

FISHER & PAYKEL

ACTIVSMART™
INTEGRERET KØLESKAB

RS90A, RS9120W,
RS36A72, RS36A80 & RS36W80 modeller

BRUGERVEJLEDNING

NZ AU GB IE HK SG IN US

Præsentation	3
Sikkerhed og advarsler	4
Opbevaringsfunktioner	10
RS90, RS36A72 og RS36A80 modeller	10
RS9120W og RS36W80 modeller	12
ActiveSmart™, specielle funktioner	14
Betjeningspanel	14
Udvendigt display (kun Ice & Water-modeller)	15
Systemet for fugtighedskontrol	16
Hurtigfrysning	17
Is til/fra	17
Ice Boost	17
Flaskeafkøling – "Bottle Chill"	17
Betjeningsvejledning	18
Rengøring	23
Fødevarehygiejne	28
Brugeradvarsler og lyde	29
Fejlfinding	30
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	34
Service og garanti	35

VIGTIGT!

GEM DENNE VEJLEDNING

De modeller, der vises i denne brugervejledning, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan til enhver tid ændres. For aktuelle oplysninger om tilgængelighed af modeller og specifikationer i dit land skal du gå til vores hjemmeside fisherpaykel.com eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

Bemærk, at ordet "køleskab" i hele denne brugervejledning refererer til kombinationen af køleskab/fryser.

Registrering

Registrer dit produkt hos os, så vi kan give dig den bedst mulige service.

Du kan registrere dit produkt ved at besøge vores hjemmeside: fisherpaykel.com


PRÆSENTATION

Tak fordi du har købt dette integrerede køleskab fra Fisher & Paykel.


Vi introducerer den næste generation Fisher & Paykel-køleskabe. Med sit nye flush-monteringsdesign og muligheden for nemt at glide ind i et eksisterende køkkenrum eller blive integreret i et køkkenkabinet byder disse familiekøleskabe på et perfekt look til køkkenet og sørger samtidig for fremragende fødevarerhygiejne takket være ActiveSmart™-teknologi.

Dit køleskab kan ændres og tilpasses dit liv. Dette hæfte forklarer egenskaberne og funktionerne og vil hjælpe dig til at få mest muligt ud af dit køleskab.


Vi håber, du får glæde af dit nye integrerede køleskab.

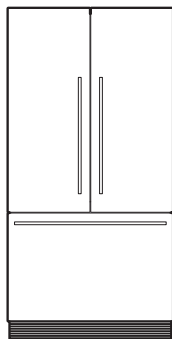


RS90A/RS36A72J

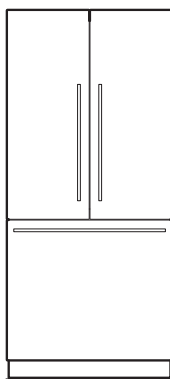


RS36A80J




RS9120W/RS36W80J

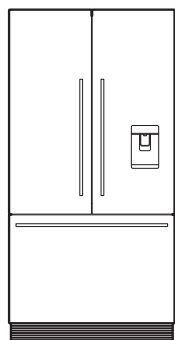

RS90AU/RS36A72U

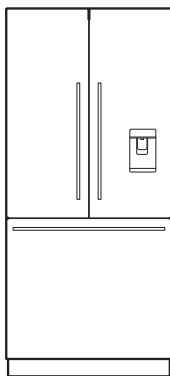

RS36A80U

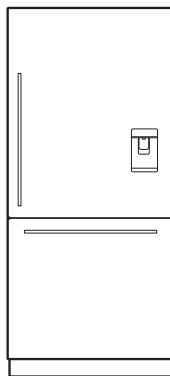

RS9120WU/RS36W80U

Bemærk: Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Læs og følg de sikkerhedsadvarsler og advarsler, der er beskrevet i denne brugervejledning, før du anvender køleskabet.

Hvis du ikke gør dette, kan det resultere i død, elektrisk stød, brand eller tilskadekomst.



R600a

Dette køleskab kan indeholde det brændbare kølemiddel isobutan (R600a).

Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål, som beskrevet i brugervejledningen.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

Når du bruger dette apparat, skal du altid overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn under 8 år) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instrukser vedrørende brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- **Fabrikantens installationsvejledning for ventilation af produkt og køkkenkabinet skal følges ved installation af apparatet.**
- **For at undgå fare på grund af manglende stabilitet af apparatet skal det fastgøres i overensstemmelse med installationsvejledningen.**
- **Sørg for, at ventilationsåbningerne i det lukkede rum omkring apparatet eller i den indbyggede struktur er fri for forhindringer.**
- **Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen.**
- **Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet.**
- **I tilfælde af beskadigelse af kølemiddelkredsløbet skal du ventilere området ved at åbne alle vinduer. Betjen ikke elektrisk udstyr eller andet udstyr, der kan frembringe bueudladninger, gnister eller flammer i området. Kontakt straks din autoriserede Fisher & Paykel-reparatør for at sørge for, at apparatet reparerer.**
- **Det er farligt for alle andre end en autoriseret serviceperson at servicere dette apparat. I QueensLand skal den autoriserede serviceperson have tilladelse til at arbejde med gas eller kulbrinte-kølemidler for at udføre service eller reparationer, som indebærer fjernelse af dæksler.**
- **Tilslut kun til drikkevandsforsyning.**

Elektricitet

- **Dette apparat skal installeres i overensstemmelse med installationsvejledningen før brug.**
- **For at gøre det muligt at koble apparatet fra strømforsyningen efter installation skal der inkorporeres en kontakt i det faste ledningsnet i**

- overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- Tag aldrig stikket ud af køleskabet ved at trække i strømledningen. Tag altid fat i proppen, og træk lige ud af stikkontakten.
- Tilslut ikke noget andet apparat i samme strømuttag som dit køleskab, og brug heller ikke forlængerledninger eller dobbeltadaptere.
- Reparer eller udskift straks alle elektriske ledninger, der er blevet flosset eller på anden måde er beskadiget. Brug ikke en ledning, der har revner eller slitage på langs eller ved stikket eller ved indgangen til apparatet.
- Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af din autoriserede Fisher & Paykel-reparatør, fordi der kræves specialværktøjer til dette arbejde.
- Når du flytter dit apparat væk fra væggen, skal du være omhyggelig med ikke at køre henover eller beskadige elledningen.
- Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum.

VIGTIGT!

Dit køleskab er designet til at fungere i mange år uden behov for serviceeftersyn. Men hvis dit køleskab får funktionsfejl, skal du få det efterset hos din autoriserede Fisher & Paykel-reparatør så hurtigt som muligt. Alle elektriske reparationer skal udføres af en passende uddannet servicetekniker eller autoriseret elektriker.

Rengøring

- Mange kommercielt tilgængelige rengøringsmidler

indeholder opløsningsmidler, der kan angribe plastkomponenterne i dit køleskab og få dem til at knække.

- Undgå at bruge antibakterielle rengøringsmidler på såvel indersiden som ydersiden af kabinettet, da de kan bevirke, at metalkomponenter ruste og plastkomponenter knækker.
- Se venligst afsnittet 'Rengøring' i denne brugervejledning for yderligere oplysninger.

Bortskaffelse

- Du skal være meget omhyggelig, når du bortskaffer dit gamle apparat, for at undgå farer:
 - Den brændbare kølemiddelgas skal fjernes sikkert.
 - Det termiske isoleringsskum i dette apparat indeholder brændbare isoleringsgasser. Eksponeret skum kan være meget brandfarligt og skal behandles omhyggeligt under bortskaffelse.
 - Dørene og panelerne skal fjernes, og hylderne skal sidde på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind i skabet.
- Din autoriserede Fisher & Paykel-reparatør vil kunne give dig råd om miljøvenlige metoder til bortskaffelse af dit gamle køleskab/fryser.

Opbevaring af føde- og drikkevarer

- Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoldåser med et brændbart drivmiddel i dette apparat.
- Opbevar aldrig flygtige eller brændbare materialer i køleskabet, da de kan eksplodere.
- Nedfrys aldrig væsker i glasbeholdere. Væske

ekspanderer under frysning, hvilket kan medføre, at beholderen eksploderer.

- Nedfrys aldrig kulsyreholdige drikkevarer. De kan eksplodere.
- Indtag ikke mad, der er for kold. Madvarer, der tages ud af fryserummet, kan være så kolde, at det forårsager skader, når de kommer i kontakt med bar hud, f. eks. frosne isterninger.

Strømsvigt – fødevarer sikkerhed

- Genfrys ikke frosne fødevarer, der har været helt optøede. Fødevarerne kan være farlige at spise. Følg anbefalingerne nedenfor, hvis du opdager, at maden i din fryser er optøet:
 - Hvis der stadig ses iskrystaller, kan fødevarerne fryses igen, men bør opbevares i en kortere periode end den anbefalede tid.
 - Optøet, men køleskabskoldt – det anbefales normalt ikke at fryse fødevarerne igen. Frugt og nogle kogte fødevarer kan genfryses, men skal bruges så hurtigt som muligt. Kød, fisk og fjerkræ skal bruges straks, eller kog dem først, inden de genfryses.

Grøntsager – kassér dem, da de plejer at blive kedelige og uappetitlige.

- Optøet og varmere end 5 °C – kassér alle fødevarer.**

Isfremstilling


VIGTIGT!

- Undgå kontakt med ismaskinens bevægelige dele i fx udkastermekanismen, og placer ikke fingrene på den automatiske isfremstillingsmekanisme, mens apparatet er i drift.**
- Brug ikke isterninger, der kan være blevet misfarvet og ofte har en grøn-blå farve. Hvis en sådan misfarvning observeres, skal du kassere isterningerne og kontakte din servicetekniker uddannet og godkendt af Fisher & Paykel.**

OPBEVARINGSFUNKTIONER

RS90, RS36A72 og RS36A80 modeller


Køleskabsrum

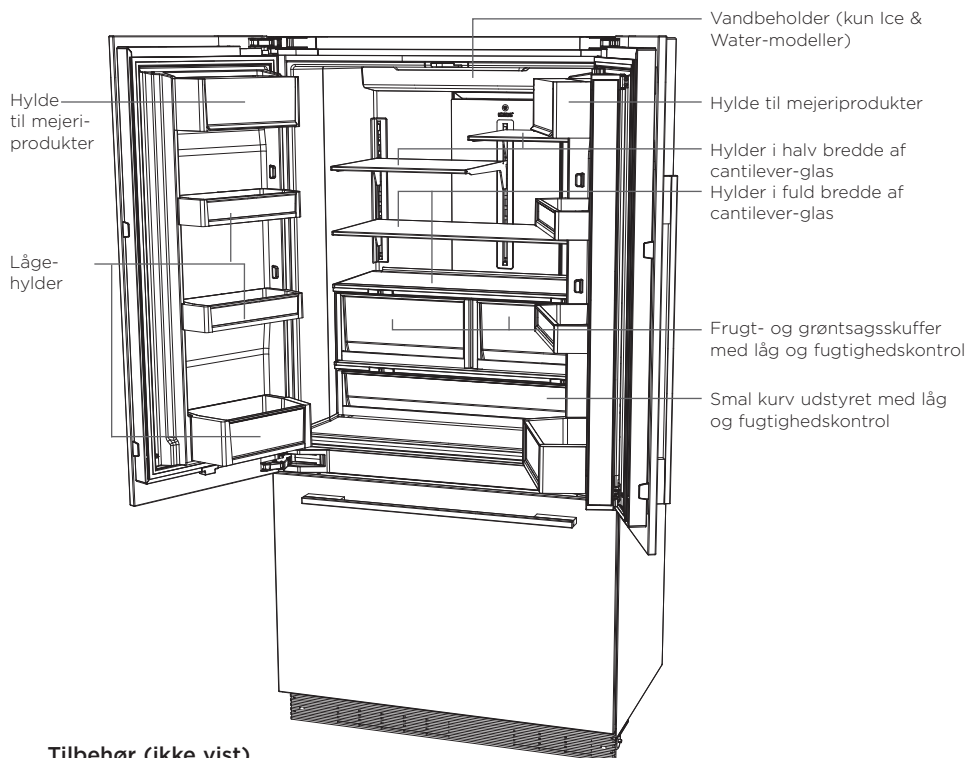

Tilbehør (ikke vist)

- Individuelle flaskeholdere

Fryserum

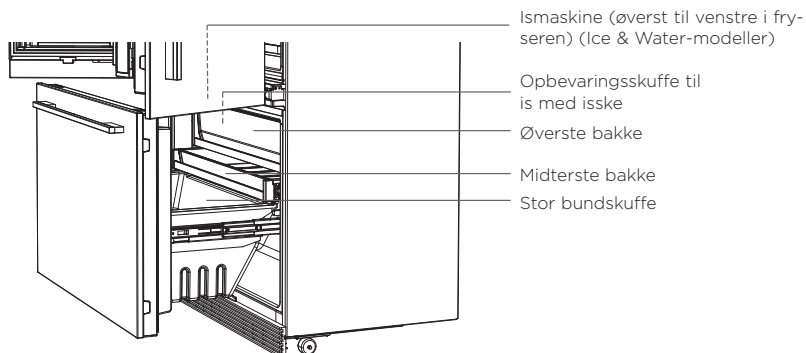

Tilbehør (ikke vist)

- Manuel isbakke med låg (kun Ice & Water-modeller)

OPBEVARINGSFUNKTIONER

RS90, RS36A72 og RS36A80 modeller

KØLESKABSKOMPONENTER

Frugt- og grøntsagsskuffer med låg og fugtighedskontrol	• Opbevar alle frugter og grøntsager i separate skuffer uden ydre emballage. • Adskil frugt og grøntsager for at forhindre ethylenfølsomme produkter i at modnes for hurtigt, så deres holdbarhed forlænges.
Smal kurv udstyret med låg og fugtighedskontrol	• I den smalle kurv kan lange grøntsager, som ikke passer ned i frugt- og grøntsagsskufferne, opbevares. • Bruges også til opbevaring af delikatesser og drikkevarer eller til optøning af fødevarer.
Hylder af cantilever-glas	• Varmebehandlet sikkerhedsglas. • Kan fjernes og placeres i højden, så de passer til dine opbevaringsbehov. • Hylderne i halv bredde kan placeres side om side, bedst til opbevaring af store genstande såsom fade. • Maksimer lagerpladsen, når der opbevares varer med forskellig højde ved at placere hylderne i halv bredde på forskellige niveauer.
Hylde til mejeriprodukter og hylder i lågen	• De øverste hylder er rum til mejeriprodukter, fx smør og oste. • De midterste hylder er designet til almindelige varer, krydderier og drikkevarer. • De nederste hylder er designet til at opbevare drikkevarer i stor emballage eller de drikkevarer, du bruger hyppigt. • Gennemsigtige ruder giver god synlighed, så du kan se, hvad du opbevarer på lågens hylder. • Justerbare lågehylder med skillevægge.
Individuelle flaskeholdere (ikke vist)	• Er placeret i hele hyldens længde, så der kan opbevares flere forskellige slags flasker. • Opbevar flasker med halsen vendt ud mod forsiden af køleskabet. • Ubrugte flaskeholdere kan stables ovenpå hinanden for at maksimere hyldepladsen.


FRYSEKOMPONENTER

Hylder	• Valgbare hyldehøjder. • Varmebehandlet sikkerhedsglas. • Justerbare lågehylder med skillevægge.
Ismaskine (kun Ice & Water-modeller)	• Aftagelige isbeholdere. • Hygiejnisk isske.
Frysekurve	• Giver mulighed for nem opbevaring af frosne fødevarer.


OPBEVARINGSFUNKTIONER

RS9120W og RS36W80 modeller

Køleskabsrum

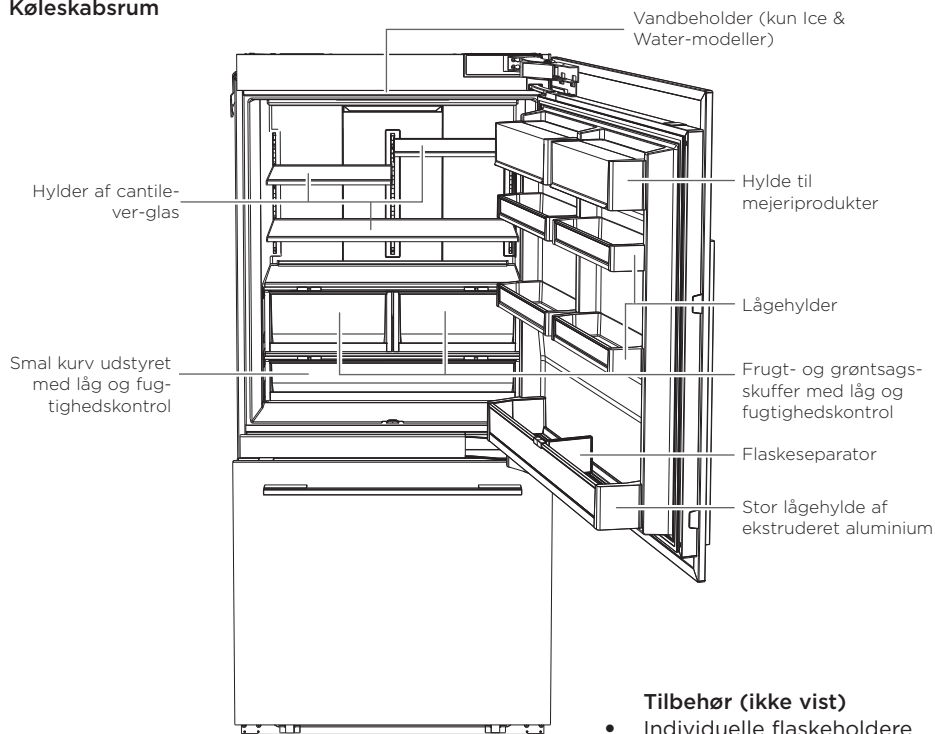

Fryserum

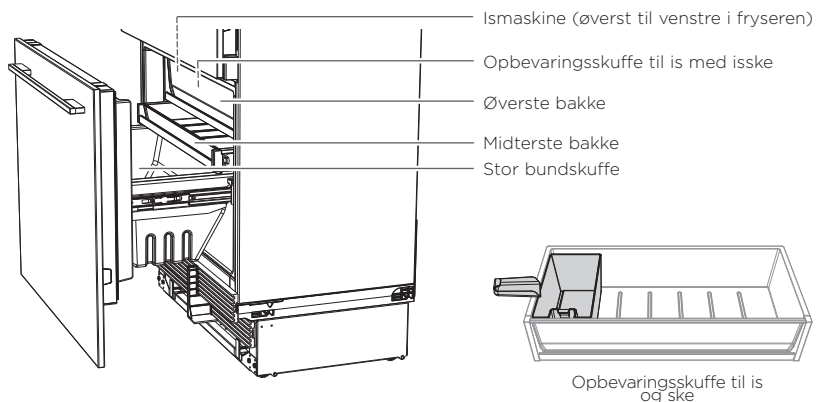

OPBEVARINGSFUNKTIONER

RS9120W og RS36W80 modeller

KØLESKABSKOMPONENTER


Frugt- og grøntsagsskuffer med låg og fugtighedskontrol	- Opbevar alle frugter og grøntsager i separate skuffer uden ydre emballage. - Adskil frugt og grøntsager for at forhindre ethylenfølsomme produkter i at modnes for hurtigt, så deres holdbarhed forlænges.
Smal kurv udstyret med låg og fugtighedskontrol	- I den smalle kurv kan lange grøntsager, som ikke passer ned i frugt- og grøntsagsskufferne, opbevares. - Bruges også til opbevaring af delikatesser og drikkevarer eller til optøning af fødevarer.
Hylder af cantilever-glas	- Varmebehandlet sikkerhedsglas. - Kan fjernes og placeres i højden, så de passer til dine opbevaringsbehov. - Hylterne i halv bredde kan placeres side om side, bedst til opbevaring af store genstande såsom fade. - Maksimer lagerpladsen, når der opbevares varer med forskellig højde ved at placere hylterne i halv bredde på forskellige niveauer.
Hylde til mejeriprodukter og hylde i lågen	- De øverste hylde er rum til mejeriprodukter, fx smør og oste. - De midterste hylde er designet til almindelige varer, krydderier og drikkevarer. - De nederste hylde er designet til at opbevare drikkevarer i stor emballage eller de drikkevarer, du bruger hyppigt. - Gennemsigtige ruder giver god synlighed, så du kan se, hvad du opbevarer på lågens hylde. - Justerbare lågehylde med skillevægge.
Individuelle flaskeholdere (ikke vist)	- Er placeret i hele hyldens længde, så der kan opbevares flere forskellige slags flasker. - Opbevar flasker med halsen vendt ud mod forsiden af køleskabet. - Ubrugte flaskeholdere kan stables ovenpå hinanden for at maksimere hyldepladsen.

FRYSEKOMPONENTER


Hylde	- Valgbare hyldehøjder. - Varmebehandlet sikkerhedsglas. - Justerbare lågehylde med skillevægge.
Ismaskine (kun Ice & Water-modeller)	- Aftagelige isbeholdere. - Hygiejnisk isske.
Frysekurve	Giver mulighed for nem opbevaring af frosne fødevarer.

Betjeningspanel

På betjeningspanelet kan du se og ændre alle køleskabets funktioner og indstillinger.

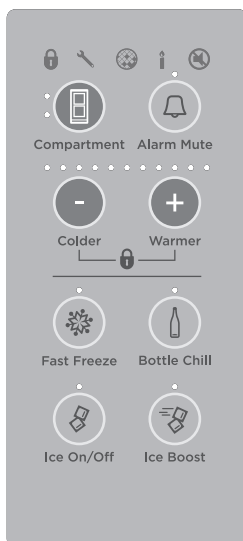

Betjeningspanel
for Ice & Water-modeller

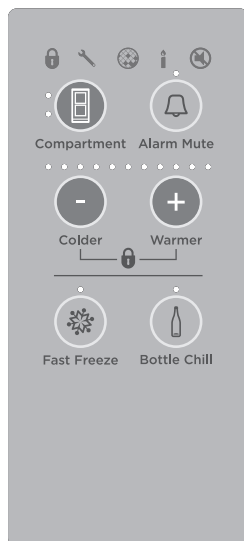

Betjeningspanel
for ikke-Ice & Water-modeller

SmartTouch™-FUNKTIONER PÅ BETJENINGSPANELET

	Rum	Giver dig mulighed for at vælge, hvilket rum der skal justere temperaturen.
	Slå alarm fra	Slukker for alarmen i 20 minutter.
	Koldere	Reducerer temperaturen i rummene.
	Varmere	Øger temperaturen i rummene.
	Hurtigfrysning	Øger frysehastigheden ved at sætte fryseren ned til den koldeste temperatur i 12 timer.
	Flaskeafkøling - "Bottle Chill"	Giver dig mulighed for hurtigt at afkøle din drik i et indstillet tidsrum på 15 minutter.
	Is til/fra	Angiver, hvornår den automatiske ismaskine er tændt eller slukket.
	Ice Boost	Øger isfremstillingen med op til 30 % fra standard-isfremstilling, og deaktiveres automatisk efter 24 timer.
	Kodelås	Giver dig mulighed for at deaktivere knapperne på betjeningspanelet.
	Fejl	Angiver, hvornår der opstår en fejl, efter at du har åbnet lågen til rummet med friske fødevarer.
	Indikator for filterudskiftning	Ikonet lyser for at indikere, at vandfilteret skal udskiftes.
	Sabbat-tilstand	Alle alarmer, lys og displays deaktiveres i 80 timer.
	Tastelyd fra/til	Giver dig mulighed for at slå lyden fra alle tryk på knapperne.

Udvendigt display (kun Ice & Water-modeller)

Det udvendige display, der giver dig mulighed for at låse vanddispenseren, indikerer, hvornår "Bottle chill" er aktiveret, og hvornår dit vandfilter kræver udskiftning.



DET UDVENDIGE DISPLAYS FUNKTIONER

	Knap til låsning af dispenser og LED-lys	Låser/åbner vanddispenseren. Når den er låst, lyser LED'en ovenover knappen.
	Bottle Chill-indikator	Ikonet lyser, når "Bottle chill" er aktiveret, og blinker, når drikken er klar.
	Indikator for filterudskiftning	Ikonet lyser for at indikere, at vandfilteret skal udskiftes.


Systemet for fugtighedskontrol

Låg med fugtighedskontrol

- Kontrollågene er monteret på frugt- og grøntsagsskufferne og den smalle kurv i dit køleskab.
- Disse låg forsegler skufferne og giver et fugtigt mikroklima, der forlænger opbevaringstiderne for frugt og grøntsager.
- Lågene har specielt designede riller, der bevarer fugten for at forhindre kondensvand i at dryppe ud på frugt og grønt i perioder med høj luftfugtighed.

Fugtighedssliske

- Hver skuffe har en justerbar luftfugtighedssliske, der giver dig mulighed for at vælge en frugt- eller grøntsagsindstilling, afhængigt af dine opbevaringsbehov.
- Hvis der er for meget vand i skufferne (på grund af høj luftfugtighed), kan kontrollen justeres mod frugtindstilling 🍏 for at reducere vanddryp og/eller tørre vandet væk (om nødvendigt).
- Vær opmærksom på, at lidt vand i skufferne gavner opbevaringen af frugt og grøntsager.
- Vi anbefaler at bruge indstillingen for grøntsager 🥕, når du gemmer ethylenfølsomme grøntsager såsom salat, spinat, broccoli, kål og gulerødder.
- Vi anbefaler at bruge indstillingen for frugt 🍏, når du gemmer frugter med et højt ethylenindhold såsom citrusfrugter, stenfrugter og nogle tropiske frugter.
- Vi anbefaler, at du justerer fugtighedsslisken ind mod midten, når du opbevarer både frugt og grønt.
- Vi anbefaler at opbevare alle frugter og grøntsager i separate skuffer uden ydre emballage.
 - Hvis frugt og grøntsager adskilles, forhindrer det, at ethylenfølsomme produkter modnes for hurtigt, så deres holdbarhed forlænges.

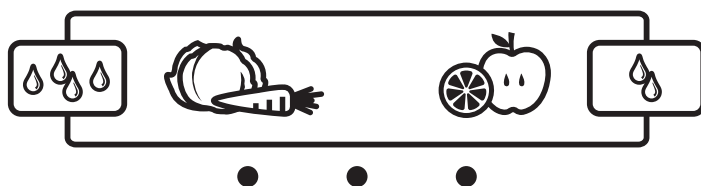

Grafik for fugtighedskontrol

Hurtigfrysning

"Hurtigfrysning" øger frysehastigheden ved at sætte fryseren ned til den koldeste temperatur i 12 timer. Dette hjælper med at bevare friskhed, struktur og smag under nedfrysningsprocessen.

- Aktiveres ved at trykke på  på betjeningspanelet. Lyset ovenover  lyser for at indikere, at denne funktion er aktiveret.

Is til/fra

Ismaskinen er slukket, når du tænder for køleskabet for første gang efter installationen.

- For at aktivere din automatiske ismaskine skal du trykke på  én gang. Lyset ovenover  lyser for at indikere, at ismaskinen er aktiveret.

Ice Boost

Øger isfremstillingen med op til 30 %. Deaktiveres automatisk efter 24 timer.

- Funktionen "Ice Boost" er slået fra, når du tænder for din ismaskine for første gang.
- Du aktiverer funktionen ved at trykke på . Lyset ovenfor  lyser, når funktionen "Ice Boost" er slået til.
- Du aktiverer "Ice Boost"-funktionen manuelt ved at trykke på  igen. Lyset ovenover -knappen lyser ikke.
- Aktivering af "Ice Boost"-funktionen tænder automatisk for ismaskinen.
- Deaktivering af ismaskinen deaktiverer automatisk funktionen "Ice Boost".

Flaskeafkøling - "Bottle Chill"

Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at afkøle din drik i 15 minutter. Den tid, det tager at afkøle, afhænger af, hvor stor din drikkevarer er. Hvis din drik ikke er kold nok, skal du sætte den i fryseren igen og nulstille "Bottle chill"-funktionen.

- Du aktiverer funktionen ved at trykke på . Lyset ovenover  lyser for at indikere, at denne funktion er aktiveret. For Ice & Water-modeller lyser -ikonet på det eksterne display.
- Der lyder en alarm efter 15 minutter for at minde dig om, at du skal tage din drik ud af fryseren.

Sådan slukker du for alarmen på Automatic Ice-modeller

Åbn lågen på rummet til friske fødevarer, og tryk på -knappen på betjeningspanelet.

Sådan slår du alarmlyden fra – Ice & Water-modeller:

Åbn lågen på rummet til friske fødevarer, og tryk på -knappen på betjeningspanelet, eller tryk på -knappen én gang på det eksterne display.

- Når "Bottle chill"-funktionen er deaktiveret, tændes lyset ovenover ikke, og ikonet vises ikke på det **eksterne** display (kun Ice & Water-modellen).

Temperaturkontrol

- Når du tænder for dit køleskab for første gang, vil kølesystemet automatisk afkøle alle rum til deres indstillede temperatur.
- Dette tager 2-3 timer
- Betjeningspanelet gør det muligt at ændre og kontrollere temperaturerne i begge rum præcist og uafhængigt af hinanden uanset temperatur eller fugtighed i omgivelserne, og uanset om det er sommer eller vinter.
- Vi anbefaler at kontrollere driften af dit køleskab én gang hver 4. time de første 24 timer.
- Hvis du på noget tidspunkt bemærker, at køleskabet ikke køler rigtigt, skal du kontakte din installatør/servicetekniker uddannet og godkendt af Fisher & Paykel for at kontrollere, at enheden fungerer korrekt. Træf øjeblikkelige foranstaltninger til at forhindre, at fødevarerne ødelægges, ved at opbevare dem i et andet køleskab eller en anden fryser.

Indstilling af temperaturen i rummet til friske fødevarer

Når lågen til rummet til friske fødevarer åbnes, tænder lyset indeni automatisk. Temperaturen for dette rum vil blive vist som en serie af lys.

- Tryk på **+** for at øge temperaturen. Dette vil øge antallet af lys.
- Tryk på **-** for at reducere temperaturen. Dette vil mindske antallet af lys.
- Færre tændte lys indikerer en koldere temperatur for det valgte rum.

Indstilling af temperaturen i fryserummet

- Tryk på  én gang. Nu tændes lyset i fryserummet.
- Tryk på **+** for at øge temperaturen. Dette vil øge antallet af lys.
- Tryk på **-** for at reducere temperaturen. Dette vil mindske antallet af lys.
- Færre tændte lys indikerer en koldere temperatur for det valgte rum. Bemærk: Når du trykker på  flere gange, skiftes der automatisk mellem rummene. Når lågen åbnes igen, vender betjeningspanelet automatisk tilbage til indstillingen for rummet til friske fødevarer.

Lågealarmer

- Hvis rummet til friske fødevarer bliver stående åben, bipper alarmen efter 90 sekunder. Hvis fryserlågen står åben, bipper alarmen efter 60 sekunder.
- Hvis en af lågerne fortsat står åben, vil der komme biplyde hvert 30. sekund i 5 minutter
- Hvis begge låger står åbne i 5 minutter eller længere tid, lyder der en konstant alarm, og lyset/lysene inde i rummet slukkes. Alarmen stopper først, når lågen/lågerne lukkes.

Slå alarm fra

- Du aktiverer funktionen ved at trykke på  én gang.
- Lyset ovenover  lyser for at indikere, at funktionen er slået fra.
- Hvis dørene står åbne i 5 minutter eller mere, slukkes lyset i rummet, og normale lågealarmer afbrydes.
- "Slå alarm fra" deaktiveres efter 20 minutter.
- Du kan deaktivere funktionen manuelt ved at trykke på  igen.
- Lukning af lågen deaktiverer også funktionen "Slå alarm fra".

Tastelyd fra/til

Tastelyd fra/til giver dig mulighed for at slå lyden fra for alle tryk på knapperne.

- Du aktiverer tastelyd fra/til ved at trykke på  i 4 sekunder.
- Ikonet  på betjeningspanelet lyser.
- Når tastelyd til/fra aktiveres, slås alle tastelyde fra.
- Lågealarmer og "Bottle chill"-alarmen er stadig aktive.
- For at deaktivere skal du trykke på  i 4 sekunder. -ikonet vil ikke længere være tændt.

Tastelås

"Tastelås" giver dig mulighed for at deaktivere knapperne på betjeningspanelet. Dette er nyttigt ved rengøring af apparatet.

- Du aktiverer tastelås ved at trykke på **=** og **+** samtidigt i 4 sekunder.
- -ikonet på betjeningspanelet lyser.
- Hvis du trykker på en knap, lyder der flere bip, så du ved, at den er deaktiveret.
- Du deaktiverer ved at trykke på **=** og **+** samtidigt i 4 sekunder.
- -ikonet vil ikke længere være tændt.

Sabbat-tilstand

Når denne tilstand er aktiveret, deaktiveres displayet, alle alarmer og lys i 80 timer.

- Du aktiverer Sabbat-tilstanden ved at trykke på ,  og **=** samtidigt i 4 sekunder.
 - -ikonet på betjeningspanelet lyser.
 - Du kan deaktivere manuelt ved at trykke på ,  og **=** samtidigt i 4 sekunder.
- Bemærk: Hvis du slukker for apparatet i Sabbat-tilstand, starter det automatisk igen, når der tændes for det igen.

Før du begynder at bruge Ice & Water eller Automatic Ice

- Sørg for, at dit is- og vandsystem er installeret korrekt ved at følge den installationsvejledning, der fulgte med dit apparat.
- Tjek, at der er tændt for dit køleskab
- Sørg for, at køleskabet køler mindst 2 timer før brug.
- Udfør alle de trin for gennemskylning, der er beskrevet i denne brugervejledning, for at sikre optimal ydelse af vandfilteret.

Vanddispenser (kun Ice & Water-modeller)

Gennemskylning af vandfiltreringssystemet

- Tryk på vanddispensermekanismen for at dispensere 4 liter vand.
 - Der kan dispenseres kulstofrester sammen med vand. Dette er ikke skadeligt og helt normalt under gennemskylningsprocessen.
- Vent i 4 minutter, inden du dispenserer igen.
- Dispenser yderligere 4 liter vand. Din vanddispenser er nu klar til brug.
- Vand vil fortsat dryppe fra dispenseren et par dage efter installationen for at fjerne resterende falsk luft i dispenseren.



Vanddispenser

Dispensering

- Din vanddispenser er designet til at kunne betjenes med én hånd.
- For at dispensere vand trykker du forsigtigt på dispensermekanismen med et glas eller en beholder.
- For at stoppe strømmen af vand skal du blot trække dit glas væk fra dispenseringsmekanismen.
- Et hårdere tryk mod dispenseringsmekanismen øger ikke strømmen eller dispenserer mere vand.


VIGTIGT!

For at undgå tings- eller personskader skal du ikke sætte hænder, fingre eller genstande op i dispenseråbningen.

Dispenserlås

Dispenserlåsen er placeret på det **eksterne** display og kan aktiveres for at forhindre, at der dispenseres vand. Dette er nyttigt, når du rengør det **eksterne** display, eller når der er små børn i nærheden.

- Tryk på  i 4 sekunder for at aktivere dispenserlåsen. Lyset over  tændes.
- Når der trykkes på dispensermekanismen, lyder der flere bip for at advare brugeren om, at der ikke kan dispenseres vand.
- For at deaktivere dispenserlåsen og dispensere vand skal du trykke på  i 4 sekunder. LED'en ovenfor  lyser ikke.

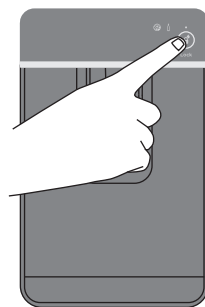


Dispenserlås

Automatisk ismaskine

Inden du starter din automatiske ismaskine, skal vandfilteret installeres (se din installationsvejledning) og gennemskyllles for at fjerne eventuelle urenheder eller falsk luft i filtersystemet.

- ① For at aktivere din automatiske ismaskine skal du trykke på  én gang. Lyset ovenover  lyser for at indikere, at ismaskinen er aktiveret.
- ② Tryk på ,  og  samtidigt i 4 sekunder. Luk derefter lågerne. Isbakken tømmer vandet ned i beholderen nedenunder. Isbakken tømmes kun, når lågerne er lukket.
- ③ Gentag trin ② for at fjerne det støv fra isbakken, der samles under fremstilling og transport.
- ④ Tøm vandet, tør beholderen, og sæt den rigtigt på plads igen.
- ⑤ Når der tændes for din ismaskine, kan den første beholder med is være misfarvet. Dette er ikke skadeligt og helt normalt under gennemskylningsprocessen. Kassér den første fulde beholder med fremstillet is. Din ismaskine er nu klar til brug.
 - **Gælder kun Ice & Water-modeller:** Vandfilteret når sin optimale ydeevne efter 2-3 fulde beholdere med is.
 - **Gælder kun Ice-modeller:** Vandfilteret når sin optimale ydeevne efter 4-5 fulde beholdere med is.

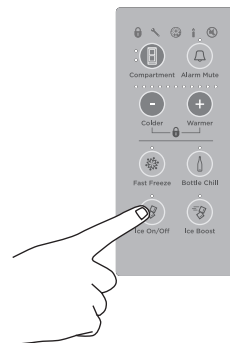

Aktivering af ismaskinen

Sluk for ismaskinen, hvis:

- Vandforsyningen er afbrudt i flere timer.
- Du fjerner isbeholderen et stykke tid.
- Du skal på ferie.

Brug af is

Din automatiske ismaskine producerer ca. otte isterninger hver 3.-4. time, afhængigt af fryserummets temperatur og det antal gange, lågen åbnes.

- Isterningsskuffen er fyldt med filtreret vand.
- Frosne isterninger dispenseres fra isbakken og ind i isbeholderen nedenfor.
- Der vil fortsat blive fremstillet is, indtil beholderen er fuld, og fremstillingen genoptages først, når du begynder at bruge den gemte is.
- Når "Ice Boost"-funktionen aktiveres, øges isfremstillingen med op til 30 % i forhold til standard-isfremstilling. Denne funktion deaktiveres automatisk efter 24 timer.
- Hvis der er behov for store mængder is, skal du tage isbeholderen ud og lade isen fylde den øverste fryseskuffe.
- For maksimal isopbevaring fordel de gemte isterninger med isskeen
- Hvis isen ikke bruges ofte, forringes kvaliteten af isterningerne. Tøm isbeholderen regelmæssigt, og vask i lunkent vand. Tør grundigt, og sæt den tilbage i den rigtige position.

VIGTIGT!

Undgå kontakt med ismaskinens bevægelige dele i fx udkastermekanismen, og placer ikke fingrene på den automatiske isfremstillingsmekanisme, mens køleskabet er i drift.

Vandfilter

Det vand, der leveres til dit apparat til fremstilling af is, filtreres for at fjerne urenheder gennem et filter, der er placeret i bunden af dit apparat. Udskift filterpatronen hver 6. måned.

- Der er et udskiftningsindikatorikon  på betjeningspanelet, som vises, når filteret skal udskiftes.
- Udskiftningsfilterpatroner kan købes online fra fisherpaykel.com eller ved at ringe til Fisher & Paykel-kundeservice. Oplysninger om udskiftningsfilterpatroner står på patronen. Sammen med filteret følger en vejledning i, hvordan du installerer dit udskiftningsvandfilter.

Sådan nulstilles indikatoren:

- Tryk på  og  samtidigt i 4 sekunder.
-  på betjeningspanelet slukkes, når der nulstilles.

VIGTIGT!

- **Vi anbefaler, at vandfilteret anvendes fra installationstidspunktet.**
- **Nulstil ikke indikatoren, før filteret er udskiftet. I modsat fald bliver filterovervågningen unøjagtig.**

Sådan deaktiveres filterindikatoren:

Når der ikke er monteret et filter, kan du deaktivere filterindikatoren.

- Hvis du vil deaktivere filterindikatoren, skal du trykke på ,  og  samtidigt i 4 sekunder for at slukke den.  blinker en gang på det indvendige og udvendige display.
- Du tænder for filterindikatoren igen ved at trykke på ,  og  samtidigt i 4 sekunder.  på betjeningspanelet, og det eksterne display blinker to gange.

Udvendigt

Udvendig side af låger i rustfrit stål

- Rengør lågen udvendigt med flydende opvaskemiddel opløst i varmt vand og en blød klud.
- Tør lågen af med en fnugfri klud.
- Brug ikke slibende rengøringsmiddel, redskab af rustfrit stål eller opløsningsmidler på lågens overflade.

Andre udvendige overflader

- Rengør alle andre udvendige overflader med en blanding af varmt vand og flydende opvaskemiddel samt en blød klud.
- Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.
- For brugerdefinerede lågepaneler følges producentens rengøringsvejledning

Lågepakning


- Vi anbefaler, at du rengør den magnetiske lågepakning hver tredje måned med en tandbørste og et flydende opvaskemiddel opløst i varmt vand.

Eksternt display og vanddispenser (kun Ice- & Water-modeller)

Aktivér "Låse"-funktionen for at undgå, at der dispenseres vand ved rengøring, se "dispenserlås". Rengør dispensermekanismen og kontaktfladepanelet med en fugtig, blød, fnugfri klud.

Drypbakke (gælder kun Ice & Water-modeller)

- For at rengøre skal drypbakken fjernes fra dispenserpanelet (**A**).
- Træk skuffens to halvdele fra hinanden (**B**).
- Rengør med flydende vaskemiddel opløst i vand og en blød, fnugfri klud.
- Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.
- Klem de to halvdele sammen.
- Sæt drypbakken tilbage i dispenserpanelet.

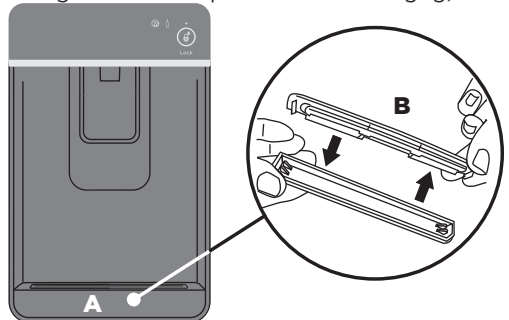

Rengøring af drypbakken

Tågitter og filter (alle modeller)

Dit køleskab er udstyret med et tågitter og filter for at beskytte de indvendige arbejdskomponenter. Vi anbefaler, at du rengør gitter og filter, samtidig med at du udskifter vandfilterpatronen (hver 6. måned).


- For at maksimere driftseffektiviteten skal du holde ventilationsåbningerne fri for forhindringer ved regelmæssigt at støvsuge gulvet foran dit apparat.
- Hyppigere rengøring kan være nødvendig i hjem med meget støv eller i hjem med kæledyr, der fælder.

Sådan rengør du toptågitter og filter (kun RS90, RS91, RS36A80 og RS36W80 modeller):


- ① Fjern luftstrømdeleren ved at trække ind mod dig selv (**A**).
- ② Fjern toptågitteret ved at sætte fingrene ind i de firkantede åbninger til højre og venstre på gitteret. Træk ind mod dig selv (**B**).
- ③ Tåfilteret fjernes ved at sætte fingrene ind i de firkantede åbninger til højre og venstre på filteret. Træk ind mod dig selv (**C**).
- ④ Rengør begge komponenter med flydende rengøringsmiddel opløst i varmt vand og en blød klud.
- ⑤ Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

Udskiftning af tåfilter og -gitter:


- ① Tåfilteret udskiftes ved at justere faneerne på skinnerne og skubbe det bagud, indtil der lyder et klik.
- ② Ved udskiftning af toptågitteret skal du justere fastgørelseskroge. Tryk derefter gitteret på produktet, indtil der lyder et klik (**D**).
- ③ Du udskifter luftstrømdeleren ved at justere deleren under gitterfaneindikatoren, og sætte den fast på vingerne på bundgitteret (**E**).

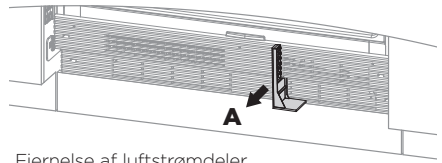


Fjernelse af luftstrømdeler

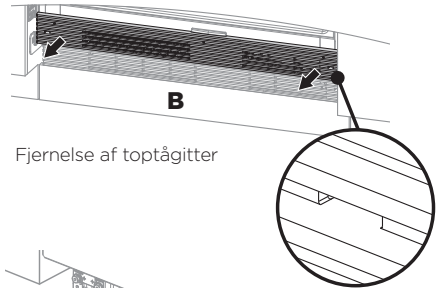


Fjernelse af toptågitter

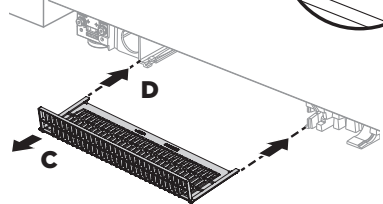

Fjernelse af tågitterfilter

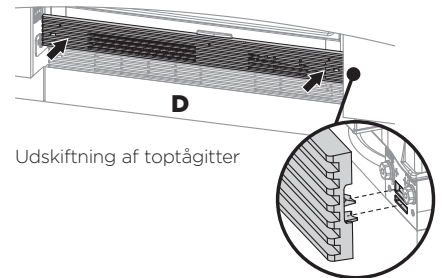

Udskiftning af toptågitter

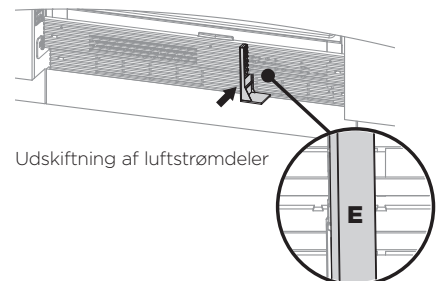




Udskiftning af luftstrømdeler

Sådan rengør du tågitter og filter (kun RS36A72 modeller):

- ① Fjern tågitteret ved at sætte fingrene ind i de firkantede åbninger til højre og venstre på gitteret. Træk ind mod dig selv (A).
- ② Tåfilteret fjernes ved at sætte fingrene ind i de firkantede åbninger til højre og venstre på filteret. Træk ind mod dig selv (B).
- ③ Rengør begge komponenter med flydende opvaskemiddel opløst i varmt vand og en blød klud.
- ④ Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

Udskiftning af tåfilter og -gitter:

- ① Tåfilteret udskiftes ved at justere filterfanerne på skinnerne og skubbe det bagud, indtil der lyder et klik (C).
- ② Når du udskifter tågitteret, skal du sørge for, at afstandsholderne på indersiden af gitteret sidder rigtigt. Juster fastgørelseskroge. Tryk derefter gitteret på produktet, indtil der lyder et klik (D).

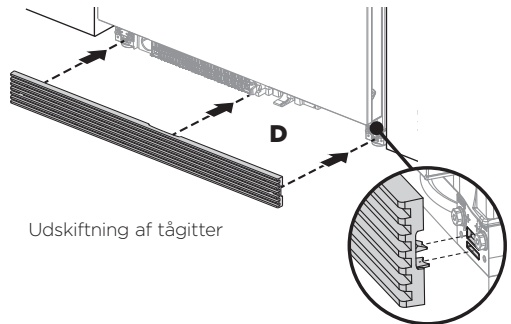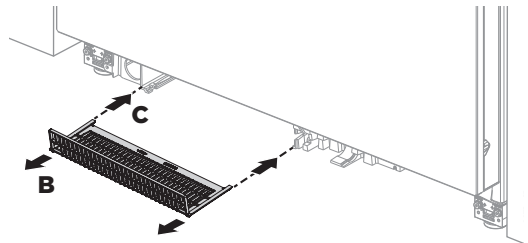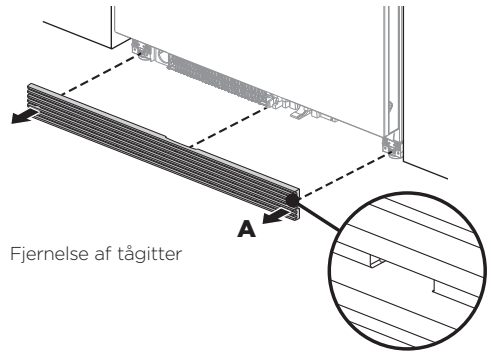

Indvendigt

- Det er vigtigt at holde det indvendige af køleskabet rent for at hjælpe med at forhindre fødevarer i at blive kontamineret under opbevaring.
- Mængden af og de typer fødevarer, der opbevares, afgør, hvor ofte køleskabet skal rengøres (ideelt set en gang hver 1-2 uger).
- For at gøre rengøringen nem tømmer køleskabet først. Alle glashylder, lågehylder og opbevaringsskuffer tages ud.
- Brug ikke skrappe kemikalier, slibemidler, ammoniak, klor, blegemiddel, koncentrerede rengøringsmidler, opløsningsmidler eller slibende skuresvampe på nogen del af dit apparat. Nogle af disse kemikalier kan beskadige dit apparat.
- Rengør alle overflader med et mildt flydende rengøringsmiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

Hylder af cantilever-glas

- Rengør med flydende vaskemiddel opløst i varmt vand og en blød, fnugfri klud.
- Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

- ① Du tager glashylderne ud ved at holde fast i hyldens for- og bagside.
- ② Skub hylden lodret op for at løsne den fra støttefligene.
- ③ Træk hylden ind imod dig.

Individuelle flaskeholdere

- Rengør med flydende vaskemiddel opløst i varmt vand og en blød, fnugfri klud.
- Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

Systemet for fugtighedskontrol

- Vi anbefaler, at du kun bruger flydende vaskemiddel opløst i varmt vand og en blød, fnugfri klud, når du rengør glashylden over frugt- og grønsagsskufferne.
- Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.
- Du behøver ikke at adskille delene, når du rengør låget med fugtighedskontrol, der er fastgjort til undersiden af glashylden.
- Rengør låget ved blot at aftørre rillerne med en fugtig, fnugfri klud.

Frugt- og grøntsagsskufferne og den smalle kurv

Når du rengør, må du kun bruge flydende vaskemiddel opløst i varmt vand og en blød, fnugfri klud. Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

- ① Du tager en skuffe ud ved at trække skuffen ud på skinnerne. Sørg for at tømme skuffen.
- ② Hold fast i skuffens hjørner på begge sider, og skub skuffen opad for at gøre den fri af fastgørelsestapperne.
- ③ Træk skuffen ind mod dig selv for at tage den ud. Skub begge glideskinner tilbage i køleskabet.
- ④ Du sætter skuffen ind igen ved at trække glideskinnerne ud og anbringe skuffen oven på dem.
- ⑤ Skub skuffen forsigtigt op på glideskinnerne, indtil du mærker, at den kører på skinnerne. Sørg for, at skuffetapperne sidder rigtigt på glideskinnerne inden brug.

VIGTIGT!

Glideskinnerne er præ-smurte, så det er lettere at åbne og lukke skufferne. De behøver ikke at blive smurt igen. Hvis du vil bevare den glidende funktion, må du ikke fjerne fedtet fra glideskinnerne. Nedsænk ikke glideskinnerne i vand.

Fryseskuffer og frysebakke

Udtagning af fryseskuffer og frysebakke, når rengøring ikke er nødvendig. Tør blot af med en blød, fnugfri klud.

Opbevaringsskuffe til is

- Vi anbefaler, at du rengør din isskuffe og kasserer gammel is i bunden af skuffen(-erne) regelmæssigt.
- Brug kun flydende vaskemiddel opløst i varmt vand og en blød, fnugfri klud. Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.
- Sørg for, at isskeen altid er placeret foran skuffen.
- Det er vigtigt, at du rengør din isskuffe og kasserer gammel is i bunden af skuffen(-erne) regelmæssigt. Det er ikke nødvendigt at rengøre ismaskinens komponenter.
- Vi anbefaler, at du slukker for ismaskinen, før du tager på ferie. Se afsnittet 'Automatisk ismaskine'.
- Når du vender tilbage, tænder du for den automatiske ismaskine og kasserer den første fulde isskuffe. Se afsnittet "Automatisk ismaskine".

Ferie

Lad dit køleskab fungere, mens du er på ferie.

Gælder Ice & Water-modeller

- Sluk for ismaskinen på betjeningspanelet.
- Luk for vandforsyningen til køleskabet.
- Når du vender tilbage, skal du tænde for vandforsyningen til køleskabet.
- Dispenser 4 liter vand, og kassér det for at sikre, at vandtanken fyldes med frisk vand.
- Tænd for ismaskinen.
- Kassér den første fulde beholder med is.

Sådan opnår du den bedste fødevarerhygiejne

- Opbevar kun friske fødevarer af høj kvalitet i dit køle-/fryseskab.
- Opbevar letfordærlige fødevarer i køle-/fryseskabet straks efter købet. Ved opbevaring ved stuetemperatur øges forringelseshastigheden, og der kan forekomme skadelig mikrobiel vækst.
- Fødevarer såsom kød, fjerkræ og skaldyr bør være godt indpakket eller forseglet i passende emballage for at forhindre dehydrering, farveforringelse, tab af smag og overførsel af lugt.
 - Vi anbefaler at opbevare disse fødevarer på den nederste hylde i dit køle-/fryseskab eller i en af skufferne for at forhindre potentielle udslip og krydskontaminering med andre fødevarer.
- Sørg for, at varme føde- og drikkevarer afkøles tilstrækkeligt, indene placeres i køleskabet. Varme genstande kan forårsage, at andre fødevarer opvarmes til usikre temperaturer. Det kan også få forseglede produkter til at svede/afgive kondensat, hvilket ikke er ønskeligt.
- Drikkevarer opbevares bedst stående på hylderne i lågen eller i de medfølgende flaskestativer.
- Sørg for, at rå og kogte fødevarer opbevares separat for at undgå krydskontaminering.
- Forbrug fødevarer inden for de anbefalede opbevaringstider. Kassér fødevarer, der viser tegn på fordærv.
- Hold åbninger af køleskabet og fryseren på et minimum for at opretholde optimale opbevaringstemperaturer inde i dit apparat.
- Vi anbefaler at bruge "Hurtigfrysning", når du lægger nye fødevarer i din fryser, fx efter indkøb. Denne funktion sikrer, at maden nedfryses på kortest mulig tid, og friskheden bevares, så din mad kan holde sig længere.

Produkter til opbevaring i køleskabet:

- Mejeriprodukter såsom smør og oste bør opbevares i den afdækkede lågehylde for at minimere enhver overførsel af lugt eller lugtabsorption fra andre fødevarer.
- Æggene skal opbevares i deres bakke for at undgå absorption af stærke lugte igennem deres porøse skalstruktur.

Produkter til opbevaring i fryseren:

- Vi anbefaler kun køling af kulsyreholdige drikkevarer, når "Bottle chill"-funktionen er aktiv.
 - Opbevar ikke kulsyreholdige drikkevarer i fryseren uden aktivering af denne funktion. Undladelse af at fjerne drikkevarer kan føre til, at væsken fryser, ligesom det kan ske, at flasken/dåsen eksploderer.
- Sørg for, at luften fjernes fra emballagen for at undgå, at der dannes store iskrystaller, og for at forhindre frostbrand.
- For at bevare produkternes friskhed og kvalitet, anbefaler vi, at optøning af fødevarer sker i køleskabet. Sørg for, at helt eller delvist optøede fødevarer aldrig genfryses — kog straks.

Brugeradvarsler



Fejl

Hvis der opstår en fejl, når du åbner lågen til rummet til friske fødevarer, tændes  ikonet på det indvendige betjeningspanel, og der lyder en alarm.

- Tæl antallet af bip, der lyder, når lågen til skuffen til friske fødevarer åbnes.
- Noter venligst antallet af og sekvensen for temperaturlamper, der vises på det indvendige betjeningspanel, og kontakt en servicetekniker uddannet og godkendt af Fisher & Paykel for at reparere fejlen. Du kan gøre dette ved at gå online på fisherpaykel.com eller ved at kontakte vores Kundeservicecenter.
- Hvis du vil slå fejlalarmen fra, skal du trykke på en tilfældig knap på det **indvendige** betjeningspanel. -ikonet vil forblive tændt, indtil fejlen er rettet.

Normale køleskabslyde

ActiveSmart™ køleskabe er designet til at have fremragende tal for energiforbrug og køleevne. Det betyder, at dit køleskab kan frembringe lyde, der adskiller sig væsentligt fra dit gamle køleskab.

Normale driftslyde omfatter:

- Lyd for luftstrøm i ventilator. ActiveSmart™ køleskabe har ventilatorer, der skifter hastighed afhængigt af efterspørgslen. I perioder med afkøling, fx efter hyppige åbninger af lågen, cirkulerer ventilatorerne den kolde luft i køle- og fryserum, og der produceres en svag lyd fra luftstrømmen. Det er helt normalt.
- Knitrede eller poppende lyde. Dette kan ske, når den automatiske afrimningsfunktion er i drift.
- Lyd af rindende vand. Den kommer fra det flydende kølemiddel i systemet og kan høres som en kogende eller klukkende støj.
- En hørbar hvæsende lyd efter lukning af fryserlågen. Dette skyldes trykforskellen mellem den varme luft, der er kommet ind i kabinettet og pludselig afkøles, og det udvendige lufttryk.
- Brummende lyde. De kommer fra kompressoren, der kører, og er helt normale.
- Lyde fra pakninger, der normalt kan forekomme over tid på grund af ophobning af snæs og/eller sod. Se afsnittet "Rengøring".
- Lyde fra ismaskine og vanddispenser:
 - Motordrift (lav brummen).
 - Rindende vand ved fyldning af ismaskinen og/eller vandtanken.
 - Åbning og lukning af vandventil (hvæsende lyd).
 - Is, der løsnes fra isstøbebakken (knitrede lyd).
 - Is, der falder ned i skuffen (dump lyd).
- Der kan høres andre lyde af følgende årsager:
 - Kabinet ikke i niveau
 - Ujævnt eller eftergivende gulv
 - Flasker eller glas, der rasler på hylderne

FEJLFINDING

Hvis der er problemer med dit apparat, skal du kontrollere følgende punkter, før du kontakter din lokale autoriserede Fisher & Paykel-reparatør eller Kundeservicecentret.

Produktdele og tilbehør kan købes via Fisher & Paykel Kundeservicecenter eller online på fisherpaykel.com (denne tjeneste er kun tilgængelig for udvalgte markeder).

Alle modeller

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE?
Apparatet fungerer ikke.	Ingen elektricitet i stikkontakten.	Kontrollér, at stikket er korrekt tilsluttet, og at der er tændt for strømmen.
		Kontrollér, om der er et andet apparat i samme stikkontakt.
		Tjek sikringsskabet.
Lyset virker ikke.	Lyset fungerer ikke.	Lyset kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt din Fisher & Paykel-forhandler eller autoriserede Fisher & Paykel-reparatør.
	Køleskabet virker ikke.	Tjek, at køleskabet er tændt ved vægkontakten eller skilleafbryderen.
Motoren fungerer i længere perioder.	Varmt vejr.	Minimer antallet af lågeåbninger, så temperaturen kan stabiliseres.
	Hyppige lågeåbninger.	
	Store mængder fødevarer er lige lagt i køle-/fryseskabet.	Se afsnittet "Betjeningsvejledning".
	Temperaturkontrollen er indstillet for lav.	
	Lågerne er ikke forseglet korrekt.	
Opbevaringsrummene er for varme.	Temperaturindstillingen er ikke korrekt.	Se afsnittet "Betjeningsvejledning".
	Hyppige lågeåbninger.	Minimer antallet af lågeåbninger, så temperaturen kan stabiliseres.
	Store mængder fødevarer er lige lagt i køle-/fryseskabet.	
Fødevarerne fryser i kølerummet.	Temperaturindstillingen er ikke korrekt.	Se afsnittet "Betjeningsvejledning".
	Fødevarerne er placeret lige foran luftudtag.	Flyt frostfølsomme fødevarer væk fra midten af den bageste del af hylderne.
Ukendte lyde.	Kabinettet er ikke stabilt eller i niveau.	Se hæftet "Installationsvejledning"
	Fryseren afrimer.	Dette er normalt.

FEJLFINDING

Alle modeller

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE?
Fejlikonet  lyser på det indvendige betjeningspanel, og en alarm lyder, når lågen til rummet med friske fødevarer åbnes.	-	Tæl antal bip, og registrer antal af og sekvens for temperaturlamper, der vises på det indvendige betjeningspanel. Kontakt Kundeservicecentret.
Vand i grøntsagsskufferne.	Kondens dannes af det vand, der produceres af frugt og grønt.	Lidt kondensdannelse i skufferne gavner opbevaringen af frugt og grøntsager. Tør vandet af med en klud.
Ydersiden af kabinettet er varm.	Dette er normalt.	-
Kondensvand på ydersiden af køleskab/fryser.	Ikke usædvanligt i perioder med høj luftfugtighed.	Tørres af.
Kondens inde i kølerummet.	Hyppige eller langvarige lågeåbninger.	Minimer antallet af lågeåbninger.
	Lågepakning utæt.	Kontrollér, at pakningen sidder på plads og forsegler tæt.
	Ikke usædvanligt i perioder med høj luftfugtighed.	Tørres af.
Bakke/skuffe glider ikke jævnt ind og ud.	Fastsiddende emballage.	Kontrollér, at hverken mad eller emballage sidder fast bag bakken/skuffen.
Isternerne har afsmag.	Utæt emballage kan afgive lugt/smag.	Kassér isternerne, og rengør isopbevaringsskuffen. Se afsnittet "Rengøring". Indpak eller tildæk stærkt lugtende fødevarer.
Overdreven støj fra pakning(er).	Kan skyldes ophobning af snavs og/eller sod.	Se afsnittet "Rengøring".
Låge lukker ikke.	En forhindring blokerer lågelukning.	Flyt forhindringen.

FEJLFINDING

Gælder kun Ice & Water-modeller

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE?
Den automatiske ismaskine virker ikke.	Ismaskinen er ikke blevet tændt.	Tænd for ismaskinen. Se afsnittet "Brug af ismaskine".
	Vandforsyningen er slukket eller ikke tilsluttet.	Tilslut vandforsyningen.
	Fryserummet virker ikke.	Kontakt Kundeservicecentret.
	Vandtrykket er for lavt.	Kontroller vandtrykket.
	Vandlinje knækket/mast.	Tjek, om vandlinjen har knæk/er blevet mast.
	Tilstoppet filter.	Vandfilteret skal måske udskiftes.
	Isternerne bliver siddende fast i skuffen.	Fjern isskuffen, løsn terningerne, og fjern sammenklumpet is. Sæt isskuffen ind igen.
Isternerne har afsmag.	Utæt emballage kan afgive lugt/smag.	Kassér isternerne, og rengør isopbevaringsskuffen. Se afsnittet "Rengøring".
		Indpak eller tildæk stærkt lugtende fødevarer.
	Dårlig smag fra indkommende vand.	Udskiftningsfilterpatroner kan købes online fra fisherpaykel.com eller ved at ringe til Fisher & Paykel-kundeservice.
Langsom frysning af isterner.	Lågen har måske stået på klem.	Luk lågen.
	Fryserummet er indstillet for varmt.	Drej temperaturen til en koldere indstilling. (Se afsnittet "Betjeningsvejledning").
Våd is/sammenklumpning af is.	Lavt vandtryk.	Kontrollér vandtrykket.
	Filter blokeret.	Udskift filterpatron Udskiftningsfilterpatroner kan købes online fra fisherpaykel.com eller ved at ringe til Fisher & Paykel-kundeservice. Sammen med filteret følger en vejledning i, hvordan du installerer dit udskiftningsvandfilter.
	Lange åbninger af fryserlågen.	Slå forsigtigt på isen, så den kommer løs, hvis der forekommer store klumper. Tøm isskuffen, og lav ny is.
	Høj omgivelsestemperatur	
	Isskuffen har været for længe ude af fryserummet.	
	Isen klumper sammen over tid.	

FEJLFINDING

Gælder kun Ice & Water-modeller

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE?
Vandet har en dårlig smag/lugt.	Køleskabet har ikke været anvendt i længere tid.	Gennemskyl vandfiltreringssystemet Dispenser 4 liter vand, og kassér det for at sikre, at vandtanken fyldes med frisk vand.
Vanddispenser virker ikke.	Vandforsyningen er slukket eller ikke tilsluttet.	Tænd for vandet.
	Forsyningslinjen kan være spærret.	Tjek, om den har knæk eller lækager.
	Ved første installation kan der være luft i vandsystemet.	For at fjerne luft skal du lade 4 liter vand løbe igennem dispenserens.
	Filteret kan være blokeret og skal udskiftes.	Udskift filterpatron Udskiftningsfilterpatroner kan købes online fra fisherpaykel.com eller ved at ringe til Fisher & Paykel-kundeservice.
Vandet i det første glas er varmt.	Vanddispenseren har ikke været anvendt i længere tid.	Sæt temperaturen op ved at ændre indstilling i rummet til friske fødevarer og i fryseren.
	Hele tankens kapacitet har været brugt for nylig.	Kassér det første glas dispenserede vand.
Dryppene får drypbakken til at løbe over.	Der er falsk luft i tanken.	Giv vandet tid til at køle af.
	Nyt filter installeret.	Gennemskyl vandfiltreringssystemet Dispenser og kassér 4 liter vand. Lad derefter dispenseremekanisme hvile i yderligere 2 minutter. Dispenser og kassér yderligere 4 liter vand. Dette vil fortrænge falsk luft i vandtanken og filtersystemet.
Vandgennemstrømningshastigheden er faldet.	Filterpatronen er stoppet. Kontrollér, om filterikonet lyser.	Udskift filterpatron Udskiftningsfilterpatroner kan købes online fra fisherpaykel.com eller ved at ringe til Fisher & Paykel-kundeservice.
Akkumulation af is inde i fryse-rummet.	Fryserlågen er ikke lukket helt til.	Flyt rundt på produkterne i fryseren, så lågen kan lukkes helt.
		Kontrollér og rengør lågens pakningstætning.
Ismaskine producerer lyde.	Normal drift af ismaskine.	Se afsnittet "Brugeradvarsler og lyde".
Små eller store isterninger.	Utilstrækkeligt eller overdrevent vandtryk.	Kontrollér vandtrykket.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

EU Dette apparat er mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af uhensigtsmæssig håndtering af dette produkt.

Symbolet , der er mærket på typeskiltet eller på de dokumenter, der følger med produktet, angiver, at dette apparat ikke kan behandles som husholdningsaffald. Det skal udleveres til det relevante indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse af apparatet skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald og sikre, at kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget.

For mere detaljerede oplysninger om behandling, genindvinding og genanvendelse af dette produkt bedes du kontakte din kommune, din husstands renovationsordning eller den Fisher & Paykel-forhandler/distributør, som du har købt dette produkt af.

SERVICE OG GARANTI

Du kan finde oplysninger om producentens garanti og kontaktpersoner for service i det separate service- og garantihæfte, der følger med dit apparat.

Dette produkt er designet til brug i et almindeligt husholdnings-/beboelsesmiljø. Dette produkt er ikke beregnet til kommercielle anvendelser. Enhver kommerciel anvendelse hos kunden vil påvirke disse produkters fabriksgaranti

Udfyld, og gem til sikker brug:

Model	_____
Serie-nr.	_____
Købsdato	_____
Køber	_____
Forhandler	_____
By	_____
Region	_____
Postnummer	_____
Land	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Alle rettigheder forbeholdes.
Produktspecifikationerne i dette hæfte gælder for de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. I henhold til vores politik med løbende produktforbedringer kan disse specifikationer ændres til enhver tid. Du bør derfor kontakte din forhandler for at sikre, at dette hæfte beskriver det produkt, der aktuelt er tilgængeligt.

NZ AU GB IE HK SG IN US

849754A 10.18