

**FISHER & PAYKEL**

**ACTIVSMART™**  
**INTEGRERT KJØLESKAP**

---

Modellene RS90A, RS9120W,  
RS36A72, RS36A80 og RS36W80

**BRUKSANVISNING**

**NZ AU GB IE HK SG IN US**



# INNHold

---

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Innledning                                                                           | 3  |
| Sikkerhet og advarsler                                                               | 4  |
| Oppbevaringsfunksjoner                                                               | 10 |
| Modellene RS90, RS36A72 og RS36A80                                                   | 10 |
| Modellene RS9120W og RS36W80                                                         | 12 |
| ActiveSmart™ spesialfunksjoner                                                       | 14 |
| Betjeningspanel                                                                      | 14 |
| Eksternt display (bare for modeller med is og vann)                                  | 15 |
| System for fuktighetskontroll                                                        | 16 |
| Fast Freeze                                                                          | 17 |
| Ice On/Off                                                                           | 17 |
| Ice boost                                                                            | 17 |
| Bottle Chill                                                                         | 17 |
| Bruksanvisning                                                                       | 18 |
| Rengjøring                                                                           | 23 |
| Behandling av mat                                                                    | 28 |
| Advarsler og lyder                                                                   | 29 |
| Feilsøking                                                                           | 30 |
| EU-parlaments- og Rådssdirektiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) | 34 |
| Service og garanti                                                                   | 35 |

---

## VIKTIG!

### TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Modellene som vises i denne brukerveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelig på alle markeder og kan endres når som helst. For aktuelle detaljer om tilgjengelige modeller og spesifikasjoner i landet ditt kan du gå til nettstedet vårt på [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

Merk at ordet "kjøleskap" i hele denne brukerveiledningen gjelder kombinasjonen av kjøleskap/fryser.

## Registrering

Registrer produktet hos oss slik at vi kan gi deg den så god service som mulig.

For å registrere produktet besøk vårt nettsted: [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)






# INNLEDNING

Takk for at du har kjøpt dette integrerte kjøleskapet fra Fisher & Paykel.


Vi presenterer neste generasjon av kjøleprodukter fra Fisher & Paykel. Med den nye fluktende designen og muligheten for enkelt å skyve enheten inn i eksisterende nisjer på kjøkkenet eller å integreres bak kjøkkennisjer gir disse familievennlige kjøleskapene et sømløst utseende på kjøkkenet samtidig som maten ivaretas på en utmerket måte med ActiveSmart™-teknologi.

Når livet ditt forandrer seg, kan kjøleskapet gjøre det samme. Dette heftet forklarer egenskapene og funksjonene og vil bidra til at du får mest mulig nytte og glede av kjøleskapet ditt.


Vi håper du vil like det nye integrerte kjøleskapet ditt.

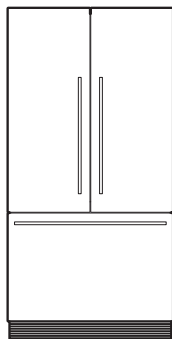


RS90A/RS36A72J

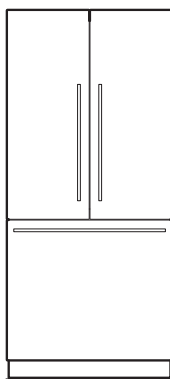


RS36A80J




RS9120W/RS36W80J

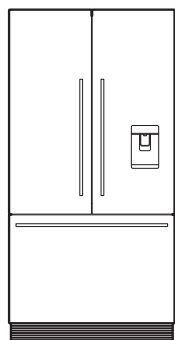

RS90AU/RS36A72U

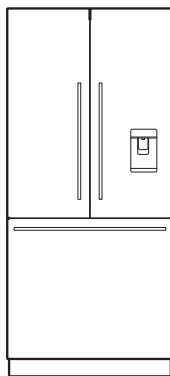

RS36A80U

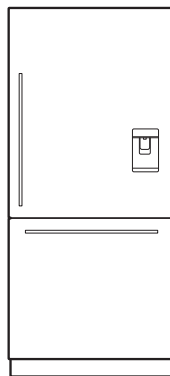

RS9120WU/RS36W80U

Merk: Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

**⚠ ADVARSEL!**



**Fare for elektrisk støt**  
**Les og følg sikkerhetsanvisningene og advarslene som er beskrevet i denne brukerveiledningen før skapet tas i bruk. Hvis ikke det gjøres, kan det føre til død, elektrisk støt, brann eller personskade.**



**R600a**

**Dette kjøleskapet kan inneholde det brennbare kuldemediet isobutan (R600a).**

**Bruk dette apparatet bare til det formålet som er beskrevet i brukerveiledningen.**

## **VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER**

### **ADVARSEL!**

**Når du bruker dette apparatet, bør du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, blant annet:**

- **Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn under 8 år) med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis ikke de overvåkes under bruk eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.**
- **Små barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.**
- **Produsentens monteringsanvisninger for ventilasjon med hensyn til produkt og nisje må følges når apparatet installeres.**

- **For å unngå fare på grunn av ustabilitet i apparatet må det festes i henhold til monteringsanvisningene.**
- **Hold ventilasjonsåpningene frie i nisjen der apparatet står eller i den innebygde strukturen. Fjern alle hindringer.**
- **Ikke bruk mekaniske enheter eller andre virkemidler for å akselerere avrimingsprosessen.**
- **Pass på så du ikke skader kjølekretsen.**
- **Hvis det oppstår skade på kjølekretsen, må området luftes ut ved å åpne alle vinduer. Ikke bruk elektrisk eller annet utstyr som kan føre til lysbuer, gnister eller flammer i området. Ta kontakt med din autoriserte Fisher & Paykel-reparatør for å sikre at apparatet blir reparert umiddelbart.**
- **Det er farlig for andre enn autoriserte serviceteknikere å yte service på dette apparatet. I Queensland må den autoriserte serviceteknikeren ha tillatelse til å arbeide med gass eller autorisasjon for kuldemedier som inneholder hydrokarboner, for å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler.**
- **Må bare kobles til drikkevannsforsyning.**

### **Elektrikerarbeid**

- **Dette apparatet må monteres i henhold til monteringsanvisningene før bruk.**
- **For å tillate frakobling av apparatet fra strømforsyningen etter montering må det installeres en bryter i fastledningen i samsvar med reglene for elektrisk montering.**
- **Ikke koble fra kjøleskapet ved å trekke i strømledningen. Ta alltid tak i støpselet, og trekk ledningen rett ut av stikkontakten.**

- Ikke koble til andre apparater i samme stikkontakt som kjøleskapet, og ikke bruk skjøteledninger eller doble adaptere.
- Reparer eller skift umiddelbart ut alle elektriske ledninger som har fliset seg opp eller blitt skadet på annen måte. Ikke bruk en ledning med sprekker eller slitasje i isolasjonen, i støpselet eller der den går inn i apparatet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den bare skiftes ut av en autorisert Fisher & Paykel-reparatør fordi det kreves spesialverktøy for å gjøre jobben.
- Når du flytter apparatet bort fra veggen, må du passe på at du ikke kjører over eller skader strømledningen.
- Ikke bruk elektriske apparater i oppbevaringsrommene for mat i kjøleskapet.

### **VIKTIG!**

Kjøleskapet er laget for å fungere i mange år uten behov for service. Men hvis kjøleskapet blir utsatt for funksjonssvikt, må det undersøkes av en autorisert reparatør fra Fisher & Paykel så snart som mulig. Alle elektriske reparasjoner må utføres av en servicetekniker med tilstrekkelig opplæring eller en kvalifisert elektriker.

### **Rengjøring**

- Mange kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler inneholder løsemidler som kan angripe plastkomponenter i kjøleskapet og få dem til å sprekke.
- Unngå å bruke antibakterielle rengjøringsprodukter innvendig og utvendig på skapet, for disse

**kan gjøre at metallkomponenter ruster og plastkomponenter sprekker.**

- **Se 'Rengjøring' avsnittet i denne brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.**

### **Avhending**

- **Du må være ekstremt forsiktig når du skal avhende produktet for å unngå farer:**
  - **Den brennbare kjølegassen må fjernes på sikker måte.**
  - **Det termiske isolasjonsskummet i dette apparatet inneholder brennbar isolasjonsblåsegasser, og eksponert skum kan være svært brannfarlig og må behandles med forsiktighet ved avhending.**
  - **Dørene og panelene bør fjernes og hyllene stå igjen slik at barn ikke så lett kan klatre inn i skapet.**
- **Den autoriserte reparatøren til Fisher & Paykel kan gi deg råd om miljøvennlige metoder for avhending av gamle kjøleskap og fryser.**

### **Oppbevaring av mat og drikke**

- **Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbokser med brennbart drivstoff i dette kjøleskapet.**
- **Ikke oppbevar flyktige eller brennbare materialer i kjøleskapet ettersom de kan eksplodere.**
- **Ikke frys væsker i glassbeholdere. Væske utvides ved frysing, og dette kan føre til at beholderen eksploderer.**
- **Ikke frys kullsyreholdige drikker. De kan**

eksplodere.

- Ikke spis mat hvis den er for kald. Mat som tas ut fryseboksen, kan være kald nok til å forårsake skade ved kontakt med naken hud, f.eks. isbiter.

### **Strømbrudd og mattrygghet**

- Dypfryste matvarer som har tint helt, skal ikke fryses om igjen. Maten kan være farlig å spise. Følg anbefalingene nedenfor hvis du oppdager mat i fryseren som har tint:
  - Iskristaller fortsatt synlig – mat kan fryses på nytt, men bør lagres i en kortere periode enn anbefalt.
  - Tint, men kjøleskapskald mat – frysing på nytt bli generelt sett ikke anbefalt. Frukt og noe kokt mat kan fryses på nytt, men bør brukes så snart som mulig.  
Kjøtt, fisk, fjærfe – brukes umiddelbart eller kokes og deretter fryses.  
Grønnsaker – kastes siden de vanligvis blir slappe og vasne.
  - Tint og varmere enn 5 °C – kast all mat.


### **Isproduksjon**

**VIKTIG!**

- Unngå kontakt med de bevegelige delene i ismaskinens utstøtermekanisme, og ikke legg fingrene på den automatiske isproduksjonsmekanismen mens ismaskinen er i drift.
- Ikke bruk isbiter som kan ha blitt misfarget, vanligvis med en grønn-blå farge. Hvis det registreres slik misfarging, skal du kaste isbitene og kontakte serviceteknikeren med opplæring fra og støtte av Fisher & Paykel.

## Modellene RS90, RS36A72 og RS36A80


### Kjøleskapdel

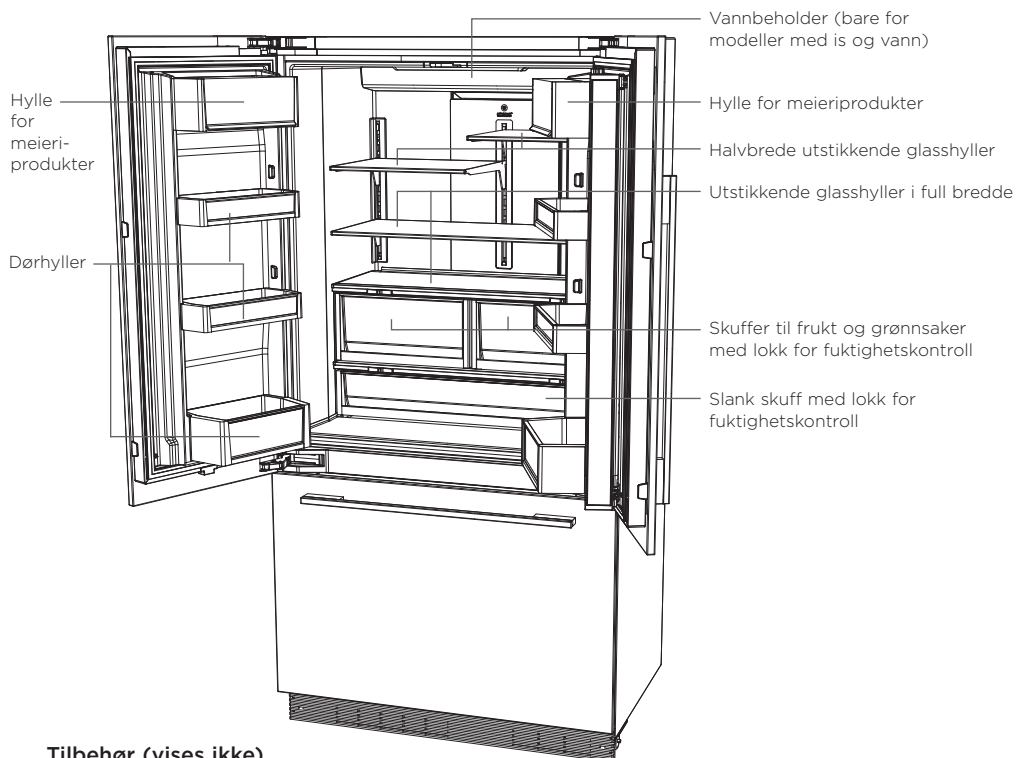

### Tilbehør (vises ikke)

- Holdere til enkeltstående flasker

### Fryserdel

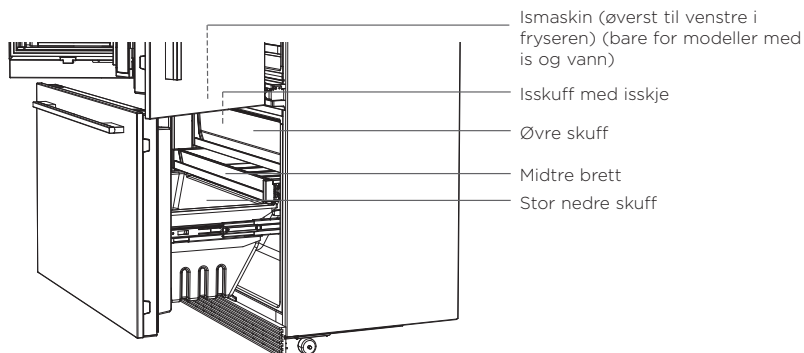

### Tilbehør (vises ikke)

- Manuelt isbrett med lokk (bare for modeller uten is og vann)



# OPPBEVARINGSFUNKSJONER

## Modellene RS90, RS36A72 og RS36A80

### KJØLESKAPETS KOMPONENTER


|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skuffer til frukt og grønnsaker med lokk for fuktighetskontroll | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oppbevar alt av frukt og grønt i separate skuffer uten utvendig emballasje.</li><li>• Skill frukt og grønnsaker for å hindre etylensensitive varer i å modne for fort. Da bidrar du til å forlenge oppbevaringstiden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Slank skuff med lokk for fuktighetskontroll                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Den slanke boksen kan oppbevare lange grønnsaker som ikke får plass i frukt- og grønnsakskuffene.</li><li>• Brukes også til oppbevaring av delikatessprodukter og drikkevarer eller for avriming av mat.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uttstikkende glasshyller                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Varmebehandlet sikkerhetsglass.</li><li>• Kan tas ut og plasseres i riktig høyde i forhold til oppbevaringsbehovene dine.</li><li>• De halvbrede hyllene kan plasseres side om side, best når du skal oppbevare store artikler, f.eks. fat.</li><li>• Utnytt oppbevaringsplassen maksimalt ved oppbevaring av artikler med ulik høyde ved å plassere de halvbrede hyllene på forskjellige nivåer.</li></ul>                                             |
| Hylle til meieriprodukter og dørhyller                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• De øverste hyllene er til meieriprodukter, beregnet på oppbevaring av smør og oster.</li><li>• De midterste hyllene er beregnet på generelle varer, sauser og drikkevarer.</li><li>• De nederste hyllene er beregnet på å oppbevare store drikkevarer eller de drikkevarene du trenger hyppig tilgang til.</li><li>• Klare vinduer gjør at det er lett å se hva som oppbevares i dørhyllene.</li><li>• Justerbare dørhyller med skillevegger.</li></ul> |
| Holdere til enkeltstående flasker (vises ikke)                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kan plasseres langs alle hyllene for å oppbevare mange slags flasker.</li><li>• Oppbevar flasker med halsen mot fronten av kjøleskapet.</li><li>• Ubrukte flaskeholdere kan stables oppå hverandre for å få best mulig hylleplass.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |

### KOMPONENTER TIL FRYSEREN


|                                             |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyller                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Valgbare hyllehøyder.</li><li>• Varmebehandlet sikkerhetsglass.</li><li>• Justerbare dørhyller med skillevegger.</li></ul> |
| Ismaskin (bare for modeller med is og vann) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avtakbar isbeholder.</li><li>• Hygienisk isskje.</li></ul>                                                                 |
| Fryseskuffer                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gir enkel oppbevaring av frosne matvarer.</li></ul>                                                                        |

## Modellene RS9120W og RS36W80

### Kjøleskapdel

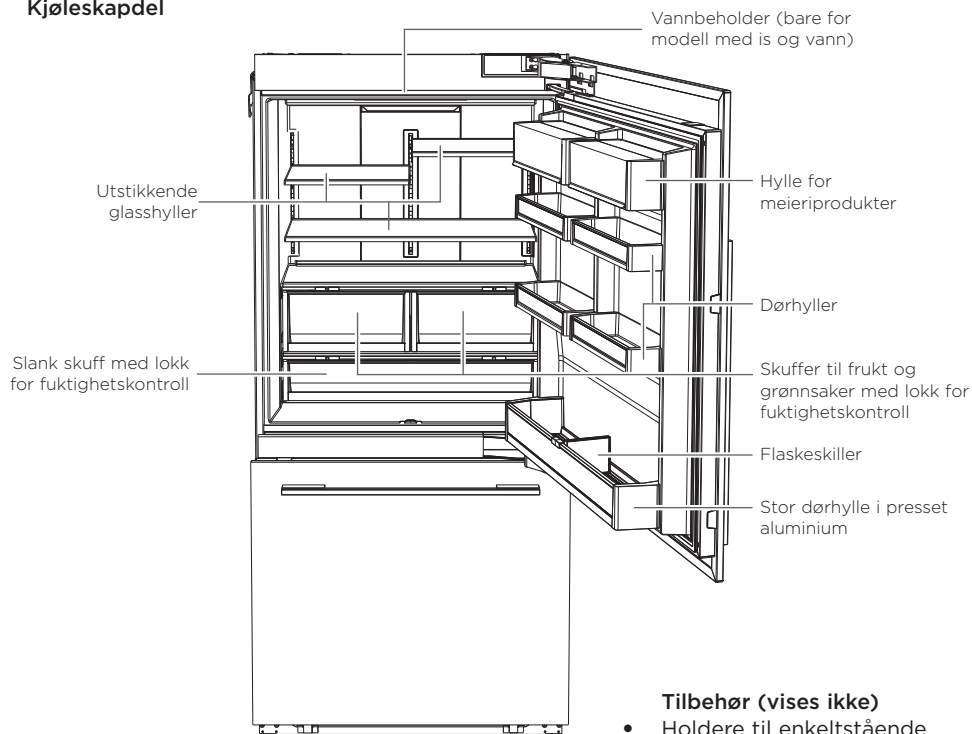

### Fryserdel

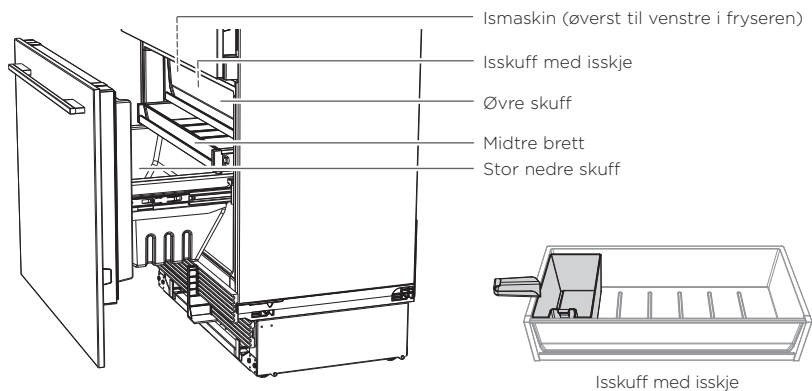

# OPPBEVARINGSFUNKSJONER

## Modellene RS9120W og RS36W80

### KJØLESKAPETS KOMPONENTER


|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skuffer til frukt og grønnsaker med lokk for fuktighetskontroll | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oppbevar alt av frukt og grønt i separate skuffer uten utvendig emballasje.</li><li>• Skill frukt og grønnsaker for å hindre etylensensitive varer i å modne for fort. Da bidrar du til å forlenge oppbevaringstiden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Slank skuff med lokk for fuktighetskontroll                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Den slanke boksen kan oppbevare lange grønnsaker som ikke får plass i frukt- og grønnsakskuffene.</li><li>• Brukes også til oppbevaring av delikatessprodukter og drikkevarer eller for avriming av mat.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ustikkende glasshyller                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Varmebehandlet sikkerhetsglass.</li><li>• Kan tas ut og plasseres i riktig høyde i forhold til oppbevaringsbehovene dine.</li><li>• De halvbrede hyllene kan plasseres side om side, best når du skal oppbevare store artikler, f.eks. fat.</li><li>• Utnytt oppbevaringsplassen maksimalt ved oppbevaring av artikler med ulik høyde ved å plassere de halvbrede hyllene på forskjellige nivåer.</li></ul>                                             |
| Hylle til meieriprodukter og dørhyller                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• De øverste hyllene er til meieriprodukter, beregnet på oppbevaring av smør og oster.</li><li>• De midterste hyllene er beregnet på generelle varer, sauser og drikkevarer.</li><li>• De nederste hyllene er beregnet på å oppbevare store drikkevarer eller de drikkevarene du trenger hyppig tilgang til.</li><li>• Klare vinduer gjør at det er lett å se hva som oppbevares i dørhyllene.</li><li>• Justerbare dørhyller med skillevegger.</li></ul> |
| Holdere til enkeltstående flasker (vises ikke)                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kan plasseres langs alle hyllene for å oppbevare mange slags flasker.</li><li>• Oppbevar flasker med halsen mot fronten av kjøleskapet.</li><li>• Ubrukte flaskeholdere kan stables oppå hverandre for å få best mulig hylleplass.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |

### KOMPONENTER TIL FRYSEREN

|                                               |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyller                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Valgbare hyllehøyder.</li><li>• Varmebehandlet sikkerhetsglass.</li><li>• Justerbare dørhyller med skillevegger.</li></ul> |
| Ismaskin (bare for mod- eller med is og vann) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avtakbar isbeholder.</li><li>• Hygienisk isskje.</li></ul>                                                                 |
| Fryseskuffer                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gir enkel oppbevaring av frosne matvarer.</li></ul>                                                                        |

## Betjeningspanel

Betjeningspanelet gjør at du kan se og endre alle funksjonene og alternativene for kjøleskapet.

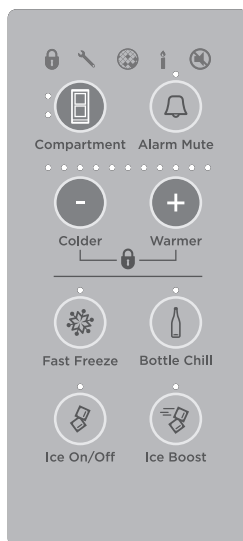

Betjeningspanel for modeller med is og vann



Betjeningspanel for modeller uten is og vann

## Funksjoner på SmartTouch™ BETJENINGSPANEL

|  |                                   |                                                                                                               |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Compartment</b>                | Gjør at du kan velge kjøle-/fryseselekt for å justere temperaturen.                                           |
|  | <b>Alarm mute</b>                 | Deaktiverer døralarmen i 20 minutter.                                                                         |
|  | <b>Colder</b>                     | Reduserer temperaturen i kjøleskap- og fryseselekt.                                                           |
|  | <b>Warmer</b>                     | Øker temperaturen i skapene.                                                                                  |
|  | <b>Fast Freeze</b>                | Øker frysehastigheten ved å sette fryseren på den kaldeste temperaturen i 12 timer.                           |
|  | <b>Bottle Chill</b>               | Gjør at du raskt kan kjøle drikkevarer dine med innstilt tid på 15 minutter.                                  |
|  | <b>Ice On/Off</b>                 | Angir når den automatiske ismaskinen er på eller av.                                                          |
|  | <b>Ice boost</b>                  | Øker isproduksjonen opptil 30 % i forhold til standard isproduksjon og deaktiveres automatisk etter 24 timer. |
|  | <b>Nøkkellås</b>                  | Gjør at du kan deaktivere knappene på betjeningspanelet.                                                      |
|  | <b>Feil</b>                       | Indikerer når en feil oppstår etter at du åpner kjøleskapsdøren.                                              |
|  | <b>Indikator for filterskifte</b> | Ikonet vil lyse når vannfilteret må skiftes ut.                                                               |
|  | <b>Sabbath mode</b>               | Alle alarmer, lys og displayer er deaktivert i 80 timer.                                                      |
|  | <b>Key mute</b>                   | Gjør at du kan slå av lyden på alle knappene.                                                                 |

## Eksternt display (bare for modeller med is og vann)

Det eksterne displayet gjør det mulig å låse vanndispenseren, viser deg når “Bottle Chill” (flaskekjøling) er aktivert, og når vannfilteret må skiftes.



### FUNKSJONER FOR DET EKSTERNE DISPLAYET

|                                                                                           |                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lock | <b>Låseknapp for dispenser og LED-lampe</b> | Låser/låser opp vanndispenseren.<br>Når dispenseren er låst, vil LED-lampen over knappen lyse. |
|          | <b>Indikator for avkjøling av flasker</b>   | Ikonet vil lyse når “Bottle Chill” er aktivert og blinke når drikken er klar.                  |
|          | <b>Indikator for filter-skifte</b>          | Ikonet vil lyse når vannfilteret må skiftes ut.                                                |


## System for fuktighetskontroll

### Lukk for fuktighetskontroll

- Kontrolllokkene er montert på frukt- og grønnsakskuffene og på den slanke skuffen i kjøleskapet.
- Disse lokkene forseglar skuffene, gir et fuktig mikroklima og forlenger oppbevaringstiden for frukt og grønnsaker.
- Lökkene har spesialkonstruerte riller som holder på fuktigheten og hindrer kondens i å dryppe ned på frukt og grønnsaker når det er høy luftfuktighet.

### Fuktighetsskala

- Hver skuff har en justerbar fuktighetsskala som gjør at du kan velge innstilling for frukt eller grønnsaker avhengig av oppbevaringsbehov.
- Hvis det er for mye vann i skuffene (på grunn av høy luftfuktighet), kan kontrollen justeres mot fruktinnstillingen  for å redusere drypp av vann og/eller tørke vekk vannet (hvis nødvendig).
- Vær oppmerksom på at en liten mengde vann i skuffene er gunstig for oppbevaring av frukt og grønnsaker.
- Vi anbefaler å bruke innstillingen for  grønnsaker når du skal oppbevare etylensensitive grønnsaker som salat, spinat, brokkoli, kål og gulrøtter.
- Vi anbefaler å bruke innstillingen for frukt  når du skal oppbevare frukt med høyt etyleninnhold som sitrusfrukter, steinfrukter og noen tropiske frukter.
- Vi anbefaler å justere fuktighetsskalaen mot midten når du skal oppbevare både frukt og grønnsaker.
- Vi anbefaler å oppbevare alt av frukt og grønt uten utvendig emballasje og i separate skuffer.
  - Ved å skille frukt og grønnsaker unngår du at etylensensitive varer modner for fort. Da bidrar du til å forlenge oppbevaringstiden.

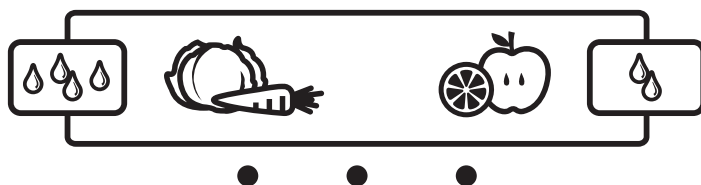

Grafikk for fuktighetskontroll

## **Fast Freeze**

“Fast Freeze” øker frysehastigheten ved å sette fryseren på den kaldeste temperaturen i 12 timer. Dette bidrar til å beholde friskheten, strukturen og smaken under fryseprosessen.

- Trykk på betjeningspanelet  for å aktivere. Lampen over  lyser for å angi at denne funksjonen er aktivert.

## **Ice On/Off**

Ismaskinen er av når du slår på kjøleskapet første gang etter montering.

- Trykk én gang for å aktivere den automatiske ismaskinen . Lampen over  lyser for å angi at ismaskinen er på.

## **Ice boost**

Øker isproduksjonen med opptil 30 % og deaktiveres automatisk etter 24 timer.

- Funksjonen “Ice Boost” er av når du slår på ismaskinen første gang.
- For å aktivere trykk . Lampen over  vil lyse når “Ice boost”-funksjonen er på.
- Hvis du vil deaktivere funksjonen Ice boost manuelt, trykker du på  én gang til. Lampen over  knappen vil ikke lyse.
- Hvis du aktiverer “Ice Boost”-funksjonen, vil du automatisk slå på ismaskinen.
- Deaktivering av ismaskinen vil automatisk deaktivere “Ice boost”-funksjonen.

## **Bottle Chill**

Gjør at du raskt kan kjøle drikkevarene dine i 15 minutter. Den tiden det tar å kjøle drikken, avhenger av størrelsen på den. Hvis drikken ikke er kald nok, sett den inn i fryseren igjen, og tilbakestill “Bottle Chill”-funksjonen.

- For å aktivere trykk . Lampen over  lyser for å angi at denne funksjonen er aktivert. For modellen med is og vann vil  ikonet lyse på det eksterne displayet.
- En alarm vil lyde etter 15 minutter for å minne deg på å fjerne drikkevaren fra fryseren.

### **For å slå av larmen – modell med automatisk is**

Åpne døren til kjøleskapsdelen, og trykk på  knappen på betjeningspanelet.

### **For å slå av alarmen – modellen med is og vann:**

Åpne døren til kjøleskapsdelen, og trykk på  knappen på betjeningspanelet, eller trykk på  knappen én gang på det eksterne displayet.

- Når “Bottle Chill” er deaktivert, lyser ikke lampen over, og ikonet er ikke synlig på det **eksterne** displayet (bare modeller med is og vann).

## Temperaturregulering

- Når du slår på kjøleskapet første gang, vil kjølesystemet automatisk kjøle alle rom til den innstilte temperaturen.
- Dette vil ta mellom 2 og 3 timer
- Betjeningspanelet gjør at du kan endre og styre temperaturen i både kjøleskap- og fryseskapdelen nøyaktig og uavhengig av hverandre, uansett hva temperaturen eller fuktigheten er i omgivelsene, og uansett om det er sommer eller vinter.
- Vi anbefaler å sjekke hvordan kjøleskapet fungerer én gang hver 4. time i de første 24 timene.
- Hvis du på noe tidspunkt merker at kjøleskapet ikke kjøler riktig, kan du ringe til montøren/serviceteknikeren med opplæring fra og støtte av Fisher & Paykel for å fastslå om enheten fungerer som den skal. Ta forholdsregler umiddelbart for å hindre at mat blir ødelagt ved å oppbevare den i et annet kjøleskap eller en annen fryser.

### Justere temperaturen i kjøleskapdelen

Når døren til kjøleskapdelen åpnes, vil den innvendige lampen automatisk slås på. Temperaturen i denne delen, vil vises som en serie med lamper.

- For å øke temperaturen trykk på **+** . Dette vil øke antall lamper.
- For å redusere temperaturen trykk på **-** . Dette vil redusere antall lamper.
- Når færre lamper lyser, indikerer dette en lavere temperatur for den valgte delen.

### Justere temperaturen i fryseskapdelen

- Trykk på  én gang, og lampen i fryseren vil lyse.
  - For å øke temperaturen trykk på **+** . Dette vil øke antall lamper.
  - For å redusere temperaturen trykk på **-** . Dette vil redusere antall lamper.
  - Når færre lamper lyser, indikerer dette en lavere temperatur for den valgte delen.
- Merk: Flere trykk etter hverandre på  vil automatisk skifte mellom kjøleskap- og fryseskapdelen. Når døren åpnes igjen, vil betjeningspanelet automatisk gå tilbake til innstillingen for kjøleskapdelen.



## Døralarmer

- Hvis døren til kjøleskapdelen blir stående åpen, vil alarmen pipe etter 90 sekunder, hvis døren til fryseren står åpen, vil alarmen pipe etter 60 sekunder.
- Hvis en av dørene står åpen, vil det høres piping hvert 30. sekund i 5 minutter.
- Hvis en av dørene står åpen i 5 minutter eller mer, vil en alarm lyde kontinuerlig, og den innvendige lampen vil slå seg av. Alarmen vil først stoppe når døren(e) er lukket.

## Alarm Mute

- For å aktivere trykk på .
- Lampen over  vil lyse for å indikere at lyden fra skapet er dempet.
- Hvis dørene står åpne i 5 minutter eller mer, vil lyset i skapene slås av, og de vanlige døralarmer blir utsatt.
- "Alarm mute" blir deaktivert etter 20 minutter.
- For å deaktivere manuelt trykk på  igjen.
- Ved å lukke døren deaktiveres også "Alarm Mute".

## Key mute

Key mute gjør at du kan slå av lyden på alle knappene.

- For å aktivere key mute trykk på  i 4 sekunder.
- Ikonet  på betjeningspanelet lyser.
- Når key mute er aktivert, blir alle lydene fra tastene dempet.
- Dør alarmer og "Bottle Chill"-alarmen er fortsatt i drift.
- For å deaktivere trykk på  i 4 sekunder. Ikonet  vil ikke lenger lyse.

## Key lock

"Key Lock" gjør at du kan deaktivere knappene på betjeningspanelet. Dette er nyttig når du skal rengjøre kjøleskapet.

- For å aktivere key lock trykk på **-** og **+** samtidig i 4 sekunder.
- Ikonet  på betjeningspanelet vil lyse.
- Hvis du trykker på en av knappene, høres det flere pipetoner slik at du vet at de er deaktivert.
- For å deaktivere trykk på **-** og **+** samtidig i 4 sekunder.
- Ikonet  vil ikke lenger lyse.

## Sabbath mode

Når denne funksjonen er aktivert, vil displayet, alle alarmer og lamper bli deaktivert i 80 timer.

- For å aktivere Sabbath mode, trykk på ,  og **-** samtidig i 4 sekunder.
  - Ikonet  på betjeningspanelet vil lyse.
  - For å deaktivere manuelt trykk på ,  og **-** samtidig i 4 sekunder.
- Merk: Hvis du slår av kjøleskapet mens du er i Sabbath mode, vil det gjenoppta funksjonen automatisk når apparatet slås på igjen.

## Før du begynner å bruke is og vann eller automatisk is

- Påse at is- og vannsystemet er riktig montert ved å følge monteringsveiledningen som leveres med produktet.
- Sjekk at kjøleskapet er slått på.
- La skapet kjøle seg i minst 2 timer før det tas i bruk.
- Gjennomfør alle skylletrinnene som er beskrevet i denne brukerveiledningen for å sikre at vannfilteret yter optimalt.

## Vanndispenser (bare for modeller med is og vann)

### Skyll vannfiltreringssystemet

- Trykk på knappen til vanndispenseren for å tappe ut 4 liter vann.
  - Det kan være at det kommer karbonrester sammen med vannet. Dette er ikke skadelig, og normalt ved skylleprosessen.
- Vent i 4 minutter før du taper mer vann.
- Tapp ut 4 liter vann til. Nå er vanndispenseren klar til bruk.
- Vannet vil fortsette å dryppe fra dispenseren i noen dager til etter montering for å fjerne gjenværende luft som befinner seg i dispenseren.



Vanndispenser

### Tapping

- Vanndispenseren er konstruert for betjening med én hånd.
- For å tappe vann skal du forsiktig trykke på tappeknappen med et glass eller en beholder.
- For å stoppe vannstrømmen tar du bare glasset bort fra tappeknappen.
- Hvis du trykker hardt mot tappeknappen, vil ikke dette øke vannstrømmen eller gi mer vann.

## VIKTIG!


**For å unngå materielle skader og personskader skal man ikke stikke hender, fingre eller gjenstander opp i tappeåpningen.**



### Dispenserlås

Dispenserlåsen er plassert på det **eksterne** displayet og kan aktiveres for å hindre at det tappes vann. Dette er nyttig når du skal rengjøre det **eksterne** displayet eller når det er småbarn til stede.

- For å aktivere dispenserlåsen trykk på  i 4 sekunder. Lampen over  vil lyse.
- Når dispenserknappen trykkes, vil det lyde flere pipetoner for å varsle brukeren om at det ikke kan tappes vann.
- For å deaktivere dispenserlåsen og tappe vann trykk på  i 4 sekunder. LED-lampen over  vil ikke lyse.

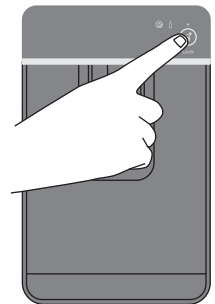


Dispenserlås

## Automatisk ismaskin

Før du slår på den automatiske ismaskinen, må vannfilteret skylles for å fjerne eventuelle urenheter eller luft som finnes i vanntanken og filtersystemet.

- ① For å aktivere den automatiske ismaskinen trykk på  én gang. Lampen over  lyser for å angi at ismaskinen er på.
- ② Trykk på ,  og  samtidig i 4 sekunder og lukk dørene. Isbrettet vil tømme vannet ned i skuffen nedenfor. Isbrettet vil ikke tømme seg før dørene er lukket.
- ③ Gjenta trinn ② for å fjerne støvet på isbrettet som har samlet seg under produksjon og transport.
- ④ Tøm vannet, tørk skuffen og sett den tilbake på riktig plass.
- ⑤ Når ismaskinen er slått på, kan den første skuffen med is bli misfarget. Dette er ikke skadelig og normalt ved skylleprosessen. Kast den første fulle skuffen med is som lages. Ismaskinen er nå klar til bruk.
  - Når det gjelder modeller med is og vann, vil vannfilteret få optimal ytelse etter to til tre fulle skuffer med is.
  - Når det gjelder modeller med bare is, vil vannfilteret få optimal ytelse etter to til fem fulle skuffer med is.

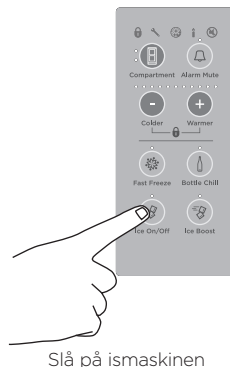

### Slå av ismaskinen hvis:

- Det kommer vann på flere timer.
- Du skal fjerne skuffen for oppbevaring av is for en tidsperiode.
- Du skal på ferie.

### Samle is

Den automatiske ismaskinen produserer ca. åtte isbiter hver 3. til 4. time, avhengig av temperaturen i fryseren og antall ganger døren åpnes.

- Brettet med isbiter er fylt med filtrert vann.
- Frosne isbiter går fra isbrettet og ned i oppbevaringsskuffen nedenfor.
- Isproduksjonen fortsetter til oppbevaringsskuffen er full og gjenopptas ikke før du begynner å bruke av den lagrede isen.
- Når "Ice Boost"-funksjonen er aktivert, vil isproduksjonen øke med opptil 30 % i forhold til standardproduksjonen. Denne funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer.
- Hvis det er behov for store mengder is, kan du fjerne oppbevaringsskuffen for is og la isen fylle den øverste skuffen i fryseren.
- For å få maksimal oppbevaring av is kan du jevne ut de lagrede isbitene med isskjeen.
- Hvis isen ikke brukes så ofte, vil kvaliteten på isbitene reduseres. Tøm oppbevaringsskuffen for is med jevne mellomrom og vask den med lunkent vann. Tørk skuffen godt, og sett den tilbake på plass i riktig posisjon.

## VIKTIG!

**Unngå kontakt med de bevegelige delene i ismaskinens utstøtermekanisme, og ikke legg fingrene på den automatiske isproduksjonsmekanismen mens kjøleskapet er i drift.**

### Vannfilter

Vannet som leveres til skapet for å lage is, blir filtrert for å fjerne urenheter gjennom et filter som ligger nederst foran i skapet. Bytt ut filterkassetten hver 6. måned.

- Det er et ikon for å indikere utskiftning  på betjeningspanelet, og dette vil dukke opp når filteret må skiftes.
- Nye filterkassetter kan kjøpes på nettet fra [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) eller ved å ringe Fisher & Paykel kundeservice. Detaljene for utskiftning av filterkassetten er beskrevet på kassetten. Anvisningene for hvordan du skal montere nytt vannfilter, følger med filteret.

#### Tilbakestilling av indikatoren:

- Trykk på  og **+** samtidig i 4 sekunder.
- Symbolet  på betjeningspanelet vil slå seg av etter tilbakestilling.

### VIKTIG!

- **Vi anbefaler at vannfilteret tas i bruk fra monterings tidspunktet.**
- **Ikke tilbakestill indikatoren før filteret er skiftet, for ellers vil overvåkingen av filteret bli unøyaktig.**

#### Slik deaktiverer du filterindikatoren:

Når det ikke er montert noe filter, kan du deaktivere filterindikatoren.

- For å deaktivere filterindikator trykk på ,  og **+** samtidig i 4 sekunder for å slå den av. Symbolet  vil blinke én gang på det interne og eksterne displayet.
- Hvis du vil slå på filterindikatoren igjen trykk på ,  og **+** samtidig i 4 sekunder. Symbolet  på betjeningspanelet og det eksterne displayet vil blinke to ganger.

## Utvendig

### Utvendige dører av rustfritt stål

- Rengjør den utvendige døren med flytende oppvaskmiddel oppløst i varmt vann og en myk klut.
- Tørk døren med en lofri klut.
- IKKE bruk slipende rengjøringsmidler for rustfritt stål eller løsemidler på døroverflaten.

### Andre utvendige overflater

- Rengjør alle andre utvendige flater med en blanding av varmt vann og flytende oppvaskmiddel pluss en myk klut.
- Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, lofri klut.
- Følg produsentens anvisninger for rengjøring av tilpassede dørpaneler.

### Dørpakning


- Vi anbefaler at du rengjør den magnetiske dørpakningen hver tredje måned med en tannbørste og et flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann.

### Eksternt display og vanddispenser (bare modeller med is og vann)

Aktiver "Lock"-funksjonen for å låse og hindre at det kommer ut vann ved rengjøring, se "dispenserlås". Rengjør tappeknappen og grensesnittpanelet med en fuktig og myk klut som ikke loer.

### Dryppbrett (bare for modeller med is og vann)

- For å rengjøre fjernes dryppbrettet fra dispenserpanelet (**A**).
- Trekk de to halvdelene av brettet fra hverandre (**B**).
- Rengjør med flytende vaskemiddel oppløst i vann og en myk, lofri klut.
- Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, lofri klut.
- Fest de to halvdelene sammen igjen så de sitter godt.
- Sett dryppbrettet tilbake i dispenserpanelet.

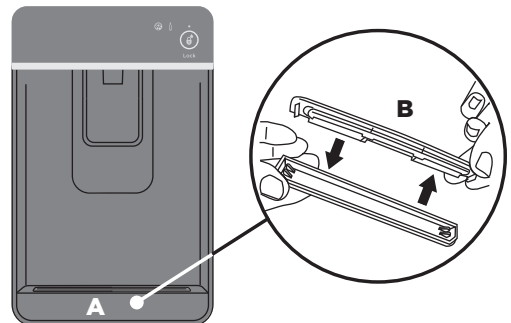

Rengjøre dryppbrettet

## Rister for tåbeskyttelse og filter (alle modeller)

Kjøleskapet er utstyrt med en rist for tåbeskyttelse samt filter for å verne de interne arbeidskomponentene. Vi anbefaler at du rengjør risten og filteret samtidig som du skifter ut vannfilterkassetten (hver 6. måned).


- For å maksimere driftseffektiviteten må ventilasjonsåpningene holdes frie for hindringer ved jevnlig å støvsuge gulvet foran skapet.
- Det kan være nødvendig ned hyppigere rengjøring i mer støvete boliger og der det bor kjæledyr som røyter.

### For å rengjøre den øverste risten for tåbeskyttelse og filteret (gjelder bare modellene RS90, RS91, RS36A80 og RS36W80):


- ① Fjern luftfordeleren ved å trekke den mot deg (**A**).
- ② Fjern risten til den øvre tåbeskyttelsen ved å sette fingrene inn i de firkantede åpningene på venstre og høyre side av risten. Trekk den mot deg (**B**).
- ③ Fjern filteret til tåbeskyttelsen ved å sette fingrene inn i de firkantede åpningene på venstre og høyre side av filteret. Trekk det mot deg (**C**).
- ④ Rengjør begge komponentene med et flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk klut.
- ⑤ Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, løfri klut.

### Slik skifter du ut filter og rist for tåbeskyttelse:


- ① For å skifte ut filter for tåbeskyttelse juster filtertappene på skinnene og skyv det bakover til det sitter godt fast.
- ② For å skifte ut risten til tåbeskyttelse, juster festekrokene og skyv så risten hardt inn på produktet til det sitter godt fast (**D**).
- ③ For å skifte ut luftfordeleren, juster denne under indikatoren for ristetappene og sett den fast på lamellene på den nederste risten (**E**).

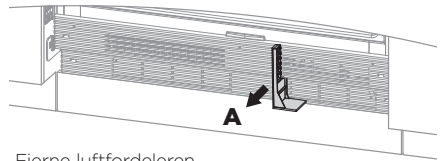


Fjerne luftfordeleren

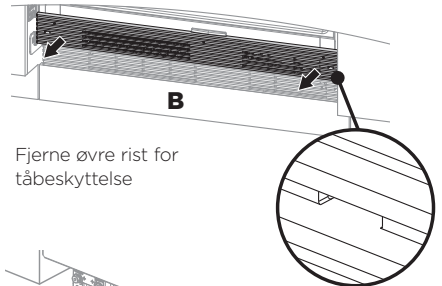


Fjerne øvre rist for tåbeskyttelse

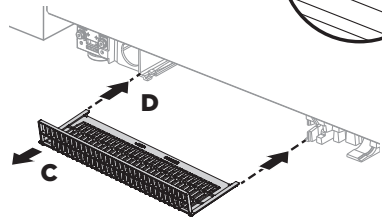

Fjerne filter for tåbeskyttelse

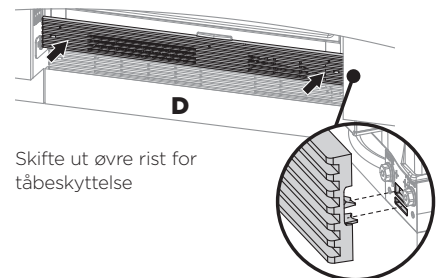

Skifte ut øvre rist for tåbeskyttelse

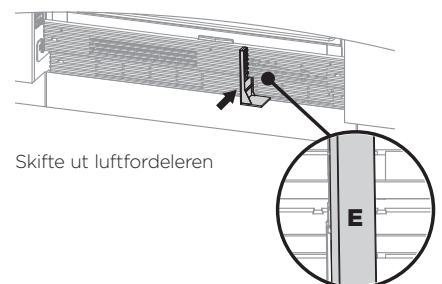




Skifte ut luftfordeleren

### For å rengjøre risten til tåbeskyttelsen og filteret (bare modellene i RS36A72):

- ① Fjern risten til tåbeskyttelsen ved å sette fingrene inn i de firkantede åpningene på venstre og høyre side av risten. Trekk risten mot deg (**A**).
- ② Fjern filteret til tåbeskyttelsen ved å sette fingrene inn i de firkantede åpningene på venstre og høyre side av filteret. Trekk det mot deg (**B**).
- ③ Rengjør begge komponentene med flytende oppvaskmiddel oppløst i varmt vann og en myk klut.
- ④ Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, løfri klut.

### Slik skifter du ut filter og rist for tåbeskyttelse:

- ① For å skifte ut filter for tåbeskyttelse juster filtertappene på skinnene og skyv det bakover til det sitter godt fast (**C**).
- ② For å erstatte risten for tåbeskyttelse, sørg for at avstandsstykkene på innsiden av tåbeskyttelsen er plassert riktig. Juster festekrokene og skyv så risten hardt inn på produktet til det sitter godt fast (**D**).

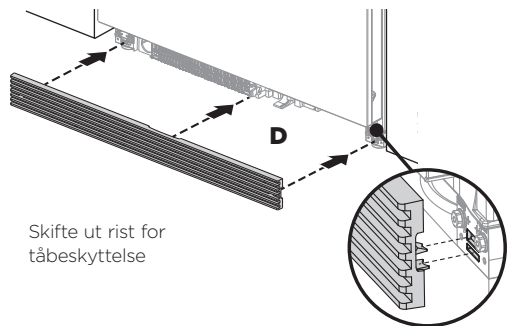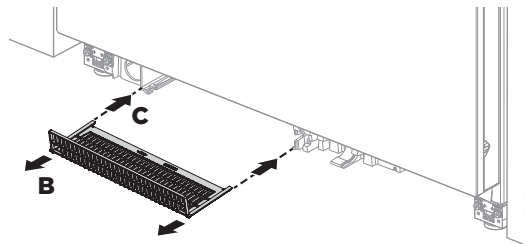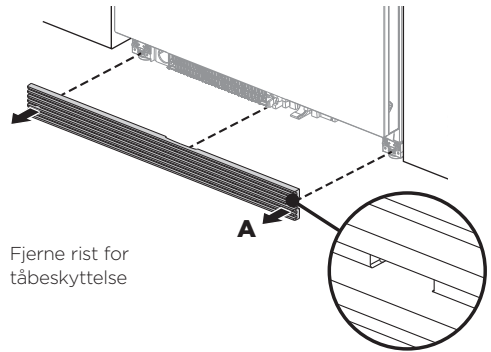

### Innvendig

- Det er viktig å holde kjøleskapet rent innvendig for å hindre at maten blir forurenset under oppbevaring.
- Mengden og typene av mat som oppbevares, bestemmer hvor ofte kjøleskapet bør rengjøres (ideelt én gang hver eller annenhver uke).
- For enkel rengjøring skal kjøleskapet først tømmes, og deretter fjernes alle glasshyller, dørhyller og oppbevaringsskuffer.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, slipemidler, ammoniakk, klor, blekemidler, konsentrerte vaskemidler, løsemidler eller slipende skureputer på noen del av skapet. Noen av disse kjemikaliene kan skade kjøleskapet.
- Rengjør alle overflater med et skånsomt flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk klut. Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, lofri klut.

### Uttstikkende glasshyller

- Rengjør med flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk, lofri klut.
- Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, lofri klut.

- ① Fjern glasshyllene ved å holde godt fast i for- og bakkant av hyllene.
- ② Skyv hyllen rett opp for å løsne den fra den bakre holderen.
- ③ Trekk hyllen mot deg.

### Holdere til enkeltstående flasker

- Rengjør med flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk, lofri klut.
- Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, lofri klut.

### System for fuktighetskontroll

- Vi anbefaler at det bare brukes flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk lofri klut når du rengjør glasshyllen over frukt- og grønnsakskuffene.
- Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, lofri klut.
- Du trenger ikke å demontere delene når du skal rengjøre lokket for fuktighetskontroll som er festet til undersiden av glasshyllen.
- Rengjør lokket ved ganske enkelt å tørke av rillene med en fuktig, lofri klut.



### **Frukt- og grønnsakskuffer og slank skuff**

Rengjør med flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk, lofri klut. Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, lofri klut.

- ① For å fjerne en skuff settes skuffen på skinnene. Tøm skuffen.
- ② Hold begge sidene av skuffens hjørner, og skyv skuffen hardt oppover for å løsne den fra festetappene.
- ③ Dra skuffen mot deg for å fjerne den. Skyv begge skinnene tilbake i kjøleskapet.
- ④ Sett skuffen tilbake ved å trekke ut skinnene og plassere skuffen oppå skinnene.
- ⑤ Skyv skuffen langsomt opp på skinnene til du føler at den griper tak i skinnene. Påse at tappene på skuffen sitter godt på skinnene før bruk.

### **VIKTIG!**

**Skinnene er forhåndssmurt slik at det er lettere å åpne og lukke skuffene. De trenger ikke å smøres om igjen. For å sikre at skuffene glir lett, må fettete ikke fjernes fra skinnene. Ikke senk skinnene ned i vann.**

### **Frysebokser og frysebrett**

Det er ikke nødvendig å fjerne fryseboksene og -skuffen ved rengjøring. Tørk ganske enkelt av med en myk klut som ikke loer.

### **Oppbevaringsskuff for is**

- Vi anbefaler at du rengjør isskuffen regelmessig og kaster eventuell gammel is på bunnen av skuffen(e).
- Rengjør med flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk, lofri klut. Skyll med rent vann, og tørk av med en ren, lofri klut.
- Pass på at isskjeen alltid er plassert foran skuffen.
- Det er viktig at du rengjør isskuffen regelmessig og kaster eventuell gammel is på bunnen av skuffen(e). Det er ikke nødvendig å rengjøre komponentene til ismaskinen.
- Vi anbefaler at du slår av ismaskinen før du reiser på ferie. Se avsnittet 'Automatisk ismaskin'.
- Når du kommer tilbake, slå på den automatiske ismaskinen, og kast den første fulle skuffen med is. Se avsnittet "Automatisk ismaskin".

### **Ferie**

La kjøleskapet gå mens du er på ferie.

### **Bare for modeller med is og vann**

- Slå av ismaskinen på betjeningspanelet.
- Steng vanntilførselen til kjøleskapet.
- Når du kommer tilbake, åpne vanntilførselen til kjøleskapet.
- Tapp ut 4 liter vann, og kast det for å sikre at vannbeholderen blir fylt med friskt vann.
- Slå på ismaskinen.
- Kast den første fulle skuffen med is.

## Best behandling av matvarer

- Pass på at bare oppbevarer fersk mat av høy kvalitet i skapet.
- Sørg for at lett bederfelige matvarer legges i skapet umiddelbart etter at de er kjøpt. Oppbevaring ved romtemperatur øker nedbrytningshastigheten og kan føre til skadelig vekst av mikrobakterier.
- Matvarer som kjøtt, fjærfe og sjømat bør være godt innpakket eller forseglei i passende emballasje for å hindre dehydrering, misfarging, tap av smak og overføring av lukt.
  - Vi anbefaler å oppbevare disse matvarene på nederste hylle i skapet eller i en av hyllene for å hindre potensielt søl og kryss-kontaminering med andre matvarer.
- Pass på at varm mat og varme drikker er tilstrekkelig avkjølt før den/de plasseres i skapet. Varme matvarer kan føre til at annen mat varmes til usikre temperaturer. Det kan også føre til at forseglede varer vil svette/kondensere – noe som er uønsket.
- Drikkevarer oppbevares best i stående stilling i dørhyllene eller på flaskestativene som følger med.
- Påse at rå og kokt mat oppbevares separat for å unngå kryss-kontaminering.
- Spis matvarene innenfor de anbefalte tidene for oppbevaring. Kast mat som viser tegn til å bli ødelagt.
- Åpne dørene så få ganger som mulig for å holde optimal oppbevaringstemperatur inne i kjøleskapet.
- Vi anbefaler at du bruker hurtigfunksjonen "Fast Freeze" når du legger matvarer i fryseren, for eksempel etter innkjøp i butikken. Denne funksjonen vil sikre at maten fryses ned i løpet av kort tid, slik at maten bevarer sin friskhet og holdbarheten forlenges.

## Mat som oppbevares i kjøleskapet

- Meieriprodukter som smør og ost bør oppbevares i den lukkede dørhyllen for å minimere faren for at de skal gi fra seg eller ta til seg lukt fra andre matvarer.
- Egg bør oppbevares i kartongen for å unngå at de skal ta til seg sterke lukter gjennom det porøse skallet.

## Mat som oppbevares i fryseren

- Vi anbefaler å kjøle kullsyreholdige drikkevarer bare når funksjonen "Bottle Chill" er aktiv.
  - Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker i fryseren uten denne funksjonen. Hvis du ikke fjerner drikkevarer fra fryseren, kan det føre til at væsken fryser og sannsynligheten for at flasken/boksen eksploderer.
- Sørg for at luft er fjernet fra emballasjen for å unngå at det dannes iskrystaller og for å hindre at det oppstår frysesår.
- For å opprettholde friskheten og kvaliteten anbefaler vi å avrime maten i kjøleskapet. Påse at matvarer som er delvis eller helt avrimet, ikke fryses om igjen – tilbered maten umiddelbart.

### Advarsler



#### Feil

Hvis det oppstår en feil når du åpner døren til kjøleskapsdelen, vil ikonet  lyse på det interne betjeningspanelet, og det høres en alarm.

- Tell antall pipetoner som høres når døren til kjøleskapsdelen åpnes.
- Skriv ned antallet og rekkefølgen av temperaturlampene som vises på det interne betjeningspanelet og kontakt en servicetekniker med opplæring fra og støtte av Fisher & Paykel for å reparere feilen. Du kan gjøre dette ved å gå til [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) på nettet eller ved å kontakte vårt kundesenter.
- For å slå av feilalarmen trykker du på en vilkårlig knapp på det **interne** betjeningspanelet. Symbolet  vil fortsette å lyse til feilen er reparert.

### Normale kjøleskapslyder

ActiveSmart™ kjøleskap er konstruert for å utmerke seg med hensyn til energibruk og kjoleegenskaper. Derfor kan det ha lyder som er litt forskjellige fra det gamle kjøleskapet ditt.

#### Normale lyder ved driften av skapet inkluderer:

- Viftelyder på grunn av luftstrømmen. ActiveSmart™ kjøleskap har vifter som skifter hastighet avhengig av behovet. I nedkjølingsperioder, for eksempel etter hyppige døråpninger, vil viftene sirkulere den kalde luften i kjøleskapet og fryseren, og dette gir noen viftelyder på grunn av luftstrømmen. Dette er helt normalt.
- Lyder av noe som knekker eller smeller. Dette kan skje når funksjonen for automatisk avriming er i drift.
- Lyd av rennende vann. Dette er det flytende kjølemediet i systemet, og det kan høres i form av en kokende eller gurglende lyd.
- En hørbar hvesende lyd etter at du døren til fryseren er lukket. Dette skyldes trykkforskjellen mellom den varme luften som har kommet inn i skapet og plutselig blitt avkjølt, og lufttrykket utenfor.
- Summelyder. Dette er kompressoren som går, og lydene er ganske normale.
- Lyden av pakninger, som vanligvis kan oppstå over tid på grunn av oppbygging av smuss og/eller skitt. Se avsnittet "Rengjøring".
- Lyder fra ismaskinen og vandndispenseren:
  - Motor i drift (lav summing).
  - Rennende vann mens ismaskinen og/eller vannbeholderen fylles.
  - Vannventil som åpnes og lukkes (hvesende lyd).
  - Is som løsner isbrettet (smell).
  - Is som faller ned i skuffen (dump lyd).
- Andre lyder kan høres av følgende grunner:
  - Kjøleskapet står ikke rett
  - Gulvet er ujevnt eller svakt
  - Flasker eller krukker som skrangler på hyllene

Hvis det er problemer med skapet ditt, sjekk følgende punkter før du kontakter den lokale autoriserte reparatøren fra Fisher & Paykel eller kundesenteret.

Deler og tilbehør til produktet kan kjøpes via Fisher & Paykel kundesenter eller på nettet fra [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) (denne tjenesten er tilgjengelig bare på utvalgte markeder).

## Alle modeller

| PROBLEM                           | MULIGE ÅRSAKER                             | TILTAK                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjøleskapet fungerer ikke.        | Ingen strøm fra stikkkontakten.            | Kontroller at støpselet er riktig tilkoblet og at strømmen er slått på.                                                             |
|                                   |                                            | Sjekk en annen enhet ved å bruke samme stikkontakt.                                                                                 |
|                                   |                                            | Sjekk sikringene.                                                                                                                   |
| Lyset virker ikke.                | Lyset fungerer ikke.                       | Lyset kan ikke repareres av brukeren. Kontakt din Fisher & Paykel-forhandler eller den autoriserte reparatøren til Fisher & Paykel. |
|                                   | Kjøleskapet fungerer ikke.                 | Sjekk at kjøleskapet er aktivert på veggene eller ved skillebryteren.                                                               |
| Motoren går i lange perioder.     | Varmt vær.                                 | Reduser antall døråpninger for å la temperaturen stabilisere seg.                                                                   |
|                                   | Hyppige døråpninger.                       |                                                                                                                                     |
|                                   | Mange matvarer er nylig lagt inn.          |                                                                                                                                     |
|                                   | Temperaturen er for lavt innstilt.         |                                                                                                                                     |
|                                   | Dørene tetter ikke skikkelig.              |                                                                                                                                     |
| Oppbevaringsrommene er for varme. | Temperaturinnstillingen er ikke riktig.    | Se avsnittet "Bruksanvisning".                                                                                                      |
|                                   | Hyppige døråpninger.                       | Reduser antall døråpninger for å la temperaturen stabilisere seg.                                                                   |
|                                   | Mange matvarer er nylig lagt inn.          |                                                                                                                                     |
| Maten fryser i kjøleskapdelen.    | Temperaturinnstillingen er ikke riktig.    | Se avsnittet "Bruksanvisning".                                                                                                      |
|                                   | Mat er plassert rett foran lufteåpningene. | Flytt kjølesensitive matvarer vekk fra midten bak på hyllene.                                                                       |
| Ukjente lyder.                    | Skap ikke stabilt eller i vater.           | Se heftet for "Monteringsanvisninger".                                                                                              |
|                                   | Fryseren avrimer.                          | Dette er normalt.                                                                                                                   |

## Alle modeller

| PROBLEM                                                                                                                                                                                         | MULIGE ÅRSAKER                                                            | TILTAK                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feilikonet  lyser på det interne betjeningspanelet, og det lyder en alarm når døren til kjøleskapsdelen åpnes. | -                                                                         | Tell antall pipelyder som høres, og noter antallet og rekkefølgen på temperaturlampene som vises i displayet på det <b>interne</b> betjeningspanelet.<br>Kontakt kundesenteret. |
| Vann i grønnsakskuffene.                                                                                                                                                                        | Det dannes kondens dannes av det vannet som lages av frukt og grønnsaker. | En liten mengde vann i skuffene er gunstig for oppbevaring av frukt og grønnsaker.<br>Tørk opp vannet med en klut.                                                              |
| Skapet er varmt på utsiden.                                                                                                                                                                     | Dette er normalt.                                                         | -                                                                                                                                                                               |
| Kondens på utsiden av kjøleskap/fryser.                                                                                                                                                         | Ikke uvanlig i perioder med høy luftfuktighet.                            | Tørk vekk fuktigheten.                                                                                                                                                          |
| Kondens inne i kjøleskapet.                                                                                                                                                                     | Døren er åpnet hyppig eller lenge.                                        | Reduser antall ganger døren åpnes.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 | Dørpakningen lekker.                                                      | Sjekk at pakningen sitter flatt og tett.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                 | Ikke uvanlig i perioder med høy luftfuktighet.                            | Tørk vekk fuktigheten.                                                                                                                                                          |
| Brett/skuff glir ikke inn og ut jevnt.                                                                                                                                                          | Emballasjen sitter fast.                                                  | Sjekk for å sikre at ingen mat eller emballasje sitter fast bak brettet/skuffen.                                                                                                |
| Isbitene har bismak.                                                                                                                                                                            | Pakker som ikke er forseglet, kan avgi lukt/smak.                         | Kast isbitene, og rengjør oppbevaringsskuffen for is. Se avsnittet "Rengjøring".<br>Pakk inn eller dekk til matvarer med sterk lukt.                                            |
| Altfor høye lyder fra pakninger.                                                                                                                                                                | Kan skyldes oppbygging av smuss og/eller skitt.                           | Se avsnittet "Rengjøring".                                                                                                                                                      |
| Døren blir ikke lukket ordentlig.                                                                                                                                                               | En hindring gjør at døren ikke lukkes.                                    | Fjern hindringen.                                                                                                                                                               |

## Bare for modeller med is og vann

| PROBLEM                                   | MULIGE ÅRSAKER                                    | TILTAK                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den automatiske ismaskinen fungerer ikke. | Ismaskinen er ikke slått på.                      | Slå på ismaskinen, se avsnittet "Bruke ismaskinen".                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | Vannforsyningen slått av eller ikke tilkoblet.    | Koble til vannforsyning.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Fryseskapdelen fungerer ikke.                     | Kontakt kundesenteret.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | Vanntrykket er for lavt.                          | Sjekk vanntrykket.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | Vannslangen har krøllet seg/er klempt.            | Sjekk vannslangen for å se om den har krøllet seg/er klempt.                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | Filteret er tett.                                 | Vannfilteret må kanskje skiftes ut.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | Isbitene sitter fast i isskuffen.                 | Fjern isskuffen, løsne isbitene, og fjern is som har klumpet segn. Sett isboksen tilbake på plass.                                                                                                                                                           |
| Isbitene har bismak.                      | Pakker som ikke er forseglet, kan avgi lukt/smak. | Kast isbitene, og rengjør oppbevaringsskuffen for is. Se avsnittet "Rengjøring".                                                                                                                                                                             |
|                                           | Vond smak fra innkommende vann.                   | Pakk inn eller dekk til matvarer med sterk lukt.<br>Nye filterkassetter kan kjøpes på nettet fra <a href="http://fisherpaykel.com">fisherpaykel.com</a> eller ved å ringe Fisher & Paykel kundeservice.                                                      |
| Isbitene bruker lang tid på å fryse.      | Døren kan ha stått på gløtt.                      | Lukk døren.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | Fryseskapdelen har for varm innstilling.          | Sett temperaturen på en kaldere innstilling. (Se avsnittet "Bruksanvisning".)                                                                                                                                                                                |
| Våt is/is som klumper seg.                | Lavt vanntrykk.                                   | Sjekk vanntrykket.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | Filteret er tett.                                 | Skift ut filterkassetten. Nye filterkassetter kan kjøpes på nettet fra <a href="http://fisherpaykel.com">fisherpaykel.com</a> eller ved å ringe Fisher & Paykel kundeservice. Anvisningene for hvordan du skal montere nytt vannfilter, følger med filteret. |
|                                           | Døren til fryseskapet har stått åpen for lenge.   | Slå lett på isen så isbitene løsner fra hverandre. Hvis det oppstår store klumper, tøm isskuffen og lag ny is.                                                                                                                                               |
|                                           | Høy omgivelsestemperatur.                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | Isskuffen har vært ute av fryseskapet i lang tid. |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | Isbitene vil henge sammen over tid.               |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Bare for modeller med is og vann

| PROBLEM                                         | MULIGE ÅRSAKER                                             | TILTAK                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vann har vond smak/lukt.                        | Kjøleskap har ikke vært brukt i en lengre periode.         | Skull vannfiltreringssystemet Tapp ut 4 liter vann, og kast det for å sikre at vannbeholderen blir fylt med friskt vann.                |
| Vanndispenseren fungerer ikke.                  | Vannforsyningen slått av eller ikke tilkoblet.             | Slå på vannet.                                                                                                                          |
|                                                 | Tilførselsledningen kan være blokkert.                     | Sjekk tilførselsledningen for å se om den har krøllet seg eller lekker.                                                                 |
|                                                 | Ved første montering kan det være luft i vannsystemet.     | For å fjerne luften kjør 4 liter vann gjennom dispenseren.                                                                              |
|                                                 | Filteret kan være blokkert og må skiftes ut.               | Skift ut filterkassetten. Nye filterkassetter kan kjøpes på nettet fra fisherpaykel.com eller ved å ringe Fisher & Paykel kundeservice. |
| Vannet i det første glasset er varmt.           | Vann frosset i beholderen.                                 | Øk temperaturen til en varmere innstilling i kjøleskapdelen og fryseren.                                                                |
|                                                 | Vanndispenseren har ikke vært brukt på en lang stund.      | Kast det første glasset med vann som tappes.                                                                                            |
| Vannet i det første glasset er varmt.           | Beholderens kapasitet nylig brukt.                         | Vannet må få tid til å kjøle seg.                                                                                                       |
|                                                 | Det er luft i beholderen.                                  | Skull vannfiltreringssystemet                                                                                                           |
| Det drypper så mye at dryppbrettet oversvømmes. | Nytt filter er montert.                                    | Tapp ut og kast 4 liter vann, og la så tappeknappen hvile i ytterligere 2 minutter.                                                     |
|                                                 |                                                            | Tapp ut og kast ytterligere 4 liter vann. Dette vil fortrenge luft som er fanget i vannbeholderen og filtersystemet.                    |
| Vannets strømningshastighet er redusert.        | Filterkassetten er begrenset. Sjekk om filterikonet lyser. | Skift ut filterkassetten. Nye filterkassetter kan kjøpes på nettet fra fisherpaykel.com eller ved å ringe Fisher & Paykel kundeservice. |
| Oppbygging av is i fryseskapet.                 | Døren til fryseskapet blir ikke lukket godt nok.           | Ordne matvarene i fryseren slik at døren kan lukkes tett.                                                                               |
|                                                 |                                                            | Sjekk og rengjør dørpakningen.                                                                                                          |
| Det kommer lyder fra ismaskinen.                | Ismaskinen fungerer normalt.                               | Se avsnittet om advarsler og lyder.                                                                                                     |
| Små eller store isbiter.                        | Utilstrekkelig eller for høyt vanntrykk.                   | Sjekk vanntrykket.                                                                                                                      |

**EU** Dette apparatet er merket i samsvar med EU-parlaments- og Rådsdirektiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sikre at dette produktet blir fjernet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, noe som ellers kunne vært forårsaket ved feil håndtering av dette produktet.

Symbolet  som er avmerket på typeskiltet, eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres til det relevante innsamlingspunktet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending av apparatet skal skje i henhold til lokale miljøkrav for avfallshåndtering, og det skal påses at kjølemediet ikke er skadet.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, avfallsselskapet eller din Fisher & Paykel-forhandler som du kjøpte dette produktet av.



## SERVICE OG GARANTI

---

Detaljer om produsentens garanti og kontakter for service finnes i din egen service- og garantibok som følger med apparatet.

Dette produktet er konstruert for bruk i et normalt hjemmemiljø (boligmiljø). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. Enhver kommersiell bruk av kunden vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.

Fylles ut og oppbevares for senere referanse:

|            |       |
|------------|-------|
| Modell     | _____ |
| Serienr.   | _____ |
| Kjøpsdato  | _____ |
| Kjøper     | _____ |
| Forhandler | _____ |
| By         | _____ |
| Sted       | _____ |
| Postnr.    | _____ |
| Land       | _____ |





**FISHERPAYKEL.COM**

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Alle rettigheter reservert.  
Produktspesifikasjonene i dette heftet gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utstedelsesdatoen. I henhold til våre retningslinjer for kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst. Du bør derfor sjekke med forhandleren for å sikre at dette heftet gir en riktig beskrivelse av det aktuelle produktet.

**NZ AU GB IE HK SG IN US**

**849754A 10.18**