

F I S H E R & P A Y K E L

ACTIVSMART™ INBYGGT KYLSKÅP MED DÖRR/LÅDA

RS9120W-modellerna

INSTALLATIONSGUIDE

NZ AU GB IE HK SG IN

846806C 07.18

INNEHÅLL

FÖLJ DE ANVISNINGAR SOM GÄLLER FÖR DINA SKÅP

①	SÄKERHET OCH VARNINGAR
②	KOMPONENTER
③	MÅTT FÖR PRODUKT OCH ÖPPNINGAR
④	VAL AV SKÅP
5	MÅTT FÖR DÖRRPANELER OCH FRONTSKYDDSGALLER I ROSTFRITT STÅL
⑥	MÅTT FÖR ANPASSAD DÖRRPANEL OCH FRONTSKYDDSGALLER
⑦	INSTALLATIONSMAÅTT FÖR ANPASSADE DÖRRPANELER
⑧	VINKEL FÖR DÖRRÖPPNING
⑨	EL- OCH RÖRDRAGNING
⑩	FÖRE INSTALLATIONEN
⑪	FÄSTA VÄLTNINGSSKYDDET
⑫	FÄSTA DEN ÖVRE LISTEN - FÖR 2 134mm ÖPPNING
⑬	MONTERA SIDOFÄSTENA OCH DÖRRSTIFTEN
⑭	ANSLUTA TILL VATTEN- OCH ELFÖRSÖRJNING
⑮	PLACERA PRODUKTEN RÄTT I SKÅPET
⑯	INSTALLERA VATTENFILTERPATRON OCH FRONTSKYDDSGALLER
⑰	MONTERA DÖRRPANELSATSEN
⑱	HÄNGA PÅ ICE & WATER-DÖRRPANELEN
⑲	HÄNGA PÅ DÖRRPANELER UTAN VATTENDISPENSER
⑳	FÄSTA MONTERINGSFÄSTEN
㉑	FÄSTA LUCKOR
㉒	FÄSTA FRONTSKYDDET
㉓	FÄSTA DET NEDRE FRONTSKYDDET
㉔	MONTERA FÄSTEN FÖR SIDOLISTERNA - [A] METOD MED FLEXIBLA FJÄDERKLÄMMOR
ELLER	
㉕	MONTERA FÄSTEN FÖR SIDOLISTERNA - [B] METOD MED FASTA SKRUVAR
㉖	JUSTERA GÅNGJÄRNENS SPÄNNSKRUVAR
㉗	CHECKLISTA EFTER INSTALLATION

⚠ VARNING!



Risk för elstötar Läs och följ de säkerhetsföreskrifter och varningar som beskrivs i dessa installationsanvisningar innan du använder kylskåpet. Annars kan det leda till dödsfall, elstötar, brand eller personskador.

⚠ VARNING!



Risk för skärskador Var försiktig – panelernas kanter är vassa. Om du inte är försiktig kan det leda till skador eller skärsår.

⚠ VARNING!



Det här kylskåpet är topptungt och måste säkras så att det inte kan välta framåt.

För att säkerställa att kylskåpet står stabilt under alla belastningsförhållanden ska det medföljande vältningskyddet och fästena monteras enligt följande monteringsanvisningar av en behörig installatör.

VIKTIGT!

- Vattenanslutningen till ditt Ice & Water-kylskåp måste monteras av en behörig rörmokare eller en Fisher & Paykel-utbildad servicetekniker och följ alla nationella och lokala lagar.
- Installationen och användningen MÅSTE följa alla nationella och lokala bestämmelser för VVS-arbeten. Kommunens tekniska kontor har mer information om gällande bestämmelser för VVS-arbeten. Du måste följa deras riktlinjer när du installerar vattenfiltreringssystemet.
- För att undvika allvarliga sjukdomar eller dödsfall får du endast ansluta vattenfiltret till säker dricksvattentillförsel.
- Vattenfilterpatronen måste bytas när bytesikonen tänds. Detta sker var sjätte månad.
- Om vattenfiltreringssystemet har frusit måste du byta filterpatronen. Om du inte byter ut filtret med rekommenderade intervall kan filtrets funktion försämrats och filtret sluta fungera, vilket kan leda till vattenläckor eller översvämningar.
- Om filtrets livslängd är mycket kortare rekommenderar vi att du kontaktar en rörmokare eller vattenleverantören för att få råd om lämpliga filterkrav för vattnet som levereras till ditt hem.
- Filterbyte är konsumentens ansvar och omfattas inte av garantin, med undantag av om det förekommer felaktiga delar eller material i filterpatronen.
- Om vattnet inte har använts för att göra is på ett tag eller om isen har en obehaglig smak eller lukt, kastar du isen och följer instruktionerna för spolning i installationsdelen av den här bruksanvisningen/installationsguiden. Om den obehagliga smaken eller lukten kvarstår kan det vara bra att sätta in en ny filterpatron.
- Använd de nya slangar som medföljer kylskåpet. Återanvänd INTE gamla slangar från tidigare vatten- och isanslutningar.
- Vattenfiltreringssystem klarar ett vattentryck på upp till 120 psi (827 kPa). Se till att den medföljande tryckreduceringsventilen är monterad innan vattenfiltreringssystemet monteras. Installera INTE om vattentrycket överstiger 120 psi (827 kPa).

Tänk på följande för att minska risker förknippade med materiella skador på grund av vattenläckage eller översvämningar:

- INSTALLERA INTE system på platser där den omgivande temperaturen kan stiga över 38 °C eller sjunka under 0,6 °C.
- INSTALLERA INTE på försörjningsledningar för varmvatten. Den maximala vattentemperaturen under drift för filtersystemet är 38 °C.
- INSTALLERA INTE där vattenslag kan uppstå. Om det förekommer vattenslag måste ett skydd mot vattenslag installeras.

VARNING!

För att minska kvävningsrisken:

- LÅT INTE barn under 3 år komma åt små delar under installationen av vattenfiltret.

VIKTIGT!

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

De modeller som visas i den här installationsguiden finns kanske inte tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Du kan få aktuell information om modeller och specifikationer som finns tillgängliga i ditt land finns på vår webbplats fisherpaykel.com eller genom att kontakta närmaste Fisher & Paykel-återförsäljare.

MI-paket (diverse föremål) – medföljer kylskåpet


Bruksanvisning (1x)



Service och garanti (1x)




Installationsguide (1x)

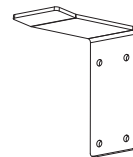Fäste för vältningskydd – medföljer kylskåpet


Vältningskydd (1x)




10x40-krysskruvar (4x)




Väggplugg (4x)

Produkttilbehör – medföljer kylskåpet

Frontskyddsfilter (1x)

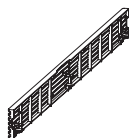


Övre frontskyddsgaller (1x)

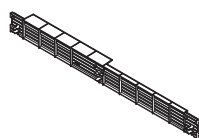

Nedre frontskyddsgaller (1x)



Frontskyddsgaller i rostfritt stål (1x)

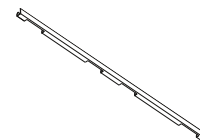

Sidolist för dörr (2x)




Övre list för låda (1x)




Sidolist för låda (2x)



Sidolist för skåp (2x)




Fäste för skåpets sidolist (6x)

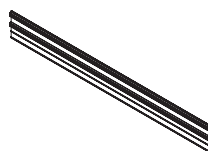

Övre list för skåp (1x)




Kopplingsfäste för skåpets övre list (2x)




Luftdelare (1x)




Skruvskydd (4x)




Insexnyckel (1x)




Monteringsfäste (4x)

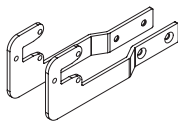


Sidobasfäste (2x)



Övre skydd (2x)

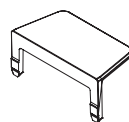

Sidoskydd (4x)



3M Dual Lock™-plattor (10x)



8x16-krysskruvar (34x)



8x19-skruv med dubbel gänga (8)




M5-mutter (4x)



M5x8-krysskruvar (4x)



M5x8 försänkt krysskruv (12x)



Gränsstift för gångjärn (1x)

2 KOMPONENTER


Vattenarmaturer - medföljer kylskåpet



Vattenfilter (1x)




Låsklämma (1x)



Kranadapter (1x)



Filterpatronverktyg (1x)

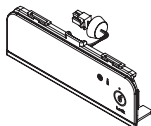


Extern displaymodul (1x)
(medföljer modeller med
vattendispenser)




1/4-tumsslang (6 mm) (1x)


Fästen för dörrpanel - medföljer kylskåpet

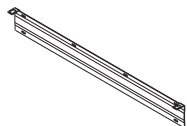

Upphängningsfäste för
låda (1x)

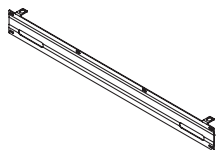

Upphängningsfäste för låda
(1x)



Sidofäste (6x)




Sidorem (10x)



M5x10-krysskruvar (10x)



8x16-skruv med bricka (35x)
(för montering av sidolist:
endast metod med fast skruv
(12x))




M8-stift (5x)



M8-bricka (4x)




M8-mutter (4x)

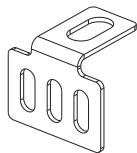

Låsfäste (1x)


Dörrpanelsats

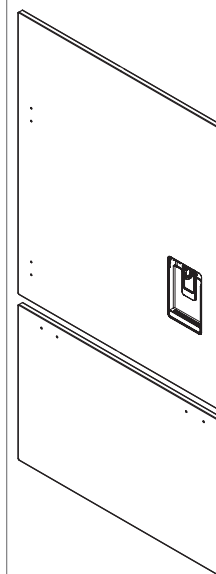

Fisher & Paykel-
dörrpanelerna
(rostfritt stål)
medföljer inte
kylskåpet, utan
måste köpas
separat.

Dörrpanelsats:
Ice & Water-panel (1x)
Lådpanel (1x)


Modellnummer:
RD9121W(L/R), RD9121WRU

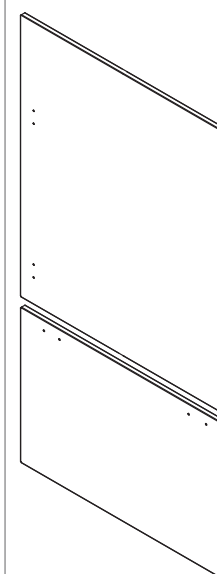

Satsen med
anpassade
dörrpaneler
gäller endast
modeller utan
vattendispenser.
Kunderna kan
tillhandahålla sina
egna anpassade
dörrpaneler för att
matcha sina skåp.

Dörrpanelsats:
Dörrpaneler utan vattendispenser (1x)
Lådpanel (1x)


Dörrhandtagssats - medföljer inte kylskåpet och måste köpas separat

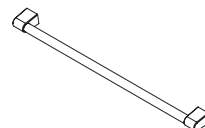

Professionellt runt handtag (2x)



M5x25-insexskruvar (8x)

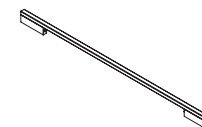

Modernt fyrkantigt handtag (2x)




M5x14-krysskruvar SS (34x)

ELLER

3 MÅTT FÖR PRODUKT OCH ÖPPNINGAR

VIKTIGT!

För att underlätta installationen bör du se till att öppningens bredd är konsekvent uppifrån och ned och att höjden är konsekvent från vänster till höger.

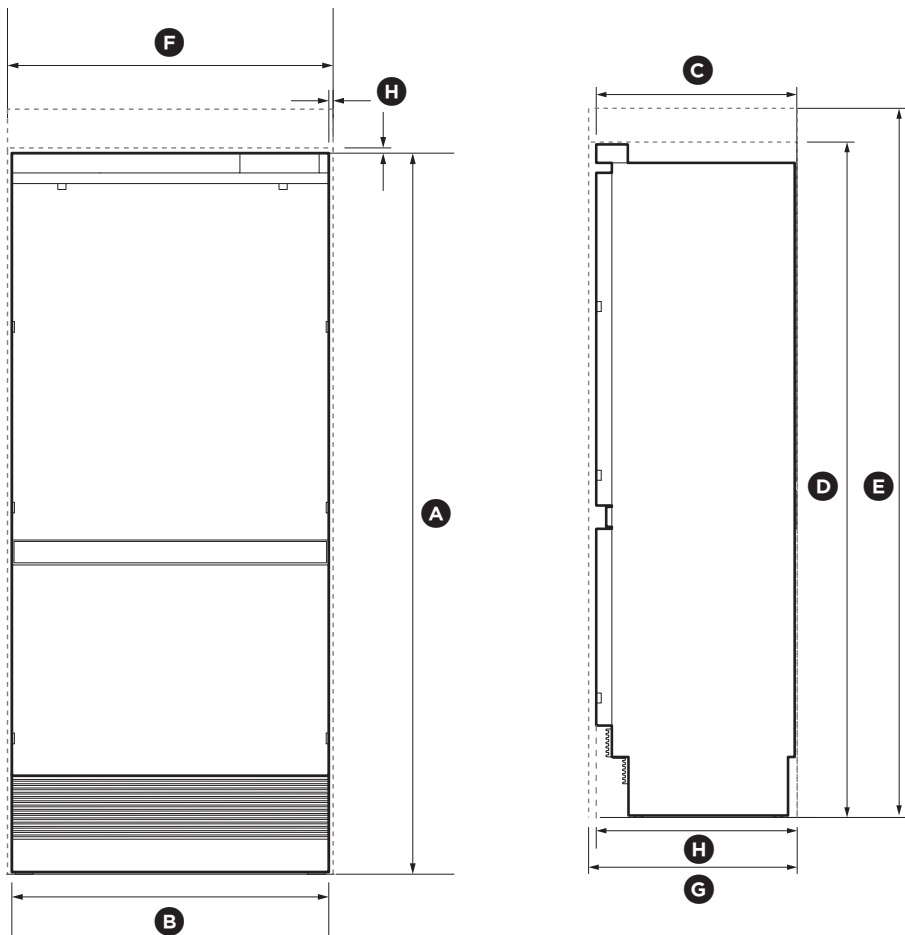


VY FRAMIFRÅN

VY I PROFIL

PRODUKTMÅTT	mm
Ⓐ Produktens totala höjd*	2 130
Ⓑ Produktens totala bredd	906
Ⓒ Produktens totala djup (utan dörrpaneler)	606

* Inkluderar monterade fötter

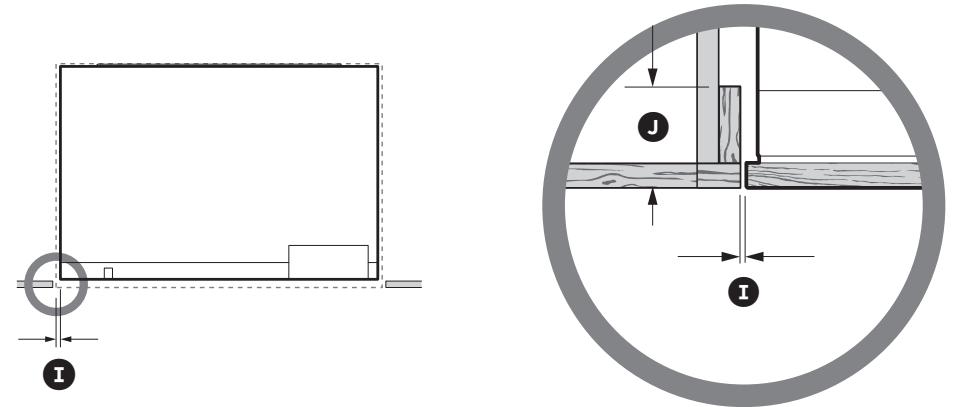

PLANRITNING

Obs! Bilden visar en anpassad panel med infälld installation jämnt med skåpets kanter

ÖPPNINGENS MÅTT	mm
Ⓓ Total höjd för öppningen (för kylskåp som använder RD9120-dörrpanelsatsen)**	2032
Ⓔ Total höjd för öppningen (för kylskåp som använder RD9121-dörrpanelsatsen)**	2134
Ⓕ Öppningens totala bredd	914
Ⓖ Öppningens totala djup (för infälld installation)	635
Ⓗ Öppningens totala djup (för utskjutande installation)	629
Ⓘ Minsta utrymme mellan skåpen och produktens kant	4
Ⓙ Minsta erforderliga färdiga platta (sidoutrymme och övre utrymme)	min. 127

** Den medföljande övre listen gör att öppningens höjd kan vara antingen 2 032 mm eller 2 134 mm.


*** Förutsätter att dörrpanelen har en tjocklek på 19 mm.

För inbyggd installation ska plattans färdiga mått vara enligt bilden.

SKÅP UTAN RAM


(Utan ram: Anpassar produkten till skåpen)

Utan ram

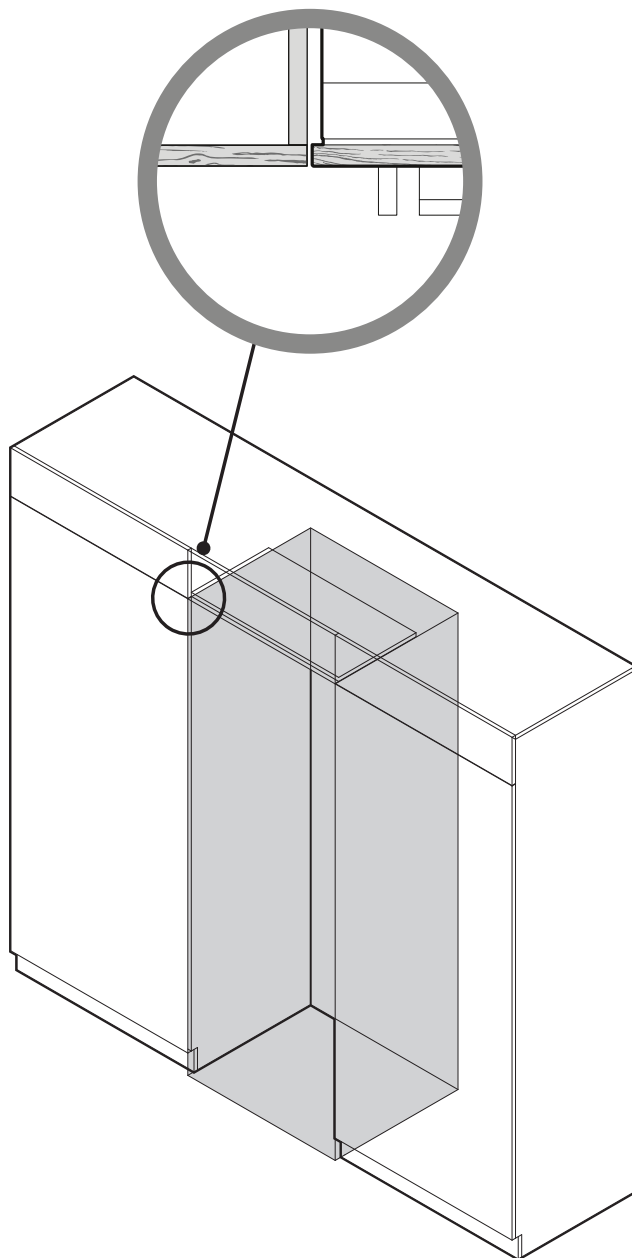
**SKÅP MED RAM**

(Med ram: Anpassar produkten till skåpens ramar)


Med ram

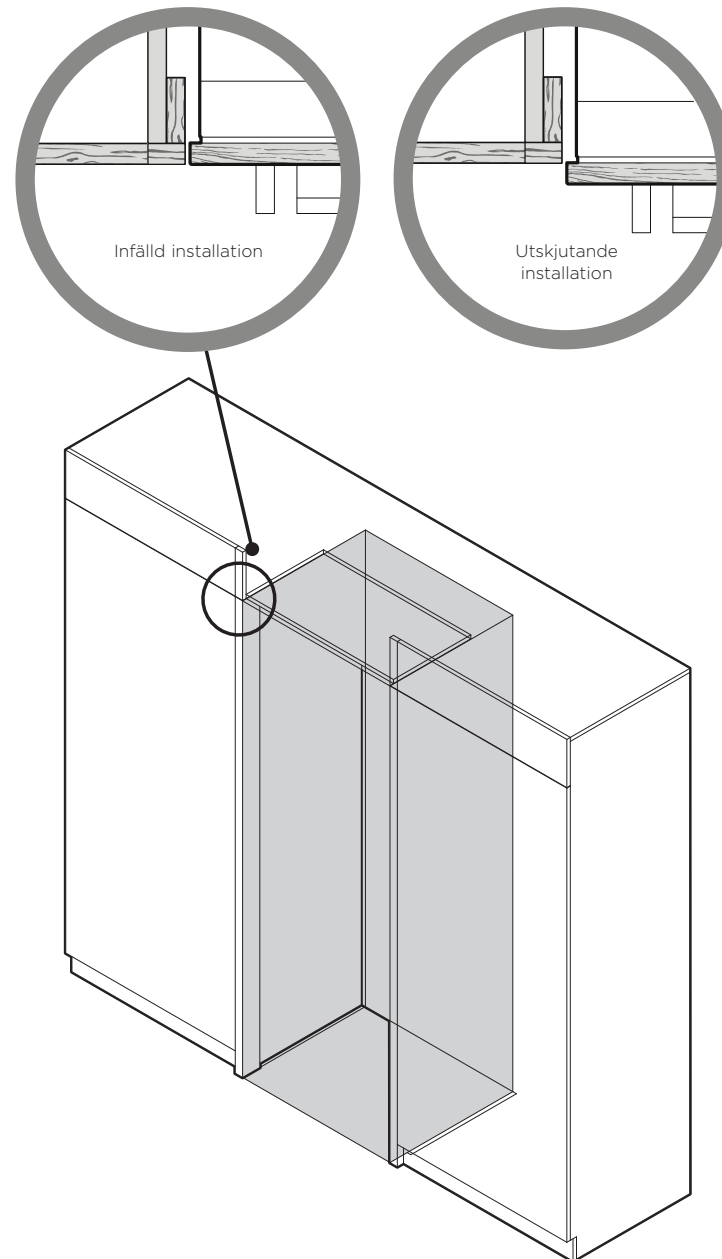


5 MÅTT FÖR DÖRRPANELER OCH FRONTSKYDDSGALLER I ROSTFRITT STÅL

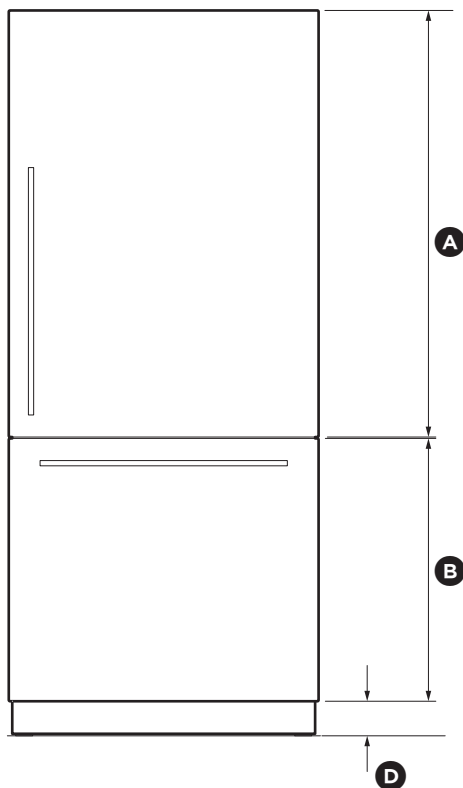

RD3680 DÖRRPANELSAT

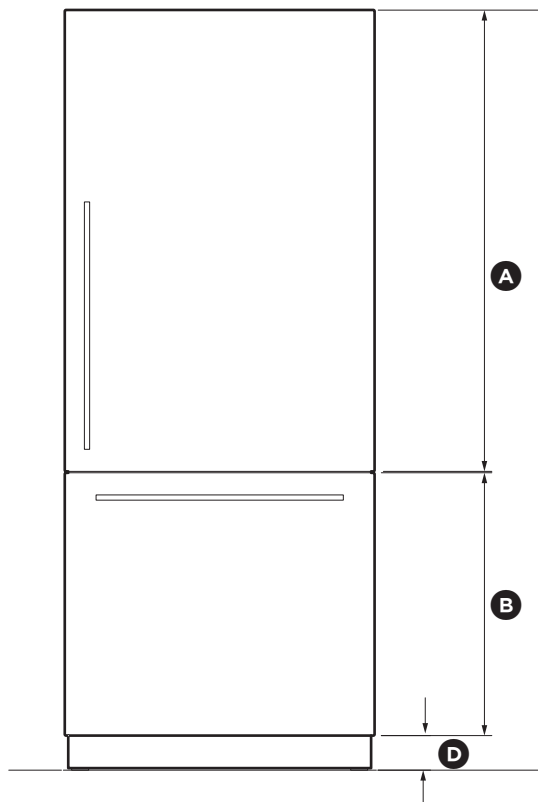

RD3684 DÖRRPANELSAT

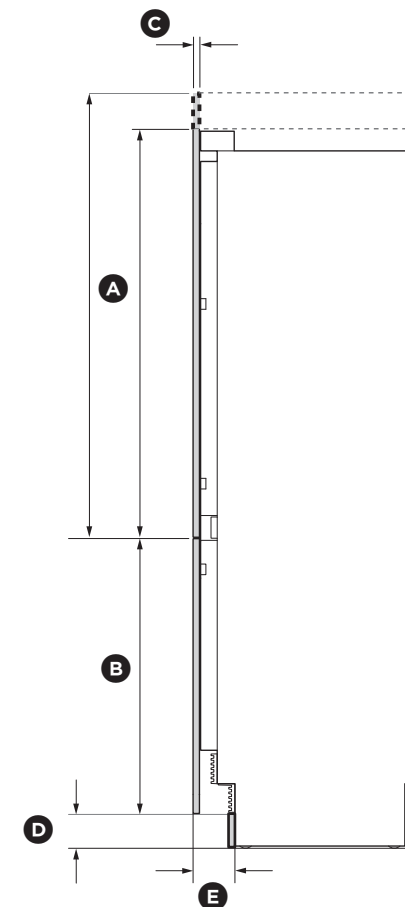

DÖRRPANELSATSERNAS MÅTT	RD3680	RD3684
	mm	mm
Ⓐ Höjd för den övre dörrpanelen	1 150	1 252
Ⓑ Höjd för den nedre lådpanelen	772	772
Ⓒ Djup för produktens frontpaneler (utan handtag)	19	19

Obs!


- Valfria Fisher & Paykel-frontpaneler i rostfritt stål. Modellnr. RD3684/RD3680 (modeller utan vattendispenser) och modellnr. RD3684U/RD3684U (modeller med Ice & Water-funktion).

MÅTT FÖR FRONTSKYDDSPANELEN	mm
Ⓓ Frontskyddspanelens höjd	102
Ⓔ Frontskyddspanelens djup (mätt från dörrpanelens framsida)	120

Obs!

- Frontskyddspanel i rostfritt stål med en höjd på 102 mm medföljer kylskåpet. För inbyggd installation kan kunder ordna sina egna frontskyddspaneler, höjd 102-152 mm.
- Det nedre gallret kan minskas för att ge plats åt ett högre frontskydd på 152 mm. Justera höjden på den undre lådpanelen enligt detta.

⑥ MÅTT FÖR ANPASSAD DÖRRPANEL OCH FRONTSKYDDSGALLER

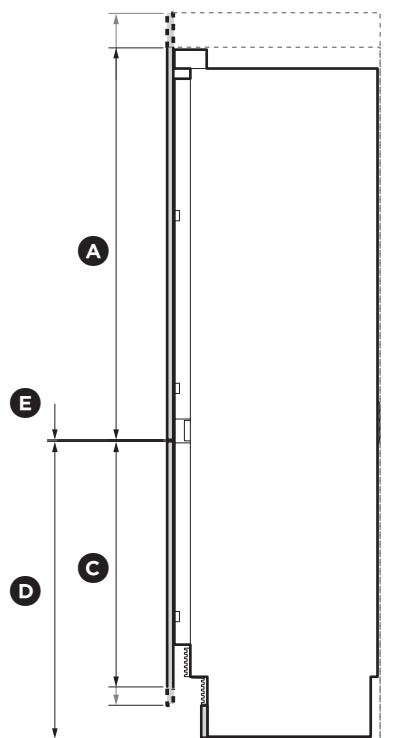


VY I PROFIL

MÅTT FÖR ANPASSAD PANEL	mm
Ⓐ Höjd för den övre dörrpanelen	1 150-1 252
Ⓑ Bredd för övre dörrpanel och nedre lådpanel	906
Ⓒ Höjd för den nedre lådpanelen	722-772
Ⓓ Höjd från produktens undersida till ovasidan av den nedre lådpanelen	874
Ⓔ Avståndet mellan övre dörrpanel och den nedre lådpanelen	4
Ⓕ Frontskyddspanelens höjd*	102-152
Ⓖ Djup för anpassade paneler	16-25
Högsta vikt för övre dörrpanel (med handtag)	20 kg
Högsta vikt för undre lådpanel (med handtag)	11 kg

Anpassade dörrpaneler tillverkas och monteras av skåptillverkaren.

Dörrhandtagssats finns tillgänglig som extra tillbehör.

* Frontskyddspanel i rostfritt stål med en höjd på 102 mm medföljer kylskåpet. För inbyggd installation kan ett anpassat frontskydd på 102-152 mm tillverkas och monteras av möbelsnickare. Det nedre gallret kan minskas för att ge ett högre frontskydd. Justera höjden på den undre lådpanelen enligt detta.


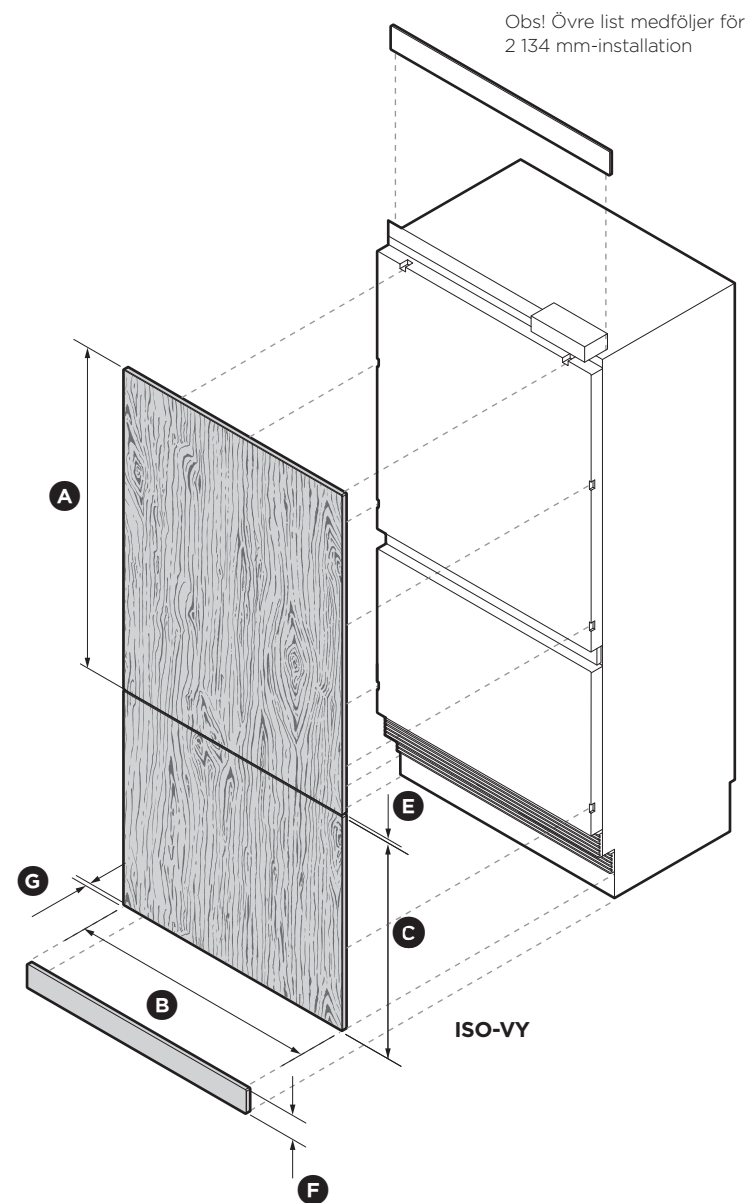


Endast RS9120WJ-modellerna visas.

När du utformar anpassade dörrpaneler är dessa endast tillgängliga för modeller med automatisk ismaskin.

⑦ INSTALLATIONSÅTT FÖR ANPASSADE DÖRRPANELER

Ritningarna nedan gäller för modeller med automatisk ismaskin (RS9120W(R/L)J). Måtten gäller för förberedelse och installation av anpassade dörrpaneler. Om du vill ha Dwg- och Dxf-filer för förberedelse av nedanstående paneler kan du hämta broschyren på thekitchentools.fisherpaykel.com

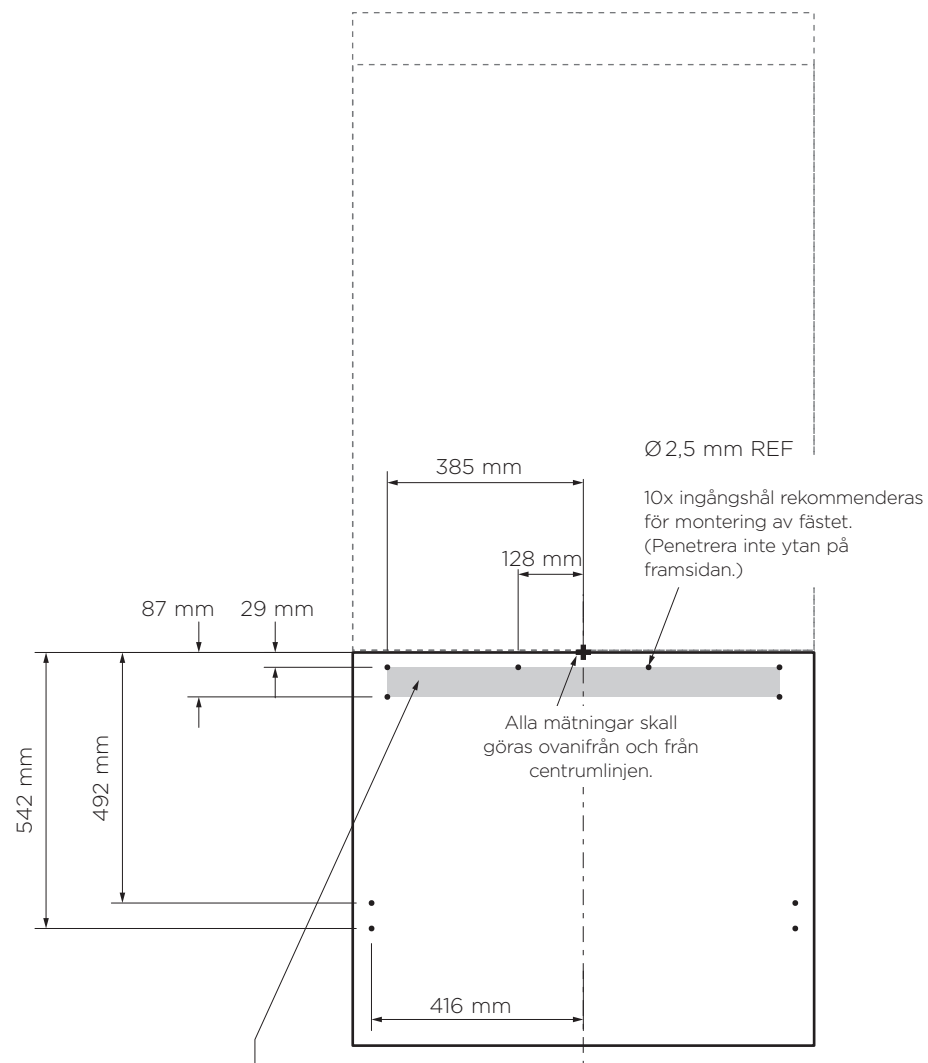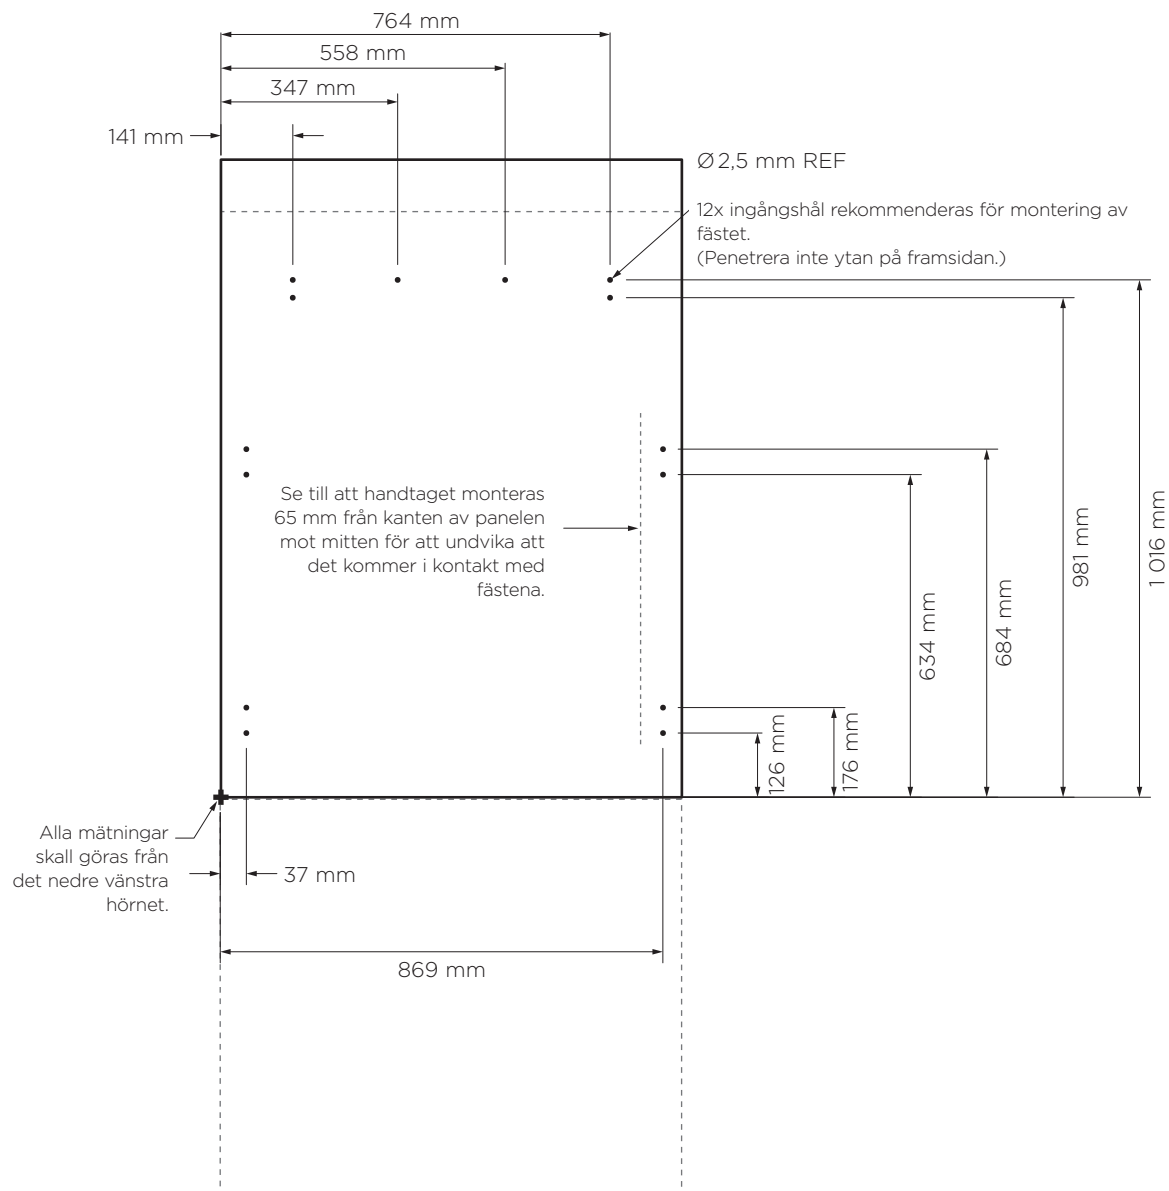


Utskärningar finns endast i fästet för Fisher & Paykel-handtagen. Vid placering av anpassade handtag i det skuggade området ovan måste du säkerställa att handtagets skruvhuvuden är försänkta i panelens baksida för att undvika att de påverkar upphängningsfästet.

ÖVRE PANELEN - BAKIFRÅN

UNDRE PANELEN - BAKIFRÅN

8 VINKEL FÖR DÖRRÖPPNING

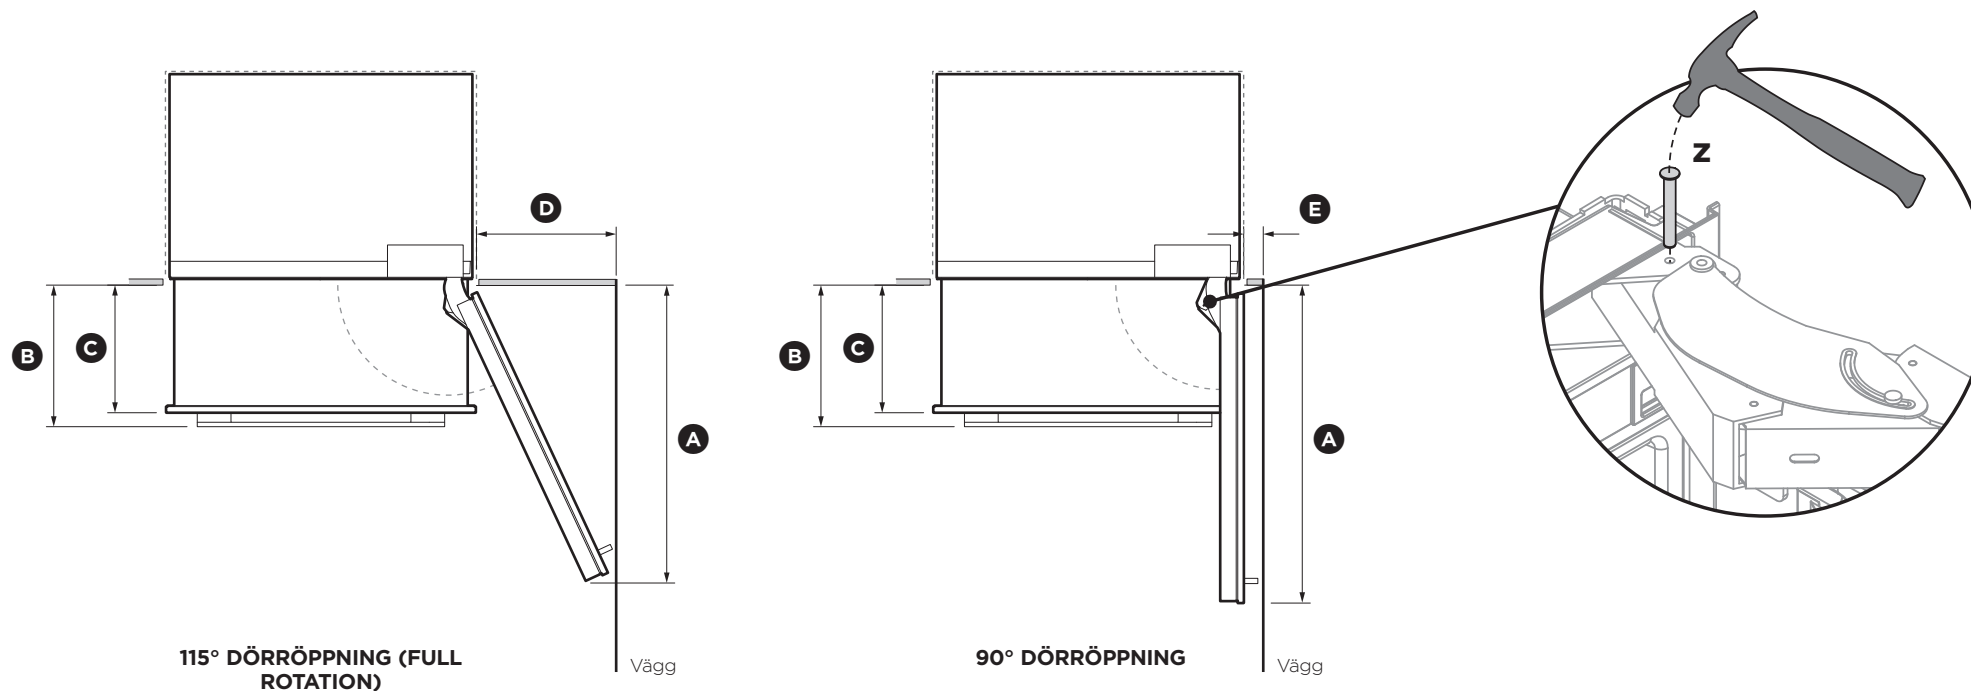

DÖRRÖPPNINGSMÅTT OCH FRIGÅNG	RS9120WRU RS9120W(R/L)J
	mm
Ⓐ Dörrens djup (bredaste öppning) uppmätt från dörrens framsida	940
Ⓑ Lådans djup (öppen) mätt från lådans framsida, inklusive handtag	400
Ⓒ Lådans djup (öppen) mätt från lådans framsida, utan handtag	360
Ⓓ Minsta dörrfrigång till intilliggande vägg* (115° - full invändig åtkomst)	410
Ⓔ Minsta dörrfrigång till intilliggande vägg* (90° - mindre invändig åtkomst)	110

* Uppmätt från främre skåpskanten.

För 90° dörröppning levereras ett gränsstift för gångjärnet med kylskåpet. Detta gränsstift passar i borrhålen för det övre gångjärnet (se **Z**).


VARNING!

- Innan du öppnar produktens dörrar måste du se till att produkten står på förpackningsbasen och att stabilitetsblocken av polystyren fortfarande sitter på plats. Om inte dessa instruktioner följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
- Lådan måste vara stängd vid montering av gångjärnets gränsstift.

- ① Öppna dörren till 90°.
- ② Passa in gränsstiftet för gångjärnet vertikalt med hålet.
- ② Sätt in stiftet genom hålet. Använd en hammare för att få stiftet genom hålet.

VARNING!

Risk för elstötar. Utgå från att alla delar är strömförande. Koppla bort strömförsörjningen innan service och installation.

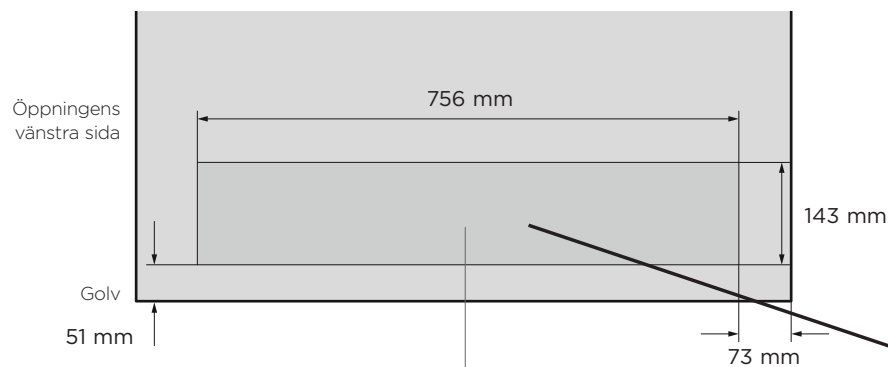

El- och vattenanslutningar måste göras i det här området om de finns bakom kylskåpet

BAKRE DELEN AV ÖPPNINGEN

Obs! Vi rekommenderar att du använder en isolerande strömbrytare som är enkel för användaren att komma åt när kylskåpet är installerat.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER


Elmatning	115 VAC, 60 Hz
Service	Krets på 10 amp

SPECIFIKATIONER FÖR RÖRDRAGNING


Elmatning	6 mm komp. Flätad slang i rostfritt stål
Tryck	min. 150 kPa (22 psi) max. 827 kPa (120 psi) vid 20 °C (68 °F)

Obs!

- El- och vattenanslutningarna kan placeras i ett intilliggande skåp på sidan av eller ovanför kylskåpsutrymmet.

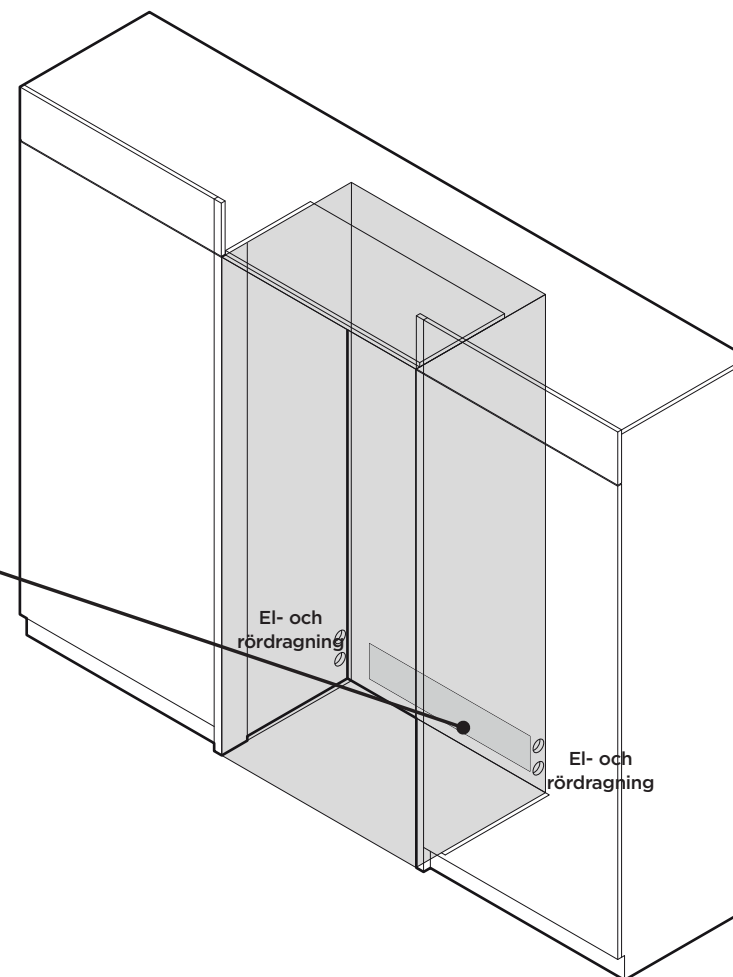

Maximalt avstånd för slang och nätsladd

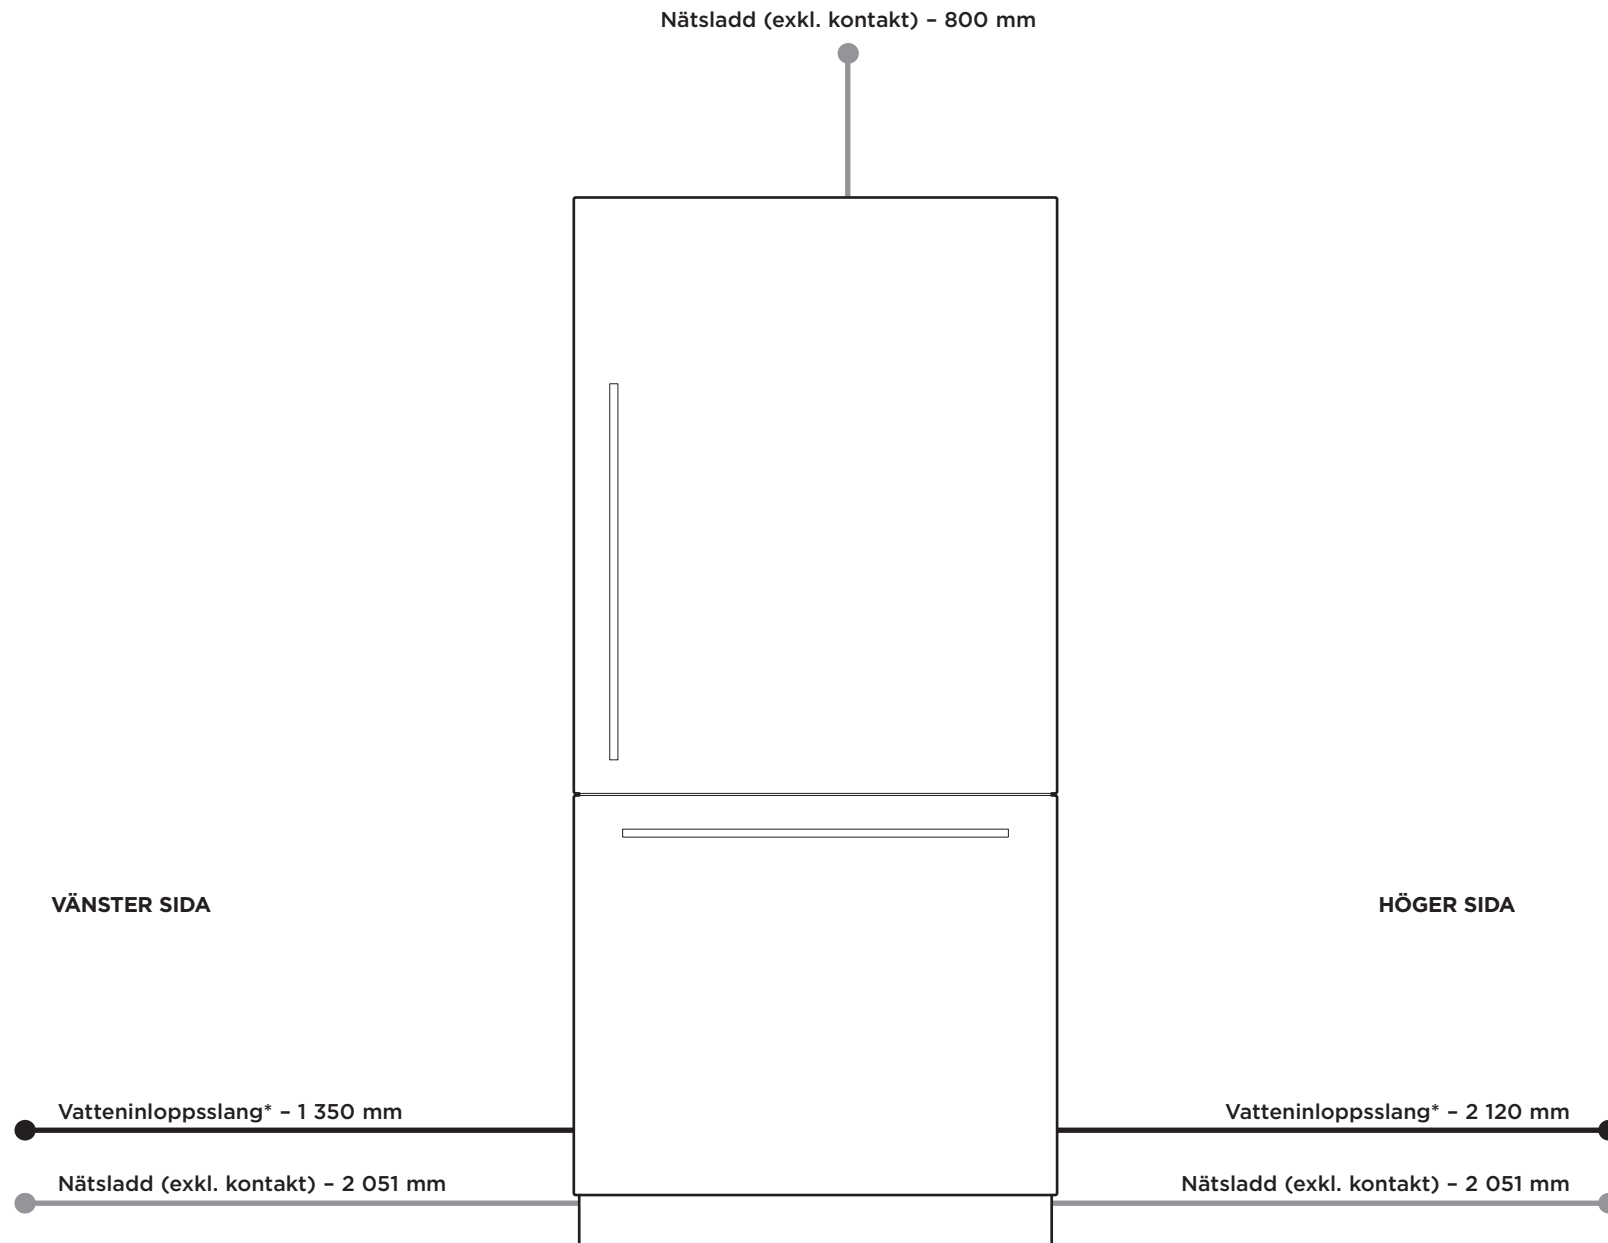

VIKTIGT!

- Se till att kylskåpet inte utsätts för värme från värmealstrande apparater, till exempel spisplattor, ugn eller diskmaskin.
- Kylskåpet har främre och bakre rullhjul för att flytta kylskåpet framåt och bakåt. Flytta inte kylskåpet i sidled för att undvika skador på rullhjulen eller golvbeläggningen/golvytan.
- Kylskåpet måste installeras av en behörig installatör eller en Fisher & Paykel-utbildad servicetekniker för att undvika felaktiga elanslutningar och vattenläckor.
- Alla anslutningar för vatten, el och jordning måste följa lokala föreskrifter och bestämmelser och utföras av behörig personal när så krävs.
- Undvik att installera kylskåpet efter en jordfelsbrytare.
- Se till att kylskåpet är korrekt installerat. Felaktig installation som resulterar i fel på kylskåpet täcks inte av produktgarantin.

Kontrollera installationsplatsen

Kontrollera skåpens

- Kontrollera skåpens mått (bredd, djup, höjd, golvnivå, färdiga alkovplattor).
- Se till att ventilationsöppningarna i skåpen är fria från hinder.
- För inbyggd installation krävs färdiga plattor av solitt material längs ovasidan och sidorna av den nya eller befintliga alkov.

Kontrollera anslutningen av strömförsörjningen

- Se till att det finns ett separat eluttag för varje kylskåp.
- Undvik att dela nätanslutningspunkt med andra apparater för att förhindra att kylskåpet stängs av oavsiktligt.
- Strömkraven finns i informationen på märkplåten. Märkplåten sitter på höger sida av lådan när lådan är öppen.
- Se till att kylskåpet är ordentligt jordat.
- Anslut kylskåpet till strömförsörjningen (230 VAC, 50 Hz med den monterade kontakten och nätsladden.
- Vi rekommenderar att du använder en isolerande strömbrytare som är enkel för användaren att komma åt när kylskåpet är installerat.
- Följ de nationella bestämmelserna för elarbeten samt alla lokala regler och förordningar när kylskåpet installeras.

Kontrollera vattenanslutningen (endast för modeller med Ice & Water-funktionen)

- Produkten måste installeras av en behörig kylskåpsinstallatör eftersom felaktig ledningsdragning kan leda till vattenläckor.
- Fisher & Paykel ansvarar inte för skador (inklusive vattenskador) som orsakas av felaktig installation eller felaktigt VVS-arbete.

Kontrollera kylskåpet

- Kontrollera att kylskåpet är av rätt modell enligt din beställning.
- Kontrollera att emballaget inte är skadat vid leveransen.
- Kontrollera att komponenterna och installationssatserna är kompletta.

Förbered dörrpanelsatsen

- Dörrpanelsatsen medföljer inte kylskåpet.
- Anpassade dörrpaneler är endast avsedda för modeller utan vattendispenser.
- För ett göra kylskåpet komplett för modeller utan vattendispenser bör kunden ordna en egen anpassad dörrpanelsats.
 - All utrustning som krävs för att montera dörrpanelsatser på kylskåpsdörrarna levereras med kylskåpet.
- Dörrpanelsatser finns hos närmaste Fisher & Paykel-återförsäljare.
 - Fisher & Paykel-dörrpanelsatser finns tillgängliga (dörrpaneler i rostfritt stål)
 - Modellnummer: RD9121W(L/R), RD9121WRU.
- Handtagssatserna är valfria för anpassade dörrpaneler och kan också köpas via närmaste Fisher & Paykel-återförsäljare.

VIKTIGT!

- Se till att kylskåpsdörren är stängd när kylskåpet rullas in i skåpet.
- FÖRSÖK INTE öppna dörren förrän installationen av kylskåpet är färdig.
- Vältningsskyddet och de medföljande fästena måste fästas i väggen i det färdiga utrymmet och tåla 100 kg belastning.
- Se till att vältningsskyddet är korrekt monterat för att kylskåpet inte ska välta framåt när dörren är öppen.

VARNING!


Läs följande påminnelser innan du använder väggpluggar och/eller skruvar:

- Se till att inte skruva i el-, gas- eller vattenledningar.
- Se till att den yta där fästet monteras klarar en belastning på 100 kg.
- Kontrollera att lätta väggmaterial som cementblock och ny betong (som inte hunnit härdas) inte används vid installationen.
- Använd inte metalliska material som kan rosta, fläcka ned och/eller skada utrymmet.


- Projicera slutet på ovanstående färdiga utrymme till mitten av den bakre väggen och mät vertikalt från den projicerade linjen.
(A) 62 mm för installation med ett utrymme på 2 032 mm
(B) 164 mm för installation med ett utrymme på 2 134 mm

Detta gör att du kan lokalisera placeringen av kontaktytan mellan fästet och ovasidan på den bakre delen av kylskåpet.

Lokalisera den bärande balk/väggregel som finns närmast mitten av öppningens bakvägg.

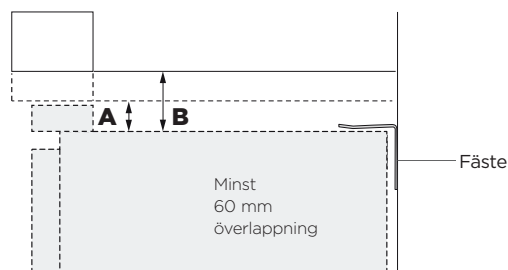


- Märk ut skruvarnas placering för vältningsskyddet på väggen med utgångspunkt från den mest centrala väggregeln (C).
 - Om det inte finns några väggreglar monteras fästet på fasta tegelväggar med väggpluggar. (Vi rekommenderar inte användning på väggar av perforerat tegel eller ihållig betong.)

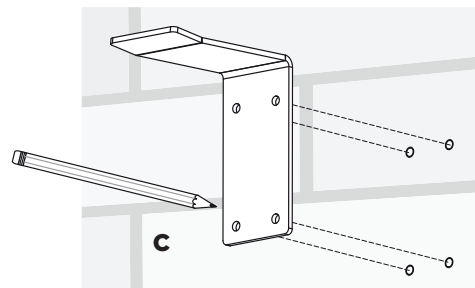

- Borra Ø 6 mm x 35 mm djupa skruvhål på de markerade platserna.


- För installation på träväggar/gipsplattor:

- Montera fästet på väggen med 10x40-krysskruvar(4x) och dra åt ordentligt (D).

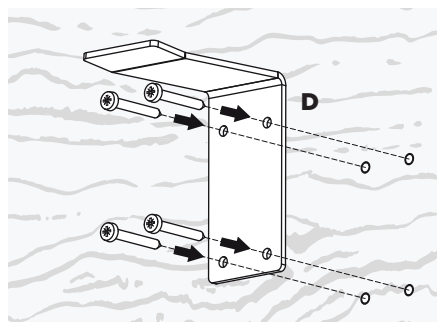

- För montering på fasta väggar:


- Slå in väggpluggar (x4) i väggen tills de ligger plant.
- Montera fästet på väggen med 10x40-krysskruvar(4x) och dra åt ordentligt (E).

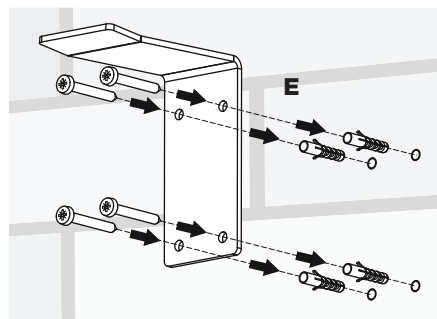


VY I PROFIL

VIKTIGT!

När du placerar kylskåpet i skåpsöppningen måste du se till att fästet överlappar kylskåpet med minst 60 mm så att det sitter säkert.

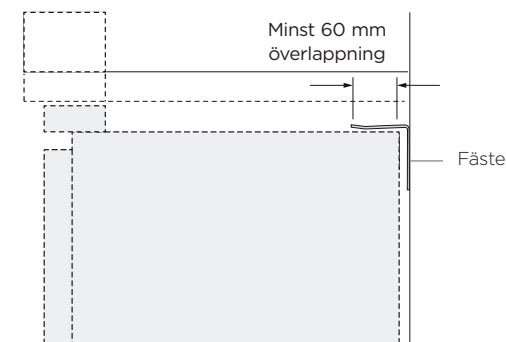

Om det inte går att uppnå minst 60 mm överlappning monteras ett solitt distansstycke på väggen bakom fästet.

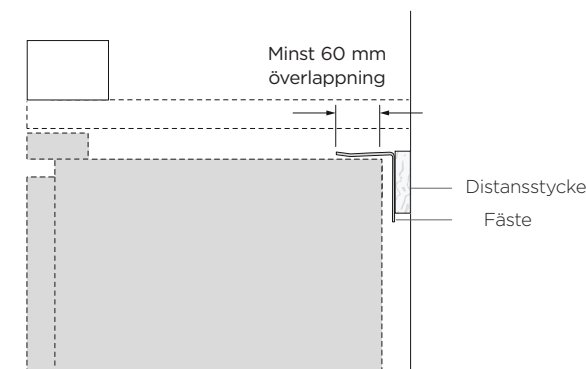


Se till att avståndsstyckets längd motsvarar utrymmets bredd. Montera alltid avståndsstycket på de befintliga tvärstegen på väggen i utrymmet.

12 FÄST DEN ÖVRE LISTEN (FÖR UTRYMMEN MED 2 134mm HÖJD)

VARNING!


Var försiktig när du arbetar med kylskåpet utanför det färdiga utrymmet. Se till att kylskåpet är säkrat så att det inte kan välta framåt. Om kylskåpet välter kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

- ① Kontrollera att allt yttre förpackningsmaterial avlägsnas från kylskåpet före installationen.

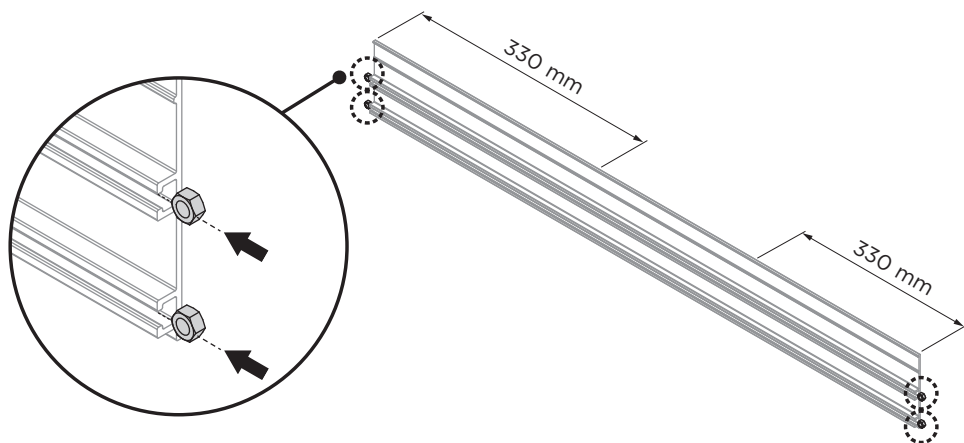


- ② För in M5-muttrar x2 i den övre och nedre skenan på höger sida av den övre listen. Skjut muttrarna mot mitten av listen, 330 mm.

Upprepa processen på den motsatta sidan.

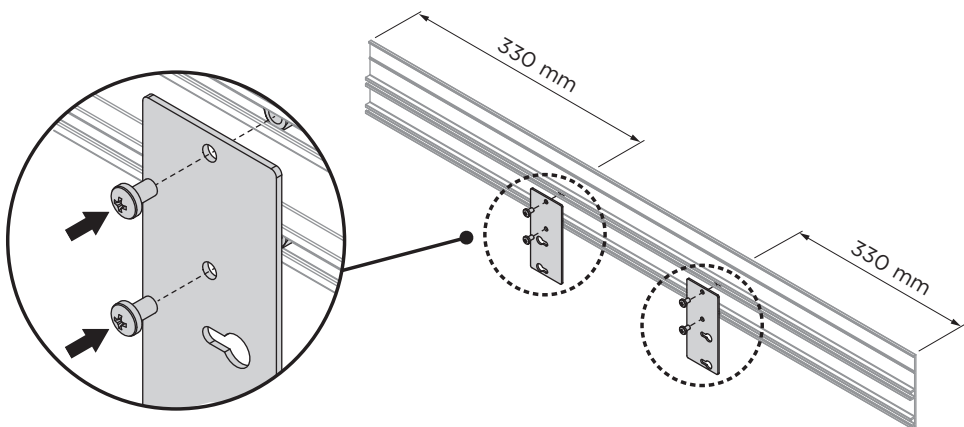


- ③ Placera kopplingsfästena över M5-muttrarna. Trä igenom skruvar x2 (M5x8-krysskruvar) genom hålet i fästet och dra åt dem.


Upprepa processen på den motsatta sidan.

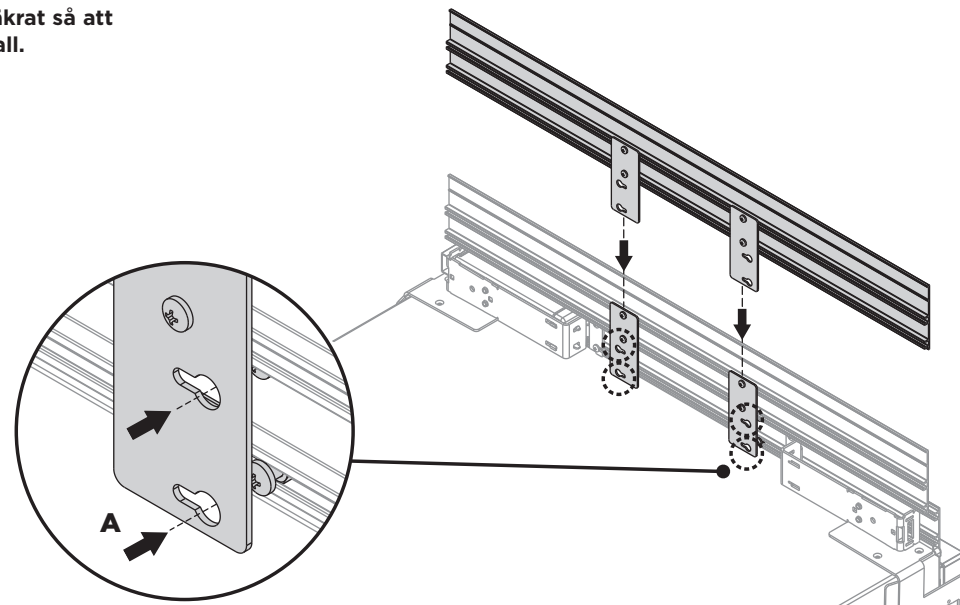

- ④ Placera den monterade övre listen bakom den befintliga kylskåpslisten ovanpå kylskåpet. För den övre listen framåt och för in skruvhuvudena genom hålen på kopplingsfästena (A).

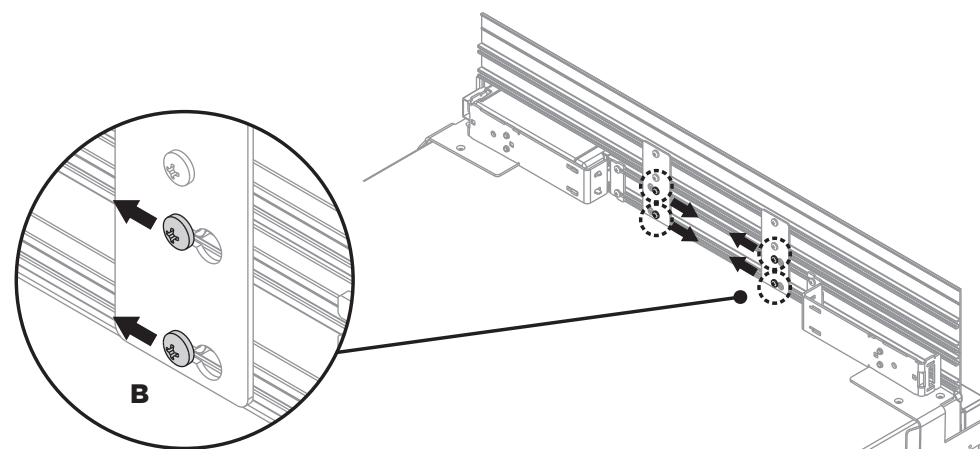


- ⑤ För skruvarna på kylskåpet åt sidan mot den smala änden av hålen på kopplingsfästet och dra åt skruvarna för att låsa den övre listen på plats (B).

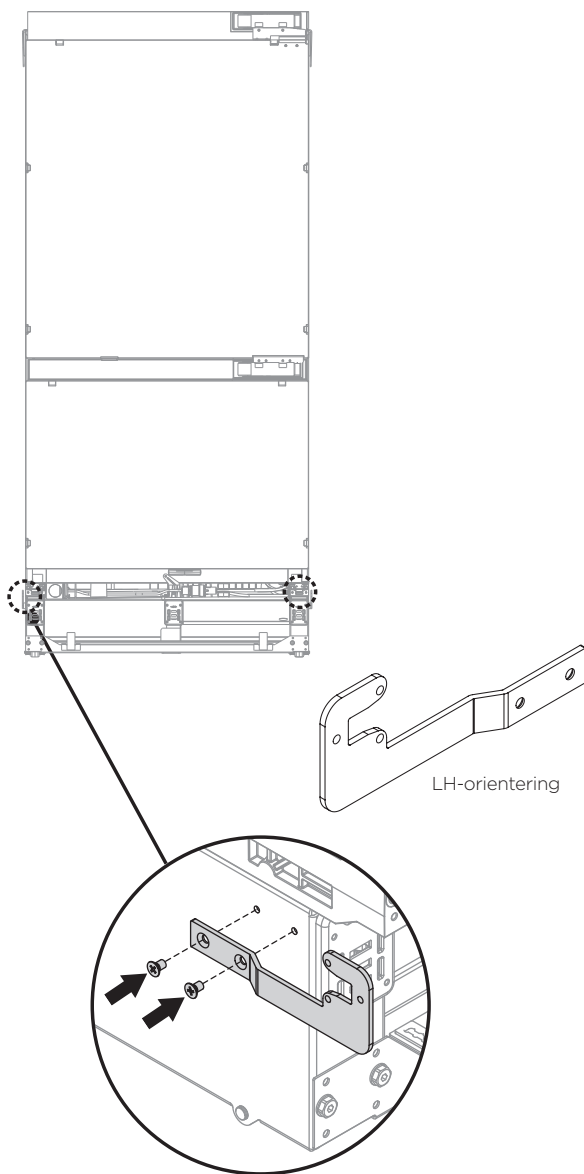


- ① Kontrollera att allt yttre förpackningsmaterial avlägsnas från kylskåpet före installationen.
- ② Montera vänster sidofäste på vänstra sidan av kylskåpets bas med två försänkta M5x8-skravar.

Upprepa processen på högra sidan av kylskåpet.

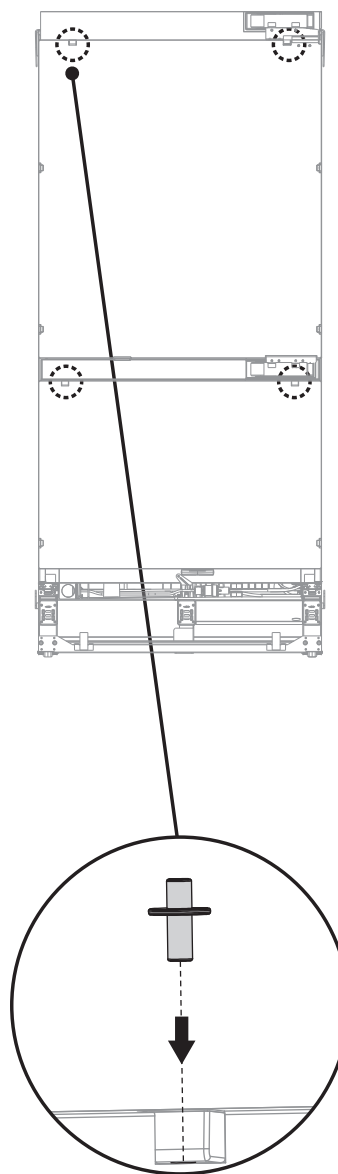

- ③ Fäst M8-stiften i kylskåpsdörrarna. Se till att den öppna änden är vänd uppåt och att stiften förts in hela vägen.

Upprepa processen för alla kylskåpsdörrar.

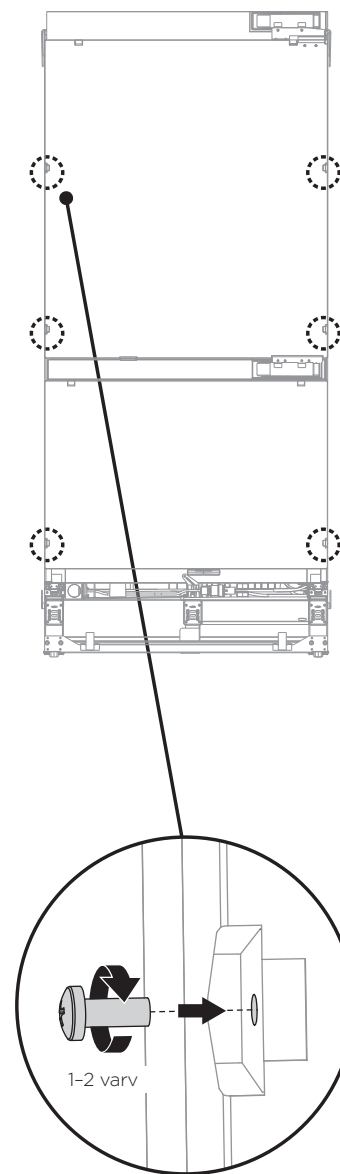

- ④ Skruva in M5x10-krysskruvarna löst i dörrarna (1-2 varv).


Upprepa processen för alla kylskåpsdörrar.

VIKTIGT!


- Anvisningarna för anslutning av vatten nedan är endast avsedda för professionella installatörer.
- Se till att vattenslangen inte dras vid några vassa föremål, skarpa hörn eller på platser där den kan böjas eller klämmas. Undvik att böja slangen, eftersom det stoppar vattenflödet.

Ansluta till vattenkranen

- ① Flytta kylskåpet framför skåpen så att du kommer åt att göra anslutningarna för el och vatten på baksidan (A).

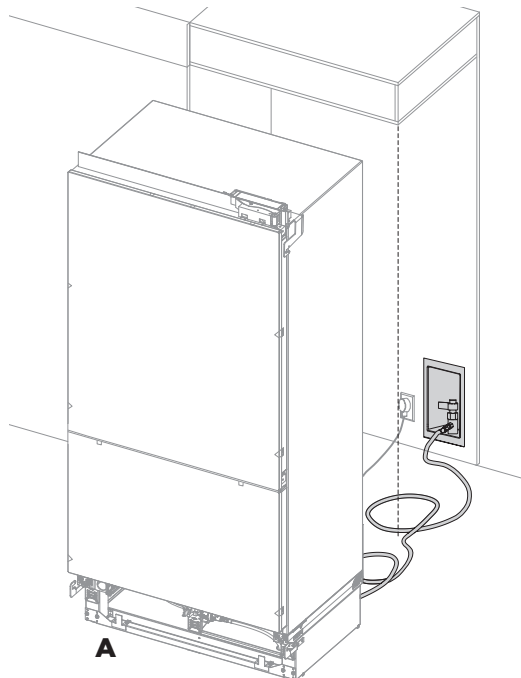



- ② Rulla ut slangen på baksidan av produkten och för in slangen ordentligt i anslutningen till vattenkranen (B).
- Slangen bör skjutas in minst 16 mm innan den når stoppet.
- ③ Dra försiktigt i slangen för att säkerställa att den sitter fast (C).
- ④ Säkra anslutningen genom att fästa låsbrickan mellan vattenslangens anslutning och låsklämman (D).

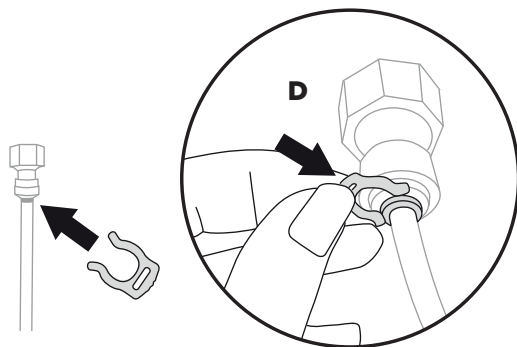

- ⑤ Fäst anslutningen för vattenkranen till kallvattenkranen. Se till att inte dra åt krananslutningen för hårt (E).

Obs!

- Den medföljande anslutningen till vattenkranen bör passa för de flesta installationer.
- Vrid på avstängningskranen och kontrollera att alla anslutningar är torra och fria från droppar.

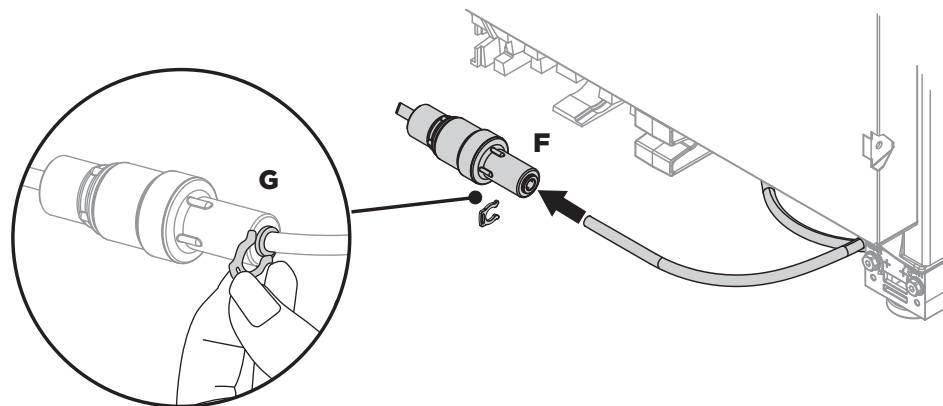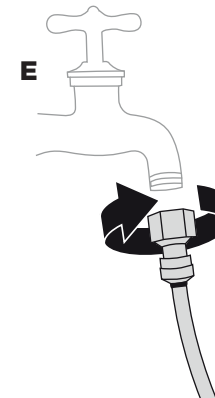


- ⑥ Sätt in vattenslangen ordentligt i PRV. Slangen bör skjutas in minst 16 mm innan den når stoppet. När slangen förts in drar du försiktigt i den för att säkerställa att den sitter på plats (F).

Säkra anslutningen genom att fästa låsbrickan mellan PRV och vattenslangen (G). Sätt tillbaka PRV i klämman.

Ansluta till eluttaget

- ① Anslut kylskåpet till strömförsörjningen (230VAC, 50Hz) på baksidan av kylskåpet med den medföljande kontakten och nätsladden och starta det. Se till att kylskåpet ansluts till en egen isoleringsbrytare (A).

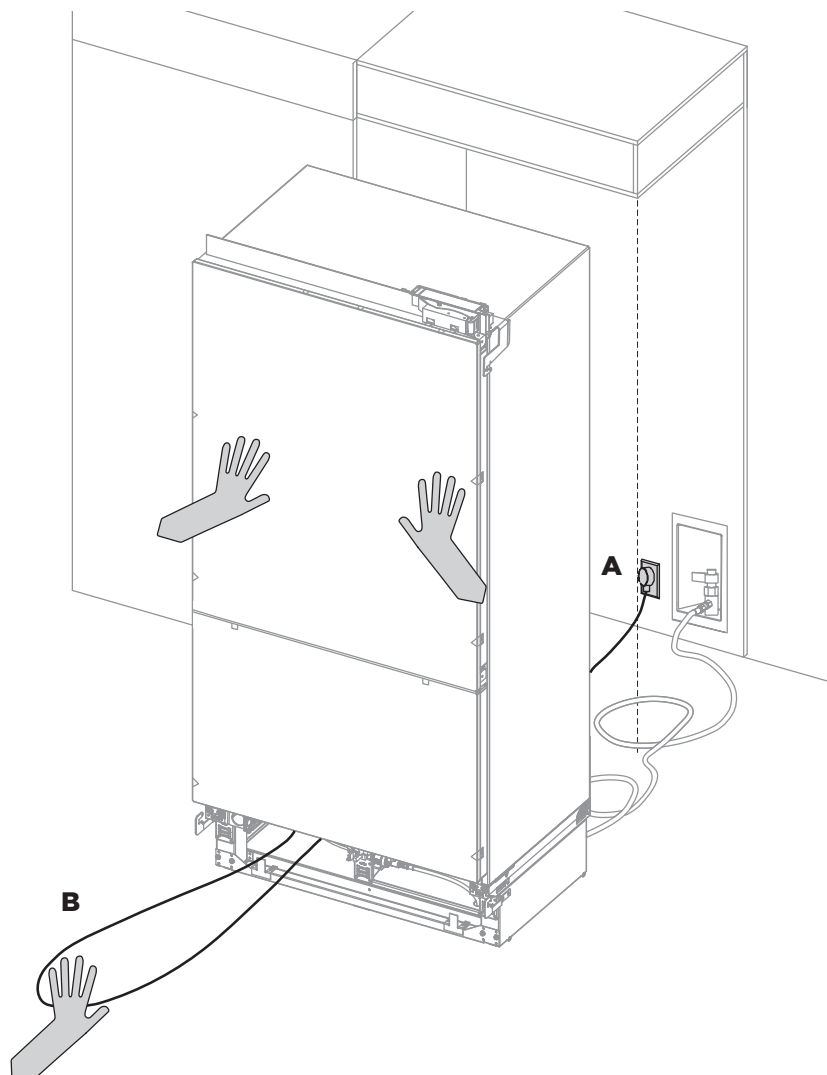**VIKTIGT!**



Följ stegen nedan för att undvika att rulla över slangen och orsaka skador och eventuella vattenläckor.

VARNING!

Om inte dessa instruktioner följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

- ② Föra in kylskåpet i rätt läge:

- Stanna halvvägs och sträck dig in genom basen för att hitta nätsladden. Dra nätsladden genom främre vänstra sidan av kylskåpet (B) och stoppa in den på vänstra sidan av basen (C).
- Sträck dig genom basen för att hitta vattenslangen. Stoppa in slangen i höger sida av basen (D).
- För in kylskåpet tills dörrarna är i linje med ramen. Kontrollera att kylskåpet står centrerat.
- Kylskåpet och vältningsskyddet måste ha ordentlig kontakt med varandra med minst 60 mm överlappning (E).

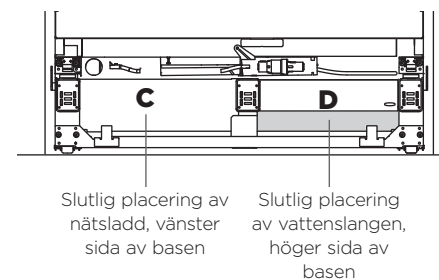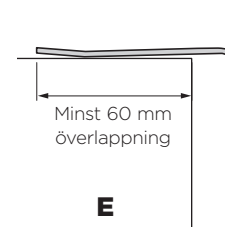


VIKTIGT!

- Se till att alla kylskåpets fyra hörn står stadigt på golvet för att eliminera eventuella rörelser.
- Om kylskåpet installeras på ett mjukt, ojämnt eller lutande golv kan det leda att produkten vrids och att dörrtätningen försämrats.
- Hög kylskåpet med en 11 mm sexkantnyckel eller 4 mm insexnyckel. Ett varv på höjdjusteringsmuttrarna motsvarar 1 mm i höjd.

Obs! Maximal vridning är 20 mm.


- Använd en inställning med lågt vridmoment för att inte skada höjdjusteringssystemet.
- Om du inte uppnår en jämnhet på alla sidor på minst 1,5 mm kan det bli svår att lyckas med den slutliga anpassningen. Den slutliga anpassningen uppnås när dörrpanelerna har monterats och kylskåpet har skjutits in så att det står jämnt med skåp.

- ① Vrid de främre och bakre justeringsmuttrarna (A) med en insexnyckel för att skjuta ut fötterna tills de når golvet.
 - Vrid medurs för att öka höjden och moturs för att sänka den.
- ② Fortsätt att vrida växelvis på justerskruvarna för de främre och bakre fötterna för att passa in dörrarnas framsida uppifrån och ned på båda sidor tills du är nöjd med justeringen.
 - Beroende på hur installationen har utformats kan anpassningen vara jämn med intilliggande skåp eller med ramen.

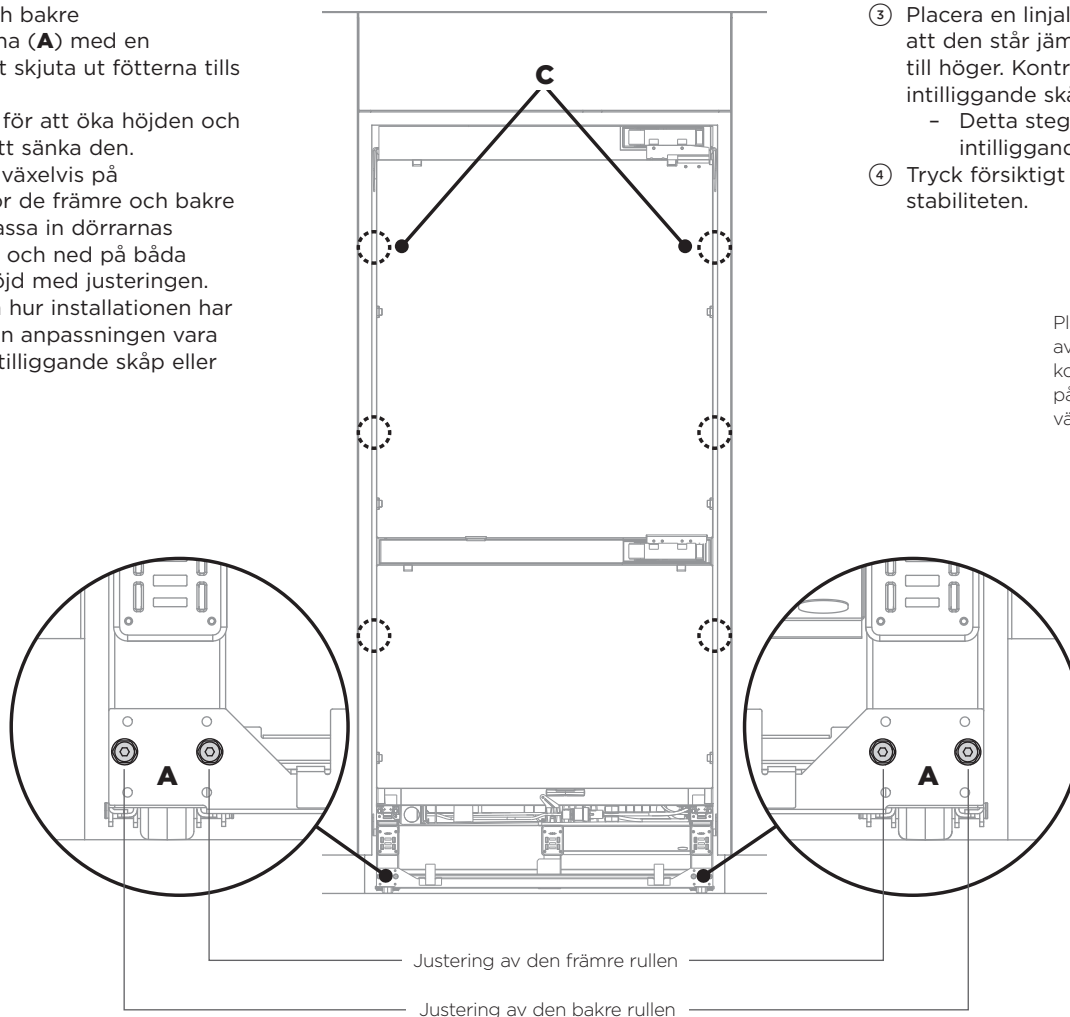

- ③ Placera en linjal på framsidan av produkten (B) för att kontrollera att den står jämnt på ovasidan, undersidan, till vänster och till höger. Kontrollera att mellanrummen mellan kylskåpet och intilliggande skåp är lika stora på båda sidor (C).
 - Detta steg bidrar till att kylskåpet står i nivå med intilliggande skåp.
- ④ Tryck försiktigt på framsidan av produkten för att kontrollera stabiliteten.

Placera en linjal på framsidan av produkten för att kontrollera att den står jämnt på ovasidan, undersidan, till vänster och till höger.

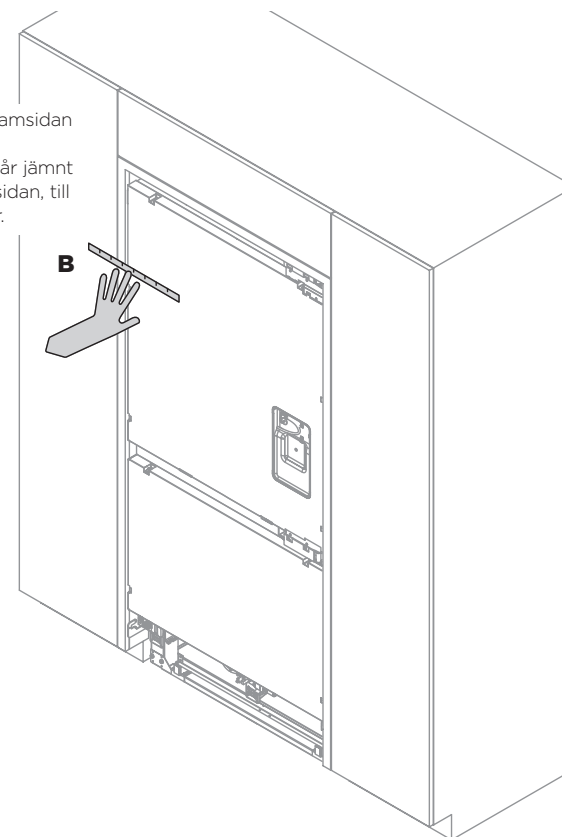


VIKTIGT!


- Vattenfiltrets huvud måste tryckas fast i produkten och säkras. Felaktig installation kan leda till vattenläckor.

Installera vattenfiltret

- ① Dra ut fryslådan något och sätt in filtret i höljet i det nedre vänstra hörnet av kylskåpet. Se till att filterhandtaget sitter vertikalt (**A**).
- ② För in filterpatronen i höljet ordentligt hela vägen in till filterhuvudet.

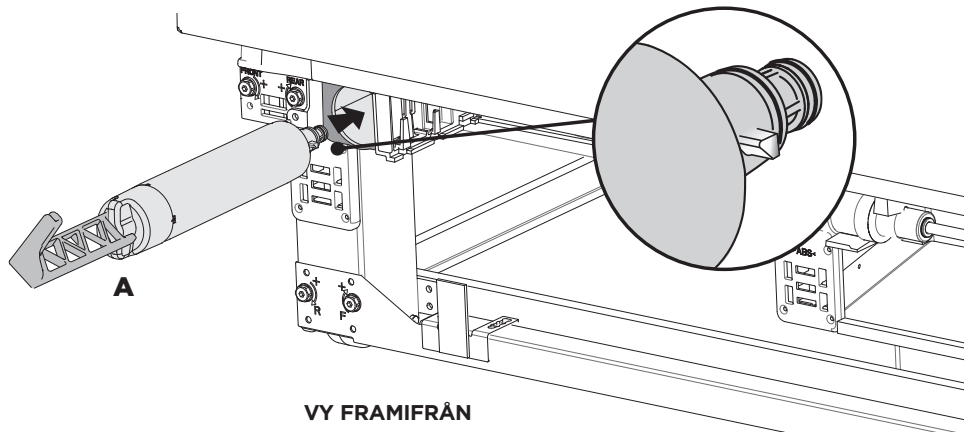


- ③ Placera filterborttagningsverktyget över filterhandtaget och vrid 90° medurs för att dra åt (**B**). Ta bort filterborttagningsverktyget och stäng fryslådan.

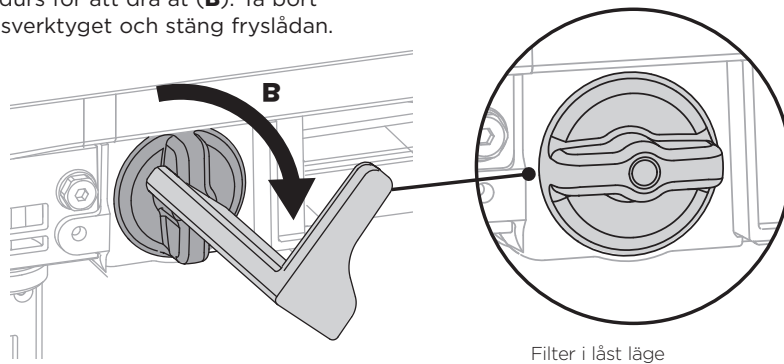**Spola vattenfiltret**


- ④ Innan du startar den automatiska ismaskinen måste vattenfiltret spolas för att avlägsna eventuella föroreningar och luftfickor i vattentanken och filtersystemet. Mer information finns i bruksanvisningen under "Användning — Automatisk ismaskin".

Installera fronskyddsfiltret och -gallret

- ⑤ Ta bort filtret på insidan av produkten. Montera filtret på skenorna och tryck bakåt tills det snäpper ordentligt på plats (**C**).

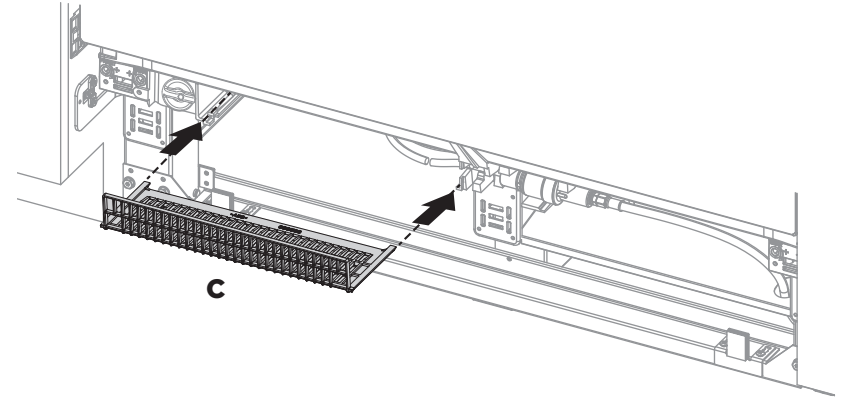

- ⑥ Kontrollera att det övre gallret har satts in i rätt riktning (**D**). Passa in det övre gallrets fästen efter skårorna i den övre sockeln och tryck sedan gallret på plats på kylskåpet tills fästena snäpper på plats (**E**).

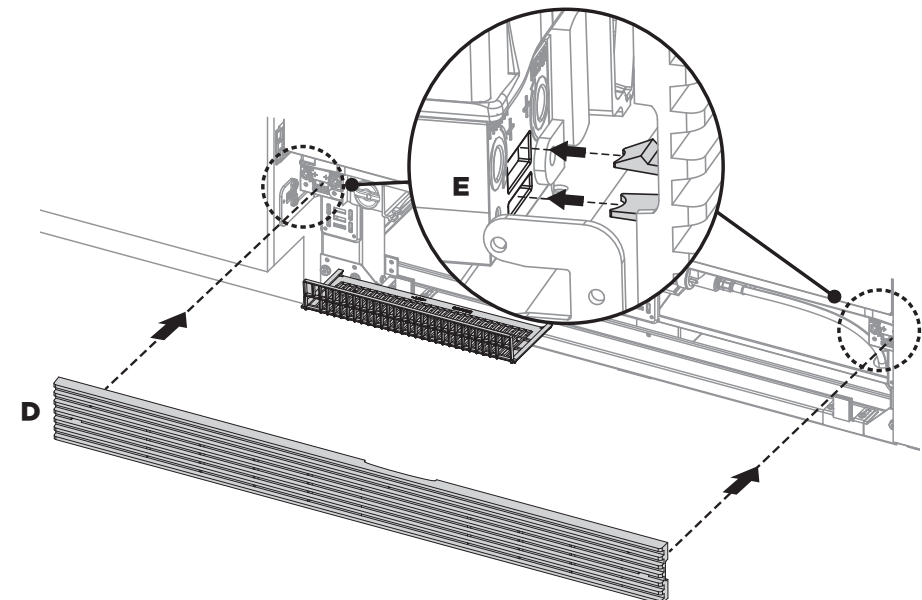

Montering av Fisher & Paykel-dörrpaneler (i rostfritt stål) och anpassade dörrpaneler beskrivs nedan. För att skydda ytan på Fisher & Paykel-dörrpanelerna i rostfritt stål låter du skyddsfilm sitta kvar på panelerna när du hänger dem på plats och tar bort den först när installationen är färdig.

Om du använder anpassade dörrpaneler ser du till att de är förberedda i enlighet med avsnittet "Installationsmått för anpassade dörrpaneler."

Övre dörrpaneler

① Montering av handtag (A)

För Fisher & Paykel-dörrpanelsatser tar du bort plastpluggarna från handtagens hål (4x). Passa in handtagen efter hålen och fäst dem med M5x25-insexskruvar (4x).

För anpassade paneler ser du till att handtaget fästs 65 mm från den inre kanten av panelen mot mitten. Detta gör att handtagen inte påverkar monteringen av fästet.

② Upphängningsfäste (B)



För Fisher & Paykel-dörrpanelsatser anpassar du fästet till hålen och fäster med M5x14-krysskruvar (4x).

För anpassade paneler används monteringsfäste med 8x16-skrivar med bricka (4x).

③ Sidofästen och remmar (C)

För Fisher & Paykel-dörrpanelsatser anpassar du sidofästet och sidoremmarna till hålen på sidan av panelen och fäster med M5x14-krysskruvar (2x).

För anpassade fästen monteras fästena med 8x16-skrivar med brickor (2x).

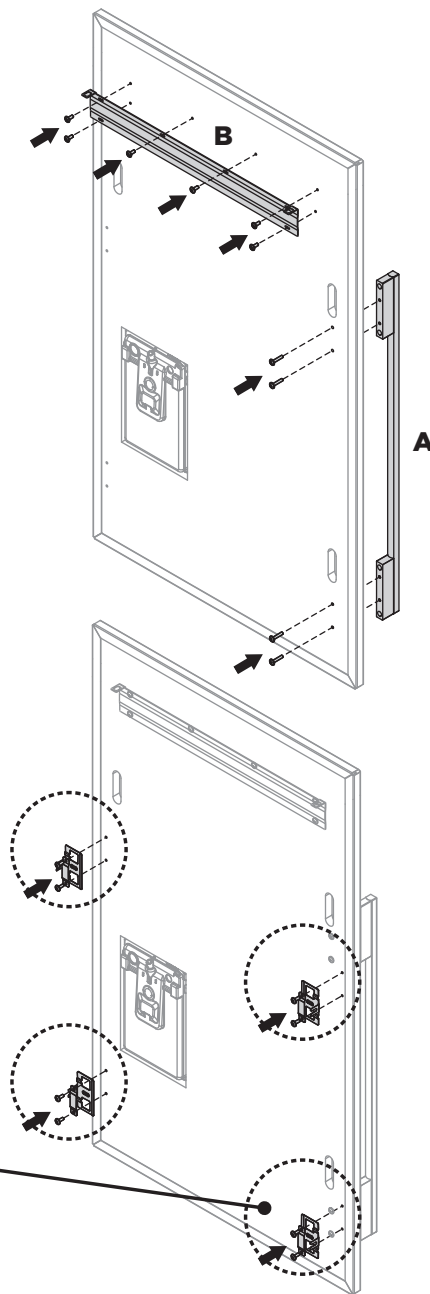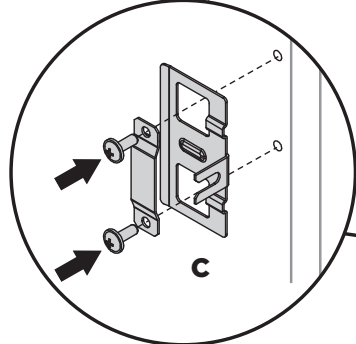

Dörrpanel för låda

④ Montering av handtag (D)

För Fisher & Paykel-dörrpanelsatser tar du bort plastpluggarna från handtagens hål (4x). Passa in handtagen efter hålen och fäst dem med M5x25-insexskruvar (4x).

För anpassade paneler ser du till att handtagens skruvhuvuden är försänkta på baksidan av panelen så att de inte kommer i kontakt med upphängningsfästet.

⑤ Upphängningsfäste (E)



För Fisher & Paykel-dörrpanelsatser anpassar du fästet till hålen och fäster med M5x14-krysskruvar (6x).

För anpassade paneler används monteringsfäste med 8x16-skrivar med bricka (6x).



⑥ Sidofästen och remmar (F)

För Fisher & Paykel-dörrpanelsatser anpassar du fästena och remmarna till hålen på sidan av panelen och fäster med M5x14-krysskruvar (2x).

För anpassade paneler fäster du panelerna med 8x16-skrivar med bricka (2x).

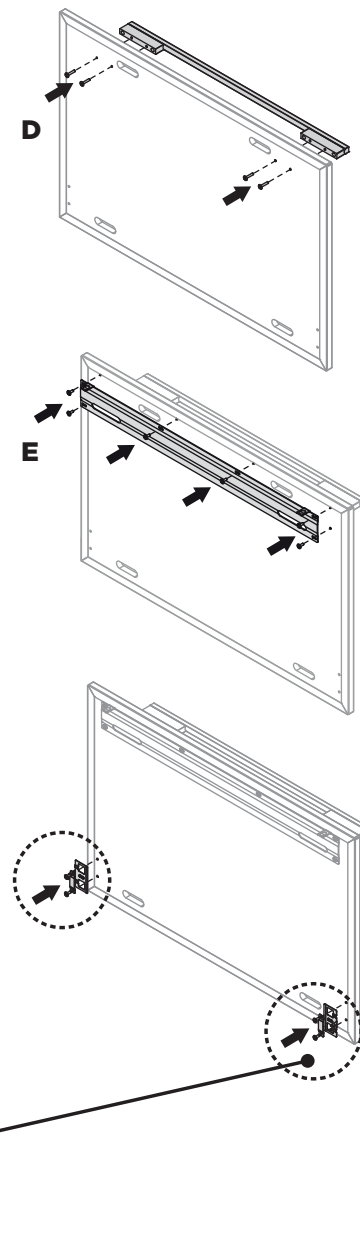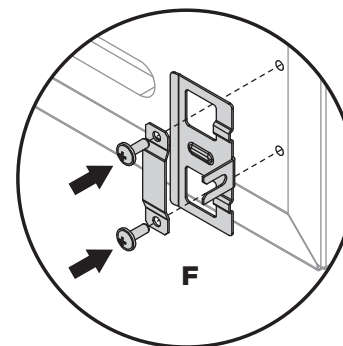


Endast för Fisher & Paykel-dörrpaneler i rostfritt stål.

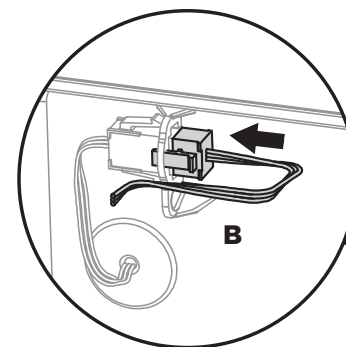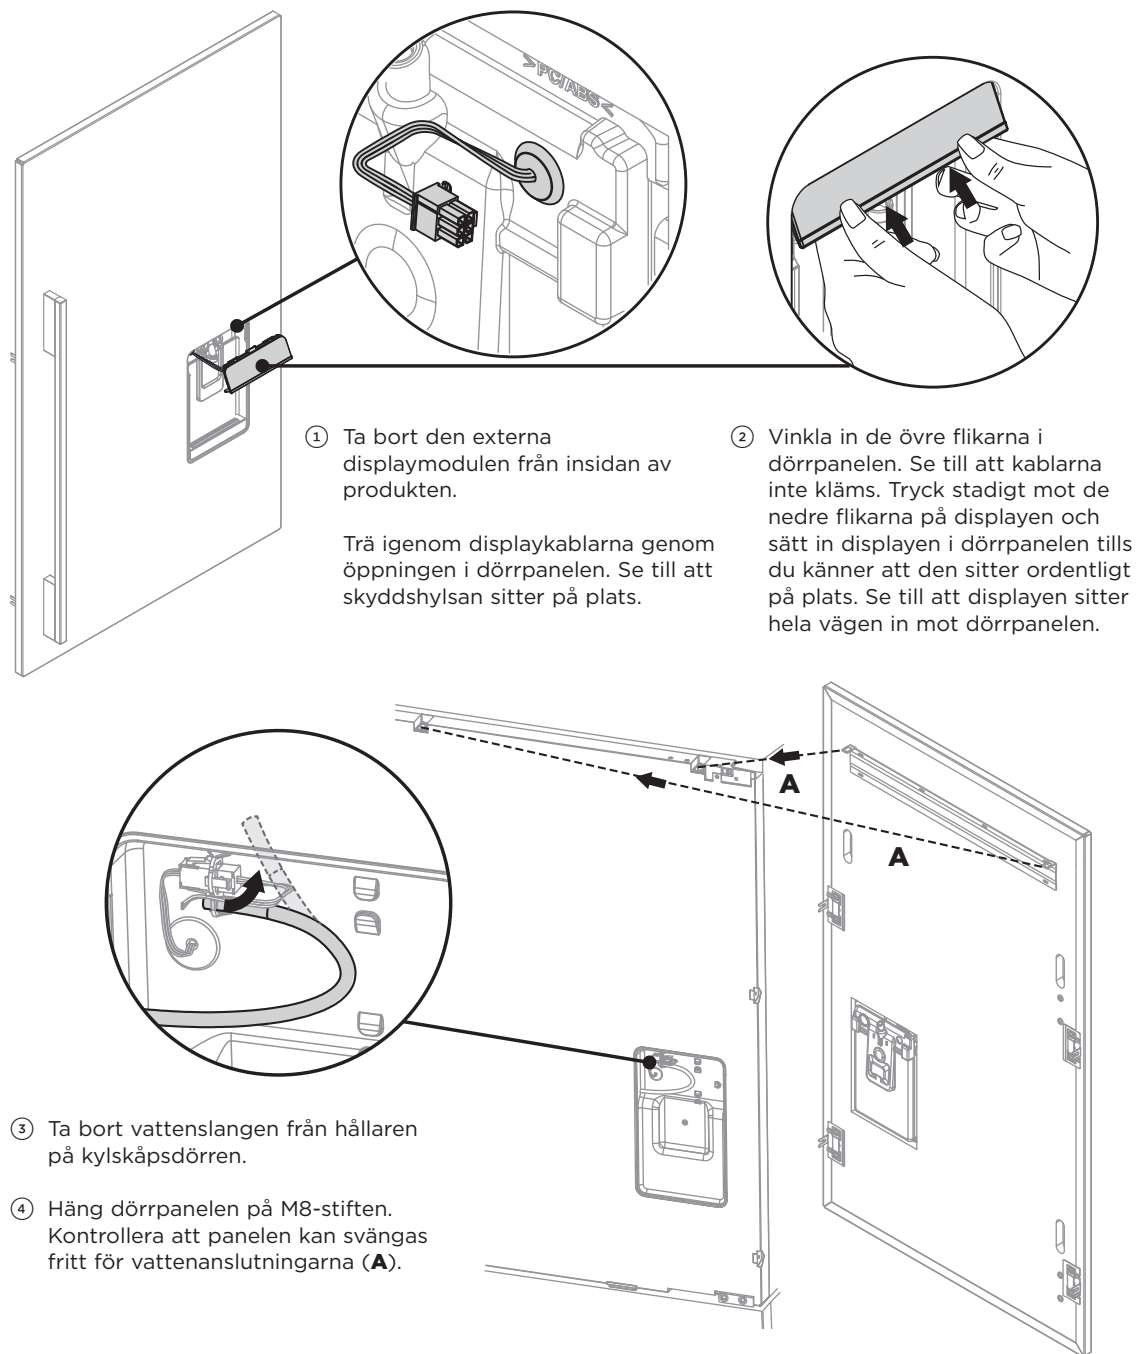

- ⑤ Anslut displayens kabel till kylskåpsdörren genom att föra in den ordentligt tills du känner den snäppa på plats (B).

Aktivera dispenserläset på den externa displayen så att inget vatten läcker ut under anslutningen. Lås genom att trycka på knappen 6 i 4 sekunder. LED-lampan ovanför knappen tänds.

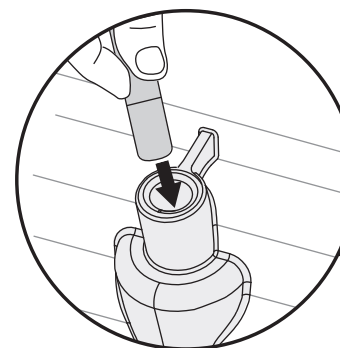

- ⑥ Tryck in vattenslangen ordentligt i tappen bakom dörrpanelen tills den markerade linjen inte syns längre.

Se till att vattenslangen inte dras vid några vassa föremål, skarpa hörn eller på platser där den kan böjas eller klämmas när dörrpanelen sätts på plats (eftersom det stoppar vattenflödet).


Säkra dörrpanelen enligt instruktionerna i nästa avsnitt: "Hänga på dörrpaneler utan vattendispenser."

Endast för Fisher & Paykel-dörrpaneler i rostfritt stål.

VIKTIGT!

Ta bort skyddsfilm från vita produkt dörrar innan dörrpanelerna hängs upp.


- ① Häng alla dörrpaneler på M8-stiften och passa in sidofästets armar så att de passar in i kylskåpsdörren. (A).
- Se till att armarna är placerade runt sidoskruvarnas kroppar (M5x10-krysskruv).
- ② Tryck in produkten tills dörrpanelerna sitter jämnt.
- Beroende på hur installationen har utformats är detta jämnt med intilliggande skåp eller med ramen.
- ③ Placera en linjal på framsidan av produkten för att kontrollera att den står jämnt på ovansidan, undersidan, till vänster och till höger (B).
- ④ Se till att luckan mellan ovansidan av dörrpanelen och det övre skåpet inte är större än 7 mm.
- För att minska den här luckan kan du höja produkten genom att vrida alla fyra justeringsmuttrarna lika många varv.

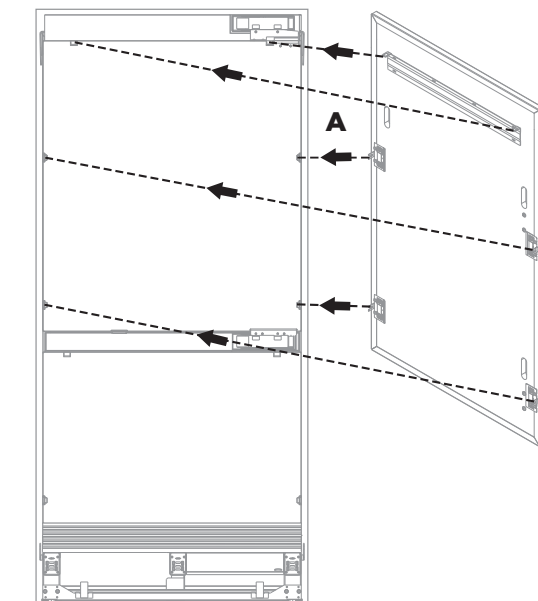



VIKTIGT!

Om du inte följer dessa steg kan det bli svårt att justera dörrpanelerna och montera kosmetiska plattor.


- ⑤ Lås den övre innerpanelens sidoskruvar så att dörrarna kan öppnas utan att justeringen påverkas. (Öppna den vänstra dörren för att låsa de högra skruvarna och tvärtom (C).

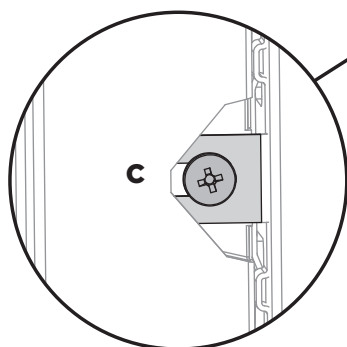

Placera en linjal på framsidan av produkten för att kontrollera att den står jämnt på ovansidan, undersidan, till vänster och till höger.

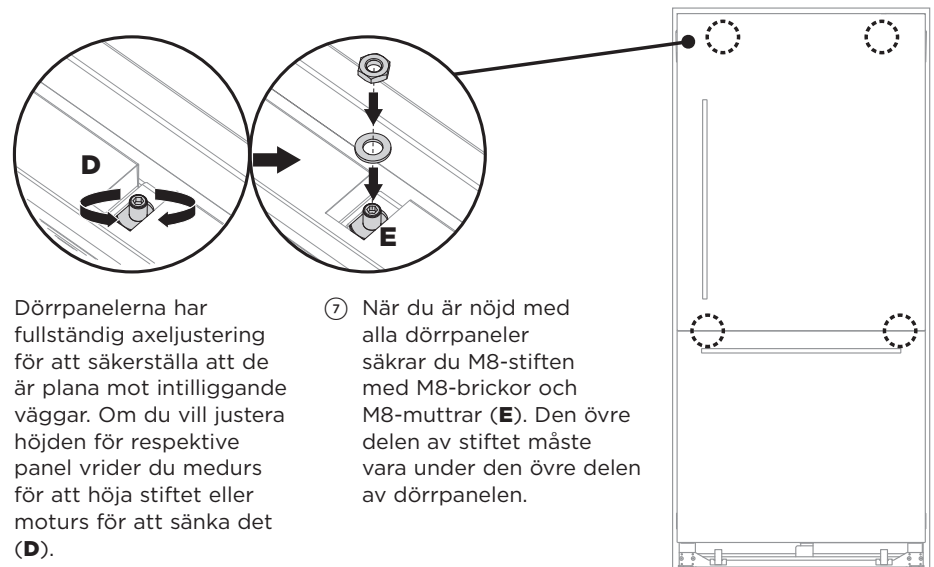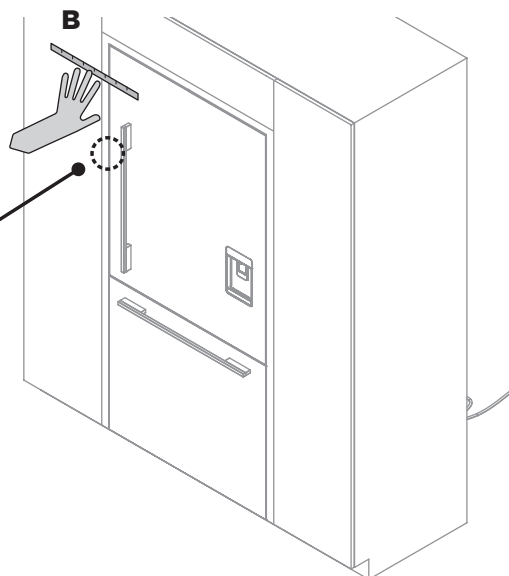

- ⑥ Dörrpanelerna har fullständig axeljustering för att säkerställa att de är plana mot intilliggande väggar. Om du vill justera höjden för respektive panel vrider du medurs för att höja stiftet eller moturs för att sänka det (D).
- ⑦ När du är nöjd med alla dörrpaneler säkrar du M8-stiften med M8-brickor och M8-muttrar (E). Den övre delen av stiftet måste vara under den övre delen av dörrpanelen.

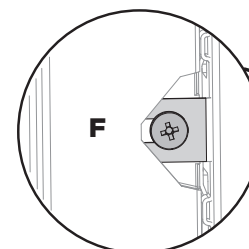


- ⑧ Fäst sidofästets armar genom att dra åt sidoskruvarna (F).


Upprepa processen för alla dörrpaneler.

Obs!


- För justering av djupet lossar du på sidoskruvarna (4x), justerar panelerna och drar sedan åt när du är nöjd.
- Du kan justera dörrpanelerna ytterligare genom att ta bort dörrpanelerna, lossa fästskruvarna för upphängningsfästet och flytta fästet åt sidan efter behov.

- ⑨ Montera låsfästet löst (G) i fickan på undersidan av dörren med ett M8-stift. Skjut in låsfästet tills det vidrör baksidan av dörrpanelen. Skruva på plats med en 8x16-skruv genom ett av de tre avlånga hålen. Dra åt M8-stiftet helt.

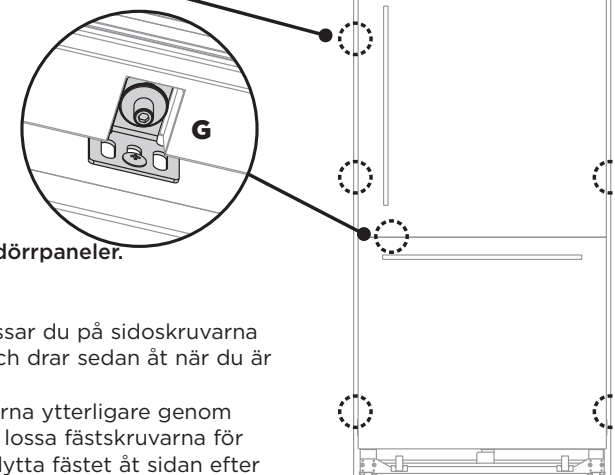

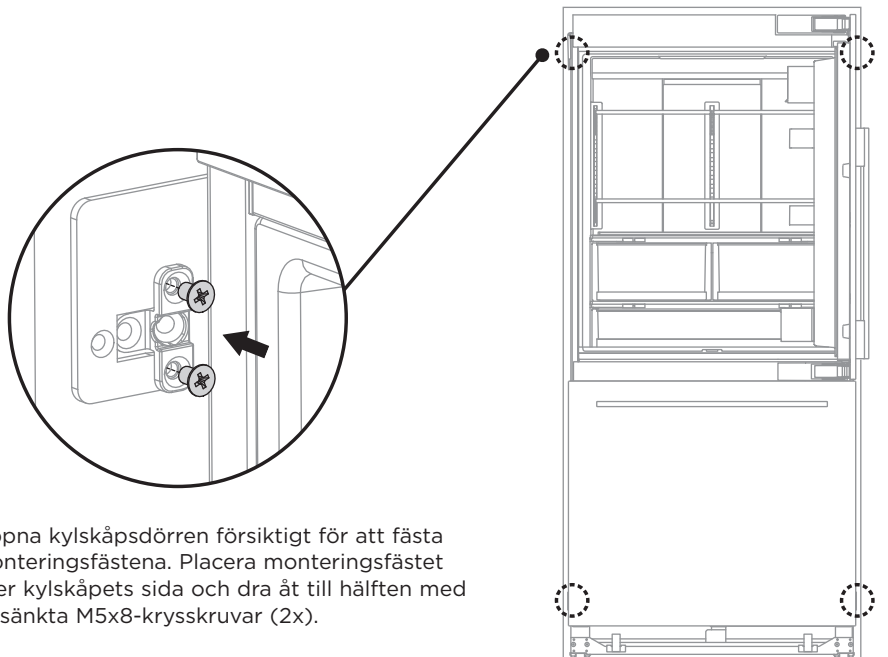


- ① Öppna kylskåpsdörren försiktigt för att fästa monteringsfästena. Placera monteringsfästet över kylskåpets sida och dra åt till hälften med försänkta M5x8-krysskruvar (2x).

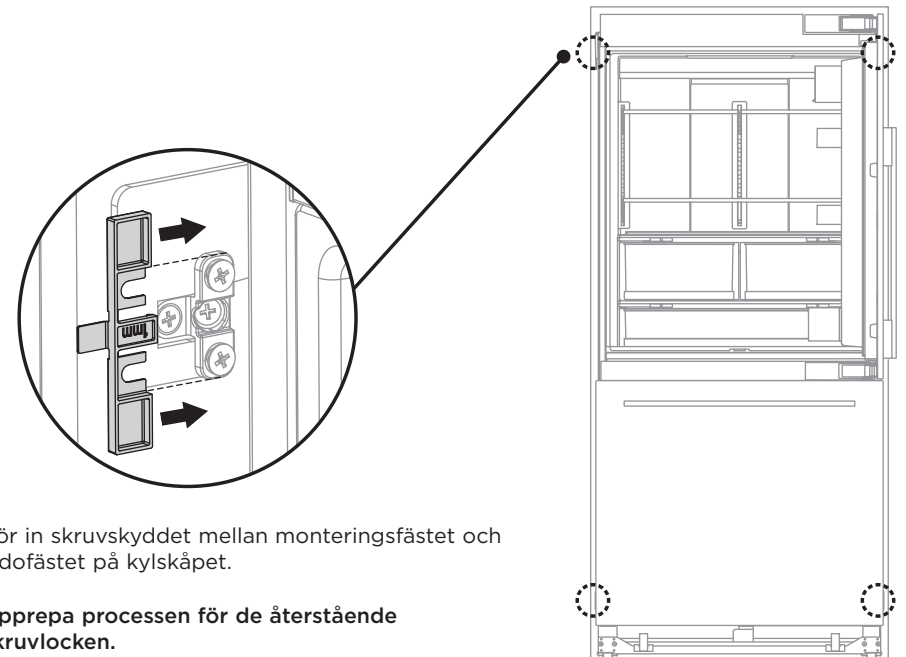


- ③ För in skruvskyddet mellan monteringsfästet och sidofästet på kylskåpet.

Upprepa processen för de återstående skruvlocken.

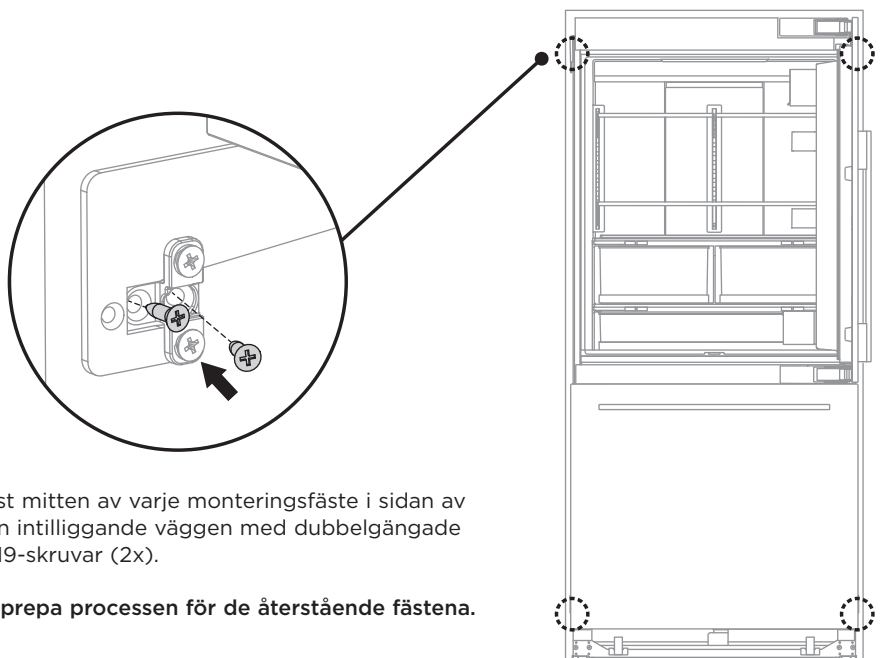

- ② Fäst mitten av varje monteringsfäste i sidan av den intilliggande väggen med dubbelgängade 8x19-skruvar (2x).

Upprepa processen för de återstående fästena.

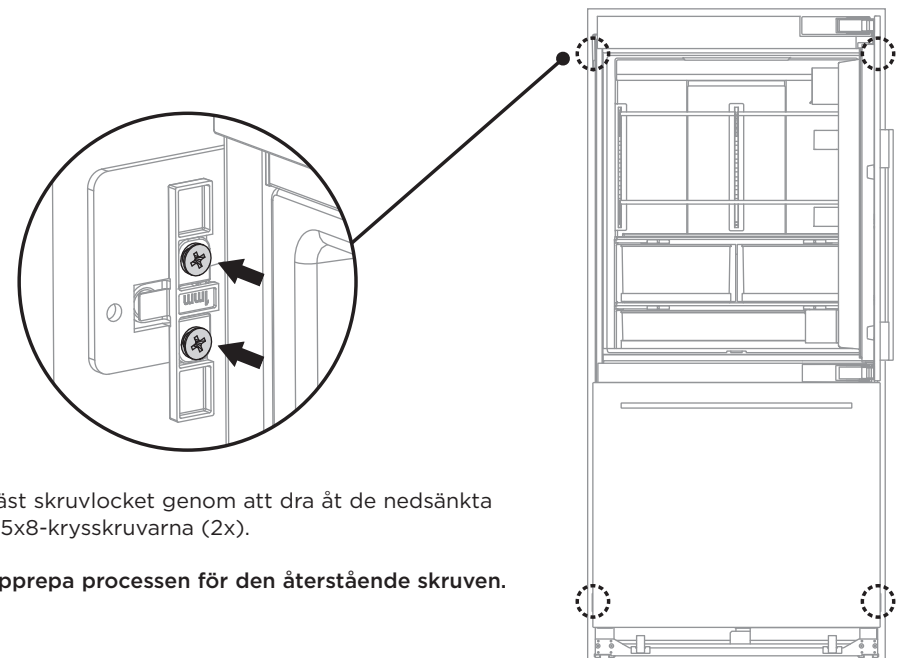

- ④ Fäst skruvlocket genom att dra åt de nedsänkta M5x8-krysskruvarna (2x).

Upprepa processen för den återstående skruven.


21 FÄST FRONTSKYDDET

Standardkylskåpet är försett med ett rostfritt frontskydd på 102 mm och all utrustning som krävs för att montera frontskyddet på 102 mm. Alternativt kan kunden tillhandahålla ett eget anpassat frontskydd på 102-152 mm för fullständig inbyggnad av kylskåpet.

① Installera frontskyddet


Lossa frontskyddsfästets skruvar halvvägs och dra framåt (**A** och **B**).

Upprepa processen på den motsatta sidan.

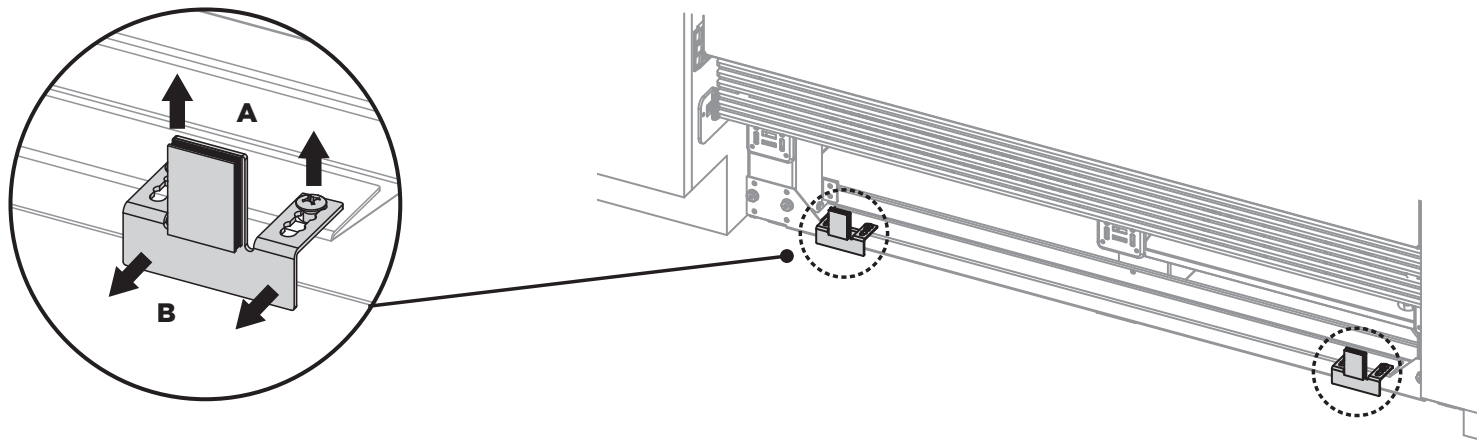


② Placera frontskyddet framtill på fästena och tryck försiktigt mot kylskåpet tills skyddet är jämnt med omgivande skåp. När du är nöjd tar du bort frontskyddet.


③ Dra åt skruvarna i frontskyddets fäste för att låsa fästena på plats och ta bort baksidan från kardborrerensan (**C**). Fäst frontskyddet i den självhäftande ytan.

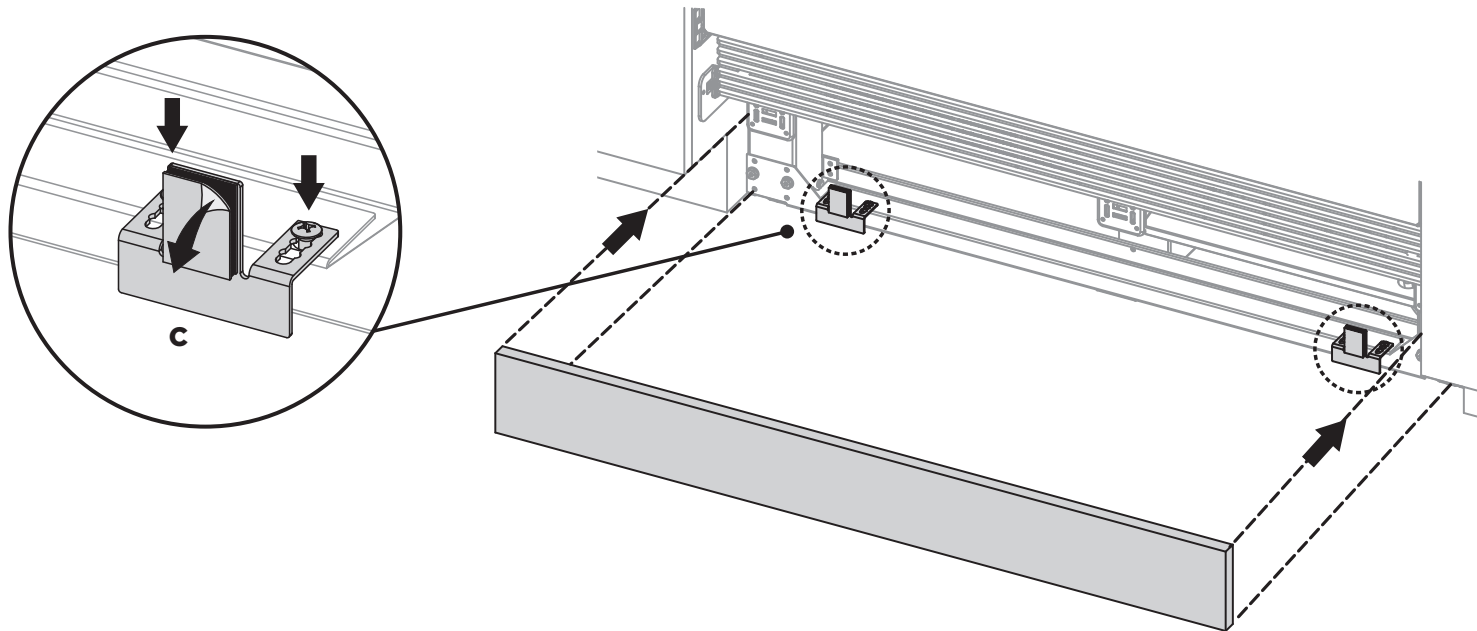

- ① Avlägsna eventuell kvarvarande skyddsfilm på dörrpanelerna.


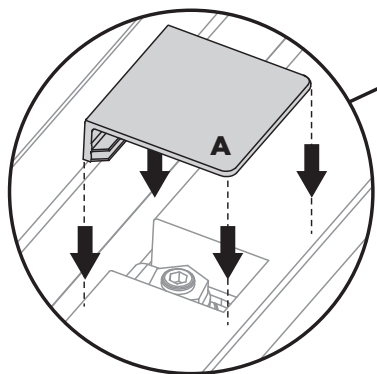


- ② Öppna kylskåpsdörren och tryck ned det övre locket (A) över de övre stiften.

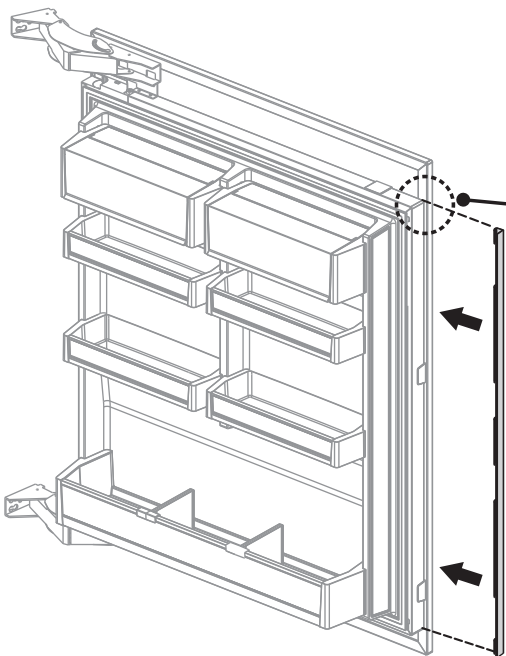


- ③ Dörrens sidolister
Montera sidolisterna genom att föra in dem i panelens mellanrum på båda sidor av dörren/dörrarna (B).

Passa in listen efter ovansidan av dörren och tryck in den i panelens mellanrum tills den sitter på plats (C).

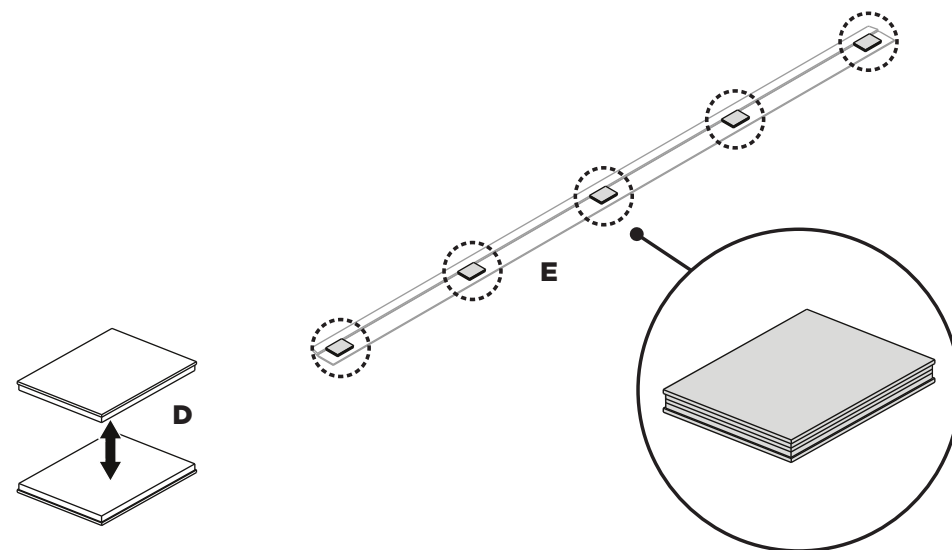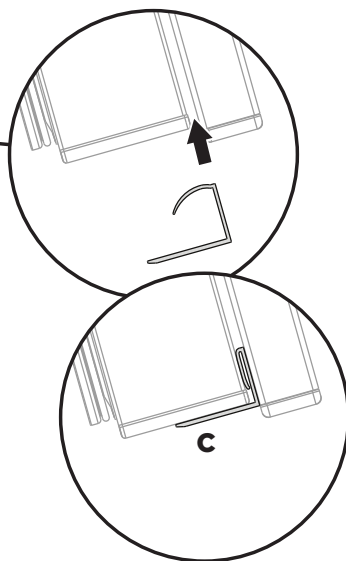

- ④ Tryck ihop 3M Dual Lock™-flikarna parvis (D) och ta bort den självhäftande baksidan på ena sidan.


Tryck ordentligt för att fästa flikarna på undersidan av lådans övre list på angivna platser (E).

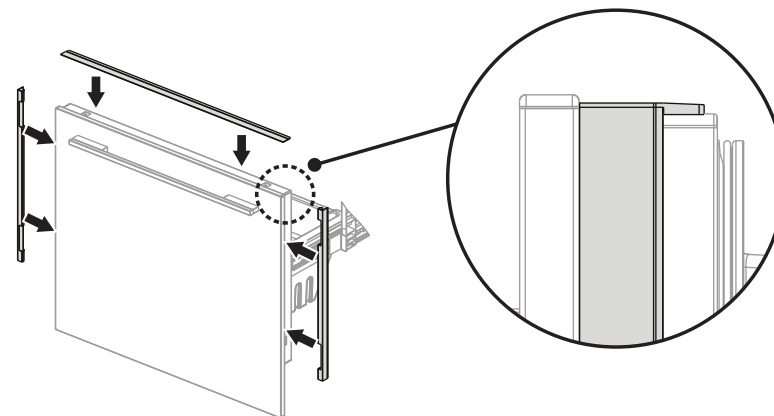

- ⑤ Lådans sidolister
Montera lådans sidolister på samma sätt (se steg ③).


- ⑥ Lådans övre list
Ta bort de kvarvarande självhäftande baksidorna från de 3M Dual Lock™-flikarna. Placera listen mot panelens baksida och tryck på plats ordentligt. Se till att listen sitter ordentligt fast i lådans yta.

För anpassat frontskydd större än 102 mm

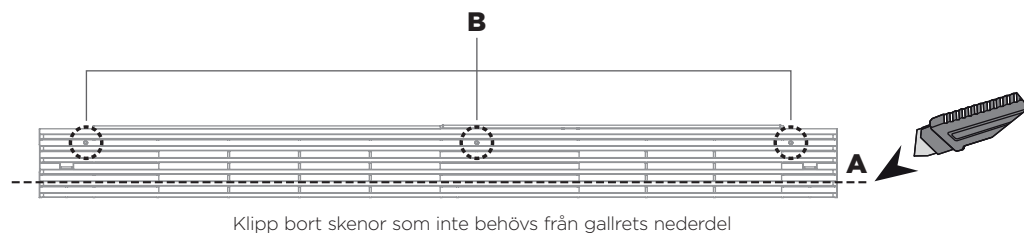


- ① Mät upp den höjd som krävs för det nedre gallret. Lägga frontskyddsgallret på en bräda och skär/klipp försiktigt bort skenor som inte behövs och kassera dem (A).
- ② Borra hål på $\varnothing 4$ mm i gallrets fördjupningar (B).

Upprepa denna process för alla fördjupningar.

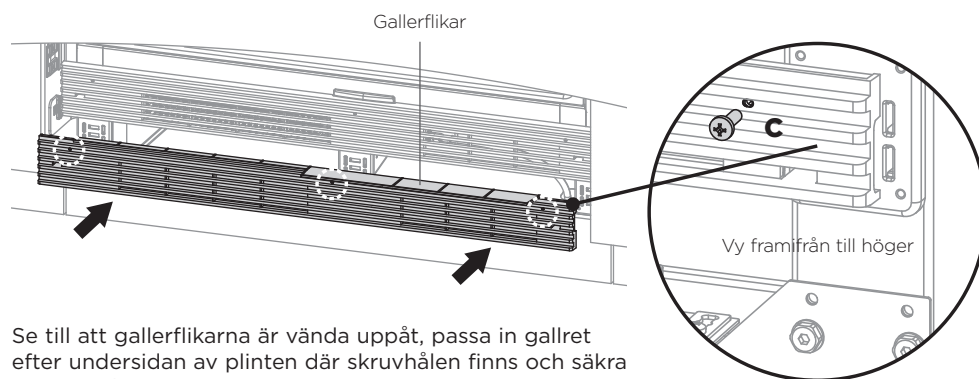


- ③ Se till att gallerflikarna är vända uppåt, passa in gallret efter undersidan av plinten där skruvhålen finns och säkra med 8x5/8-skruvar (3x) (C).

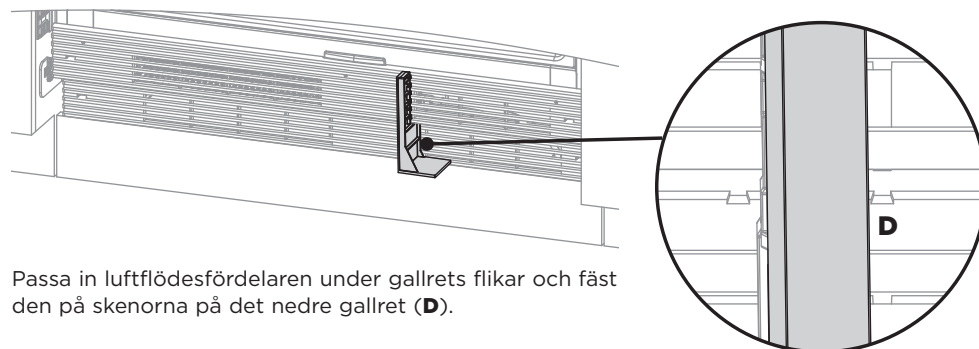


- ④ Passa in luftflödesfördelaren under gallrets flikar och fäst den på skenor på det nedre gallret (D).

För montering av frontskydd på 102 mm

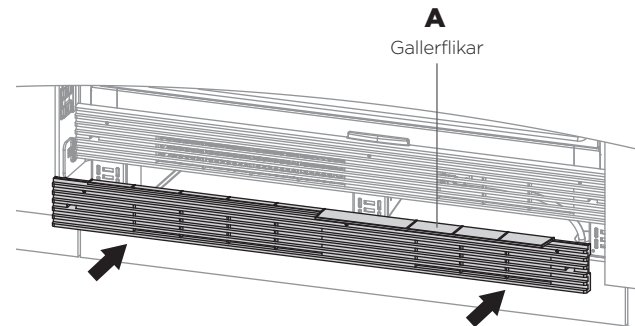

- ① Se till att gallrets flikar är vända uppåt mot undersidan av plintens öppningar och tryck sedan gallret på plinten (A).

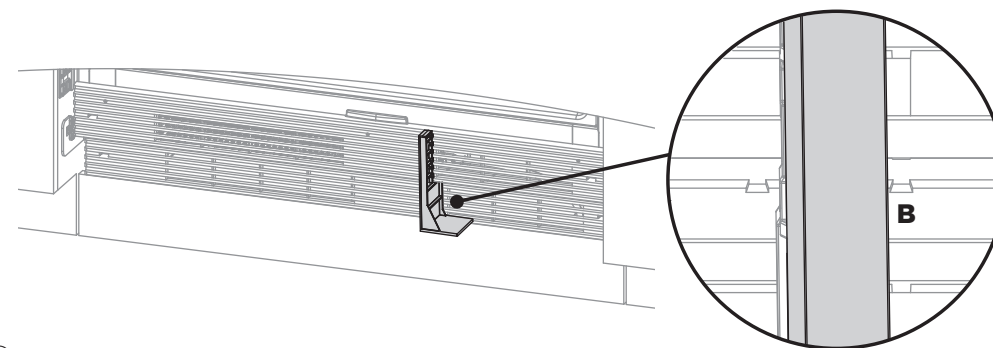

- ② Passa in luftflödesfördelaren under gallrets flikar och fäst den på skenor på det nedre gallret (B).

DET FINNS TVÅ METODER FÖR ATT MONTERA SIDOLISTERNAS FÄSTEN:

[A] METOD MED FLEXIBEL FJÄDERKLÄMMA - REKOMMENDERAD METOD

[B] METOD MED FAST SKRUV - METOD SOM ANVÄNDS VID SKÅP SOM INTE FÖLJER SPECIFIKATIONERNA

(Prova metod [A]. Om metod [A] resulterar i dålig anpassning av sidolisterna på grund av att skåpen är ojämna eller inte följer specifikationerna, använder du metod [B].)


24 MONTERA FÄSTEN FÖR SIDOLISTERNA - [A] METOD MED FLEXIBLA FJÄDERKLÄMMOR

VIKTIGT!

Innan du installerar kylskåpet måste du se till att måtten för den färdiga öppningen passar för kylskåpet i enlighet med avsnittet "Mått för produkt och öppningar."

- ① Bryt av och kassera datumkanten på sidolistens fästen.

Upprepa för alla fästen för sidolisterna.

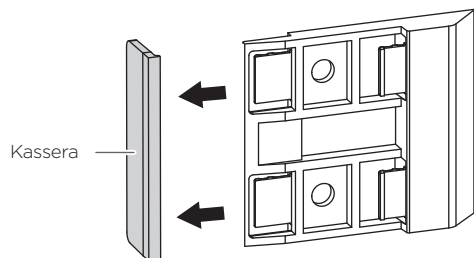


Endast för installation i öppningar på 2 032 mm

- ② Mät 102 mm från toppen och korta försiktigt av listen med en fintandad bågfil till en längd av 1 930 mm. Se (A) för sidolistens placering.

Obs! Se till att snittet är rakt och fyrkantigt eftersom ytan är exponerad. Se också till att plastdelen inte böjs, eftersom detta kan orsaka synliga märken.

Upprepa processen för den återstående sidolisten.

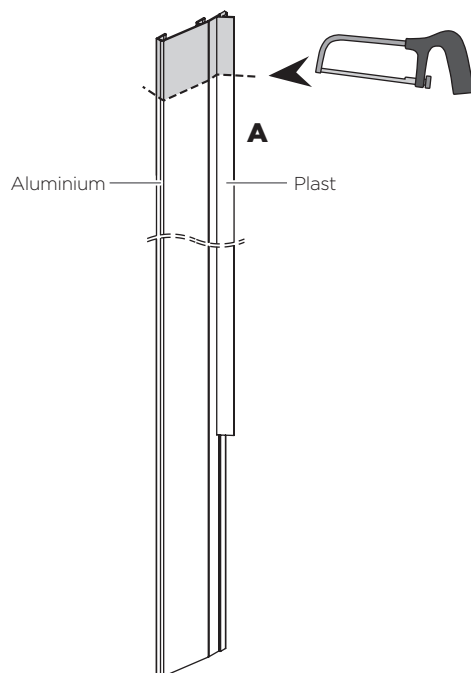



- ③ Placera 3 fästen för sidolister på varje sidolist.


Obs! Mät från toppen av listen med den kortare kanten nederst. (Se (B) för placering av fästen och listens riktning för 2 032 mm och 2 134 mm).

VIKTIGT!

Varje fäste har två anslutningspunkter för sidolisten. Kontrollera att listen är fäst vid båda punkterna (C).

Upprepa processen för den återstående sidolisten.

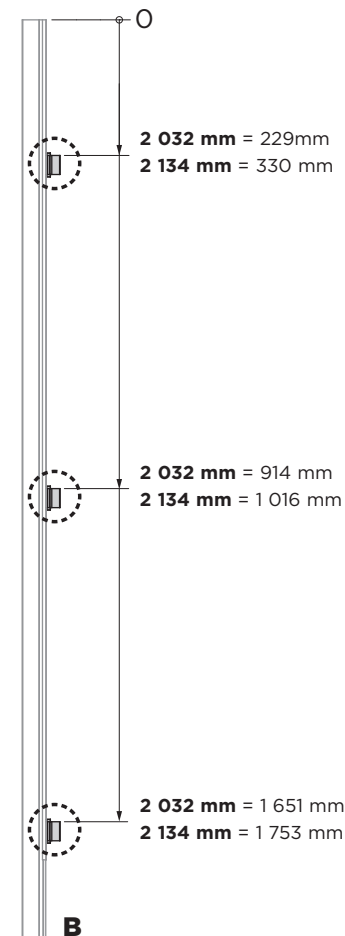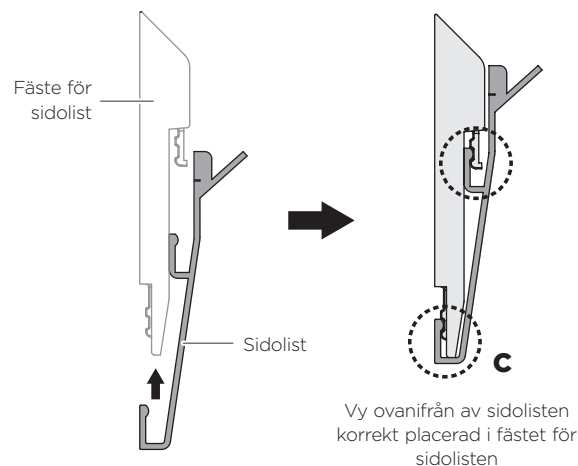

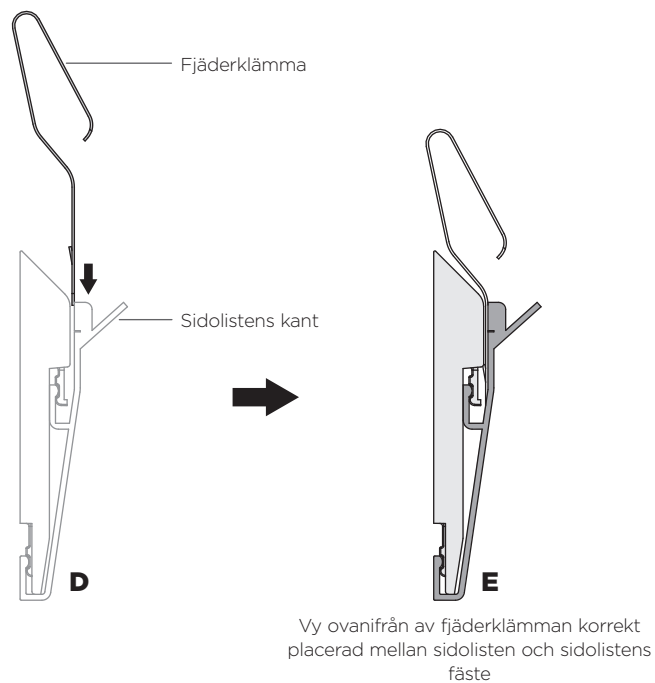


- ④ För in fjäderklämman i utrymmet mellan sidolisten och sidolistens fäste i den riktning som visas i figurerna (**D**) och (**E**).

VIKTIGT!

Se till att fjäderklämman är korrekt placerad med den öppna delen mot sidolistens kant.

Upprepa processen för den återstående sidolisten.

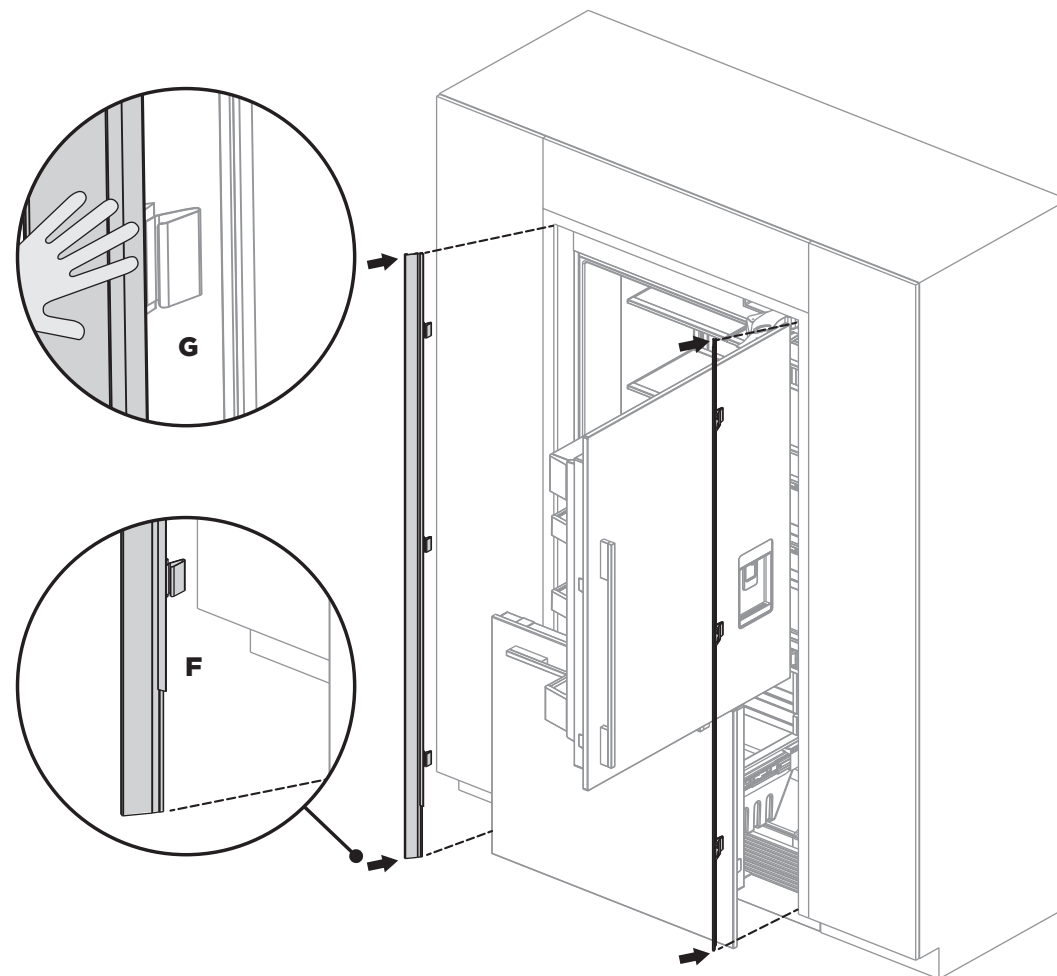

- ⑤ Öppna kylskåpsdörrarna. Placera den monterade sidolisten med fästen och fjäderklämmor mot alkovens sidovägg med den kortare kanten nedåt (**F**).

VIKTIGT!

Se till att sidolisten sitter så högt som möjligt.

Tryck på sidolisten vid varje fäste tills det inte finns några synliga luckor mellan listen och skåpet (**G**).

Upprepa processen för den återstående sidolisten.


Om metod [A] med flexibla fjäderklämmor ger dålig passform för sidolisterna eftersom skåpen inte följer specifikationerna, använder du metod [B] med fast skruv.

VIKTIGT!

Innan du installerar kylskåpet måste du se till att måtten för den färdiga öppningen passar för kylskåpet i enlighet med avsnittet "Mått för produkt och öppningar."

- ① Bryt av och kassera datumkanten på sidolistens fästen.

Upprepa för alla fästen för sidolisterna.


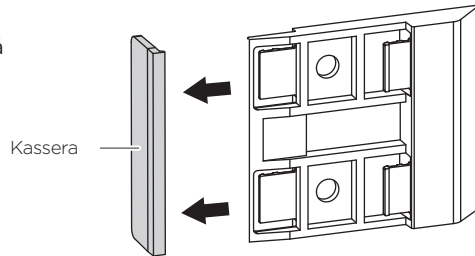


Endast för installation i öppningar på 2 032 mm

- ② Mät 102 mm från toppen och korta försiktigt av listen med en fintandad bågfil till en längd av 1 930 mm. Se (A) för sidolistens placering.

Obs! Se till att snittet är rakt och fyrkantigt eftersom ytan är exponerad. Se också till att plastdelen inte böjs, eftersom detta kan orsaka synliga märken.

Upprepa processen för den återstående sidolisten.

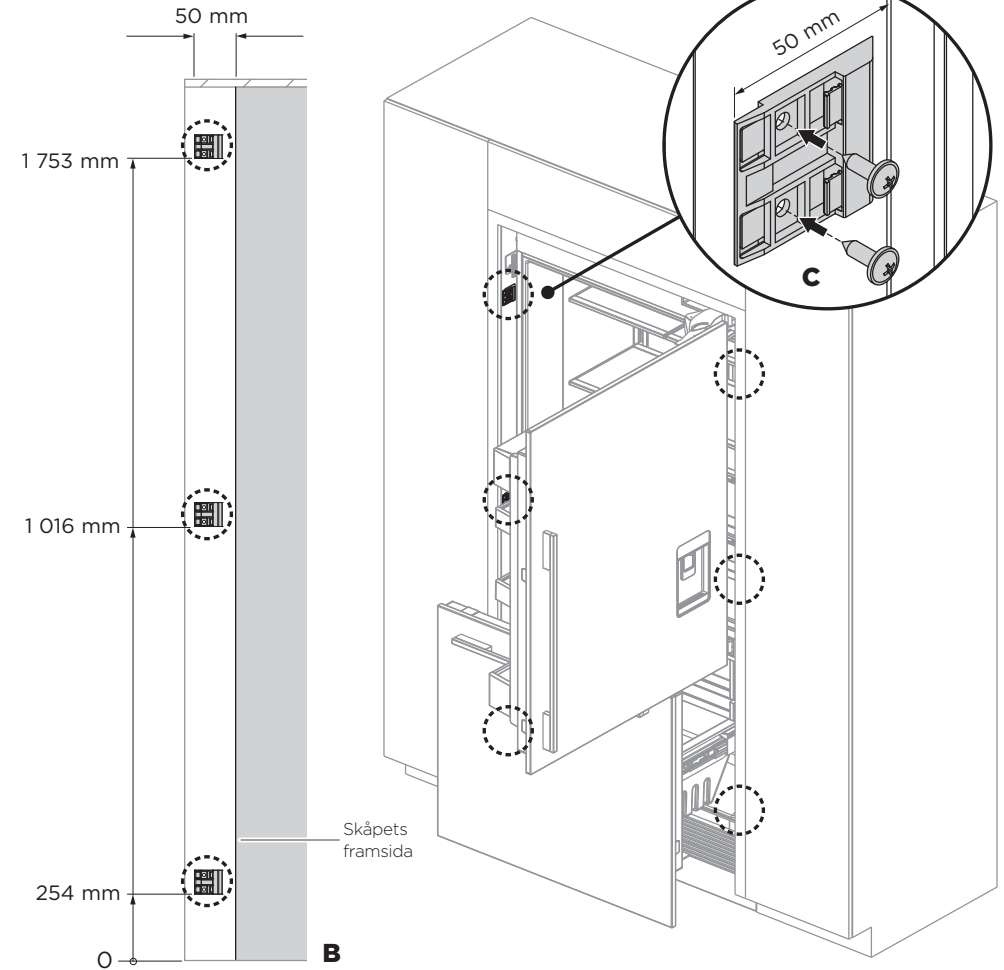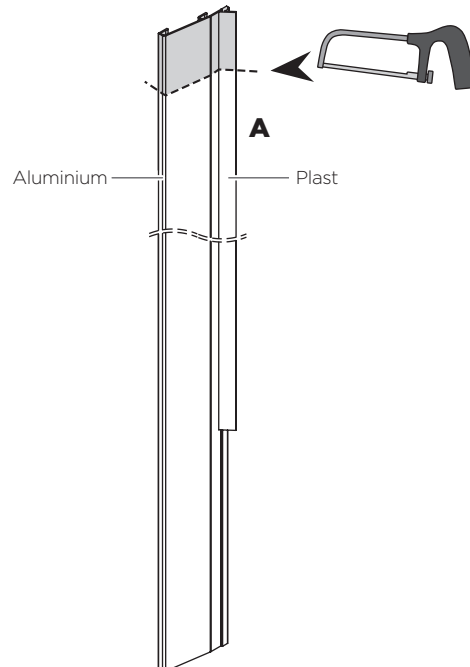


- ③ Placera tre fästen för sidolister på varje sida (se (B) för fästernas placering). Öppna kylskåpsdörren. Mät 50 mm från framsidan av kylskåpet (bakom dörren) till framsidan av alkoven och markera noga en vertikal linje (C).

Passa in fästets kant efter den markerade linjen och montera fästet i skåpet x3 med skruvar x2 (8x16 med bricka).

Upprepa på den motsatta sidan.

VIKTIGT!

Felaktig placering av fästet kan resultera i att det inte går att montera sidolisten eller att det uppstår luckor mellan sidolisten och kylskåpet.

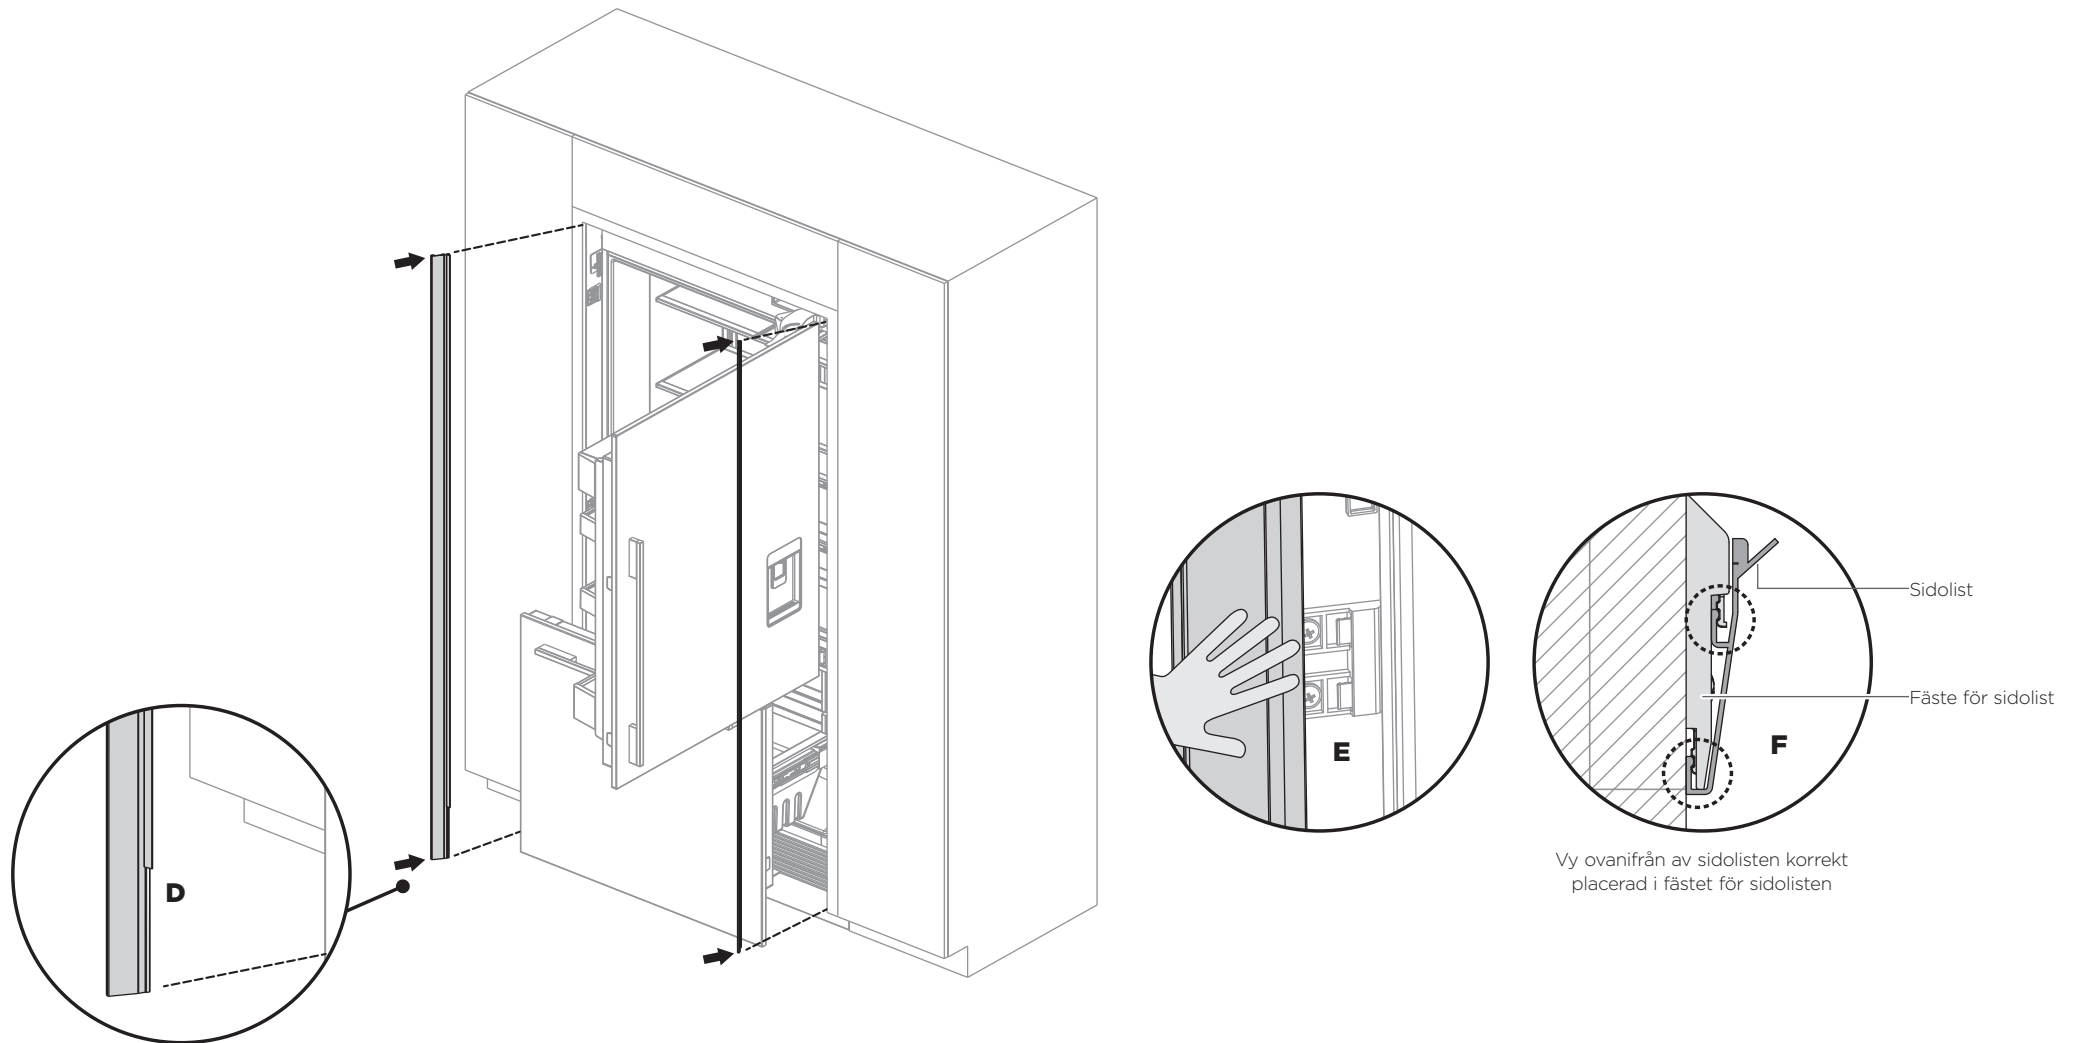

- ④ Placera sidolisten mot alkovens sidovägg med den kortare kanten vänd nedåt (**D**). Se till att sidolisten placeras så högt som möjligt.


- ⑤ Se till att sidolisten får kontakt med fästena genom att trycka listen inåt där fästena för de övre och mellersta sidolisterna är placerade. När listen fått kontakt med det övre och mellersta fästet trycker du på sidolisten så att den får kontakt med det nedre fästet (**E**).

VIKTIGT!

- Se till att det inte finns några synliga luckor mellan produkten och sidolisterna.
- Varje fäste har två anslutningspunkter för listen. Kontrollera att listen är fäst vid båda punkterna (**F**).

Upprepa processen för den återstående sidolisten.

Rätta till synliga luckor genom att lossa på sidolistens skruvar och flytta listen. Om ytterligare justering krävs flyttar du fästena till önskad position.

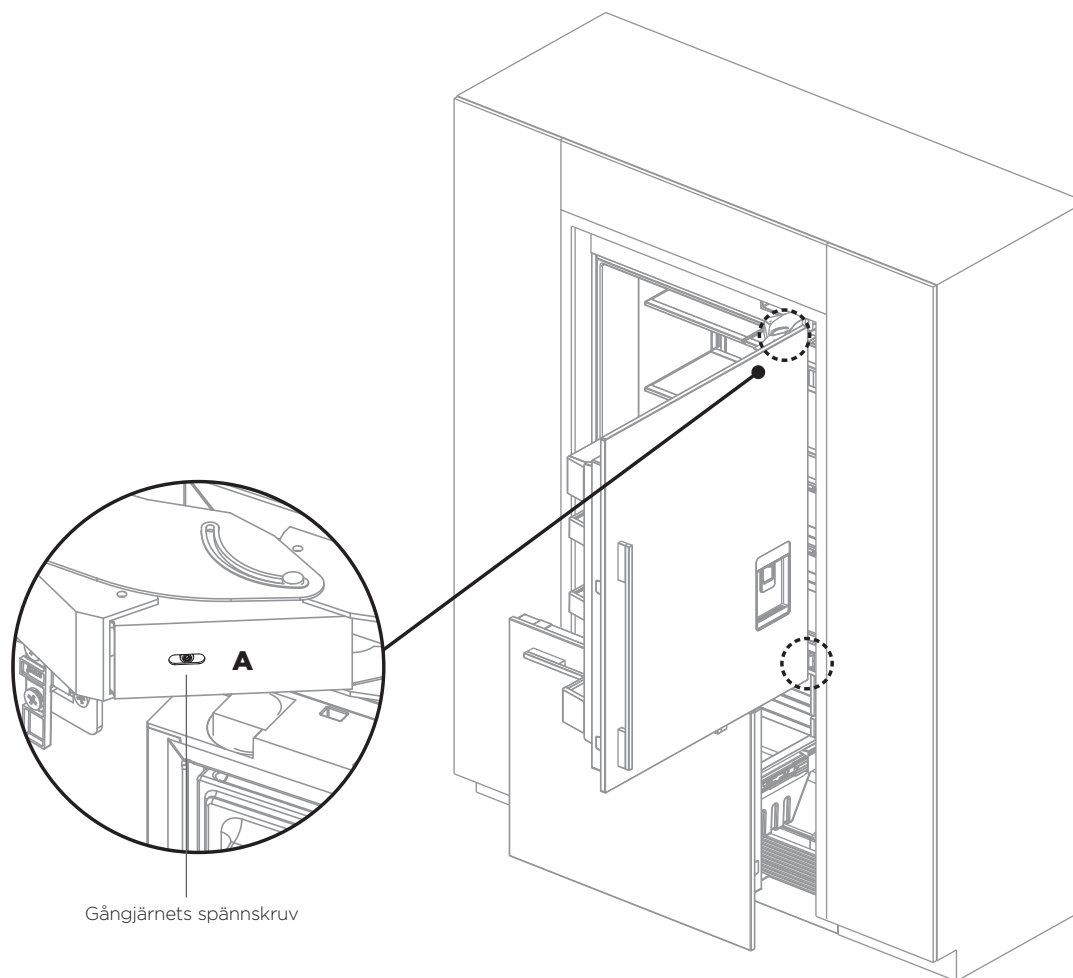

Gångjärnets spännskruv

Gångjärnets spännskruvar kan dras åt om det krävs ökad stängningskraft för dörren.

- ① Dra åt gångjärnets spännskruvar för att säkerställa att den övre dörren stängs av sig själv när den hamnar inom aktiveringsområdet för självstängning. Gångjärnets spännskruvar sitter i den övre dörrens gångjärn. Dra åt skruven genom att vrida den åt höger (**A**).

Upprepa processen för det nedre gångjärnets spännskruv.

**FYLLS I AV MONTÖREN****Alla modeller**

- ☐ Kontrollera att alla delar har monterats.
- ☐ Kontrollera att kylskåpet står jämnt.
- ☐ Kontrollera att kylskåpet är ordentligt fäst i skåpet med det medföljande vältningskyddet och fästena.
- ☐ Kontrollera att dörrarna/lådan kan öppnas och stängas fritt utan motstånd från intilliggande skåp.
- ☐ Kontrollera att gångjärnets gränsstift har monterats för 90° dörröppning.
- ☐ Kontrollera att allt inre och yttre förpackningsmaterial avlägsnas från kylskåpet före användning.
- ☐ Kontrollera att en manuell ismaskincykel har tvingats.

Endast modeller med Ice & Water-funktion

- ☐ Kontrollera att vattenfiltreringssystemet har spolats.

Fyll i och spara för senare referens:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Köpare _____

Återförsäljarens adress _____

Montörens namn _____

Montörens underskrift _____

Installerande företag _____

Installationsdatum _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Med ensamrätt.
Produktspecifikationerna i det här häftet gäller för de specifika produkter och modeller som beskrivs på utgivningsdagen. Enligt vår policy för ständig produktförbättring kan dessa specifikationer ändras när som helst. Du bör därför kontrollera med din återförsäljare att detta häfte korrekt beskriver den produkt som för närvarande finns tillgänglig.