

FISHER & PAYKEL

**ACTIVSMART™
-INTEGROITAVA JÄÄKAAPPI**

RS90A, RS9120W,
Mallit RS36A72, RS36A80 ja RS36W80

KÄYTTÖOPAS
NZ AU GB IE HK SG IN US

Johdanto	3
Turvallisuus ja varoitukset	4
Säilytysosastot	10
Mallit RS90, RS36A72 ja RS36A80	10
Mallit RS9120W ja RS36W80	12
ActiveSmart™ -erityisominaisuudet	14
Ohjauspaneeli	14
Ulkoinen näyttö (vain Ice & Water-mallit)	15
Kosteuden säätelyjärjestelmä	16
Fast Freeze	17
Ice On/Off	17
Ice Boost	17
Bottle Chill	17
Käyttöohjeet	18
Puhdistaminen	23
Elintarvikkeiden säilytys	28
Varoitukset ja merkkiäänet käyttäjälle	29
Vianmääritys	30
Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta	34
Huolto ja takuu	35

TÄRKEÄÄ!

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Käyttöoppaassa olevia malleja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Saat ajankohtaisia tietoja maassasi saatavilla olevista malleista ja ominaisuuksista osoitteesta fisherpaykel.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

Huomaa, että sanalla "jäääkaappi" tarkoitetaan käyttöoppaassa jäääkaappipakastintuotteita.

Rekisteröinti

Kun rekisteröit tuotteesi, voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua.


Voit rekisteröidä tuotteen sivustollamme fisherpaykel.com

Kiitos integroitavan Fisher & Paykel -jääkaapin ostamisesta.


Tarjoamme seuraavan sukupolven Fisher & Paykel -jääkaappeja. Perhekoon jääkaapit on helppo asentaa saumattomasti keittiön olemassa olevaan tilaan tai integroiduksi kalusteiden osaksi, ja ActiveSmart™ -teknologia säilyttää elintarvikkeet moitteettomasti.

Elämäntilanteiden muuttuessa jääkaappiakin voi vaihtaa. Tässä oppaassa kerrataan ominaisuudet ja toiminnot, joiden avulla pystyt käyttämään jääkaappiasi mahdollisimman monipuolisesti.


Toivottavasti uusi integroitava jääkaappi tuottaa sinulle paljon iloa.

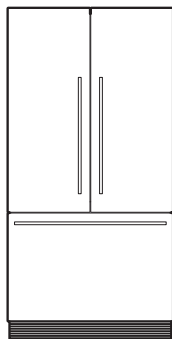


RS90A/RS36A72J

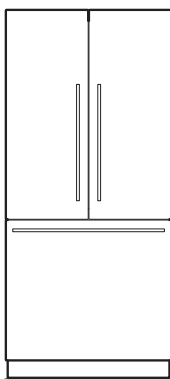


RS36A80J




RS9120W/RS36W80J

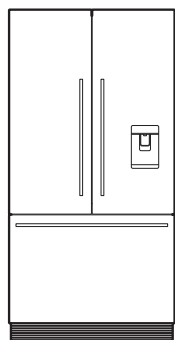

RS90AU/RS36A72U

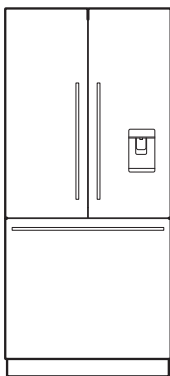

RS36A80U

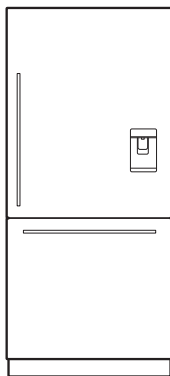

RS9120WU/RS36W80U

⚠ VAARA!**Sähköiskun vaara**

Lue käyttöoppaassa esitetyt turvallisuusohjeet ja varoitukset ennen laitteen käyttöä.

Ohjeiden ja varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman, sähköiskun, tulipalon tai henkilövamman.

**R600a**

Jääkaappi saattaa sisältää kylmäaineena isobutaania, joka on helposti syttyvää (R600a).

Käytä laitetta vain käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA!

Noudata jääkaappia käyttäessäsi tavanomaisia varotoimia mukaan lukien seuraavat:

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (alle 8-vuotiaat lapset mukaan lukien) käyttöön, joiden fyysinen, aistipohjainen tai psyykkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemus- ja tietopohjaa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä.
- Valvo pienten lasten toimintaa varmistaaksesi, etteivät he leiki laitteella.
- Laitteen asennuksessa on noudatettava valmistajan asennusohjeita ja kalusteiden

ilmanvaihtoon liittyviä ohjeita.

- Jotta laitteen epävakaas ei aiheuttaisi vaaraa, se on kiinnitettävä asennusohjeiden mukaisesti.
- Pidä laitteen asennussyvennyksessä ja kiinteissä rakenteissa olevat ilmanvaihtoaukot avoimina.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatuksen nopeuttamiseen.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
- Jos kylmäainepiiriin tulee vaurio, tuuleta tila avaamalla kaikki ikkunat. Älä käytä tilassa sähkölaitteita tai muita laitteita, jotka voivat tuottaa valokaaren, kipinöitä tai avotulen. Ota yhteyttä valtuutettuun Fisher & Paykel -huoltoon välittömästi ja sovi laitteen korjaamisesta.
- Laitteen huoltaminen on vaarallista muille kuin valtuutetulle huoltopalvelulle. Queenslandissa valtuutetulla huoltohenkilöllä on oltava kaasutyölupa tai valtuudet hiilivetykylmäaineiden käsittelyyn, kun huolto tai korjaus edellyttää suojakotelon avaamista.
- Liitä laite vain juomaveteen.

Sähkötiedot

- Tämä laite on asennettava asennusohjeiden mukaisesti ennen käyttöä.
- Jotta laitteesta voi kytkeä virran pois asennuksen jälkeen, asenna kiinteään johdotukseen kytkin asennusmääräysten mukaisesti.
- Älä koskaan irrota jääkaapin pistotulppaa vetämällä johdosta. Ota aina kiinni pistotulpasta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
- Älä yhdistä muita laitteita jääkaapin kanssa samaan pistorasiaan tai käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.

- Korjaa tai vaihda heti kaikki sähköjohdot, jotka ovat kuluneita tai muuten vahingoittuneita. Älä käytä johtoa, jossa on halkeamia tai kulumia johtosassa, pistotulpassa tai laitteen puoleisessa päässä.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen on annettava Fisher & Paykelin valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi, sillä työ vaatii erikoistyneitä.
- Kun siirrät laitteen irti seinästä, älä vedä laitetta virtajohdon yli.
- Älä käytä ruokien säilytysosastoissa sähkölaitteita.

TÄRKEÄÄ!

Jääkaappisi on suunniteltu toimimaan useita vuosia ilman huoltotarkistuksen tarvetta. Jos jääkaappiin tulee tästä huolimatta toimintahäiriö, tarkistuta laite viipymättä valtuutetussa Fisher & Paykel-huoltoliikkeessä. Kaikki sähkölaitteiden korjaukset saa suorittaa vain pätevä huoltoteknikko tai sähköasentaja.

Puhdistaminen

- Monissa kaupoista saatavilla olevissa puhdistusaineissa on liuottimia, jotka vahingoittaa jääkaapin muoviosia ja aiheuttaa niihin halkeamia.
- Vältä antibakteeristen puhdistusaineiden käyttämistä jääkaapin sisä- ja ulkopinnoilla, koska ne voivat ruostuttaa metalliosia tai aiheuttaa halkeamia muoviosiin.
- Katso lisätietoja tämän käyttö oppaan osiosta 'Puhdistaminen'.

Hävittäminen

- Kun hävität käytöstä poistetun laitteen, on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta:
 - Syttyvä kylmäainekaasu on poistettava turvallisesti.
 - Laitteen lämmöneristysvaahto sisältää tulenarkoja eristyksen puhalluskaasuja, joten näkyvissä oleva vaahtomateriaali voi olla erittäin helposti syttyvää, ja sitä on käsiteltävä huolellisesti hävittämisen aikana.
 - Ovet ja paneelit tulee irrottaa ja hyllyt on jätettävä paikoilleen niin, että lapset eivät helposti mahdu sisälle.
- Valtuutettu Fisher & Paykel -huoltoliike voi neuvoa vahhan jääkaapin tai pakastimen hävittämisessä ympäristöystävällisellä tavalla.

Ruokien ja juomien säilyttäminen

- Älä säilytä laitteessa aerosolitölkkien kaltaisia räjähtäviä aineita.
- Älä säilytä jääkaapissa haihtuvia tai syttyviä aineita, koska ne voivat räjähtää.
- Älä koskaan pakasta nesteitä lasiastioissa. Neste laajenee jäätyessään, jolloin astia saattaa räjähtää.
- Älä jäädytä hiilihapotettuja juomia. Ne voivat räjähtää.
- Älä syö liian kylmää ruokaa. Pakastimesta otetut elintarvikkeet, kuten jääkuutiot, saattavat olla niin kylmiä, että ne aiheuttavat vammoja joutuessaan kosketuksiin paljaan ihon kanssa.

Sähkökatkos – elintarviketurvallisuus

- **Älä pakasta uudelleen ruokia, jotka ovat sulaneet kokonaan. Ruoka voi olla vaarallista nautittavaksi. Noudata alla olevia suosituksia, jos huomaat pakastimessa olevien elintarvikkeiden sulaneen:**
 - **Jääkiteitä vielä näkyvissä – ruoka voidaan pakastaa uudelleen, mutta suositeltua lyhyemmäksi ajaksi.**
 - **Sulanut, mutta jääkaappikylmä – uudelleen pakastamista ei yleensä suositella. Marjat/hedemät ja jotkut kypsennetyt ruoat voidaan pakastaa uudelleen, mutta ne on käytettävä niin pian kuin mahdollista.**
Liha, kala, siipikarja – käytä heti tai kypsennä ja pakasta sen jälkeen.
Vihannekset – hävitä, koska niiden laatu yleensä kärsii.
 - **Sulanut ja yli 5 °C lämpimämpi ruoka – hävitä kaikki ruoka.**

Jääpalojen valmistus

TÄRKEÄÄ!


- **Vältä kosketusta jääpalakoneen poistomekanismin liikkuviin osiin äläkä työnnä sormiasi**

automaattiseen jääpalamekanismiin, kun laite on toiminnassa.

- **Älä käytä jääkuutioita, jos ne ovat värjäytyneet yleensä vihertäväksi tai sinertäväksi. Jos huomaat värjäytymiä, heitä jääpalat pois ja yhteyttä valtuutettuun Fisher & Paykel -huoltoliikkeeseen.**

Mallit RS90, RS36A72 ja RS36A80


Jääkaappi

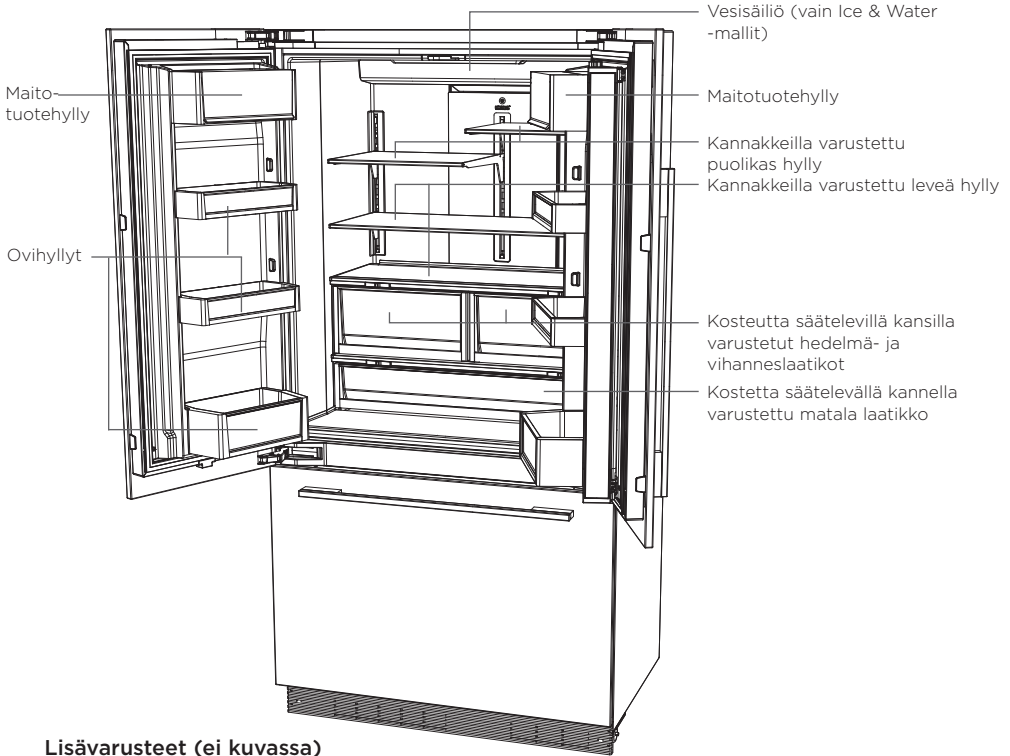

Lisävarusteet (ei kuvassa)

- Pullopidikkeet

Pakastin:

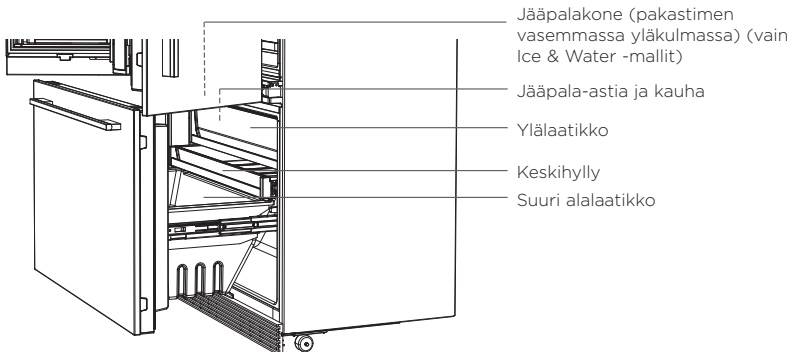

Lisävarusteet (ei kuvassa)

- Kannella varustettu jääpalamuotti (vain muut kuin Ice & Water -mallit)

SÄILYTYSOSASTOT

Mallit RS90, RS36A72 ja RS36A80

JÄÄKAAPIN OSAT

Kosteutta säätelevillä kansilla varustetut hedelmä- ja vihanneslaatikot

- Säilytä kaikki hedelmät ja vihannekset erillisissä laatikoissa ilman pakkausta.
- Erottele hedelmät ja vihannekset toisistaan, jotta eteeniherkät tuotteet eivät kypsyisi liian nopeasti ja säilyisivät pidempään.

Kostetta säätelevällä kannella varustettu matala laatikko

- Matalaan laatikkoon voi laittaa pitkänomaiset vihannekset, jotka eivät mahdu hedelmä- ja vihanneslaatikoihin.
- Voi käyttää myös Deli-tuotteiden ja-juomien säilytykseen tai elintarvikkeiden sulatukseen.

Kannakkeilla varustetut lasihyllyt

- Lämpökäsiteltyä turvalasia
- Voidaan irrottaa ja sijoittaa eri korkeuksilla säilytystarpeiden mukaan.
- Puolikkaat hyllyt voidaan sijoittaa vierekkäin, jos on tarpeen säilyttää suuria ruoka-astioita.
- Sijoittamalla puolikkaat hyllyt eri korkeuksille saadaan lisää säilytystilaa erikorkuisille tuotteille.

Maitotuotehylly ja ovihyllyt

- Ylälokero on suunniteltu voin ja juustojen säilyttämiseen.
- Keskihyllyt on suunniteltu sekalaisille tuotteille, mausteille ja juomille.
- Alahyllylle voi laittaa korkeampia juomia tai usein tarvittavia juomia.
- Läpinäkyvistä ovihyllyistä näkee sisällön helposti.
- Säädetävät ovihyllyt ja välilevyt.

Pullopidikkeet (ei kuvassa)

- Voidaan asettaa mille tahansa hyllylle erilaisten pullojen säilyttämistä varten.
- Säilytä pulloja niin, että korkki osoittaa jääkaapin etuosaan.
- Kun pullopidikkeet eivät ole käytössä, voidaan pinota päällekkäin säästämään hyllytilaa.

PAKASTIMEN OSAT

Hyllyt

- Säädetävät hyllyjen korkeudet
- Lämpökäsiteltyä turvalasia
- Säädetävät välilevyt

Jääpalakone (vain Ice & Water -mallit)


- Irrotettava jääastia.
- Hygieeninen jääkauha.

Pakastinlaatikot


- Pakasteiden helppoon säilytykseen

Mallit RS9120W ja RS36W80

Jääkaappi

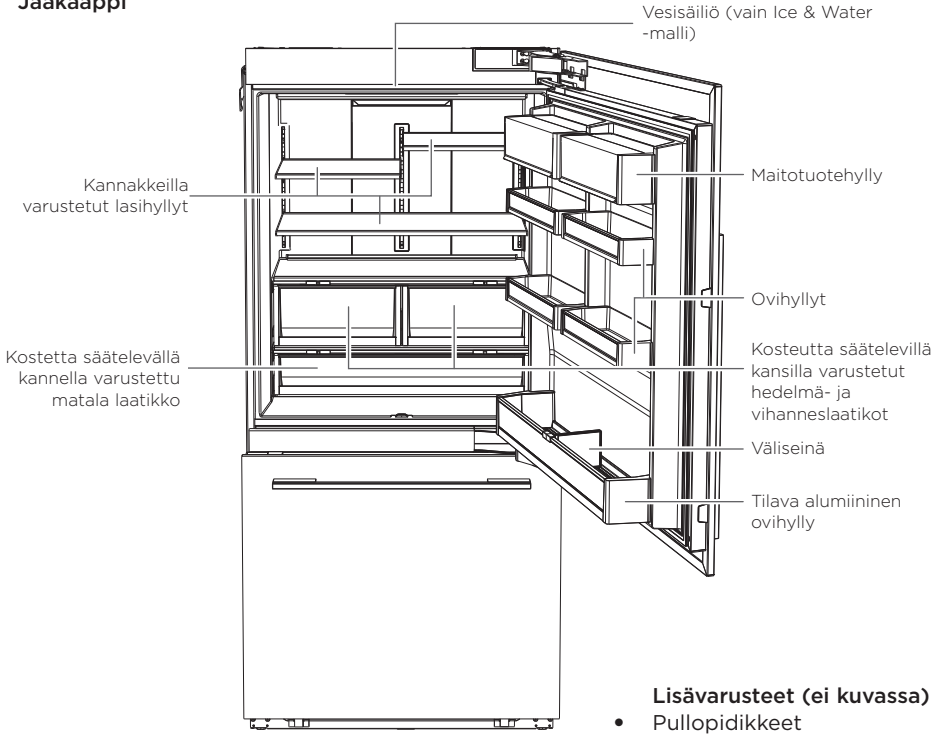

Pakastin:

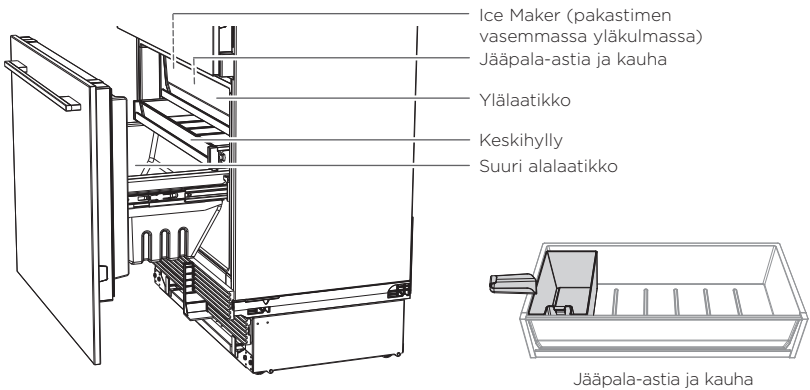

SÄILYTYSOSASTOT

Mallit RS9120W ja RS36W80

JÄÄKAAPIN OSAT

Kosteutta säätelevillä kansilla varustetut hedelmä- ja vihanneslaatikot

- Säilytä kaikki hedelmät ja vihannekset erillisissä laatikoissa ilman pakkausta.
- Erottele hedelmät ja vihannekset toisistaan, jotta eteeniherkät tuotteet eivät kypsyisi liian nopeasti ja säilyisivät pidempään.

Kostetta säätelevällä kannella varustettu matala laatikko

- Matalaan laatikkoon voi laittaa pitkänomaiset vihannekset, jotka eivät mahdu hedelmä- ja vihanneslaatikoihin.
- Voi käyttää myös Deli-tuotteiden ja-juomien säilytykseen tai elintarvikkeiden sulatukseen.

Kannakkeilla varustetut lasihyllyt

- Lämpökäsiteltyä turvalasia
- Voidaan irrottaa ja sijoittaa eri korkeuksilla säilytystarpeiden mukaan.
- Puolikkaat hyllyt voidaan sijoittaa vierekkäin, jos on tarpeen säilyttää suuria ruoka-astioita.
- Sijoittamalla puolikkaat hyllyt eri korkeuksille saadaan lisää säilytystilaa erikorkuisille tuotteille.

Maitotuotehylly ja ovihyllyt

- Ylälokero on suunniteltu voin ja juustojen säilyttämiseen.
- Keskihyllyt on suunniteltu sekalaisille tuotteille, mausteille ja juomille.
- Alahyllylle voi laittaa korkeampia juomia tai usein tarvittavia juomia.
- Läpinäkyvistä ovihyllyistä näkee sisällön helposti.
- Säädetävät ovihyllyt ja välilevyt.

Pullopidikkeet (ei kuvassa)

- Voidaan asettaa mille tahansa hyllylle erilaisten pullojen säilyttämistä varten.
- Säilytä pulloja niin, että korkki osoittaa jääkaapin etuosaan.
- Kun pullopidikkeet eivät ole käytössä, voidaan pinota päällekkäin säästämään hyllytilaa.

PAKASTIMEN OSAT

Hyllyt

- Säädetävät hyllyjen korkeudet
- Lämpökäsiteltyä turvalasia
- Säädetävät välilevyt

Jääpalakone (vain Ice & Water -mallit)


- Irrotettava jääastia.
- Hygieeninen jääkauha.

Pakastinlaatikot

- Pakasteiden helppoon säilytykseen

Ohjauspaneeli

Ohjaus paneelista voit katsoa ja muokata kaikkia jääkaapin ominaisuuksia ja valintoja.

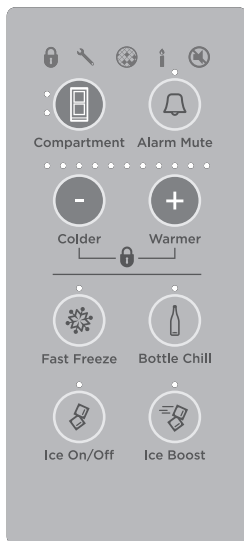

Ohjauspaneeli
for Ice & Water -mallit



Ohjauspaneeli
for non-Ice & Water -mallit

SmartTouch™ -OHJAUSPANEELIN OMINAISUUDET

	Compartment	Osaston valinta, kun halutaan säätää lämpötilaa.
	Alarm mute	Hälytyksen mykistys. Oven hälytys pois päältä 20 min ajaksi.
	Colder	Alentaa osastojen lämpötilaa.
	Warmer	Nostaa osastojen lämpötilaa.
	Fast Freeze	Tehostaa pakastusnopeutta laskemalla pakastimen lämpötilan kylmimpään 12 tunniksi.
	Bottle Chill	Nopeaan juoman jäähdytykseen 15 minuutissa.
	Ice On/Off	Ilmaisee, milloin jääpalakone on päällä tai pois päältä.
	Ice Boost	Lisää jääpalatuotantoa 30 % vakiotasosta, menee automaattisesti pois päältä 24 tunnin kuluttua.
	Key lock	Ohjauspaneelin näppäinten lukitseminen.
	Viat	Ilmaisee vian, kun avaat jääkaapin oven.
	Suodattimen vaihdon merkkivalo	Kuvake syttyy, kun suodatin on vaihdettava.
	Juhlapyhätila	Kaikki hälytykset, valot ja näytöt pois päältä 80 tunniksi.
	Näppäinäänten mykistys	Kaikki näppäinäänet pois päältä.

Ulkoinen näyttö (vain Ice & Water-mallit)

Ulkoisesta näytöstä voit lukita veden annostelijan, ja siitä näkee, kun Bottle Chill -toiminto on aktivoitu ja kun suodatin on tarpeen vaihtaa.



ULKOISEN NÄYTÖN
OMINAISUUDET

	Annostelijan lukituspainike ja LED-valo	Lukitsee/avaa veden annostelijan. Kun lukitus on päällä, painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
	Bottle Chill -toiminnon merkkivalo	Kuvake syttyy, kun Bottle Chill -toiminto on aktivoitu ja vilkkuu, kun juoma on jäähdytetty.
	Suodattimen vaihdon merkkivalo	Kuvake syttyy, kun suodatin on vaihdettava.


Kosteuden säätelyjärjestelmä

Kosteuden säätelyjärjestelmä

- Jääkaapin hedelmä- ja vihanneslaatikoissa on kosteutta säätelevät kannet.
- Kannet tekevät laatikoista tiiviit, jolloin syntyy kostea mikroilmasto, joka pidentää hedelmien ja vihannesten säilyvyyttä.
- Kansissa on erityiset urat, jotka pidättävät kosteutta ja estävät tiivistyneen veden tippumisen hedelmien ja vihannesten päälle, kun kosteutta on runsaasti.

Kosteuden valitsin

- Jokaisessa laatikossa on säädettävä kosteuden valitsin, josta voit valita hedelmä- tai vihannesasetuksen laatikon sisällön mukaan.
- Jos laatikossa on liikaa vettä (runsaan kosteuden takia), valitsinta voi säätää lähemmäs hedelmäasetusta 🍏, jolloin veden tippuminen vähenee ja/tai vettä voi (tarvittaessa) kuivata.
- Ota huomioon, että pieni määrä vettä parantaa hedelmien ja vihannesten säilyvyyttä.
- Suosittelemme kasvisasetuksen 🥕 käyttämistä, kun säilytät eteeniherkkiä vihanneksia, kuten salaattia, pinaattia, parsakaalia, kaalia tai porkkanaa.
- Suosittelemme hedelmäasetusta 🍏, kun säilytät runsaasti eteeniä erittäviä hedelmiä, kuten sitrushedelmiä, kivellisiä hedelmiä ja joitakin trooppisia hedelmiä.
- Suosittelemme kosteusvalitsimen asettamista keskelle, kun säilytät sekä hedelmiä että vihanneksia.
- Kaikki hedelmät ja vihannekset kannattaa säilyttää ilman pakkausta erillisissä laatikoissa.
 - Hedelmien ja vihannesten erottelu, ehkäisee eteeniherkkien tuotteiden kypsymisen liian nopeasti, jolloin ne säilyvät pidempään.

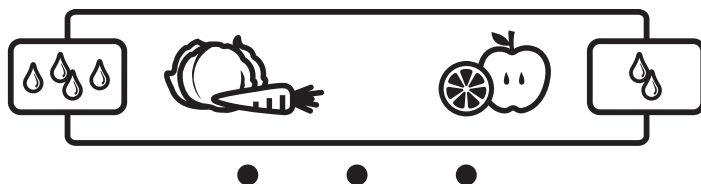

Kosteuden valitsin

Fast Freeze

Fast Freeze tehostaa pakastusnopeutta laskemalla pakastimen lämpötilan kylmimpään 12 tunniksi. Nopea pakastus auttaa säilyttämään tuotteiden tuoreuden, rakenteen ja maun pakastuksen aikana.

- Aktivoi painamalla  ohjaus paneelissa. Aktivoinnin merkkivalo syttyy kohdan  yläpuolelle.

Ice On/Off

Jääpalakone on pois päältä, kun kytket jääkaapin ensimmäistä kertaa päälle asennuksen jälkeen.

- Voit aktivoida automaattisen jääpalakoneen painamalla kerran . Aktivoinnin merkkivalo syttyy kohdan  yläpuolella.

Ice Boost

Lisää jääpalatuotantoa 30 %, menee automaattisesti pois päältä 24 tunnin kuluttua.

- Ice Boost -jääpalatehostin on pois päältä, kun laitat jääpalakoneen päälle ensimmäistä kertaa.
- Aktivoi painamalla . Kohdan  yläpuolelle syttyy merkkivalo, kun Ice Boost -toiminto on käytössä.
- Jos haluat ottaa Ice Boost -toiminnon pois käytöstä manuaalisesti, paina  uudelleen. Painikkeen  yläpuolelle ei syty merkkivaloa.
- Ice Boost -toiminnon aktivoiminen laittaa automaattisesti myös jääpalakoneen päälle.
- Jääpalakoneen ottaminen pois käytöstä ottaa automaattisesti myös Ice Boost -toiminnon pois käytöstä.

Bottle Chill

Tällä ominaisuudella voit jäähdyttää juoman nopeasti 15 minuutissa. Jäähdytysaika riippuu juoman koosta. Jos juoma ei ole tarpeeksi kylmä, laita se takaisin pakastimeen ja laita Bottle Chill -toiminto uudelleen päälle.

- Aktivoi painamalla . Aktivoinnin merkkivalo syttyy kohdan  yläpuolelle. Ice & Water-mallissa kuvake  syttyy ulkoisessa näytössä.
- Hälytys muistuttaa 15 minuutin kuluttua poistamaan juoman pakastimesta.

Hälytyksen mykistäminen — automaattinen jääpalamalli

Avaa jääkaapin ovi ja paina ohjauspaneelissa .

Hälytyksen mykistäminen — Ice & Water -malli:

Avaa jääkaapin ovi ja paina  ohjauspaneelissa tai paina  kerran ulkoisessa näytössä.

- Kun Bottle Chill on pois päältä, valo ei syty ja kuvake ei näy **ulkoisessa** näytössä (vain Ice & Water -malli).

Lämpötilan säätö

- Kun laitat jääkaapin ensimmäistä kertaa päälle, jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää automaattisesti kaikki osastot niiden asetettuun lämpötilaan.
- Tämä vie 2-3 tuntia
- Ohjauspaneelin avulla voit muuttaa ja säätää molempien osastojen lämpötiloja tarkasti ja itsenäisesti riippumatta ympäristön lämpötilasta tai kosteudesta, olipa kyseessä kesä tai talvi.
- Suosittelemme, että tarkistat jääkaapin toiminnan 4 tunnin välein ensimmäisen 24 tunnin aikana.
- Jos huomaat, että jääkaappi ei jäähdytä kunnolla, soita asentajalle tai Fisher & Paykelin huoltoteknikolle, joka voi tarkistaa, että laite toimii oikein. Estä elintarvikkeiden pilaantuminen siirtämällä ne toiseen jääkaappiin tai pakastimeen.

Jääkaapin lämpötilan säätäminen

Kun jääkaapin ovi avataan, sisävalo syttyy automaattisesti. Tämän osaston lämpötila näkyy merkki valojen sarjana.

- Nosta lämpötilaa painamalla **+** . Valoja syttyy lisää.
- Laske lämpötilaa painamalla **-** . Valojen määrä vähenee.
- Mitä vähemmän valoja näkyy, sitä kylmempi valittu osasto on.

Pakastimen lämpötilan säätäminen

- Paina  kerran, pakastimen merkkivalo syttyy.
- Nosta lämpötilaa painamalla **+** . Valoja syttyy lisää.
- Laske lämpötilaa painamalla **-** . Valojen määrä vähenee.
- Mitä vähemmän valoja näkyy, sitä kylmempi valittu osasto on. Huomautus: Kun painat monta kertaa  -näppäintä peräkkäin, vaihdat automaattisesti osastojen välillä. Kun ovi avataan uudelleen, ohjauspaneelin asetus palaa automaattisesti jääkaappiasetukseen.

Ovihälytys

- Jos jääkaapin ovi jätetään auki, hälytysääni kuuluu 90 sekunnin kuluttua, ja jos pakastimen ovi jätetään auki, hälytysääni kuuluu 60 sekunnin kuluttua.
- Jos kumpi tahansa ovista pysyy auki, hälytys piippaa aina 30 sekunnin välein 5 minuutin ajan.
- Jos kumpi tahansa ovi on auki 5 minuuttia tai kauemmin, hälytysääni soi jatkuvasti ja sisätilan valo(t) sammuu. Hälytys mykistyy vasta, kun ovi/ovet suljetaan.

Alarm Mute

- Aktivoi hälytyksen mykistys painamalla kerran .
- Kuvakkeen  yläpuolella oleva valo syttyy merkiksi siitä, että laite on mykistetty.
- Jos ovet jätetään auki yli 5 minuutiksi, osaston valo sammuu ja normaalit ovihälytykset keskeytetään.
- Hälytyksen mykistys poistuu käytöstä 20 minuutin kuluttua.
- Voit ottaa sen manuaalisesti pois käytöstä painamalla  uudelleen.
- Myös oven sulkeminen laittaa hälytyksen mykistyksen pois päältä.

Näppäinänten mykistys

Tällä painikkeella voit laittaa kaikki näppäinänet pois päältä.

- Aktivoi näppäinänten mykistys painamalla  -näppäintä 4 sekuntia.
- Kuvake  syttyy ohjauspaneelissa.
- Kun näppäinänten mykistys on aktivoitu, mitään näppäinäniä ei kuulu.
- Ovihälytykset ja Bottle Chill -toiminnon hälytys ovat edelleen toiminnassa.
- Voit poistaa sen käytöstä painamalla  -näppäintä 4 sekuntia.  kuvakkeen valo sammuu.

Näppäinlukko

Näppäinlukolla voit lukita ohjauspaneelin painikkeet. Se on kätevää, kun puhdistat laitetta.

- Aktivoi näppäinlukko painamalla painikkeita **−** ja **+** yhtä aikaa 4 sekunnin ajan.
- Kuvake  syttyy ohjauspaneelissa.
- Kun painat jotakin painiketta, kuuluu useita äänimerkkejä, jotka tarkoittavat, että näppäimet eivät ole käytössä.
- Ota näppäinlukko pois päältä painamalla painikkeita **−** ja **+** yhtä aikaa 4 sekunnin ajan.
- Kuvakkeen  valo ei pala.

Juhlapyhätila

Kun tila on aktivoitu, kaikki hälytykset ja valot ovat pois päältä 80 tuntia.

- Aktivoi juhlapyhätila painamalla painikkeita ,  ja **−** yhtä aikaa 4 sekunnin ajan.
- Kuvake  syttyy ohjauspaneelissa.
- Voit ottaa tilan pois päältä manuaalisesti painamalla painikkeita ,  ja **−** yhtä aikaa 4 sekunnin ajan.

Huomautus: Jos laitat laitteen pois päältä juhlapyhätilassa, tila jatkuu automaattisesti, kun laite kytketään takaisin päälle.

Ennen kuin alat käyttää Ice & Water- mallia tai automaattista jääpalakonetta

- Varmista, että jääpalakoneen ja veden annostelun järjestelmä on asennettu oikein laitteen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että jääkaappi on päällä.
- Anna jääkaapin jäähtyä vähintään 2 tuntia ennen käyttöä.
- Suorita kaikki käyttöoppaassa esitetyt huuhteluvaiheet, niin veden suodatin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Veden annostelija (vain Ice & Water -malli)

Veden suodatusjärjestelmän huuhteleminen

- Paina veden annostelulaippaa ja laske 4 l vettä.
 - Vedessä voi olla hiilijäämiä. Se ei ole haitallista ja kuuluu normaaliin huuhteluprosessiin.
- Odota 4 minuuttia ennen kuin lasket vettä uudelleen.
- Laske vielä 4 l vettä. Veden annostelija on nyt käyttövalmis.
- Annostelijasta tippuu vettä vielä muutaman päivän asennuksen jälkeen, koska annostelijasta poistuu loukkuun jäänyttä ilmaa.



Veden annostelija

Annostelu

- Veden annostelija on tarkoitettu yhden käden käyttöön.
- Kun haluat vettä, paina annostelulaippaa varovasti juomalasilla tai muulla astialla.
- Voit pysäyttää vedentulon helposti ottamalla lasin pois.
- Annostelulaipan painaminen kovempaa ei nopeuta tai lisää vedentuloa.

TÄRKEÄÄ!


Henkilövahinkojen ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi älä työnnä kättä, sormia tai mitään esineitä annostelijan aukkoon.



Annostelijan lukko

Annostelijan lukko **sijaitsee ulkoisessa** näytössä, ja se voidaan aktivoida estämään vedentulo. Tämä on kätevää, **kun puhdistat ulkoista** näyttöä tai kun on lähistöllä on pieniä lapsia.

- Aktivoi annostelijan lukko painamalla --näppäintä 4 sekuntia. Kuvakkeen  yläpuolella oleva valo syttyy.
- Kun annostelulaippaa painetaan, kuuluu monta merkkiääntä merkiksi käyttäjälle, että vettä ei voi annostella.
- Voit avata annostelijan lukon painamalla  -näppäintä 4 sekuntia. Kuvakkeen  yläpuolella oleva valo ei syty.

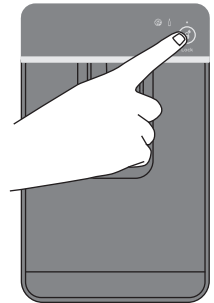


Annostelijan lukko

Automaattinen jääpalakone

Ennen kuin kytket automaattisen jääpalakoneen päälle, vesisuodatin on asennettava (asennusohjeiden mukaisesti) ja huuhdeltava suodatinjärjestelmään jääneiden epäpuhtauksien tai ilman poistamiseksi.

- ① Voit aktivoida automaattisen jääpalakoneen painamalla kerran . Aktivoinnin merkkivalo syttyy kohdan  yläpuolella.
- ② Paina  ja  -painikkeita yhtä aikaa 4 sekunnin ajan ja sulje sitten ovet. Jääpalamuotti tyhjentää veden alla olevaan laatikkoon. Jääpalamuotti tyhjenee vasta ovien sulkemisen jälkeen.
- ③ Poista jääpalamuottiin valmistuksen ja kuljetuksen aikana kertynyt pöly toistamalla vaihe ②.
- ④ Tyhjennä vesi, kuivaa lokero ja laita se paikalleen.
- ⑤ Kun jääpalakone laitetaan päälle, ensimmäinen astiallinen jääpaloja voi olla värjäytynyt. Se ei ole haitallista ja kuuluu normaaliin huuhteluprosessiin. Heitä pois ensimmäinen astiallinen jääpaloja. Jääpalakone on nyt valmis käytettäväksi.
 - **Vain Ice & Water -mallit:** veden suodatin alkaa toimia optimaalisesti 2-3 jääpala-astiallisen jälkeen.
 - **Jääpalakonemallit:** veden suodatin alkaa toimia optimaalisesti 4-5 jääpala-astiallisen jälkeen.

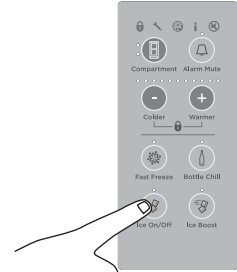

Jääpalakoneen laittaminen päälle

Laita jääpalakone pois päältä, jos:

- Vettä ei ole käytettävissä moneen tuntiin.
- Otat jääpala-astian pois joksikin aikaa.
- Olet lähdössä lomalle.

Jään tuottaminen

Automaattinen jääpalakone tuottaa noin kahdeksan jääpalaa 3-4 tunnin välein riippuen pakastimen lämpötilasta ja oven avaamiskertojen määrästä.

- Jääpalamuotti täytetään suodatetulla vedellä.
- Jääpalat menevät muotista alla olevaan jääpala-astiaan.
- Jääpalojen valmistus jatkuu, kunnes astia on täynnä ja vain vasta, kun alat käyttää jääpaloja.
- Kun Ice Boost -toiminto on käytössä, jääpalojen tuotanto tehostuu jopa 30 % vakionopeudesta. Toiminto menee automaattisesti pois päältä 24 tunnin kuluttua.
- Jos tarvitaan suuria määriä jääpaloja, ota jääpala-astia pois ja anna pakastimen ylälaatikon täyttyä jääpaloista.
- Jotta jääpaloja mahtuisi mahdollisimman paljon, tasoita niiden pinta jääkauhalla.
- Jos jääpaloja ei käytetä usein, jääpalojen laatu heikkenee. Tyhjennä jääpala-astia säännöllisesti ja pese haalealla vedellä. Kuivaa huolellisesti ja laita takaisin paikalleen.

TÄRKEÄÄ!

Vältä kosketusta jääpalakoneen poistomekanismin liikkuviin osiin äläkä työnnä sormiasi automaattiseen jääpalamekanismiin, kun jääkaappi on toiminnassa.

Veden suodatin

Laitteeseen tuleva vesi suodatetaan epäpuhtauksista ohjaamalla se laitteen alaetusosassa sijaitsevan suodattimen läpi. Vaihda suodatinpatruuna 6 kuukauden välein.

- Ohjauspaneeliin tulee näkyviin kuvake , kun suodatin on vaihdettava.
- Suodatinpatruunoita voi ostaa verkosta osoitteesta fisherpaykel.com tai soittamalla Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Vaihtopatruunan tiedot on merkitty patruunaan. Suodattimen mukana toimitetaan ohjeet patruunan vaihtamiseen.

Ilmaisimen nollaaminen:

- Paina painikkeita  ja  yhtä aikaa 4 sekunnin ajan.
- Nollaaminen sammuttaa kuvakkeen  ohjauspaneelissa.

TÄRKEÄÄ!

- **Suosittellemme suodattimen käyttöä asennuksesta lähtien.**
- **Älä nollaa ilmaisinta ennen suodattimen vaihtamista, tai suodattimen seurannasta tulee epätarkkaa.**

Suodattimen ilmaisimen poistaminen käytöstä:

Kun suodatinta ei ole asennettu, voit ottaa suodattimen ilmaisimen pois käytöstä.

- Poista suodattimen ilmaisim käytöstä painamalla ,  ja  -näppäimiä yhtä aikaa 4 sekunnin ajan. Kuvake  vilkkuu kerran sisäisessä ja ulkoisessa näytössä.
- Jos haluat ottaa suodattimen ilmaisimen uudelleen käyttöön, paina ,  ja  -näppäimiä yhtä aikaa 4 sekunnin ajan. Kuvake  vilkkuu ohjauspaneelissa ja ulkoisessa näytössä kaksi kertaa.

Ulkopinta

Ovien ulkopinta ruostumatonta terästä

- Puhdista oven ulkopinta lämpimällä vedellä, käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla.
- Kuivaa ovi nukkaamattomalla liinalla.
- ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusaineita, ruostumattoman teräksen puhdistusaineita tai liuottimia oven pinnan puhdistamiseen.

Muut ulkopinnat

- Puhdista kaikki muut ulkopinnat lämpimällä vedellä, käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
- Noudata mukautettujen ovipaneelien puhdistamisessa valmistajan puhdistusohjeita.

Oven tiiviste


- Suosittelemme magneettisen oven tiivisteiden puhdistamista kolmen kuukauden välein hammasharjalla ja lämpimällä pesuainevedellä.

Ulkoinen näyttö ja veden annostelija (vain Ice & Water -mallit)

Aktivoi annostelun lukitustoiminto, joka estää veden annostelun puhdistuksen yhteydessä, katso kohta "Annostelijan lukko". Puhdista annostelulaippa ja käyttöpaneeli kostealla ja pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.

Tippa-alusta (vain Ice & Water -mallit)

- Puhdista tippa-alusta puhdistamista varten annostelupaneelista (A).
- Vedä alustan osat erilleen (B).
- Puhdista pesuainevedellä ja pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
- Kiinnitä osat yhteen.
- Laita tippa-alusta takaisin annostelupaneeliin.

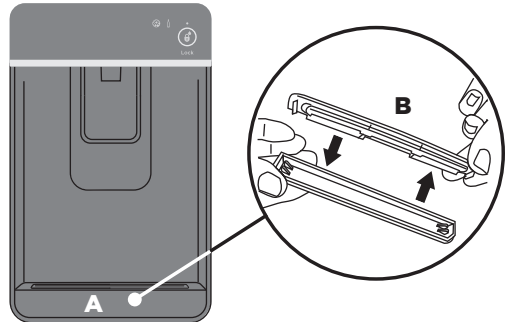

Tippa-alustan puhdistaminen

Sokkeliritilät ja suodatin (kaikki mallit)

Jääkaapissasi on sokkeliritilä ja -suodatin suojaamassa sisäisiä komponentteja. Suosittelemme ritilän ja suodattimen puhdistamista aina kun vaihdat suodatinpatruunan (6 kuukauden välein).


- Käyttötehon ylläpitämiseksi suosittelemme laitteen edellä olevien ilmanvaihtoaukkojen säännöllistä imurointia.
- Jos kodissa on runsaasti pölynlähteitä tai esimerkiksi lemmikki, josta lähtee karvoja, tiheämpi siivous voi olla tarpeen.

Yläsokkeliritilän ja -suodattimen puhdistaminen (vain mallit RS90, RS91, RS36A80 ja RS36W80):


- ① Irrota ilmavirran jakopala vetämällä sitä itseäsi kohti (A).
- ② Irrota yläsokkeliritilä laittamalla sormet ritilässä vasemmalla ja oikealla oleviin neliömäisiin aukkoihin. Vedä itseesi päin (B).
- ③ Irrota sokkelin suodatin laittamalla sormet suodattimessa vasemmalla ja oikealla oleviin neliömäisiin aukkoihin. Vedä itseesi päin (B).
- ④ Puhdista kumpikin osa lämpimällä vedellä, pesuaineella ja pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.
- ⑤ Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Sokkelisuodattimen ja -ritilän laittaminen takaisin:


- ① Laita suodatin paikalleen sovittamalla suodattimen ulokkeet kiskoihin ja työnnä, kunnes se on kunnolla kiinni.
- ② Laita yläsokkeliritilä paikalleen kohdistamalla kiinnityskoukut ja työnnä ritilä tukevasti tuotteeseen, kunnes se on kunnolla kiinni (D).
- ③ Kohdista ilmavirran jakopala ritilän ulokkeiden merkin alapuolelle ja napsauta se kiinni alaritilän säleisiin (E).

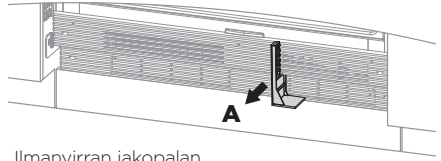


Ilmanvirran jakopalan irrottaminen

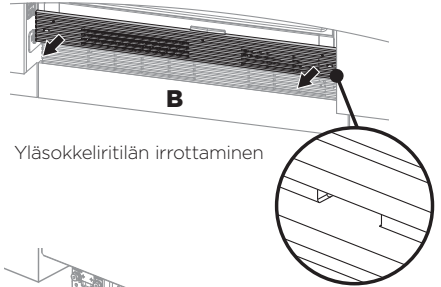


Yläsokkeliritilän irrottaminen

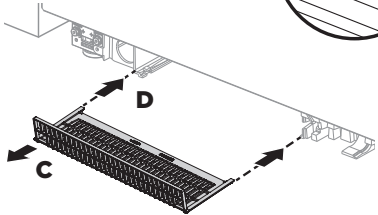

Sokkelisuodattimen irrottaminen

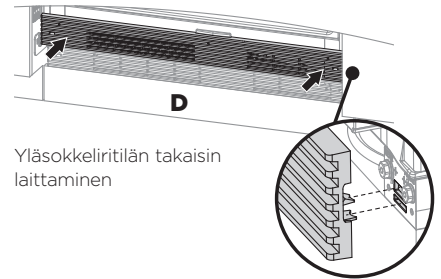

Yläsokkeliritilän takaisin laittaminen

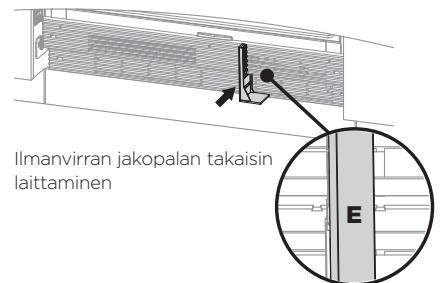


Ilmanvirran jakopalan takaisin laittaminen

Sokkeliritilän ja suodattimen (vain RS36A72-mallit):


- ① Irrota sokkeliritilä laittamalla sormet ritilässä vasemmalla ja oikealla oleviin neliömäisiin aukkoihin. Vedä itseesi päin (**A**).
- ② Irrota sokkelin suodatin laittamalla sormet suodattimessa vasemmalla ja oikealla oleviin neliömäisiin aukkoihin. Vedä itseesi päin (**B**).
- ③ Puhdista kumpikin osa lämpimällä vedellä, käsitiskiaineella ja pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.
- ④ Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Sokkelisuodattimen ja -ritilän laittaminen takaisin:


- ① Sovita suodattimen ulokkeet kiskoihin ja työnnä, kunnes se on kunnolla kiinni (**C**).
- ② Kun laitat sokkeliritilän takaisin, varmista sisäpuolella olevien välilevyjen oikea sijoittelu. Kohdista kiinnityskoukut ja työnnä ritilä tukevasti tuotteeseen, kunnes se on kunnolla kiinni (**D**).

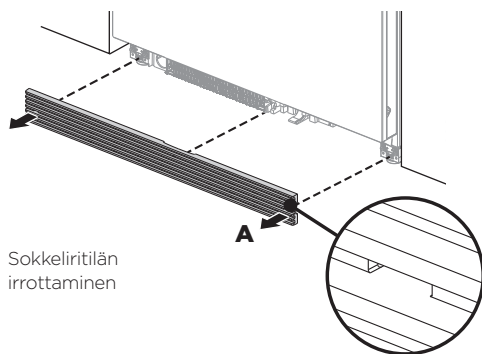

Sokkeliritilän irrottaminen

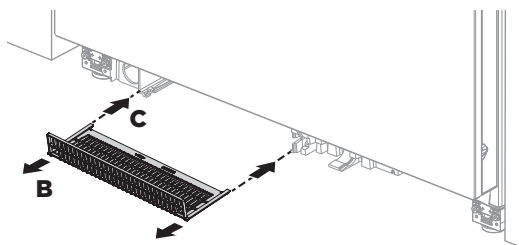

Sokkelisuodattimen irrottaminen ja takaisin laittaminen

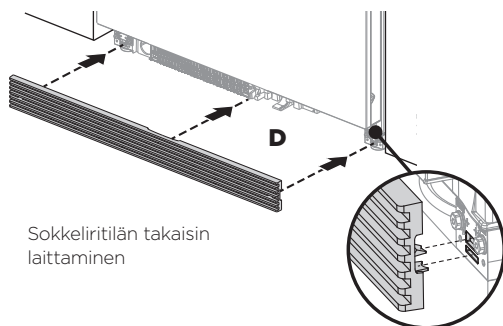

Sokkeliritilän takaisin laittaminen

Sisäosat

- On tärkeää pitää jääkaapin sisätilat puhtaana. Se auttaa säilyttämään elintarvikkeet turvallisesti.
- Jääkaapin puhdistusväli riippuu säilytettävien elintarvikkeiden määrästä ja laadusta (mieluiten 1–2 viikon välein).
- Helpota puhdistamista tyhjentämällä jääkaappi ja irrottamalla kaikki lasihyllyt, ovihyllyt ja säilytyslaatikot.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, hankausaineita, ammoniakkaa, klooria, valkaisuainetta, pesuainetiivistettä, liuottimia tai hankaustyynyjä laitteen minkään osan puhdistamiseen. Jotkin näistä kemikaaleista saattavat vaurioittaa laitetta.
- Puhdista kaikki pinnat lämpimällä vedellä, pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Kannakkeilla varustetut lasihyllyt

- Puhdista lämpimällä pesuainevedellä ja pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

- ① Irrota lasihyllyt pitämällä tukevasti kiinni hyllyn etu- ja takareunasta.
- ② Työnnä hyllyä ylöspäin pystysuunnassa, niin se irtaosaan takaosan tuista.
- ③ Vedä hyllyä itseäsi kohti.

Pullopidikkeet

- Puhdista lämpimällä pesuainevedellä ja pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Kosteuden säätelyjärjestelmä

- Suosittelemme käyttämään vain lämmintä pesuainevettä ja pehmeää nukkaamatonta liinaa, kun puhdistat hedelmä- ja vihanneslaatikoiden yläpuolella olevan lasihyllyn.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
- Sinun ei tarvitse purkaa kantta osiin, kun puhdistat kosteutta säätävän kannen, joka on kiinni lasihyllyn alapinnassa.
- Puhdista kansi pyyhkimällä urat kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Hedelmä -ja vihanneslaatikot ja matala laatikko

Puhdista lämpimällä pesuainevedellä ja pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

- ① Irrota laatikko vetämällä se ulos liukukiskojen päällä, ja varmista, että laatikko on tyhjä.
- ② Pidä kiinni laatikon kulmista molemmiin puolin ja työnnä laatikkoa lujasti ylöspäin, jolloin se irtaantuu kiinnitysulokkeista.
- ③ Irrota laatikko vetämällä itseesi päin. Työnnä liukukiskot takaisin jääkaappiin.
- ④ Kun laitat laatikon takaisin, vedä liukukiskot ulos ja aseta laatikko kiskojen päälle.
- ⑤ Työnnä laatikko varovasti kiskojen päälle, kunnes tunnet sen kiinnittyvän niihin. Varmista, että laatikon ulokkeet ovat kunnolla kiinni kiskoissa ennen käyttöä.

TÄRKEÄÄ!

Kiskot on voideltu helpottamaan laatikoiden avaamista ja sulkemista. Niitä ei tarvitse voidella uudelleen. Älä poista voiteluainetta kiskoista, jotta ne toimisivat sujuvasti. Älä upota liukukiskoja veteen.

Pakastimen laatikot ja pakastustaso

Pakastimen laatikoita ja tasoa ei tarvitse poistaa puhdistusta varten. Pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.

Jääpala-astia

- Suosittelemme jääpala-astian säännöllistä puhdistamista ja astian pohjalle jääneiden vanhojen jääpalojen heittämistä pois säännöllisesti.
- Puhdista lämpimällä pesuainevedellä ja pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
- Varmista, että jääkauha on aina paikallaan astian edessä.
- On tärkeää, että jääpala-astia puhdistetaan säännöllisesti ja astian pohjalle jääneet vanhat jääpalat heitetään pois. Jääpalakoneen osien puhdistaminen ei ole tarpeen.
- Suosittelemme, että otat jääpalakoneen pois käytöstä ennen kuin lähdet lomalle. Katso kohta 'Automaattinen jääpalakone'.
- Kun palaat takaisin, laita automaattinen jääpalakone päälle ja heitä pois ensimmäinen täysi astiallinen jääpaloja. Katso kohta Automaattinen jääpalakone.

Loma

Jätä jääkaappi päälle, kun olet lomalla.

Vain Ice & Water -mallit

- Laita jääpalakone pois päältä ohjauspaneelistä.
- Sulje jääkaapin vedensyöttö.
- Kun palaat, avaa jääkaapin vedensyöttö.
- Valuta 4 l vettä ja heitä se pois varmistaaksesi, että vesisäiliö täyttyy rakkaalla vedellä.
- Laita jääpalakone päälle.
- Heitä pois ensimmäinen astiallinen jääpaloja.

Paras elintarvikkeiden säilyvyys

- Säilytä vain korkealaatuista, tuoretta ruokaa laitteessa.
- Laita pilaantuvat elintarvikkeet laitteen sisälle heti ostamisen jälkeen. Huoneenlämmössä säilyttäminen nopeuttaa pilaantumista ja voi mahdollistaa haitallisten mikrobien kasvun.
- Lihan, siipikarjan lihan ja äyriäisten tulee olla hyvin pakattu tai sopivassa pakkauksessa, jotta ne eivät kuivu, menetä väriään tai makuaan taikka siirrä hajua muihin elintarvikkeisiin.
 - Suosittelemme, että säilytät edellä mainittuja elintarvikkeita laitteen alahyllyllä tai jossakin sen laatikoista, jolloin vältetään mahdolliset vuodot ja muiden elintarvikkeiden pilaantuminen.
- Jäähdytä kuumat ruoat ja juomat riittävästi ennen niiden laittamista laitteen sisälle. Kuumat astiat voivat lämmittää muut ruoat lämpötiloihin, jotka eivät ole turvallisia. Kuumuus voi myös aiheuttaa suljetuissa astioissa epätoivottua veden tiivistymistä.
- Juomat säilyvät parhaiten pystyasennossa ovihyllyillä tai pullopidikkeessä.
- Varmista, että raakoja ja kypsennettyjä elintarvikkeita ei säilytetä liian lähekkäin.
- Käytä tarvikkeita suositeltujen säilytysaikojen kuluessa. Hävitä elintarvikkeet, jotka näyttävät pilaantuneilta.
- Älä avaa ovea tarpeettomasti, jotta laitteen optimaalinen säilytyslämpötila säilyisi.
- Suosittelemme käyttämään Fast Freeze -toimintoa, jos laitat elintarvikkeita pakastimeen vaikkapa ruokaostosten jälkeen. Toiminto varmistaa, että ruoka jäähtyy mahdollisimman nopeasti, säilyy tuoreena ja pidempään.

Jääkaapissa säilytettävät tuotteet

- Maitotuotteet kuten voi ja juustot tulee säilyttää kannellisessa ovihyllyssä. Näin minimoidaan hajujen siirtyminen tai hajun imeytymistä muista elintarvikkeista.
- Munat säilytetään omassa kotelossaan, jotta voimakkaat hajut eivät siirtyisi niiden huokoisen kuoren kautta.

Pakastimessa säilytettävät tuotteet

- Hiilihapollisten juomien viilentämistä suositellaan vain Bottle Chill -toiminnon ollessa aktiivinen.
 - Älä laita hiilihapollisia juomia pakastimeen, jossa ei ole tätä toimintoa. Jos et muista ottaa juomia pois, neste voi jäätyä ja tölkki/pullo voi räjähtää.
- Varmista, että pakkauksista on poistettu ilma. Näin vähennetään jääkiteiden muodostumista ja estetään ruoan pilaantuminen liian ilman takia.
- Tuoreuden ja laadun ylläpitämiseksi suosittelemme sulatusta jääkaapissa. Varmista, että osittain tai kokonaan sulatettuja elintarvikkeita ei pakasteta uudelleen – kypsennä välittömästi.

Varoitukset käyttäjälle



Viat

Jos vika ilmenee, kun avaat jääkaapin oven, kuvake  syttyy sisäisen ohjauspaneeliin ja kuuluu hälytysääni.

- Laske, montako kertaa laite piippaa, kun jääkaapin ovi avataan.
- Ota määrä ylös ja katso, montako lämpötilan merkkivaloa näkyy sisäisessä ohjauspaneelissa, ja ota yhteyttä valtuutettuun Fisher & Paykelin huoltoteknikkoon vian korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä verkossa osoitteessa fisherpaykel.com tai soittaa asiakaspalveluumme.
- Voit mykistää hälytyksen painamalla mitä tahansa **sisäisen** ohjauspaneelin painiketta. Kuvake  sammuu vasta kun vika on korjattu.

Normaalit jääkaapin äänet

ActiveSmart™-jääkaapeilla on erinomainen energialuokitus ja jäähdytysteho. Siksi ne voivat kuulostaa hieman erilaiselta kuin vanha jääkaappisi.

Normaaleja toimintaääniä ovat:

- Puhaltimen ilmavirran ääni. ActiveSmart™ -jääkaapeissa on puhaltimet, joiden nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. Jäähdytyksen aikana, esimerkiksi toistuvien oven avausten jälkeen, puhaltimet kierrättävät jääkaapissa ja pakastimessa kylmää ilmaa, ja tämä tuottaa ilmavirran äänen. Tämä on aivan normaalia.
- Rapsahtelu ja naksuminen. Näitä ääniä voi kuulua, kun automaattinen sulatustoiminto on päällä.
- Juoksevan veden ääni. Laitteen kylmäaine voi pitää kuplivaa tai pulputtavaa ääntä.
- Korvin kuultava suhahdus pakastimen oven sulkemisen jälkeen. Tämä johtuu paine-erosta pakastimeen päässeestä ja nopeasti viilenevän lämpimän ilman ja ulkoilman välillä.
- Humina. Tämä on kompressorin käyntiääni ja aivan normaalia.
- Tiivistimet voivat ajan myötä äännellä, jos niihin kertyy likaa. Katso puhdistusta koskeva kappale.
- Jääpalakoneen ja veden annostelijan äänet:
 - Moottorin käyntiääni (matala humina).
 - Juoksevan veden ääni, kuin jääpalakone ja/tai vesisäiliö täyttyy.
 - Vesiventtiilin avaamisen ja sulkeutumisen ääni (suhahdus).
 - Jään irtoaminen jääpalamuotista (halkeilun ääni).
 - Jään putoaminen jääastiaan (kopsahdus).
- Muita ääniä voi kuulua seuraavista syistä:
 - Kaappi ei ole vaakasuorassa
 - Lattia on epätasainen tai heikko
 - Pullot tai purkit kolisevat hyllyjä vasten

Jos laitteen toiminnassa on häiriö, tarkista seuraava taulukko ennen kuin otat yhteyttä paikalliseen Fisher & Paykel -huoltoliikkeeseen tai asiakas palveluun.

Tuotteen osia ja tarvikkeita voi ostaa Fisher & Paykelin asiakaspalvelusta tai verkossa osoitteesta fisherpaykel.com (palvelu on saatavilla vain tietyillä markkinoilla).

Kaikki mallit

ONGELMA	MAHDOLLISIA SYITÄ	RATKAISU
Laite ei toimi.	Pistorasiaan ei tule sähköä.	Tarkista, että pistoke on kytketty oikein ja että virta on kytketty.
		Tarkista, toimiiko mikään toinen laite samassa pistorasiassa.
		Tarkista asunnon sulake.
Valo ei toimi.	Valo on rikki.	Käyttäjä ei voi huoltaa valoa. Ota yhteyttä Fisher & Paykel -jälleenmyyjään tai valtuutettuun Fisher & Paykel -huoltoliikkeeseen.
	Jääkaappi ei toimi.	Tarkista, että jääkaappi on kytketty päälle seinässä tai erotuskytkimestä.
Moottori käy pitkiä aikoja.	Kuuma säällä.	Avaa ovea mahdollisimman vähän ja anna lämpötilan tasaantua.
	Ovea avataan usein.	
	Paljon ruokaa äskettäin lisätty.	Katso kohta käyttöohjeet.
	Lämpötila on säädetty liian kylmälle	
	Ovet eivät sulkeudu kunnolla.	
Osastot ovat liian lämpimiä.	Lämpötila-asetus ei ole oikea.	Katso kohta käyttöohjeet.
	Ovea avataan usein.	Avaa ovea mahdollisimman vähän ja anna lämpötilan tasaantua.
	Paljon ruokaa äskettäin lisätty.	
Ruoka pakastuu jääkaapissa.	Lämpötila-asetus ei ole oikea.	Katso kohta käyttöohjeet.
	Elintarvikkeet on sijoitettu suoraan ilma-aukkojen eteen.	Siirrä kylmälle arat tuotteet keskeltä hyllyjen takaosaan.
Tuntemattomia ääniä.	Kaappi ei ole vakaa tai vaakatasossa.	Katso asennusohjeet.
	Pakastin sulaa.	Tämä on normaalia.

VIANMÄÄRITYS

Kaikki mallit

ONGELMA	MAHDOLLISIA SYITÄ	RATKAISU
Vika kuvake  syttyy sisäisessä ohjauspaneelissa ja hälytys soi, kun jääkaapin ovi avataan.	-	Laske äänimerkkien määrä ja ota ylös sisäisessä ohjauspaneelissa näkyvien lämpötilan merkkivalojen määrä ja järjestys. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Vettä vihannes-laatikoissa.	Hedelmien ja vihannesten tuottama kosteus on tiivistynyt.	Pieni määrä vettä parantaa hedelmien ja vihannesten säilyvyyttä. Pyyhi vesi pois liinalla.
Kaapin ulkopinta on lämmin.	Tämä on normaalia.	-
Kosteutta tiivistyy jääkaapin/pakastimen ulkopinnalle.	Ei ole epätavallista silloin, kun ilmankosteus on korkea.	Pyyhi kuivaksi.
Kosteuden tiivistyminen jääkaapin sisätilaan.	Ovea avataan usein tai pitkäksi aikaa.	Vähennä oven avaamista.
	Oven tiiviste vuotaa.	Tarkista, että tiiviste on tasainen ja tiivistää tiukasti.
	Ei ole epätavallista silloin, kun ilmankosteus on korkea.	Pyyhi kuivaksi.
Taso/laatikko ei avaudu tai sulkeudu tasaisesti.	Pakkaus on välissä.	Tarkista, ettei tason tai laatikon taakse ole jäänyt pakkausta jumiin.
Jääkuutiot maistuvat epämiellyttäviltä.	Huonosti kiinni olevat pakkauksest voivat siirtää hajua/makua.	Hävitä jääkuutiot ja puhdista jääpala-astia. Katso puhdistusta koskeva kappale.
		Kääri tai peitä kannella vahvan hajuiset elintarvikkeet.
Tiiviste on äänekäs.	Tiivisteeseen on voinut kertyä likaa.	Katso puhdistusta koskeva kappale.
Ovi ei mene kiinni.	Jokin estää oven sulkeutumisen.	Ota este pois.

VIANMÄÄRITYS

Vain Ice & Water -mallit

ONGELMA	MAHDOLLISIA SYITÄ	RATKAISU
Automaattinen jääpalakone ei toimi.	Jääpalakone ei ole päällä.	Katso jääpalakoneen käyttöönotto kohdasta Käyttöohjeet, Automaattinen jääpalakone.
	Vesi katkaistu tai ei kytketty.	Liitä vedensyöttö.
	Pakastin ei toimi.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Vedenpaine on liian alhainen.	Tarkista vedenpaine.
	Vesiletku mutkalla/litistynyt.	Tarkista, ettei vesiletku ole mutkalla/litistynyt.
	Suodatin tukossa.	Suodatin on ehkä vaihdettava.
	Jääpalat jäävät kiinni astiaan.	Ota jääpala-astia pois, irrota palat ja ota pois yhteen jäätyneet palat. Laita jääpala-astia takaisin.
Jääkuutiot maistuvat epämiellyttäviltä.	Huonosti kiinni olevat pakkauksesta voivat siirtää hajua/makua.	Hävitä jääkuutiot ja puhdista jääpala-astia. Katso puhdistusta koskeva kappale.
	Vesi maistuu epämiellyttävältä.	Kääri tai peitä kannella vahvan hajuiset elintarvikkeet.
Jääpalat jäätyvät hitaasti.	Suodatinpatruunoita voi ostaa verkosta osoitteesta fisherpaykel.com tai soittamalla Fisher & Paykelin asiakaspalveluun.	Sulje ovi.
	Ovi on ehkä jäänyt raolleen.	Sääda lämpötilaa kylmemmäksi. (Katso kohta käyttöohjeet).
Jää on märkää/jää paakkuuntuu.	Pakastimen asetus on liian lämmin.	Tarkista vedenpaine.
	Matala vedenpaine.	Vaihda suodatinpatruuna. Suodatinpatruunoita voi ostaa verkosta osoitteesta fisherpaykel.com tai soittamalla Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Suodattimen mukana toimitetaan ohjeet patruunan vaihtamiseen.
	Suodatin tukossa.	Napauta jääpalat varovasti erilleen, tai jos paakut ovat suuria, tyhjennä astia ja tee uusia jääpaloja.
	Pakastimen ovia on pidetty pitkään auki.	
	Korkea ympäristön lämpötila.	
	Jääpala-astia on ollut pois pakastimesta pitkään.	
	Jäät tarttuvat toisiinsa ajan myötä.	

VIANMÄÄRITYS

Vain Ice & Water -mallit

ONGELMA	MAHDOLLISIA SYITÄ	RATKAISU
Vesi maistuu/haisee epämiellyttävältä.	Jääkaappia, ei ole käytetty pitkään aikaan.	Huuhtelee veden suodatusjärjestelmä. Valuta 4 l vettä ja heitä se pois varmistaaksesi, että vesisäiliö täyttyy raikkaalla vedellä.
Veden annostelija ei toimi.	Vesi katkaistu tai ei kytketty.	Laita vedensyöttö päälle.
	Vedensyöttö voi olla estynyt.	Tarkista, että letku ei ole mutkalla tai vuoda.
	Asennuksen jälkeen vesijärjestelmässä voi olla ilmaa.	Voit poistaa ilman valuttamalla 4 l vettä annostelijasta.
	Suodatin voi olla tukossa, ja se on vaihdettava.	Vaihda suodatinpatruuna. Suodatinpatruunoita voi ostaa verkosta osoitteesta fisherpaykel.com tai soittamalla Fisher & Paykelin asiakaspalveluun.
Ensimmäinen lasillinen vettä on lämmintä.	Vesi jäätynyt säiliöön.	Nosta jääkaapin ja pakastimen lämpötilaa.
	Veden annostelijaa ei ole käytetty pitkään aikaan.	Heitä ensimmäinen lasillinen vettä pois.
Tippa-alusta vuotaa yli.	Säiliön on äskettäin tyhjentynyt.	Anna veden jäähtyä.
	Säiliöön on jäänyt ilmaa.	Huuhtelee veden suodatusjärjestelmä.
Veden virtausnopeus on hidastunut.	Uusi suodatin on asennettu.	Annostele ja hävitä 4 l vettä, anna annostelijan levätä 2 minuuttia. Annostele vielä 4 L vettä. Tämä poistaa ilman vesisäiliöstä ja suodatinjärjestelmästä.
	Suodatinpatruuna on tukossa. Tarkista, palaako suodattimen kuvake.	Vaihda suodatinpatruuna. Suodatinpatruunoita voi ostaa verkosta osoitteesta fisherpaykel.com tai soittamalla Fisher & Paykelin asiakaspalveluun.
Pakastimeen kertyy jäätä.	Pakastimen ovi ei sulkeudu tiukasti.	Järjestä tuotteet pakastimessa niin, että ovi sulkeutuu tiukasti. Tarkista ja puhdista oven tiiviste.
Jääpalakone äänтелеe.	Normaali jääpalakoneen toiminta.	Katso kohta Varoitukset ja merkkiäänät käyttäjälle
Jääpalat ovat pieniä tai isoja.	Riittämätön tai liiallinen vedenpaine.	Tarkista vedenpaine.

EU Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukaiset merkinnät Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään kielteiset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi seurata tuotteen sopimattomasta käsittelystä.

Sarjakilvessä tai tuotteen mukana olevissa asiakirjoissa oleva tunnus  osoittaa, että laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Se on vietävä asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteen hävittäminen on suoritettava jätteiden hävittämistä koskevien paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti, ja on varmistettava, että kylmäainepiiri ei vahingoitu.

Lisätietoja laitteen käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrättämisestä saat kunnan viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai Fisher & Paykel -jälkeenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

HUOLTO JA TAKUU

Lisä tietoja valmistajan takuusta ja huollon yhteystiedoista on laitteen mukana toimitetussa erillisessä huolto- ja takuuoppaassa.

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi normaalissa kotitaloudessa (asutusalueella). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Kaupallinen käyttö vaikuttaa tuotteen valmistajan takuuseen

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	_____
Sarjanumero	_____
Osto päivä	_____
Ostaja	_____
Jälleenmyyjä	_____
Kaupunki	_____
Osavaltio	_____
Postinumero	_____
Maa	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä kirjasessa esitetyt tuotetiedot koskevat erityisiä tuotteita ja malleja
kuvattuina julkaisuajankohtana. Jatkuvan tuotekehitysmenettelymme
mukaisesti tiedot voivat muuttua milloin tahansa. Tarkista jälleenmyyjältäsi,
vastaavako tuotetiedot tällä hetkellä saatavilla olevaa tuotetta.

NZ AU GB IE HK SG IN US

849754A 10.18