

FISHER & PAYKEL

ACTIVSMART™
INBYGGT KYLSKÅP

RS90A, RS9120W,
Modellerna RS36A72, RS36A80 och RS36W80

BRUKSANVISNING

NZ AU GB IE HK SG IN US

Inledning	3
Säkerhet och varningar	4
Förvaringsegenskaper	10
Modellerna RS90, RS36A72 och RS36A80	10
Modellerna RS9120W och RS36W80	12
ActiveSmart™-specialfunktioner	14
Kontrollpanel	14
Extern display (endast modeller med Ice & Water-funktion)	15
Fuktstyrningssystem	16
Snabbfrysning	17
Is på/av	17
Ice Boost	17
Flaskkyllning	17
Bruksanvisning	18
Rengöring	23
Omsorg om maten	28
Användarvarningar och ljud	29
Felsökning	30
EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)	34
Service och garanti	35

VIKTIGT!

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

De modeller som visas i den här bruksanvisningen finns kanske inte tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Du kan få aktuell information om modeller och specifikationer som finns tillgängliga i ditt land finns på vår webbplats fisherpaykel.com eller genom att kontakta närmaste Fisher & Paykel-återförsäljare.

Observera att ordet "kylskåp" i den här bruksanvisningen syftar till en kombination av kylskåp och frysprodukter.

Registrering

Registrera din produkt hos oss så att vi kan ge dig bästa möjliga service.

Registrera produkten genom att besöka vår webbplats: fisherpaykel.com


INLEDNING

Tack för att du köper detta inbyggda Fisher & Paykel-kylskåp.


Vi presenterar nästa generation av Fisher & Paykel-kylteknik. Med den nya designen för plan montering och möjligheten att enkelt skjuta in kylskåpet i befintliga köksutrymmen eller bygga in det bakom köksskåpen, ger dessa kylskåp i familjestorlek ett sömlöst utseende i köket samtidigt som maten hanteras på ett utmärkt sätt med ActiveSmart™-tekniken.

När ditt liv förändras kan kylskåpet också göra det. I den här boken förklaras alla funktioner som hjälper dig att få ut mesta möjliga av ditt kylskåp.


Vi hoppas att du njuter av ditt nya inbyggda kylskåp.

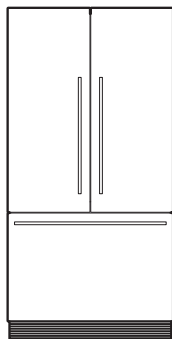


RS90A/RS36A72J

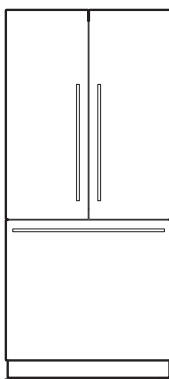


RS36A80J




RS9120W/RS36W80J

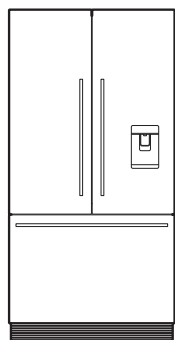

RS90AU/RS36A72U

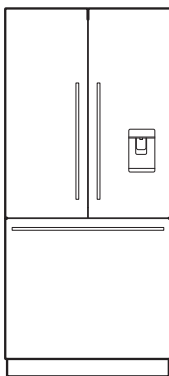

RS36A80U

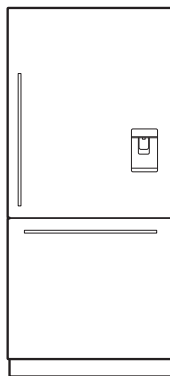

RS9120WU/RS36W80U

Obs! Alla modeller finns inte tillgängliga i alla länder.

⚠ VARNING!



Risk för elstötar

Läs och följ de säkerhetsföreskrifter och varningar som beskrivs i den här bruksanvisningen innan du använder apparaten.

Annars kan det leda till dödsfall, elstötar, brand eller personskador.



R600a

Det här kylskåpet kan innehålla det brandfarliga köldmediet isobutan (R600a).

Använd endast apparaten för avsett ändamål enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

Vid användning av den här apparaten måste alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna följas, inklusive:

- **Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn under 8 års ålder) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner rörande användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.**
- **Små barn bör hållas under övervakning så att de inte leker med apparaten.**
- **Tillverkarens installationsanvisningar avseende**

ventilation för produkt och skåp måste följas när apparaten installeras.

- **För att undvika fara genom att apparaten kan välta måste den fästas i enlighet med installationsanvisningarna.**
- **Se till att ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen inte är blockerade.**
- **Använd inte mekaniska anordningar eller andra metoder för att påskynda avfrostningen.**
- **Skada inte köldmediekretsen.**
- **Om köldmediekretsen skadas måste området ventileras genom att öppna alla fönster. Använd inte elektrisk utrustning eller annan utrustning som kan ge upphov till ljusbågar, gnistor eller lågor i området. Kontakta omedelbart en auktoriserad Fisher & Paykel-reparatör för att se till att apparaten repareras.**
- **Det är farligt att låta någon annan än en behörig serviceperson utföra service på denna apparat. I Queensland måste den behöriga servicepersonen ha licens för gasarbete eller vara behörig att använda köldmedium med kolväte för att utföra service eller reparationer där luckorna måste tas bort.**
- **Anslut endast till dricksvattenledningar.**

Tekniska data

- **Apparaten måste installeras i enlighet med installationsanvisningarna före användning.**
- **För att apparaten ska gå att koppla bort från strömtillförseln efter installationen bör en brytare ingå i de fasta ledningarna i enlighet med**

bestämmelserna för eldragningen.

- **Koppla aldrig ur kylskåpet genom att dra i nätsladden. Ta alltid ett ordentligt tag i kontakten och dra rakt utåt från eluttaget.**
- **Anslut inte någon annan apparat till samma eluttag som kylskåpet och använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.**
- **Reparera eller byt omedelbart alla nätsladdar som blivit slitna eller skadade på annat sätt. Använd inte en sladd med sprickor eller slitage längs sladden eller vid någon av kontakterna.**
- **Om nätsladden är skadad får den endast bytas ut av en auktoriserad Fisher & Paykel-reparatör, eftersom det krävs specialverktyg.**
- **Var försiktig så att du inte rullar över eller skadar nätsladden när du flyttar apparaten från väggen.**
- **Använd inte elektriska apparater inuti apparatens utrymmen för livsmedelsförvaring.**

VIKTIGT!

Kylskåpet är konstruerat för att användas i många år utan att behöva servicekontroller. Om det uppstår något fel på kylskåpet bör du dock låta en auktoriserad Fisher & Paykel-tekniker reparera det så snart som möjligt. Alla elektriska reparationer måste utföras av en utbildad servicetekniker eller behörig elektriker.

Rengöring

- **Många kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel innehåller lösningsmedel som kan skada plastkomponenter i kylskåpet och få dem att spricka.**

- Undvik att använda antibakteriella rengöringsmedel på antingen insidan eller utsidan av skåpet, eftersom dessa kan göra att metallkomponenter rostar och plastkomponenter spricker.
- Se avsnittet 'Rengöring' i den här bruksanvisningen för mer information.

Avfallshantering

- Du måste vara extremt försiktig vid avfallshantering av uttjänta apparater för att undvika risker:
 - Det brandfarliga köldmediegasen måste avlägsnas på ett säkert sätt.
 - Det termiska isoleringsskummet i apparaten innehåller brandfarliga isoleringsgaser. Eventuellt oskyddat skum kan vara mycket brandfarligt och måste hanteras försiktigt under avfallshanteringen.
 - Dörrarna och panelerna bör tas bort och hyllorna sitta kvar så att det blir svårare för barn att klättra in.
- En auktoriserad Fisher & Paykel-reparatör kan ge dig råd om miljövänliga metoder för avfallshantering av ditt gamla kylskåp eller frys.

Förvaring av mat och dryck

- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i apparaten.
- Förvara aldrig flyktigt eller brandfarligt material i kylskåpet eftersom det kan explodera.
- Frys aldrig vätskor i glasbehållare. Vätskan expanderar när den fryser, vilket kan leda till att

behållaren exploderar.

- **Frys aldrig kolsyrade drycker. De kan explodera.**
- **Ät inte mat som är för kall. Mat som hämtas från frysutrymmet kan vara kall nog för att orsaka skada vid kontakt med bar hud, t. ex. istärningar.**

Strömavbrott – livsmedelssäkerhet

- **Frys inte om frysta livsmedel som har tinat helt. Maten kan vara farlig att äta. Följ rekommendationerna nedan om du upptäcker att maten i frysen har tinat:**
 - **Iskristallerna syns fortfarande – maten kan frysas på nytt, men bör förvaras under kortare period än rekommenderat.**
 - **Tinad men kylskåpskall – omfrysning rekommenderas i allmänhet inte. Frukter och vissa tillagade livsmedel kan frysas om, men bör användas så snart som möjligt.**
Kött, fisk, fågel – använd omedelbart eller tillaga och frys därefter.
Grönsaker – kasta, eftersom de ofta blir mjuka och blöta.
 - **Tinad och varmare än 5 °C – kassera alla**

livsmedel.

Ismaskin


VIKTIGT!

- Undvik att vidröra de rörliga delarna av ismaskinens utmatningsmekanism och placera inte fingrarna på den automatiska ismaskinens mekanism när apparaten är i drift.
- Använd inte istärningar som är missfärgade, vanligtvis med en grön-blå färg. Om du märker sådan missfärgning kasserar du istärningarna och kontaktar en Fisher & Paykel-utbildad servicetekniker.

FÖRVARINGSEGENSKAPER

Modellerna RS90, RS36A72 och RS36A80


Kylskåpsutrymme

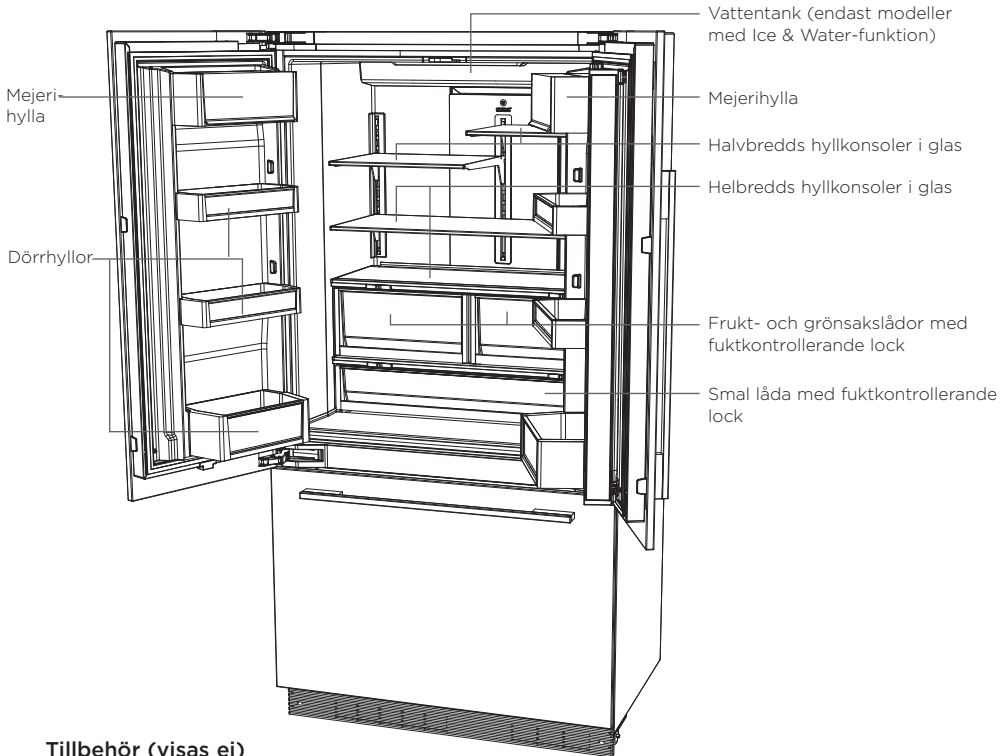

Tillbehör (visas ej)

- Hållare för enskilda flaskor

Frysack

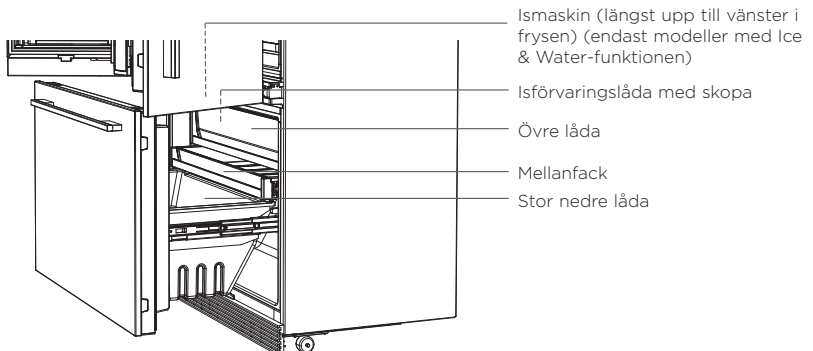

Tillbehör (visas ej)

- Manuell isbricka med lock (endast modeller utan Ice & Water-funktion)

FÖRVARINGSEGENSKAPER

Modellerna RS90, RS36A72 och RS36A80

KYLSKÅPSKOMPONENTER

Frukt- och grönsakslådor med fuktkontrollerande lock

- Förvara alla frukter och grönsaker i separata lådor utan externa förpackningar.
- Separera frukt och grönsaker för att förhindra att etylenkänsliga produkter mognar för snabbt, och för att ge dem längre hållbarhet.

Smal låda med fuktkontrollerande lock

- Den smala lådan används för långa grönsaker som inte får plats i frukt- och grönsakslådorna.
- Används även för förvaring av delikatessprodukter och drycker, eller för avfrostning av livsmedel.

Hyllkonsoler i glas

- Värmebehandlat säkerhetsglas.
- Går att ta bort och placera på höjder som passar dina förvaringsbehov.
- Hyllorna med halv bredd går att placera bredvid varandra, vilket passar bra när du vill få plats med stora föremål som tallrikar.
- Maximera lagringsutrymmet vid förvaring av olika höga föremål genom att placera hyllor med halv bredd på olika nivåer.

Mejerihylla och dörrhyllor

- De översta hyllorna är mejerihyllor avsedda för förvaring av smör och ostar.
- De mellersta hyllorna är konstruerade för allmänna föremål, smaktillsatser och drycker.
- De nedersta hyllorna är utformade för att förvara stora drycker eller drycker som du ofta vill ha tillgång till.
- Tydliga fönster ger perfekt översikt över vad som förvaras i dörrhyllorna.
- Justerbara dörrhyllor med avdelare.

Hållare för enskilda flaskor (visas ej)

- Placeras längs någon av hyllorna för att förvara flera olika slags flaskor.
- Förvara flaskorna med halsen vänd mot framsidan av kylskåpet.
- Oanvända flaskhållare kan staplas på varandra för att maximera hyllutrymmet.

FRYSENS KOMPONENTER

Hyllor

- Valbara hyllhöjder.
- Värmebehandlat säkerhetsglas.
- Justerbara avdelare för dörrhyllorna.

Ismaskin (endast för modeller med Ice & Water-funktion)

- Löstagbar islåda.
- Hygienisk isskopa.


Fryslådor

- Möjliggör enkel förvaring av frysta matvaror.


FÖRVARINGSEGENSKAPER

Modellerna RS9120W och RS36W80

Kylskåpsutrymme

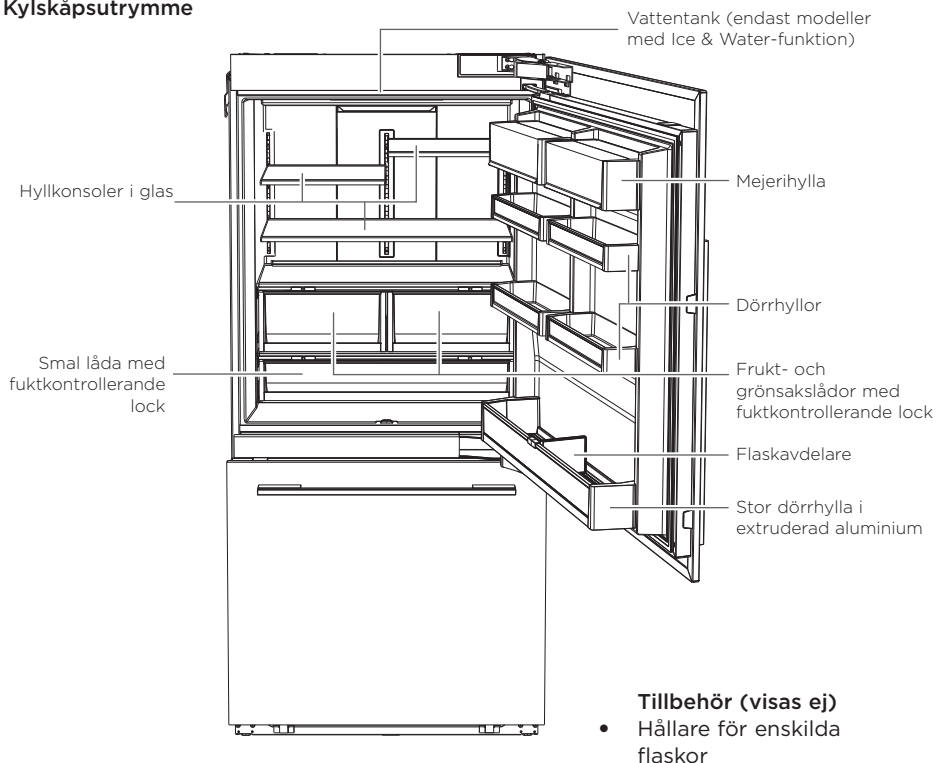

Frysack

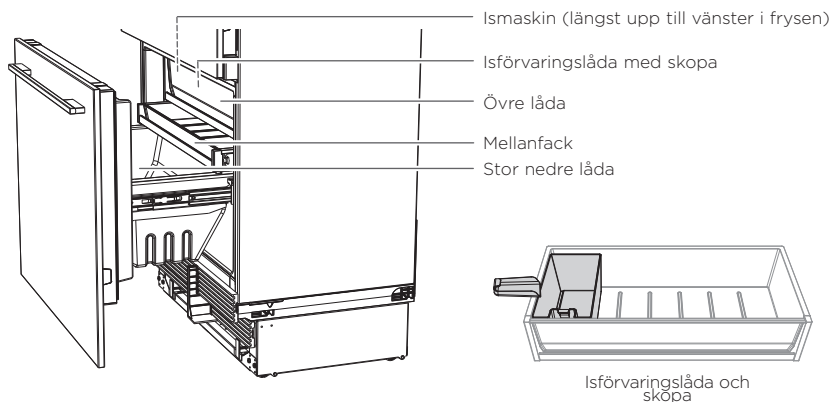

FÖRVARINGSEGENSKAPER

Modellerna RS9120W och RS36W80

KYLSKÅPSKOMPONENTER


Frukt- och grönsakslådor med fuktkontrollerande lock	- Förvara alla frukter och grönsaker i separata lådor utan externa förpackningar. - Separera frukt och grönsaker för att förhindra att etylenkänsliga produkter mognar för snabbt, och för att ge dem längre hållbarhet.
Smal låda med fuktkontrollerande lock	- Den smala lådan används för långa grönsaker som inte får plats i frukt- och grönsakslådorna. - Används även för förvaring av delikatessprodukter och drycker, eller för avfrostning av livsmedel.
Hyllkonsoler i glas	- Värmebehandlat säkerhetsglas. - Går att ta bort och placera på höjder som passar dina förvaringsbehov. - Hyllorna med halv bredd går att placera bredvid varandra, vilket passar bra när du vill få plats med stora föremål som tallrikar. - Maximera lagringsutrymmet vid förvaring av olika höga föremål genom att placera hyllor med halv bredd på olika nivåer.
Mejerihylla och dörrhyllor	- De översta hyllorna är mejerihyllor avsedda för förvaring av smör och ostar. - De mellersta hyllorna är konstruerade för allmänna föremål, smaktillsatser och drycker. - De nedersta hyllorna är utformade för att förvara stora drycker eller drycker som du ofta vill ha tillgång till. - Tydliga fönster ger perfekt översikt över vad som förvaras i dörrhyllorna. - Justerbara dörrhyllor med avdelare.
Hållare för enskilda flaskor (visas ej)	- Placeras längs någon av hyllorna för att förvara flera olika slags flaskor. - Förvara flaskorna med halsen vänd mot framsidan av kylskåpet. - Oanvända flaskhållare kan staplas på varandra för att maximera hyllutrymmet.

FRYSENS KOMPONENTER


Hyllor	- Valbara hyllhöjder. - Värmebehandlat säkerhetsglas. - Justerbara avdelare för dörrhyllorna.
Ismaskin (endast för modeller med Ice & Water-funktion)	- Löstagbar islåda. - Hygienisk isskopa.
Fryslådor	Möjliggör enkel förvaring av frysta matvaror.

Kontrollpanel

Via kontrollpanelen kan du visa och ändra alla funktioner och alternativ för ditt kylskåp.

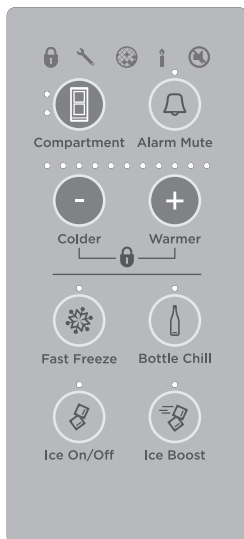

Kontrollpanel för modeller med Ice & Water-funktion

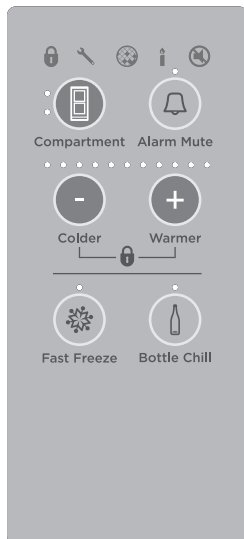

Kontrollpanel för modeller utan Ice & Water-funktion

SmartTouch™-KONTROLLPANELENS FUNKTIONER

	Utrymme	Gör att du kan välja vilket utrymme du vill justera temperaturen för.
	Stäng larmet	Inaktiverar dörrlarmet i 20 minuter.
	Kallare	Sänker temperaturen i utrymmena.
	Varmare	Ökar temperaturen i utrymmena.
	Snabbfrysning	Ökar frysningshastigheten genom att sänka frysen till dess kallaste temperatur i 12 timmar.
	Flaskkylning	Gör att du snabbt kan kyla dryck under en fastställd tid på 15 minuter.
	Is på/av	Visar om den automatiska ismaskinen är på eller av.
	Ice Boost	Ökar istillverkningen med upp till 30 % från vanlig istillverkning och inaktiverar den automatiskt efter 24 timmar.
	Knapplås	Gör att du kan inaktivera knapparna på kontrollpanelen.
	Fel	Visar när ett fel uppstår efter att du öppnat dörren till kylutrymmet.
	Filterbytesindikator	Ikonen tänds för att visa att vattenfiltret behöver bytas.
	Helgläge	Alla larm, lampor och displayer inaktiveras under 80 timmar.
	Knappljud av	Gör att du kan tysta alla knapptryckningar.

Extern display (endast modeller med Ice & Water-funktion)

Den externa displayen gör att du kan låsa vattendispensern. Dessutom kan du se när flaskkylning är aktiverad och när vattenfiltret behöver bytas.



EXTERNA DISPLAYFUNKTIONER



Lock

**Låsknapp och
LED-lampa för dis-
pensern**

Låser/låser upp vattendispensern.
LED-lampan ovanför knappen är tänd vid låsning.



**Indikator för flask-
kylning**

Ikonen tänds för att indikera när flaskkylning är
aktiverad och blinkar när drycken är färdig.



Filterbytesindikator

Ikonen tänds för att visa att vattenfiltret behöver
bytas.

Fuktstyrningssystem

Fuktstyrningslock

- Fuktstyrningslocken är monterade på frukt- och grönsakslådorna och den smala lådan i kylskåpet.
- Locken förseglar lådorna och ger ett fuktigt mikroklimat som förlänger förvaringstiden för frukt och grönsaker.
- Locken har särskilt utformade spår som samlar fukten för att förhindra att kondens droppar på frukt och grönsaker vid hög luftfuktighet.

Luftfuktighetsreglage

- Varje låda har ett justerbart fuktighetsreglage som gör att du kan välja en inställning för frukter eller grönsaker beroende på dina förvaringsbehov.
- Om det finns för mycket vatten i lådorna (på grund av hög luftfuktighet) kan du föra reglaget mot fruktinställningen 🍏 för att minska antalet vattendroppar och/eller torka bort vattnet (vid behov).
- Tänk på att en liten mängd vatten i lådorna är bra vid förvaring av frukt och grönsaker.
- Vi rekommenderar att du använder grönsaksinställningen 🥒 när du förvarar etylenkänsliga grönsaker som sallad, spenat, broccoli, kål och morötter.
- Vi rekommenderar att du använder fruktinställningen 🍏 när du förvarar frukter med hög etylenhalt som citrusfrukter, kärnfrukter och en del tropiska frukter.
- Vi rekommenderar att du ställer in luftfuktighetsreglaget i mitten när du förvarar både frukter och grönsaker.
- Vi rekommenderar att du förvarar alla frukter och grönsaker utan externa förpackningar och i separata lådor.
 - Om du separerar frukter och grönsaker kan du förhindra att etylenkänsliga produkter mognar för snabbt och ge dem längre hållbarhet.

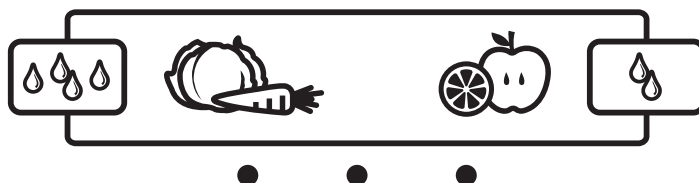


Bild av fuktstyrning

Snabbfrysning

Snabbfrysning ökar frysningshastigheten genom att sänka frysen till dess kallaste temperatur i 12 timmar. Detta hjälper till att bevara fräschör, konsistens och smak under frysningsprocessen.

- Aktivera funktionen genom att trycka på  på kontrollpanelen. Lampan ovanför  tänds för att visa att funktionen är aktiverad.

Is på/av

Ismaskinen är avstängd när du startar kylskåpet för första gången efter installationen.

- Aktivera ismaskinen genom att trycka en gång på . Lampan ovanför  tänds för att visa att ismaskinen är på.

Ice Boost

Ökar istillverkningen med upp till 30 % och inaktiverar den automatiskt efter 24 timmar.

- "Ice Boost"-funktionen är avstängd när du startar ismaskinen första gången.
- Aktivera den genom att trycka på . Lampan ovanför  tänds när "Ice Boost"-funktionen är på.
- Stäng "Ice Boost"-funktionen manuellt genom att trycka på  igen. Lampan ovanför knappen  är inte tänd.
- När du aktiverar "Ice Boost"-funktionen aktiveras ismaskinen automatiskt.
- När du inaktiverar ismaskinen inaktiveras "Ice Boost"-funktionen automatiskt.

Flaskkylning

Den här funktionen gör att du snabbt kan kyla dryck i 15 minuter. Hur lång tid det tar att kyla beror på dryckens storlek. Om drycken inte är kall nog sätter du tillbaka den i frysen och återställer flaskkylningsfunktionen.

- Aktivera funktionen genom att trycka på . Lampan ovanför  tänds för att visa att funktionen är aktiverad. För modeller med Ice & Water-funktionen tänds ikonen  på den externa displayen.
- Ett larm hörs efter 15 minuter för att påminna dig om att ta ut dryckerna från frysen.

Stänga larmet – modell med automatisk ismaskin

Öppna dörren till kylutrymmet och tryck på knappen  på kontrollpanelen.

Stänga larmet – modell med Ice & Water-funktionen:

Öppna dörren till kylutrymmet och tryck på knappen  på kontrollpanelen, eller tryck på knappen  en gång på den externa displayen.

- När flaskkylningsfunktionen är inaktiverad tänds inte lampan ovanför och ikonen visas inte på den **externa** displayen (endast modeller med Ice & Water-funktionen).

Temperaturreglering

- När du startar kylskåpet för första gången kommer kylsystemet automatiskt att kyla alla utrymmen till de inställda temperaturerna.
- Detta tar 2-3 timmar
- Med kontrollpanelen kan du ändra och styra temperaturen i båda utrymmena exakt och oberoende av varandra, oavsett omgivande temperatur och luftfuktighet och om det är sommar eller vinter.
- Vi rekommenderar att du kontrollerar kylskåpets drift var fjärde timme under de första 24 timmarna.
- Om du vid något tillfälle märker att kylskåpet inte kyler ordentligt kontaktar du installatören/en Fisher & Paykel-utbildad servicetekniker för att kontrollera att enheten fungerar som den ska. Vidta direkt åtgärder för att förhindra att maten blir dålig genom att förvara den i ett annat kylskåp eller en frys.

Justera temperaturen i kylutrymmet

När dörren till kylutrymmet öppnas tänds den invändiga belysningen automatiskt. Temperaturen för utrymmet visas som en serie med lampor.

- Tryck på **+** för att höja temperaturen. Detta ökar antalet lampor.
- Tryck på **-** för att sänka temperaturen. Detta minskar antalet lampor.
- Färre tända lampor indikerar en kallare temperatur för det valda utrymmet.

Justera temperaturen i frysutrymmet

- Tryck på  en gång så tänds lampan i frysutrymmet.
- Tryck på **+** för att höja temperaturen. Detta ökar antalet lampor.
- Tryck på **-** för att sänka temperaturen. Detta minskar antalet lampor.
- Färre tända lampor indikerar en kallare temperatur för det valda utrymmet. Obs! Om du trycker flera gånger på  växlar du automatiskt mellan utrymmena. När dörren öppnas igen återgår kontrollpanelen automatiskt till kylutrymmets inställningar.

Dörrlarm

- Om dörren till kylutrymmet står öppen kommer larmet att avge en ljudsignal efter 90 sekunder. Om dörren till frysen står öppen avger larmet en ljudsignal efter 60 sekunder.
- Om någon av dörrarna förblir öppen kommer efterföljande ljudsignaler att avges var 30 sekund i 5 minuter
- Om någon av dörrarna förblir öppen i 5 minuter eller längre, avges ljudsignalen kontinuerligt och den invändiga belysningen släcks. Larmet upphör endast när dörren/dörrarna är stängda.



Tysta larmet

- Aktivera funktionen genom att trycka en gång på .
- Lampan ovanför  tänds för att indikera att apparatens ljud är avstängt.
- Om dörrarna står öppna i 5 minuter eller mer släcks den invändiga belysningen och de normala dörrlarmen stängs av.
- Funktionen att tysta larmet inaktiveras efter 20 minuter.
- Om du vill inaktivera den manuellt trycker du på  igen.
- När du stänger dörren inaktiveras funktionen "Tyst larm".



Knappljud av

Funktionen "Knappljud av" gör att du kan tysta alla knapptryckningar.

- Om du vill aktivera funktionen "Knappljud av" trycker du på  i 4 sekunder.
- Ikonen  tänds på kontrollpanelen.
- När funktionen "Knappljud av" är aktiverad tystas alla knappljud.
- Dörrlarmen och larmet för flaskkylningen är fortfarande i drift.
- Om du vill inaktivera dem håller du in  i 4 sekunder. Ikonen  släcks.



Knapplås

"Knapplåset" gör att du kan inaktivera knapparna på kontrollpanelen. Detta är användbart när du rengör apparaten.

- Om du vill aktivera knapplåsningen trycker du på **=** och **+** samtidigt i 4 sekunder.
- Ikonen  tänds på kontrollpanelen.
- Om du trycker på några knappar kan du höra flera pip för att visa att knapparna är inaktiverade.
- Om du vill inaktivera dem trycker du på **=** och **+** samtidigt i 4 sekunder.
- Ikonen  tänds inte.



Helgläge

När funktionen aktiveras blir displayen, alla larm och alla lampor inaktiverade i 80 timmar.

- Om du vill aktivera helgläget trycker du på ,  och **=** samtidigt i 4 sekunder.
- Ikonen  tänds på kontrollpanelen.
- Om du vill inaktivera läget manuellt trycker du på ,  och **=** samtidigt i 4 sekunder.
Obs! Om du stänger av apparaten i helgläge återupptas läget automatiskt när du startar apparaten igen.

Innan du börjar använda Ice & Water-funktionen eller den automatiska ismaskinen

- Se till att ditt is- och vattensystem är korrekt installerat genom att följa installationsguiden som medföljer apparaten.
- Kontrollera att kylskåpet är på.
- Låt kylskåpet svalna i minst 2 timmar före användning.
- Genomför alla spolningssteg som beskrivs i den här bruksanvisningen för att säkerställa att vattenfiltret fungerar optimalt.

Vattendispenser (endast modeller med Ice & Water-funktion)

Spola rent vattenfiltreringssystemet

- Tryck på vattendispenserns knapp för att hälla upp 4 liter vatten.
 - Det kan finnas kolrester som hålls upp tillsammans med vattnet. Detta är inte skadligt och är normalt under spolningsprocessen.
- Vänta i 4 minuter innan du häller upp vatten igen.
- Häll upp ytterligare 4 liter vatten. Nu är vattendispensern redo att användas.
- Vatten fortsätter att droppa från dispensern i ett par dagar efter installationen för att tömma ut kvarvarande luft i dispensern.



Vattendispenser

Hälla upp vatten

- Vattendispensern är utformad för att användas med en hand.
- Häll upp vattnet genom att trycka på dispenserns knapp med ett glas eller en annan behållare.
- För att stoppa flödet av vatten tar du helt enkelt bort glaset från dispenserknappen.
- Det kommer inte mer vatten och vattnet rinner inte snabbare om du trycker hårdare på knappen.

VIKTIGT!


För att undvika skador på egendom eller personskador ska du inte föra upp fingrar eller föremål i dispenserns öppning.



Dispenserlås

Dispenserlåset sitter på den **externa** displayen och kan aktiveras för att förhindra att vatten hålls upp. Detta är praktiskt när du rengör den **externa** displayen eller om det finns småbarn i närheten.

- Aktivera dispenserlåset genom att trycka på  i 4 sekunder. Lampan ovanför  tänds.
- När du trycker på dispenserns knapp hörs en rad pip som varnar användaren för att vatten inte går att hälla upp.
- Inaktivera dispenserlåset så att du kan hälla upp vatten genom att hålla in  i 4 sekunder. Lampan ovanför  är inte tänd.

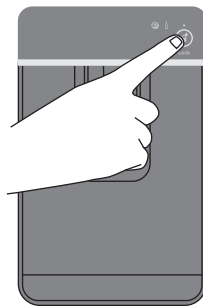


Dispenserlås

Automatisk ismaskin

Innan du startar den automatiska ismaskinen måste vattenfiltret monteras (se installationsguiden) och spolats för att avlägsna eventuella föroreningar och luftfickor i filtersystemet.

- ① Aktivera ismaskinen genom att trycka en gång på  . Lampan ovanför  tänds för att visa att ismaskinen är på.
- ② Tryck på ,  och  samtidigt i 4 sekunder och stäng sedan dörrarna. Isbrickan tömmer vattnet i lådan nedanför. Isbrickan töms först när dörrarna är stängda.
- ③ Upprepa steg ② för att avlägsna damm i isbrickan som samlats under tillverkning och transport.
- ④ Töm vattnet, torka av brickan och sätt tillbaka den på rätt sätt.
- ⑤ När ismaskinen startas kan den första uppsättningen med is vara missfärgad. Detta är inte skadligt, och är normalt under spolningsprocessen. Kassera hela den första lådan med is. Nu är ismaskinen klar att användas.
 - **För modeller med Ice & Water-funktionen** uppnår vattenfiltret optimal prestanda först efter två till tre fulla lådor med is.
 - **För modeller med endast ismaskin** uppnår vattenfiltret optimal prestanda först efter fyra till fem lådor med is.

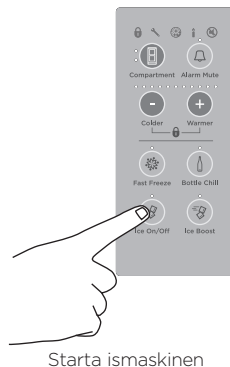

Stäng av ismaskinen om:

- Det inte finns någon vattenförsörjning på flera timmar.
- Du tar bort islådan under en tid.
- Du åker på semester.

Samla upp isen

Den automatiska ismaskinen gör cirka åtta istärningar var 3–4 timme, beroende på temperaturen i frystrymmet och hur många gånger dörren öppnas.

- Istärningsbrickan är full med filtrerat vatten.
- Frusna istärningar flyttas från istärningsbrickan till islådan under.
- Istillverkningen fortsätter tills islådan är full, och återupptas först när du börjar använda den förvarade isen.
- När Ice Boost-funktionen är aktiverad ökar isproduktionen med upp till 30 % från den vanliga isproduktionen. Funktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.
- Om stora mängder is behövs kan du ta bort isförvaringslådan och låta isen fylla den övre fryslådan.
- För maximal isförvaring kan du jämna till de förvarade istärningarna med isskopan.
- Om isen inte används ofta kommer kvaliteten på istärningarna att försämrats. Töm isförvaringslådan regelbundet och tvätta den i ljummet vatten. Torka ordentligt och sätt tillbaka den i rätt läge.

VIKTIGT!

Undvik att vidröra de rörliga delarna av ismaskinens utmatningsmekanism och placera inte fingrarna på den automatiska ismaskinens mekanism när kylskåpet är i drift.

Vattenfilter

Vattnet till apparatens ismaskin filtreras genom ett filter som sitter längst ned på apparatens framsida. Byt ut filterpatronen med 6 månaders mellanrum.

- Det finns en bytesikon  på kontrollpanelen som tänds när filtret behöver bytas ut.
- Du kan köpa extra filterpatroner online från fisherpaykel.com eller genom att ringa Fisher & Paykels kundtjänst. Information om extra filterpatroner står på patronen. Instruktioner om hur du installerar ersättningsvattenfiltret medföljer filtret.

Så här återställer du indikatorn:

- Tryck på  och **+** tillsammans i 4 sekunder.
-  på kontrollpanelen släcks efter återställningen.

VIKTIGT!

- **Vi rekommenderar att vattenfiltret ska användas från installationstillfället.**
- **Nollställ inte indikatorn innan filtret har bytts, annars blir filterövervakningen felaktig.**

Så här inaktiverar du filterindikatorn:

Om inget filter är monterat kan du inaktivera filterindikatorn.

- Inaktivera filterindikatorn genom att trycka på ,  och **+** tillsammans i 4 sekunder.  blinkar en gång på de interna och externa displayerna.
- När du vill aktivera filterindikatorn igen trycker du på ,  och **+** samtidigt i 4 sekunder.  på kontrollpanelen och den externa displayen blinkar två gånger.

Utsida

Rostfria ytterdörrar

- Rengör ytterdörren med flytande diskmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk trasa.
- Torka dörren med en luddfri trasa.
- Använd INTE slipmedel, rengöringsmedel för rostfritt stål eller vätskor på dörrens yta.

Andra utvändiga ytor

- Rengör alla andra utvändiga ytor med en blandning av ljummet vatten och flytande diskmedel och en mjuk trasa.
- Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.
- För anpassade dörrpaneler följer du tillverkarens rengöringsinstruktioner

Dörrpackningar


- Vi rekommenderar att du rengör de magnetiska dörrpackningarna var tredje månad med en tandborste och flytande tvättmedel upplöst i ljummet vatten.

Extern skärm och vattendispenser (endast modeller med Ice & Water-funktionen)

Aktivera låsfunktionen för att förhindra att vatten hålls upp vid rengöring, se "Dispenserlås". Rengör knappen och gränssnittspanelen med en fuktig och mjuk luddfri trasa.

Droppbricka (endast modeller med Ice & Water-funktion)

- Vid rengöring tas droppbrickan bort från dispenserpanelen (**A**).
- Dra isär brickans två halvor (**B**).
- Rengör med flytande tvättmedel upplöst i vatten och en mjuk luddfri trasa.
- Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.
- Fäst samman de båda halvorna ordentligt.
- Sätt tillbaka droppbrickan i dispenserpanelen.

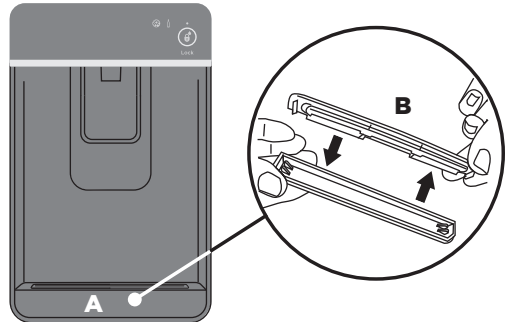

Rengöring av droppbrickan

Frontskyddsgaller och filter (alla modeller)

Kylskåpet är försett med ett frontskyddsgaller och filter som skyddar de invändiga komponenterna. Vi rekommenderar att du rengör galleret och filtret i samband med att du byter vattenfilterpatron (var sjätte månad).


- För att maximera effektiviteten bör du hålla ventilationsöppningarna fria från hinder genom att regelbundet dammsuga golvet framför apparaten.
- Du kan behöva städa oftare i dammiga hem eller om du har husdjur som faller.

Rengöring av det övre frontskyddsgalleret och filtret (endast modellerna RS90, RS91, RS36A80 och RS36W80):


- ① Ta bort luftflödesfördelaren genom att dra den mot dig (**A**).
- ② Ta bort det övre frontskyddsgalleret genom att föra in fingrarna i de fyrkantiga öppningarna till vänster och höger i galleret. Dra galleret mot dig (**B**).
- ③ Ta bort frontskyddsfiltret genom att föra in fingrarna i de fyrkantiga öppningarna till vänster och höger i filtret. Dra filtret mot dig (**C**).
- ④ Rengör båda komponenterna med flytande rengöringsmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk luddfri trasa.
- ⑤ Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Sätta tillbaka frontskyddsfilter och galler:


- ① Sätt tillbaka frontskyddsfiltret genom att passa in filterflikarna efter skenorna och trycka bakåt tills det snäpper på plats ordentligt.
- ② Sätt tillbaka det övre frontskyddsgalleret genom att passa in låskrokarna och sedan trycka galleret ordentligt mot produkten tills det fäster på plats (**D**).
- ③ Sätt tillbaka luftflödesfördelaren genom att passa in fördelaren under gallrets flikar och fästa den på skenorna på det nedre galleret (**E**).

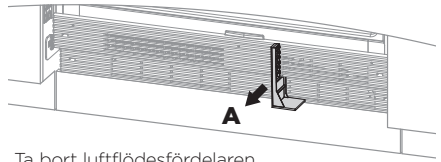


Ta bort luftflödesfördelaren

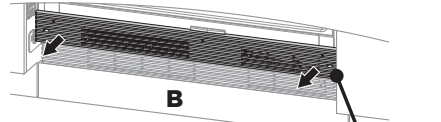



Ta bort det övre frontskyddsgalleret

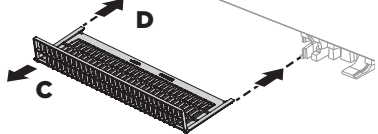


Ta bort frontskyddsfiltret

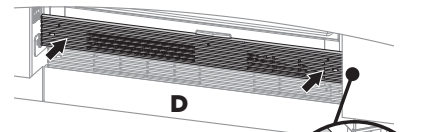

Sätta tillbaka det övre frontskyddsgalleret

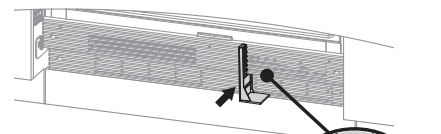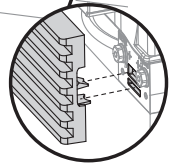

Sätta tillbaka luftflödesfördelaren

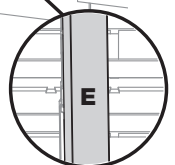


Rengöring av frontskyddsgallret och filtret (endast RS36A72-modellerna):


- ① Ta bort frontskyddsgallret genom att föra in fingrarna i de fyrkantiga öppningarna till vänster och höger i gallret. Dra gallret mot dig (**A**).
- ② Ta bort frontskyddsfiltret genom att föra in fingrarna i de fyrkantiga öppningarna till vänster och höger i filtret. Dra filtret mot dig (**B**).
- ③ Rengör båda komponenterna med flytande diskmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk luddfri trasa.
- ④ Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Sätta tillbaka frontskyddsfilter och galler:


- ① Sätt tillbaka frontskyddsfiltret genom att passa in filterflikarna efter skenorna och trycka bakåt tills det snäpper på plats ordentligt (**C**).
- ② Sätt tillbaka frontskyddsgallret genom att se till att distansstyckena på insidan av frontskyddet är rätt inpassade. Passa in låskrokarna och tryck sedan gallret ordentligt mot produkten tills det fäster på plats (**D**).

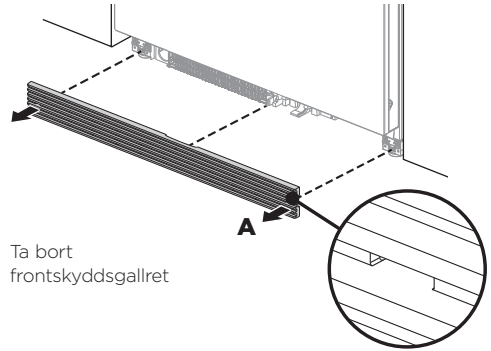

Ta bort
frontskyddsgallret

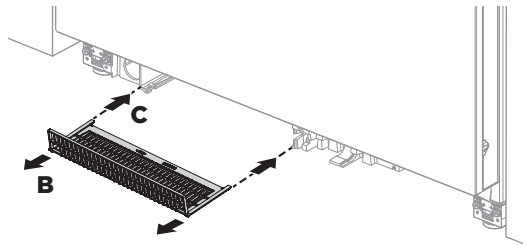

Ta bort och sätta tillbaka frontskyddsgallret

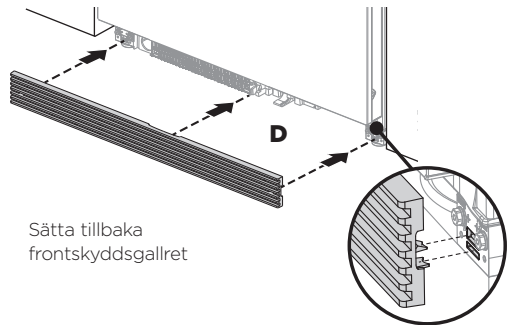

Sätta tillbaka
frontskyddsgallret

Invändigt

- Det är viktigt att hålla insidan av kylskåpet rent för att förhindra att livsmedlen blir förorenade under förvaringen.
- Mängden och typen av livsmedel som förvaras styr hur ofta kylskåpet bör rengöras (helst med 1-2 veckors mellanrum).
- För att underlätta rengöringen bör du tömma kylskåpet och ta bort alla glashyllor, dörrhyllor och förvaringslådor.
- Använd inte starka kemikalier, slipmedel, ammoniak, klor, blekmedel, koncentrerade rengöringsmedel, lösningsmedel eller slipande skursvampar på någon del av apparaten. Vissa av dessa kemikalier kan skada apparaten.
- Rengör alla komponenter med ett mildt flytande rengöringsmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk luddfri trasa. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Hyllkonsoler i glas

- Rengör med flytande tvättmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk luddfri trasa.
- Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

- ① Ta bort glashyllorna genom att ta ett fast tag i framkant och bakkant av hyllan.
- ② Tryck hyllan vertikalt uppåt för att lossa den från de bakre stödfästena.
- ③ Dra hyllan mot dig.

Hållare för enskilda flaskor

- Rengör med flytande tvättmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk luddfri trasa.
- Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Fuktstyrningssystem

- Vi rekommenderar att du endast använder flytande tvättmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk luddfri trasa när du rengör glashyllan ovanför frukt- och grönsakslådorna.
- Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.
- Du behöver inte ta isär delarna när du rengör fuktstyrningslocket som sitter på undersidan av glashyllan.
- Rengör locket genom att torka av spåren med en fuktig, luddfri trasa.

Frukt- och grönsakslådor och den smala lådan

När du rengör använder du flytande tvättmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk, luddfri trasa. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

- ① Om du vill ta bort en låda drar du ut den längs spåren och ser till att den är tom.
- ② Håll på båda sidor av lådans hörn och tryck lådan uppåt för att ta bort den från fästena.
- ③ Dra lådan mot dig för att ta bort den. Skjut tillbaka båda skenorna i kylskåpet.
- ④ När du sätter tillbaka lådan drar du ut skenorna och placerar lådan ovanpå dem.
- ⑤ Tryck in lådan långsamt på skenorna tills du känner att den snäpper fast. Se till att lådans fästen sitter ordentligt på skenorna innan de används.

VIKTIGT!

Skenorna är smorda för att de ska vara lätta att öppna och stänga. De behöver inte smörjas igen. Ta inte bort fettet från skenorna så att lådorna fortsätter att löpa smidigt. Sänk inte ned skenorna i vatten.

Fryslådor och frysbricka

Fryslådorna och brickan behöver inte tas bort under rengöringen. Torka bara rent med en mjuk, luddfri trasa.

Isförvaringslåda

- Vi rekommenderar att du rengör islådan och kasserar gammal is på botten regelbundet.
- Använd endast flytande tvättmedel upplöst i ljummet vatten och en mjuk, luddfri trasa under rengöringen. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.
- Se till att isskopan alltid är placerad framför lådan.
- Vi rekommenderar att du rengör islådan och kasserar gammal is i botten av lådorna regelbundet. Ismaskinens komponenter behöver inte rengöras.
- Vi rekommenderar att du stänger av ismaskinen innan du åker på semester. Se avsnittet 'Automatisk ismaskin'.
- När du kommer tillbaka startar du den automatiska ismaskinen och kasserar den första fulla lådan med is. Se avsnittet "Automatisk ismaskin".

Semester

Låt kylskåpet vara igång när du åker på semester.

Endast för modeller med Ice & Water-funktion

- Stäng av ismaskinen via kontrollpanelen.
- Stäng av vattentillförseln till kylskåpet.
- Starta vattentillförseln till kylskåpet igen när du kommer hem.
- Håll upp 4 liter vatten och kassera för att säkerställa att vattentanken fylls på med rent vatten.
- Starta ismaskinen.
- Kassera den första lådan med is.

För bästa omsorg om maten

- Förvara endast färska livsmedel av hög kvalitet i apparaten.
- Lägg in känsliga livsmedel i apparaten så fort som möjligt. Om livsmedlen förvaras i rumstemperatur ruttar de snabbare och det kan uppstå en skadlig tillväxt av mikrober.
- Livsmedel som kött, fågel och skaldjur bör vara väl förpackade eller förseglade i lämpliga förpackningar för att förhindra uttorkning, färgförändringar, förlust av smak samt överföring av lukt.
 - Vi rekommenderar att du förvarar dessa livsmedel på nedersta hyllan i apparaten eller i någon av lådorna för att förhindra eventuellt spill och korskontaminering med andra livsmedel.
- Se till att varm mat och dryck kyla tillräckligt innan de placeras i apparaten. Heta föremål kan värma upp andra livsmedel till osäkra temperaturer. Dessutom kan varma förseglade föremål kondensera, vilket inte är önskvärt.
- Drycker förvaras bäst stående upprätt i dörrhyllorna eller på de medföljande flaskställena.
- Se till att rå och tillagad mat förvaras separat för att undvika korskontaminering.
- Konsumera livsmedel inom de rekommenderade förvaringstiderna. Kassera livsmedel som visar tecken på att vara dåliga.
- Öppna dörrarna så sällan som möjligt för att bibehålla optimal förvaringstemperatur inuti apparaten.
- Vi rekommenderar att du använder snabbfrysningsfunktionen när du lägger in matvaror i frysen, till exempel när du handlat. Den här funktionen gör att maten blir fryst så snabbt som möjligt. Därmed behåller den sin fräschhet och håller längre.

Föremål som förvaras i kylskåpet

- Mejeriprodukter som smör och ost bör förvaras i den täckta dörrhyllan för att minimera eventuell överföring eller absorbering av lukt från andra livsmedel.
- Ägg bör förvaras i kartongen för att undvika att de absorberar starka lukter genom det porösa skalet.

Föremål som förvaras i frysen

- Vi rekommenderar att du endast fryser kolsyrade drycker när flaskkylningsfunktionen är aktiv.
 - Förvara inte kolsyrade drycker i frysen utan den här funktionen. Om du inte tar ut dryckerna kan det leda till att vätskan fryser och att flaskan eller burken exploderar.
- Se till att luft avlägsnas från förpackningen för att undvika att stora iskristaller eller frysskador uppstår.
- För att bibehålla fräschheten och kvaliteten rekommenderar vi att du avfrostar maten i kylskåpet. Se till att inte frysa helt eller delvis avfrostade livsmedel igen – tillaga dem omedelbart.

Användarvarningar



Om det uppstår något fel när du öppnar dörren till kylutrymmet tänds ikonen  på den invändiga kontrollpanelen och ett ljud hörs.

- Räkna antalet pip som hörs när dörren till kylutrymmet öppnas.
- Anteckna antalet och sekvensen för temperaturlamporna som visas på den invändiga kontrollpanelen och kontakta en Fisher & Paykel-utbildad servicetekniker som kan reparera felet. Du kan göra detta online på fisherpaykel.com eller genom att kontakta vår kundtjänst.
- Du kan tysta fellarmet genom att trycka på en knapp på den **invändiga** kontrollpanelen. Ikonen  fortsätter lysa tills felet är åtgärdat.

Normala kylskåpsljud

ActiveSmart™-kylskåp är konstruerade för utmärkt energiklassning och kylprestanda. Därför kan det låta lite annorlunda än ditt gamla kylskåp.

Normala ljud under driften omfattar:

- Ljud från fläktens luftflöde. ActiveSmart™-kylskåp har fläktar som ändrar hastighet efter behov. Under kylperioder, till exempel om dörren har öppnats ofta, cirkulerar fläkten kall luft i kylskåpet och frysen. Det här luftflödet kan ge upphov till ljud. Detta är helt normalt.
- Knäppande eller poppande ljud. Detta kan uppstå när den automatiska avfrostningsfunktionen är igång.
- Ljud av rinnande vatten. Det flytande köldmediet i systemet kan höras som ett kokande eller gurglande ljud.
- Ett hörbart väsande ljud när frysdörren stängs. Detta beror på tryckskillnaden mellan den varma luft som har kommit in i skåpet och plötsligt kyla och lufttrycket på utsidan.
- Surrande ljud. Detta är kompressorn som går och är helt normalt.
- Packningsljud kan normalt uppstå över tid på grund av ansamling av smuts och eller fett. Se avsnittet "Rengöring".
- Ljud från ismaskinen och vattendispensern:
 - Motordrift (lågt brummande).
 - Rinnande vatten när ismaskinen och/eller vattentanken fylls.
 - Vattenventilen öppnas och stängs (väsande ljud).
 - Is lossnar från istärningsbrickan (knäppande ljud).
 - Is faller ned i lådan (dunkande).
- Andra ljud kan höras av följande orsaker:
 - Skåpet står inte jämnt
 - Golvet är ojämnt eller svagt
 - Burkar eller flaskor skramlar på hyllorna

FELSÖKNING

Om du har problem med apparaten kontrollerar du följande punkter innan du kontaktar närmaste Fisher & Paykel-auktoriserade reparatör eller kundcenter.

Produktdelar och tillbehör kan köpas via Fisher & Paykels kundcenter eller online på fisherpaykel.com (den här tjänsten finns endast tillgänglig på utvalda marknader).

Alla modeller

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	GÖR SÅ HÄR
Apparaten fungerar inte.	Ingen elektricitet i eluttaget.	Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten och att strömmen är på.
		Kontrollera om det går att använda en annan apparat i samma uttag.
		Kontrollera säkringen i huset.
Lampan fungerar inte.	Lampan fungerar inte.	Användaren kan inte utföra service för lampan. Kontakta närmaste Fisher & Paykel-återförsäljare eller auktoriserade Fisher & Paykel-reparatör.
	Kylskåpet fungerar inte.	Kontrollera att kylskåpet är påslaget vid väggen eller med isoleringsbrytaren.
Motorn är igång under långa perioder.	Varmt väder.	Minimera öppnandet av dörren så att temperaturen stabiliseras.
	Dörren öppnas ofta.	
	En stor mängd livsmedel har nyligen lagts in i kylskåpet.	Se avsnittet "Bruksanvisning".
	För låg temperatur har ställts in	
	Dörrarna tätar inte ordentligt.	
Förvaringsutrymmena är för varma.	Temperaturinställningen är felaktig.	Se avsnittet "Bruksanvisning".
	Dörren öppnas ofta.	Minimera öppnandet av dörren så att temperaturen stabiliseras.
	En stor mängd livsmedel har nyligen lagts in i kylskåpet.	
Maten fryser i kylskåpet.	Temperaturinställningen är felaktig.	Se avsnittet "Bruksanvisning".
	Mat placeras direkt framför luftutloppen.	Flytta livsmedel som är känsliga för kyla bort från mitten på baksidan av hyllorna.
Okända ljud.	Skåpet står inte stabilt eller jämnt.	Se häftet "Installationsanvisningar".
	Frysen avfrostas.	Detta är normalt.

FELSÖKNING

Alla modeller

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	GÖR SÅ HÄR
Felikonen  tänds på den invändiga kontrollpanelen och ett larm låter när dörren till kylutrymmet öppnas.	-	Räkna antalet pip och anteckna antalet och ordningsföljden för de temperaturlampor som visas på den interna kontrollpanelen. Kontakta kundtjänst.
Vatten i grönsakslådorna.	Kondens bildas av vattnet från frukterna och grönsakerna.	Tänk på att en liten mängd kondens är bra vid förvaring av frukt och grönsaker. Torka av vatten med en trasa.
Skåpets utsida är varm.	Detta är normalt.	-
Kondens på utsidan av kylan/frys.	Detta är inte ovanligt under perioder med hög luftfuktighet.	Torka torrt.
Kondens inuti kylskåpet.	Dörren öppnas ofta eller står öppen länge.	Minimera öppnandet av dörren.
	Dörrpackningen läcker.	Kontrollera att packningen sitter plant och tätar ordentligt.
	Detta är inte ovanligt under perioder med hög luftfuktighet.	Torka torrt.
Facket/lådan glider inte in och ut jämnt.	En förpackning har fastnat.	Kontrollera att inte mat eller förpackningar har fastnat bakom facket/lådan.
Istärningarna smakar illa.	Öppna förpackningar kan överföra lukt/smak.	Kassera istärningarna och rengör islådan. Se avsnittet "Rengöring". Förpacka eller täck över livsmedel med stark lukt.
Högt ljud från packningarna.	Kan bero på ansamling av smuts och/eller fett.	Se avsnittet "Rengöring".
Dörren stängs inte.	Ett hinder blockerar stängningen av dörren.	Flytta hindret.

FELSÖKNING

Endast modeller med Ice & Water-funktion

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	GÖR SÅ HÄR
Den automatis- ka ismaskinen fungerar inte.	Ismaskinen har inte startats.	Starta ismaskinen, se avsnittet "Använda ismaskinen".
	Vattentillförseln är avstängd eller inte ansluten.	Anslut vattentillförseln.
	Frysutrymmet fungerar inte.	Kontakta kundtjänst.
	Vattentrycket är för lågt.	Kontrollera vattentrycket.
	Vattenledningen är böjd/klämd.	Kontrollera att inte vattenledningen är böjd/klämd.
	Filtret igensatt.	Vattenfiltret kan behöva bytas ut.
	Istärningar fastnar i islådan.	Ta bort islådan, lossa istärningarna och ta bort isklumpar. Sätt tillbaka islådan.
Istärningarna smakar illa.	Öppna förpackningar kan överföra lukt/smak.	Kassera istärningarna och rengör islådan. Se avsnittet "Rengöring". Förpacka eller täck över livsmedel med stark lukt.
	Vattnet till kylskåpet smakar illa.	Du kan köpa extra filterpatroner online från fisherpaykel.com eller genom att ringa Fisher & Paykels kundtjänst.
Istärningarna fryser långsamt.	Dörren kan ha lämnats på glänt.	Stäng dörren.
	Temperaturen är för hög i frysutrymmet.	Ställ in kallare temperatur. (Se avsnittet "Bruksanvisning".)
Blöt is/isklump- ar.	Lågt vattentryck.	Kontrollera vattentrycket.
	Filtret är blockerat.	Byt ut filterpatronen. Du kan köpa extra filterpatroner online från fisherpaykel.com eller genom att ringa Fisher & Paykels kundtjänst. Instruktioner om hur du installerar ersättningsvattenfiltret medföljer filtret.
	Dörren till frysen står öppen länge.	Knacka försiktigt på för att lossa den, eller töm islådan och gör ny is om det finns stora klumpar.
	Hög omgivningstemperatur.	
	Islådan har varit utanför frysutrymmet en längre tid.	
	Is kommer att frysa samman över tiden.	

FELSÖKNING

Endast modeller med Ice & Water-funktion

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	GÖR SÅ HÄR
Vattnet har dålig smak/lukt.	Kylskåpet har inte använts under en längre tid.	Spola vattenfiltreringssystemet. Håll upp och kassera 4 liter vatten och för att säkerställa att vattentanken fylls på med rent vatten.
Vattendispensern fungerar inte.	Vattentillförseln är avstängd eller inte ansluten.	Öppna vattenanslutningen.
	Tillförselledningen kan vara blockerad.	Kontrollera tillförseln efter böjar eller läckage.
	Efter installationen kan det finnas luft i vattensystemet.	Avlägsna luften genom att hålla upp 4 liter vatten med dispensern.
	Filtret kan vara blockerat och behöva bytas ut.	Byt ut filterpatronen. Du kan köpa extra filterpatroner online från fisherpaykel.com eller genom att ringa Fisher & Paykels kundtjänst.
Vattnet i det första glaset är varmt.	Vattnet har frusit i tanken.	Öka temperaturen till en varmare inställning i kylutrymmet och i frysen.
	Vattendispensern har inte använts under längre tid.	Kassera det första glaset vatten.
Droppar rinner över spillbrickan.	Tankens hela kapacitet har nyligen använts.	Ge vattnet tid att svalna.
	Det finns luftfickor i tanken. Nytt filter installerat.	Spola vattenfiltreringssystemet. Håll upp och kassera 4 liter vatten och låt sedan dispensern vila i ytterligare 2 minuter. Fördela och kassera ytterligare 4 liter vatten. Detta tömmer ut luftfickorna i vattentanken och filtersystemet.
Vattnets flödeshastighet har minskat.	Filterpatronen är delvis igensatt. Kontrollera om filterikonen lyser.	Byt ut filterpatronen. Du kan köpa extra filterpatroner online från fisherpaykel.com eller genom att ringa Fisher & Paykels kundtjänst.
Is har ansamlats i frysutrymmet.	Frysluckan stänger inte tätt.	Flytta föremålen i frysen så att dörren kan sluta tätt.
		Kontrollera och rengör dörrtätningens packningar.
Ljud från ismaskinen.	Ismaskinen fungerar normalt.	Se avsnittet "Användarvarningar och ljud".
Små eller stora istärningar.	Vattentrycket är för stort eller för litet.	Kontrollera vattentrycket.

EU-DIREKTIV 2012/19/EU OM AVFALL SOM INNEHÅLLER ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA PRODUKTER (WEEE)

EU Den här apparaten är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Genom att se till att produkten avfallshandteras på säkert sätt kan du bidra till att förhindra negativ inverkan på miljön och människors hälsa, vilket annars kan uppstå om produkten hanteras på felaktigt sätt.

Symbolen  på märkplåten eller i de dokument som medföljer produkten visar att apparaten inte kan hanteras som hushållsavfall. Den ska lämnas till en tillämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshandtering av apparaten ska utföras i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshandtering. Se till att köldmediekretsen inte är skadad.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av produkten kan du få av kommunens tekniska avdelning, ditt lokala renhållningsbolag eller den Fisher & Paykel-återförsäljare som du köpt produkten av.

SERVICE OCH GARANTI

Mer information om tillverkarens garanti och servicekontakter finns i den separata service- och garantihandbok som medföljer apparaten.

Den här produkten har konstruerats för att användas i en normal bostad. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. All kommersiell användning av kunden kommer att påverka produktens tillverkningsgaranti.

Fyll i och spara för senare referens:

Modell	_____
Serienummer	_____
Inköpsdatum	_____
Köpare	_____
Återförsäljare	_____
Ort	_____
Delstat	_____
Postnummer	_____
Land	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Med ensamrätt.

Produktspecifikationerna i det här häftet gäller för de specifika produkter och modeller som beskrivs på utgivningsdagen. Enligt vår policy för ständig produktförbättring kan dessa specifikationer ändras när som helst. Du bör därför kontrollera med din återförsäljare att detta häfte korrekt beskriver den produkt som för närvarande finns tillgänglig.

NZ AU GB IE HK SG IN US

849754A 10.18