

F I S H E R & P A Y K E L

ACTIVESMART™ INTEGRERT DØR-/SKUFFEKJØLESKAP

RS9120W-modellene

MONTERINGSVEILEDNING

NZ AU GB IE HK SG IN

846806C 07.18

INNHold

FØLG MONTERINGSREKKEFØLGEN SOM GJELDER DIN NISJE

- ① SIKKERHET OG ADVARSLER
- ② KOMPONENTLISTE
- ③ MÅL PÅ PRODUKT OG NISJE
- ④ NISJEALTERNATIVER
- ⑤ MÅL PÅ DØRPANEL I RUSTFRITT STÅL OG TÅBESKYTTELSE
- ⑥ MÅL PÅ TILPASSET DØRPANEL OG TÅBESKYTTELSE
- ⑦ MONTERINGSMÅL PÅ TILPASSET DØRPANEL
- ⑧ VINKEL PÅ DØRÅPNING
- ⑨ ELEKTRIKER- OG RØRLEGGERARBEID
- ⑩ FØR MONTERING
- ⑪ FEST VELTEBRACKETTEN
- ⑫ FEST TOPPBESLAG - FOR NISJER PÅ 2134mm
- ⑬ FEST SIDEBRACKETTER OG DØRSTIFTER
- ⑭ TILKOBLING AV VANN- OG STRØMFORSYNING
- ⑮ JUSTER PRODUKTET INNI NISJEN
- ⑯ MONTER VANNFILTERKASSETT OG TÅBESKYTTELSE
- ⑰ MONTER SAMMEN DØRPANELSETTET
- ⑱ FEST DØRPANEL FOR IS OG VANN
- ⑲ FEST DØRPANELER UTEN IS OG VANN
- ⑳ FEST FESTEBRACKETTER
- ㉑ FEST DEKSLER
- ㉒ FEST TÅBESKYTTELSE
- ㉓ FEST NEDRE TÅBESKYTTELSE
- ㉔ FEST BRACKETTER FOR
SIDEBESLAG - [A] MED FLEKSIBEL
FJÆRKLIPS
- ELLER
- ㉕ FEST BRACKETTER FOR
SIDEBESLAG - [B] MED SKRUER
- ㉖ JUSTER SKRUER FOR STRAMMING AV HENGSLER
- ㉗ AVSLUTTENDE SJEKKLISTE

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt Les og følg sikkerhetsanvisningene og advarslene som er beskrevet i denne installasjonsveiledningen før kjøleskapet tas i bruk.
Hvis ikke det gjøres, kan det føre til død, elektrisk støt, brann eller personskade.

⚠ ADVARSEL!



Fare for å skjære seg Vær forsiktig – panelkantene er skarpe. Hvis du ikke er forsiktig, kan du skjære deg eller bli skadet på annen måte.

⚠ ADVARSEL!



Dette kjøleskapet er topptungt og må sikres for å unngå at det tipper forover.
For å være sikker på at skapet holder seg stabilt under alle fyllerforhold, må vedlagte veltebrakett og beslag monteres i henhold til nedenstående monteringsanvisninger av en profesjonell montør.

VIKTIG!

- Vanntilkoblingen til is- og vannkjøleskapet må foretas av en autorisert rørlegger eller en servicetekniker som har fått opplæring og støttes av Fisher & Paykel, og som følger alle nasjonale og lokale lover og regler.
- Montering og bruk MÅ følge alle nasjonale og lokale lover og regler for rørleggerarbeid. Sjekk med kommunen hvilke regler som gjelder for rørleggerarbeid. Du må følge kommunens retningslinjer når du monterer vannfiltreringssystemet.
- For å unngå alvorlig sykdom eller død må vannfilteret bare kobles til rent drikkevann.
- Vannfilterkassetten må skiftes ut når indikatorikonet for utskiftning begynner å lyse. Dette vil skje hver 6. måned.
- Hvis det har vært frost i vannfiltreringssystemet, må filterkassetten skiftes ut. Hvis ikke engangsfileret skiftes ved anbefalte intervaller, kan det føre til redusert filterytelse, filtersvikt og skade på eiendeler som følge av vannlekkasje eller oversvømmelse.
- Hvis filteret har svært kort levetid, anbefaler vi at du snakker med en lokal rørlegger eller vannleverandør for å få råd om egnede filteringskrav for det vannet som leveres til boligen din.
- Det er forbrukerens ansvar å skifte filter, og filteret omfattes ikke av garantien, unntatt hvis det er defekte deler eller materialer i filterkassetten.
- Hvis vannet ikke har blitt til is på en stund, eller hvis isen har en ubehagelig smak eller lukt, skal du kaste isen og se på skylleanvisningene som finnes i denne bruker-/ monteringsveiledningen. Hvis den ubehagelige smaken eller lukten vedvarer, kan det være lurt å sette inn en ny filterkassett.
- Bruk en ny slange som leveres med kjøleskapet. IKKE bruk gamle slanger fra gamle vann- og istilkoblinger.
- Vannfiltreringssystemet tåler et vanntrykk på opptil 120 psi (827 kPa). Sørg for at den medfølgende trykkreduksjonsventilen monteres før du monterer vannfiltreringssystemet. Må IKKE monteres hvis vanntrykket overstiger 120 psi (827 kPa).

For å redusere faren for materielle skader som følge av vannlekkasje eller oversvømmelse:

- IKKE monter systemene i områder der omgivelsestemperaturen kan gå over 38°C eller under 0,6 °C.
- IKKE monter systemet på varmtvannsledninger. Vannets maksimale driftstemperatur for dette filtersystemet er 38 °C.
- Skal IKKE monteres på steder der det kan forekomme trykkstøt. Hvis det forekommer trykkstøt, må det monteres en trykkstøtdemper.

ADVARSEL!

Slik reduserer du risikoen forbundet med kvelning:

- IKKE la barn under 3 år få tilgang til smådeler ved montering av vannfilteret.

VIKTIG!

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Modellene som vises i denne monteringsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelig på alle markeder og kan endres når som helst. For aktuelle detaljer om tilgjengelige modeller og spesifikasjoner i landet ditt kan du gå til nettstedet vårt på fisherpaykel.com eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

MI-pakke (diverse elementer) – følger med kjøleskapet


Bruksanvisning (1x)



Service og garanti (1x)




Monteringsveiledning (1x)

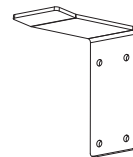Tilbehør til veltebrakett – følger med kjøleskapet


Veltebrakett (1x)




#10x40 Phillips-skruer med flatt hode (4x)




Murplugg (4x)

Produktilbehør – følger med kjøleskapet

Filter for tåbeskyttelse (1x)

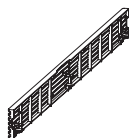


Øvre rist til tåbeskyttelse (1x)

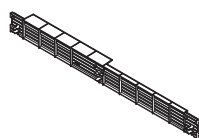


Nedre rist til tåbeskyttelse (1x)



Tåbeskyttelse av rustfritt stål (1x)

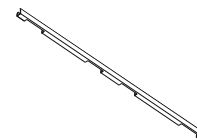

Sidebeslag til dør (2x)




Toppbeslag på skuff (1x)




Sidebeslag til skuff (2x)




Sidebeslag til skap (2x)




Sidebrakett til skapet (6x)

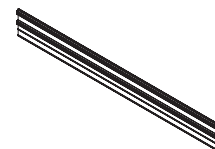

Toppbeslag til skap (1x)




Skjøtebrakett (2x) til toppen av skapet




Luftfordeler (1x)




Skrudeksel (4x)




Innvendig sekskantnøkkel (1x)




Festebrakett (4x)

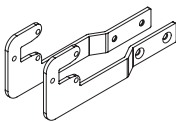


Sidebrakett (2x) fot



Toppdeksel (2x)

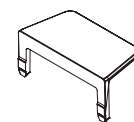

Sidedeksel (4x)



3M Dual Lock™-lapper (10x)



#8x16 Phillips-skruer (34x) med flatt hode



#8x19 dobbeltgjenget skrue (8)




M5 mutter (4x)



M5x8 Phillips-skruer med flatt hode (4x)



M5x8 Phillips-skruer (12x) med senkehode



Begrensningsstift for hengsel (1x)

2 KOMPONENTLISTE


Tilbehør til vanntilkobling – følger med kjøleskapet



Vannfilter (1x)




Collett låseklips (1x)



Adapter til kran (1x)



Verktøy til filterkassett (1x)

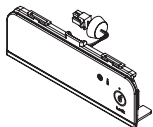


Ekstern visningsmodul (1x)
(inkludert på modeller med
vanndispenser)




1/4" (6 mm) slange (1x)


Tilbehør til dørpanel – følger med kjøleskapet

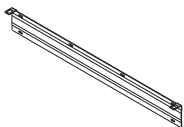


Brakett til oppheng av dør
(1x)

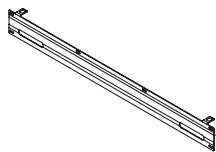

Brakett til oppheng av skuff
(1x)



Sidebrakett (6x)




Sidestropp (10x)



M5x10 Phillips-skruer med
flatt hode (10x)



#8x16 skrue med innvendig
sekskant (35x) (til montering
av sidebeslag: Bare ved
festemetode med skrue
(12x))




M8 stift (5x)



M8 skive (4x)




M8 mutter (4x)

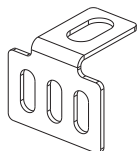

Låsebrakett (1x)

Dørpanelsett

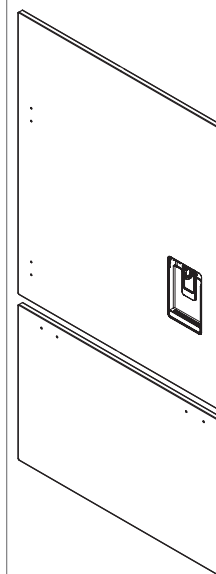


Fisher & Paykel
dørpanel
(rustfritt stål)
følger ikke med
kjøleskapet
og må kjøpes
separat.

Dørpanelsett:

Is- og vannpanel (1x)
Skuffpanel (1x)

Modellnummer:

RD9121W(L/R), RD9121WRU

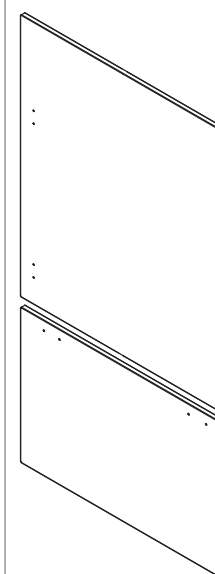


Det tilpassede
dørpanelet kan
bare brukes på
modeller uten
vanndispenser.
Kundene kan kjøpe
eget dørpanel som
passer til nissen.

Dørpanelsett:

Dørpanel uten vann (1x)
Skuffpanel (1x)


Dørhåndtak med tilbehør – ikke inkludert i kjøleskapet og må kjøpes separat

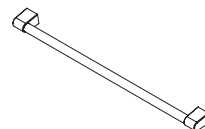

Profesjonelt rundt håndtak (2x)



M5x25 innvendig sekskantskrue
(8x) med flatt hode

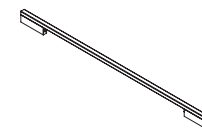

Moderne firkantet håndtak (2x)




M5x14 Phillips-skruer (34x) med
senkehode og innvendig sekskant

ELLER

3 MÅL PÅ PRODUKT OG NISJE

VIKTIG!

For å få enkel installasjon må det påses at bredden i nisjen er helt lik fra topp til bunn og at høyden er helt lik fra venstre til høyre.

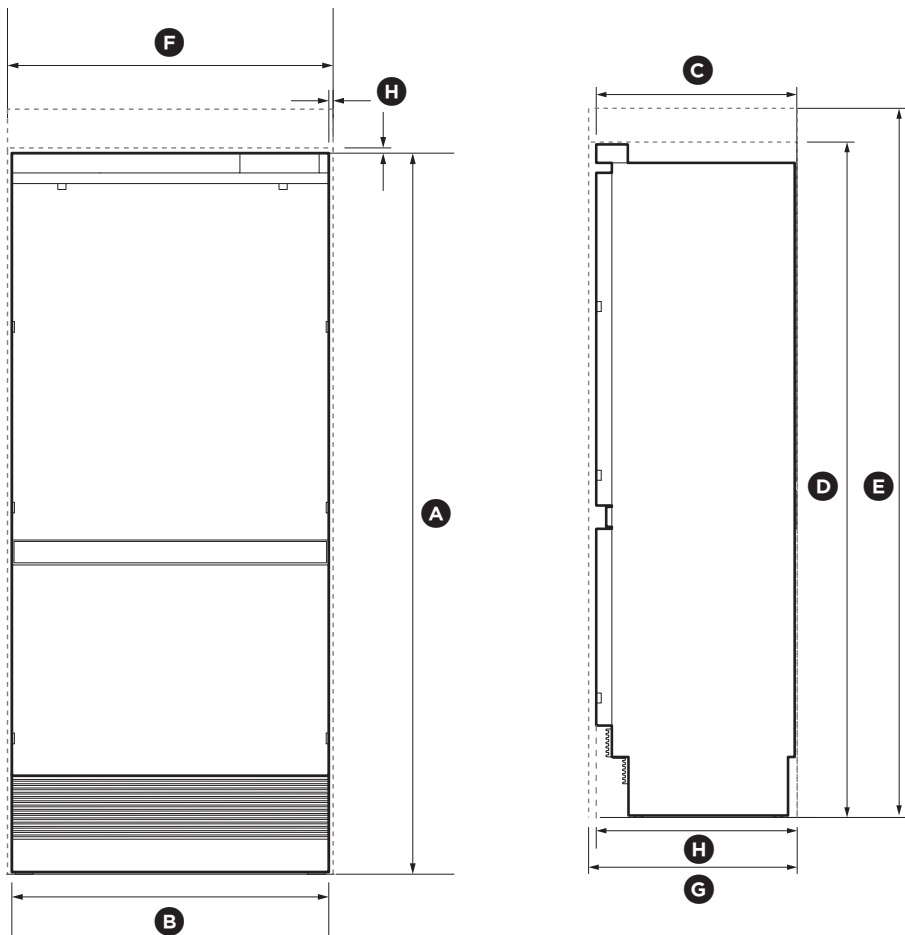


SETT FORFRA


SETT I PROFIL

PRODUKTMÅL	mm
Ⓐ Samlet høyde på produktet*	2130
Ⓑ Samlet bredde på produktet	906
Ⓒ Samlet dybde på produktet (uten dørpaneler)	606

* Inkluderer monterte føtter

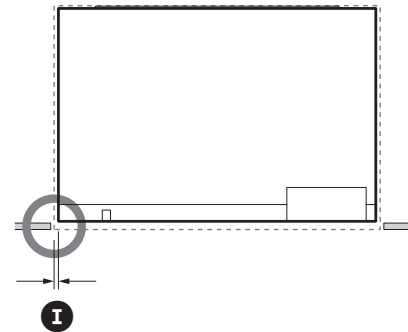

PLANTEGNING

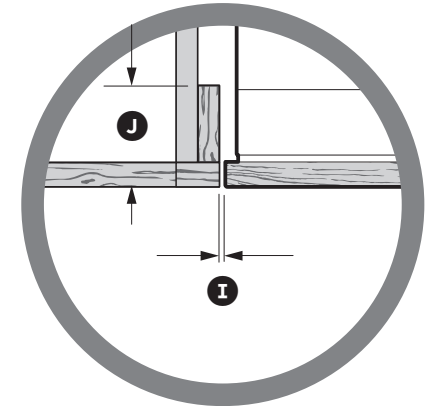

Merk: Bildet viser tilpasset panel montert i flukt med kanten på nisjen

NISJEMÅL	mm
Ⓓ Samlet høyde på nisje (for kjøleskap som bruker RD9120 dørpanelsett)**	2032
Ⓔ Samlet høyde på nisje (for kjøleskap som bruker RD9121 dørpanelsett)**	2134
Ⓕ Samlet bredde på nisjen	914
Ⓖ Samlet dybde på nisjen (for fluktende montering)	635
Ⓗ Samlet dybde på nisjen (for utstikkende montering)	629
Ⓘ Minste mellomrom for nisjen fra kanten av produktet	4
Ⓙ Minst påkrevd ferdig list (side og topp i nisje)	min. 127

** Levert toppbeslag gjør at nisjehøyden kan være enten 2032 mm eller 2134 mm.


*** Forutsetter et dørpanel med tykkelse på 19 mm.

For integrert installasjon påse at mål for ferdige lister er som vist.

RAMMELØS NISJE


(Rammeløs: Justerer produktet med nisjen)

Rammeløs

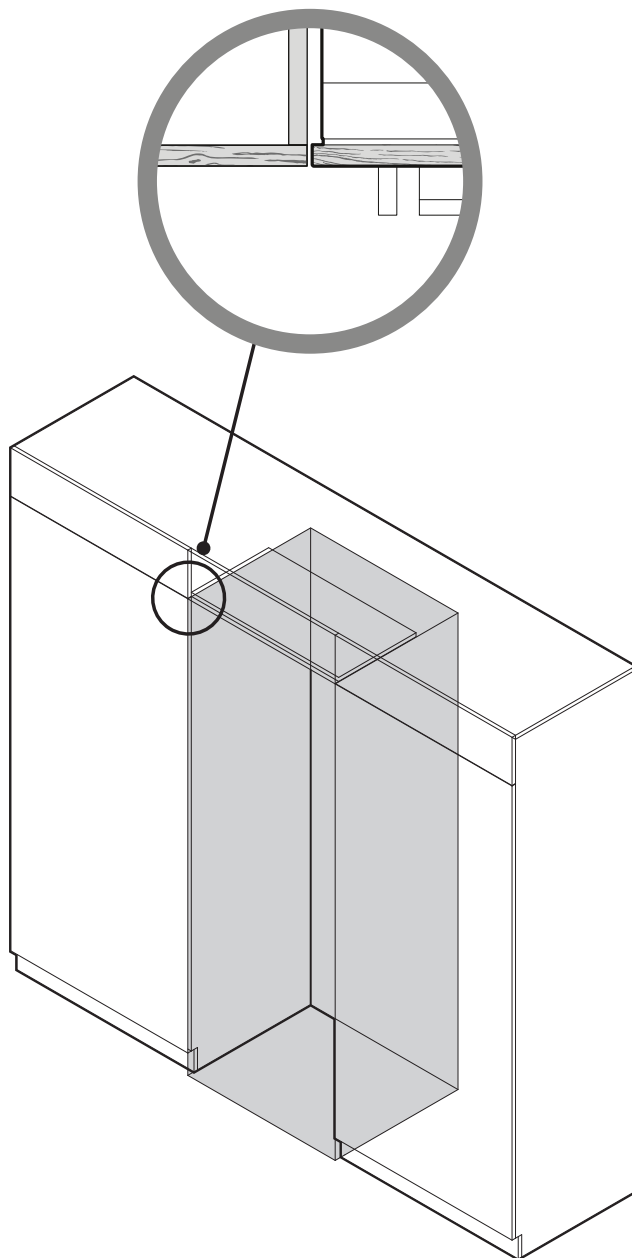
**INNRAMMET NISJE**

(Innrammet: Justerer produktet med rammen i nisjen)


Innrammet:

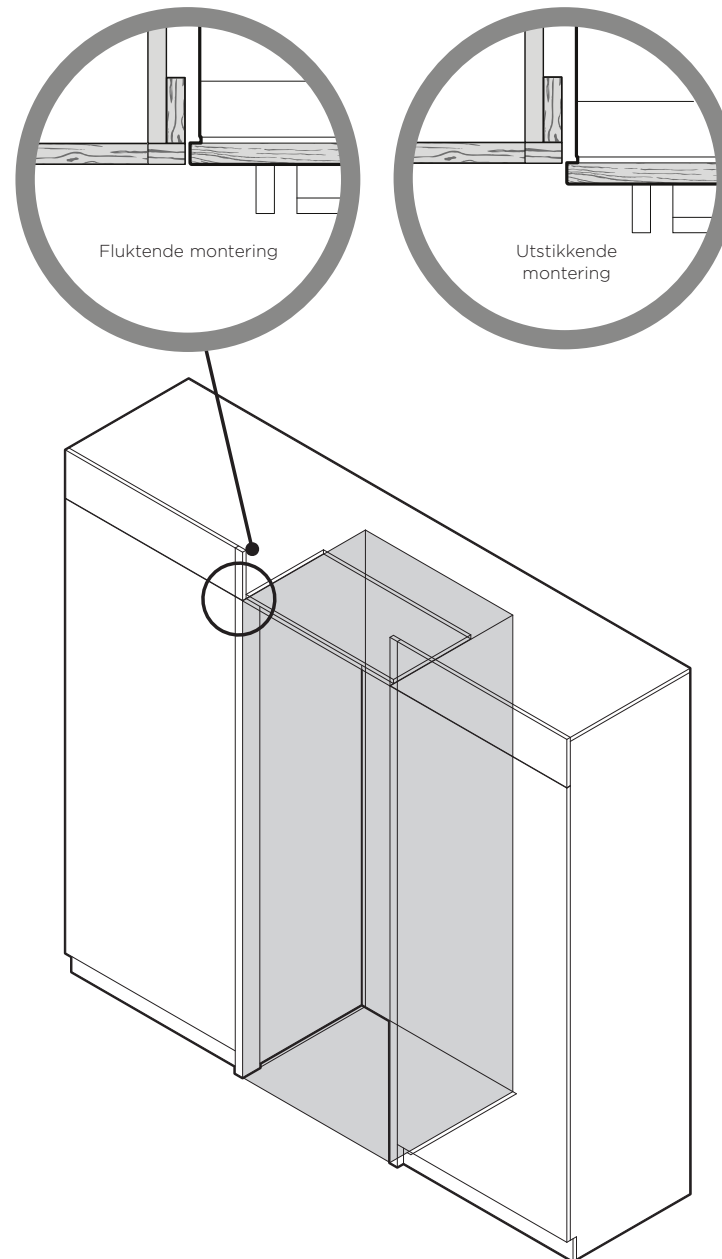


5 MÅL PÅ DØRPANEL I RUSTFRITT STÅL OG TÅBESKYTTELSE

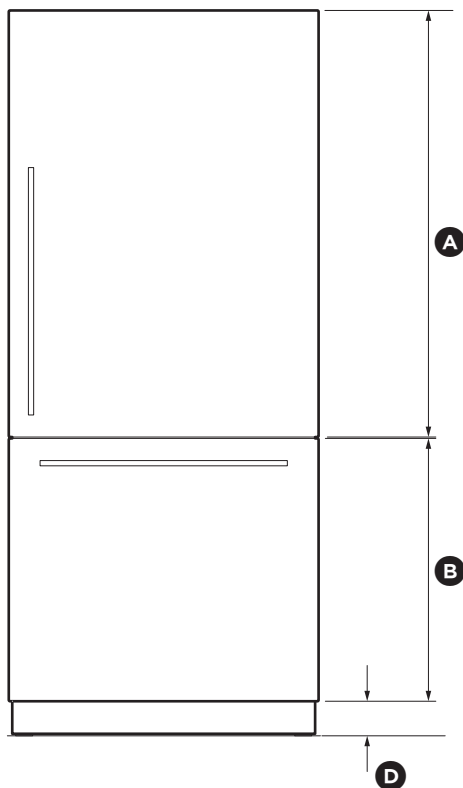

RD3680 DØRPANELSETT

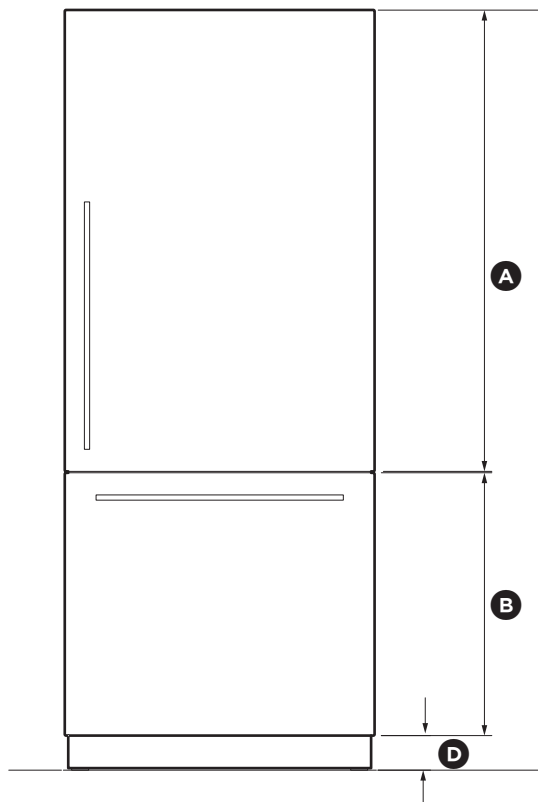

RD3684 DØRPANELSETT

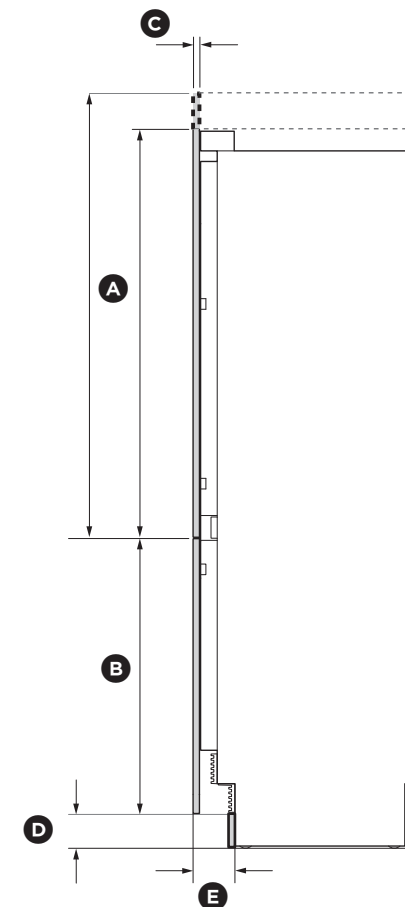

MÅL PÅ DØRPANELSETTENE	RD3680	RD3684
	mm	mm
Ⓐ Høyde på øverste dørpanel	1150	1252
Ⓑ Høyde på nederste skuffpanel	772	772
Ⓒ Dybde på produktets frontpaneler (uten håndtak)	19	19

Merk:


- Valgfrie Fisher & Paykel frontpaneler i8 rustfritt stål. Modell nr. RD3684 / RD3680 (modell uten vanndispenser) og modell nr. RD3684U / RD3684U (modell med is og vann).

MÅL PÅ PANEL FOR TÅBESKYTTELSE	mm
Ⓓ Høyde på panel for tåbeskyttelse	102
Ⓔ Dybde på rist for tåbeskyttelse (målt fra foran på dørpanelene)	120

Merk:

- Tåbeskyttelse i rustfritt stål, høyde 102 mm følger med kjøleskapet. For integrert montering kan kundene levere sin egen tåbeskyttelse, høyde 102–152 mm.
- Den nederste risten kan reduseres og gi en høyere tåbeskyttelse, for eksempel på 152 mm. Juster høyden på det nederste skuffpanelet tilsvarende.

6 MÅL PÅ TILPASSET DØRPANEL OG TÅBESKYTTELSE

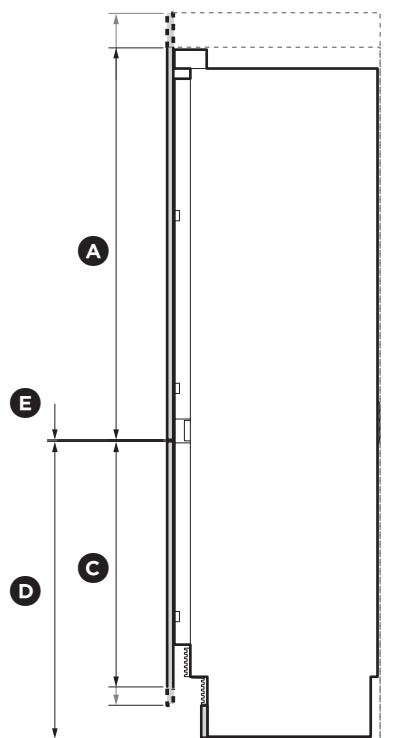


SETT I PROFIL

MÅL PÅ TILPASSEDE DØRPANELER	mm
(A) Høyde på øverste dørpanel	1150 - 1252
(B) Bredde på øverste dør og nederste skuffpanel	906
(C) Høyde på det nederste skuffpanelet	722 - 772
(D) Høyde fra bunnen av produktet til toppen av nederste skuffpanel	874
(E) Avstand mellom øverste dørpanel og nederste skuffpanel	4
(F) Høyde på panel for tåbeskyttelse*	102 - 152
(G) Dybde på tilpassede paneler	16 - 25
Maksimal vekt på øvre dørpanel (med håndtak)	20 kg
Maksimal vekt på nedre skuffpanel (med håndtak)	11 kg

Tilpassede dørpaneler og -håndtak må produseres og monteres av en møbelsnekker.

Sett med dørhåndtak er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

* Tåbeskyttelse i rustfritt stål, høyde 102 mm følger med kjøleskapet. For integrert installasjon kan det lages og monteres en tilpasset tåbeskyttelse på 102 - 152 mm av en møbelsnekker. Den nederste risten kan reduseres og gi en høyere tåbeskyttelse. Juster høyden på det nederste skuffpanelet tilsvarende.

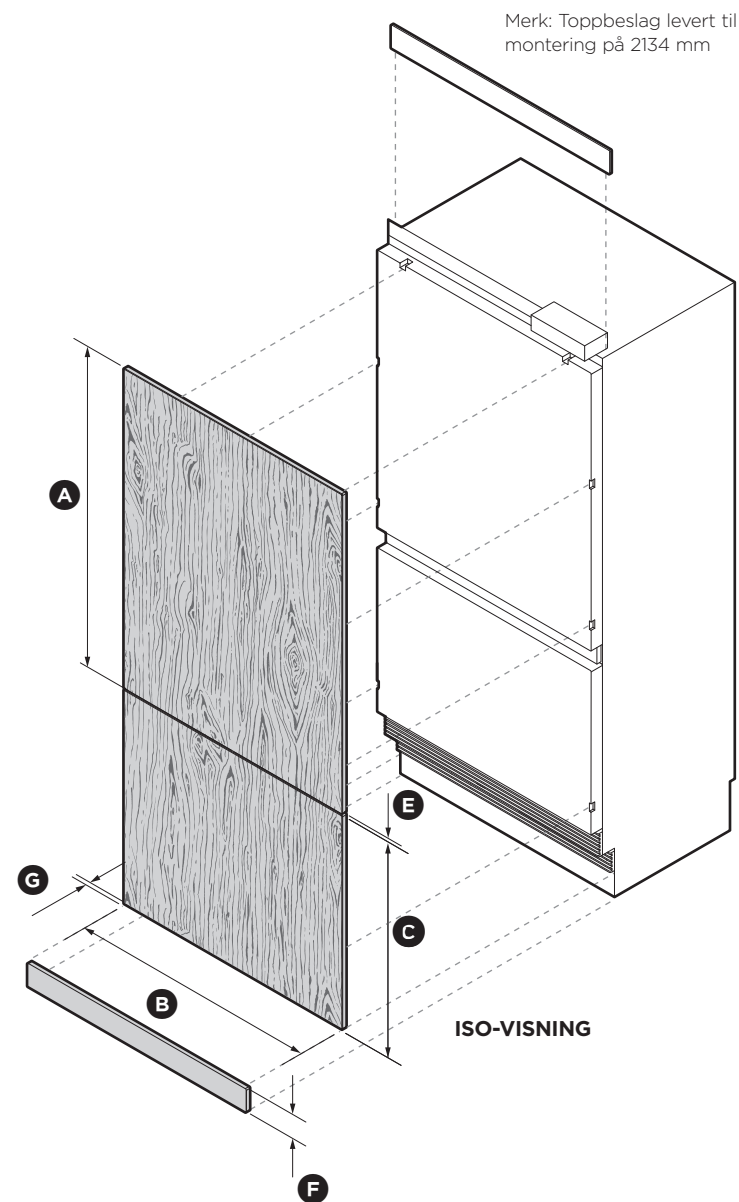


Bare RS9120WJ-modeller vises.


Når du utformer tilpassede dørpaneler, er disse kun tilgjengelig for modeller med automatisk ismaskin.

7 MONTERINGSMÅL FOR TILPASSET DØRPANEL

Tegningene nedenfor gjelder for modeller med automatisk ismaskin (RS9120W(R/L)J). Dimensjoner gjelder for klargjøring og montering av tilpassede dørpaneler.
For Dwg- og Dxf-filer for klargjøring av panelet under skal du laste ned mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com

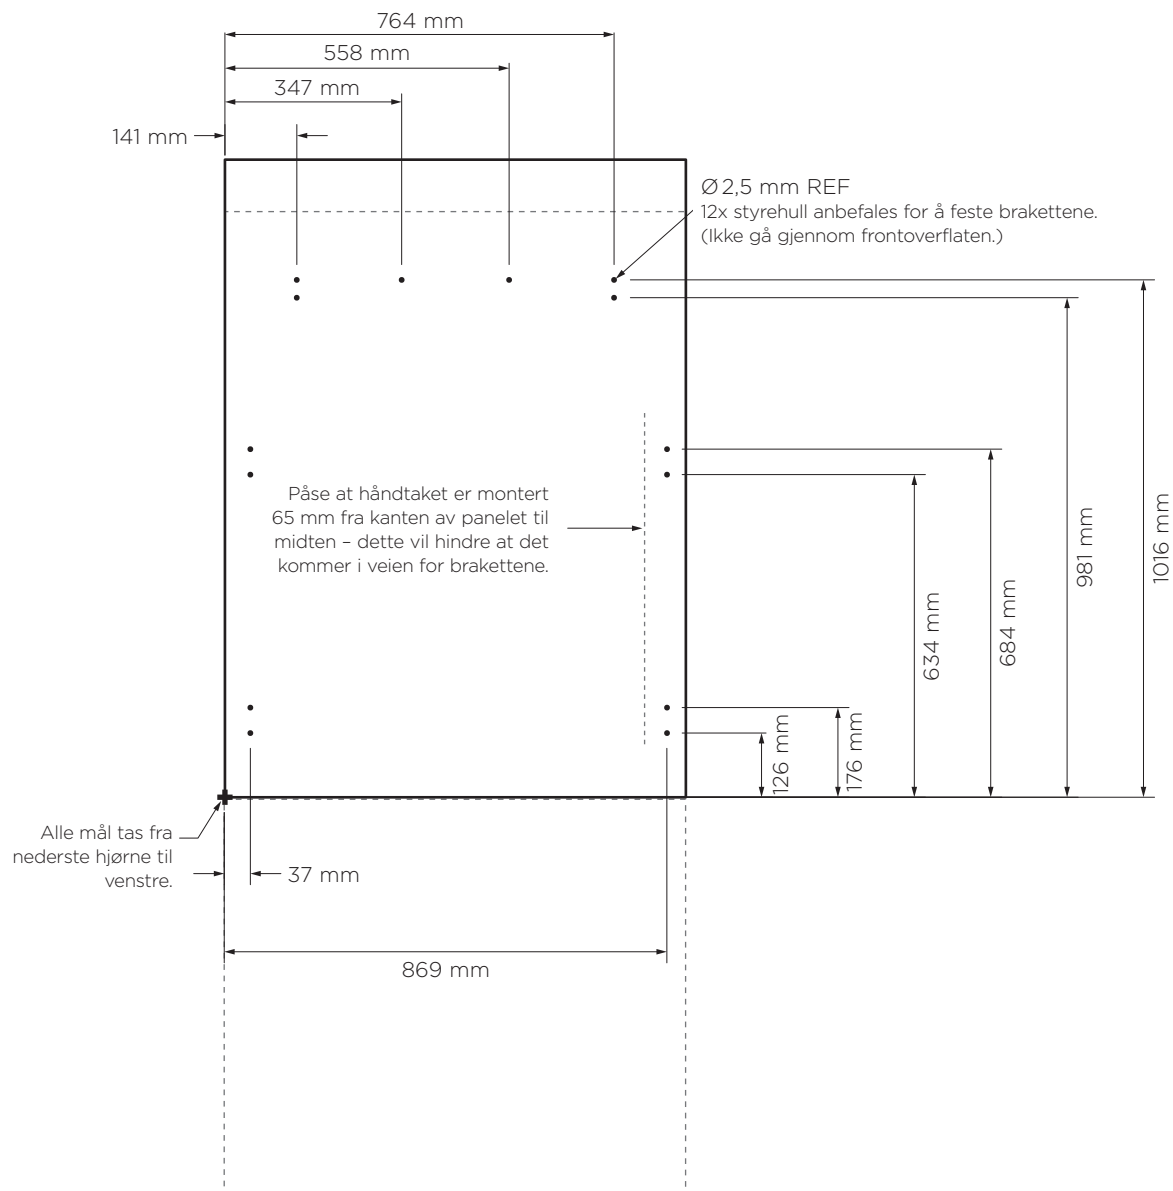


ØVRE PANEL - SETT BAKFRA

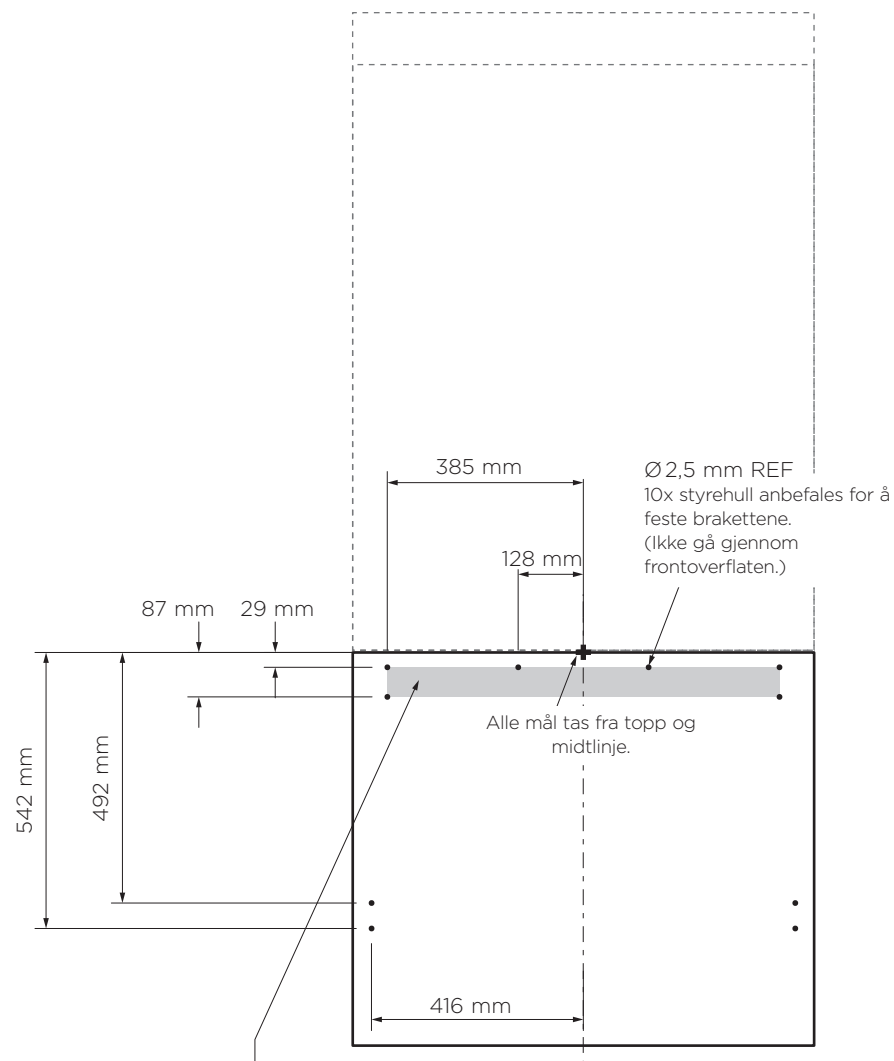

Utsparinger finnes bare i den vedlagte brakett for håndtak fra Fisher & Paykel. Hvis et tilpasset håndtak skal monteres i det mørke feltet ovenfor, må det påses at skruhodene til håndtaket skrues inn i baksiden av panelet for å unngå at de kommer i veien for opphengsbrakettene.

NEDRE PANEL - SETT BAKFRA

8 VINKEL PÅ DØRÅPNING

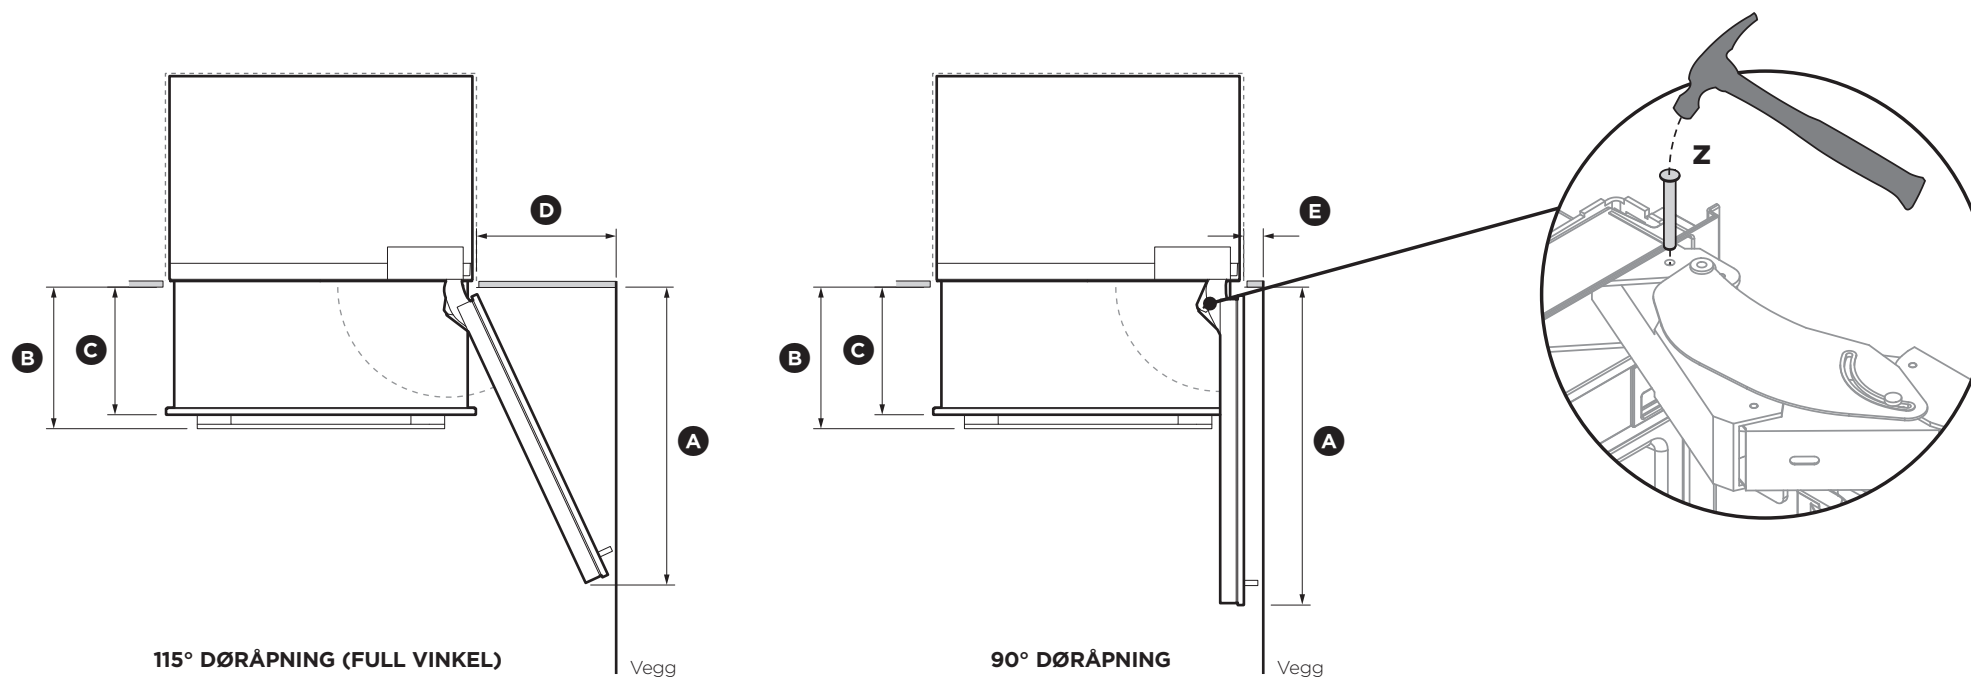

MÅL PÅ DØRÅPNING OG KLARING	RS9120WRU RS9120W(R/L)J
	mm
Ⓐ Dybde på dør (bredeste åpning) målt fra fronten av døren	940
Ⓑ Dybde på skuffen (åpen) målt fra foran på skuffen, inkludert håndtak	400
Ⓒ Dybde på skuffen (åpen) målt fra foran på skuffen, uten håndtak	360
Ⓓ Minste dørklaring til tilstøtende vegg* (115° - full innvendig tilgang)	410
Ⓔ Minste dørklaring til tilstøtende vegg* (90° - redusert innvendig tilgang)	110

* Målt fra kanten foran på nisjen.

Åpningsvinkelen begrenses til 90° ved hjelp av en medfølgende stift. Denne stiftet passer inn i borehullene på det øverste hengselet (se Z).


ADVARSEL!

- Før du åpner dørene til produktet, må du påse at produktet står på underlaget, og at stabiliseringsklossene av polystyren fortsatt er på plass. Hvis ikke disse anvisningene følges, kan det føre til alvorlige skader eller død.
- Skuffen må lukkes ved montering av begrensingsstiften for hengsler.

- 1 Åpne døren til 90°.
- 2 Juster begrensingsstiften loddrett med borehullet.
- 2 Sett stiftet gjennom borehullet. Bruk en hammer for å slå stiftet gjennom hullet.

ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt. Gå ut ifra at alle deler er strømførende. Koble fra strømtilførselen før vedlikehold og montering.

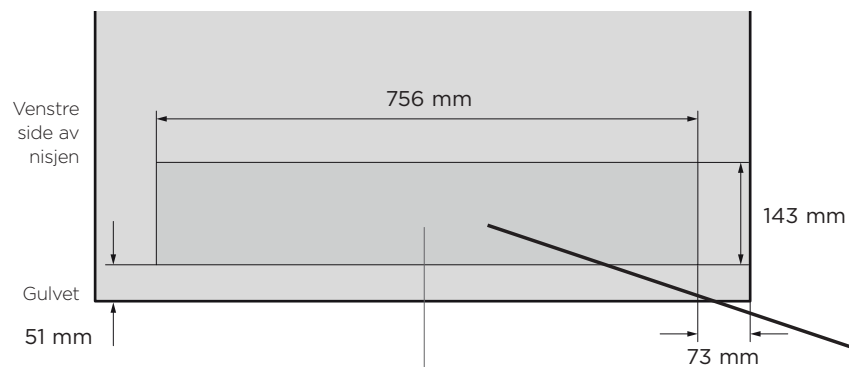

Strøm- og vanntilkoblingene må ligge i dette rommet hvis de er plassert bak kjøleskapet


BAKRE DEL AV NISJE

Merk: Vi anbefaler å bruke en skillebryter som er lett tilgjengelig for brukeren etter at kjøleskapet er montert.


ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER	
Tilførsel	115 VAC, 60 Hz
Service	10 ampere krets
RØRSPESIFIKASJONER	
Tilførsel	6 mm (1/4 ") komp. Flettet slange i rustfritt stål
Trykk	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) ved 20 °C (68° F)

Merk:

- Tilkoblingen for strøm kan plasseres i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet eller over nisjen der kjøleskapet står.

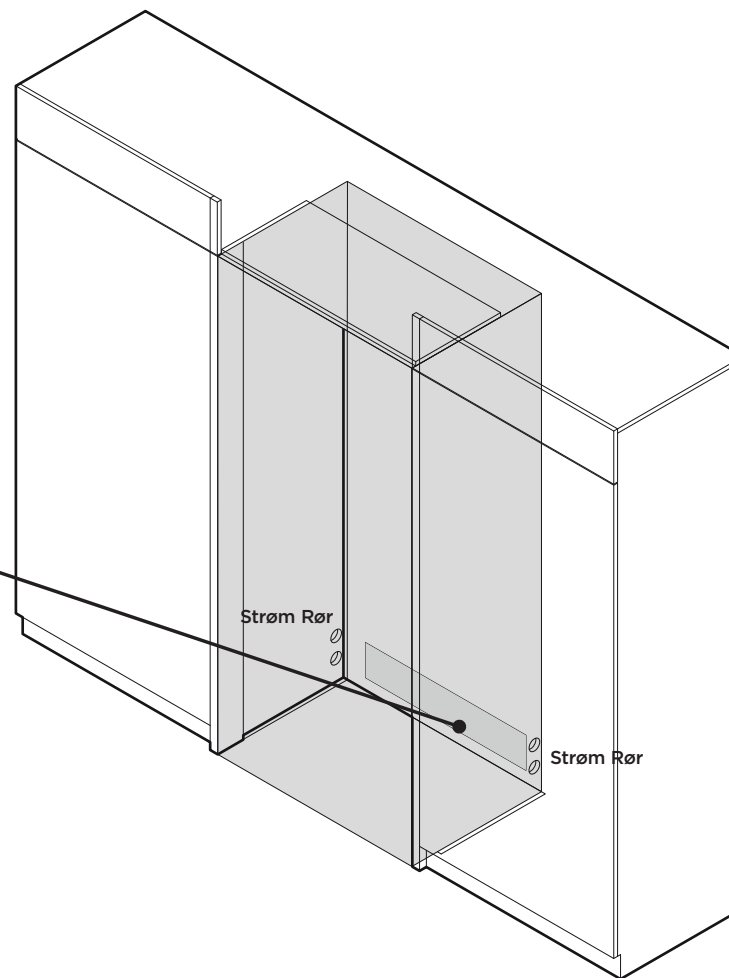

Maksimal avstand for slange og strømledning

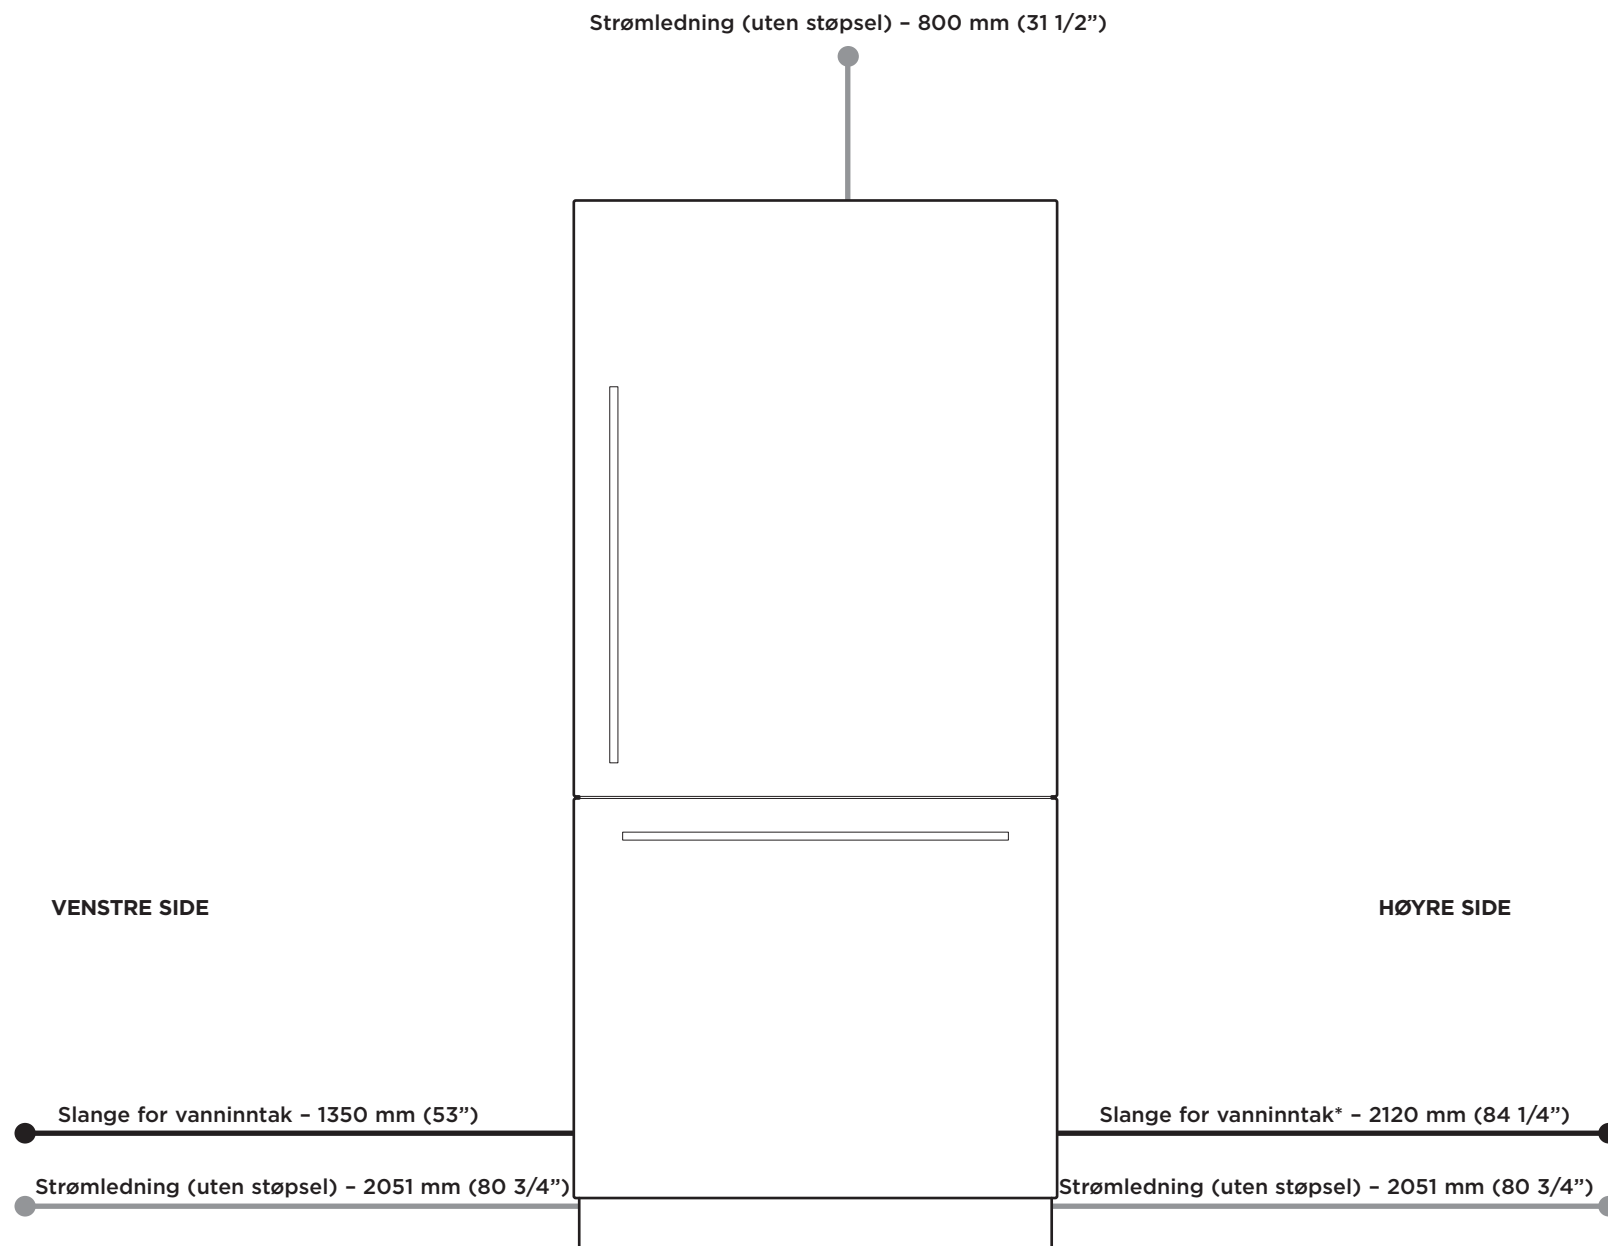

VIKTIG!

- Påse at kjøleskapet ikke utsettes for apparater som utvikler varme, f.eks. koketopp, stekeovn eller oppvaskmaskin.
- Kjøleskapet har hjul foran og bak for å flytte kjøleskapet forover og bakover. Ikke flytt kjøleskapet sidelengs for å unngå å skade hjulene og gulvbelegget/overflaten.
- Kjøleskapet må monteres av en kvalifisert montør eller av en servicetekniker med opplæring og støtte fra Fisher & Paykel for å unngå feil elektrisk tilkobling og vannlekkasje.
- Alle tilkoblinger for vann, strøm og jording må være i samsvar med lokale lover og regler og foretas av kvalifiserte personer når det er nødvendig.
- Unngå å montere kjøleskapet/-ene under en jordfeilbryter.
- Kontroller at kjøleskapet er riktig montert. Feil montering som fører til at kjøleskapet svikter, dekkes ikke av garantien på kjøleskapet.

Kontroller monteringsstedet

Sjekk nisjen

- Sjekk målene på nisjen (bredde, dybde, høyde, gulvnivå, ferdige lister i innfelling).
- Påse at ingenting kommer i veien for ventilasjonsåpningene i nisjen.
- For integrert installasjon kreves det en ferdig list av massivt materiale over toppen og sidene på den nye eller eksisterende innfellingen.

Sjekk strømtilkoblingen

- Påse at det er en egen stikkontakt for hvert kjøleskap.
- Unngå å dele stikkontakten med andre apparater for å hindre at kjøleskapet slås av ved et uhell.
- For strømkrav kan du se informasjonen på merkeskiltet. Dette er plassert foran på høyre side av skuffen når den er åpen.
- Påse at kjøleskapet er riktig jordet.
- Koble kjøleskapet til strømforsyningen 230VAC, 50Hz) med det påmonterte støpselet og ledningen.
- Vi anbefaler å bruke en skillebryter som er lett tilgjengelig for brukeren etter at kjøleskapet er montert.
- Følg de nasjonale og lokale lovene og reglene for montering av elektriske apparater når du monterer dette kjøleskapet.

Sjekk tilkobling av vannet (gjelder bare modeller med is og vann)

- Rørleggerarbeidet på produktet må foretas av en kvalifisert rørlegger for kjøleskap fordi feil rørlegging kan føre til vannlekkasjer.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for skade (inkludert vannskader) forårsaket av feil elektriker- eller rørleggerarbeid.

Sjekk kjøleskapet ditt

- Påse at kjøleskapet er den riktige modellen i henhold til bestillingen din.
- Påse at emballasjen ikke er skadet ved levering.
- Sjekk at det ikke mangler komponenter og deler.

Klargjør dørpanelsettet

- Kjøleskapet inneholder ikke noe dørpanelsett.
- Tilpassede dørpaneler kan bare brukes på modeller uten vanndispenser.
- For å komplettere det integrerte kjøleskapet ved modeller uten vanndispenser bør kunden levere sitt eget tilpassede dørpanelsett.
 - Alt verktøy som kreves for å montere dørpanelsettene til kjøleskapdørene, følger med kjøleskapet.
- Dørpanelsettene er tilgjengelige via Fisher & Paykel-forhandleren.
 - Fisher & Paykel dørpanelsett er tilgjengelige (dørpaneler i rustfritt stål)
 - Modellnummer: RD9121W(L/R), RD9121WRU.
- Håndtakene er valgfrie for tilpassede dørpaneler og kan også kjøpes gjennom Fisher og Paykel-forhandleren.

VIKTIG!

- **Sørg for at kjøleskapsdøren er lukket** når skapet rulles inn i nisjen.
- **Døren må IKKE åpnes før kjøleskapet er ferdig montert.**
- **Veltebraketten og det medfølgende tilbehøret må monteres på veggen i den ferdige nisjen og tåle en vekt på 100 kg.**
- **Påse at veltebraketten er montert korrekt for å hindre at kjøleskapet tipper forover når døren er åpen.**

ADVARSEL!


Les følgende huskeliste før det foretas festing med murplugger og/eller skruer:

- Påse at skruene ikke kommer i berøring med strøm-, gass- og vannledninger.
- Påse at overflaten på braketten er festet slik at den tåler en belastning på 100 kg.
- Påse at det ikke brukes lette murmaterialer som slaggblokker og ny betong (ingen herdetid) ved montering.
- Ikke bruk metallmaterialer som kan ruste, avsette flekker på og/eller skade nisjen.


- ① Projiser enden på ovennevnte ferdige nisje til midten av bakveggen og mål vertikalt fra projiseringslinjen.
- (A) 62 mm (2 7/16") for montering i nisje på 2032 mm (80")
- (B) 164mm (6 7/16") for montering i nisje på 2134mm (84")

Dette vil gi kontaktflaten mellom braketten og den øverste overflaten i bakkant av kjøleskapet.

Sørg for å finne en bærebjelke/-stender nærmest midten av vegg nisjen.

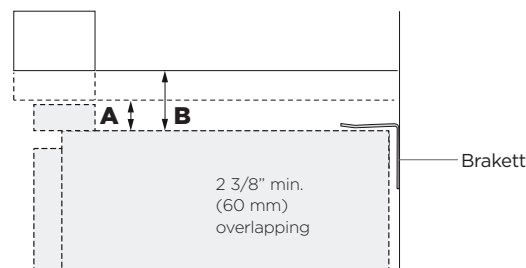


- ② Merk plasseringen av skruene på veltebraketten på veggen basert på den mest sentrale stenderen (C).
- Hvis ikke det er noen stendere, kan braketten monteres på en solid mursteinsvegg med murplugger. (Det anbefales imidlertid ikke å bruke perforert murstein eller hule betongblokker.)

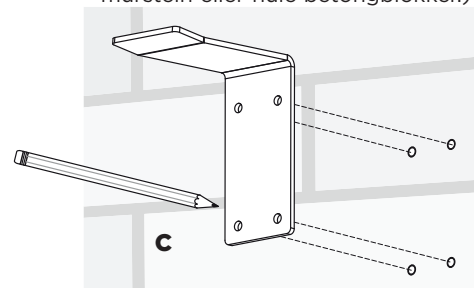

- ③ Bor Ø 6 mm x 35 mm (Ø 1/4" x 1 3/8") dype skruenhull på de avmerkede stedene.


- ④ For montering på vegger med tre-/gipsplater:

- Fest braketten til veggen med #10x40 Phillips-skruer med flatt hode (4x), og skru godt fast (D).

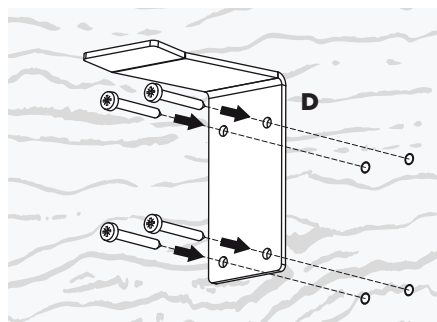

- ⑤ For montering i massiv vegg:


- Slå murplugger (x4) inn i veggen til de flukter med veggen.
- Fest braketten til veggen med 10x40 Phillips-skruer med flatt hode (4x), og godt fast (E).

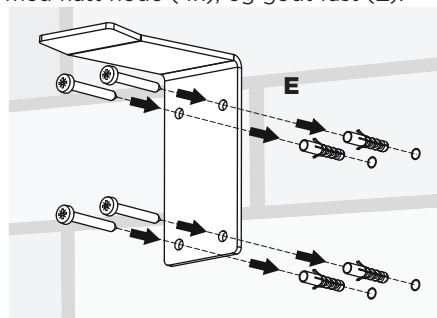


SETT I PROFIL

VIKTIG!

Når du plasserer kjøleskapet i nisjen, påse at braketten overlapper kjøleskapet med minst 60 mm (2 3/8") for et sikkert feste.

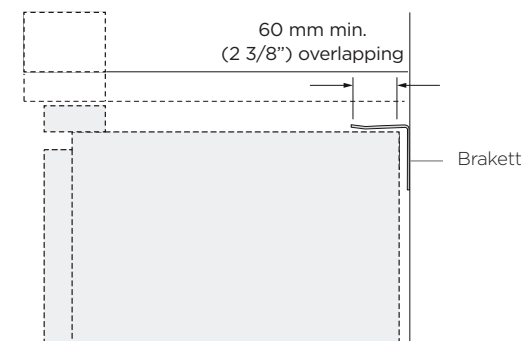

Hvis minste overlapping på 60 mm (2 3/8") ikke kan oppnås, monter en solid avstandskloss til stenderen bak braketten.

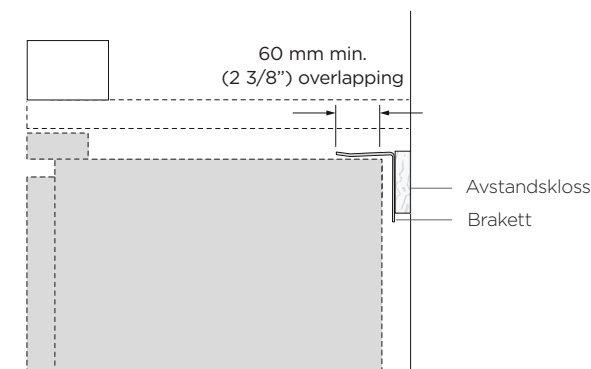


Sørg for at lengden på klossen tilsvarer bredden på nisjen. Fest alltid avstandsklossen til eksisterende stendere på nisseveggen.

ADVARSEL!


Vær forsiktig når du arbeider med kjøleskapet utenfor den ferdige nisjen. Påse at kjøleskapet er sikret for å unngå at det tipper forover. Hvis kjøleskapet tipper, kan det føre til alvorlige skader eller død.

- ① Påse at all intern og ekstern emballasje fjernes fra kjøleskapet før bruk.

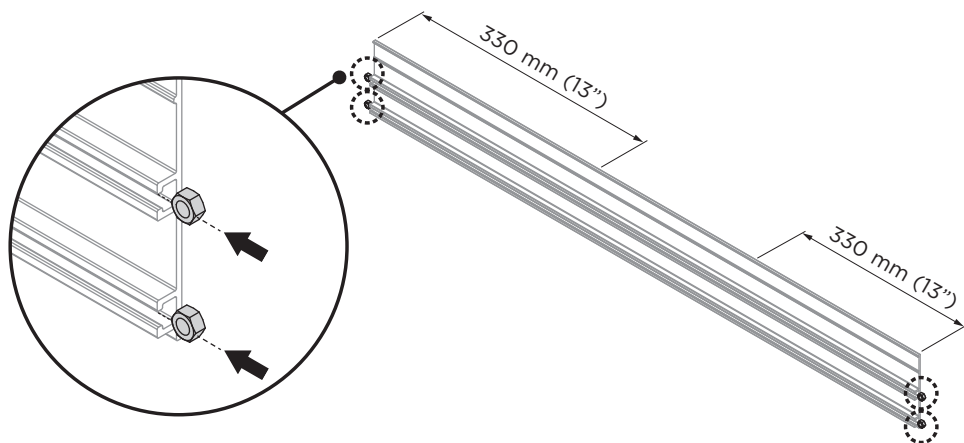


- ② På høyre side av toppbeslaget settes det inn M5 muttere x2 på øverste og nederste glider. Skyv mutterne mot midten av beslaget, 330 mm.

Gjenta denne prosessen på motsatt side.

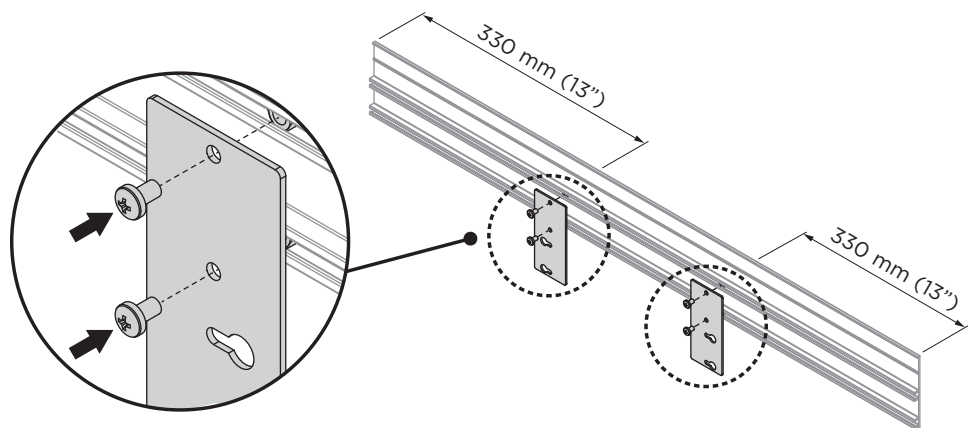


- ③ Plasser skjotebraketter over M5 mutterne. Tre skruer x2 (M5x8 Phillips-skruer med flatt hode) gjennom hullet i braketten og fest dem.


Gjenta denne prosessen på motsatt side.

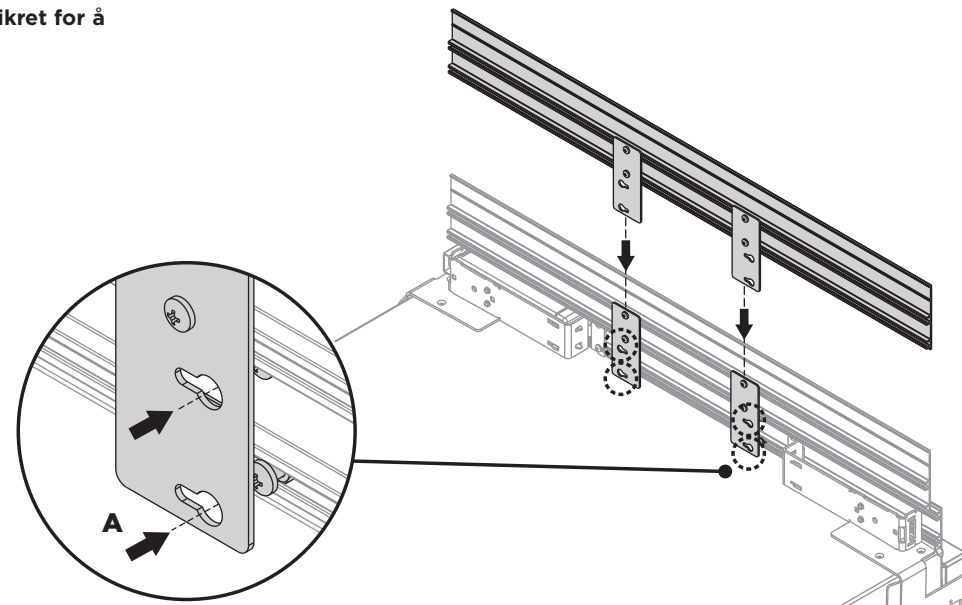

- ④ På toppen av kjøleskapet plasseres det monterte toppbeslaget bak det eksisterende kjøleskapbeslaget. Flytt toppbeslaget forover, og plasser skruer gjennom hullene i skjotebrakettene (A).

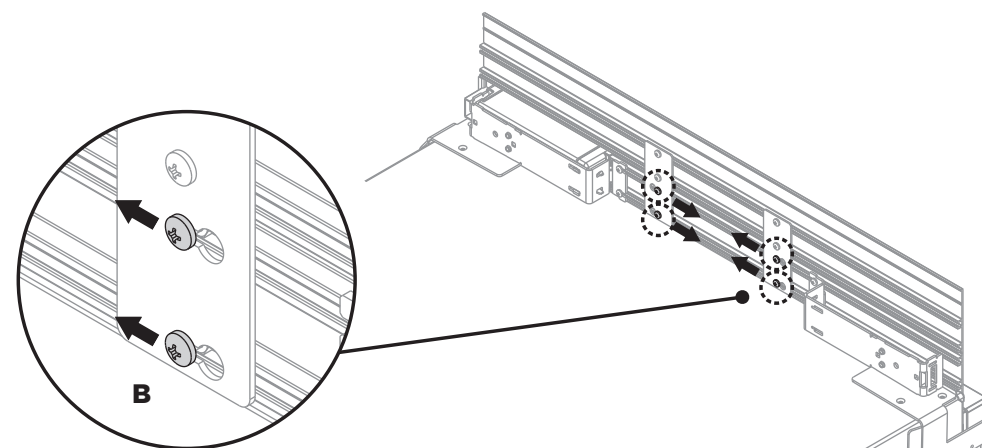


- ⑤ Skyv skruene som finnes på kjøleskapet sidelengs mot den smale siden av hullene på skjotebraketten, og stram skruene for å låse toppbeslaget i stilling (B).

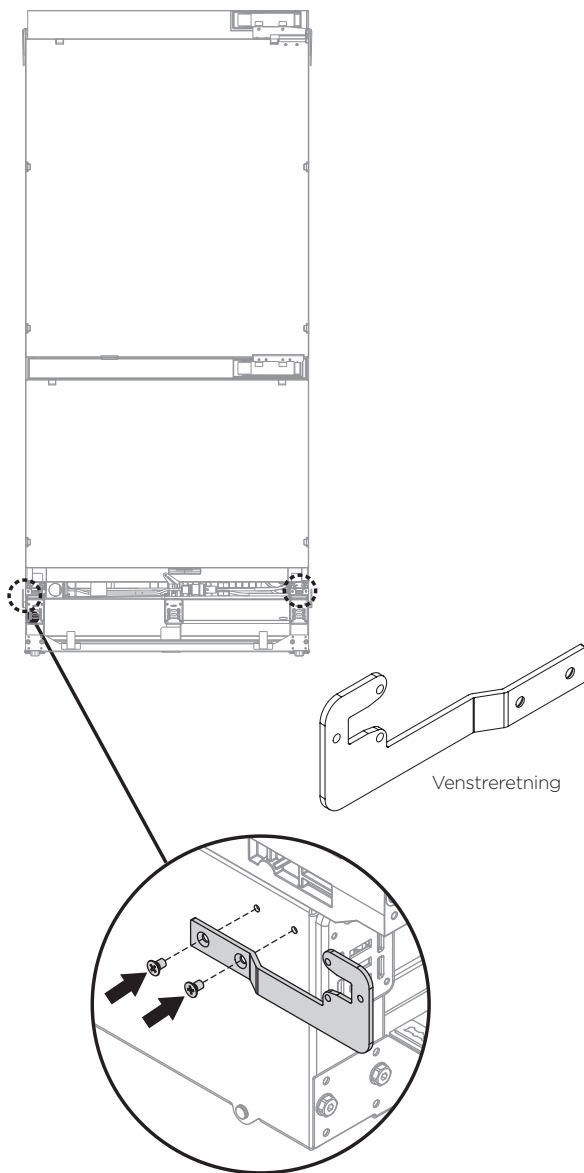

- ① Påse at all intern og ekstern emballasje fjernes fra kjøleskapet før bruk.


② Fest venstre sidebrakett til nederst på venstre side av kjøleskapet med to M5x8 forsenkede Phillips-skruer.

Gjenta denne prosessen på høyre side av kjøleskapet.

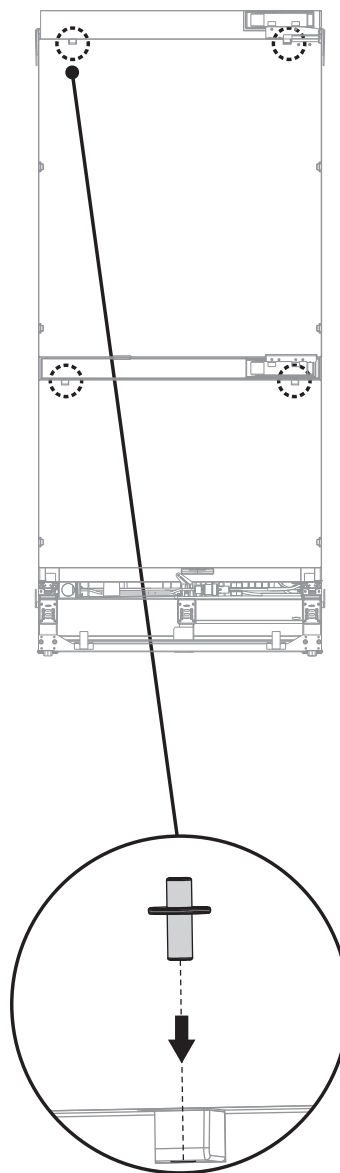

- ③ Fest M8 stifter i kjøleskapdørene. Sørg for at den åpne enden vender mot toppen, og at stiftene går helt inn.

Gjenta denne prosessen for alle kjøleskapdørene.

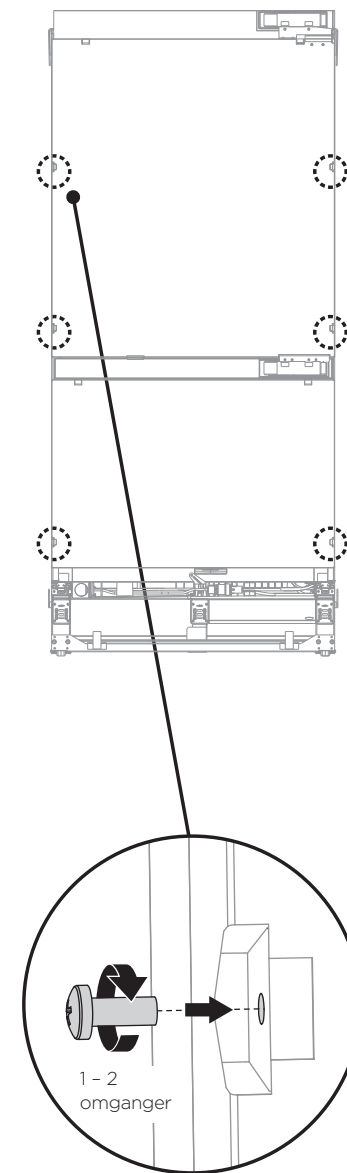

- ④ Skru (løst med 1-2 omdreininger) M5x10 Phillips-skruer med flatt hode inn i dørene.


Gjenta denne prosessen for alle kjøleskapdørene.

VIKTIG!

- De nedenstående anvisningene for tilkobling av vannet er bare beregnet for profesjonelle rørleggere.
- Sørge for at vannslangen legges vekk fra skarpe gjenstander, skarpe hjørner og på et sted der den ikke kan krølles eller trykkes sammen. Unngå at slangen krølles seg da dette vil stoppe vannstrømmen.

Koble til vannkranen


- ① Flytt kjøleskapet foran nisen nær nok til at det er tilgang bak for tilkobling av strøm og vann (A).

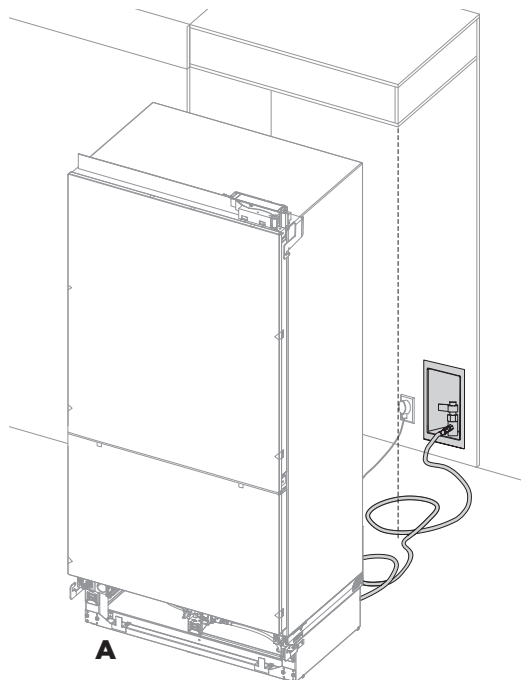

- ② Rull ut slangen fra baksiden av produktet, og fest slangen godt til vannkranen (B).
– Slangen skal skyves minst 16 mm inn før den stopper.

- ③ Trekk forsiktig i slangen for å sikre at den er låst (C).



- ④ Sikre tilkoblingen ved å feste låsetasten mellom tilkoblingen for vannkranen og collett låseklips (D).

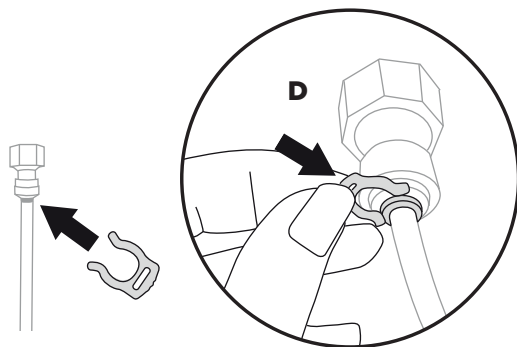

- ⑤ Fest tilkoblingen for vannkranen til kaldtvannsforsyningen. Pass på at du ikke strammer tilkoblingen for hardt (E).

Merk:

- Tilkoblingen for vannkranen som følger med, skal passe til de fleste monteringsstiltellene.
- Slå på avstengningsventilen, og sjekk at alle tilkoblingene er tørre og frie for drypp.

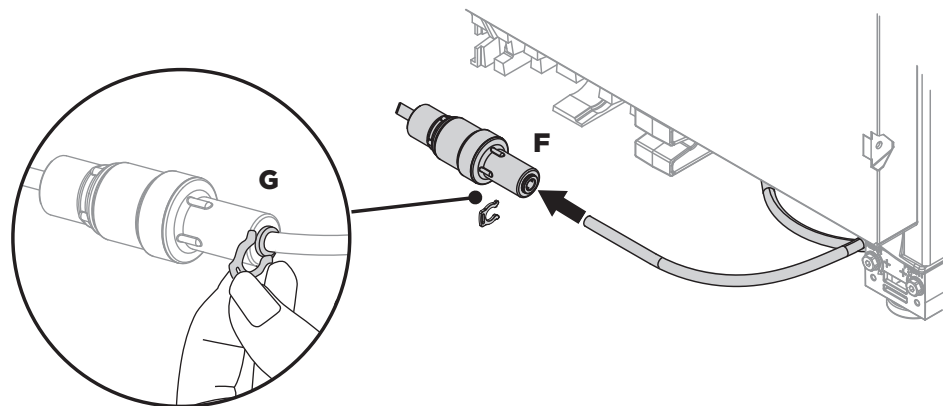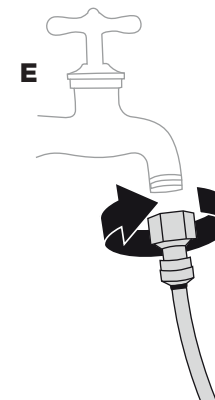


- ⑥ Fest vannslangen godt til trykkreduksjonsventilen. Slangen skal skyves minst 16 mm (5/8") inn før den stopper. Når den er satt inn, trekk forsiktig i slangen for å påse at den er låst fast (F).

Fest tilkoblingen ved å feste låsenøkkelen mellom trykkreduksjonsventilen og vannslangen (G). Monter trykkreduksjonsventilen tilbake på klipset.

Koble til stikkontakten

- ① Bak på kjøleskapet, koble kjøleskapet til strømtilførselen (230 VAC, 50 Hz) med det påmonterte støpselet og ledningen. Påse at kjøleskapet er koblet til en egen skillebryter (A).

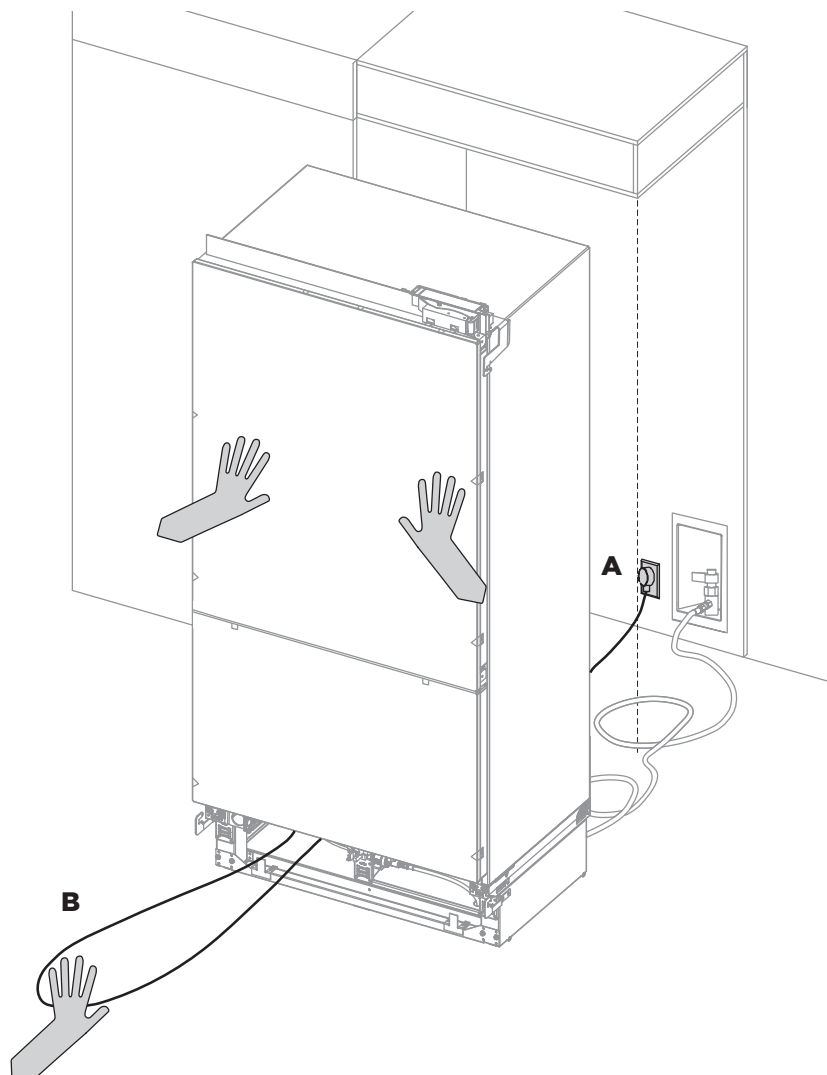

VIKTIG!



Følg fremgangsmåten nedenfor for å unngå å kjøre over slangen. Det kan føre til skader og mulig vannlekkasje.

ADVARSEL!

Hvis ikke disse anvisningene følges, kan det føre til alvorlige skader eller død.

- ② Skyv kjøleskapet inn i riktig stilling:

- Stopp halvveis, strekk armen gjennom sokkelen og finn strømledningen. Trekk strømledningen gjennom venstre side foran av kjøleskapet (B), og rull den pent sammen på venstre side av sokkelen (C).
- Strekk hånden gjennom sokkelen for å finne kveilen med vannslangen. Legg kveilen pent foran på venstre side av sokkelen (D).
- Skyv kjøleskapet til dørene er på linje med rammen. Påse at kjøleskapet står i midten.
- Det må være god kontakt mellom kjøleskapet og veltebraketten, min. 60 mm overlapping (E).

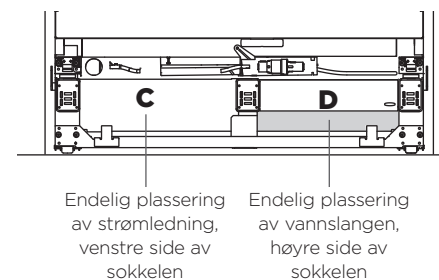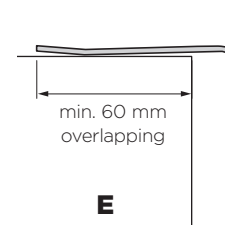

VIKTIG!

- Det er viktig at alle fire hjørnene på kjøleskapet ligger godt mot gulvet for å eliminere eventuelle bevegelser.
- Montering av kjøleskapet på et mykt, ujevnt eller skjevt gulv kan føre til at produktet vrir seg, og at det blir dårlig dørtetting.
- Hev kjøleskapet med en 11 mm pipenøkkel eller en 4 mm innvendig sekskantnøkkel. En omdreining av mutterne for høydejustering tilsvarer 1 mm økt høyde.

Merk: Maksimal dreining er 20 mm.


- Bruk lavt tiltrekkingsmoment for å unngå skade på høydejusteringssystemet.
- Hvis ikke du klarer å få produktet til å flukte på alle sider med mer enn 1,5 mm, kan det bli vanskelig å oppnå endelig justering. Endelig justering oppnås når dørpanelene er montert og kjøleskapet er skjøvet tilbake for å flukte med nisjen.

- ① Drei fremre og bakre justeringsmuttere (**A**) med en innvendig sekskantnøkkel for å forlenge føttene til de kommer i kontakt med gulvet.

- Hvis du skrur med klokken, øker høyden. Hvis du skrur mot klokken, reduseres høyden.

- ② Fortsett å dreie justeringsskruene vekselvis mellom fremre og bakre føtter for å justere fronten på dørene fra øverst til nederst på begge sider, og til du oppnår riktig justering.

- Avhengig av monteringsutforming kan justeringen være i flukt med den tilstøtende nisjen

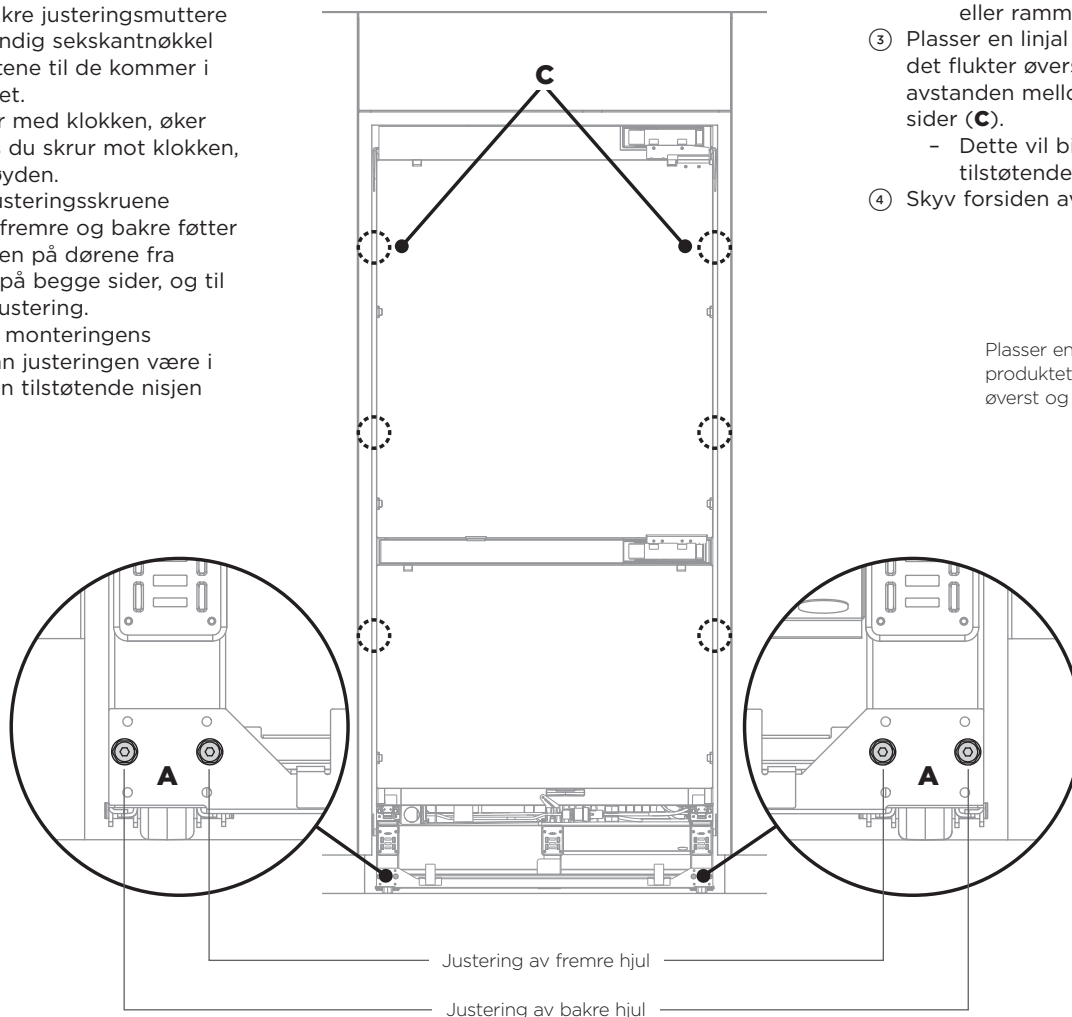


eller rammen.

- ③ Plasser en linjal på forsiden av produktet (**B**) for å sjekke om det flukter øverst og nederst, til venstre og høyre. Sjekk om avstanden mellom kjøleskap og tilstøtende nisje er lik på begge sider (**C**).

- Dette vil bidra til å sikre at kjøleskapet er jevnt med den tilstøtende nisjen.

- ④ Skyv forsiden av produktet forsiktig for å kontrollere stabiliteten.

Plasser en linjal på forsiden av produktet for å se om det flukter øverst og nederst, til venstre og høyre.

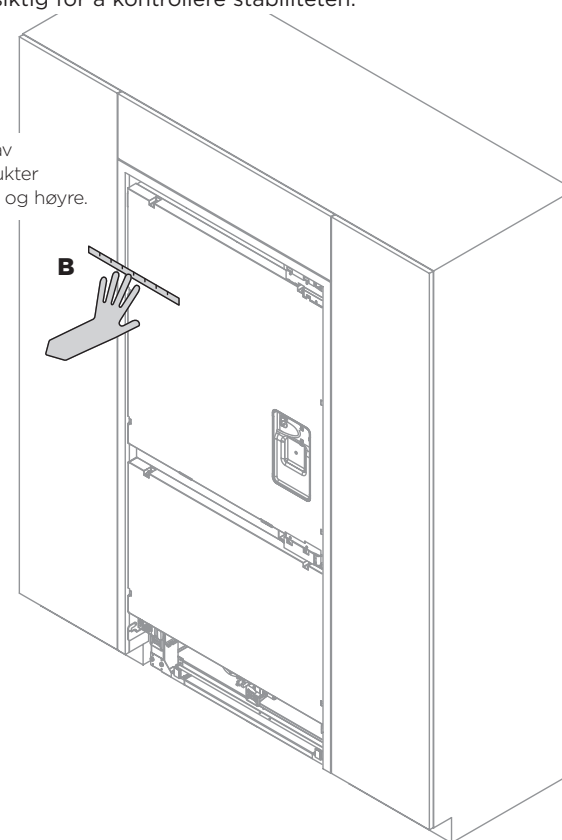


VIKTIG!


- Hodet på vannfilteret må skyves godt inn i produktet og festes. Feil montering kan føre til vannlekkasjer.

Monter vannfilteret

- ① Trekk fryseskuffen litt ut, og sett filteret inn i røret nederst i venstre hjørne av kjøleskapet. Påse at filterhåndtaket er plassert loddrett (A).
- ② Skyv kassetten hardt inn i røret helt til filterhodet.

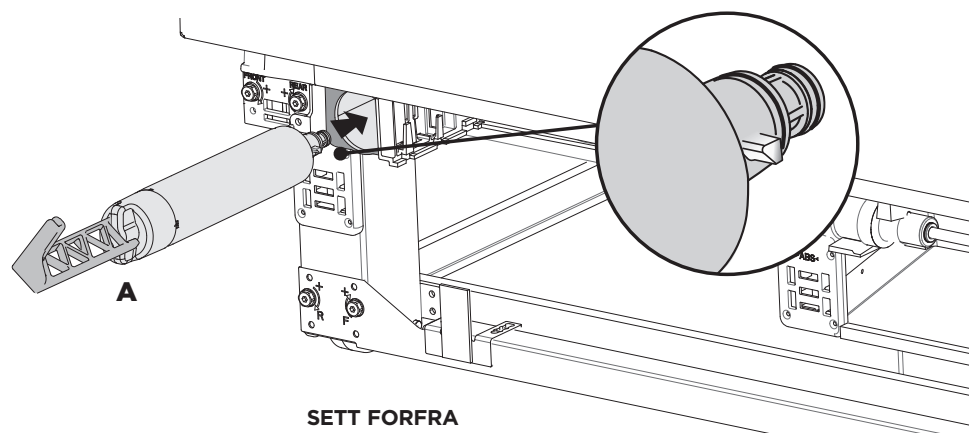

- ③ Plasser verktøyet for fjerning av filter over filterhåndtaket, og dreii 90° med klokken for å stramme (B). Ta vekk verktøyet for fjerning av filter, og lukk fryseskuffen.

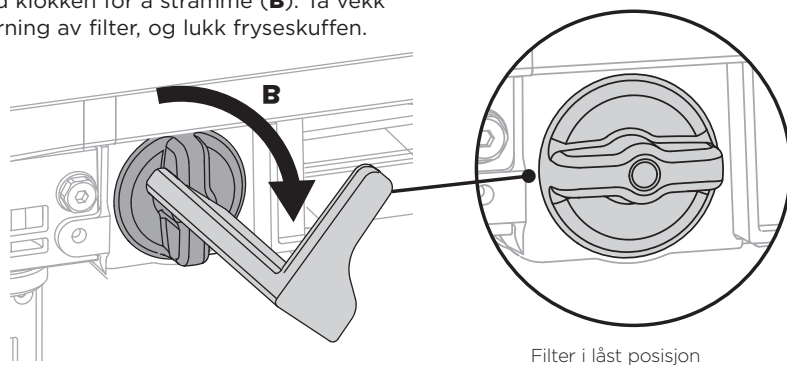


Skyll vannfilteret


- ④ Før du slår på den automatiske ismaskinen, må vannfilteret skylles for å fjerne eventuelle urenheter eller luft som finnes i vanntanken og filtersystemet. Se brukerveiledningen "Bruksanvisning – Automatisk ismaskin" for å få mer informasjon.

Monter filteret for tåbeskyttelse og risten

- ⑤ Fjern filteret fra innsiden av produktet. Monter filteret på skinnene og skyv det bakover til det sitter godt fast (C).

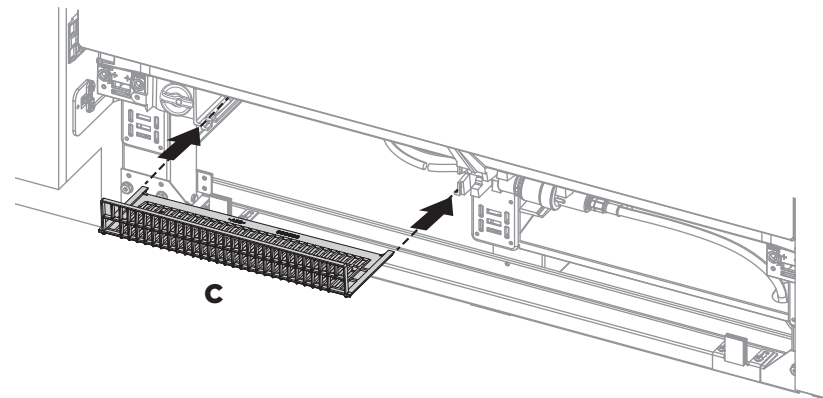

- ⑥ Kontroller at den øverste risten er satt inn i riktig retning (D). Plasser klipsene for den øverste risten i hullene på den øverste sokkelen, og trykk deretter risten hardt mot kjøleskapet til klipsene sitter godt fast (E).

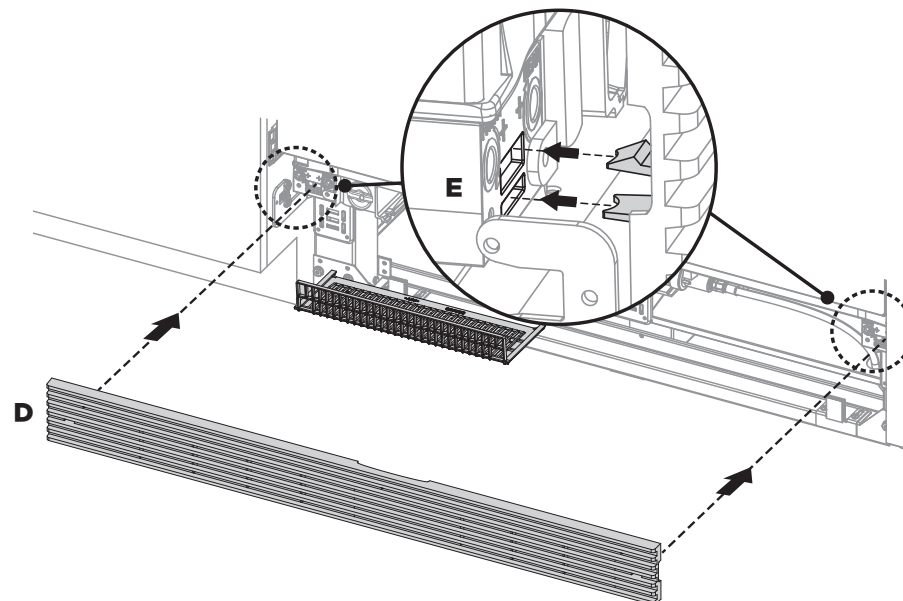

Monteringen av standard Fisher & Paykel dørpaneler i rustfritt stål og tilpassede dørpaneler er beskrevet nedenfor. For å beskytte overflaten av Fisher & Paykel dørpaneler i rustfritt stål, skal den beskyttende filmen på panelene ligge på når du fester panelene og fjernes når monteringen er fullført.

Ved bruk av tilpassede dørpaneler må du kontrollere at de er klargjort i henhold til avsnittet "Monteringsmål for tilpassede dørpaneler."

Øvre dørpaneler

① Montering av håndtak (A)

For Fisher & Paykel dørpanelsett, fjern plastpluggene fra hullene i håndtaket (4x). Juster håndtaket i forhold til hullene og sikre med M5x25 skruer med flatt hode (4x).

For tilpassede paneler må det påses at håndtaket sikres 65 mm fra den indre kanten av panelet til midten. Dette vil unngå at det kommer i veien for monteringen av braketten.

② Festing av brakett (B)


For Fisher & Paykel dørpanelsett kan du justere braketten i forhold til hullene og feste det med M5x14 Phillips-skruer med innvendig sekskant (4x) og senkehode.

For tilpassede paneler festes braketten med #8 x 16 skrueskiver med senkehode (4x).

③ Sidebraketter og stropper (C)

For Fisher & Paykel dørpanelsett kan du justere sidebrakettene i sidestroppene i forhold til hullene på siden av panelet og feste dem med M5x14 Phillips-skruer med innvendig sekskant (2x) og senkehode.

For tilpassede paneler festes braketten med #8x16 skrueskiver med senkehode (2x).

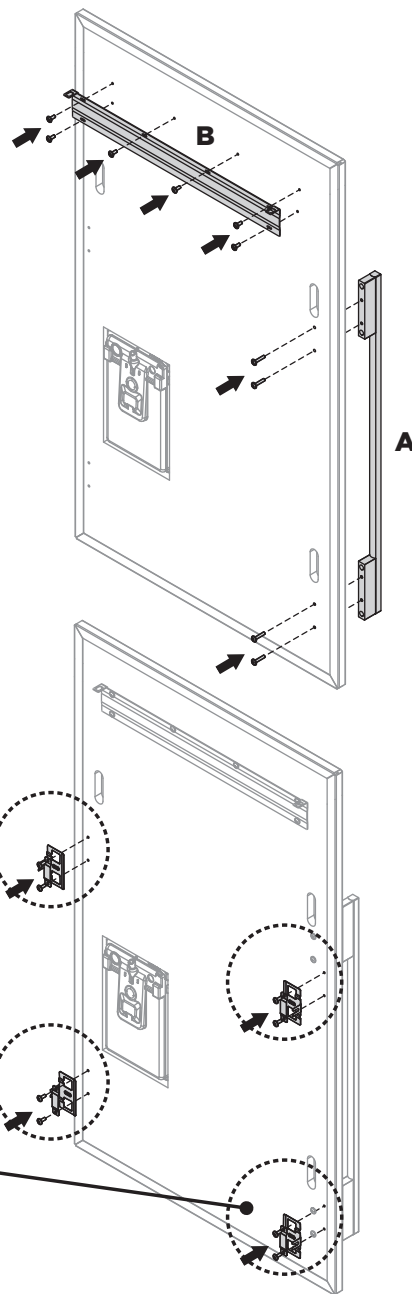

Dørpanel til skuff

④ Montering av håndtak (D)

For Fisher & Paykel dørpanelsett, fjern plastpluggene fra hullene i håndtaket (4x). Juster håndtaket i forhold til hullene og sikre med M5x25 skruer med flatt hode (4x).

For tilpassede paneler, påse at skruhodene til håndtaket går inn i baksiden av panelet for ikke å komme i veien for opphengsbraketten.

⑤ Festing av brakett (E)


For Fisher & Paykel dørpanelsett kan du justere braketten i forhold til hullene og feste det med M5x14 Phillips-skruer med innvendig sekskant (6x) og senkehode.

For tilpassede paneler festes braketten med #8x16 skrueskiver med senkehode (6x).



⑥ Sidebraketter og stropper (F)

For Fisher & Paykel dørpanelsett kan du justere brakettene og stroppene i forhold til hullene på siden av panelet og feste dem med M5x14 Phillips-skruer med innvendig sekskant (2x) og senkehode.

For tilpassede paneler, sikre braketter med #8x16 skrueskiver med senkehode (2x).

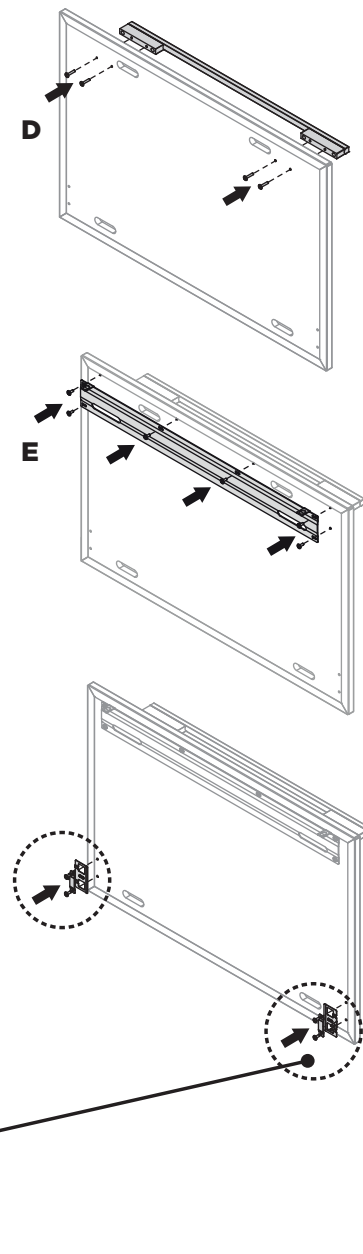

Gjelder bare Fisher & Paykel dørpaneler i rustfritt stål.

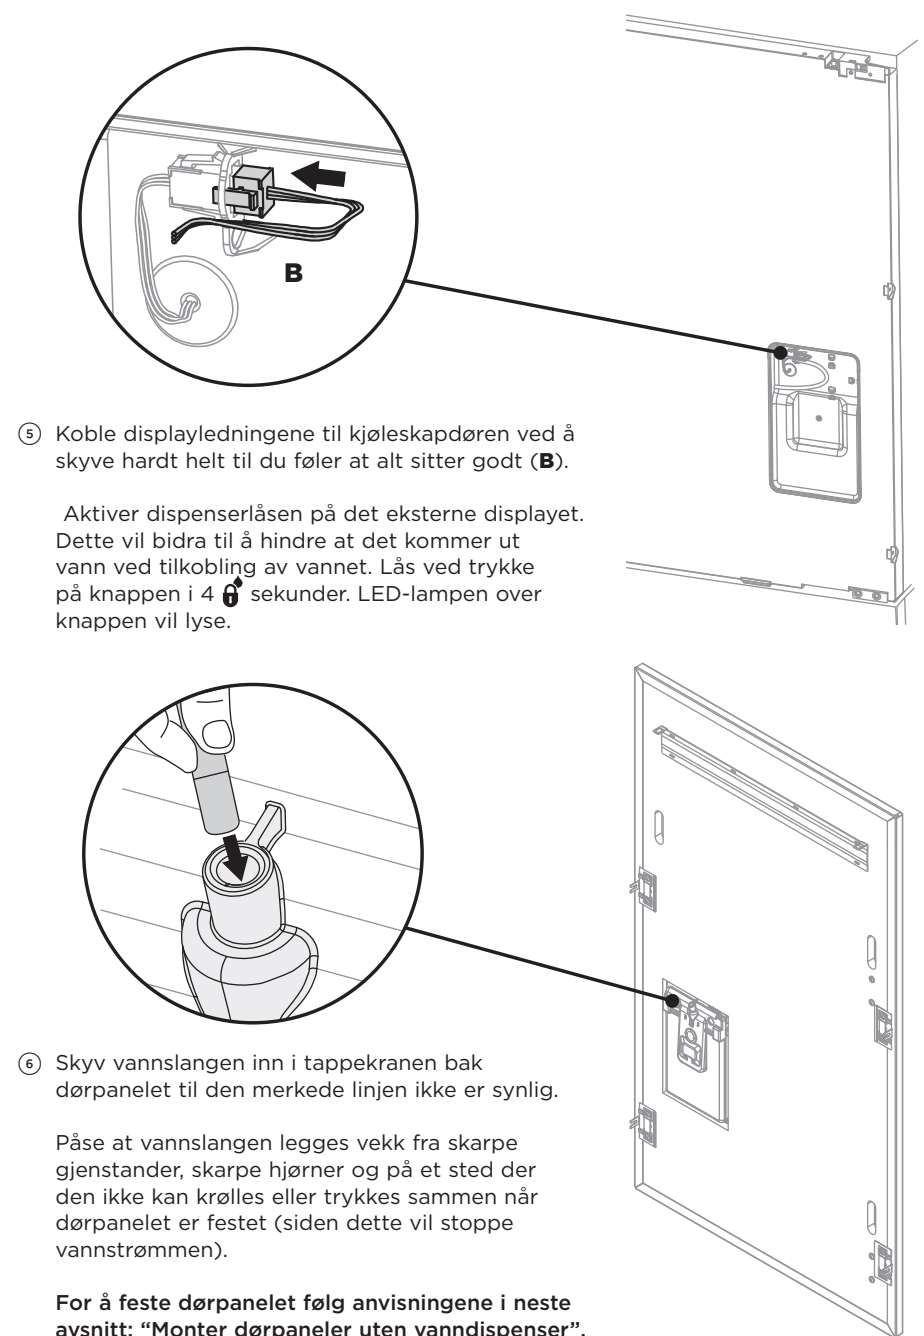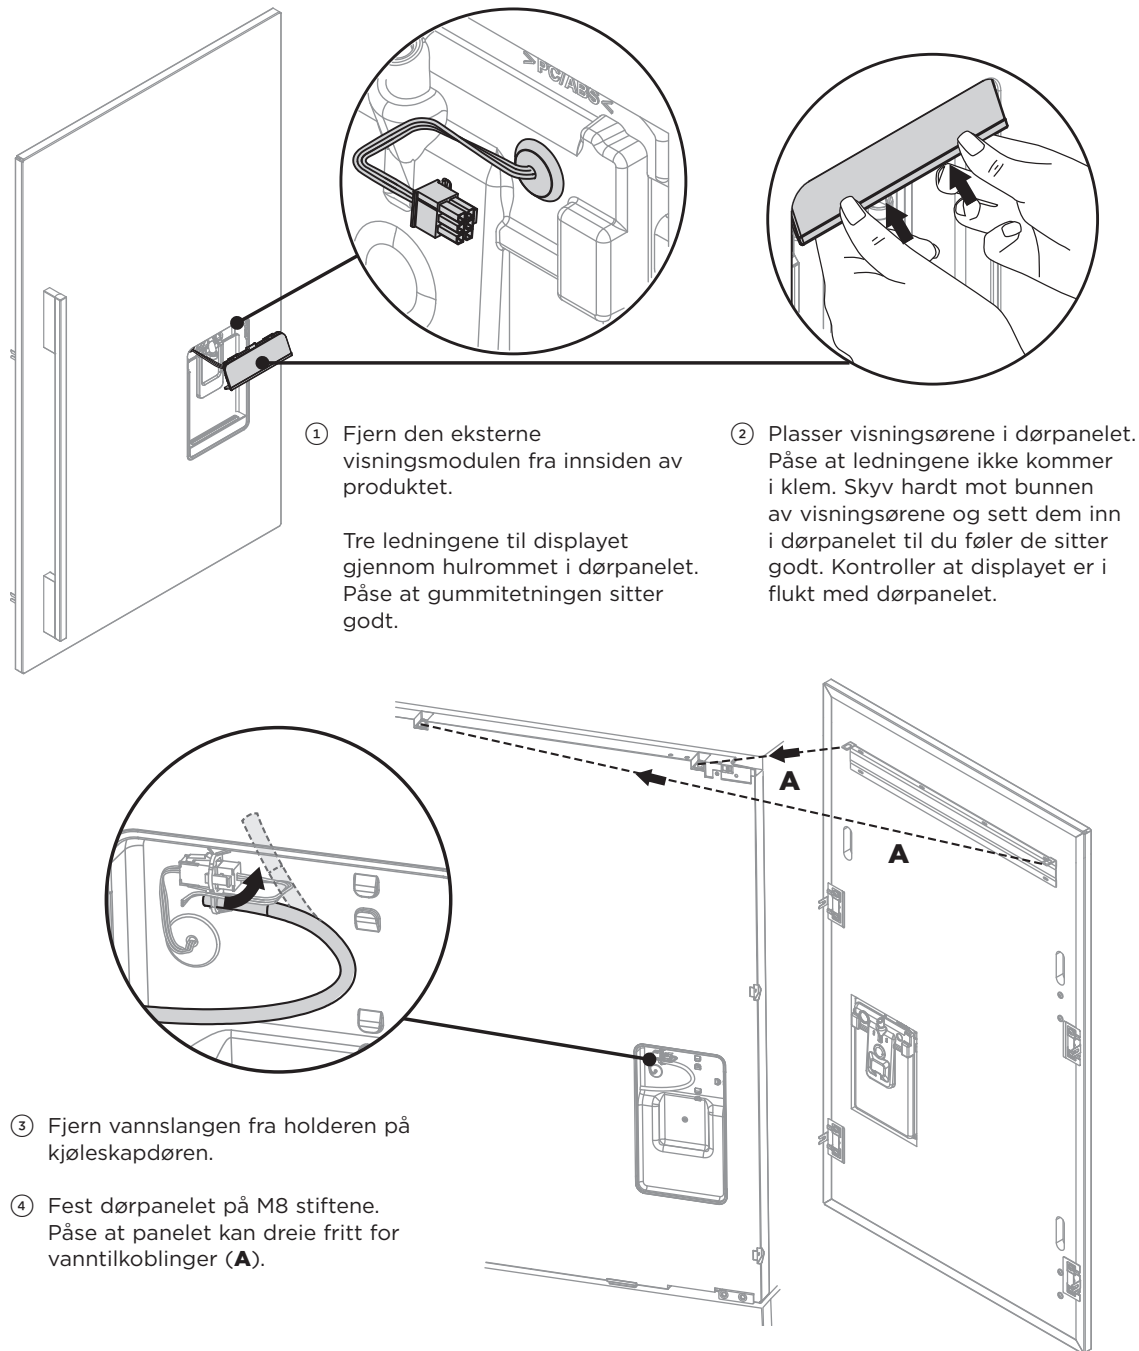


Gjelder bare Fisher & Paykel dørpaneler i rustfritt stål.

VIKTIG!

Fjern den beskyttende filmen fra produkter med hvite dører før dørpanelene monteres.

- ① Fest alle dørpanelene på M8 stifter, og juster sidebrakettens armer på kjøleskapdøren (A).
- Kontroller at armene er plassert rundt kroppen på sideskruene (M5x10 Phillips-skruer med flatt hode).
- ② Skyv produktet til dørpanelene flukter.
- Avhengig av monteringsutforming vil dette være i flukt med den tilstøtende nisjen eller rammen.
- ③ Plasser en linjal på forsiden av produktet for å se om det flukter øverst og nederst, til venstre og høyre (B).
- ④ Påse at avstanden mellom toppen av dørpanelet og den øverste nisjen ikke er større enn 7 mm.
- For å redusere denne avstanden kan produktet heves ved å dreie alle fire justeringsmutterne samme antall dreininger.



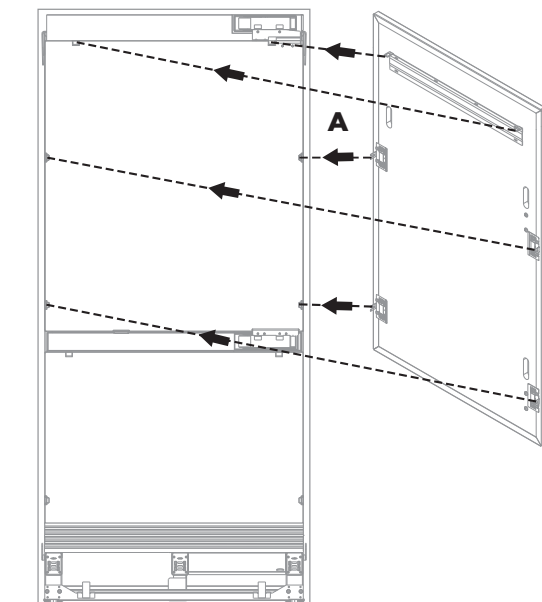


VIKTIG!


Hvis ikke dette gjøres, kan det føre til vanskeligheter med å justere dørpanelet og kosmetiske tiltak.

Plasser en linjal på forsiden av produktet for å se om det flukter øverst og nederst, til venstre og høyre.

- ⑤ Lås skruene til den øverste indre panelsiden slik at dørene kan åpnes uten at det påvirker justeringen. (Åpne venstre dør for å låse høyre skruer og omvendt (C).)

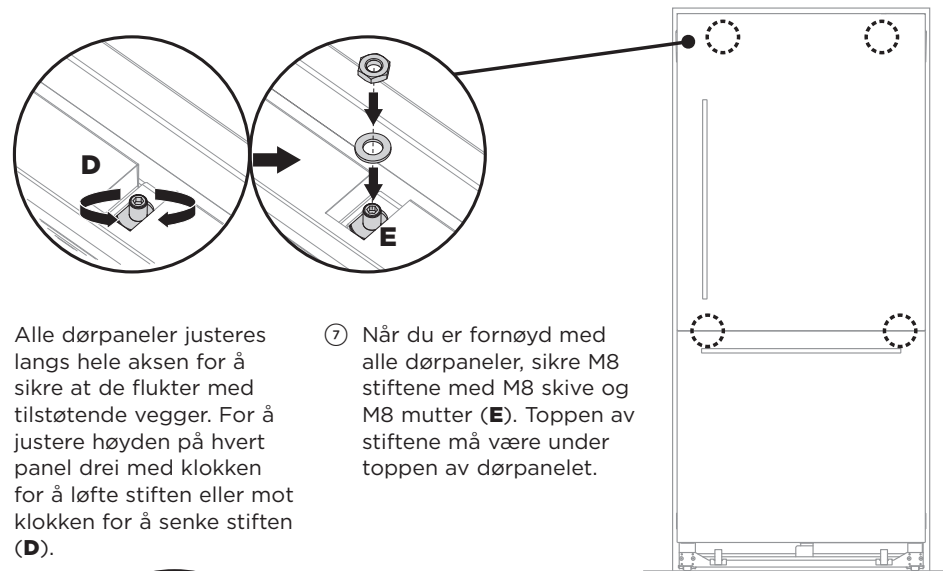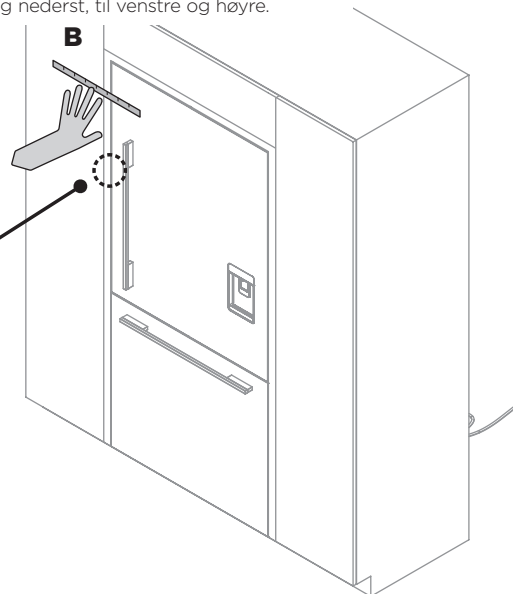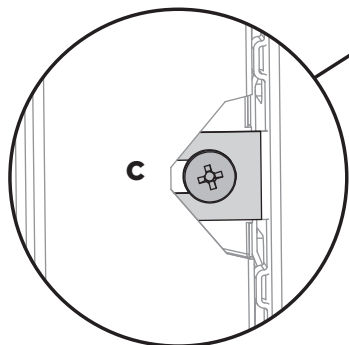

- ⑥ Alle dørpaneler justeres langs hele aksen for å sikre at de flukter med tilstøtende vegger. For å justere høyden på hvert panel dreier klokken for å løfte stiftene eller mot klokken for å senke stiftene (D).
- ⑦ Når du er fornøyd med alle dørpaneler, sikre M8 stiftene med M8 skive og M8 mutter (E). Toppen av stiftene må være under toppen av dørpanelet.

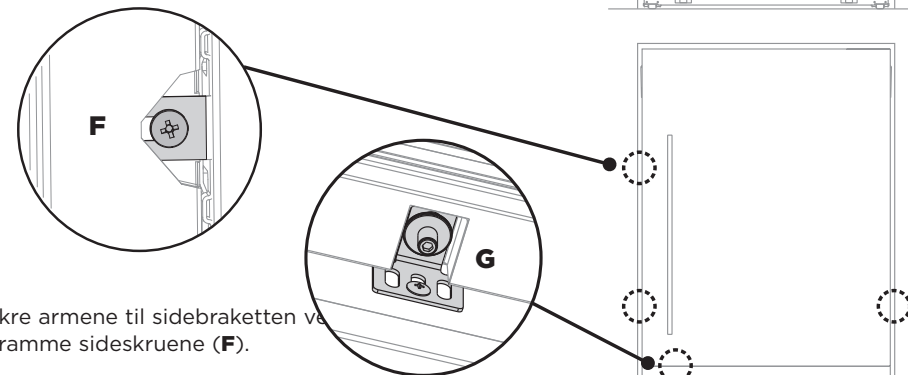


- ⑧ Sikre armene til sidebraketten ved å stramme sideskruene (F).

Gjenta denne prosessen for alle dørpanelene.


Merk:

- For dybdejustering, løsne sideskruene (4x), juster paneler og stram deretter når du er fornøyd.
- Ytterligere justering av dørpaneler kan oppnås ved å fjerne dørpanelene og deretter løsne festeskrue for opphengsbraketten og flytte braketten sidelengs til det passer.

- ⑨ Monter låsebraketten uten å stramme (G) ilommen på undersiden av døren ved hjelp av en M8 stift. Skyv låsebraketten ut til den berører baksiden av dørpanelet. Skru på plass ved hjelp av en #8x16 skruer gjennom ett av de tre glidehullene. Stram M8 stiftene.

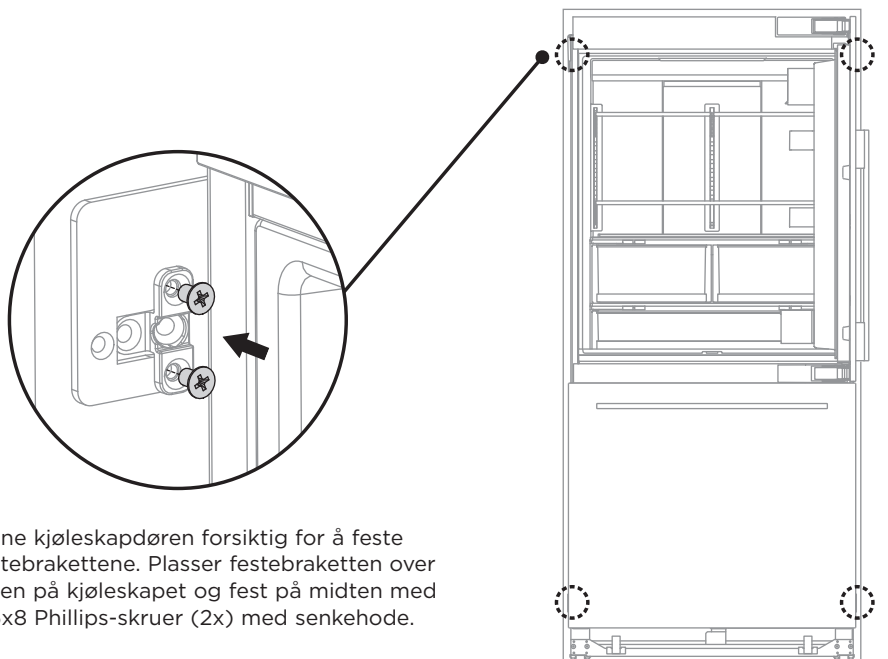


- ① Åpne kjøleskapdøren forsiktig for å feste festebrakettene. Plasser festebraketten over siden på kjøleskapet og fest på midten med M5x8 Phillips-skruer (2x) med senkehode.

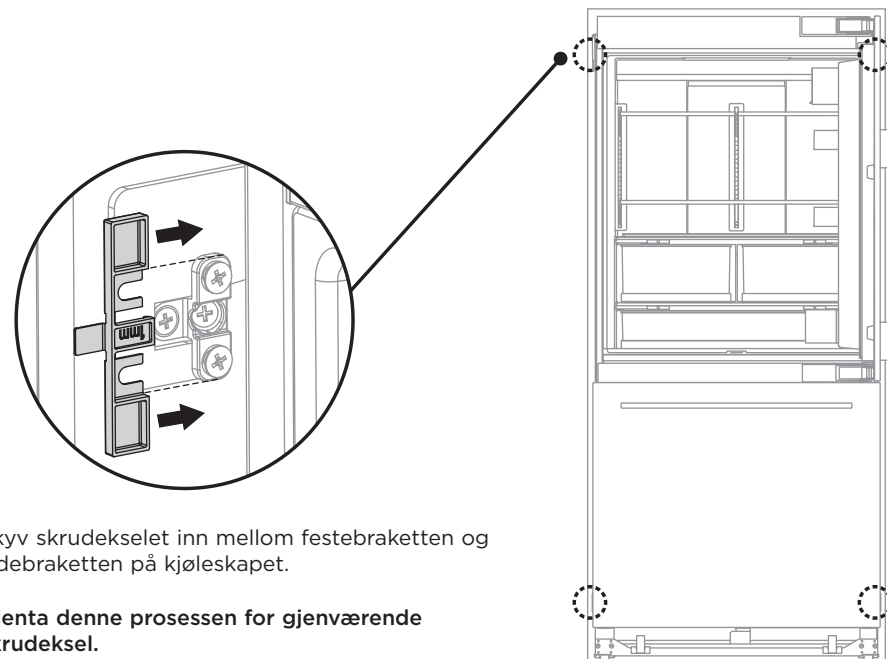


- ③ Skyv skrukeselet inn mellom festebraketten og sidebraketten på kjøleskapet.

Gjenta denne prosessen for gjenværende skrukeksel.

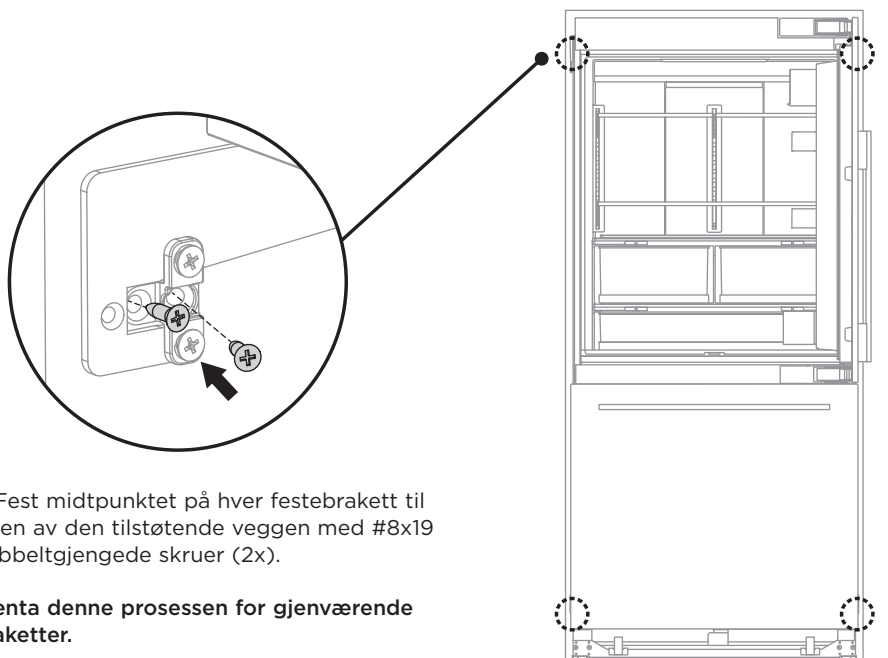

- ② Fest midtpunktet på hver festebrakett til siden av den tilstøtende veggen med #8x19 dobbeltgjengede skruer (2x).

Gjenta denne prosessen for gjenværende braketter.

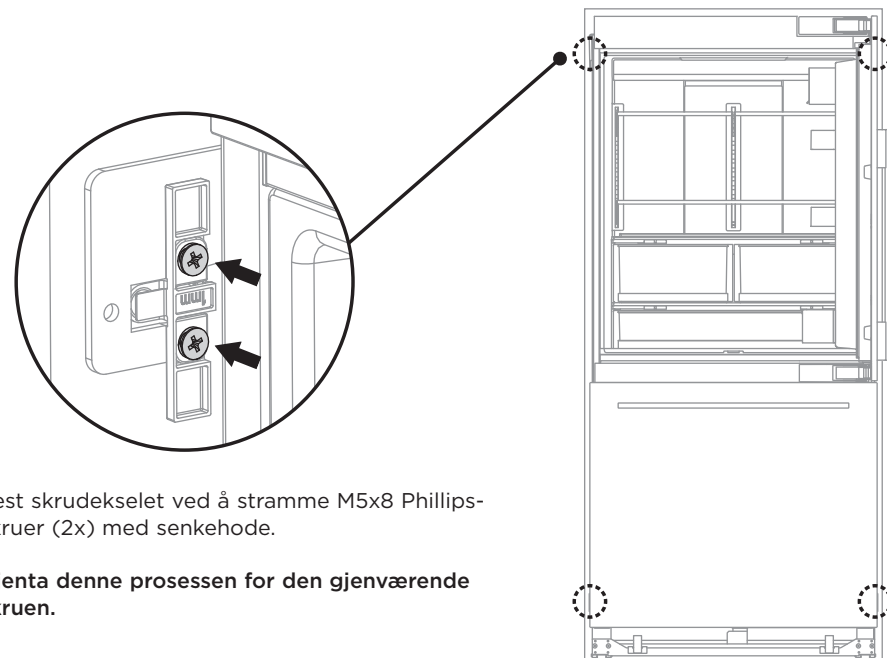

- ④ Fest skrukeselet ved å stramme M5x8 Phillips-skruer (2x) med senkehode.

Gjenta denne prosessen for den gjenværende skruen.


21 FEST TÅBESKYTTELSEN

Standardkjøleskapet inkluderer en tåbeskyttelse på 102 mm i rustfritt stål og alt verktøyet som trengs for å montere tåbeskyttelsen på 102 mm. Alternativt kan kunden levere sin egen tilpassede tåbeskyttelse på 102-152 mm for fullstendig integrering av kjøleskapet.

① Montering av tåbeskyttelse


Skrut ut skruene til braketten for tåbeskyttelse halvveis, og flytt den forover (**A** og **B**).

Gjenta denne prosessen på motsatt side.

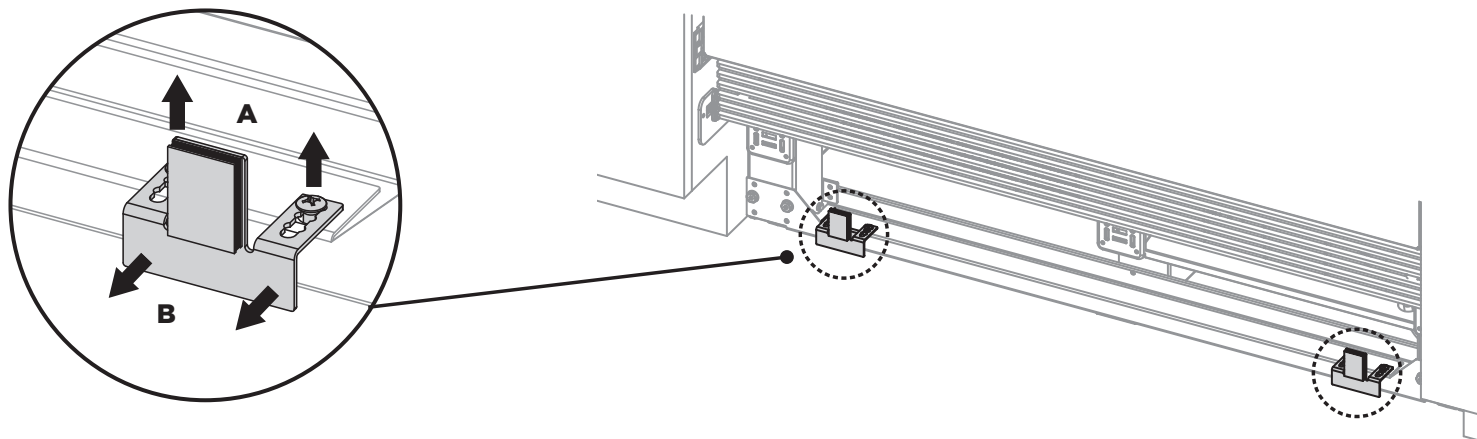


② Plasser tåbeskyttelsen foran på brakettene og skyv forsiktig mot kjøleskapet til den flukter med omkringliggende nisje. Når du er fornøyd, fjern tåbeskyttelsen.


③ Stram skruene til braketten for tåbeskyttelse for å låse brakettene i posisjon og fjern baksiden fra borrelåsen (**C**). Fest tåbeskyttelsen til den selvklebende overflaten.

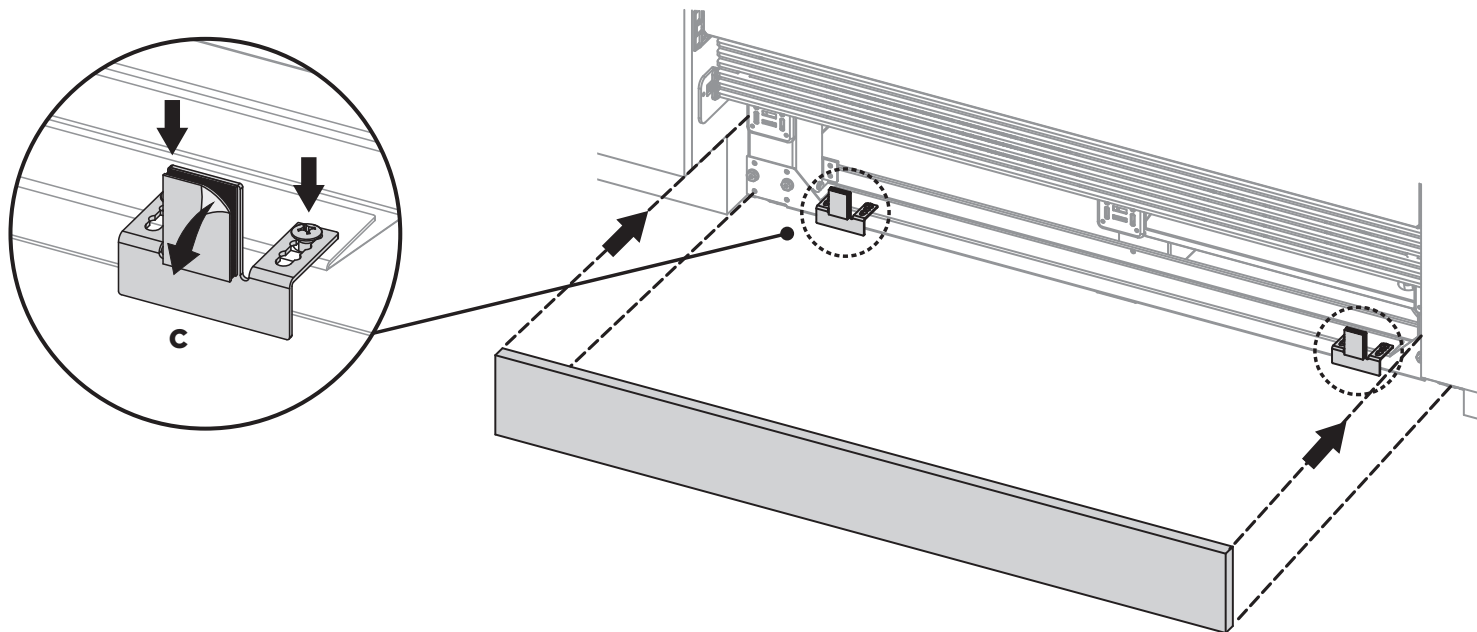

- ① Hvis det er relevant, fjern eventuell gjenværende beskyttende film på dørpanelene.

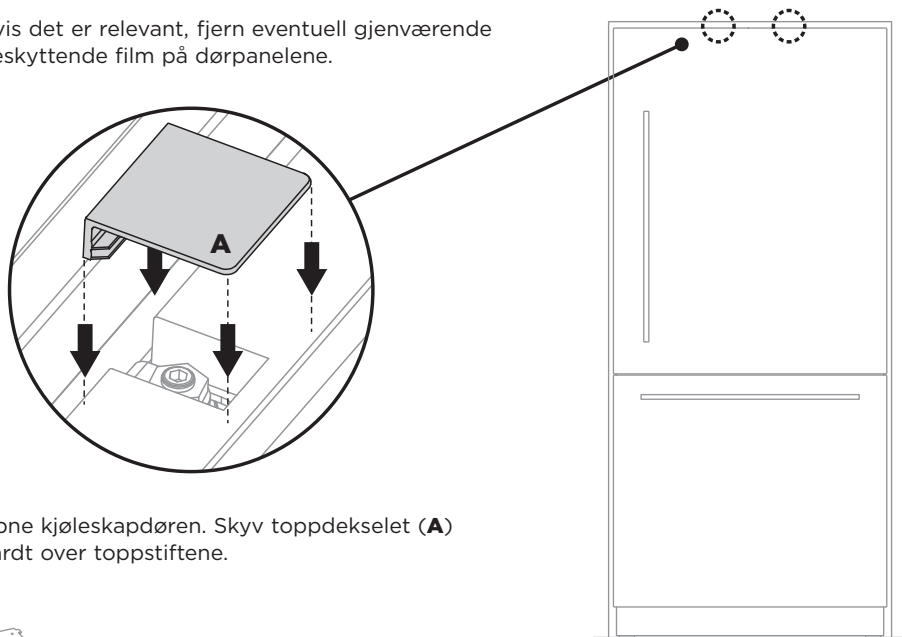


- ② Åpne kjøleskapsdøren. Skyv toppdekslet (A) hardt over toppstiftene.

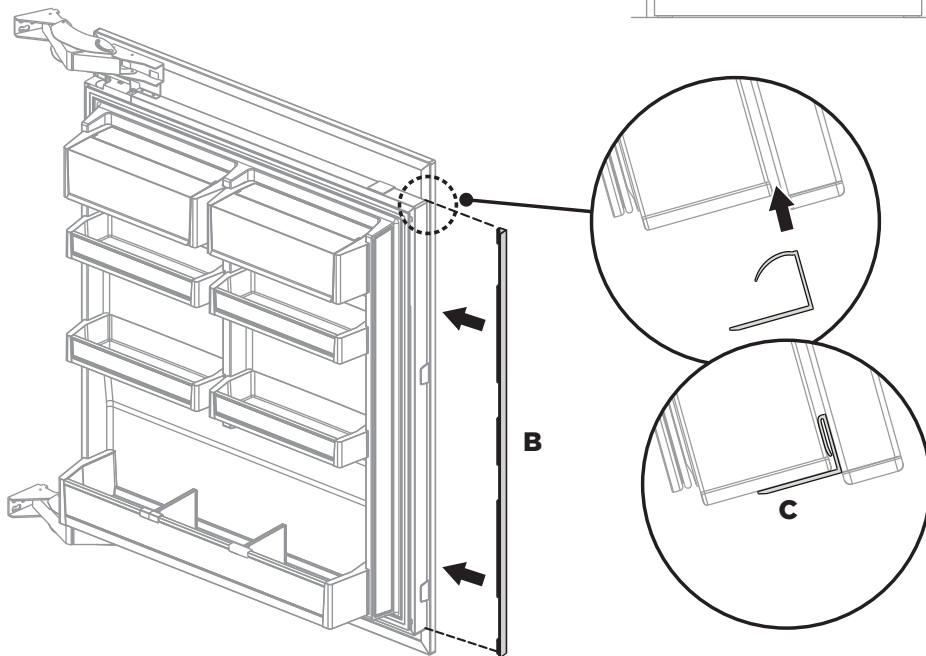


- ③ Sidebeslag til dør
Monter sidebeslagene ved å sette dem inn i panelåpningene på hver side av døren(e) (B).

Juster beslagene i forhold til toppen av døren og trykk jevnt inn i panelåpningen til de sitter godt (C).

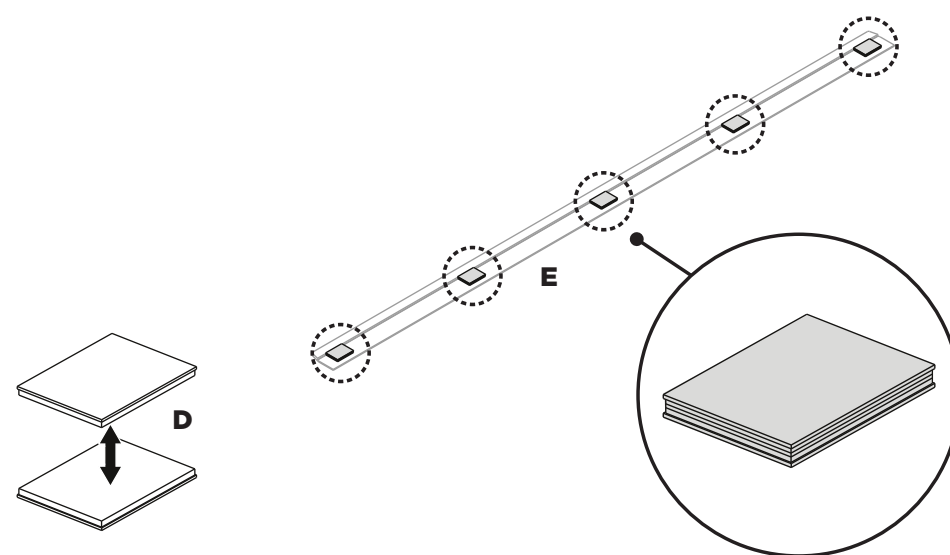

- ④ Trykk 3M Dual Lock™ platene sammen for å danne par (D) og fjern den selvklebende baksiden bare på den ene siden.


Trykk hardt for å montere dette på undersiden av skuffens toppbeslag på de angitte stedene (E).

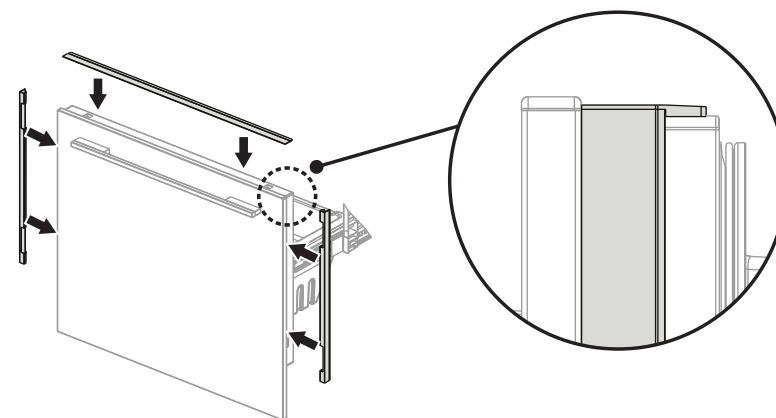

- ⑤ Sidebeslag til skuff
Monter sidebeslagene på samme måte (se trinn ③).


- ⑥ Toppbeslag på skuff
Fjern gjenværende selvklebende bakside fra 3M Dual Lock™ platene. Plasser beslaget mot baksiden av panelet og trykk hardt ned. Påse at hele beslaget sitter godt mot skuffens overflate.

For tilpasset tåbeskyttelse over 102 mm

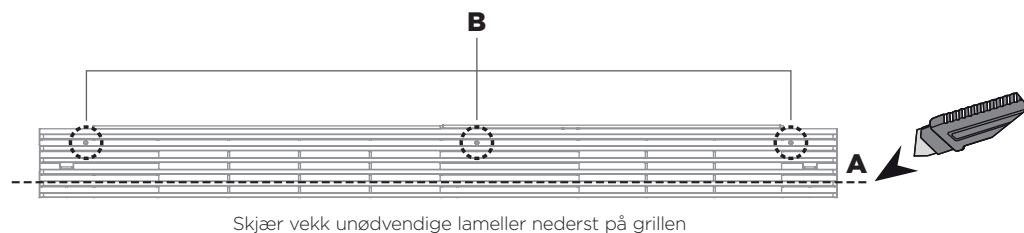


- ① Mål den påkrevde høyden for den nederste grillen. Bruk et underlag, og skjær vekk unødvendige lameller nederst på risten for tåbeskyttelse og kast dem (a).
- ② Bor Ø 4mm hull i gropene på risten (B).

Gjenta denne prosessen for alle gropene.

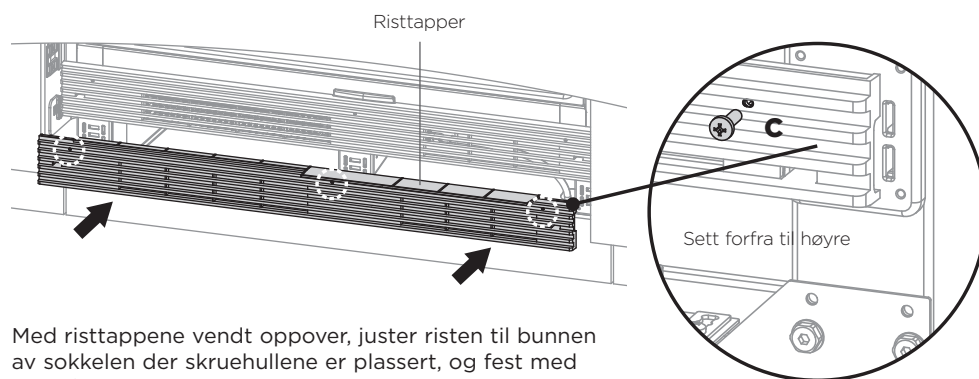


- ③ Med risttappene vendt oppover, juster risten til bunnen av sokkelen der skruehullene er plassert, og fest med #8x5/8" skruer med flatt hode (3x) (C).

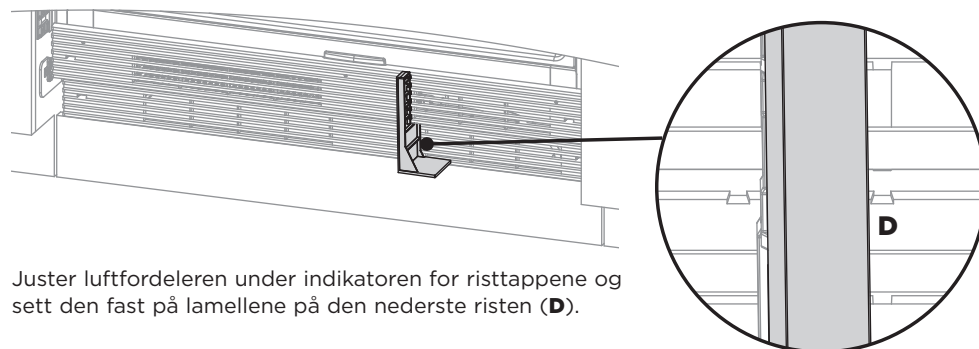


- ④ Juster luftfordeleren under indikatoren for risttappene og sett den fast på lamellene på den nederste risten (D).

For tåbeskyttelse på 102 mm

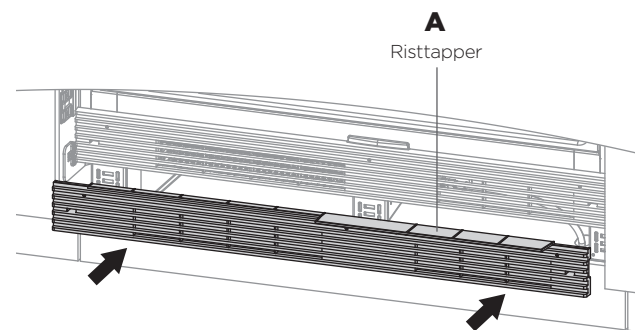

- ① Med tappene i risten vendt oppover, justerer du risttappene til hullene nederst i sokkelen, og skyv deretter risten hardt inn på sokkelen (A).

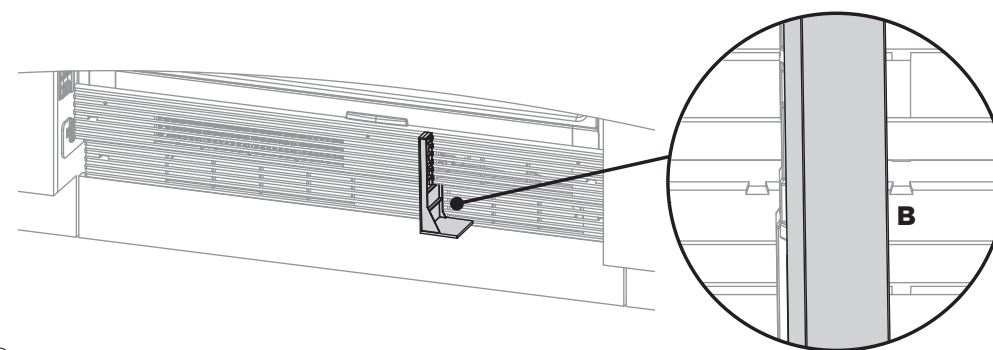

- ② Juster luftfordeleren under indikatoren for risttappene og sett den fast på lamellene på den nederste risten (B).

DET FINNES TO METODER FOR Å MONTERE BRAKETTER FOR SIDEBESLAG:

[A] METODEN MED FLEKSIBELT FJÆRKLIPS – DEN ANBEFALTE METODEN

[B] METODEN MED Å FESTE MED SKRUER – METODEN SOM BRUKES HVIS SKAPET IKKE FØLGER SPESIFIKASJONENE

(Forsøk metode [A]. Hvis metode [A] resulterer i dårlig montering av sidebeslagene på grunn av nisje som er ujevn eller utenfor spesifikasjonene, bruk metode [B]).


24 FEST BRAKTETTER FOR SIDEBESLAG – [A] MED FLEKSIBEL FJÆRKLIPS

VIKTIG!

Før du setter inn kjøleskapet, må det påses at målene på den ferdige nisjen er riktige for kjøleskapet i henhold til avsnittene om “Mål på produkt og nisje”.

- ① Bryt av og kast leppen til hver brakett for sidebeslag.

Gjenta dette for alle sidebrakettene.

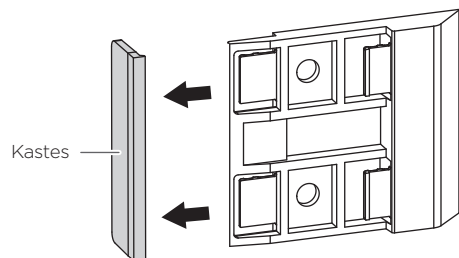


Bare for montering i nisje på 2032 mm

- ② Mål 102 mm fra toppen, kort av sidebeslaget, og skjær med en fin baufil til en lengde på 1930 mm. Se (A) for retning på sidebeslagene.

Merk: Pass på at kuttet er rett og pent siden dette er en eksponert overflate. Pass også på at plastdelen ikke bøyer seg da dette kan føre til synlige slitasjemerker.

Gjenta denne prosessen for gjenværende sidebeslag.

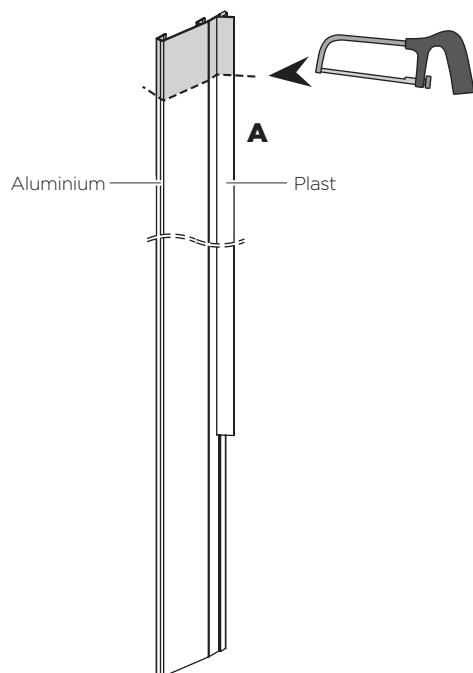



- ③ Plasser 3 braketter for sidebeslag på hvert sidebeslag.


Merk: Mål fra toppen av beslaget, med den korteste leppen nederst. (Se (B) om steder for braketter for 2032 mm og 2134 mm samt retningen på beslagene).

VIKTIG!

Hver brakett har to festepunkter for sidebeslagene. Påse at beslaget går inn i begge punktene (C).

Gjenta denne prosessen for gjenværende sidebeslag.

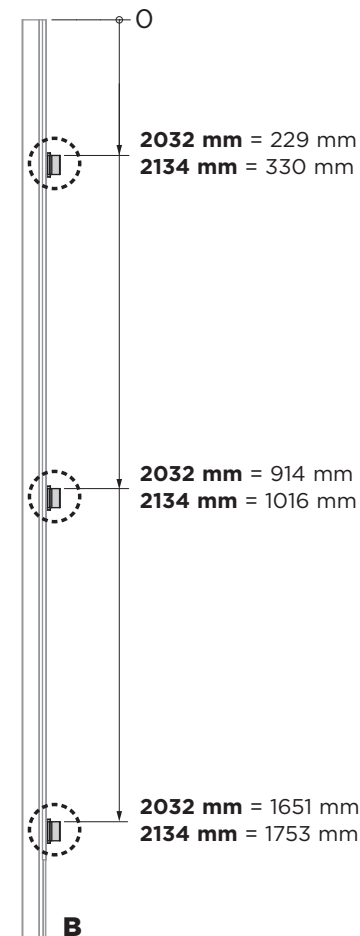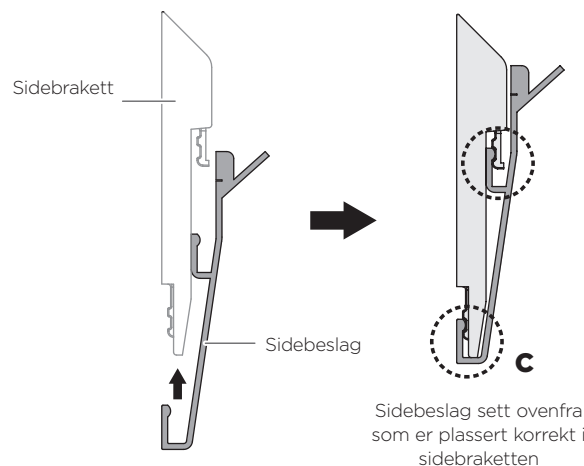

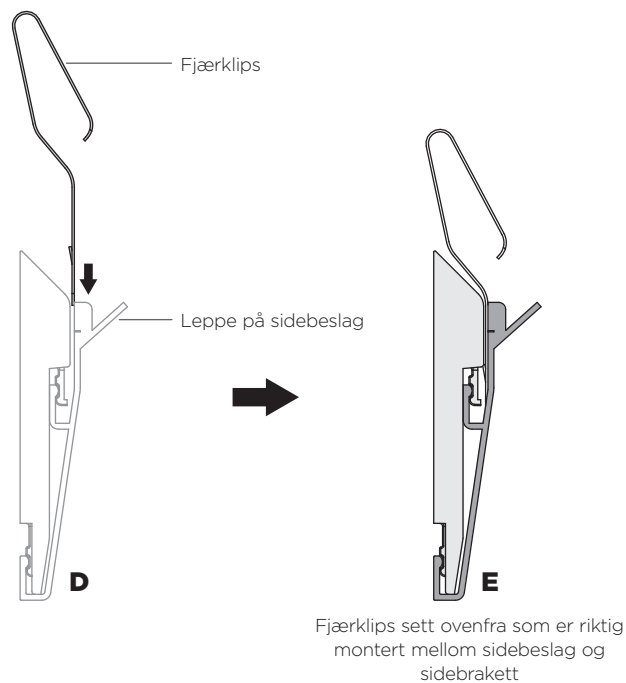


- ④ Sett fjærklipset inn i åpningen mellom sidebeslaget og sidebraketten, i den retningen som vist på figur(D) og (E).

VIKTIG!

Påse at fjærklipset er riktig montert med den åpne løkken mot leppen på sidebeslaget.

Gjenta denne prosessen for gjenværende sidebeslag.

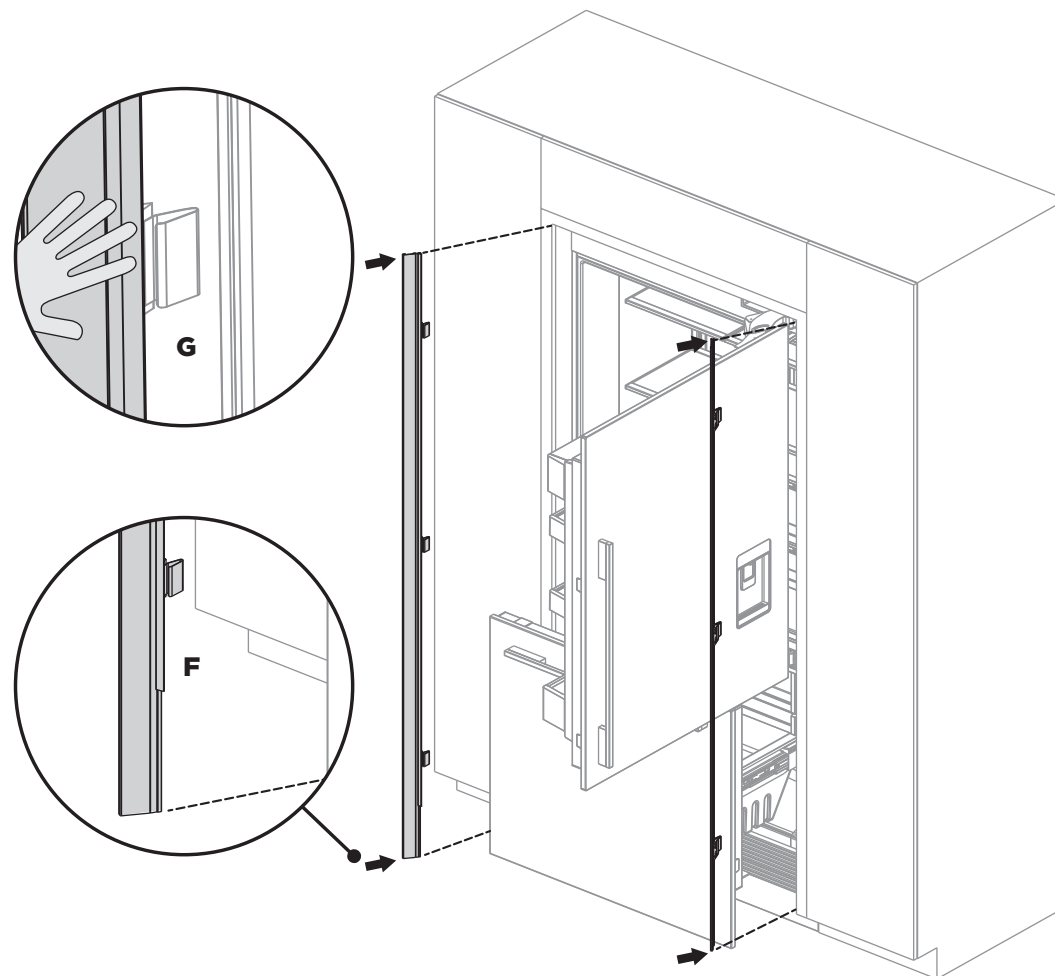

- ⑤ Åpne kjøleskapdørene. Plasser det monterte sidebeslaget med braketter og fjærklips mot sideveggen i innfelling med den korteste leppen nedover (F).

VIKTIG!

Pass på at sidebeslaget er plassert så høyt som mulig.

Skyv sidebeslaget på hvert brakettsted til det ikke er synlige åpninger mellom beslaget og nisjen (G).

Gjenta denne prosessen for gjenværende sidebeslag.


Hvis metode [A] med fleksibelt fjærklips har resultert i dårlig montering av sidebeslagene som følge av at skapet ikke følger spesifikasjonene, bruk metode [B] med skruer.

VIKTIG!

Før du setter inn kjøleskapet, må det påses at målene på den ferdige nisjen er riktige for kjøleskapet i henhold til avsnittene om "Mål på produkt og nisje".

- ① Bryt av og kast leppen til hver brakett for sidebeslag.

Gjenta dette for alle sidebrakettene.


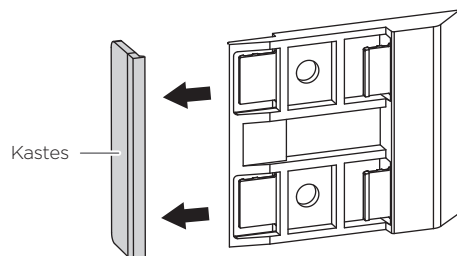


Bare for montering i nisje på 2032 mm

- ② Mål 102 mm fra toppen, kort av sidebeslaget, og skjær med en fin baufil til en lengde på 1930 mm. Se (A) for retning på sidebeslagene.

Merk: Pass på at kuttet er rett og pent siden dette er en eksponert overflate. Pass også på at plastdelen ikke bøyer seg da dette kan føre til synlige slitasjemerker.

Gjenta denne prosessen for gjenværende sidebeslag.

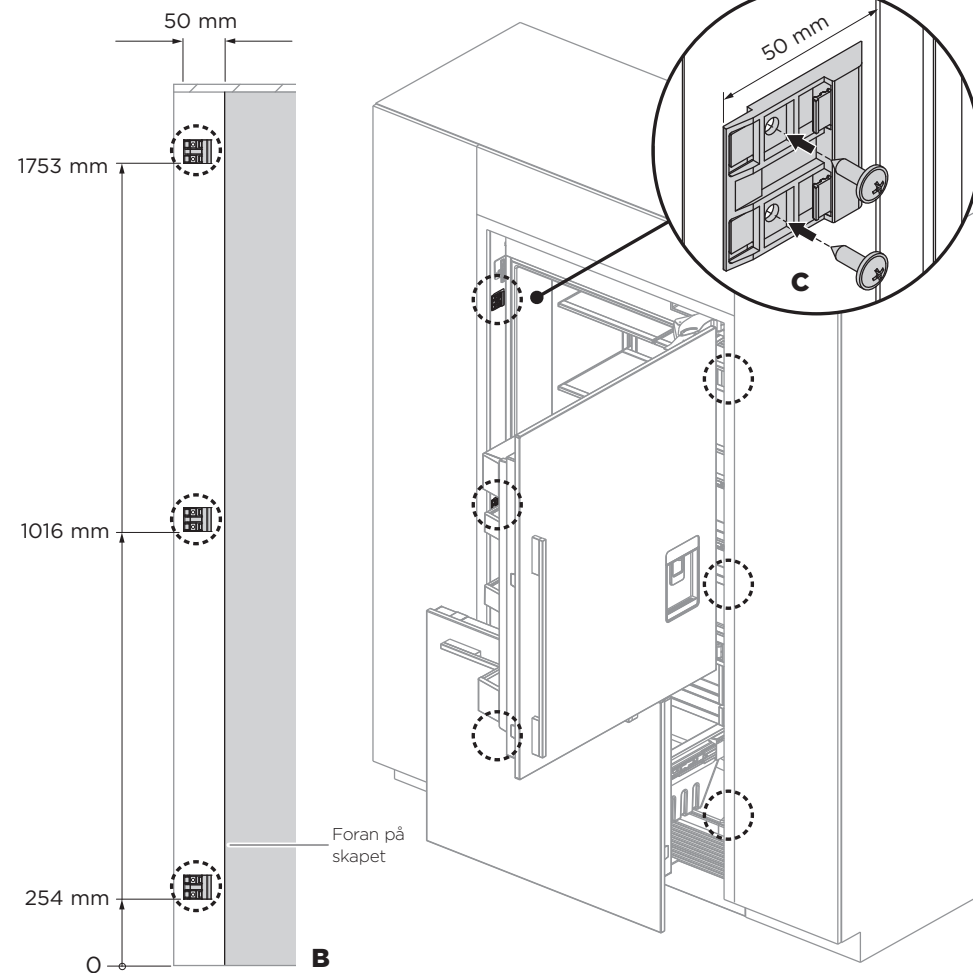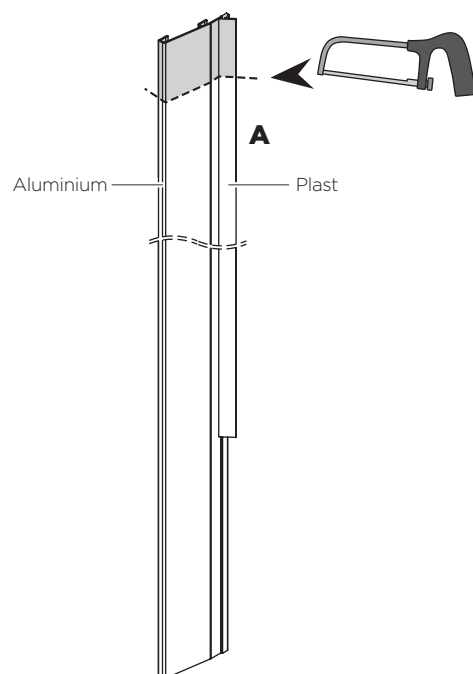


- ③ Plasser tre braketter for sidebeslag på hver side (se (B) for sted for plassering av braketter). Åpne kjøleskapdøren. Mål 50 mm fra fronten av kjøleskapet (fra bak døren), til fronten på nisjen, og avsett en vertikal strek nøyaktig (C).

Juster kanten av braketten med den angitt streken, og bruk skruer x2 (#8x16 senkehode) til å feste braketten til nisjen x3.

Gjenta på motsatt side.



VIKTIG!

Unøyaktig posisjonering av braketten kan føre til problemer med å montere sidebeslag eller mellomrom mellom sidebeslag og kjøleskap.

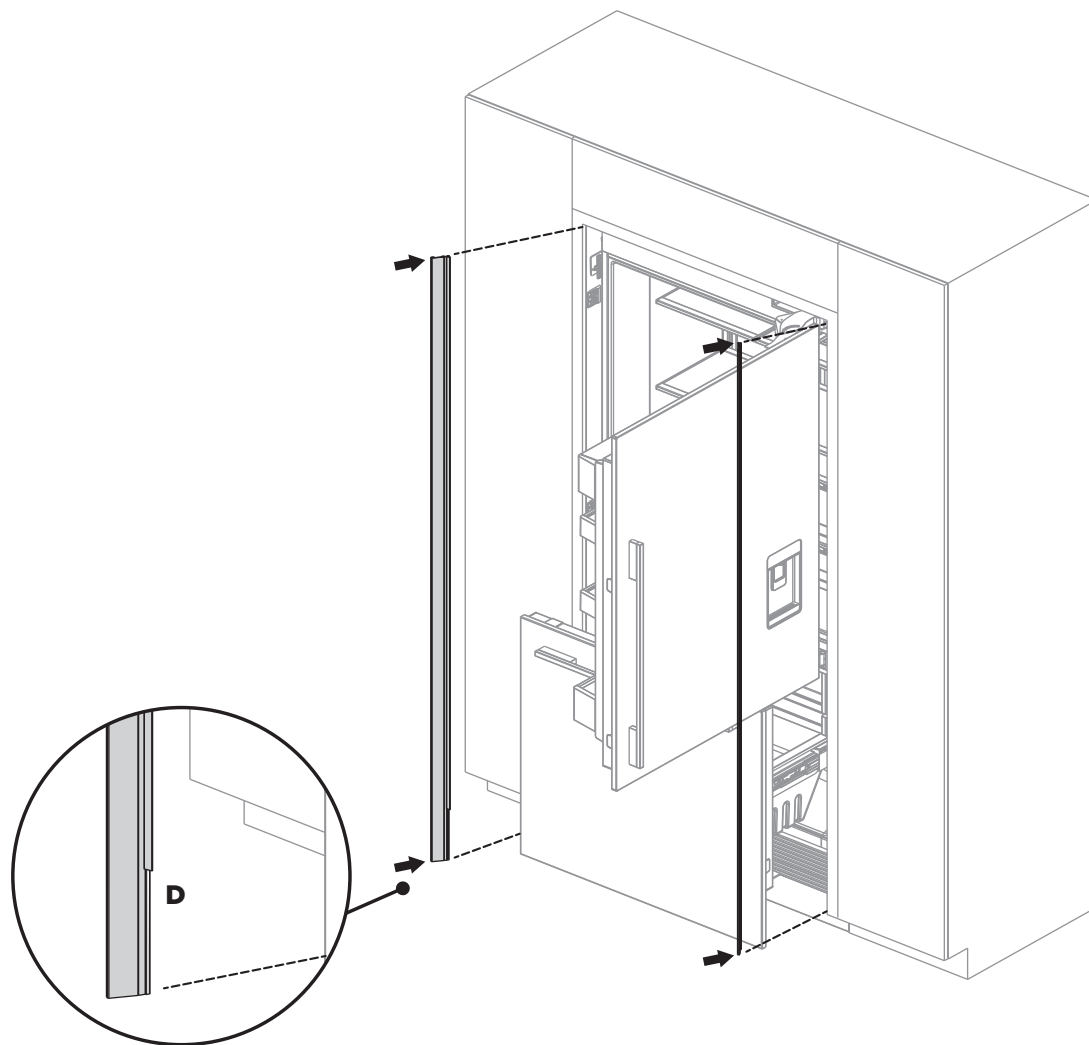

- ④ Plasser sidebeslaget mot sideveggen i nisjen med den korteste leppen pekende ned (**D**). Pass på at sidebeslaget er plassert så høyt som mulig.

- ⑤ Forbind sidebeslaget til brakettene ved å skyve beslaget innover på stedene med brakett for sidebeslag på toppen og i midten. Når beslaget er forbundet med braketten på toppen og i midten, skyv og forbind sidebeslaget med den nederste braketten (**E**).

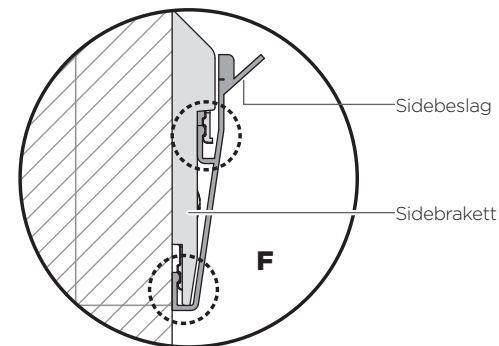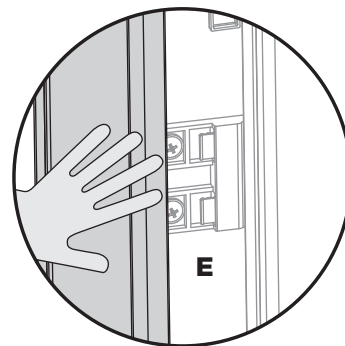


Sidebeslag sett ovenfra som er plassert korrekt i sidebraketten

VIKTIG!

- **Kontroller at det ikke er noen synlige mellomrom mellom produktet og sidebeslagene.**
- **Hver brakett har to festepunkter for sidebeslagene. Påse at beslaget går inn i begge punktene (F).**

Gjenta denne prosessen for gjenværende sidebeslag.

Korriger synlige åpninger ved å løsne skruene til sidebeslagene og flytte beslagene innenfor klaringen. Hvis du trenger ytterligere justering, må du flytte brakettene til ønsket plassering.

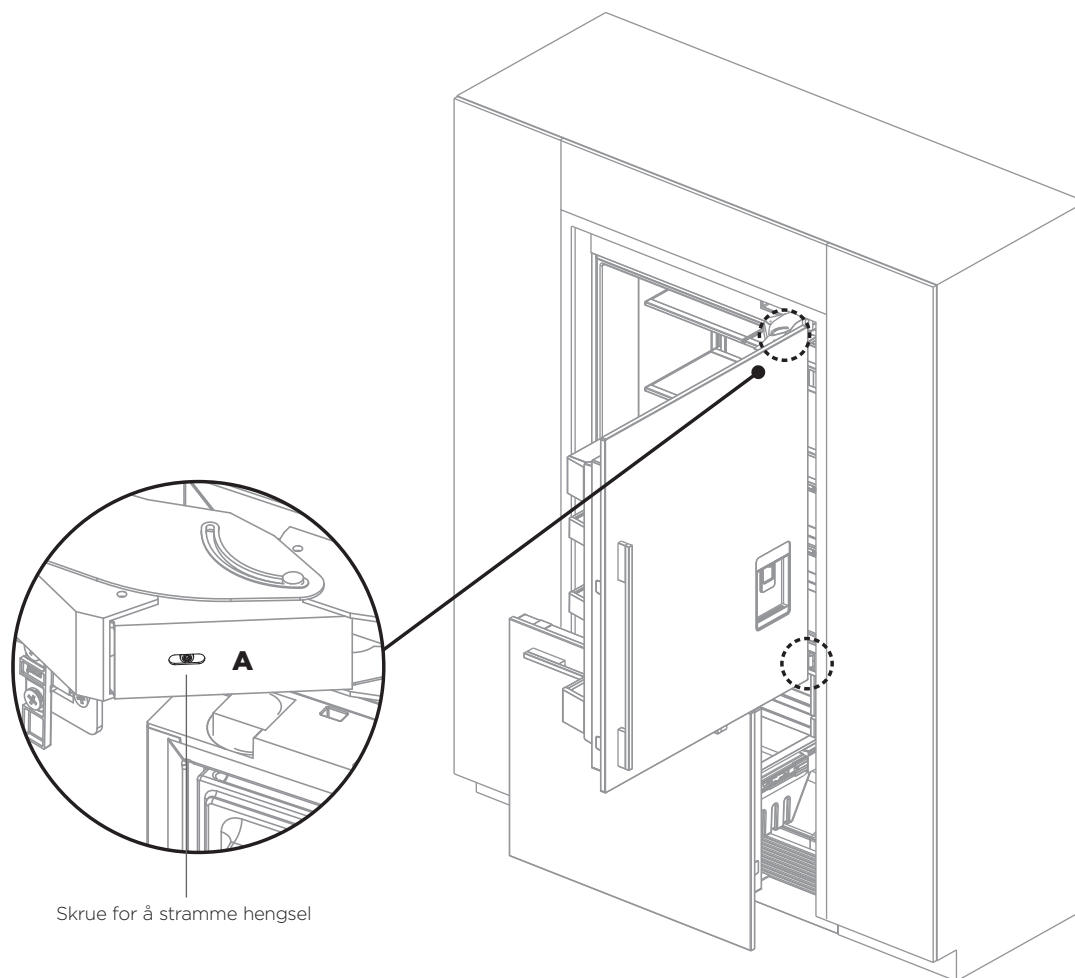

Skrue for å stramme hengsel

Strammeskrueene for hengslene kan strammes hvis det kreves økt kraft for å lukke døren.

- ① Stram strammeskrueene for hengslene for å sikre at den øverste døren lukkes av seg selv når den skyves innenfor området for selvlukking. Strammeskruen for hengslene befinner seg i de øverste dørhengslene. Hvis du vil stramme skruen, dreier du skruen mot høyre (**A**).

Gjenta dette for strammeskruen for det nederste hengslet.

**FYLLES UT AV MONTØREN****Alle modeller**

- ☐ Sjekk at alle deler er montert.
- ☐ Påse at kjøleskapet står i vater.
- ☐ Påse at kjøleskapet er godt festet til nisjen med den medfølgende veltebraketten og tilbehøret.
- ☐ Påse at dørene/skuffen kan åpnes og lukkes fritt uten motstand fra den omkringliggende nisjen.
- ☐ Påse at du har montert stiften som skal begrense åpningsvinkelen til 90° .
- ☐ Påse at all intern og ekstern emballasje fjernes fra kjøleskapet før bruk.
- ☐ Kontroller at en manuell syklus for å lage is er gjennomført.

Bare for modeller med is og vann

- ☐ Kontroller at vannfiltreringssystemet er skylt.

Fylles ut og oppbevares for senere referanse:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Montørens navn _____

Montørens underskrift _____

Monteringsfirma _____

Monteringsdato _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Alle rettigheter reservert.
Produktspesifikasjonene i dette heftet gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utstedelsesdatoen. I henhold til våre retningslinjer for kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst. Du bør derfor sjekke med forhandleren for å sikre at dette heftet gir en riktig beskrivelse av det aktuelle produktet.