



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innhold

1	Oversikt over enheten.....	3
1.1	Leveringsomfanget.....	3
1.2	Oversikt over enheten og utstyret.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Apparatets bruksområde.....	4
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....	4
1.7	EPREL-database.....	4
2	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	4
3	Touch-displayets funksjonalitet.....	6
3.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	6
3.2	Menyer.....	6
3.3	Dvalemodus.....	7
4	Oppstart.....	7
4.1	Slå på apparatet (første oppstart).....	7
4.2	Sett EasyTwist-Ice i drift*.....	7
5	Lagring.....	7
5.1	Informasjon om lagring.....	7
5.2	Kjøledel.....	8
5.3	EasyFresh	8
5.4	Frysedel.....	8
5.5	Oppbevaringstider.....	8
6	Spare energi.....	9
7	Betjening.....	9
7.1	Betjenings- og visningselementer.....	9
7.1.1	Status-visning.....	9
7.1.2	Displaysymboler.....	9
7.2	Apparatfunksjoner.....	9
7.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	9
	Slå av enheten.....	9
7.2.3	Slå av og på temperatursone.....	9
	WLAN.....	10
	Temperatur.....	11
	Temperaturenhet.....	11
	D-Value*.....	11
	SuperCool.....	12
	PowerCool.....	12
	SuperFrost.....	12
	PartyMode.....	12
	HolidayMode.....	13
	SabbathMode.....	13
	E-Saver.....	14
	CleaningMode.....	14
	Displaylysstyrke.....	14

	Døralarm.....	15
	Inntastingssperre.....	15
	Info.....	15
	Påminnelse.....	15
	Demomodus.....	15
	Tilbakestill.....	16
7.3	Feilmeldinger.....	16
7.3.1	Advarsler.....	16
8	Utrustning.....	17
8.1	Dørhylle.....	17
8.2	Hyller.....	17
8.3	Delbare hyller*.....	17
8.4	VarioSafe*.....	18
8.5	Skuffer.....	20
8.6	Deksel EasyFresh-Safe.....	21
8.7	Fuktighetsregulering.....	21
8.8	Glassplater.....	21
8.9	EasyTwist-Ice*.....	22
8.10	VarioSpace.....	22
8.11	Flaskeholder.....	23
9	Vedlikehold.....	23
9.1	FreshAir-aktivkullfilter.....	23
9.2	Demontere/montere uttrekkssystemer.....	23
9.3	Avriming av apparat.....	23
9.4	Rengjøre apparatet.....	24
10	Kundehjelp.....	26
10.1	Tekniske data.....	26
10.2	Driftslyder.....	27
10.3	Teknisk feil.....	27
10.4	Kundeservice.....	28
10.5	Typeskilt.....	28
11	Sette ut av drift.....	28
12	Avfallshåndtering.....	29
12.1	Forbered apparatet for avfallshåndtering.....	29
12.2	Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte.....	29

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.

Symbol	Forklaring
	Fullstendig anvisning på internett En utførlig anvisning finner du på internett via QR-koden på forsiden av denne veiledningen, eller ved å oppgi servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet: <i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
	Videoer Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Denne bruksanvisningen gjelder for:

CN...	50.. / 52.. / 57.. / 76.. / 77..
KG...	52Z03 / 57Z03
KG...	52Vc03 / 52Vd03 / 57Vc03 / 57Vd03

Merk

Hvis det er en N i apparatbetegnelsen, er det et NoFrost-apparat.

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Gulvmodell
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

1.2 Oversikt over enheten og utstyret

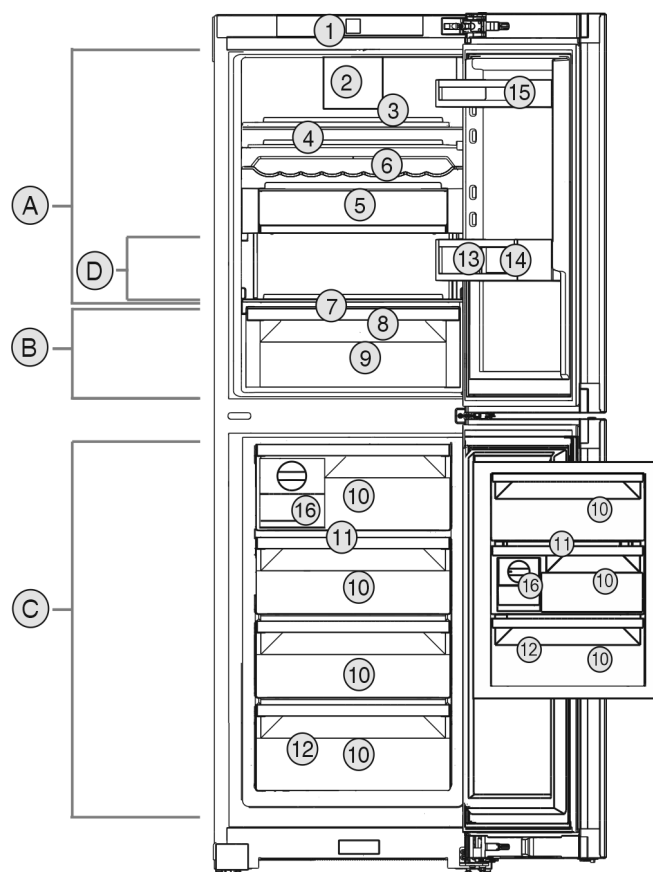


Fig. 1 Eksempelfremstilling

Temperaturområde

- (A) Kjøledel (C) Frysedel
(B) EasyFresh (D) Kaldeste sone

Utrustning

- (1) Betjeningslementer (9) EasyFresh-Safe
(2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter (10) Innfrysningsskuff
(3) Delbare hyller* (11) VarioSpace
(4) Oppstillingsplass (12) Typeskilt
(5) VarioSafe* (13) Flaskeholder
(6) Bølgehylle* (14) Flaskehylle
(7) Deksel EasyFresh-Safe (15) Hermetikkholder
(8) Dreneringsåpning (16) EasyTwist-Ice*

Merk

- Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Forandringer på innordningen innenfor de gitte innskyvningsmulighetene for f.eks. hyller i kjøledelen, har likevel ingen påvirkning på energiforbruket.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkløsningen for din kjøle/fryserkombinasjon.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Apparat forberedt for SmartDevice: Ditt apparat er forberedt for bruk med SmartDeviceBox. Du må først anskaffe og installere SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.



Mer informasjon om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Anskaff SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shop: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Laste ned SmartDevice-appen:



Etter installasjon og konfigurering av appen SmartDevice kan du ved hjelp av appen SmartDevice og apparatfunksjonen WLAN (se WLAN) koble apparatet til WLAN.

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.

1.4 Apparatets bruksområde

Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i husholdninger eller husholdningslignende omgivelser. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjonater,
- av gjester på pensjonater, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Apparatet er ikke beregnet brukt som innbyggingsapparat.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

Merk

► For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.5 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Apparatet er i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produkt databasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

Farer for brukeren:

- Denne enheten kan brukes av barn samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten og forstår farene som utgår fra den. Påse at barn ikke leker med enheten. Barn må ikke få rengjøre enheten eller utføre vedlikehold på den uten tilsyn. Barn fra 3-8 år kan fylle og tømme enheten. Barn under 3 år skal holdes på avstand fra apparatet, hvis de ikke er under kontinuerlig oppsikt.

- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømmettet. Ikke trekk i kablet.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun installeres, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.

Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
 - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
 - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.
 - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
 - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f.eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbe-

vares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is
- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan befinne seg på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumsoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinettet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.

Touch-displayets funksjonalitet



	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.

3 Touch-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch-displayet. Bruk Touch-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

3.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

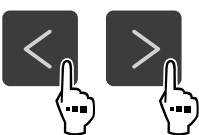
Symbol	Beskrivelse
	Trykk på pilen for å navigere fremover: Trykk en gang for å gå ett steg videre i menyen.
	Trykk på pilen for å navigere bakover: Trykk en gang for å gå ett steg tilbake i menyen.
	Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen: Naviger i menyen til den ønskede funksjonen.
	Trykk på bekreftelsessymbolet: Aktivere/deaktivere funksjon. Åpne undermeny.
	Trykk på bekreftelsessymbolet og «tilbake-pilen» samtidig: Gå ett menynivå tilbake.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.

Symbol	Beskrivelse
	Symbol Åpne «innstillingsmeny»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	Symbol Åpne «utvidet meny»: Naviger til utvidet meny og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukke døren	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, vil statusvisningen dukke opp på displayet.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

3.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer.

Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden 1 5 1 . (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)

3.2.1 Åpne innstillingsmenyen

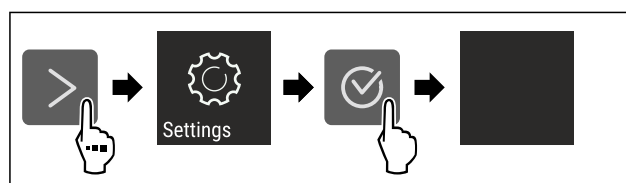


Fig. 2 Eksempelfremstilling


► Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

- ▷ Innstillingsmenyen er åpen.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.2.2 Åpne utvidet meny



Fig. 3

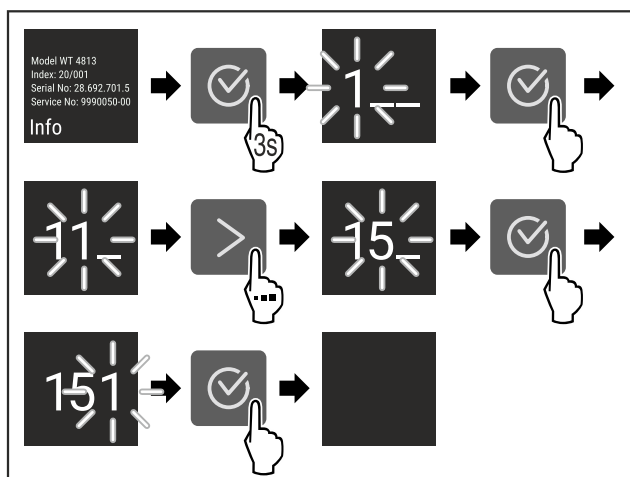

*Fig. 4 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode **151***

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Utvidet meny er åpnet.
- Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

3.3.1 Avslutt dvalemodus

- ▶ Trykk på et valgfritt navigeringssymbol.
- ▷ Hvilemodus er avsluttet.

4 Oppstart

4.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Apparatet er montert og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ☐ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
- ☐ Funksjonen til Touch-displayet er kjent. (se 3 Touch-displayets funksjonalitet)

- Slå på apparatet via Touch-displayet:

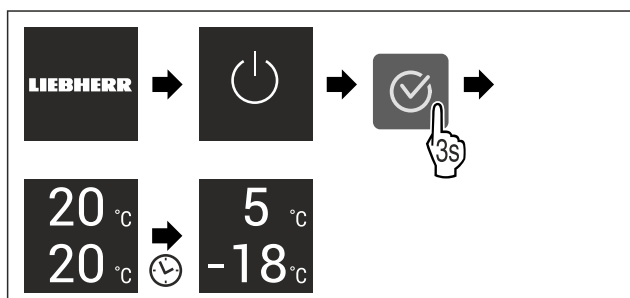


Fig. 5 Eksempelfremstilling

- ▷ Statusindikatoren vises.
- ▷ Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.
- ▷ Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

Ytterligere informasjon:

- Sett EasyTwist-Ice i drift. (se 4.2 Sett EasyTwist-Ice i drift*) *
- Sett SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Merk

Produsenten anbefaler:

- ▶ Legge inn matvarer: Vent i ca. 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
- ▶ Legg inn **frossenmat** ved -18 °C eller kaldere.
- ▶ Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 5.1 Informasjon om lagring)

Merk

Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Sett EasyTwist-Ice i drift*

Hvis apparatet ditt er utstyrt med en EasyTwist-Ice, må du rengjøre EasyTwist-Ice **før den tas i bruk.**

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ❑ Apparatet er fullstendig tilkoblet.
- ▶ Rengjør EasyTwist-Ice. (se 9.4.6 EasyTwist-Ice rengjøres)
- ▶ Fyll vannbeholderen.

5 Lagring

5.1 Informasjon om lagring

**ADVARSEL**

Fare for brann

- Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Hold alltid lufteåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på bakveggens innside fri for hindringer.
- I frysedelen: Pakk maten godt inn.
- Mat som tar til seg eller avgir smak og lukt, bør dekkes til eller pakkes i lukkede beholdere.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølevarene med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

5.2 Kjøledel

Apparatet har forskjellige temperatursoner som bestemmes ved hjelp av luftsirkulasjon. Du finner de forskjellige temperatursonene i oversikten over apparater og utstyr. (se 1.2 Oversikt over enheten og utstyret)

5.2.1 Klassifisere matvarene

- Øvre område og dør: Lagre smør, ost, hermetikk og tuber.
- Kaldeste temperatursoner: Lagre lett bedervelige matvarer som ferdige retter, kjøtt- og pølseprodukter.
- Nederste hylle: Lagre rått kjøtt eller rå fisk.

5.3 EasyFresh

EasyFresh egner seg for upakkede matvarer som frukt og grønnsaker.

Fuktigheten i skuffen avhenger av fuktighetsinnholdet i kjølevarene og hvor ofte den åpnes. Du kan regulere fuktigheten. (se 8.7 Fuktighetsregulering)

5.3.1 Klassifisere matvarene

- Lagre frukt og grønnsaker uten emballasje. Dersom fuktigheten er for høy:
- Regulér fuktighet. (se 8.7 Fuktighetsregulering)

5.4 Frysedel

Med -18 °C oppstår det et tørt og iskaldt lagringsklima. Et lagringsklima med minusgrader er egnet for lagring av dypfrost og frossen mat i flere måneder, og for å lage isbiter eller fryse ned fersk mat.

5.4.1 Fryse ned matvarer

Nedfrysingsmengde

Du kan maksimalt fryse så mye ferske matvarer i løpet av 24 timer som det som er angitt på typeskiltet (se 10.5 Typeskilt) under «Frysekapasitet ... kg/24h».

For å sikre at maten blir gjennomfrosset raskt, må du sørge for at hver pakke ikke inneholder mer enn anbefalt mengde:

- Frukt og grønnsaker opp til 1 kg
- Kjøtt opp til 2,5 kg

Fryse ned matvarene med SuperFrost

Avhengig av innfrysingsmengden kan du aktivere SuperFrost før innfrysing for å oppnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

- Aktiver SuperFrost hvis frysemengden er større enn ca. 2 kg.

Tidspunktet for når du bør aktivere SuperFrost, avhenger av mengden matvarer som skal fryses:

Nedfrysingsmengde	Tidspunkt for aktivering av SuperFrost
liten nedfrysingsmengde	Aktiver SuperFrost ca. 6 timer før nedfrysing. Legg inn matvarene så snart apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost.
maksimal nedfrysingsmengde	Aktiver SuperFrost ca. 24 timer før nedfrysing. Legg inn matvarene så snart apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost.

Klassifisere matvarene



FORSIKTIG

Fare for skader på grunn av glasskår!

Flasker og bokser med drikke kan sprekke ved frysing. Dette gjelder spesielt for kullsyreholdige drikker.

- Frys kun flasker og bokser med drikke hvis du har aktivert BottleTimer-funksjonen i SmartDevice-appen.

Nedfrysingsmengde	Klassifisere matvarene
liten nedfrysingsmengde	Legg innpakkede matvarer i den øverste skuffen. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.
maksimal nedfrysingsmengde	Fordel innpakkede matvarer på alle skuffene, bortsett fra i den nederste skuffen. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.

5.4.2 Tine matvarer



ADVARSEL

Fare for matforgiftning!

- Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.
- Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

Du kan tine matvarer på flere måter:

- i kjøledelen
- i mikrobølgeovnen
- i ovnen/varmluftsovn
- ved romtemperatur

- Ta kun ut så mye mat som er nødvendig.

5.5 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

5.5.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

5.5.2 Frysedel

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølser, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakervarer	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vilt, svin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fet	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærkre, storfe	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grønnsaker, frukt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

6 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.4 Apparatets bruksområde). Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode)-bruk.

7 Betjening

7.1 Betjenings- og visningselementer

7.1.1 Status-visning

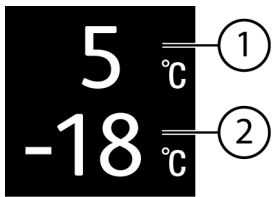


Fig. 6

- (1) Temperaturdisplay for kjøledel (2) Temperaturdisplay for frysedel

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	Pulserende tall Enheten arbeider. Temperaturvisningen blinker til den innstilte verdien er nådd.
	Pulserende symbol Enheten arbeider. Innstillingen foretas.
	Stolpen fylles Funksjonen aktiveres.

7.2 Apparatfunksjoner

7.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer.
- ☐ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.



Slå av enheten

Denne innstillingen gjør det mulig å slå av hele apparatet.

Koble ut hele apparatet



Fig. 7

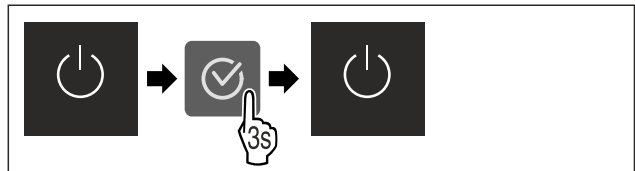


Fig. 8

▷ Deaktivert: Displayet blir svart.

7.2.3 Slå av og på temperatursone

Du kan slå av de enkelte temperatursonene på apparatet uavhengig av hverandre.

Bruk:

- Rengjøring
- Avriming

Slå av kjøledelen

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Kjøledelen er tømt.

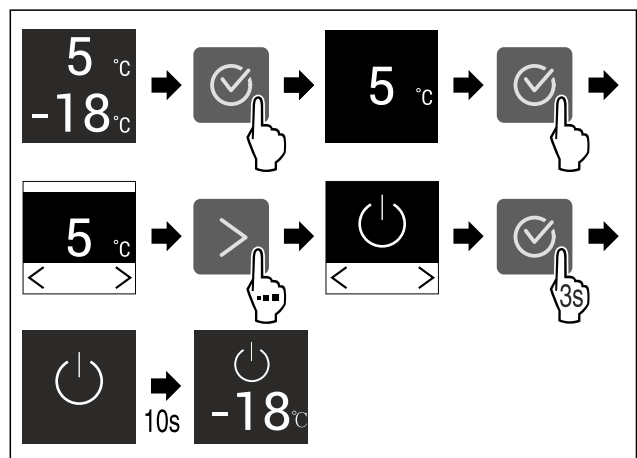


Fig. 9 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Kjøledelen er slått av.

Betjening

Slå på kjøledelen

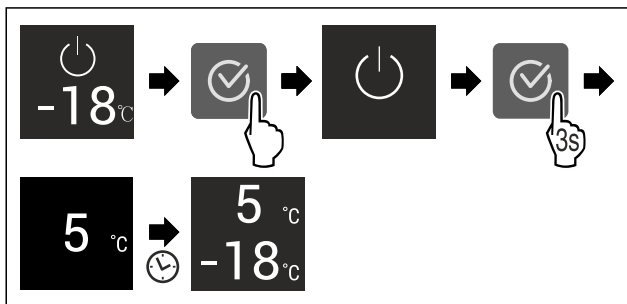


Fig. 10 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Kjøledelen er slått på.
- ▷ Apparatet avkjøles til den sist innstilte temperaturen.



WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Dersom du vil koble apparatet til WLAN, trenger du SmartDeviceBox.

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 11

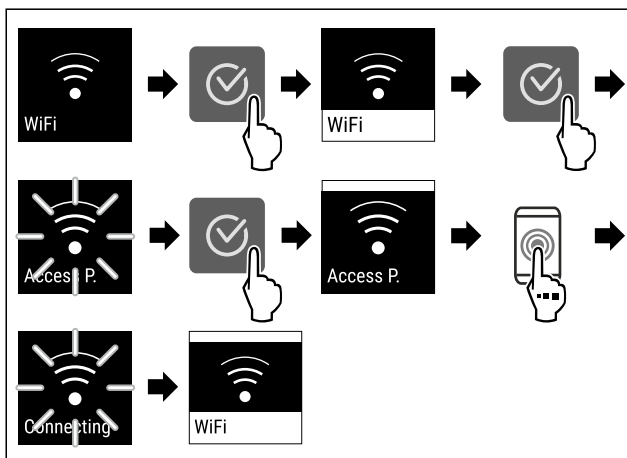


Fig. 12

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 13

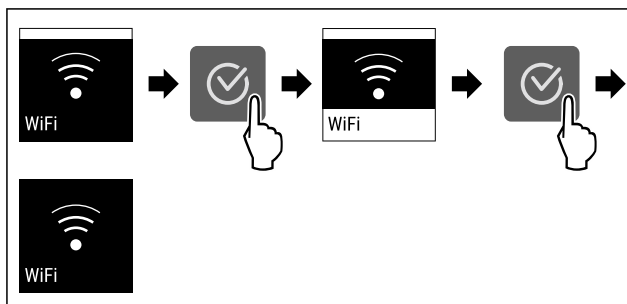


Fig. 14

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse




Fig. 15

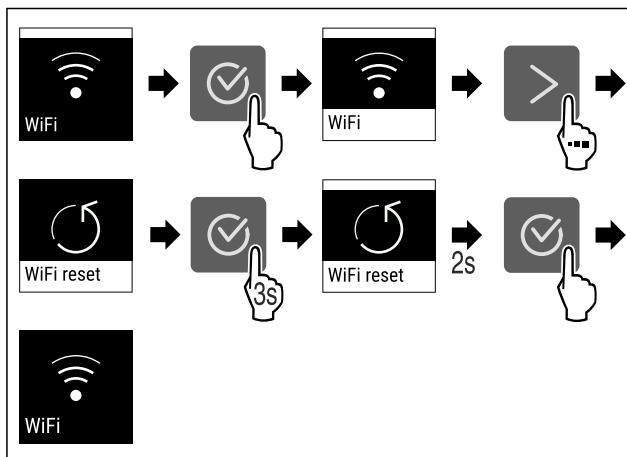


Fig. 16

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen




Fig. 17

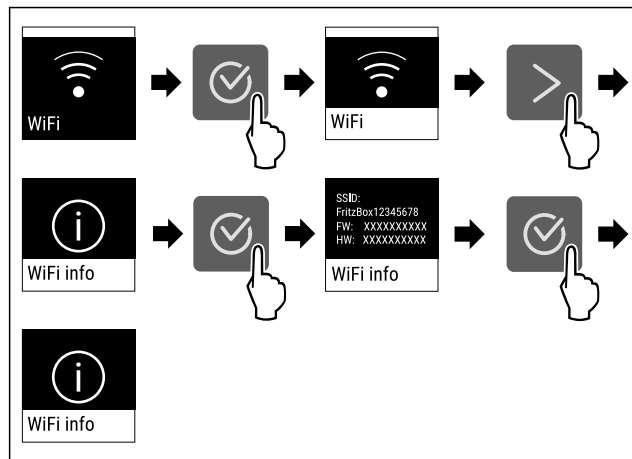


Fig. 18

► Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

5 Temperatur

Bruk denne funksjonen til å stille inn temperaturen.

Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen og mengden matvarer og hvilken temperatur de har

Temperatursone	Anbefalt innstilling
5 °C Kjøledel	5 °C
-18 °C Frysedel	-18 °C

Stille inn temperaturen i kjøledelen

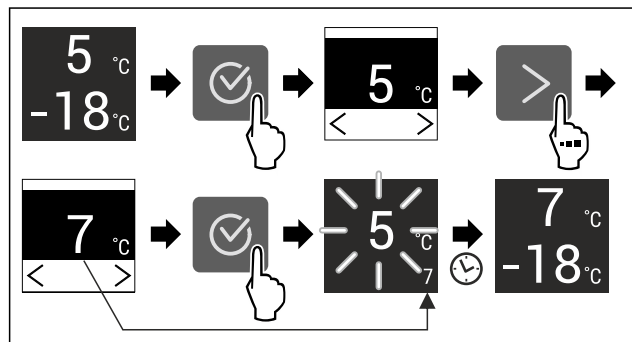


Fig. 19

► Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

▷ Temperaturen er stilt inn.

Stille inn temperaturen i frysedelen

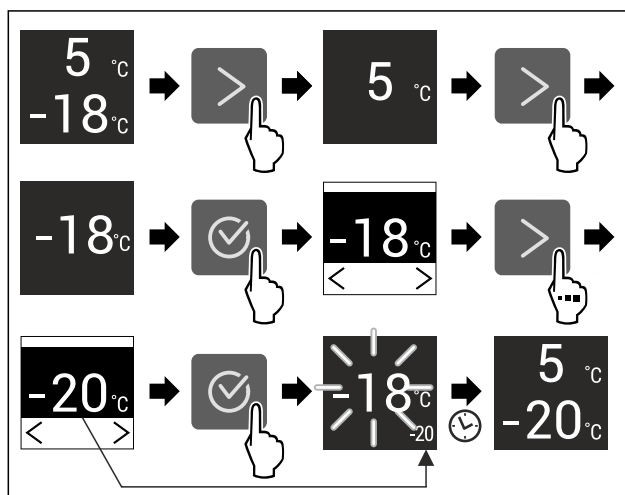


Fig. 20

► Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

▷ Temperaturen er stilt inn.

°C/°F Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller Fahrenheit som temperatu-renhet.

Still inn temperaturenhet



Fig. 21

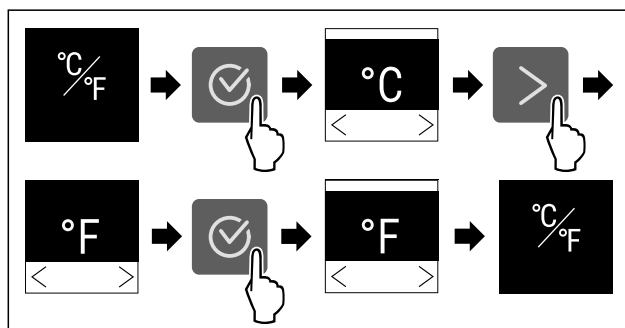


Fig. 22 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

▷ Temperaturenheten er stilt inn.

D1 D-Value*

Bruk denne funksjonen til å stille inn D-Value.

D-Value angir om du bruker kjøleaggregatet med eller uten tørt bakpanel. Bakpanelet er montert i apparatet ved levering. D-Value er stilt inn på D1.

Du kan ta av bakpanelet for rengjøring. (se 9.4.4 Rengjøre den tørr bakveggen*) Hvis du vil bruke apparatet uten bakpanel, må du sette D-Value til D2.

Betjening

Merk

Det oppgitte energiforbruket ble bestemt uten tørr bakvegg. Apparatet fungerer fullt ut med tørr bakvegg, men det bruker litt mer strøm.

Liebherr anbefaler:

- Bruk apparatet på en tørr bakvegg for å unngå synlig kondens og frysing av varene.

Still inn D-Value




Fig. 23

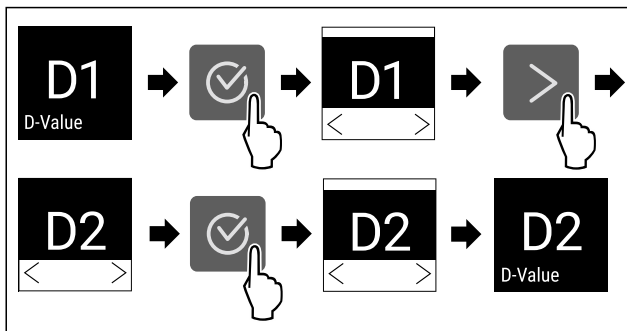


Fig. 24 Eksempelfremstilling: Bytt fra D1 til D2.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ D-Value er stilt inn.



SuperCool

Med denne funksjonen kobler du til høyeste kjøleeffekt. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer.

Funksjonen gjelder kjøledelen Fig. 1 (A).

Bruk:

- Kjøle ned store matvaremengder hurtig.

Aktiver/deaktiver funksjon

- Legg inn varen i kjøledelen: Aktiver funksjonen ved innlegging av varen.
- Aktivere / deaktivere .

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.



PowerCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PowerCool. PowerCool sørger for optimal temperaturstratifisering for kjøling av maten.

Funksjonen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- ved høy romtemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høy luftfuktighet, f. eks. på sommerdager
- ved oppbevaring av fuktige varer for å hindre kondensdannelse innvendig

Merk

Viften kan også når funksjonen er deaktivert. Dette sikrer optimal temperaturfordeling i apparatet.

Aktivere PowerCool

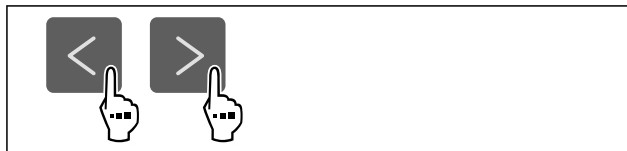


Fig. 25

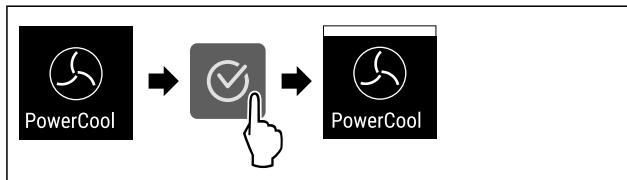


Fig. 26

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PowerCool er aktivert.
- ▷ Energiforbruket til apparatet øker noe.

Deaktivere PowerCool

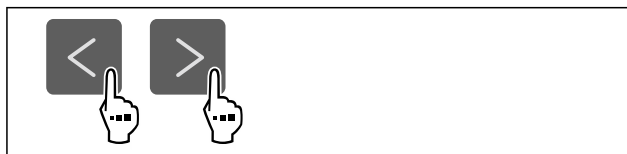


Fig. 27

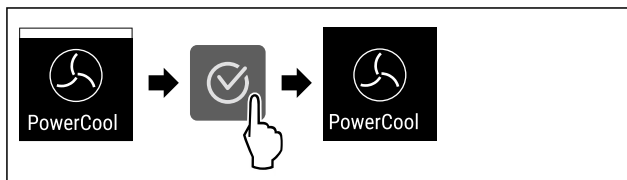


Fig. 28

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PowerCool er deaktivert.



SuperFrost

Med denne funksjonen kobler du til høyeste fryseeffekt. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Funksjonen gjelder frysedelen Fig. 1 (C).

Bruk:

- Fryse inn mer enn 2 kg friske matvarer daglig.
- Fryse ferske matvarer raskt helt inn til kjernen.
- Øk kjølereserver i innlagt frysegods før apparatet tines av.

Aktiver/deaktiver funksjon

Ved liten innfrysingsmengde:

- Aktivert 6 timer før bruk.

Ved maksimal innfrysingsmengde:

- Aktivert 24 timer før bruk.

- Aktivere / deaktivere .

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.



PartyMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer ulike funksjoner som er nyttige for en fest.

PartyMode aktiverer følgende funksjoner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Du kan stille inn alle de oppførte funksjonene individuelt og fleksibelt. Hvis du deaktiverer PartyMode, forkastes alle endringer.

Aktivere PartyMode

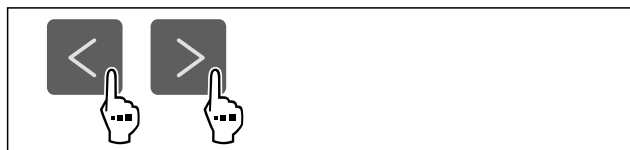


Fig. 29

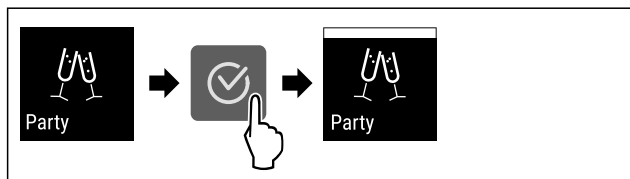


Fig. 30

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PartyMode og tilhørende funksjoner aktiveres.
- ▷ Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

Deaktivere PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk etter 24 timer. Men du kan også deaktivere PartyMode manuelt til enhver tid:

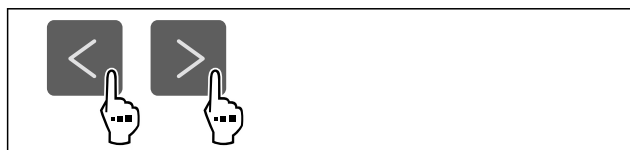


Fig. 31

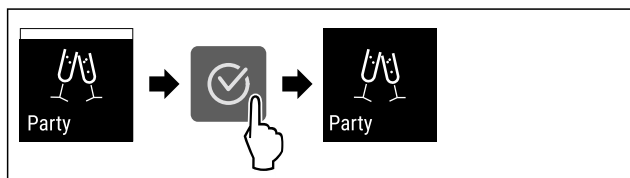


Fig. 32

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PartyMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen: Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

HolidayMode

Denne funksjonen sørger for minimalt energiforbruk under lengre fravær. Temperaturen i kjøledelen stilles inn på 15 °C og vises på statusskjermbildet når den er nådd. Den innstilte frysetemperaturen opprettholdes. Funksjonen gjelder kjøledelen Fig. 1 (A).

Bruk:

- Spar energi i løpet av et lengre fravær.
- Unngåelse av dårlige lukter samt muggdannelse i løpet av lengre fravær.

Aktiver/deaktiver funksjon

- Tøm kjøledelen fullstendig.
- Aktivere/deaktivere.

- ▷ Aktivert: Kjøleteperatur økes.
- ▷ Deaktivert: Tidligere innstilt temperatur gjenopprettes.



SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at apparatet oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Apparatstatus ved aktivert SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt funksjonen Deaktivere SabbathMode er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
Avrimingssyklusen fungerer kun til angitt tid uten at det tas hensyn til bruken av apparatet.
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning fra ødelagt mat!

Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.

Etter et strømbrudd:

- Ikke spis mat som har vært frossen og tint.




Fig. 33

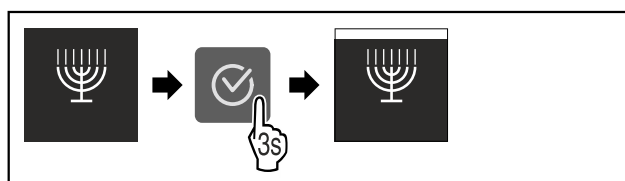


Fig. 34

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er aktivert.
- ▷ Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

Betjening

Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:

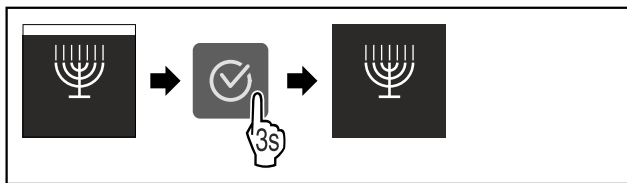


Fig. 35

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er deaktivert.



E-Saver

Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer energisparemodus. Når du aktiverer denne funksjonen, synker energiforbruket og temperaturen økes med 2 °C i apparatet. Matvarene holder seg friske, men holdbarheten forkortes.

Temperatursone	Anbefalt innstilling (se Temperatur)	Temperatur ved aktiv E-Saver
5 °C Kjøledel	5 °C	7 °C
-18 °C Frysedel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivere E-Saver

- Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

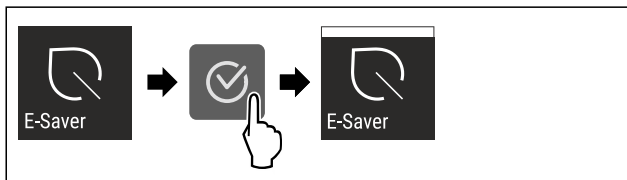


Fig. 36

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere E-Saver

- Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.



Fig. 37

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Energisparemodus er deaktivert.



CleaningMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode gjør det enkelt å rengjøre apparatet.

Denne innstillingen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- Rengjør kjøledelen. (se 9.4 Rengjøre apparatet)

Apparatstatus ved aktivert CleaningMode

Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

Kjøledelen er slått av.

Den innvendige belysningen er aktivert.

Påminnelser og advarsler vises ikke. Det høres ikke noe akustisk signal.

Apparatstatus

Aktivere CleaningMode



Fig. 38

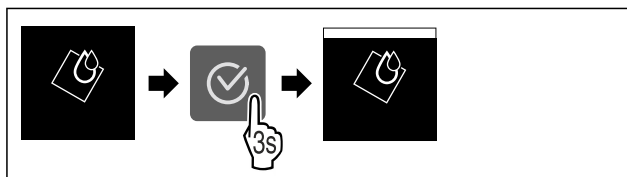


Fig. 39

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ CleaningMode er aktivert.
- ▷ Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

Deaktivere CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere CleaningMode manuelt til enhver tid:

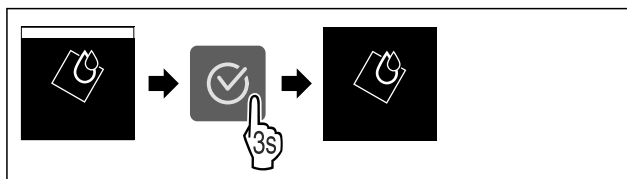


Fig. 40

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ CleaningMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Still inn displaylysstyrken



Fig. 41

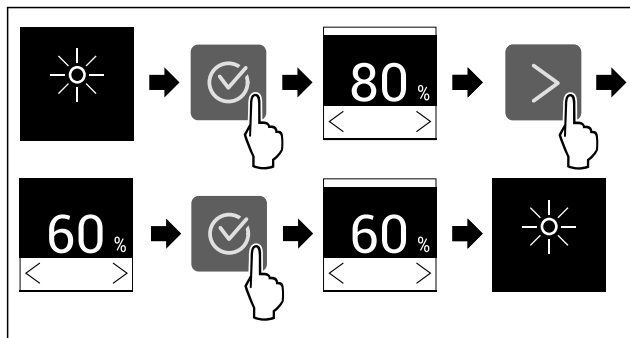


Fig. 42 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysstyrken på displayet er innstilt.



Døralarm

Denne innstillingen gjør det mulig å stille inn tiden før døralarmen (se Lukk døren) høres.

Følgende verdier kan stilles inn:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

Velge innstilling

- Still inn verdi (se 7.3 Feilmeldinger) .



Inntastingssperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere inntastingssperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 43

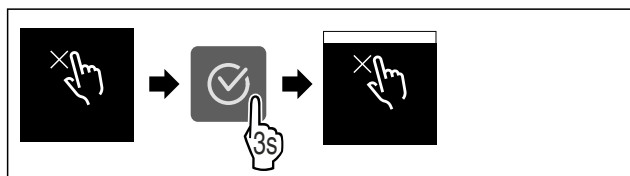


Fig. 44

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingssperren er aktivert.

Deaktivere inntastingssperren

- Åpne innstillingsmenyen.
- Trykk på navigeringspilen helt til den tilsvarende funksjonen vises.

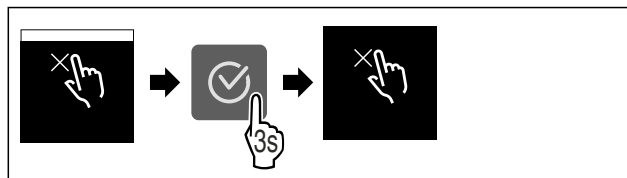


Fig. 45

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingssperren er deaktivert.



Info

Denne innstillingen gir mulighet til avlesing av apparatinformasjon og tilgang til kundemenyen.

Følgende informasjon kan leses av:

- Modellnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

Hente apparatinformasjon

- Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilene *()* helt til Innstillinger vises.
- Trykk på Bekreft *()*.
- Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilene *()* helt til skjermbildet med informasjonen vises.
- Avles apparatinformasjonen.



Påminnelse

Påminnelser gis i form av et lydsignal og et symbol på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til varslingen avsluttes.



Skift FreshAir-aktivkullfilter

Denne meldingen vises når luftfilteret må skiftes ut.

- Skift luftfilteret hver sjetten måned.
- Bekreft meldingen.
- ▷ Vedlikeholdsintervallet starter på nytt.
- ▷ Luftfilteret garanterer optimal luftkvalitet i kjøleapparatet.

Aktivere innstilling

- Aktivere/deaktivere .



Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestill)

Aktivere demomodus



Fig. 46

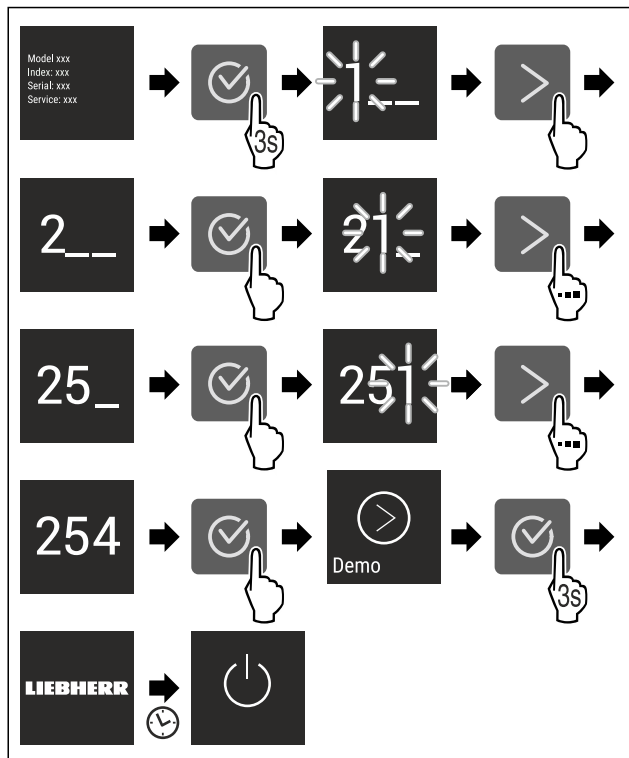


Fig. 47

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er aktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ «DEMO» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus




Fig. 48

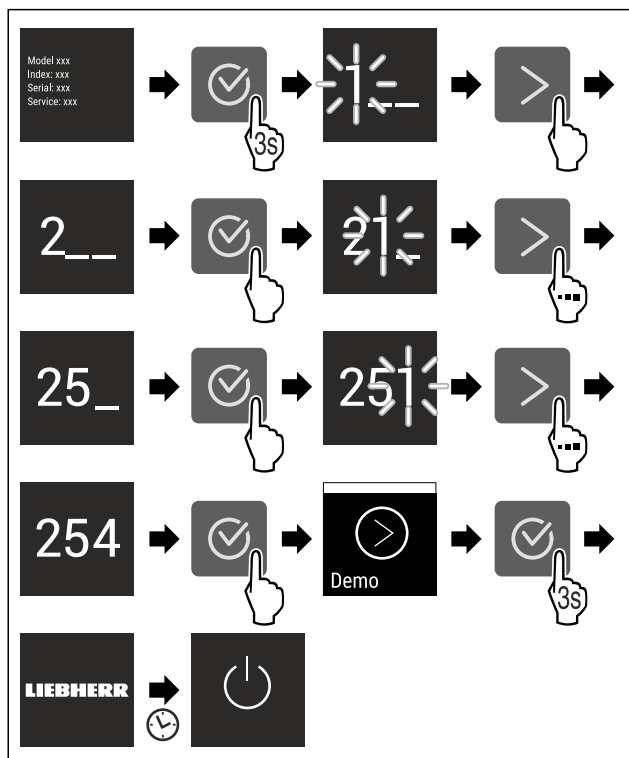


Fig. 49

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er deaktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.



Tilbakestill

Med denne funksjonen kan alle innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har foretatt blir tilbakestilt til den opprinnelige innstillingen.

Aktivere innstilling

- Aktivere .

7.3 Feilmeldinger

Feilmeldinger vises i displayet. Det finnes to kategorier feilmeldinger:

Kategori	Betydning
Melding	Minner om generelle prosesser. Du kan gjennomføre disse prosessene og dermed fjerne meldingen.
Advarsel	Vises ved funksjonsfeil. Det lyder et signal i tillegg til indikeringen på displayet. Signallyden blir høyere helt til du bekrefter indikeringen med et trykk. Du kan selv utbedre funksjonsfeilen. Ved alvorlige funksjonsfeil må du ta kontakt med kundeservice.

7.3.1 Advarsler



Lukk døren

Meldingen vises når døren er åpen for lenge.

Tiden frem til meldingen vises, kan stilles inn.

- Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

-eller-

- Lukk døren.



Strømbrudd

Meldingen vises når frysetemperaturen er steget på grunn av et strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen.

- Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

▷ Temperaturalarm vises (se Temperaturalarm) .



Temperaturalarm

Meldingen vises når frysetemperaturen ikke tilsvarer innstilt temperatur.

Årsak til temperaturforskjeller kan være:

- Varme, ferske matvarer ble lagt inn.
- For mye varm luft har strømmet inn under omplassering eller uttak av matvarer.
- Det har vært et langvarig strømbrudd.
- Enheten er defekt.

Når årsaken er utbedret, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen.

- Bekreft visning.
- ▷ Den varmeste temperaturen vises.
- Bekreft visning på nytt.
- ▷ Statusindikatoren vises.

▷ Aktuell temperatur vises.



Feil

Denne meldingen vises når det finnes en feil på apparatet. En modul i enheten oppviser en feil.

- ▶ Åpne døren.
- ▶ Skriv ned feilkoden.
- ▶ Bekreft meldingen.
- ▷ Signallyden stanser.
- ▷ Statusindikeringen vises.
- ▶ Lukk døren.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

8 Utrustning

8.1 Dørhylle

8.1.1 Forskyv / ta ut dørhylle

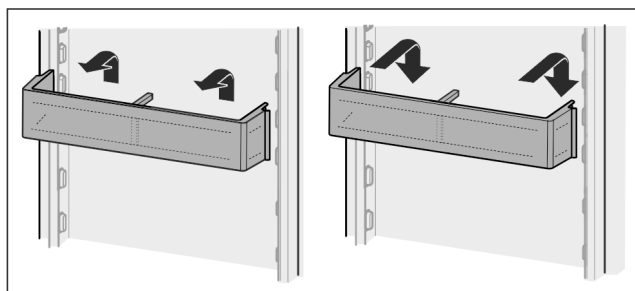


Fig. 50

- ▶ Skyv hyllen oppover.
- ▶ Trekk fremover.
- ▶ Sett inn igjen i motsatt rekkefølge.

8.1.2 Demontere dørhyllene

Dørhyllene kan demonteres for rengjøring.

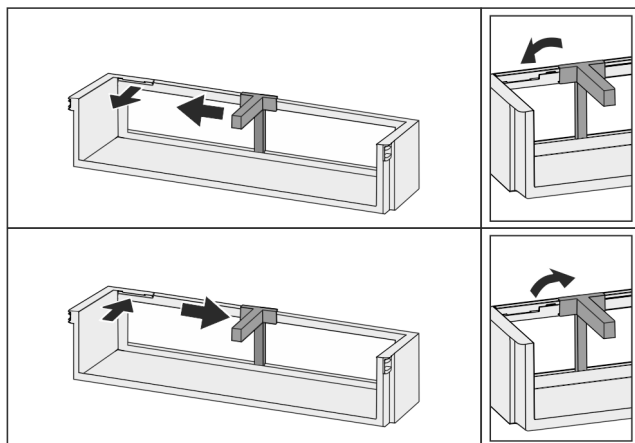


Fig. 51

- ▶ Demonter dørhyllene.

8.2 Hyller

8.2.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

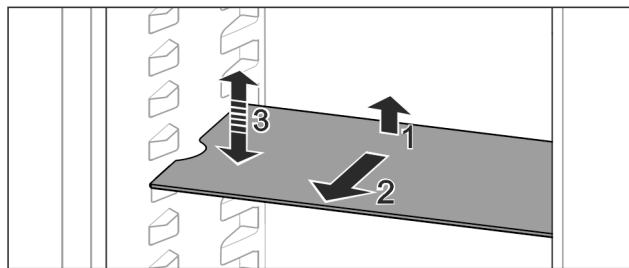


Fig. 52

- ▶ Løft hyllen og trekk den forover.
- ▷ Sideutsparing på posisjonen opplag.
- ▶ Flytte hylle: Hev eller senk til vilkårlig høyde og skyv inn.

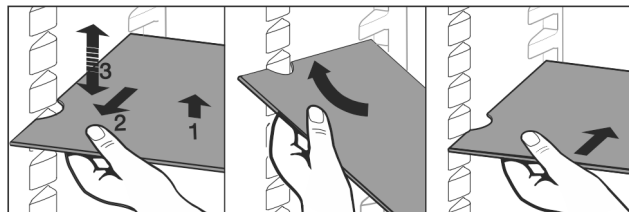


Fig. 53

- ▶ Ta hyllen helt ut: Trekk ut forover.
- ▶ Lettere uttak: Skråstill hyllen.
- ▶ Sette en hylle på plass igjen: Skyv inn til anslag.
- ▷ Uttrekkstopperer peker nedover.
- ▷ Uttrekkstopperer ligger bak fremre oppleggsflate.

Hyllene kan også tas ut via EasyFresh-hyllene.

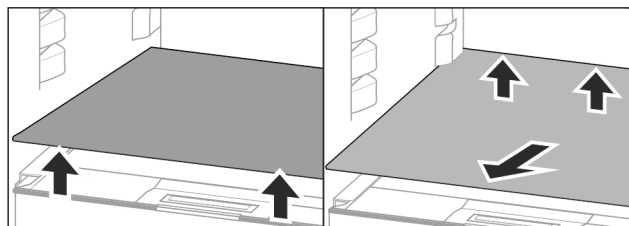


Fig. 54

Ta ut en hylle:

- ▶ Løft hyllen foran og bak.
- ▶ Ta den ut fremover.

Ikke sett inn noen varer på hylledekselet under!

Skyv inn en hylle:

- ▶ Sett inn hyllen på skrå, hellende bakover.
- ▷ Uttrekkstopperer peker nedover.
- ▶ Skyv inn og legg ned hyllen.

8.2.2 Demontere hyllene

Hyllene kan demonteres for rengjøring.

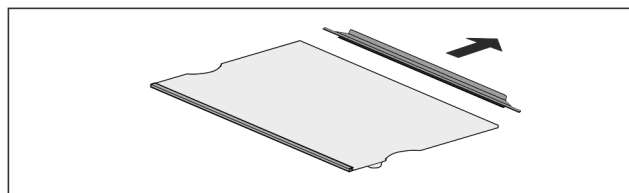


Fig. 55

- ▶ Demonter hyllen.

8.3 Delbare hyller*

8.3.1 Bruke delbare hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

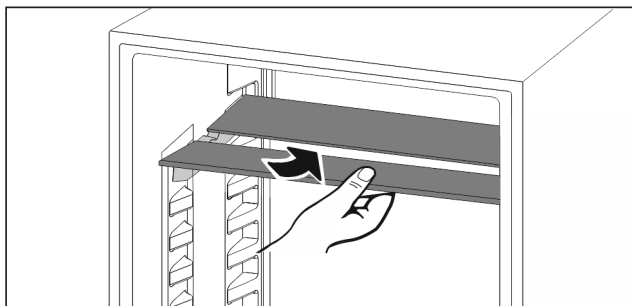


Fig. 56

- Skyv inn delbare hyller på undersiden som vist på illustrasjonen

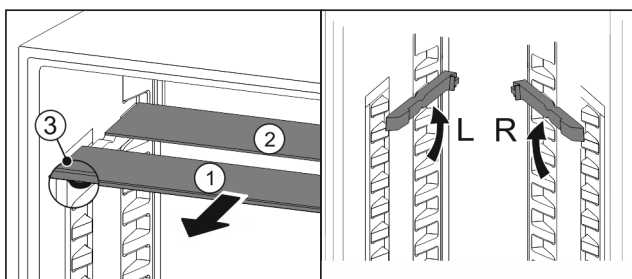


Fig. 57

Justere i høyden:

- Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 57 (1).
- Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i ønsket høyde.
- Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre.
- ▷ Flate uttreksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene.
- ▷ Høy uttreksstoppere.

Bruke begge hyllene:

- Ta tak i den nedre glassplaten med en hånd og trekk den fremover.
- ▷ Glassplate Fig. 57 (1) med pyntelist ligger foran.
- ▷ Stoppere Fig. 57 (3) peker nedover.

8.4 VarioSafe*

VarioSafe, i kjøledelen, har plass til små matvarer som påleggspakker, tuber og glass.

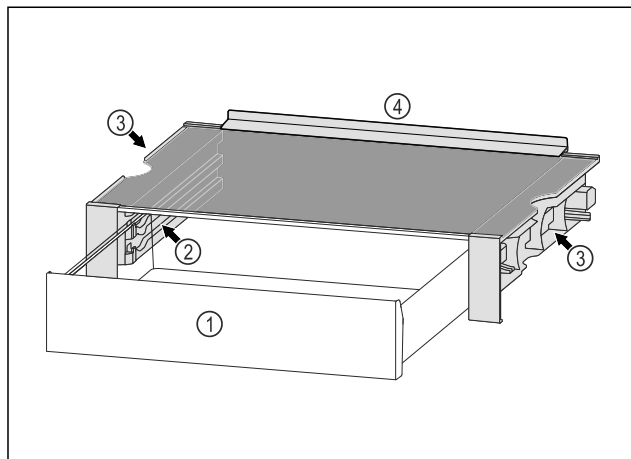


Fig. 58

- | | |
|---|--|
| (1) VarioSafe-skuff | (3) Utsparinger på venstre og høyre sidevegg |
| (2) Sidevegger med spor til VarioSafe-skuff | (4) Stoppkant |

8.4.1 Sett inn VarioSafe

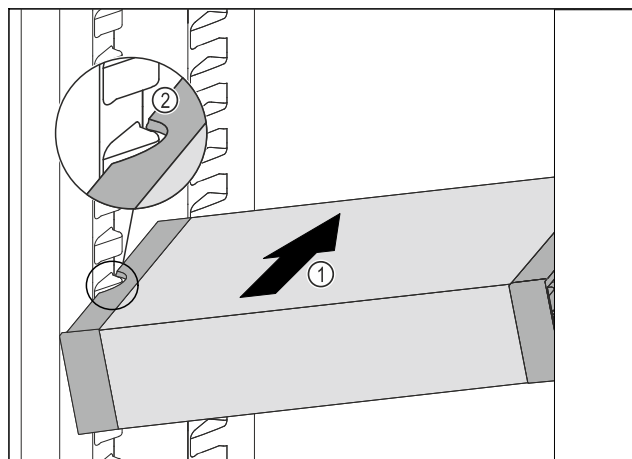


Fig. 59

- Skyv VarioSafe skrått inn i kjøleskapsdelen Fig. 59 (1), til utsparingene på sidene av Fig. 59 (2) VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet.

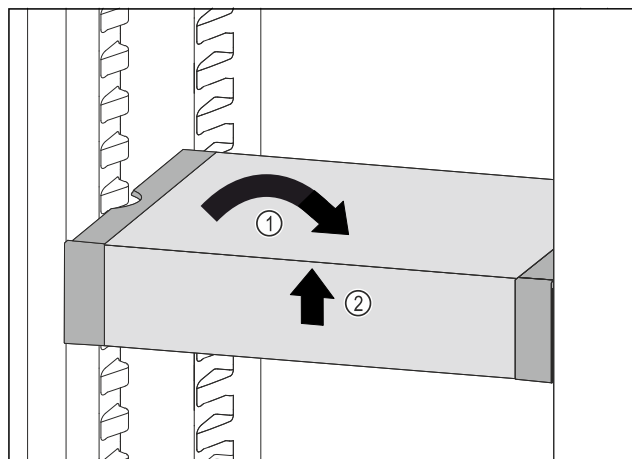


Fig. 60

- Plasser VarioSafe rett. Fig. 60 (1)
- Løft VarioSafe opp i forkant. Fig. 60 (2)

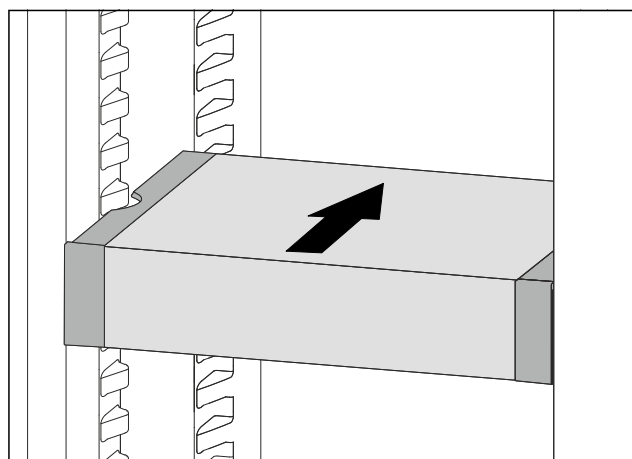


Fig. 61

- Løft VarioSafe fremover.
- Skyv VarioSafe bakover.
- Senk VarioSafe.
- ▷ VarioSafe klikker hørbart på plass i forkant.
- ▷ VarioSafe er satt inn.

8.4.2 Flytte VarioSafe

Du kan flytte VarioSafe som helhet i kjøleskapet.

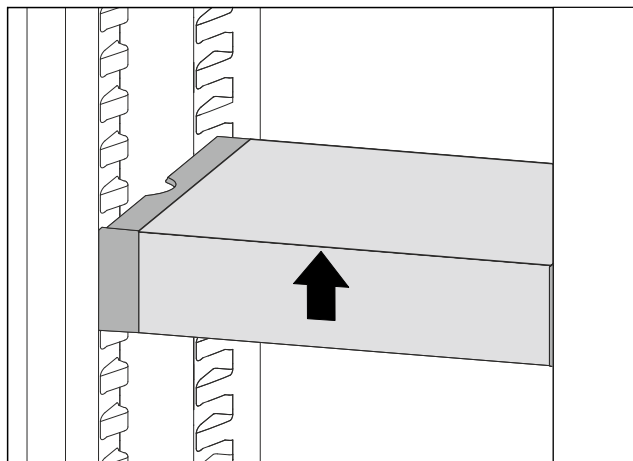


Fig. 62

- Løft VarioSafe opp i forkant.

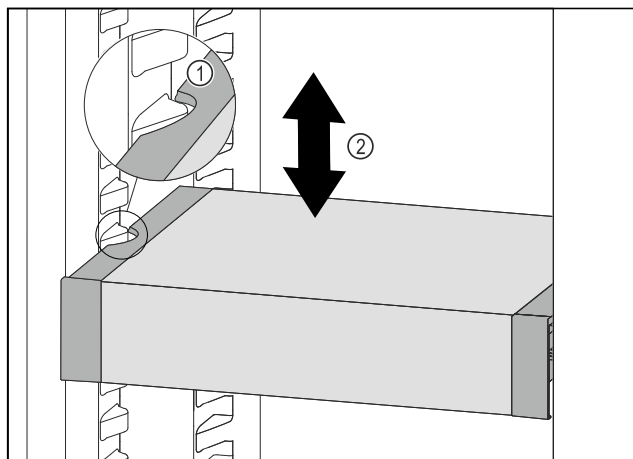


Fig. 63

- Trekk VarioSafe forover, til utsparingene på sidene av VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet. Fig. 63 (1)
- Flytt VarioSafe oppover eller nedover i kjøleskapet, til ønsket høyde er nådd. Fig. 63 (2)

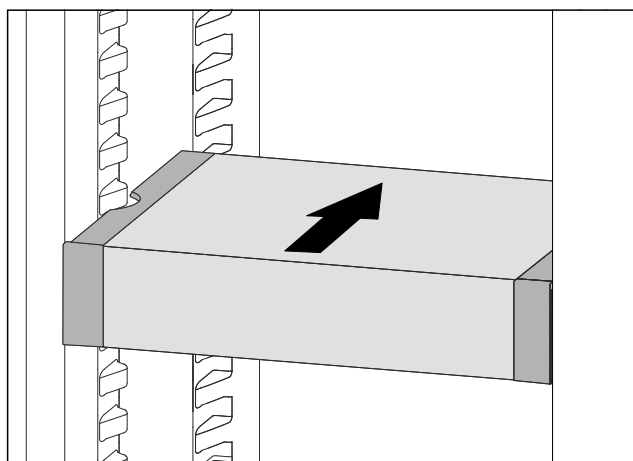


Fig. 64

- Løft VarioSafe opp i forkant.
- Skyv VarioSafe bakover.
- ▷ VarioSafe klikker hørbart på plass i forkant.
- ▷ VarioSafe er forflyttet i høyden.

8.4.3 Flytte VarioSafe-skuffen

Du kan sette inn VarioSafe-skuffen i to forskjellige høyder. Hvis du vil lagre høyere matvarer i VarioSafe-skuffen, skyver du VarioSafe-skuffen inn på den nederste rillen. Hvis du vil lagre lavere matvarer i VarioSafe-skuffen, skyver du VarioSafe-skuffen inn på den øverste rillen.

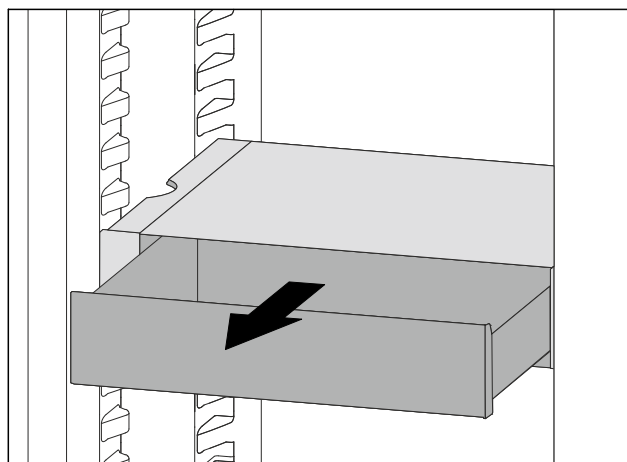


Fig. 65

- Trekk ut VarioSafe-skuffen så langt den går.
- Løft opp VarioSafe-skuffen i forkant.
- Ta ut VarioSafe-skuffen ved å trekke den forover.

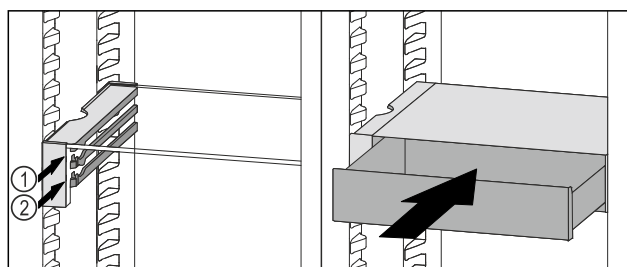


Fig. 66

- Løft opp VarioSafe-skuffen i forkant.
- Plasser VarioSafe-skuffen bak stopperne på ønsket rille Fig. 66 (1) eller Fig. 66 (2).
- ▷ VarioSafe-skuffen er forflyttet i høyden.

8.4.4 Fjerne VarioSafe

Du kan fjerne VarioSafe som helhet.

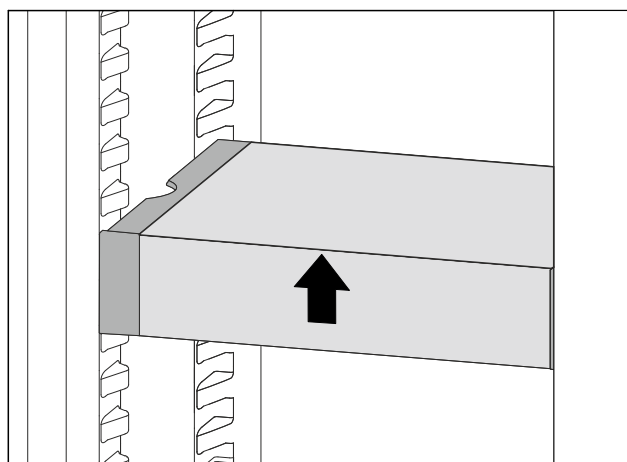


Fig. 67

- Løft VarioSafe opp i forkant.

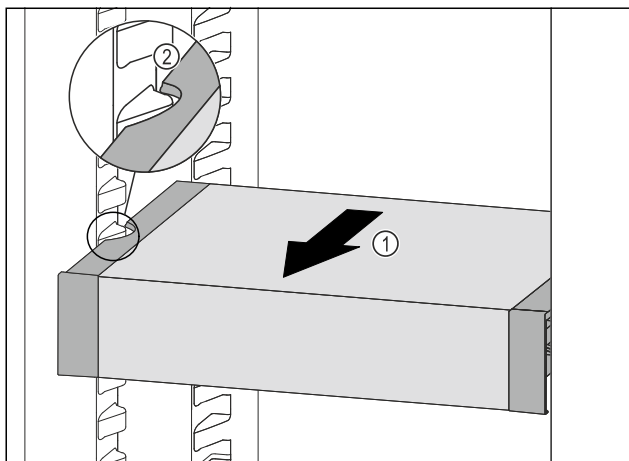


Fig. 68

- Trekk VarioSafe forover Fig. 68 (1), til utsparingene på sidene av VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet. Fig. 68 (2)

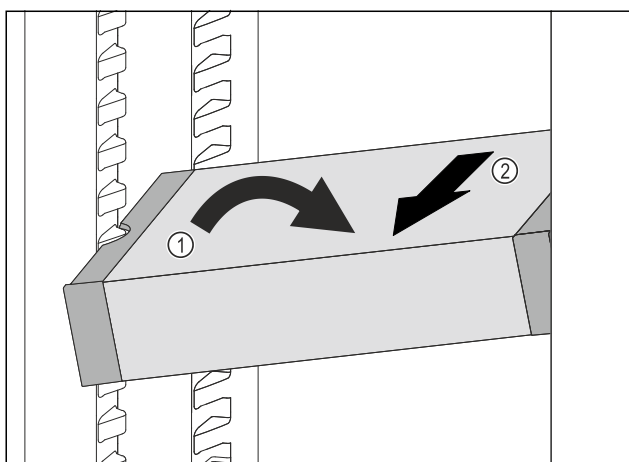


Fig. 69

- Plasser VarioSafe skrått i kjøleskapet. Fig. 69 (1)
- Ta ut VarioSafe ved å trekke den forover. Fig. 69 (2)
- ▷ VarioSafe er fjernet.

8.4.5 Demontere VarioSafe

Du kan demontere VarioSafe dersom du vil installere eller fjerne reservedeler på den, eller rengjøre VarioSafe.

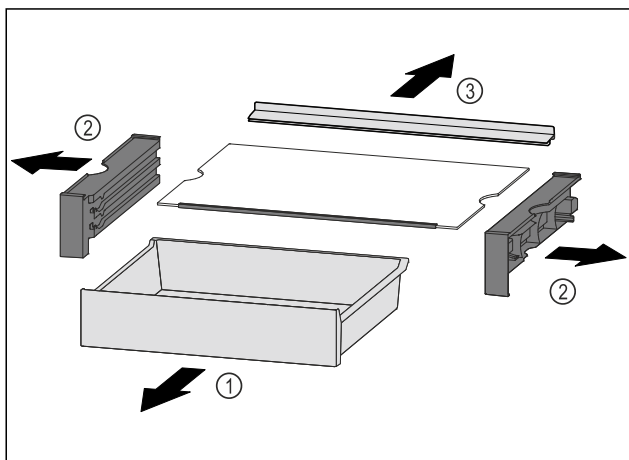


Fig. 70

- Fjern VarioSafe som helhet. (se 8.4.4 Fjerne VarioSafe)
- Demonter VarioSafe som vist.

8.5 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut skuffene for å bruke VarioSpace.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- La nederste skuff stå igjen i enheten!
- Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!

8.5.1 Skuff på apparatbunn eller glassplate

Skuffen går rett på apparatbunnen eller på en glassplate. Det finnes ingen skinner.

Hvis du tar ut skuffene, kan de underliggende glassplatene brukes som lagringsplater.

Ta ut skuffen

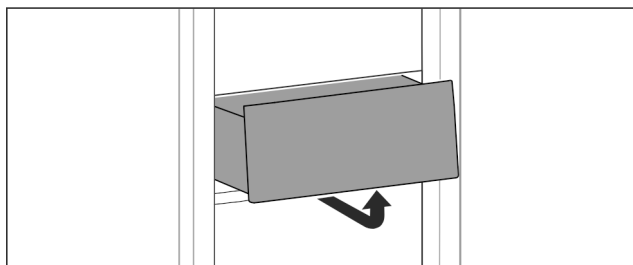


Fig. 71

- Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

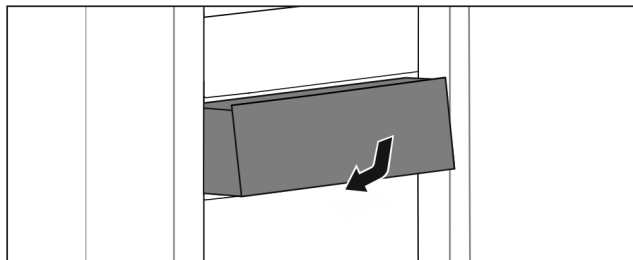


Fig. 72

- Sett inn skuffen etter figuren.

8.5.2 Skuff på glideskinner

Ta ut skuffen

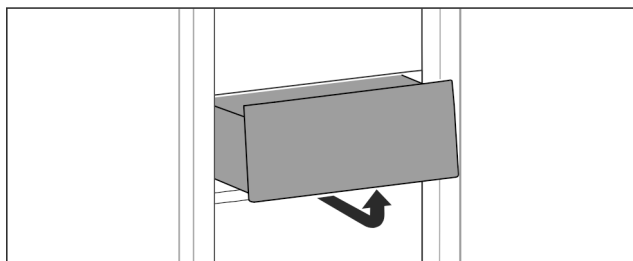


Fig. 73

- Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

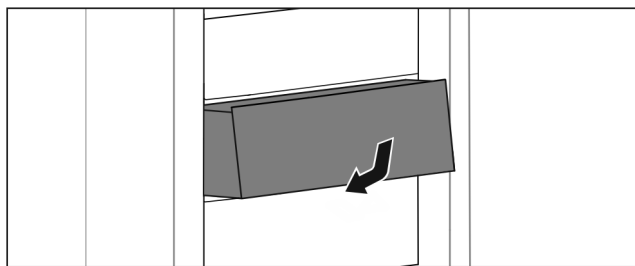


Fig. 74

- Sett inn skuffen etter figuren.

8.6 Deksel EasyFresh-Safe

Hylledekselet kan tas ut for rengjøring.

8.6.1 Ta ut hylledekselet

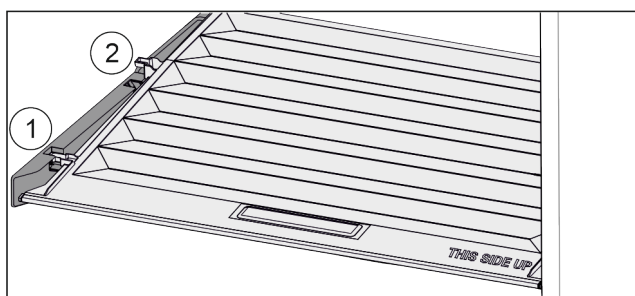


Fig. 75

Hvis skuffene er tatt ut:

- Trekk dekselet til åpningen i holdedelene fremover Fig. 75 (1).
- Løft ut nede bak og ta opp og ut Fig. 75 (2).

8.6.2 Sett inn hylledekselet

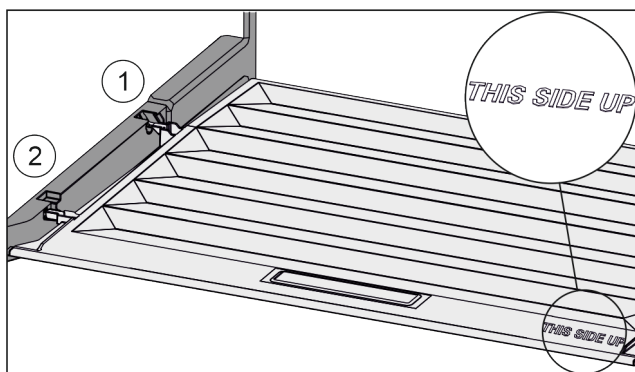


Fig. 76

Hvis teksten THIS SIDE UP er øverst:

- Skyv inn dekseltrinn via åpningen til bakre holder Fig. 76 (1) og klikk dem på plass i fremre holder Fig. 76 (2).
- Bring deksel til ønsket posisjon (se 8.7 Fuktighetsregulering).

8.7 Fuktighetsregulering

Du kan stille inn fuktigheten i skuffen over justeringen av hylledekselet selv.

Hylledekselet befinner seg rett på skuffen og kan være tildekket med lagringslager eller ekstra skuffer.

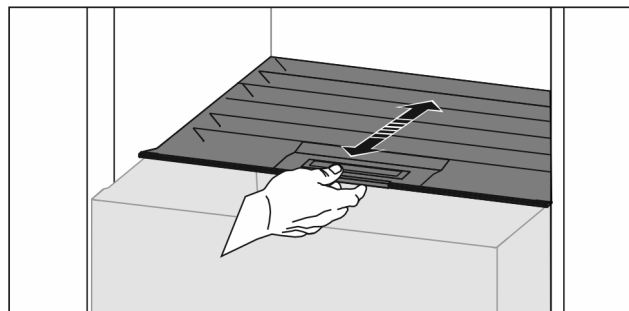


Fig. 77

Lav luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Trekk hylledekselet fremover.
- ▷ Ved lukket skuff: Spalte mellom deksel og hylle.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe reduseres.

Høy luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Skyv hylledekselet bakover.
- ▷ Ved lukket skuff: Dekselet lukker hyllen tett.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe øker.

Hvis det er for mye fuktighet i skuffen:

- Velg innstillingen «lav luftfuktighet».
- eller-
- Fjern fuktigheten med en klut.

8.8 Glassplater

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for å bruke VarioSpace.

8.8.1 Ta ut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 8.5 Skuffer)

Ta ut glassplaten

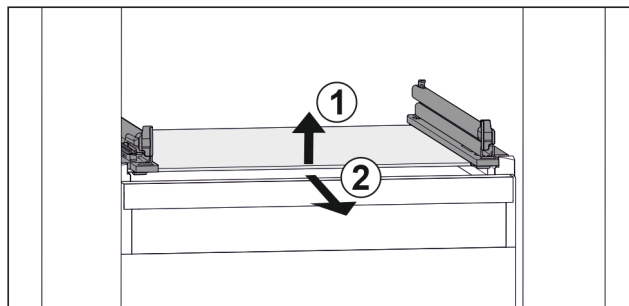


Fig. 78 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- Løft opp glassplaten foran. Fig. 78 (1)
- Ta ut glassplaten fremover. Fig. 78 (2)

Sette inn glassplaten

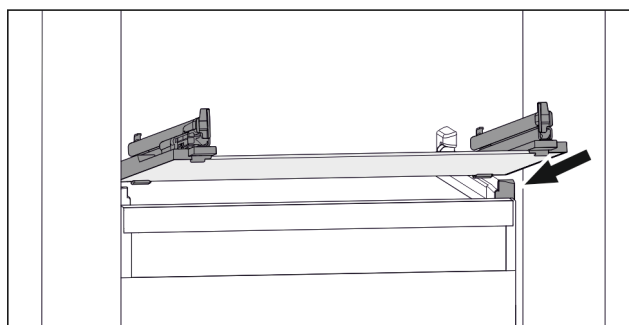


Fig. 79 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- Sett glassplaten på skrå bak stopperne. (se Fig. 79)

Utrustning

- Senk glassplaten.
- Skyv inn glassplaten bakover.

8.9 EasyTwist-Ice*

Med EasyTwist-Ice kan du lage isbiter i vanlige husholdningsmengder. EasyTwist-Ice blir forsynt med vann via en vannbeholder.

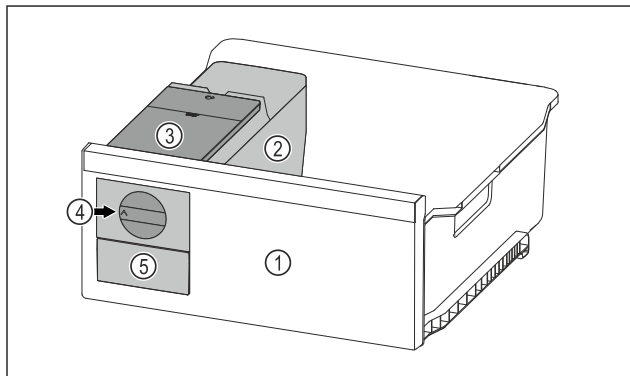


Fig. 80 Eksempelfremstilling

- (1) Fryseskuff med EasyTwist-Ice
- (2) Beholder med isbitskål
- (3) Vanntank
- (4) Dreiebryter
- (5) Isbitskuff

Merk

Ikke endre posisjonen til fryseskuffen med EasyTwist-Ice.

8.9.1 Lage isbiter

Mengden isbiter du kan lage i en bestemt tidsperiode med EasyTwist-Ice, avhenger av frysetemperaturen på apparatet. Jo lavere temperaturen i apparatet er, desto flere isbiter kan du lage.

Maksimal isbitbengde på isbitbrettet:	20 isbiter
Maksimal kapasitet for isbitskuffen:	40 isbiter (tilsvarende to isbitproduksjoner)
Ytterligere informasjon om nødvendig tid for isbitproduksjon:	(se 10.1 Tekniske data)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Komponentene til EasyTwist-Ice er rengjort.

Fyll vannbeholderen



ADVARSEL

Fare for forgiftning ved forurenset vann!

- Vanntanken må kun fylles med drikkevann.

PASS PÅ

Sukkerholdige væsker!

Skade på EasyTwist-Ice.

- Skal utelukkende fylles med kaldt drikkevann.

Merk

Ved bruk av filtrert, avkarbonisert vann blir drikkevann i beste smaks kvalitet oppnådd for feilfri isbitproduksjon. Denne vannkvaliteten kan oppnås med et drikkevannsfiler som fås fra fagforhandleren.

- Fyll kun vannbeholderen med filtrert, avkarbonisert drikkevann.

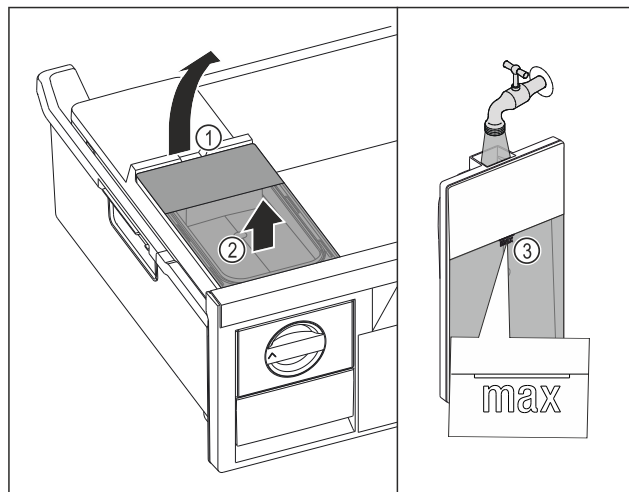


Fig. 81

- Trekk fryseskuffen helt ut.
- Løft vannbeholderen ved utsparingen Fig. 81 (1).
- Løft vannbeholderen ut av skuffen. Fig. 81 (2)
- Fyll vanntanken med vann opp til markeringen Fig. 81 (3).

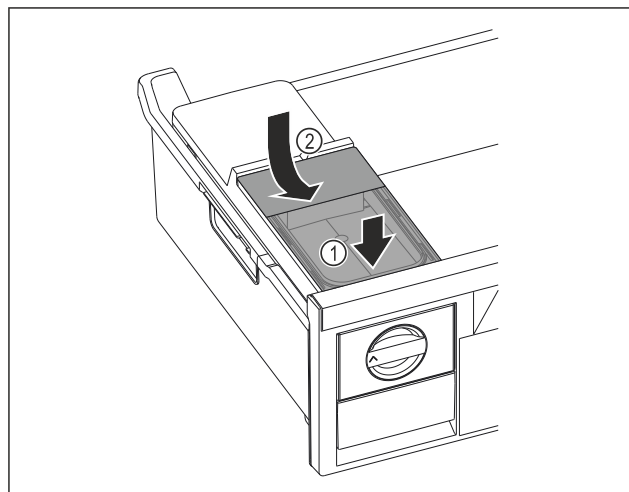


Fig. 82

- Sett fast fronten på vannbeholderen. Fig. 82 (1)
- Senk vannbeholderens bakdel. Fig. 82 (2)
- Skyv inn fryseskuffen.

Løsne isbiter

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Nødvendig tid for isbitproduksjon er overholdt. (se 10.1 Tekniske data)
- ☐ Fryseskuffen er satt helt inn.
- ☐ Fryseskuffen er satt helt inn.
- Vri dreieknotten Fig. 80 (4) med klokken til den stopper.
- Isbitene faller fra isbitbrettet og ned i isbitskuffen Fig. 80 (5).
- Dersom ikke alle isbitene løsner fra av isbitbrettet:
- Vri knotten med klokken flere ganger til den stopper.

8.10 VarioSpace

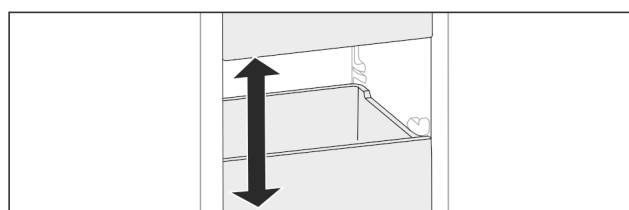


Fig. 83

Du kan ta skuffer og glassplater ut av kjøleskapet. Dermed får du plass til plasskrevende matvarer som fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer. Disse kan dermed fryses inn hele og viderebehandles.

- Ta hensyn til belastningsgrensene for skuffer og glassplater (se 10.1 Tekniske data) .

8.11 Flaskeholder

8.11.1 Bruke flaskeholder

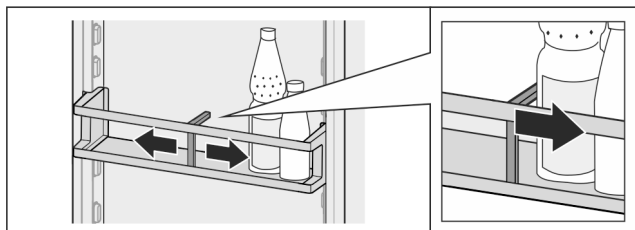


Fig. 84

- Skyv flaskeholderen til plaskene.
- ▷ Flaskene velter ikke.

8.11.2 Ta ut flaskeholderen

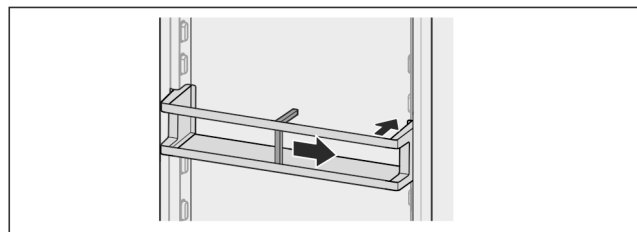


Fig. 85

- Skyv flaskeholderen helt til høyre til kanten.
- Ta ut bakover.

9 Vedlikehold

9.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ☐ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned.
Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ☐ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

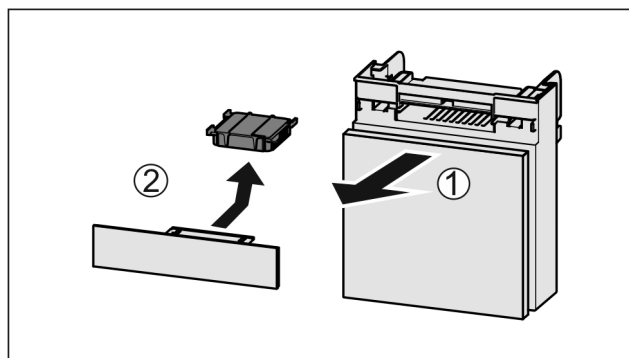


Fig. 86

- Trekk ut Fig. 86 (1) hyllen fremover.
- Ta ut Fig. 86 (2) aktivkullfilteret.

9.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

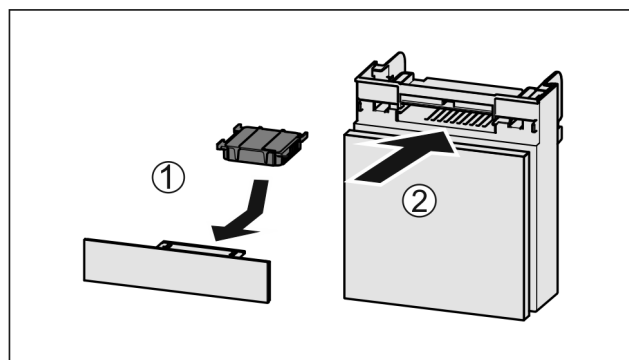


Fig. 87

- Sett inn Fig. 87 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- ▷ Aktivkullfilteret går i lås.
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- Skyv inn Fig. 87 (2) hyllen.
- ▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

9.2 Demontere/montere uttrekkssystemer

9.2.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Skuff på apparatbunn eller glassplate	kan ikke tas fra hverandre
Skuff på glideskinner	kan ikke tas fra hverandre

9.3 Avriming av apparat

9.3.1 Avriming av kjøledelen

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

Vanndråper eller til og med et tynt lag med frost eller is på bakveggen er funksjonelt og helt normalt. Det er ikke nødvendig å fjerne disse.*

På grunn av den energioptimaliserte styringen av apparatet kan det også dannes et lag med frost eller is i mellomtiden.*

Vedlikehold

- Regelmessig rengjøring av avløpsåpningen (se 9.4 Rengjøre apparatet).

9.3.2 Avriming av frysedel med NoFrost

Avrimingen skjer automatisk takket være NoFrost-systemet. Fuktig legger seg på fordampere, tines av regelmessig og for dunster.

Apparatet må ikke avtines.

9.4 Rengjøre apparatet

9.4.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm enheten.
- Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- Aktiver CleaningMode.

9.4.2 Rengjør huset

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!
Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.

- Bruk aldri damprengjøringsutstyr!

- Tørk av kabinettet med en myk, ren klut. Bruk lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Glassflater kan i tillegg rengjøres med glassrens.

9.4.3 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.

- Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

9.4.4 Rengjøre den tørr bakveggen*

Du kan ta ut den tørre bakveggen for rengjøring.

Ta ut bakveggen

- Ta ut alle utstyrsdeler.

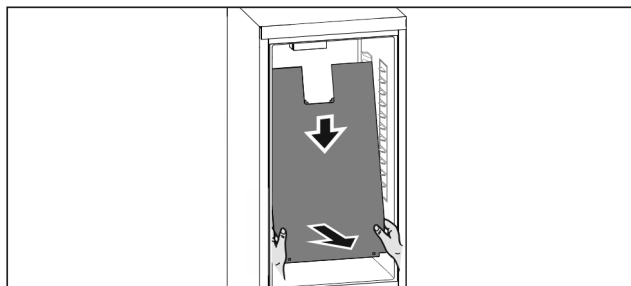


Fig. 88

- Grip med begge hender nede, og trekk samtidig hardt nedover.
- Trekk nede på bakveggen, og trekk den frem og ut.
- ▷ Bakveggen er tatt ut.
Hvis du fortsetter å bruke apparatet med bakveggen tatt ut:
- Still inn *D-Value* på D2. (se *D-Value**)

Sette inn bakveggen

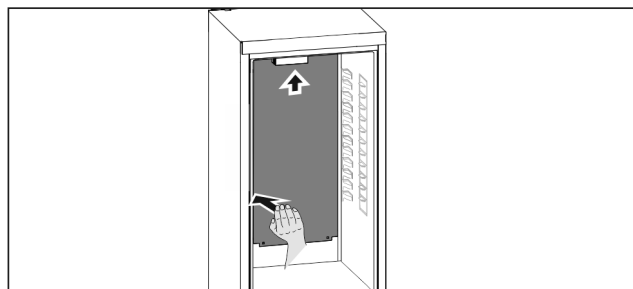


Fig. 89

- Forviss deg om at apparatet er helt tomt.
- Skyv bakvegg nedenfra og opp og inn.
- Trykk bakveggen på venstre side hardt bakover.
- ▷ Bakveggen hektes hørbart på plass.
- Sett inn utstyrsdeler.
- Still inn *D-Value* på D1. (se *D-Value**)

9.4.5 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Dørhylle
- Avlastningsflate
- Delbare hyller*
- VarioSafe*
- Deksel EasyFresh-Safe
- Skuffe
- Komponentene i EasyTwist-Ice*

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Flaskeholder

- Holdedel delbare hyller*
- Isbitform*
- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- Rengjør utstyret.

9.4.6 EasyTwist-Ice rengjøres

I følgende situasjoner skal EasyTwist-Ice rengjøres:

- Første igangsetting
- Ikke brukt i mer enn 48 timer
- Rengjøringskrav

Demontering av EasyTwist-Ice

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Skuffen er fjernet. (se 8.5 Skuffer)
- ☐ Skuffen er plassert på et bord.

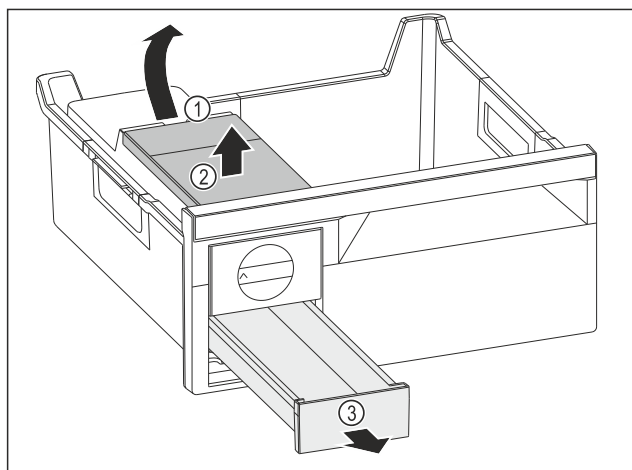


Fig. 90

- Fjern vanntanken: Løft opp vanntanken i fordypningen Fig. 90 (1).
- Fjern vanntanken Fig. 90 (2) ovenfra.
- Fjern isterningsskuff Fig. 90 (3) forfra.

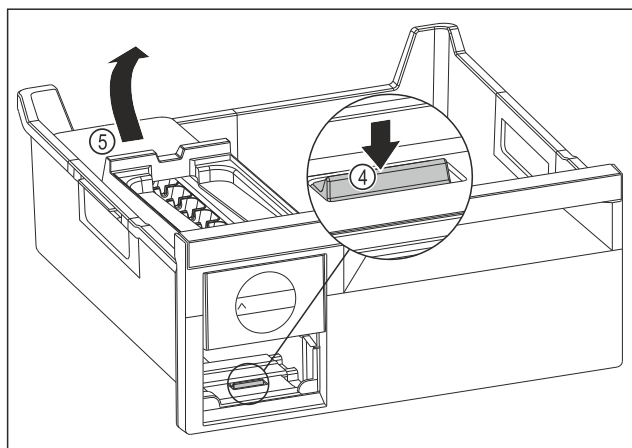


Fig. 91

- Fjern hoveddelen til EasyTwist-Ice: Trykk tappen Fig. 91 (4) ned med fingeren samtidig som hoveddelen til EasyTwist-Ice Fig. 91 (5) løftes opp fra baksiden med den andre hånden.
- Fjern hoveddelen til EasyTwist-Ice fra fryseskuffen.

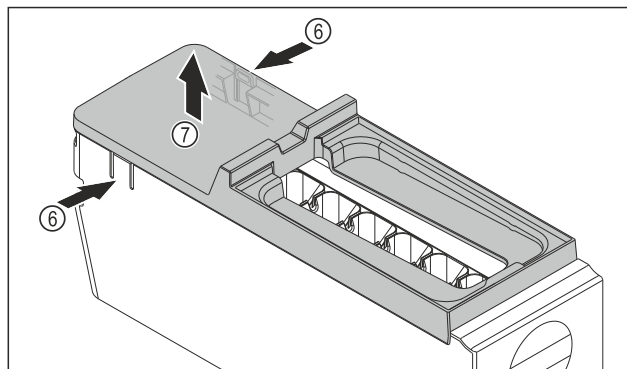


Fig. 92

- Fjern dekslet til hoveddelen til EasyTwist-Ice: Trykk på tappene Fig. 92 (6) på begge sider av hovedenheten til EasyTwist-Ice- med én hånd.
- Fjern dekslet Fig. 92 (7) ved å trekke det oppover med den andre hånden.
- ▷ EasyTwist-Ice er delt inn i fire deler. (se Fig. 93)

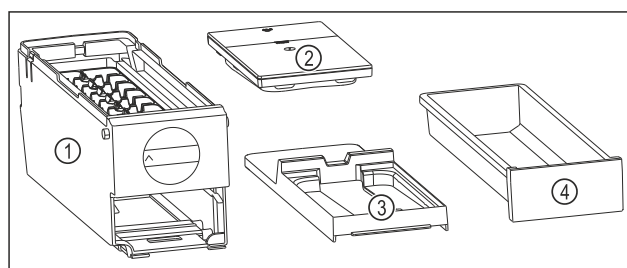


Fig. 93 Komponenter i EasyTwist-Ice

- (1) Hoveddelen til EasyTwist-Ice med isterningsskål
- (2) Vanntank
- (3) Deksel
- (4) Isterningsskuff

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av feilaktig demontering! Utstyret går i stykker, spretter og sprekker. Hvis du fortsetter å demontere hoveddelen til EasyTwist-Ice kan du skade dreieknappen eller andre deler av hoveddelen til EasyTwist-Ice.

- Demonter kun delene til EasyTwist-Ice som er angitt på bildet. (se Fig. 93)
- Hoveddelen til EasyTwist-Ice Fig. 93 (1) rengjøres som en del.

EasyTwist-Ice rengjøres

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ EasyTwist-Ice er demontert. (se Demontering av EasyTwist-Ice)
- Rengjør isterningsskuffen, vanntanken, dekslet og hoveddelen til EasyTwist-Ice med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
- Tørk alle rengjorte komponenter fullstendig med en tørr klut.
- ▷ EasyTwist-Ice er rengjort.

Monter EasyTwist-Ice

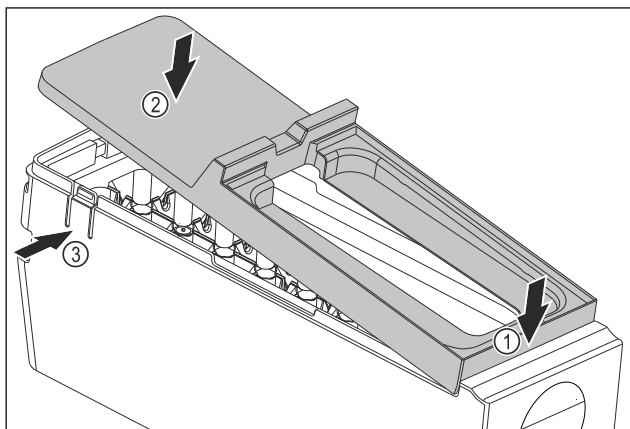


Fig. 94

- Monter dekselet til hoveddelen til EasyTwist-Ice: Fest dekselet foran. Fig. 94 (1)
- Senk dekselet bak. Fig. 94 (2)
- ▷ Dekselet går hørbart i inngrep i begge tappene Fig. 94 (3).

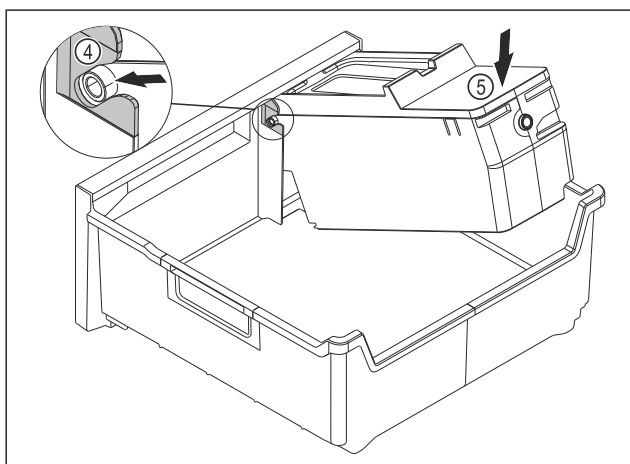


Fig. 95

- Monter hoveddelen til EasyTwist-Ice: Sett akselen til hoveddelen til EasyTwist-Ice inn i skinnene Fig. 95 (4).
- Trykk hoveddelen til EasyTwist-Ice Fig. 95 (5) bakover.
- ▷ Hoveddelen til EasyTwist-Ice går hørbart inn.

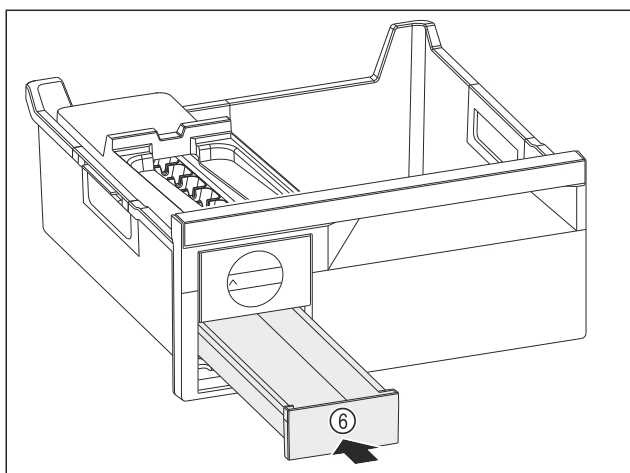


Fig. 96

- Sett inn isterningsskuffen Fig. 96 (6).



ADVARSEL

Fare for forgiftning ved forurenset vann!

- Vanntanken må kun fylles med drikkevann.

- Fyll vanntanken med vann.
- Sett inn vanntanken.
- Sett inn skuffen. (se 8.5 Skuffer)
- Hvis du bruker ufiltrert vann:
- Kast isbitene som lages 24 timer etter den første isbitproduksjonen.

-eller-

- Hvis du bruker filtrert vann:
- Kast isbitene som lages 48 timer etter den første isbitproduksjonen.

9.4.7 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- Koble til strømkontakten og slå på enheten.
- Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparatfunksjoner) . Når temperaturen er lav nok
- Legg inn matvarer.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

10 Kundehjelp

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	2 °C til 9 °C
Fryse	-26 °C til -15 °C

Maksimal innfrysingsmengde/24 t	
Frysedel	se typeskilt under «Frysekapasitet .../24 t»

Maksimal belastningsvekt for utstyr			
Utrustning	Apparat-bredde 550 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparat-bredde 600 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparat-bredde 700 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)
Skuff på glassplate (se 8.5.1 Skuff på apparatbunn eller glassplate)	12 kg	15 kg	--

Isbitproduksjon med EasyTwist-Ice*	
Tidsvarighet ved -18 °C	ca. 5,5 t
Tidsvarighet ved innkoblet SuperFrost	ca. 3 t

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

10.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 7.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmes i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Klapring summing	eller Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet oppbygging	Feillyd	Innrett enheten vannrett med stillingsføtter.
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

10.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

10.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	► Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	► Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	► Hold enheten lukket ► Beskytt matvarene: Legg kjølebatterier oppå matvarene eller bruk en annen frysemulighet, dersom strømbryddet varer lenge ► Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Stikkkontakten i enheten er ikke helt i.	► Kontroller stikkkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	► Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	► Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	► Problemløsning: (se 1.4 Apparatets bruksområde) .
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet.	► Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.

Sette ut av drift

Feil	Årsak	Løsning
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.
Overflatene på enheten er varme*.	→ Kjølekretsen genererer varme for å unngå kondensvann	► Dette er normalt

10.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i over 15 min.	► Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 10 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 9 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)

- Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Info- eller-
- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- ▷ Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

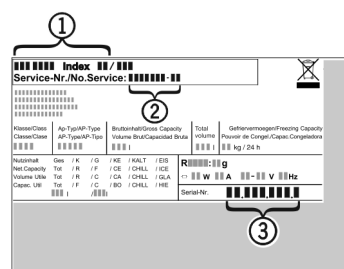


Fig. 97

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.

- Avles informasjonen fra typeskiltet.

11 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Slå av apparatet. (se Slå av enheten)
- Trekk ut strømpluggen.
- Fjerne enhetspluggen hvis nødvendig: Trekk den ut og flytt den samtidig fra venstre mot høyre.
- Rengjør apparatet. (se 9.4 Rengjøre apparatet)
- La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt

12 Avfallshåndtering

12.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Li-Ion

Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- Ta apparatet ut av drift.
- apparat med batterier: Ta ut batteriene. For beskrivelse, se kapitlet **Vedlikehold**.
- Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

12.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Li-Ion



Li-Ion

Avfallshåndter batteriene separert fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingssystemene.


Gjelder for Tyskland: Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resirkulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m² tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.



ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!
Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbart. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
- Transporter bort apparatet uten skader.
- Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.

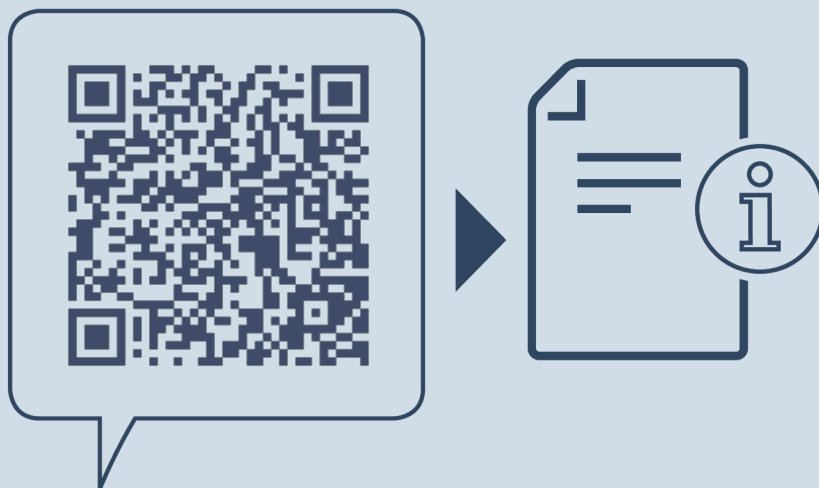

home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Kjøl/fryskombinasjon

Utgivelsesdato: 20231215

Artikkelnr.-indeks: 7083580-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien