



Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indhold

1	Oversigt over apparatet.....	3
1.1	Leveringsomfang.....	3
1.2	Oversigt over apparat og udstyr.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Skabets anvendelsesområde.....	3
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	4
1.7	EPREL-database.....	4
2	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	4
3	Idriftsættelse.....	5
3.1	Tænd for skabet.....	5
3.2	Placering af udstyret.....	6
3.3	Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*.....	6
4	Opbevaring.....	6
4.1	Henvisninger angående opbevaring.....	6
4.2	Fryserum.....	6
4.3	Opbevaringstider.....	7
5	Energibesparelse.....	7
6	Betjening.....	7
6.1	Betjeningslementer og displayelementer.....	7
6.1.1	Status-visning.....	7
6.1.2	Navigation.....	7
6.1.3	Betjeningsstruktur.....	8
6.1.4	Symboler.....	8
6.2	Betjeningslogik.....	8
6.2.1	Aktiver/deaktiver funktion.....	8
6.2.2	Valg af funktionsværdi.....	8
6.2.3	Aktiver/deaktiver indstilling.....	9
6.2.4	Valg af indstillingsværdi.....	9
6.2.5	Hent kundemenuen.....	9
6.3	Apparatets funktioner.....	9
	Sluk for skabet.....	9
	WLAN.....	10
	Temperatur.....	10
	Temperatureenhed.....	11
	SuperFrost.....	11
	PartyMode.....	11
	SabbathMode.....	11
	E-Saver.....	12
	Displayets lysstyrke.....	12
	Døralarm.....	12
	Indtastningsspærre.....	12
	Info.....	12
	Påmindelse.....	12
	Demotilstand.....	12

	Nulstil.....	13
6.4	Fejlmeldinger.....	13
6.4.1	Advarsler.....	13
7	Udstyr.....	14
7.1	Skuffer.....	14
7.2	EasyTwist-Ice*.....	15
7.3	VarioSpace.....	16
7.4	Køleelement*.....	16
8	Service.....	16
8.1	Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	16
8.2	Afrimning af apparatet.....	16
8.3	Rengøring af skabet.....	17
9	Kundeservice.....	18
9.1	Tekniske data.....	18
9.2	Driftslyde.....	19
9.3	Teknisk fejl.....	19
9.4	Kundeservice.....	20
9.5	Typeskilt.....	20
10	Sæt ud af drift.....	20
11	Bortskaffelse.....	20
11.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	20
11.2	Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet.....	21

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Fuldstændig vejledning på internettet Den udførlige vejledning kan findes på internettet med QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at indtaste servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet: <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afviselser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afviselser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.

Symbol	Forklaring
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Denne brugsanvisning gælder for:

FN..	42.. / 46.. / 50.. / 52..(i) / 66.. / 70.. / 72..
SFN..	52..
GN	42Ve04 / 46Ve05 / 50Ve06 / 52Ve07 / 42Vd24 / 46Vd25 / 50Vd26 / 52Vd2i

Bemærk

Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servicebrochure

1.2 Oversigt over apparat og udstyr

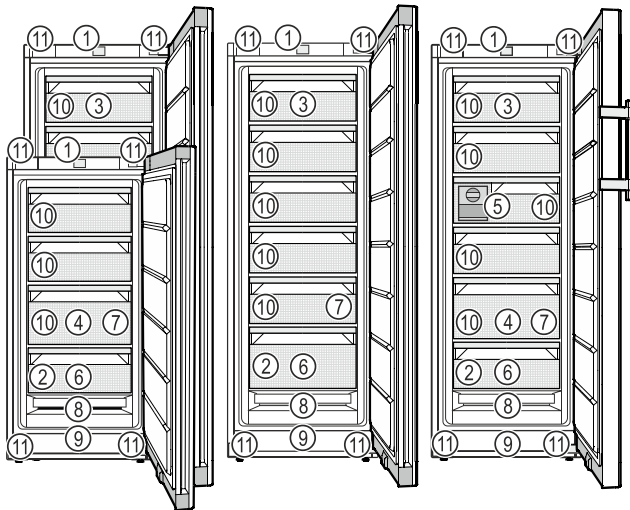


Fig. 1 Vejledende illustration

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) Betjenings-elementer | (7) Isterningbakke* |
| (2) Typeskilt | (8) NoFrost |
| (3) Nedklappelig skuffe* | (9) Ventilationsåbning |
| (4) SpaceBox* | (10) VarioSpace |
| (5) EasyTwist-Ice* | (11) Stillefødder (foran),
transporthjul (bagved),
transportgreb foroven
(bagved) og forneden
(foran) |
| (6) Frysebakke*, kølele-
menter* | |

Bemærk

► Hylder, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt således, at der opnås en optimal energieffektivitet. Ændringer af placeringen inden for de pågældende positioneringsmuligheder, f.eks. for hylderne i køledelen, påvirker dog ikke energiforbruget.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til dit fryseapparat.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integrere dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-egnet apparat:*

Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.*

Apparat forberedt til SmartDevice:*

Dit apparat er forberedt til at blive anvendt med SmartDeviceBox. Du skal først købe og installere SmartDeviceBox. Du skal downloade SmartDevice-appen for at forbinde dit apparat med WLAN-nettet.*



Flere oplysninger om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Køb SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-butikken:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Download appen SmartDevice:



Efter installationen og konfigurationen af SmartDevice-appen kan du integrere dit apparat vha. SmartDevice-appen og apparatfunktionen WLAN (se WLAN) i dit WLAN-net.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruge SmartDeviceBox.*

1.4 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,

Generelle sikkerhedshenvisninger

- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke beregnet til at blive anvendt til indbygning.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr
- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarrede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk

- For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

Hvis dit apparat ikke har en fast vandtilslutning, er apparatets fejlfrie funktion garanteret ned til en omgivelsestemperatur på -15 °C.

1.5 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter.

For markedet i EU:* Apparatet opfylder direktiv 2014/53/EU.*

For markedet i GB:* Apparatet opfylder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produktbasen under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Farer for brugeren:

- Dette apparat kan anvendes af børn samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget instruktion i sikker anvendelse af skabet, og hvis de er bevidste om de eventuelle farer, der er forbundet med anvendelsen. Børn må ikke lege med skabet. Børn må kun udføre rengøring og vedligeholdelse, der kan udføres af brugeren, hvis de er under opsyn. Børn på 3-8 år må komme ting i og tage ting ud af skabet. Børn under 3 år skal holdes på afstand af skabet, hvis de ikke er under permanent opsyn.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat i stikket, når skabet skal afbrydes fra elnettet. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.

- Ledningen må ikke beskadiges. Skabet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Skabet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i anvisningen.

Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.
 - Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
 - Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
 - Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).
 - Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningsspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler på skabet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.



Symbolet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatet må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatet må ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

3 Idriftsættelse

3.1 Tænd for skabet

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Skabet er opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen.

Opbevaring

- ❑ Tape, klæbe- og beskyttelsesfolie samt transportsikringen i og på skabet er fjernet.
- ❑ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.

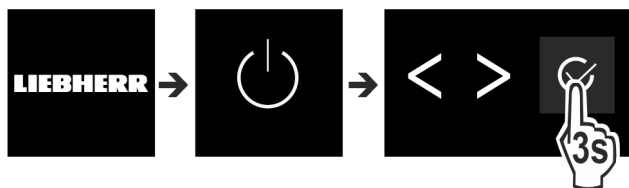


Fig. 2

- Tænd for apparatet på betjeningsfladen ved siden af displayet.
- ▷ Statusvisningen vises.

Apparatet starter i DemoMode:

Når apparatet starter i DemoMode, kan du deaktivere DemoMode inden for de næste 5 minutter.

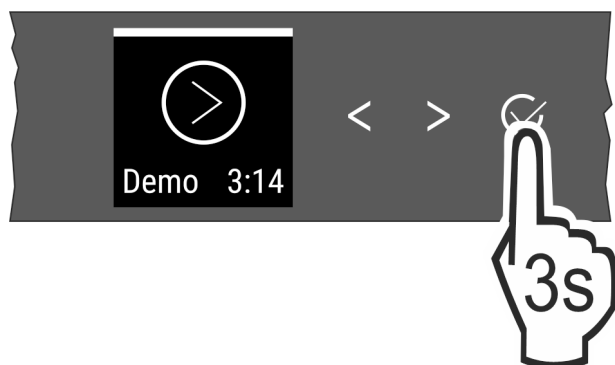


Fig. 3

- Tryk på bekræftelsen ved siden af displayet i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode er deaktiveret.

Bemærk

Producenten anbefaler:

- Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.

3.2 Placering af udstyret

Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Anbring medfølgende udstyr for at udnytte skabet optimalt.

3.3 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*

Hvis dit apparat er udstyret med en EasyTwist-Ice, skal du rengøre EasyTwist-Ice, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Skabet er fuldt tilsluttet.
- Rengøring af EasyTwist-Ice. (se 8.3.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*)
- Fyldning af vandtank.

4 Opbevaring

4.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at bruge elektriske apparater i apparatets levnedsmiddeldområde, såfremt disse ikke anbefales af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Luftåbningerne indvendigt på bagvæggen må ikke blokeres.
- Hold luftåbningerne på ventilatoren fri.
- Pak fødevarer godt ind.
- Emballer rått kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

4.2 Fryserum

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frostvarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til indfrysning af friske fødevarer.

4.2.1 Indfrysning af fødevarer

Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 9.5 Typeskilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du før indfrysningen aktivere SuperFrost (se SuperFrost) for at opnå lavere frysetemperaturer.

- Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.

Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Risiko for personskade på grund af knust glas!
Flasker og dåser med drikkevarer kan bryde under frysning. Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.
► Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Fryse-mængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Placer emballerede fødevarer i den øverste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer, men læg dog ikke fødevarer i den nederste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

4.2.2 Optøning af fødevarer



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!
► Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
► Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- I kølesektionen
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur
- Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

4.2.3 Frysebakke*

Med frysebakken kan du fryse bær, urter, grøntsager og andre små frostvarer, uden at det fryser sammen. Frostvarerne forbliver stort set i deres form og er senere nemmere at inddele i portioner.

Du kan desuden opbevare kølebatterierne pladsbesparende i frysebakken.*

- Fordel fødevarerne uemballeret med afstand på frysebakken.

4.3 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

5 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke skabet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 1.4 Skabets anvendelsesområde). Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.

6 Betjening

6.1 Betjeningselementer og displayelementer

Displayet giver et hurtigt overblik over temperaturindstilling og status for funktioner og indstillinger. Betjeningen af funktionerne og indstillingerne sker enten ved at aktivere/deaktivere eller ved at vælge en værdi.

6.1.1 Status-visning



Fig. 4

(1) Temperaturvisning

Status-visningen viser den indstillede temperatur. Det er startvisningen. Derfra kan der navigeres til funktionerne og indstillingerne.

6.1.2 Navigation

Du får adgang til de enkelte funktioner ved at navigere i menuen. Når en funktion eller indstilling er bekræftet, lyder der et akustisk signal. Hvis der ikke er valgt noget efter 10 sekunder, skifter displayet til Status-visningen.

Betjeningen af apparatet foregår på tasterne ved siden af displayet:



Fig. 5

- (1) Navigationspil venstre/højre (2) Bekræft

Navigationspil venstre/højre Fig. 5 (1):

- Navigér i menuen. Når sidste menuside er nået, vises den første side igen.

Bekræft Fig. 5 (2):

- Aktivisering/deaktivisering af en funktion.
- Åbn en undermenu.
- Bekræft et valg. Efter bekræftelsen skifter displayet tilbage til menuen.

Tilbage til Status-visningen: på den hurtigste måde:

- Luk døren og åbn den igen.
- eller vent i 10 sekunder. Displayet skifter til Status-visningen.

6.1.3 Betjeningsstruktur

Betjeningsstrukturen forklares ved hjælp af en eksempel-skabelon. Visningen ændres afhængigt af funktion eller indstillinger.

Menu uden undermenu

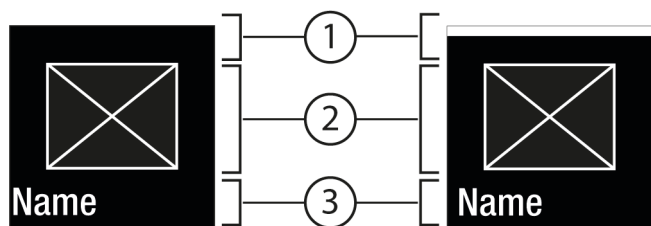


Fig. 6

- (1) Status deaktiveret / status aktiveret hvid bjælke i det øverste område (2) Symbol eller aktiveret værdi (3) Menu: Funktionsnavn eller menu: Indstilling-navn

Menu med undermenu

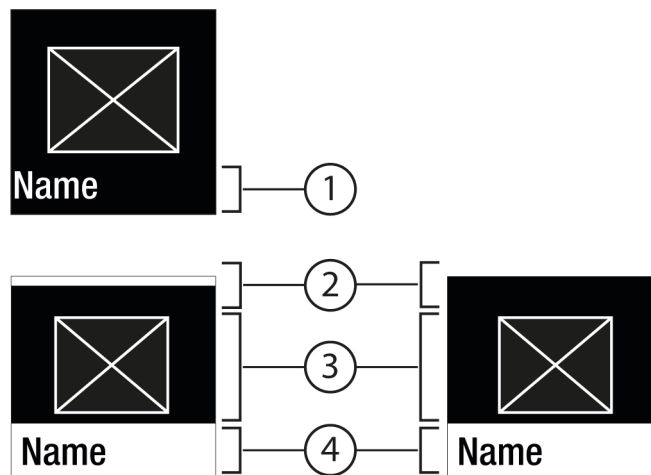


Fig. 7

- (1) Menu: Funktionsnavn eller menu: Indstilling-navn (2) Status (2) deaktiveret / aktiveret (3) Symbol eller aktiveret værdi (4) Undermenu: Funktionsnavn eller undermenu: Indstilling-navn

Følgende navigation er mulig:

- Navigation med navigationspil venstre/højre Fig. 5 (1).
- Hent undermenuen Fig. 7 (4) med Bekræft Fig. 5 (2).
 - Navigation med navigationspil venstre/højre Fig. 5 (1).
 - Indstil ny værdi: Vælg en deaktiveret værdi Fig. 6 (1) med Bekræft Fig. 5 (2).
 - Tilbage til menuen: Vælg den allerede aktiverede værdi Fig. 6 (2) med Bekræft Fig. 5 (2).

6.1.4 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.
	Bjælken bygges op Funktionen aktiveres.

6.2 Betjeningslogik

6.2.1 Aktiver/deaktiver funktion

Følgende funktioner kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Funktion
	SuperFrost ^x
	PartyMode ^x
	E-Saver

^x Hvis funktionen er aktiv, arbejder apparatet med højere effekt. Det betyder, at apparatets driftslyde midlertidigt kan være højere, og energiforbruget stiger.

- Tryk på navigationspilene Fig. 5 (1), indtil funktionen vises.
- Tryk på Fig. 5 (2) Bekræft.
- Der lyder en bekræftelsestone.
- Status vises i menuen.
- Funktionen er aktiveret/deaktiveret.

6.2.2 Valg af funktionsværdi

Ved følgende funktioner kan der indstilles en værdi i undermenuen:

Symbol	Funktion
	Indstilling af temperatur Tænd/sluk for apparat

- ▶ Tryk på navigationspilene *Fig. 5 (1)*, indtil funktionen vises.
- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▶ Vælg indstillingsværdien med navigationspilene *Fig. 5 (1)*.

Indstilling af temperatur

- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▷ Der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Statussen aktiveret *Fig. 6 (1)* vises kort i undermenuen *Fig. 7 (4)*.
- ▷ Displayet skifter tilbage til menuen.

6.2.3 Aktiver/deaktiver indstilling

Følgende indstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Indstilling
	WiFi ¹
	Indtastningsspærre ²
	SabbathMode ²
	Påmindelser ¹
	Nulstilling ²
	Slukning ²

- ▶ Tryk på navigationspilene *Fig. 5 (1)*, indtil  vises.
- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▶ Tryk på navigationspilene *Fig. 5 (1)*, indtil den ønskede indstilling vises.

¹ Aktiver/deaktiver indstilling (kort tryk)

- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▷ Der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Status vises i menuen.
- ▷ Indstilling er aktiveret/deaktiveret.

² Aktiver/deaktiver indstilling (langt tryk)

- ▶ Tryk og hold den inde i *Fig. 5 (2)* 3 sekunder.
- ▷ Der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Status vises i menuen.
- ▷ Displayet ændres.

6.2.4 Valg af indstillingsværdi

Ved følgende indstillinger kan der indstilles en værdi i undermenuen:

Symbol	Indstillinger
	Lysstyrke
	Døralarm
	Temperaturenhed

- ▶ Tryk på navigationspilene *Fig. 5 (1)*, indtil  vises.
- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▶ Tryk på navigationspilene *Fig. 5 (1)*, indtil den ønskede indstilling vises.
- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▶ Vælg indstillingsværdien med navigationspilene *Fig. 5 (1)*.
- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▷ Der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Status vises kort i undermenuen.
- ▷ Displayet skifter tilbage til menuen.

6.2.5 Hent kundemenue

Følgende indstillinger kan hentes i kundemenue:

Symbol	Funktion
	Software

- ▶ Tryk på navigationspilene *Fig. 5 (1)*, indtil indstillingerne  vises.
- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▶ Tryk på navigationspilene *Fig. 5 (1)*, indtil oplysningerne for apparatet  vises på displayet.
- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▶ Indtast talkoden 151.
- ▷ Kundemenue vises.
- ▶ Tryk på navigationspilene *Fig. 5 (1)* i kundemenue, indtil den ønskede indstilling vises.

¹ Vælg værdi

- ▶ Tryk på *Fig. 5 (2)* Bekræft.
- ▷ Der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Status vises kort i displayet.
- ▷ Displayet skifter tilbage til menuen.

² Aktiver indstilling

- ▶ Tryk og hold den inde i *Fig. 5 (2)* 3 sekunder.
- ▷ Der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Status vises i displayet.
- ▷ Symbolet blinker, så længe apparatet kører.

6.3 Apparatets funktioner



Sluk for skabet

Med denne indstilling er det muligt at slukke for hele skabet.

Sluk for hele skabet

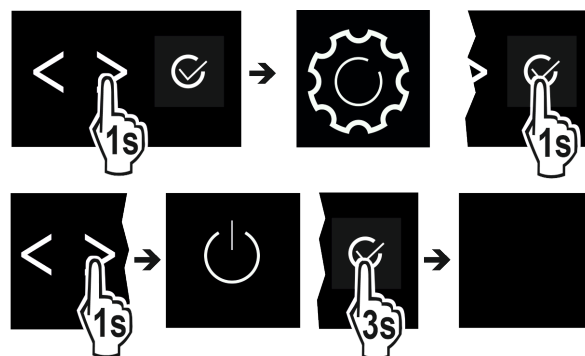


Fig. 8

- ▶ Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik).
- ▷ Deaktiveret: Displayet bliver sort.



WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Hvis du vil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du bruge SmartDeviceBox.*

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruge SmartDeviceBox.*

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartDeviceBox er købt og sat i. (se 1.3 SmartDevice) *
 - ☐ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
 - ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.
- Åbn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)
- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.

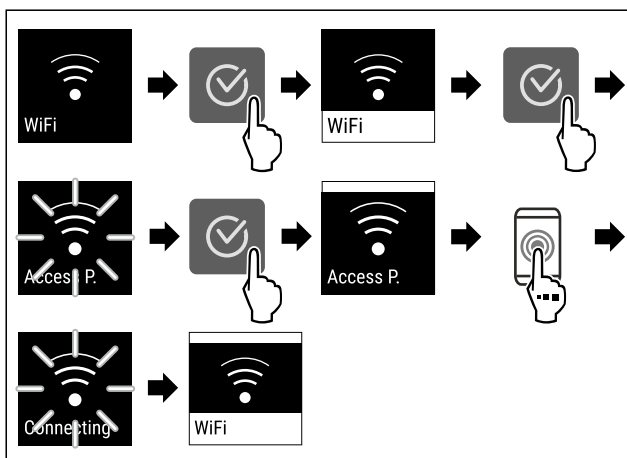


Fig. 9

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen

- Åbn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)
- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.

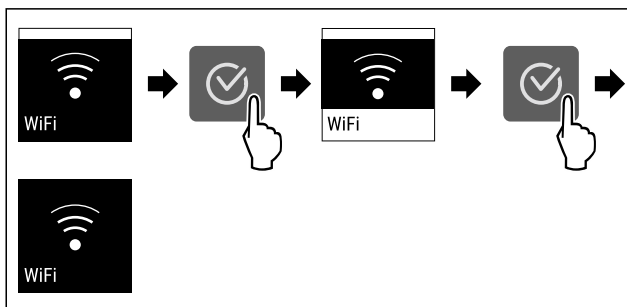


Fig. 10

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen

- Åbn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)

- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.

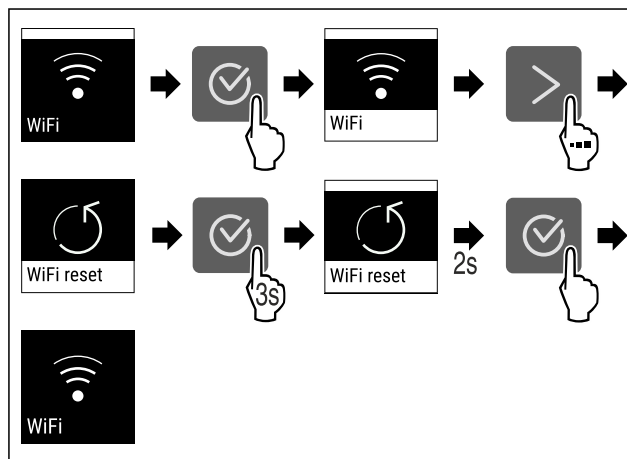


Fig. 11

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen

- Åbn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)
- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.

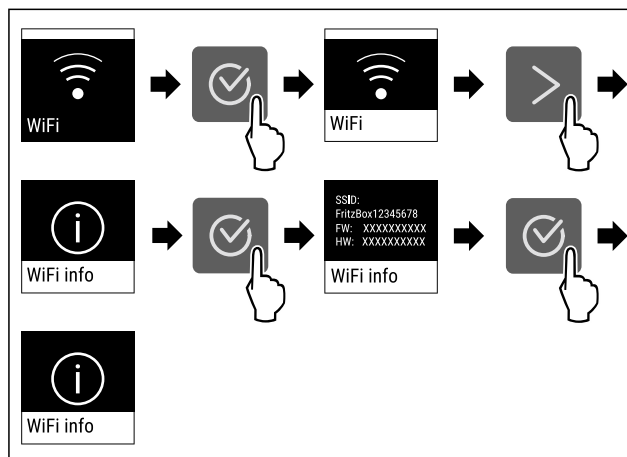


Fig. 12

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-18 °C

Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- hvor tit døren åbnes
- hvor lang tid døren er åben
- rumtemperaturen på opstillingsstedet
- fødevarernes type, temperatur og mængde

Fryserum

Anbefalet indstilling

-18 °C

-18 °C

Indstilling af temperatur

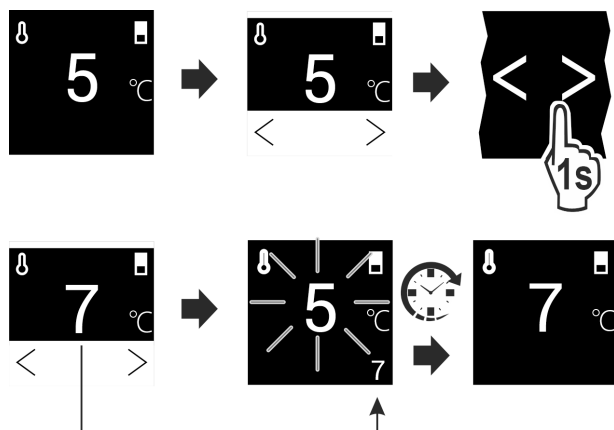


Fig. 13

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturen er indstillet.

°C/°F Temperaturenhed

Denne indstilling gør det muligt at skifte temperaturenheden mellem celsius og fahrenheit.

Valg af indstilling

- Indstil værdien (se 6.2 Betjeningslogik) .

* * * SuperFrost

Med denne funktion skifter du til den højeste fryseffekt. På den måde når du lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Daglig indfrysning af mere end 2 kg.
- Hurtig frysning af friske fødevarer helt igennem.
- Øg kuldereserverne i anbragte frostvarer, inden skabet afrimes.

Aktiver/deaktiver funktion

- Ved små indfrysningmængder:
 - Aktiver 6 timer før anvendelsen.
- Ved maksimal indfrysningmængde:
 - Aktiver 24 timer før anvendelsen.
- Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .
- eller-
- Aktivering/deaktivering med SmartDevice-appen.*

Funktionen deaktiveres automatisk. Derefter kører skabet normalt videre. Temperaturen indstilles til den indstillede værdi.

PartyMode

Denne funktion giver en samling af særlige funktioner og indstillinger, der er nyttige i forbindelse med en fest.

Følgende funktioner aktiveres:

- SuperFrost

Alle funktioner kan indstilles fleksibelt og individuelt. Ændringer forkastes, hvis funktionen deaktiveres.

Aktiver/deaktiver funktion

- Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .
- ▷ Aktiveret: Alle funktioner er aktiveret på samme tid.
- ▷ Deaktiveret: De forudindstillede temperaturer er gendannet.

Efter 24 timer deaktiveres funktionen automatisk.

SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Når du aktiverer denne funktion, slukkes enkelte elektroniske funktioner. Derved opfylder dit apparat de religiøse krav på jødiske helligdage, f.eks. på sabbatten og lever dermed op til STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
Statusfunktionen viser SabbathMode hele tiden.
Alle funktion på displayet bortset fra funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærrede.
Aktive funktioner er forsat aktive.
Displayet forbliver lyst, når du lukker døren.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval standses.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
Afrimningscyklussen arbejder kun på det programmerede tidspunkt uden hensyntagen til skabets anvendelse.
Efter et strømsvigt går apparatet tilbage i SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigt kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.

- Åbn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)
- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.

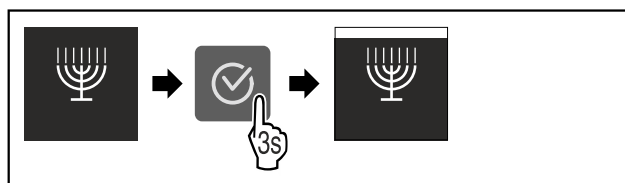


Fig. 14

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SabbathMode er aktiveret.
- ▷ Statusvisningen viser hele tiden SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

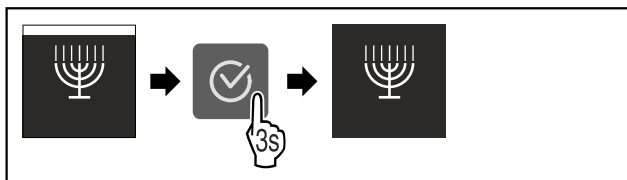


Fig. 15

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SabbathMode er deaktiveret.



E-Saver

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer energisparetilstanden. Hvis du aktiverer denne funktion, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger med 2 °C. Maden holder sig frisk, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling	Temperatur ved aktiv E-Saver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivering af E-Saver

- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.



Fig. 16

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Energisparetilstand er aktiveret.

Deaktivering af E-Saver

- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.



Fig. 17

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Energisparetilstand er deaktiveret.



Displayets lysstyrke

Denne indstilling gør det muligt at indstille displayets lysstyrke trinvist.

Der kan indstilles følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Vælg indstilling

- Indstil værdi (se 6.2 Betjeningslogik).



Døralarm

Med denne indstilling er det muligt at indstille tiden, indtil døralarmen (se Luk døren) lyder.

Følgende værdier kan indstilles:

- 1 min.
- 2 min.
- 3 min.
- Fra

Vælg indstilling

- Indstil værdi (se 6.4 Fejlmeldinger).



Indtastningsspærre

Denne indstilling hindrer utilsigtet betjening af skabet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af indstillinger og funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af skabet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktiver/deaktiver indstilling

- Aktivér / deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik).



Info

Med denne indstilling er det muligt at aflæse oplysninger om skabet samt adgangen til kundemenuen.

Følgende oplysninger kan aflæses:

- Modelnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

Hent oplysninger om skabet

- Tryk på navigationspilene Fig. 5 (1), indtil  vises.
- Tryk på Fig. 5 (2) Bekræft.
- Tryk på navigationspilene Fig. 5 (1), indtil visningen med oplysningerne vises.
- Aflæs oplysninger om skabet.



Påmindelse

Påmindelser angives med et akustisk signal og et symbol i displayet. Det akustiske signal bliver højere, indtil meddelelsen afsluttes.

Aktivering af indstillingen

- Aktivér/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik).



Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstil)

Aktivering af demotilstand



Fig. 18

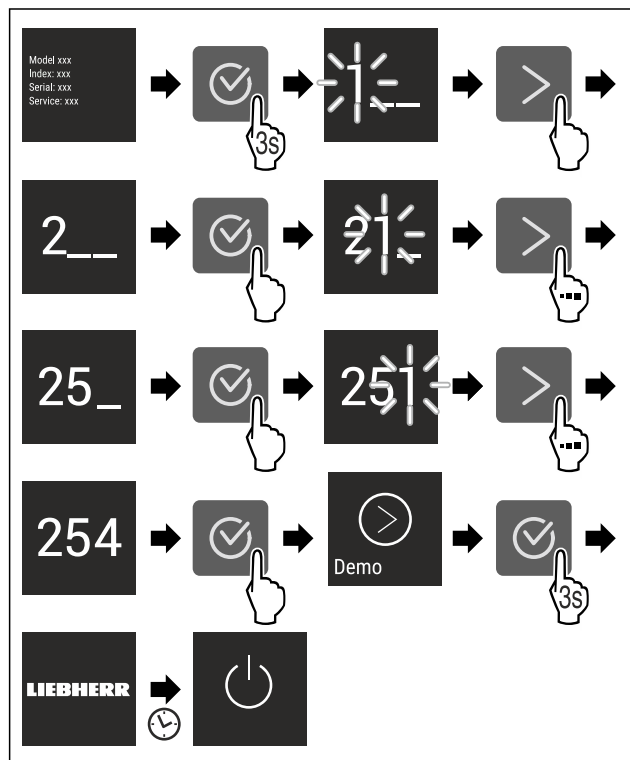


Fig. 19

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 3.1 Tænd for skabet)
- ▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand



Fig. 20

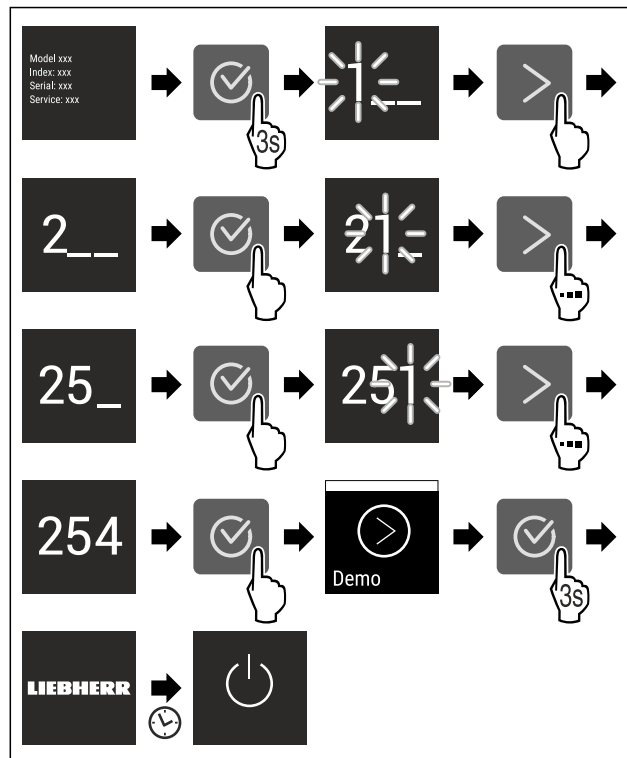


Fig. 21

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er deaktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 3.1 Tænd for skabet)
- ▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.



Nulstil

Denne funktion gør det muligt at stille alle indstillinger tilbage på fabriksindstillingerne. Alle indstillinger, som du tidligere har foretaget, stilles tilbage på deres oprindelige indstilling.

Aktivering af indstillingen

- Aktivér (se 6.2 Betjeningslogik).

6.4 Fejlmeldinger

Fejlmeldinger vises på displayet. Der findes to kategorier af fejlmeldinger:

Kategori	Betydning
Melding	Minder om generelle procedurer. Du kan udføre disse procedurer og dermed slette meldingen.
Advarsel	Vises ved funktionsforstyrrelser. Ud over visningen på displayet lyder der også et signal. Signallyden bliver højere, indtil du trykker på visningen. Du kan selv afhjælpe enkle funktionsforstyrrelser. Kontakt kundeservice i tilfælde af alvorlige funktionsforstyrrelser.

6.4.1 Advarsler



Luk døren

Meddelelsen vises, når døren har været åben for længe.

Det er muligt at indstille, hvor lang tid der skal gå, før meddelelsen vises.

- Afslut alarm: Bekræft meddelelsen.

-eller-

Udstyr

- Luk døren.



Strømsvigt

Meddelelsen vises, når frysetemperaturen er steget som følge af en strømafbrydelse. Når strømmen kommer igen, kører skabet videre med den indstillede temperatur.

- Afslut alarm: Bekræft meddelelsen.
- Temperaturalarmen vises (se Temperaturalarm).



Temperaturalarm

Meddelelsen vises, når temperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.

Årsagen til temperaturforskellen kan være:

- Der er lagt varme, friske fødevarer ind.
- Ved omsortering og udtagning af levnedsmidler er der strømmet for meget varm luft ind udefra.
- Strømmen har været afbrudt i længere tid.
- Skabet er defekt.

Når fejlen er afhjulpnet, kører skabet videre med den indstillede temperatur.

- Bekræft visningen.
- Den varmeste temperatur vises.
- Bekræft igen visningen.
- Status-visningen vises.
- Den aktuelle temperatur vises.



Fejl

Denne meddelelse vises, når der er en fejl på skabet. Der er en fejl i en af skabets komponenter.

- Åbn døren.
- Noter fejlkoden.
- Bekræft meddelelsen.
- Signallyden slukker.
- Statusvisningen vises.
- Luk døren.
- Kontakt kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)

7 Udstyr

7.1 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Lad den nederste skuffe blive i skabet!
- Ventilationsåbningen indvendigt på bagvæggen må aldrig blokeres!

7.1.1 Øverste nedklappelige skuffe*

Når du trækker den øverste skuffe ud, klapper den frem. På den måde kan du bedre se ned i skuffen. Funktionen afhænger af apparatets højde.

Udtagning af skuffe

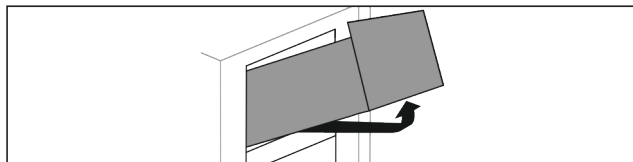


Fig. 22

- Træk skuffen ud indtil anslag.
- Løft skuffen fremefter.
- Løft skuffen nedefra.
- Tag skuffen ud fremefter.

Isætning af skuffe

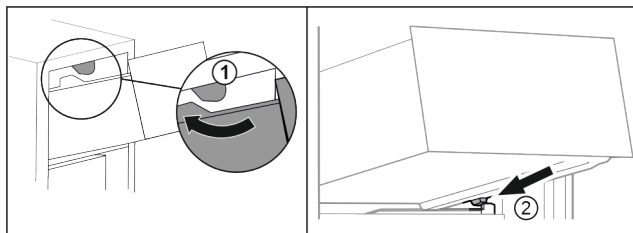


Fig. 23

- Før skuffen omkring de øverste stop. Fig. 23 (1)
- Sæt skuffen skråt bag de nederste stop på beholderristen. Fig. 23 (2)
- Sænk skuffen ned.
- Skub den helt ind.

7.1.2 Skuffe ført på beholderrist

Skuffen kører direkte på beholderristen. Der findes ingen skinner.

Udtagning af skuffe

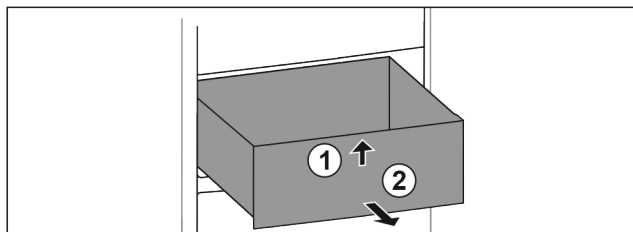


Fig. 24

- Træk skuffen ud indtil anslag.
- Løft skuffen fremefter. Fig. 24 (1)
- Tag skuffen ud fremefter. Fig. 24 (2)

Isætning af skuffe

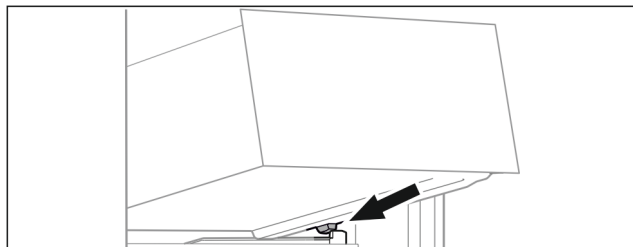


Fig. 25

- Sæt skuffen skråt bag stoppene på beholderristen. (se Fig. 25)
- Sænk skuffen ned.
- Skub skuffen bagud.

7.1.3 Nederste skuffe

Skuffen er den nederste skuffe i apparatet. Den kører direkte på beholderristen. Der findes ingen skinner.

Udtagning af skuffe

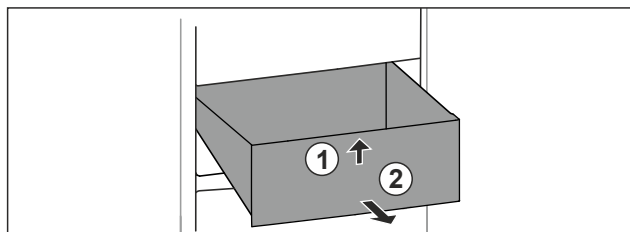


Fig. 26

- ▶ Træk skuffen ud indtil anslag.
- ▶ Løft skuffen fremefter. Fig. 26 (1)
- ▶ Tag skuffen ud fremefter. Fig. 26 (2)

Isætning af skuffe

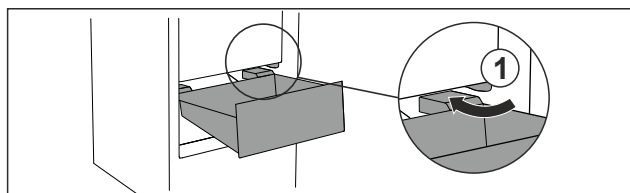


Fig. 27

- ▶ Før skuffen skråt omkring stoppene Fig. 27 (1).
- ▶ Sænk skuffen ned.
- ▶ Skub skuffen bagud.

7.2 EasyTwist-Ice*

Du kan bruge EasyTwist-Ice til at lave isterninger i husholdningsmængder. EasyTwist-Ice tilføres vand via en vandbeholder.

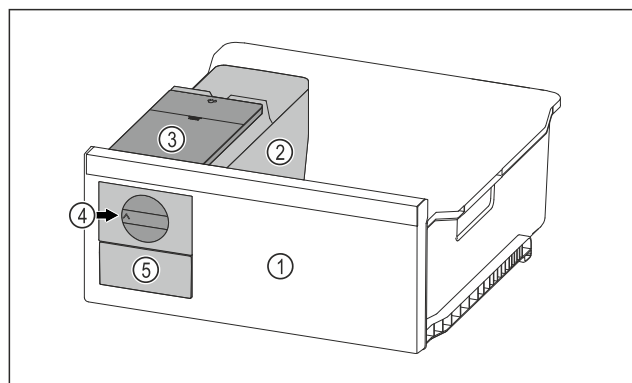


Fig. 28 Vejledende illustration

- (1) Fryseskuffe med EasyTwist-Ice
- (2) Element med isterningebakke
- (3) Vandtank
- (4) Drejeknap
- (5) Isterningskuffe

Bemærk

Fryseskuffens placering i apparatet med EasyTwist-Ice må ikke ændres.

7.2.1 Lav isterninger

Mængden af isterninger, du kan lave med EasyTwist-Ice inden for et bestemt interval, afhænger af apparatets frysetemperatur. Jo lavere temperatur i apparatet, jo flere isterninger kan du lave.

Maks. mængde isterninger i isterningebakken:	20 isterninger
Isterningskuffens maks. kapacitet:	40 isterninger (svarende til to isterningeproduktioner)

Yderligere oplysninger om den tid, der kræves til isterningeproduktionen: (se 9.1 Tekniske data)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Komponenterne i EasyTwist-Ice er rengjort. (se 8.3.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*)

Fyldning af vandtanken



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

- ▶ Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

VIGTIGT

Sukkerholdige væsker!

Beskadigelse af EasyTwist-Ice.

- ▶ Fyld udelukkende op med koldt drikkevand.

Bemærk

Ved at anvende filtreret, afkarboniseret vand opnås der drikkevand med den bedste smag til problemfri produktion af isterninger.

Denne vandkvalitet kan opnås ved hjælp af et drikkevandsfilter, der kan købes i specialforretninger.

- ▶ Fyld kun vandbeholderen med filtreret, afkarboniseret drikkevand.

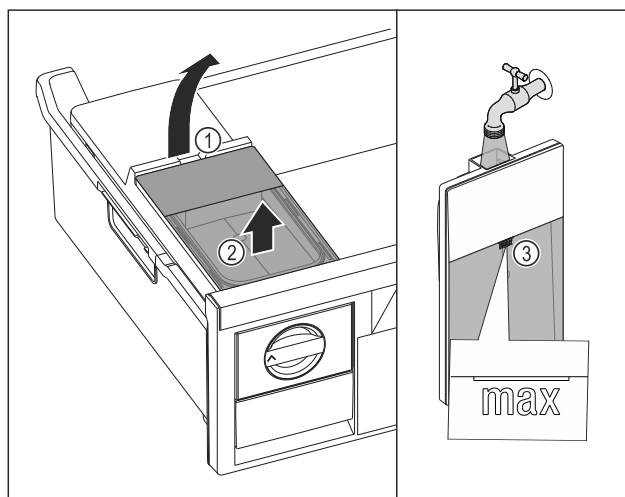


Fig. 29

- ▶ Træk fryseskuffen ud indtil anslaget.
- ▶ Løft vandtanken op til udsparringen Fig. 29 (1).
- ▶ Tag vandtanken ud fra oven. Fig. 29 (2)
- ▶ Fyld vandtanken med drikkevand op til mærket Fig. 29 (3).

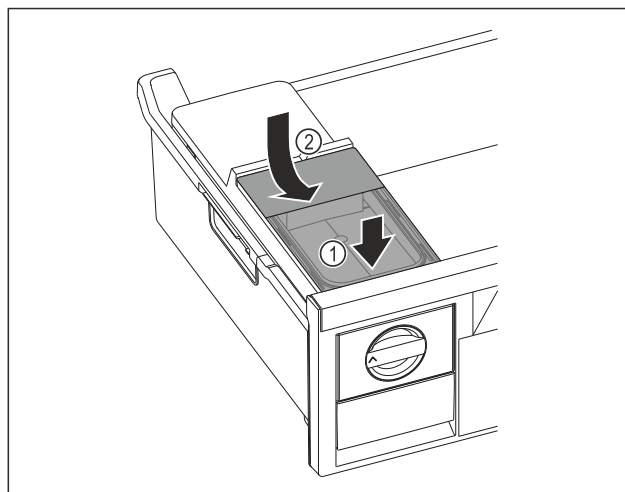


Fig. 30

- Sæt vandtanken i forfra. Fig. 30 (1)
- Sænk vandtank ned bagest. Fig. 30 (2)
- Skub fryseskuffen ind.

Frigørelse af isterninger

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Den ønskede tid til isterningeproduktion er opfyldt. (se 9.1 Tekniske data)
- ☐ Fryseskuffen er skubbet helt ind.
- ☐ Isterningseskuffen er skubbet helt ind.
- Drej drejeknappen Fig. 28 (4) med uret indtil anslaget.
- ▷ Isterninger falder ud af isterningebakken og ned i isterningseskuffen Fig. 28 (5).
- Hvis ikke alle isterninger kommer ud af isterningebakken:
- Drej drejeknappen med uret flere gange indtil anslaget.

7.3 VarioSpace

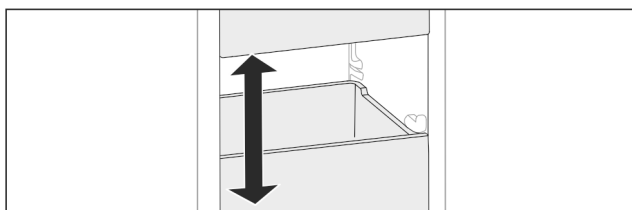


Fig. 31

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

- Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 9.1 Tekniske data).

7.4 Køleelement*

Kølelementerne forhindrer, at temperaturen stiger for hurtigt i tilfælde af strømsvigt.

Kølelementerne befinder sig i skuffen.

Du kan opbevare kølelementerne i frysebakken.*

7.4.1 Anvendelse af køleelement

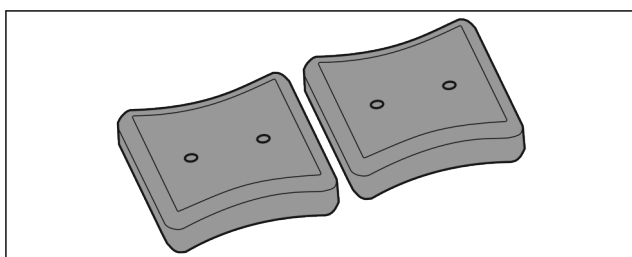


Fig. 32

Når kølelementerne er helt frosne:

- Anbring dem foran foroven i frysedelen oven på frostvarerne.

8 Service

8.1 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

8.1.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Øverste nedklapelige skuffe*	Kan ikke skilles ad*
Skuffe ført på beholderrist	Kan skilles ad (se 8.1.2 Skuffe ført på beholderrist)
Nederste skuffe	Kan ikke skilles ad

8.1.2 Skuffe ført på beholderrist

Adskillelse af udtrækssystem

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Skuffen er taget ud. (se 7.1.2 Skuffe ført på beholderrist)

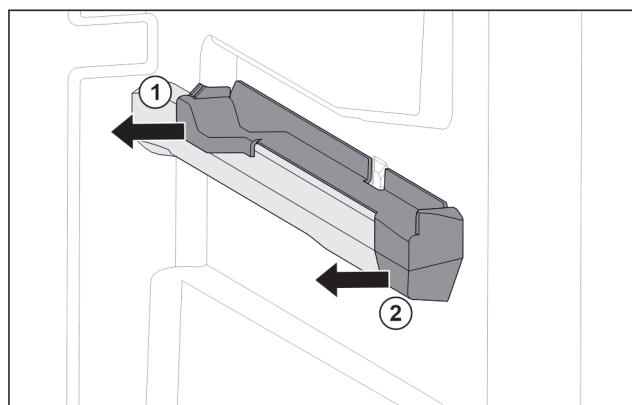


Fig. 33 Påsætningsdel på den højre beholderrist

- Tag fat i den bageste del af påsætningsdelen nedefra.
- Træk den bageste del af påsætningsdelen af og til siden. Fig. 33 (1)
- Træk den forreste del af påsætningsdelen af og til siden. Fig. 33 (2)

Montering af udtrækssystem

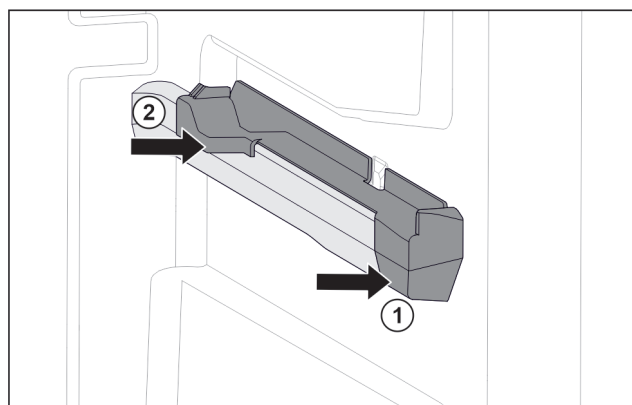


Fig. 34 Påsætningsdel på den højre beholderrist

- Sæt den forreste del af påsætningsdelen på beholderristen. Fig. 34 (1)
- Tryk den bageste del af påsætningsdelen på. Fig. 34 (2)

8.2 Afrimning af apparatet

8.2.1 Afrimning med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordampere, afrimes periodisk og fordampes.

Apparatet behøver ikke at blive afrimet.

Bemærk

Der kan samle sig vanddråber i bunden af apparatet.

Hvis du tager apparatet ud af brug:

- Læg en håndklæde foran apparatet for at opsamle eventuelle vanddråber, der løber ud. (se 10 Sæt ud af drift)

8.3 Rengøring af skabet

8.3.1 Forberedelse

**ADVARSEL**

Fare for elektrisk stød!

- Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.

**ADVARSEL**

Brandfare

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm skabet.
- Tag netstikket ud.

8.3.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

**ADVARSEL**

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!

Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- Benyt ingen damprensere!

- Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.

8.3.3 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

8.3.4 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Skuffe
- Frysebakke*
- Komponenter i EasyTwist-Ice*

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Isterningbakke*
- Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- Rengør udstyret.

8.3.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*

Rengøringen skal udføres i forbindelse med:

- ☐ første ibrugtagning
- ☐ hvis skabet ikke har været anvendt i mere end 48 timer
- ☐ behov for rengøring.

Ved første ibrugtagning, hvis apparatet ikke har været anvendt i længere til eller ved behov for rengøring

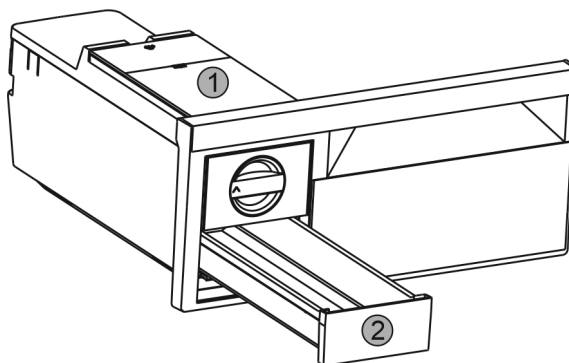


Fig. 35

- Tag vandtanken Fig. 35 (1) og isterningsskuffen Fig. 35 (2) ud.
- Tag fryseskuffen med EasyTwist-Ice ud.

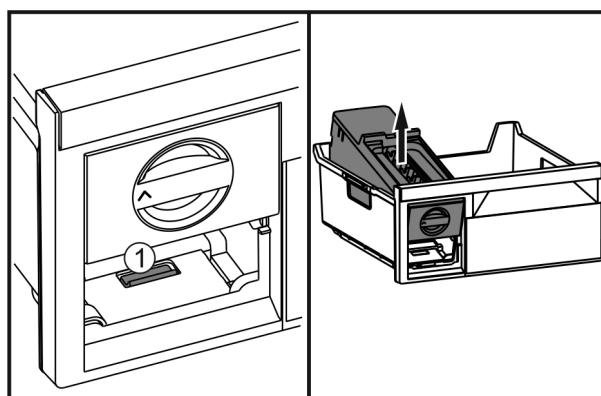


Fig. 36

- Tryk på lasken Fig. 36 (1), løft EasyTwist-Ice bagfra, og tag den ud af fryseskuffen.

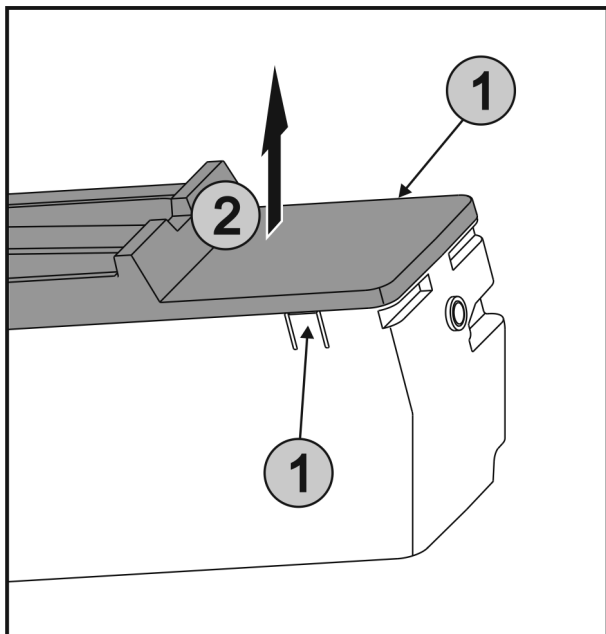


Fig. 37

- Tryk samtidigt på laskerne Fig. 37 (1) på begge sider af EasyTwist-Ice, og tag afdækningen Fig. 37 (2) op og af.

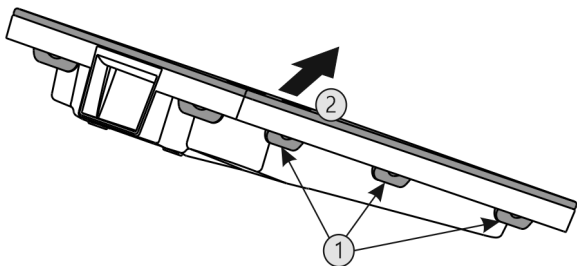


Fig. 38

- Tryk på alle lasker Fig. 38 (1) efter hinanden, og tag afdækningen Fig. 38 (2) af.
- Rengør isterningskuffen, vandtanken og EasyTwist-Ice med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- Saml EasyTwist-Ice.

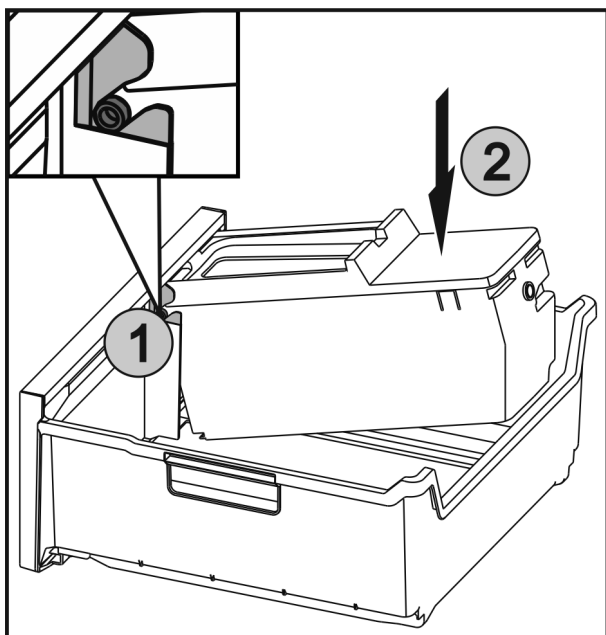


Fig. 39

- Skub akslerne Fig. 39 (1) på EasyTwist-Ice ind i føringerne, og tryk på bagsiden Fig. 39 (2), indtil lasken går i hak.
- Skub EasyTwist-Ice-skuffen ind.



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

► Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

► Fyld vandtanken med vand, og sæt den i.

Med ufiltreret vand:

► Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de første isterninger er lavet.

Med filtreret vand:

► Kassér isterninger, der er fremstillet 48 timer efter, at de første isterninger er lavet.

8.3.6 Efter rengøringen

- Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- Tilslut skabet og tænd for det.
- Aktiver SuperFrost (se 6.3 Apparats funktioner). Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- Anbring fødevarer.
- Gentag rengøringen regelmæssigt.

9 Kundeservice

9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Frost	-28 °C til -15 °C

Maksimal frysemængde/24 h	
Frysedel	se typeskiltet under „frysekapacitet ... /24 h“

Udstyrets maksimale fyldningsvægt			
Udstyr	Apparat- bredde 550 mm (se monte- ringsvej- ledning, appa- ratmål)	Apparat- bredde 600 mm (se monte- ringsvej- ledning, appa- ratmål)	Apparat- bredde 700 mm (se monte- ringsvejled- ning, appa- ratmål)
Skuffe ført på beholderrist (se 7.1.2 Skuffe ført på beholderrist)	14 kg	19 kg	19 kg
Nederste skuffe (se 7.1.3 Nederste skuffe)	--	11 kg	19 kg
Øverste nedklappe- lige skuffe* (se 7.1.1 Øverste nedklappelige skuffe*) *	--*	19 kg*	19 kg*

Isterningeproduktion med EasyTwist-Ice*	
Varighed ved -18 °C	ca. 5,5 h
Varighed ved tændt SuperFrost	ca. 3 h

Til apparater med WLAN-forbindelse:*

Frekvensoplysning*	
Frekvensbånd	2,4 GHz

Frekvensoplysning*	
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

9.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kræftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 6.3 Apparatets funktioner)
- ventilatoren kører
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd
let summen eller snurren*	Ventilen er aktiv.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet opstilling	Fejllyd	Juster skabet med justeringsfødderne.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

9.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

9.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	► Kontroller strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	► Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	► Hold skabet lukket. ► Beskyt levnedsmidler: Anbring køleelementer oven på fødevarerne eller benyt en anden fryser, hvis strømsvigtet varer længere. ► Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Skabets stik sidder ikke rigtigt i skabet.	► Kontroller skabets stik.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	► Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	► Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	► Problemløsning: (se 1.4 Skabets anvendelsesområde).
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	► Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	► Problemløsning: (se SuperFrost)

Fejl	Årsag	Afhjælpning
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	► Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	► Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	► Kontakt kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	► Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.
Skabet er varmt på ydersiden*.	→ Varmen fra kølekredsløbet anvendes til at forhindre kondensvand.	► Det er normalt.

9.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 9 Kundeservice). Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 8 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

9.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ☐ Skabets betegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

- Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Info-eller-)
- Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 9.5 Typeskilt)
- Noter oplysningerne om skabet.
- Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

9.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

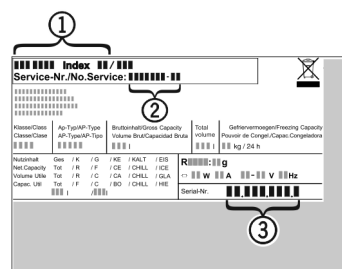


Fig. 40

- (1) Skabsbetegnelse
- (2) Service-nr.
- (3) Serienummer

► Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

10 Sæt ud af drift

- Tøm skabet.
- Sluk for apparatet. (se Sluk for skabet)
- Tag netstikket ud.
- Fjern netstikket, hvis det er nødvendigt: Tag det ud, og drej det samtidigt fra venstre mod højre.
- Læg en håndklæde foran apparatet for at opsamle eventuelle vanddråber, der løber ud.
- Rengør apparatet. (se 8.3 Rengøring af skabet)
- Lad døren være åben, så der ikke kan opstå dårlig lugt.

11 Bortskaffelse

11.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- Tag apparatet ud af drift.
- Apparat med batterier: tag batterierne ud. Beskrivelse, se kapitlet **Vedligeholdelse**.
- Såfremt muligt: afmontér pærerne uden at ødelægge dem.

11.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Li-Ion



Li-Ion

Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.
- Transportér apparat væk uden at beskadige det.
- Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Fryseskab

Udgivelsesdato: 20231108

Artikelnr.-indeks: 7088531-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland