



Käyttöohjeet

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisällys

1	Laitteen yleiskuva.....	3
1.1	Toimituslaajuus.....	3
1.2	Laitteen ja varusteiden yleiskuva.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Laitteen käyttöalue.....	3
1.5	Vaatimustenmukaisuus.....	4
1.6	REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet.....	4
1.7	EPREL-tietokanta.....	4
2	Yleiset turvallisuusohjeet.....	4
3	Käyttöönotto.....	5
3.1	Kytke laite päälle.....	5
3.2	Varusteiden asettaminen paikoilleen.....	6
3.3	EasyTwist-lcen käyttöönotto*.....	6
4	Säilytys.....	6
4.1	Säilytystä koskevia ohjeita.....	6
4.2	Pakastinosa.....	6
4.3	Varastointiajat.....	7
5	Energian säästäminen.....	7
6	Käyttö.....	7
6.1	Käyttö- ja näyttöelementit.....	7
6.1.1	Status-näyttö.....	7
6.1.2	Navigaatio.....	7
6.1.3	Käyttörakenne.....	8
6.1.4	Näytön symbolit.....	8
6.2	Käyttölogiikka.....	8
6.2.1	Toiminnon aktivointi ja deaktivointi.....	8
6.2.2	Toiminnon arvon valinta.....	8
6.2.3	Asetuksen aktivointi ja deaktivointi.....	9
6.2.4	Asetusarvon valitseminen.....	9
6.2.5	Asiakasvalikon avaaminen.....	9
6.3	Laitteen toiminnot.....	9
	Laitteen sammuttaminen.....	9
		
	WLAN.....	10
	Lämpötila.....	10
	Lämpötilayksikkö.....	11
	SuperFrost.....	11
	PartyMode.....	11
	SabbathMode.....	11
	E-Saver.....	12
	Näytön kirkkaus.....	12
	Ovihälytys.....	12
	Syötönesto.....	12
	Tiedot.....	12
	Muistutus.....	12
	Esittelytila.....	12



Alkuarvojen palauttaminen..... 13



6.4 Virheilmoitukset..... 13
6.4.1 Varoitukset..... 13

7 Varustus..... 14

7.1 Vetolaatikat..... 14
7.2 EasyTwist-Ice*..... 15
7.3 VarioSpace..... 16
7.4 Kylmäakku*..... 16

8 Huolto..... 16

8.1 Vetojärjestelmien purkaminen/asennus..... 16
8.2 Laitteen sulattaminen..... 17
8.3 Laitteen puhdistaminen..... 17

9 Asiakasneuvonta..... 18


9.1 Tekniset tiedot..... 18
9.2 Käyttöänet..... 19
9.3 Tekniset häiriöt..... 19
9.4 Asiakaspalvelu..... 20
9.5 Tyypikilpi..... 20

10 Poistaminen käytöstä..... 20

11 Hävittäminen..... 21

11.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten..... 21
11.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen..... 21

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

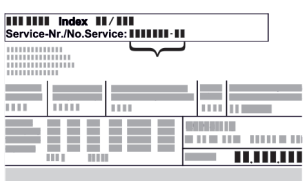Symboli	Selitys
	Tutustu käyttöohjeeseen Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.
	Täydellinen käyttöohje internetsivuilla Löydät perusteellisen käyttöohjeen Internet-sivuiltamme käyttöohjeen etusivun QR-koodin avulla osoitteesta home.liebherr.com/fridge-manuals . Huolto-numero on merkitty tyypikilpeen:  <i>Fig. Esimerkkikuva</i>
	Laitteen tarkastaminen Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
	Poikkeukset Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappalet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*).
	Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ▶. Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.

Symboli	Selitys
	Videot Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

FN..	42.. / 46.. / 50.. / 52..(i) / 66.. / 70.. / 72..
SFN..	52..
GN	42Ve04 / 46Ve05 / 50Ve06 / 52Ve07 / 42Vd24 / 46Vd25 / 50Vd26 / 52Vd2i

Vihje

Jos laitteen nimikkeessä on N, kyseessä on NoFrost-laite.

1 Laitteen yleiskuva

1.1 Toimituslaajuus

Tarkasta kaikki osat kuljetusvahinkojen varalta. Kun haluat esittää valituksen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. (katso 9.4 Asiakaspalvelu)

Toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- pystyasentoinen laite
- varustus (mallista riippuen)
- asennusmateriaali (mallista riippuen)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- huoltoesitteet

1.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva

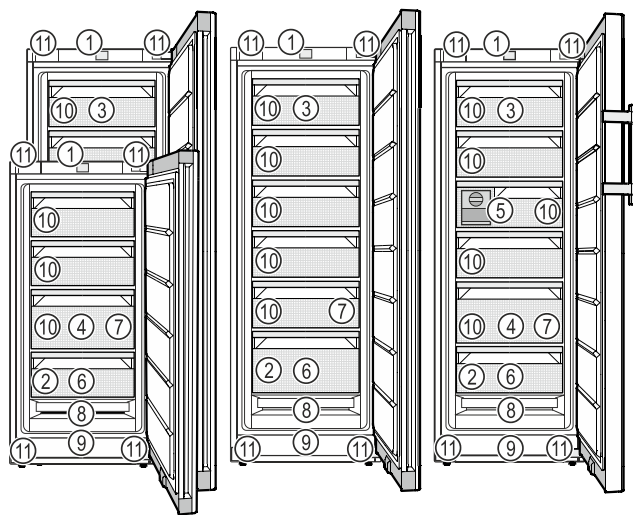


Fig. 1 Esimerkkikuva

- | | |
|---|--|
| (1) Käyttöelementit | (7) Jääpala-astia* |
| (2) Tyypikilpi | (8) NoFrost |
| (3) Kallistettava vetolaa-
tikko* | (9) Tuuletusrako |
| (4) SpaceBox* | (10) VarioSpace |
| (5) EasyTwist-Ice* | (11) Säätojalat (edessä),
kuljetuspyörät (takana),
siirtokahvat ylhäällä
(takana) ja alhaalla
(edessä) |
| (6) Pakastustarjotin*
kylmävaraajat* | |

Vihje

► Toimitettaessa telineet, vetolaatikat ja korit on sijoitettu siten, että laite toimii mahdollisimman energiatehokkaasti. Sijoittelun muutokset annettujen sisäänkytö-
mahdollisuuksien rajoissa, esim. jääkaappiosan telineet, eivät kuitenkaan vaikuta energiankulutukseen.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on pakastinlaitteesi verkotusratkaisu.

Jos laitteesi on SmartDevice-yhteensopiva tai siihen soveltuva, voit liittää laitteesi nopeasti ja helposti WLAN-verkkoosi. SmartDevice-sovelluksella voit käyttää laitettasi mobiilin päätelaitteen kautta. SmartDevice-sovelluksessa saatavillasi on lisätoimintoja ja asetusmahdollisuuksia.

SmartDevice-yhteensopiva laite:*

Laite on SmartDevice-yhteensopiva. Jos haluat yhdistää laitteesi WLAN-verkkoon, sinun on ladattava SmartDevice-sovellus.*

SmartDevice-yhteyteen soveltuva laite:*

Laitteen ominaisuudet soveltuvat SmartDeviceBox-toiminnon kanssa yhteen. Sinun tulee ensin hankkia ja asentaa SmartDeviceBox. Laitteen yhdistäminen WLAN-verkkoon vaatii SmartDevice-sovelluksen lataamisen.*



SmartDevice-lisätietoja:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox saatavilla Liebherr-Hausgeräte-kaupasta:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

SmartDevice-sovelluksen lataaminen:



Kun SmartDevice on asennettu ja konfiguroitu, liitä laitteesi SmartDevice-sovelluksen ja laitteen WLAN-toiminnon (katso WLAN) avulla WLAN-verkkoosi.

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.*

1.4 Laitteen käyttöalue

Käyttötarkoituksenmukainen käyttö

Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden jäähdyttämiseen kotitalouksissa tai kotitalouksien kaltaisessa ympäristössä. Tähän sisältyy esimerkiksi käyttö

- henkilökuntien keittiöissä, Bed&Breakfast-yöpymispaikoissa,

Yleiset turvallisuusohjeet

- vieraiden omassa käytössä maalaistaloissa, hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa,
- pitopalveluissa ja vastaavissa kaupallisissa palveluissa.

Laitetta ei voi asentaa kalusteeseen.

Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä.

Ennalta ehkäistävissä oleva väärä käyttö

Seuraavat käyttötavat ovat nimenomaan kiellettyjä:

- Lääkkeiden, veriplasman, laboratoriovalmisteiden ja vastaavien, lääkinnällisiä laitteita koskevassa direktiivissä 2007/47/EY määritettyjen aineiden ja tuotteiden varastointi ja kylmänäpito
- Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa

Laitteen väärä käyttötapa voi johtaa säilytettävien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen.

Ilmastoluokat

Laite soveltuu ilmastoluokasta riippuen käytettäväksi tiettyjen ympäristön lämpötilarajojen sisällä. Laitteelle määritetty ilmastoluokka on ilmoitettu sen tyyppikilvessä.

Vihje

- Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on ilmoitettuja ympäristölämpötiloja noudatettava.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila-alue
SN	10 °C - 32 °C
N	16 °C - 32 °C
ST	16 °C - 38 °C
T	16 °C - 43 °C
SN-ST	10 °C - 38 °C
SN-T	10 °C - 43 °C

Jos laitteessa ei ole kiinteää vesiliitäntää, laite toimii aina moitteettomasti ympäristölämpötilan laskiessa alimmillaan -15 °C:n lämpötilaan.

1.5 Vaatimustenmukaisuus

Kylmäainekierron tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää asiaankuuluvat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

EU-markkinat:* Laite vastaa direktiiviä 2014/53/EU.*

GB-markkinat:* Laite vastaa normia Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteesta: www.Liebherr.com

1.6 REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet

Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, sisältääkö laitteesi REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-tietokanta

Energiamerkintää ja EcoDesign-direktiiviä koskevat tiedot löytyvät 1. maaliskuuta 2021 alkaen eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokanta on osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu/>. Käyttäjää pyydetään antamaan mallitunnus. Mallitunnus on merkitty tyyppikilpeen.

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Säilytä tätä käyttöohjetta huolellisesti, jotta voit koska tahansa katsoa siitä neuvoja.

Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös käyttöohje uudelle omistajalle.

Jotta voisit käyttää laitetta asianmukaisesti ja turvallisesti, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Noudata aina sen sisältämiä ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä, jotta laite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ongelmitta.

Käyttäjää uhkaavat vaarat:

- Tätä laitetta voivat käyttää lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoitettuja tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman valvontaa. 3- - 8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteelta, mikäli heitä ei valvota jatkuvasti.
- Pistorasian pitää olla helposti saavutettavissa, jotta laite voidaan hätätapauksessa nopeasti irrottaa virrasta. Sen pitää olla laitteen takasivualueen ulkopuolella.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Vikatapauksessa vedä verkkopistotulppa irti tai kytke sulake pois päältä.
- Älä vahingoita verkkoliitäntäjohtoa. Älä käytä laitetta viallisella verkkoliitäntäjohdolla.
- Laitteelle suoritettavat korjaukset ja toimenpiteet tulee antaa ainoastaan asia-

kaspalvelun tai muiden työhön koulutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi.

- Asenna, liitä ja hävitä laite vain ohjeissa annettujen määräysten mukaisesti.

Palovaara:

- Käytettävä kylmäaine (tiedot on esitetty tyyppikilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Ympäristöön pääsevä kylmäaine saattaa syttyä palamaan.
 - Älä vahingoita kylmäpiirin putkia.
 - Älä käsittele syttymislähteitä laitteen sisällä.
 - Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisätilassa (esim. höyrypesureita, lämmityslaitteita, jäätelökoneita tms.).
- Jos kylmäainetta haihtuu: Poista avotuli tai syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Tuuleta huoneterila hyvin. Ilmoita asiasta asiakaspalveluun.
- Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita kuten suihkepulloja, joissa on palavia ponnekaasuja kuten butaania, propaania, pentaania jne. Tällaiset suihkepullot on tunnistettavissa sisällysetiketistä tai liekki- varoitusmerkistä. Mahdollisesti ulosvuotava kaasu saattaa syttyä sähköisistä osista.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut esineet, joissa on avoliekki, kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytyttäisi sitä.
- Varastoi alkoholijuomat tai muut alkoholia sisältävät pakkaukset tiiviisti suljettuina. Mahdollisesti ulosvuotava alkoholi saattaa syttyä sähköisistä osista.

Kaatumisen vaara:

- Älä käytä sokkeleita, vetolaatikoita, ovia jne. astinlautana tai muuten kiipeämistukenä. Tämä koskee erityisesti lapsia.

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä syö liian kauan varastoituja elintarvikkeita.

Paleltumisvammojen, tunnottomuuden ja kipujen vaara:

- Vältä pitkään jatkuvaa ihokosketusta kylmiin pintoihin tai kylmä-/pakastetuotteisiin. Käytä suojavarusteita, esim. käsineitä.

Loukkaantumisen- ja vahingoittumisvaara:

- Kuuma höyry voi johtaa tapaturmiin. Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita tai höyrypesulaitteita, avotulta tai jäänsulatussumutteita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Puristumisvaara:

- Älä koske saranaan avatessasi ja sulkiesasi oven. Sormet voivat jäädä puristuksiin.

Symbolit laitteessa:



Symboli voi sijaita kompressorissa. Se koskee kompressorissa olevaa öljyä ja viittaa seuraavaan vaaraan: Saattaa aiheuttaa kuoleman nieltäessä ja hengitysteihin joutuessa. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Normaali-käytössä ei ole olemassa vaaraa.



Symboli on lauhduttimessa ja varoittaa tulenarkojen aineiden vaarasta. Älä poista tarraa.



Laitteen takasivulla voi olla tällainen tai vastaava tarra. Se viittaa siihen, että ovessa ja/tai kotelossa on tyhjiöeristevyjiä (VIP) tai perliittilevyjä. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Älä poista tarraa.

Ota huomioon varoitukset ja muiden lukujen muut erityiset ohjeet:

	VAARA	merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	VAROITUS	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä.
	Vihje	merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja niksejä.

3 Käyttöönotto

3.1 Kytke laite päälle

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Laite on sijoitettu ja kytketty asennusohjeiden mukaisesti.
- ☐ Kaikki liimanauhut, liima- ja suojakalvot sekä kuljetusvarmistimet on poistettu laitteesta ja sen ympäriltä.
- ☐ Kaikki mainoskyltit on poistettu vetolaatikoista.

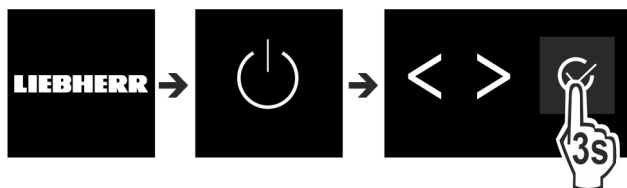


Fig. 2

- Kytke laite päälle näyttöruudun vieressä olevalla kosketuspainikkeella.

Säilytys

▷ Tilanäyttö ilmestyy ruutuun.

Laite käynnistyy tilassa DemoMode:

Mikäli laite käynnistyy DemoMode-tilassa, voit poistaa DemoMode-tilan käytöstä seuraavien 5 minuutin kuluessa.

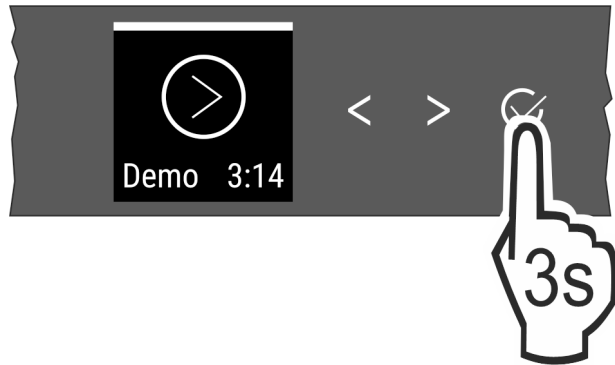


Fig. 3

- ▶ Paina vahvistuskenttää näyttöruudun vieressä 3 sekuntia.
- ▷ Tila DemoMode on pois käytöstä.

Vihje

Valmistaja suosittelee:

- ▶ Sijoita **pakasteet** laitteeseen, kun lämpötila on -18 °C tai kylmempi.

3.2 Varusteiden asettaminen paikoilleen

Vihje

Voit hankkia lisävarusteet Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- ▶ Aseta mukana toimitetut varusteet paikoilleen, jotta voit käyttää laitetta optimaalisesti.

3.3 EasyTwist-Icen käyttöönotto*

Jos laitteessa on EasyTwist-Ice, EasyTwist-Ice on puhdistettava **ennen ensimmäistä käyttökertaa**.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Laitteen kaikki liitännät on tehty.
- ▶ EasyTwist-Icen puhdistaminen. (katso 8.3.5 EasyTwist-Ice -laitteen puhdistaminen*)
- ▶ Vesisäiliön täyttäminen.

4 Säilytys

4.1 Säilytystä koskevia ohjeita



VAROITUS

Palovaara

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikealueella, mikäli valmistaja ei ole niitä suositellut.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdystysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- ▶ Pidä ilma-aukot aina vapaina.

Noudata seuraavia säilytysohjeita:

- Takaseinässä olevia ilmarakoja ei saa peittää.
- Tuulettimen ilmarakoja ei saa peittää.

- Pakkaa elintarvikkeet hyvin.
- Pakkaa raaka liha ja raaka kala puhtaisiin, suljettuihin säiliöihin. Tämä estää lihaa tai kalaa koskemasta tai tippumasta muiden ruokien päälle.
- Säilytä elintarvikkeet väljästi, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Säilytä elintarvikkeita pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Noudata aina pakkauksessa ilmoitettua parasta ennen -päivämäärää.

Vihje

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen.

4.2 Pakastinosa

Säilytysilmasto on tällöin -18 °C sekä kuiva ja jäinen. Jäinen säilytysilmasto soveltuu pakastettujen elintarvikkeiden ja pakasteiden säilyttämiseen useita kuukausia, jääpalojen valmistamiseen tai tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

4.2.1 Elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastettava määrä

Voit pakastaa enintään niin paljon tuoreita elintarvikkeita 24 tunnin sisällä kuin tyyppikilven (katso 9.5 Tyyppikilpi) kohdassa "Pakastuskapasiteetti ... kg/24h".

Ruoka pakastuu nopeasti ytimeen asti, kun noudatat seuraavia määriä pakkausta kohti:

- Hedelmät ja vihannekset enintään 1 kg
- Liha enintään 2,5 kg

Elintarvikkeiden pakastaminen SuperFrost -toiminnon avulla

Pakastettavasta määrästä riippuen voit aktivoita SuperFrost-toiminnon ennen pakastamista (katso SuperFrost), jotta pakastuslämpötila ovat alhaisempi.

- ▶ Aktivoi SuperFrost, jos pakastettava määrä on suurempi kuin noin 2 kg.

Ajankohta, jolloin SuperFrost on aktivoitava, riippuu pakastettavasta määrästä:

Pakastettava määrä	SuperFrost-toiminnon aktivoinnin ajan-kohta
Pieni pakastettava määrä	Aktivoi SuperFrost noin 6 tuntia ennen pakastusta. Järjestä elintarvikkeet heti, kun laite on deaktivoitunut SuperFrost-toiminnon automaattisesti.
Pakastettava enimmäismäärä	Aktivoi SuperFrost noin 24 tuntia ennen pakastusta. Järjestä elintarvikkeet heti, kun laite on deaktivoitunut SuperFrost-toiminnon automaattisesti.

Elintarvikkeiden järjestäminen



HUOMIO

Rikkoutuneen lasin aiheuttama loukkaantumisvaara! Juomapullot ja tölkit voivat räjähtää jäätyessään. Tämä koskee erityisesti hiilihapotettuja juomia.

- ▶ Pakasta juomia sisältävät pullot ja tölkit, vain kun olet aktivoitunut BottleTimer-toiminnon SmartDevice-sovelluksessa.

Pakastettava määrä	Elintarvikkeiden järjestäminen
Pieni pakastettava määrä	Laita pakatut elintarvikkeet ylimpään vetolaatikkoon. Mikäli mahdollista, järjestä elintarvikkeet vetolaatikon takaosaan lähelle takaseinää.
Pakastettava enimmäismäärä	Jaa pakatut elintarvikkeet kaikkiin vetolaitteisiin, mutta älä laita elintarvikkeita alimpaan vetolaatikkoon. Mikäli mahdollista, järjestä elintarvikkeet vetolaatikon takaosaan lähelle takaseinää.

4.2.2 Elintarvikkeiden sulatus



VAROITUS

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
- Valmista sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti.

Voit sulattaa elintarvikkeita monella eri tapaa:

- Jääkaappiosassa
- Mikroaaltouunissa
- Uunissa/kiertoilmouunissa
- Huoneenlämmössä
- Ota ulos vain tarvittava määrä ruokaa.

4.2.3 Pakastustarjotin*

Pakastustarjotimella voit pakastaa marjoja, yrttejä, vihanneksia ja muita pieniä pakastettuja elintarvikkeita ilman, että ne jäätyvät yhteen. Pakastetut elintarvikkeet säilyttävät muotonsa mahdollisimman hyvin, ja niiden annostelu on myöhemmin helpompaa.

Voit myös säilyttää pakastustarjotinta pakastimessa tilan säästämiseksi.*

- Levitä elintarvikkeet pakkaamattomina, erilleen toisistaan pakastustarjotimelle.

4.3 Varastointiajat

Ilmoitetut varastointiajat ovat ohjearvoja.

Elintarvikkeissa, joissa on ilmoitettu vähimmäissäilyvyysaika, on aina noudatettava pakkauksessa ilmoitettua päivä määrää.

Eri elintarvikkeiden varastointiaikaa koskevat ohjearvot		
Jäätelö	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2-6 kuukautta
Makkara, kinkku	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2-3 kuukautta
Leipä, leivonnaiset	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2-6 kuukautta
Riista, porsaanliha	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	6-9 kuukautta
Kala, rasvainen	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2-6 kuukautta

Eri elintarvikkeiden varastointiaikaa koskevat ohjearvot		
Kala, vähärasvainen	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	6-8 kuukautta
Juusto	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2-6 kuukautta
Linnunliha, nauta	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	6-12 kuukautta
Kasvikset, hedelmät	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	6-12 kuukautta

5 Energian säästäminen

- Huolehdi aina hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta. Älä peitä ilmaaukkoja ja -ritilöitä.
- Pidä tuulettimen ilma-aukot aina vapaina.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai liedon, lämmityslaitteen tms. viereen.
- Energiankulutus riippuu sijoittelupaikan olosuhteista, kuten esim. ympäristön lämpötilasta (katso 1.4 Laitteen käyttöalue) . Lämpimämmässä ympäristön lämpötilassa energiankulutus saattaa lisääntyä.
- Laitteen ovi tulee avata aina mahdollisimman lyhytaikaisesti.
- Mitä alhaisemmaksi lämpötila säädetään, sitä suurempi on laitteen energiankulutus.
- Säilytä kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuna ja peitettynä. Huurtuminen estyy.
- Lämpimien ruokien asetus jääkaappiin: Anna ruuan ensin jäähtyä huonelämpötilaan.

6 Käyttö

6.1 Käyttö- ja näyttöelementit

Näytön avulla voidaan nähdä nopeasti yleiskatsaus lämpötila-asetuksista ja tiedot toimintojen tiloista ja asetuksista. Toimintoja ja asetuksia käytetään joko aktiivimalla tai deaktiivimalla ne tai valitsemalla tietty arvo.

6.1.1 Status-näyttö



Fig. 4

(1) Lämpötilanäyttö

Status-näyttö näyttää säädetyn lämpötilan ja toimii perusnäyttönä. Siitä lähtien voidaan alkaa navigoida toiminnoissa ja asetuksissa.

6.1.2 Navigaatio

Yksittäisiin toimintoihin pääsee käsiksi valikoissa siirtymällä. Kun toiminto tai asetus on vahvistettu, kuuluu merkkiäänä. Jos valintaa ei ole suoritettu 10 sekunnin kuluessa, näkyviin tulee Status-näyttö.

Laitetta käytetään näytön vieressä olevilla painikkeilla:



Fig. 5

- (1) Navigointinuoli vasemmalle / oikealle (2) Vahvistus

Navigointinuoli vasemmalle / oikealle Fig. 5 (1):

- Siirtäkää valikossa. Viimeisen valikkosivun jälkeen näkyviin tulee jälleen ensimmäinen.

Vahvistus Fig. 5 (2):

- Aktivoi/deaktivoi toiminto.
- Avaa alivalikko.
- Vahvasta valinta. Vahvistuksen jälkeen näyttö muuttuu takaisin valikkoon.

Nopein tapa palata Status-näyttöön:

- Sulje ja avaa ovi.
- tai odota 10 sekuntia. Näyttöruutuun tulee Status-näyttö.

6.1.3 Käyttörakenne

Käyttörakenne selitetään mallin avulla. Näyttökuva muuttuu toiminnon tai asetusten perusteella.

Valikko, jossa ei ole alavalikkoa

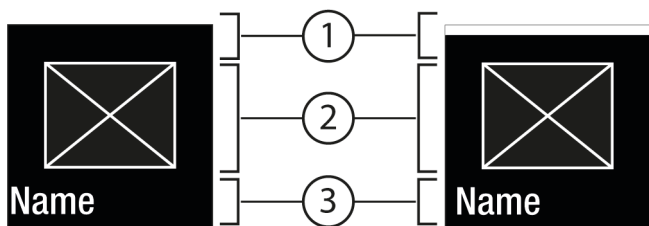


Fig. 6

- (1) Tila deaktivoitu / aktivoitu valkoinen palkki yläalueella (2) Symboli tai aktivoitu arvo (3) Valikko: Toiminnon nimi tai valikko: asetuksen nimi

Valikko, jossa on alavalikko

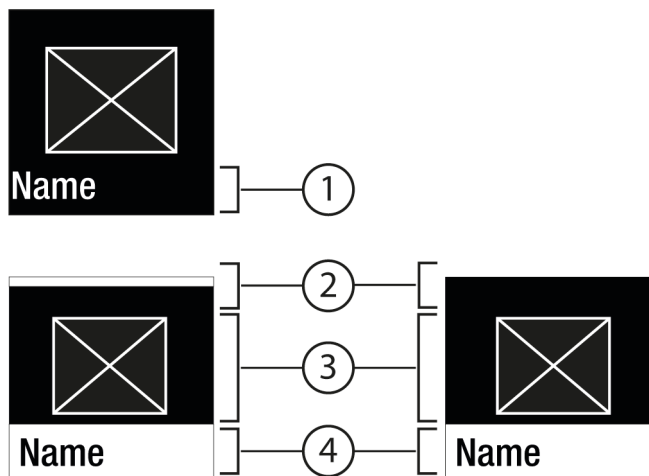


Fig. 7

- (1) Valikko: Toiminnon nimi tai valikko: asetuksen nimi (3) Symboli tai aktivoitu arvo

(2) Tila

(4) Alavalikko: Toiminnon nimi tai alavalikko: asetuksen nimi

(2) Deaktivoitu / aktivoitu

Seuraavanlainen navigointi on mahdollista:

- Navigointi navigointinuolilla vasemmalle / oikealle Fig. 5 (1).
- Vahvistuspainikkeella Fig. 5 (2) alavalikon Fig. 7 (4) avaaminen.
 - Navigointi navigointinuolilla vasemmalle / oikealle Fig. 5 (1).
 - Uuden arvon asettaminen: Deaktivoitujen arvon Fig. 6 (1) valitseminen vahvistuspainikkeella Fig. 5 (2).
 - Takaisin valikkoon: Jo aktivoitujen arvon Fig. 6 (2) valitseminen vahvistuspainikkeella Fig. 5 (2).

6.1.4 Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoja laitteen ajankohtaisesta tilasta.

Symboli	Laitteen tila
	Valmiustila Laitte tai lämpötilaväyhyke on kytketty pois päältä.
	Vilkkuva luku Laitte työstää toimintoa. Lämpötilanäyttö vilkkuu, kunnes asetettu arvo on saavutettu.
	Vilkkuva symboli Laitte työstää toimintoa. Asetus hyväksytään.
	Palkki kasvaa Toiminto aktivoidaan.

6.2 Käyttölogiikka

6.2.1 Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

Seuraavat toiminnot ovat aktivoitavissa ja deaktivoitavissa:

Symboli	Toiminto
	SuperFrost ^x
	PartyMode ^x
	E-Saver

^x Kun toiminto on aktivoituna, laite toimii suuremmalla teholla. Näin ollen laitteen toimintaäännet saattavat olla tilapäisesti voimakkaampia ja energiankulutus suurempaa.

- Napauta nuolipainikkeita Fig. 5 (1) niin monta kertaa, että toiminto tulee näytölle.
- Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).
- ▷ Laitteesta kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Tilatieto ilmestyy valikkoon.
- ▷ Toiminto on aktivoitu tai deaktivoitu.

6.2.2 Toiminnon arvon valinta

Seuraavissa toiminnoissa on mahdollista asettaa arvo alavalikossa:

Symboli	Toiminto
	Lämpötilan asettaminen Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä

- ▶ Napauta nuolipainikkeita *Fig. 5 (1)* niin monta kertaa, että toiminto tulee näytölle.
- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Valitse navigointinuolilla *Fig. 5 (1)* asetusarvo.

Lämpötilan asettaminen

- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Laitteesta kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Tila: aktivoituna *Fig. 6 (1)* ilmestyy hetkeksi alavalikkoon *Fig. 7 (4)*.
- ▷ Näyttöruutuun tulee taas valikko.

6.2.3 Asetuksen aktivointi ja deaktivointi

Seuraavat asetukset ovat aktivoitavissa ja deaktivoitavissa:

Symboli	Asetus
	WiFi ¹
	Syötönesto ²
	SabbathMode ²
	Muistutukset ¹
	Nollaus ²
	Sammutus ²

- ▶ Napauta navigointinuolia *Fig. 5 (1)* niin monta kertaa, että asetukset  ilmestyvät näytölle.
- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Napauta nuolipainikkeita *Fig. 5 (1)* niin monta kertaa, että haluamasi asetus tulee näytölle.

¹ Asetuksen aktivointi (lyhyt painallus)

- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Laitteesta kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Tilatieto ilmestyy valikkoon.
- ▷ Asetus on käytössä tai pois käytöstä.

² Asetuksen aktivointi (pitkä painallus)

- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)* 3 sekunnin ajan.
- ▷ Laitteesta kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Tilatieto ilmestyy valikkoon.
- ▷ Näyttökuva muuttuu.

6.2.4 Asetusarvon valitseminen

Seuraavissa asetuksissa on mahdollista asettaa arvo alavalikossa:

Symboli	Asetukset
	Kirkkaus
	Ovihälytys

Symboli	Asetukset
	Lämpötilan yksikkö

- ▶ Napauta navigointinuolia *Fig. 5 (1)* niin monta kertaa, että asetukset  ilmestyvät näytölle.
- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Napauta nuolipainikkeita *Fig. 5 (1)* niin monta kertaa, että haluamasi asetus tulee näytölle.
- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Valitse navigointinuolilla *Fig. 5 (1)* asetusarvo.
- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Laitteesta kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Tilatieto ilmestyy hetkeksi alavalikkoon.
- ▷ Näyttöruutuun tulee taas valikko.

6.2.5 Asiakasvalikon avaaminen

Seuraavat asetukset voidaan hakea esiin asiakasvalikosta:

Symboli	Toiminto
	Software

- ▶ Napauttele nuolipainikkeita *Fig. 5 (1)* kunnes näkyviin tulee asetukset .
- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Napauttele nuolipainikkeita *Fig. 5 (1)* niin kauan, että näkyviin tulee laitteen tiedot .
- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Syötä numerokoodi 151.
- ▷ Näkyviin tulee asiakasvalikko.
- ▶ Paina asiakasvalikossa nuolipainikkeita *Fig. 5 (1)*, kunnes haluamasi asetus tulee näkyviin.

¹ Arvon valitseminen

- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Laitteesta kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Tilatieto ilmestyy hetkeksi näyttöruutuun.
- ▷ Näyttöruutuun tulee taas valikko.

² Asetuksen aktivoiminen

- ▶ Paina vahvistuspainiketta *Fig. 5 (2)* 3 sekunnin ajan.
- ▷ Laitteesta kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Tilatieto ilmestyy näyttöruutuun.
- ▷ Symboli vilkkuu niin kauan kuin laite työstää toimintoa.

6.3 Laitteen toiminnot



Laitteen sammuttaminen

Tällä asetuksella voidaan sammuttaa koko laite.

Koko laitteen sammuttaminen

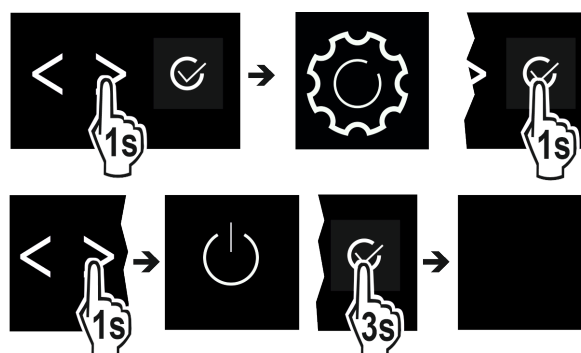


Fig. 8

- ▶ Aktivoi tai deaktivoi (katso 6.2 Käyttölogiikka).

▷ Poistettu käytöstä: Näyttöruutu muuttuu mustaksi.



Tämän toiminnon avulla voit yhdistää laitteen WLAN-verkkoon. Voit sitten käyttää sitä SmartDevice-sovelluksen kautta mobiililaitteessa. Tällä toiminnolla voit myös katkaista WLAN-yhteyden tai nollata sen.

Tarvitset SmartDeviceBoxin, jotta voit liittää laitteen WLAN-verkkoon.*

Lisätietoja SmartDevice-sovelluksesta: (katso 1.3 SmartDevice)

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.*

WLAN-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ SmartDeviceBox on hankittu ja otettu käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice-sovellus on asennettu (katso apps.home.liebherr.com).
- ☐ Rekisteröinti SmartDevice-sovellukseen on suoritettu.

- ▶ Avaa asetusvalikko. (katso 6.2 Käyttölogiikka)
- ▶ Paina navigointinuolta niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.

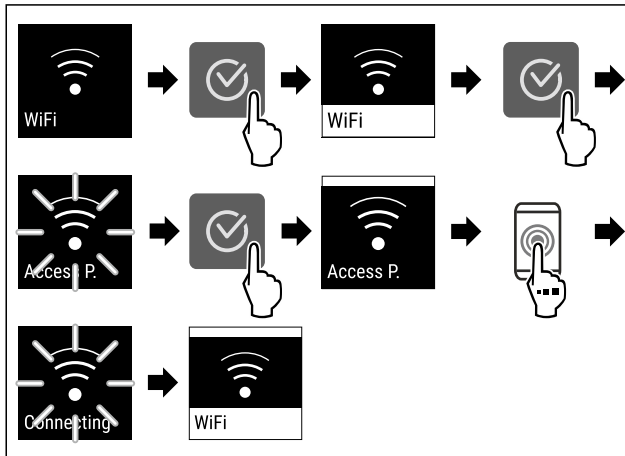


Fig. 9

- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Yhteys on muodostettu.

WLAN-yhteyden katkaiseminen

- ▶ Avaa asetusvalikko. (katso 6.2 Käyttölogiikka)
- ▶ Paina navigointinuolta niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.

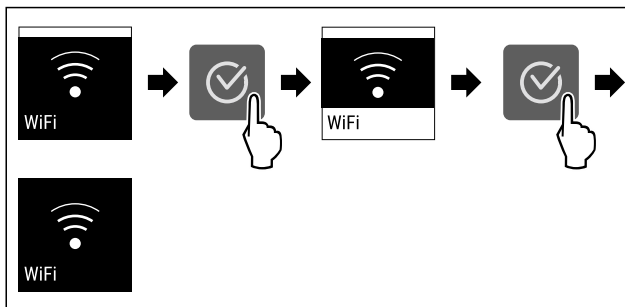


Fig. 10

- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Yhteys on katkaistu.

WLAN-yhteyden nollaaminen

- ▶ Avaa asetusvalikko. (katso 6.2 Käyttölogiikka)
- ▶ Paina navigointinuolta niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.

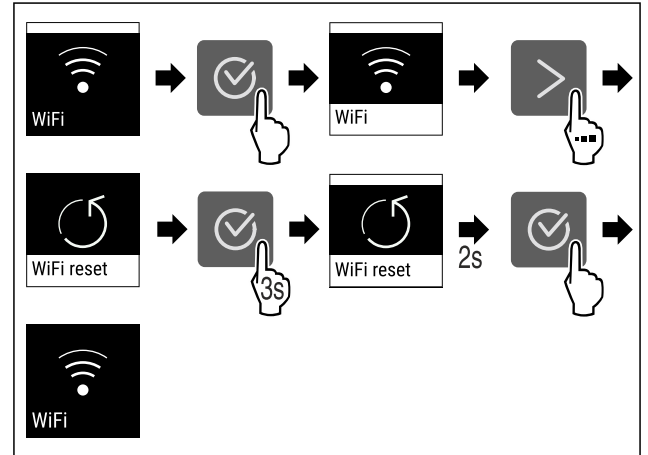


Fig. 11

- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ WLAN-yhteys ja muut WLAN-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

WLAN-yhteyden tietojen näyttäminen

- ▶ Avaa asetusvalikko. (katso 6.2 Käyttölogiikka)
- ▶ Paina navigointinuolta niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.

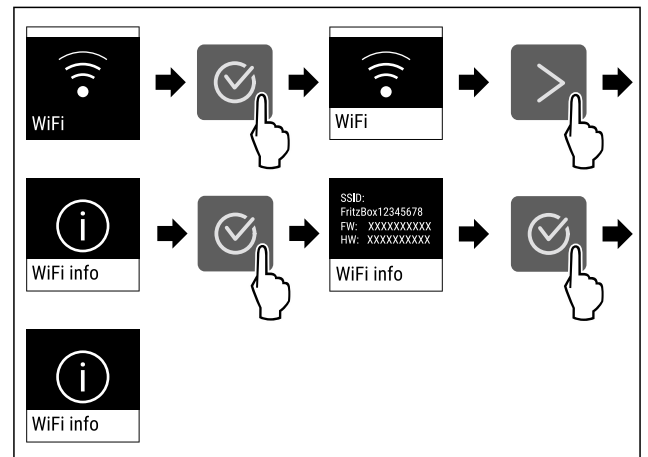


Fig. 12

- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.

-18 °C Lämpötila

Käytä tätä toimintoa lämpötilan asettamiseen.

Lämpötila riippuu seuraavista tekijöistä:

- oven avaamistiheys
- oven aukioloaika
- sijoituspaikan huoneenlämpötila
- elintarvikkeiden tyyppi, lämpötila ja määrä

Pakastinosa	Suositeltu asetus
-18 °C	-18 °C

Lämpötilan säätö

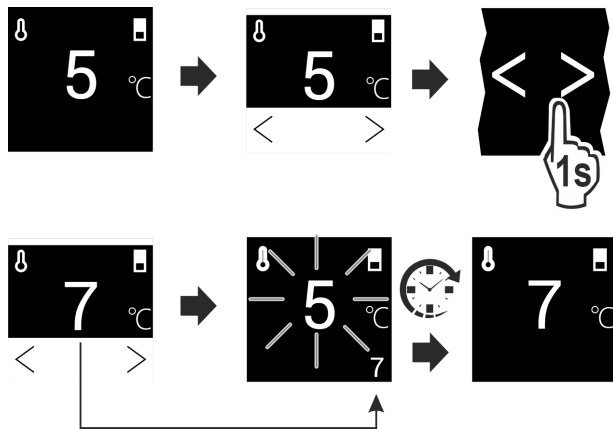


Fig. 13

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Lämpötila on asetettu.

°C/°F Lämpötilayksikkö

Tämä asetus mahdollistaa lämpötilayksikön Celsius - Fahrenheit muuttamisen.

Asetuksen valitseminen

- Säädä arvo (katso 6.2 Käyttölogiikka).

* SuperFrost

Tällä toiminnolla kytketään päälle suurin pakastusteho. Näin saavutetaan matalampia pakastuslämpötiloja.

Käyttötarkoitus:

- Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen päivittäin yli 2 kg:n edestä.
- Tuoreiden elintarvikkeiden viilentäminen nopeasti läpikotaisin.
- Pakastettujen tuotteiden kylmyysasteen lisääminen ennen laitteen sulattamista.

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

- Pakastettavien määrän ollessa vähäinen:
 - Aktivoi 6 tuntia ennen käyttöä.
- Pakastettavien määrän ollessa mahdollisimman suuri:
 - Aktivoi 24 tuntia ennen käyttöä.
 - Aktivoi tai deaktivoi (katso 6.2 Käyttölogiikka).
- tai-
 - Tilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä Smart-Device-sovelluksella.*

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Sen jälkeen laite jatkaa käyntiä normaalissa käyttötilassa. Lämpötila säättyä asetettuun arvoon.

PartyMode

Tämä toiminto tarjoaa sarjan erityisiä toimintoja ja asetuksia, jotka ovat hyödyllisiä juhlien aikana.

Seuraavat toiminnot aktivoituvat:

- SuperFrost

Kaikkia toimintoja voidaan säätää joustavasti ja yksilöllisesti. Muutokset hylätään, kun toiminto deaktivoidaan.

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

- Aktivoi tai deaktivoi (katso 6.2 Käyttölogiikka).
- Aktivoituna: Kaikki toiminnot ovat samanaikaisesti aktiivituina.

- Pois käytöstä: Aikaisemmin asetettu lämpötila palautuu. Toiminto deaktivoituu automaattisesti 24 tunnin jälkeen.

SabbathMode

Tällä toiminnolla voit aktivoida ja deaktivoida SabbathMode-toiminnon. Toiminnon aktivoiminen sulkee jotkin sähköiset toiminnot. Laitteesi täyttää näin juutalaisten juhlapäivien, kuten sapatin uskonnolliset vaatimukset ja vastaa STAR-K-kosher-sertifioinnin kriteereitä.

Laitteen tila kun SabbathMode on aktivoitu
Tilanäytössä on jatkuvasti teksti SabbathMode.
Kaikki toiminnot näytöllä, paitsi toiminto SabbathMode-deaktivointi on estetty.
Aktiiviset toiminnot pysyvät aktiivisina.
Näyttö pysyy vaaleana, kun suljet oven.
Laite ei anna muistutuksia. Asetetun aikavälin laskenta keskeytyy.
Muistutukset ja varoitukset eivät tule näkyviin.
Ovihälytys ei ole käytössä.
Lämpötilahälytys ei ole käytössä.
Sulatusjakso toimii vain esiasetettuna ajankohtana laitteen käytöstä riippumatta.
Sähkökatkoksen jälkeen laite palaa takaisin SabbathMode-tilaan.

Laitteen tila

Vihje

Tämä laite on "Institute for Science and Halacha" -instituutin sertifioima. (www.machonhalacha.co.il)

Luettelo STAR-K-sertifioiduista laitteista on nähtävissä verkkosivustolla www.star-k.org/appliances.

SabbathMode-toiminnon aktivointi

VAROITUS

Pilaantuneet elintarvikkeet ovat terveysriski! Jos SabbathMode on aktivoitu, ja sen aikana tulee sähkökatkos, ei näytölle tule ilmoitusta sähkökatkoksesta. Sähkökatkoksen jälkeen laite toimii edelleen SabbathMode-tilassa. Sähkökatkos voi aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantumisen, joka taas voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen. Sähkökatkoksen jälkeen:

- Älä käytä sulamaan päässeitä pakastettuja elintarvikkeita.

- Avaa asetusvalikko. (katso 6.2 Käyttölogiikka)
- Paina navigointinuolet niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.

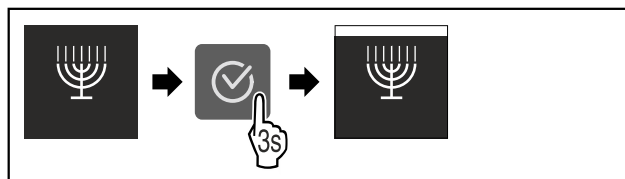


Fig. 14

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- SabbathMode on aktivoitu.
- Tilanäytössä näkyy pysyvästi SabbathMode.

SabbathMode-toiminnon deaktivointi

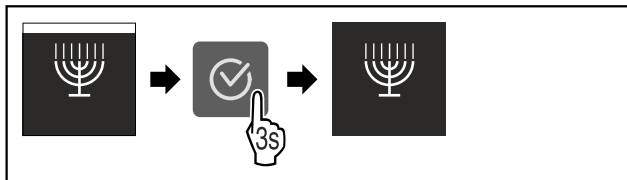


Fig. 15

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ SabbathMode on deaktivoitu.



E-Saver

Tämä toiminto aktivoi tai deaktivoi energiansäästötilan. Jos aktivoit tämän toiminnon, energiankulutus vähenee ja laitteen lämpötila nousee 2 °C. Elintarvikkeet pysyvät tuoreina, mutta niiden säilyvyysaika lyhenee.

Lämpötila-alue	Suositeltu asetus	Lämpötila E-Saver akti- voituna
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Lämpötilat

E-Saver-toiminnon ottaminen käyttöön

- Paina navigointinuolta niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.



Fig. 16

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Energiansäästötila on aktivoituna.

E-Saver-toiminnon ottaminen pois käytöstä

- Paina navigointinuolta niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.



Fig. 17

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Energiansäästötila on deaktivoituna.



Näytön kirkkaus

Tällä asetuksella voidaan säätää asteittain näytön kirkkautta.

Säädettävissä ovat seuraavat kirkkaustasot:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Asetuksen valitseminen

- Säädä arvo (katso 6.2 Käyttölogiikka).



Ovihälytys

Tällä asetuksella voidaan säätää aika, jonka tulee kulua ennen kuin ovihälytys (katso Sulje ovi) soi.

Asetettavissa ovat seuraavat ajat:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- pois

Asetuksen valitseminen

- Säädä arvo (katso 6.4 Virheilmoitukset).



Syötönesto

Tällä asetuksella vältetään laitteen tahaton käyttö esim. lasten toimesta.

Käyttötarkoitus:

- Asetusten ja toimintojen tahattomien muutosten välttäminen.
- Laitteen tahattoman sammuttamisen estäminen.
- Tahattomien lämpötila-asetusten välttäminen.

Asetuksen aktivointi ja deaktivointi

- Aktivointi/deaktivointi (katso 6.2 Käyttölogiikka).



Tiedot

Tämän asetuksen avulla voidaan lukea laitteen tiedot sekä käyttää asiakasvalikkoo.

Luettavissa ovat seuraavat tiedot:

- Mallin nimi
- Viitenumero
- Sarjanumero
- Huoltonumero

Laitteen tietojen hakeminen esiin

- Napauta navigointinuolia Fig. 5 (1) niin monta kertaa, että asetukset ilmestyvät näytölle.
- Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).
- Paina navigointinuolia Fig. 5 (1), kunnes tiedot sisältävä ikkuna tulee näkyviin.
- Lue laitteen tiedot.



Muistutus

Muistutukset kuuluvat äänimerkin muodossa ja näkyvät kuvakkeen muodossa näyttöruudussa. Äänimerkki voimistuu koko ajan, kunnes ilmoitus kuitataan.

Asetuksen aktivoiminen

- Aktivoi tai deaktivoi (katso 6.2 Käyttölogiikka).



Esittelytila

Esittelytila on erikoisominaisuus kauppiaille, jotka haluavat esitellä laitteen ominaisuuksia. Jos aktivoit esittelytilan, kaikki jäähdytystoiminnot poistetaan käytöstä.

Jos kytket laitteen päälle ja tilanäyttöön tulee "Demo", esittelytila on jo aktivoitu.

Jos aktivoit esittelytilan ja deaktivoit sen uudelleen, laite palautetaan tehdasasetuksiin. (katso Alkuarvojen palauttaminen)

Esittelytilan aktivointi



Fig. 18

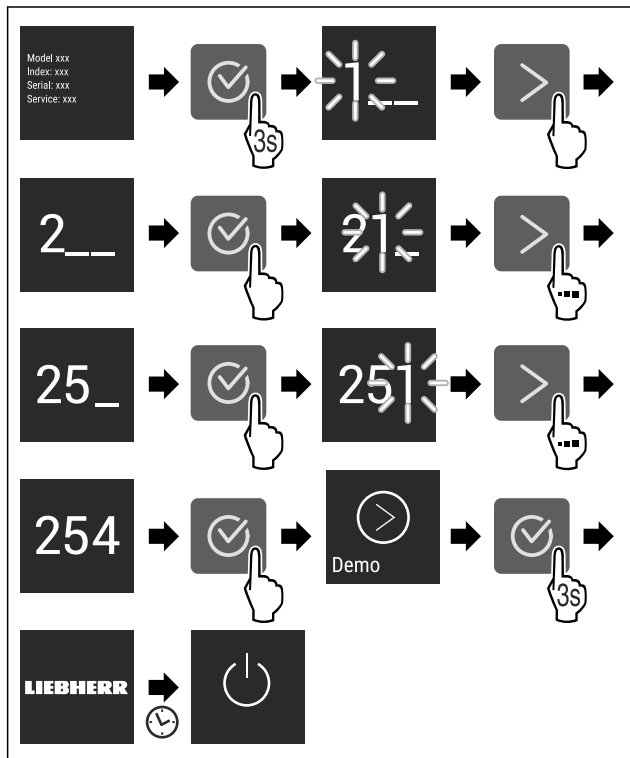


Fig. 19

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Esittelytila on aktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso 3.1 Kytke laite päälle)
- ▷ Tilanäyttöön tulee näkyviin "DEMO".

Esittelytilan deaktivointi



Fig. 20

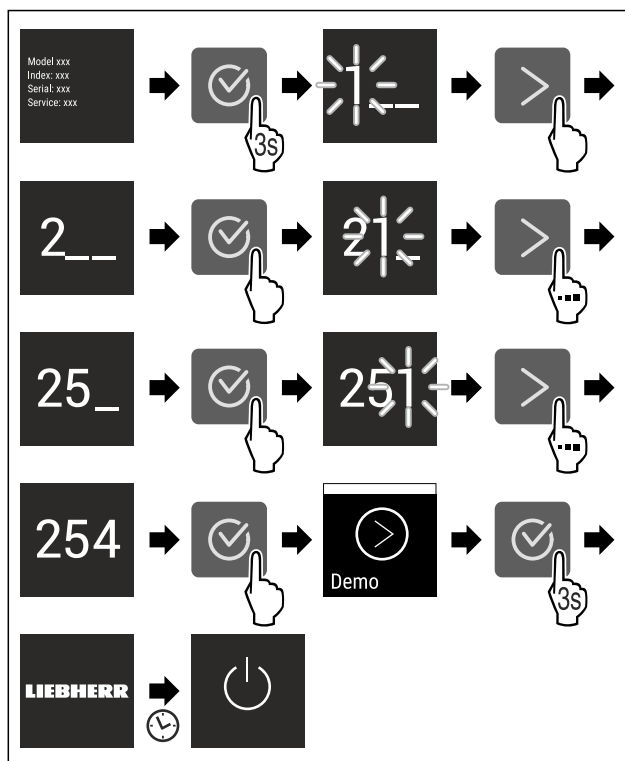


Fig. 21

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Esittelytila on deaktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso 3.1 Kytke laite päälle)
- ▷ Laite on palautettu tehdasasetuksiin.



Alkuarvojen palauttaminen

Tämän toiminnon avulla kaikki asetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiin. Kaikki tähän mennessä tekemäsi omat asetukset palautetaan alkuperäisiin arvoihinsa.

Asetuksen aktivoiminen

- Aktivointi (katso 6.2 Käyttölogiikka).

6.4 Virheilmoitukset

Virheilmoitukset näkyvät näyttöruudussa. Virheilmoituksilla on kaksi kategoriaa:

Kategoria	Merkitys
Ilmoitus	Muistuttaa yleisistä toimenpiteistä. Voit suorittaa nämä toimenpiteet ja siten poistaa ilmoituksen.
Varoitus	Tulee näkyviin toimintahäiriöiden yhteydessä. Näyttöruudun näytön lisäksi kuuluu merkkiääni. Merkkiääni voimistuu siihen saakka, kunnes se vahvistetaan koskettamalla näyttöä. Voit itse poistaa yksinkertaiset toimintahäiriöt. Vakavien toimintahäiriöiden esiintyessä on otettava yhteyttä asiakaspalveluun.

6.4.1 Varoitukset



Sulje ovi

Ilmoitus tulee näkyviin, kun ovi on liian kauan avattuna.

Ilmoituksen esiintymistä edeltävä aika on säädettävissä.

- Hälytyksen lopettaminen: Vahvista ilmoitus.
- tai-

► Sulje ovi.



Sähkökatkos

Ilmoitus tulee näkyviin, kun pakastuslämpötila on noussut sähkökatkoksen vuoksi. Kun sähkökatkos on päättynyt, laite jatkaa toimintaa asetetulla lämpötilalla.

► Hälytyksen lopettaminen: Vahvista ilmoitus.

▷ Näkyviin tulee lämpötilahälytys (katso Lämpötilahälytys).



Lämpötilahälytys

Ilmoitus tulee näkyviin, kun lämpötila ei vastaa asetettua lämpötilaa.

Lämpötilaeron syynä voi olla jokin seuraavista:

- Laitteeseen on asetettu lämpimiä tuoreita elintarvikkeita.
- Elintarvikkeita lajiteltaessa ja otettaessa laitteeseen on päässyt virtaamaan liikaa lämmintä huoneilmaa.
- Virta on katkennut pitkäksi aikaa.
- Laite on viallinen.

Kun syy on poistettu, laite jatkaa toimintaa asetetulla lämpötilalla.

► Vahvista näyttötiedot.

▷ Lämpimin lämpötila tulee näkyviin.

► Vahvista näyttötiedot uudelleen.

▷ Tilanäyttö tulee näkyviin.

▷ Ajankohtainen lämpötila tulee näkyviin.



Vika

Tämä ilmoitus tulee näkyviin, jos laitteeseen tulee vika. Laitteen rakenneosassa on havaittu vika.

► Avaa ovi.

► Kirjaa virhekoodi ylös.

► Vahvista ilmoitus.

▷ Merkkiäni sammuu.

▷ Tilanäyttö ilmestyy ruutuun.

► Sulje ovi.

► Käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 9.4 Asiakaspalvelu)

7 Varustus

7.1 Vetolaatikat

Voit poistaa vetolaatikat puhdistamista varten.

Voit poistaa vetolaatikat hyödyntääksesi VarioSpace-mahdollisuutta.

Vetolaatikoiden pois ottaminen ja paikoilleen asettaminen tapahtuu eri tavoin vetojärjestelmästä riippuen. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdytysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

► Alin vetolaatikko on jätettävä laitteeseen!

► Takapaneelissa olevaa tuuletimen tuuletusrakoa ei saa koskaan peittää!

7.1.1 Ylempi kallistettava vetolaatikko*

Kun vedät ylempää vetolaatikkoa ulos, se kallistuu eteenpäin. Näin näet sen sisälle paremmin. Toiminto riippuu laitteen korkeudesta.

Vetolaatikon poistaminen

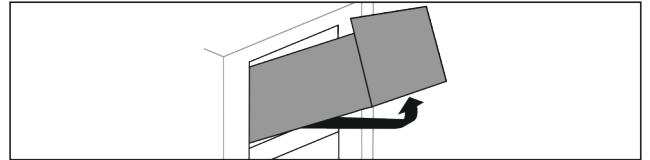


Fig. 22

► Vedä vetolaatikkoa ulos vasteeseen saakka.

► Nosta vetolaatikon etuosaa ylös.

► Nosta vetolaatikkoa alhaalta.

► Poista vetolaatikko vetämällä eteenpäin.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

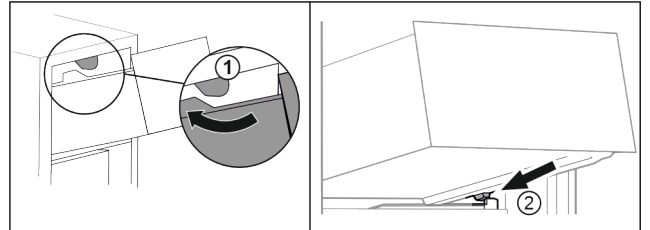


Fig. 23

► Vie vetolaatikko ylemmän rajoittimen ohi. Fig. 23 (1)

► Aseta vetolaatikko vinosti alempien rajoittimien taakse kannattimelle. Fig. 23 (2)

► Laske vetolaatikko.

► Työnnä se taakse.

7.1.2 Kannattimille asetettu vetolaatikko

Vetolaatikko kulkee suoraan kannattimilla. Erillisiä kiskoja ei ole.

Vetolaatikon poistaminen

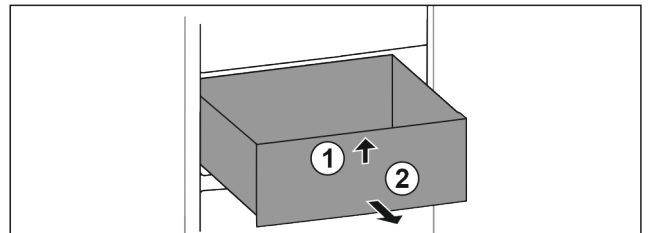


Fig. 24

► Vedä vetolaatikkoa ulos vasteeseen saakka.

► Nosta vetolaatikon etuosaa ylös. Fig. 24 (1)

► Poista vetolaatikko vetämällä eteenpäin. Fig. 24 (2)

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

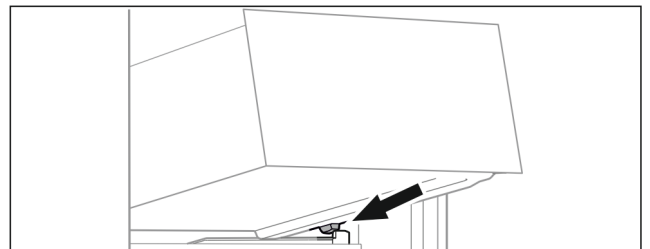


Fig. 25

► Aseta vetolaatikko vinosti rajoittimien taakse kannattimelle. (katso Fig. 25)

► Laske vetolaatikko.

► Työnnä vetolaatikko taakse.

7.1.3 Alin vetolaatikko

Tämä laatikko on laitteen alin vetolaatikko. Se kulkee suoraan kannattimilla. Erillisiä kiskoja ei ole.

Vetolaatikon poistaminen

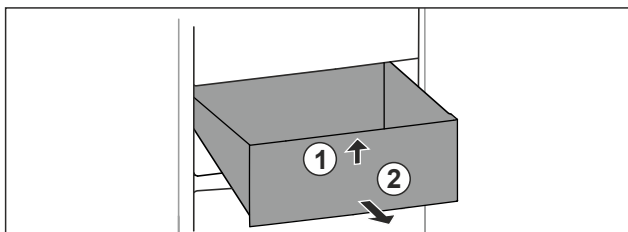


Fig. 26

- Vedä vetolaatikkoo ulos vasteeseen saakka.
- Nosta vetolaatikon etuosaa ylös. Fig. 26 (1)
- Poista vetolaatikko vetämällä eteenpäin. Fig. 26 (2)

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

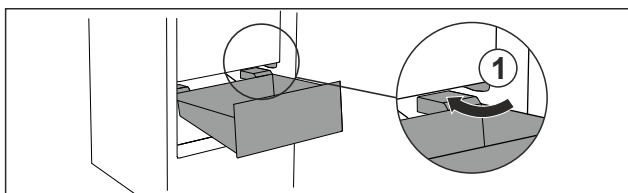


Fig. 27

- Vie vetolaatikko vinosti rajoittimen Fig. 27 (1) ohi.
- Laske vetolaatikko alas.
- Työnnä vetolaatikko taakse.

7.2 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Icen avulla voit valmistaa jääpaloja kotikäyttöön. EasyTwist-Ice saa vettä vesisäiliön kautta.

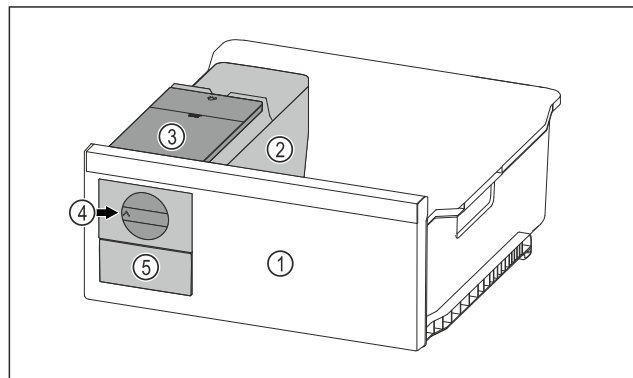


Fig. 28 Esimerkkikuva

- (1) Pakastimen vetolaatikko, jossa on EasyTwist-Ice
- (2) Runko, jossa on jääpalakakenno
- (3) Vesisäiliö
- (4) Kiertonuppi
- (5) Jääpalavetolaatikko

Vihje

Älä muuta EasyTwist-Icella varustetun pakastimen vetolaatikon asentoa laitteessa.

7.2.1 Jääpalojen valmistus

EasyTwist-Icen avulla tietyn ajan kuluessa valmistettujen jääpalojen määrä riippuu laitteen pakastuslämpötilasta. Mitä matalampi lämpötila laitteessa, sitä enemmän jääpaloja voit valmistaa.

Jääpalojen enimmäismäärä jääpalakennossa:	20 jääpalaa
Jääpalavetolaatikon enimmäiskapasiteetti:	40 jääpalaa (vastaa kahta jääpalojen valmistuskertaa)

Lisätietoa jääpalojen valmistuksen ajasta: (katso 9.1 Tekniset tiedot)

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- EasyTwist-Icen osat on puhdistettu. (katso 8.3.5 EasyTwist-Ice -laitteen puhdistaminen*)

Vesisäiliön täyttäminen



VAROITUS

Epäpuhtaasta vedestä aiheutuva myrkytysvaara!

- Käytä vesisäiliön täyttämiseen vain juomavettä.

HUOMIO

Sokeripitoisia nesteitä!

EasyTwist-Ice-toiminnon vaurioitumisen vaara.

- Käytä täyttämiseen ainoastaan kylmää juomavettä.

Vihje

Juomaveden maku on laadullisesti parasta häiriöttömään jääkuutioiden valmistukseen, kun käytetään suodatettua, dekarbonisoitua vettä.

Tällainen vedenlaatu saadaan käyttämällä erikoisliikkeissä myytäviä juomavesisuodattimia.

- Täytä vesisäiliöön vain suodatettua, dekarbonisoitua vettä.

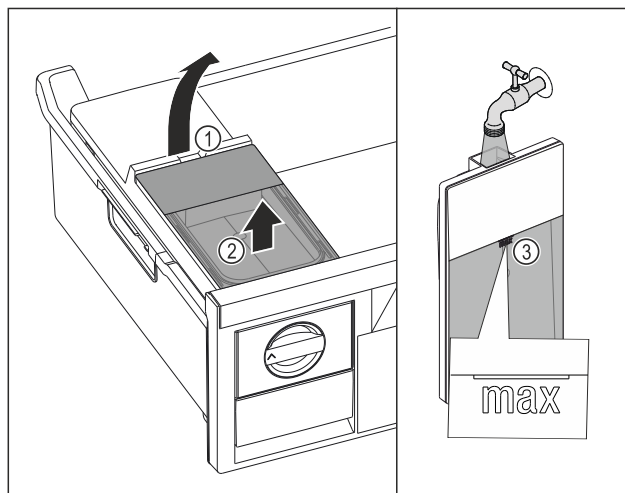


Fig. 29

- Vedä pakastimen vetolaatikkoo ulos vasteeseen saakka.
- Nosta vesisäiliö lovesta Fig. 29 (1).
- Ota vesisäiliö ulos yläkautta. Fig. 29 (2)
- Täytä vesisäiliö juomavedellä merkintään Fig. 29 (3) asti.

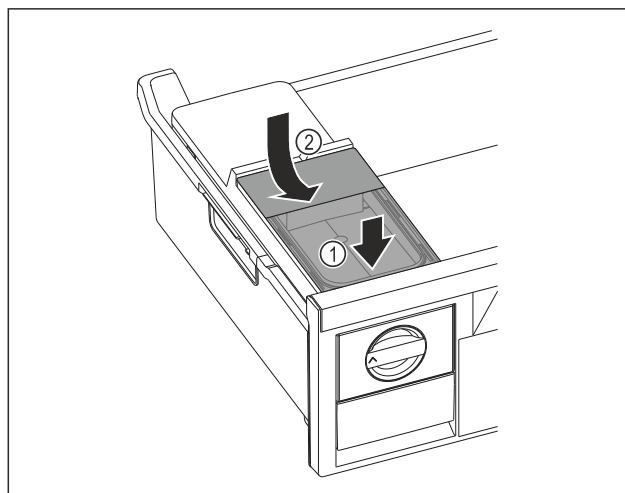


Fig. 30

- Aseta vesisäiliö edestä. *Fig. 30 (1)*
- Laske vesisäiliö taakse alas. *Fig. 30 (2)*
- Työnnä pakastimen vetolaatikko sisään.

Jääpalojen irrottaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Jääpalojen valmistukseen tarvittavaa aikaa noudatetaan. (katso 9.1 Tekniset tiedot)
- ☐ Pakastimen vetolaatikko on kokonaan paikallaan.
- ☐ Jääpalavetolaatikko on kokonaan paikallaan.
- Kierrä kiertonuppia *Fig. 28 (4)* myötäpäivään vasteeseen saakka.
- Jääpalat putoavat jääpalakennosta jääpalavetolaatikkoon *Fig. 28 (5)*.
Jos kaikki jääpalat eivät irtoa jääpalakennosta:
- Kierrä kiertonuppia myötäpäivään useita kertoja vasteeseen saakka.

7.3 VarioSpace

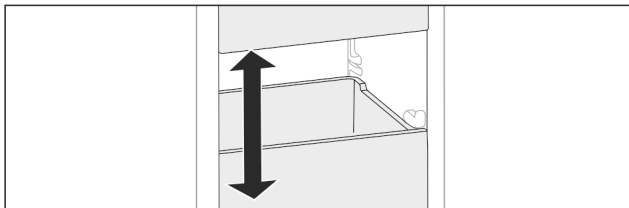


Fig. 31

Voit poistaa vetolaatikat ja lasilevyt laitteesta. Näin saadaan lisää tilaa suurille elintarvikkeille, kuten siipikarjalle, muulle lihalle, suurikokoisille riistapaloille ja korkeille leipomotuotteille. Näin ne voidaan pakastaa kokonaisina ja käyttää myöhemmin.

- Huomioi laatikoiden ja lasilevyjen kuormitusrajat (katso 9.1 Tekniset tiedot).

7.4 Kylmäakku*

Kylmäakut estävät lämpötilan liian nopean kohoamisen sähkökatkoksen aikana.

Kylmäkallat ovat vetolaatikossa.

Kylmävaraajia voi säilyttää pakastustarjottimella.*

7.4.1 Kylmäakun käyttäminen

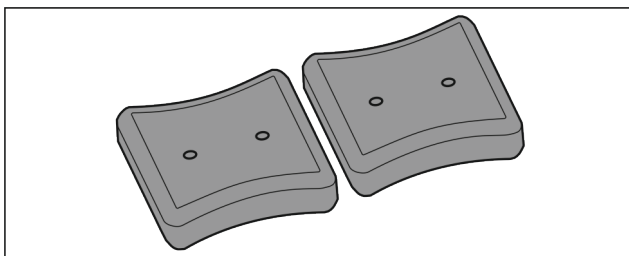


Fig. 32

Kylmäakkujen ollessa kokonaan jäätyneitä:

- Aseta ne pakasteiden päälle pakasteosaston ylä- ja etuosaan.

8 Huolto

8.1 Vetojärjestelmien purkaminen/asennus

8.1.1 Purkamisohjeet

Voit purkaa osan vetojärjestelmistä puhdistusta varten. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Seuraavat vetojärjestelmät ovat purettavissa / ei purettavissa:

Vetojärjestelmä	purettavissa / ei purettavissa
Kallistettava ylempi vetolaatikko*	ei purettavissa*
Kannattimen päällä kulkeva vetolokero	purettavissa (katso 8.1.2 Kannattimille asetettu vetolaatikko)
Alin vetolaatikko	ei purettavissa

8.1.2 Kannattimille asetettu vetolaatikko

Vetojärjestelmän purkaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Vetolaatikko on poistettu. (katso 7.1.2 Kannattimille asetettu vetolaatikko)

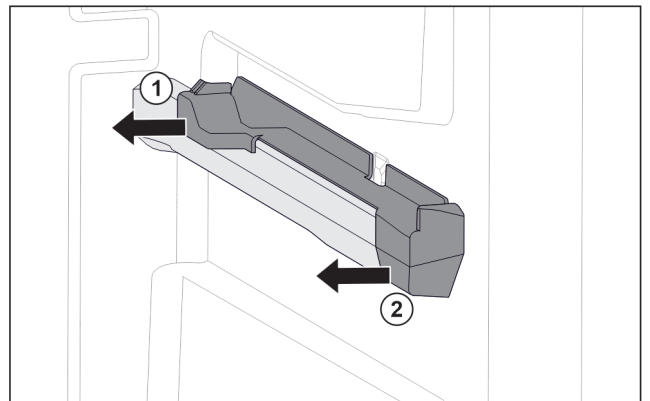


Fig. 33 Oikeanpuoleisen kannattimen kiinnitysosa

- Tartu kiinnitysosaan alhaalta takaa.
- Vedä kiinnitysosa takaa sivuun. *Fig. 33 (1)*
- Vedä kiinnitysosa edestä sivuun. *Fig. 33 (2)*

Vetojärjestelmän asennus

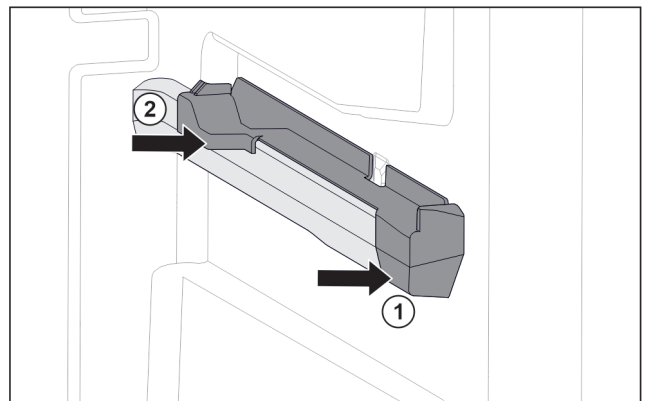


Fig. 34 Oikeanpuoleisen kannattimen kiinnitysosa

- Aseta kiinnitysosa edestä kannattimeen. *Fig. 34 (1)*
- Paina kiinnitysosa takaa paikalleen. *Fig. 34 (2)*

8.2 Laitteen sulattaminen

8.2.1 Sulattaminen NoFrost-järjestelmällä

Sulattaminen tapahtuu automaattisesti NoFrost-järjestelmällä. Kosteus kerääntyy haihduttimeen. Järjestelmä sulattaa ja haihduttaa haihduttimeen kertyneen kosteuden säännöllisesti.

Laitetta ei tarvitse sulattaa erikseen.

Vihje

Laitteen pohjalle voi kertyä vesipisaroita.

Jos poistat laitteen käytöstä:

- Aseta laitteen eteen pyyheliina, joka imee laitteesta mahdollisesti valuvat vesipisarat. (katso 10 Poistaminen käytöstä)

8.3 Laitteen puhdistaminen

8.3.1 Valmistelu



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Irrota kylmälaitteen pistoke tai katkaise virrantulo.



VAROITUS

Palovaara

- Älä vahingoita kylmäainekiertoa.

- Tyhjennä laite.
- Irrota verkkopistoke.

8.3.2 Laitteen puhdistus

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.



VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen kuumasta höyrystä!
Kuumia höyryä voi aiheuttaa palovaaroja ja vaurioittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä höyrypesureita!

- Käytä ulkopinnan pyyhkimiseen pehmeää, puhdasta liinaa. Käytä vahvasti likaantuneen pinnan puhdistamiseen haaleaa vettä ja neutraalia pesuainetta. Lasipinnat voi puhdistaa myös lasinpuhdistusaineella.

8.3.3 Sisäosan puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

- Muovipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Metallipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.

8.3.4 Varusteiden puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

Puhdistus pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta:

- Vetolaatikko
- Pakastustarjotin*
- EasyTwist-Icen komponentit*

Puhdistus astianpesukoneessa enintään 60 °C:ssa:

- Jääpala-astia*
- Varusteiden purkaminen osiin: katso vastaavaa kappaletta.
- Puhdista varusteet.

8.3.5 EasyTwist-Ice -laitteen puhdistaminen*

Puhdistaminen tulee suorittaa seuraavissa tilanteissa:

- ☐ Ensimmäinen käyttöönotto
- ☐ Yli 48 tunnin käyttämättömyys
- ☐ Puhdistuksen tarve.

Ensimmäisen käyttöönoton, pidemmän käyttämättömyyden yhteydessä tai laitteen kaivatessa puhdistusta

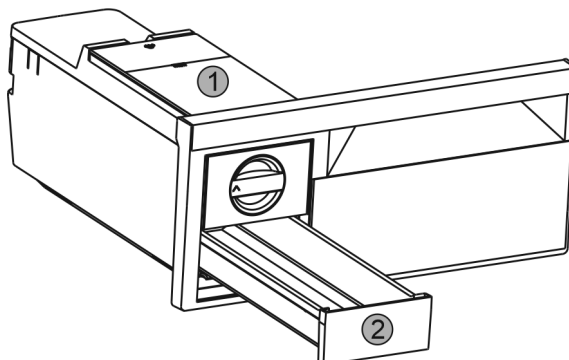


Fig. 35

- Poista vesisäiliö Fig. 35 (1) ja jääpalalaatikko Fig. 35 (2).
- Poista pakastimen vetolaatikko ja EasyTwist-Ice.

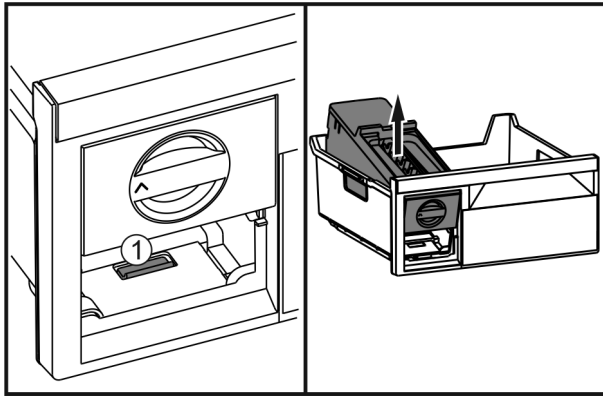


Fig. 36

- Paina kielekettä Fig. 36 (1), nosta EasyTwist-Ice -vetolaatikkoa takaa ja poista se pakastimen vetolaatikosta.

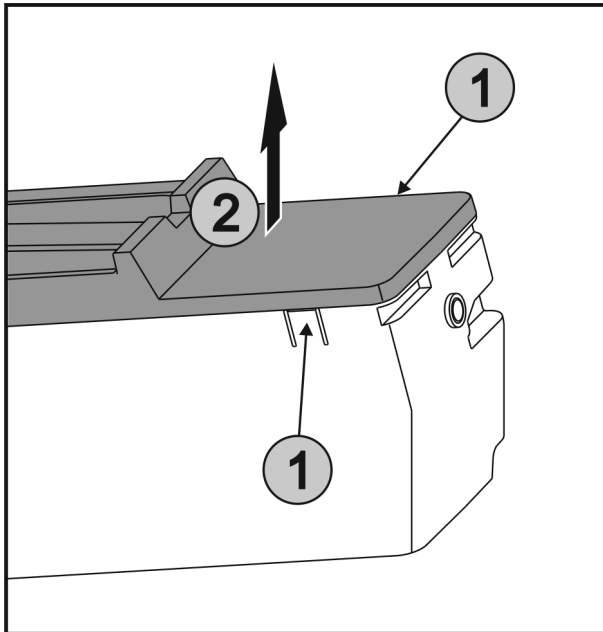


Fig. 37

- Paina kielekkeitä Fig. 37 (1) EasyTwist-Ice -vetolaatikon molemmilla puolilla samanaikaisesti ja nosta suojus Fig. 37 (2) pois.

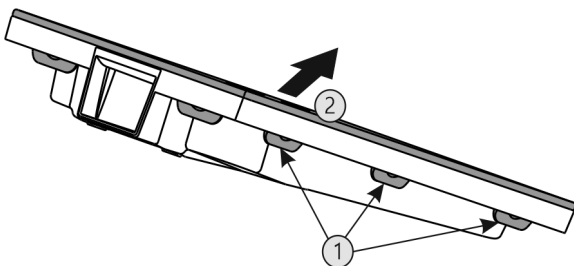


Fig. 38

- Paina kaikkia kielekkeitä Fig. 38 (1) peräkkäin ja poista suojus Fig. 38 (2).
- Puhdista jääpalalaatikko, vesisäiliö ja EasyTwist-Ice lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astianpesuainetta.
- Kokoa EasyTwist-Ice.

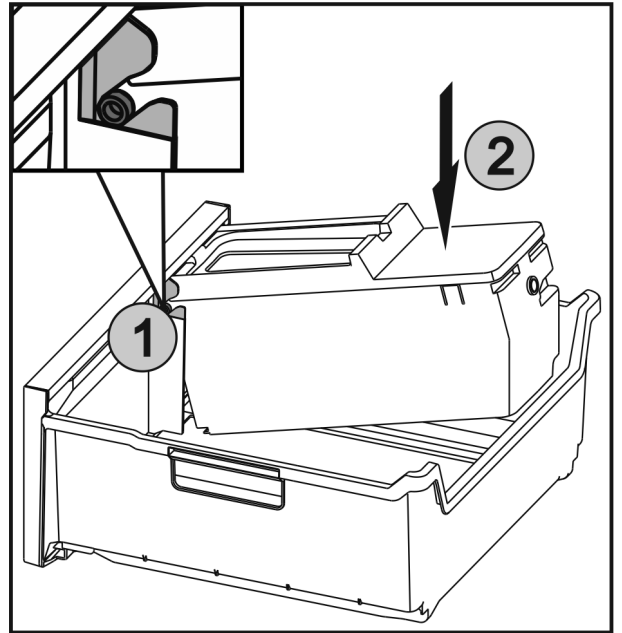


Fig. 39

- Työnnä Fig. 39 (1) EasyTwist-Ice -vetolaatikon akselit ohjaimiin ja paina takasivua Fig. 39 (2), kunnes kieleke napsahtaa paikalleen.
- Työnnä EasyTwist-Ice-vetolaatikko paikalleen.



VAROITUS

Epäpuhtaasta vedestä aiheutuva myrkytysvaara!

- Käytä vesisäiliön täyttämiseen vain juomavettä.

- Täytä vesisäiliö vedellä ja aseta paikalleen.

Suodattamattomalla vedellä:

- Hävitä jääkuutiot, jotka on tuotettu 24 tuntia ensimmäisen jääpalojen tuottamisen jälkeen.

Suodatetulla vedellä:

- Hävitä jääkuutiot, jotka on tuotettu 48 tuntia ensimmäisen jääpalojen tuottamisen jälkeen.

8.3.6 Puhdistamisen jälkeen

- Hankaa laite ja varusteosat kuiviksi.
- Tee laitteen liitännät ja kytke se päälle.
- Aktivoi SuperFrost (katso 6.3 Laitteen toiminnot). Lämpötilan ollessa riittävän alhainen:
- Aseta elintarvikkeet sisään.
- Toista puhdistus säännöllisesti.

9 Asiakasneuvonta

9.1 Tekniset tiedot

Lämpötila-alue	
Pakastaminen	-28 °C – -15 °C
Pakastettava enimmäismäärä / 24 h	
Pakasteosasto	katso tyyppikilven kohta "jäädäytyskyky .../ 24 h"

Varusteen suurin sallittu kuormituspaino			
Varuste	Laitteen leveys 550 mm (katso asennus-ohje, laitteen mitat)	Laitteen leveys 600 mm (katso asennus-ohje, laitteen mitat)	Laitteen leveys 700 mm (katso asennus-ohje, laitteen mitat)
Kannattimille asetettu vetolaatikko (katso 7.1.2 Kannattimille asetettu vetolaatikko)	14 kg	19 kg	19 kg
Alin vetolaatikko (katso 7.1.3 Alin vetolaatikko)	--	11 kg	19 kg
Kallistettava ylempi vetolaatikko* (katso 7.1.1 Ylempi kallistettava vetolaatikko*) *	--*	19 kg*	19 kg*

Jääpalojen valmistus EasyTwist-Ice-varustuksella*	
Aika -18 °C:n lämpötilassa	n. 5,5 h
Aika SuperFrost toimintaan kytkettynä	n. 3 h

WLAN-yhteydellä varustetut laitteet:*

Taajuus*	
Taajuusalue	2,4 GHz
Säteilytehon enimmäismäärä	< 100 mW
Radiolaitteen käyttötarkoitus	Yhdistäminen paikalliseen WLAN-verkkoon tietoliikennettä varten

9.2 Käyttöäänet

Laite tuottaa erilaisia käyttöääniä toimintansa aikana.

- **Viilennystehon ollessa vähäinen** laite toimii energiaa säästäen, mutta pidempään. Tällöin äänenvoimakkuus on **pienempi**.
- **Viilennystehon ollessa voimakas** elintarvikkeet viilentyvät nopeammin. Tällöin äänenvoimakkuus on **suurempi**.

Esimerkkejä:

- Aktivoidut toiminnot (katso 6.3 Laitteen toiminnot)
- Käynnissä oleva tuuletin
- Juuri sisään asetetut elintarvikkeet

- Korkea ympäristön lämpötila
- Pitkään avoinna ollut ovi

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Pulputus ja loiskunta	Kylmäainetta virtaa kylmäainepiirissä.	Normaali käyttöääni
Sihinä ja porina	Kylmäaineen ruiskutus kylmäainepiiriin on käynnissä.	Normaali käyttöääni
Hurina	Laite viilentää. Äänenvoimakkuus riippuu viilennystehosta.	Normaali käyttöääni
Surina ja kohina	Tuuletin käy.	Normaali käyttöääni
Naksahdus	Komponentit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.	Normaali kytkemissäni
Kalina tai hyrinä	Venttiilit tai läpät ovat aktiivisia.	Normaali kytkemissäni
hiljainen koputus, huriseva tai suriseva ääni*	Venttiili on toiminnassa.	Normaali käyntiääni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi	Korjauskeino
Tärinä	laite sijoitettu väärin paikalleen	Vian ääni	Säädä laite säätöjalkojen avulla vaakasuoraan.
Kolina	Varustus, esineitä laitteen sisällä	Vian ääni	Kiinnitä varusteosat. Jätä etäisyyttä esineiden välille.

9.3 Tekniset häiriöt

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se on toimintavarma ja että sillä on pitkä käyttöikä. Mikäli toiminnan aikana silti ilmenee häiriö, niin tarkasta, johtuuko häiriö käyttövirheestä. Tässä tapauksessa sinulta on laskutettava myös takuuaian aikana koituvat kulut.

Seuraavassa mainitut häiriöt voit poistaa itse.

9.3.1 Laitteen toiminto

Vika	Syy	Korjaaminen
Laite ei toimi.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	► Kytke laite päälle.
	→ Virtapistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	► Tarkasta virtapistoke.
	→ Pistorasian sulake ei ole kunnossa.	► Tarkasta sulake.
	→ Sähkökatkos	► Pidä laite suljettuna. ► Elintarvikkeiden suojaaminen: Aseta kylmäkalleja elintarvikkeiden päälle tai käytä erillistä pakastekaappia, jos sähkökatkos kestää pitkään.

Poistaminen käytöstä

Vika	Syy	Korjaaminen
		► Alä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
	→ Laitepistoke ei ole laitteessa oikein.	► Tarkasta laitepistoke.
Lämpötila ei ole riittävän kylmä.	→ Laitteen ovea ei ole suljettu oikein.	► Sulje laitteen ovi.
	→ Tuuletus ja ilmanvaihto eivät ole riittävän tehokkaita.	► Ota tuuletusritilä esiin ja puhdista se.
	→ Ympäristön lämpötila on liian korkea.	► Ongelmanratkaisu: (katso 1.4 Laitteen käyttöalue) .
	→ Laite on avattu liian usein tai sitä on pidetty auki liian pitkään.	► Odota, kunnes vaadittava lämpötila syntyy itsestään. Ellei näin tapahdu, käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 9.4 Asiakaspalvelu)
	→ Liian suuri määrä tuoreita elintarvikkeita on asetettu laitteeseen käyttämättä SuperFrost-toimintoa.	► Ongelmanratkaisu: (katso SuperFrost)
	→ Lämpötila on säädetty väärin.	► Aseta lämpötila kylmemmäksi ja tarkista 24 tunnin kuluttua.
	→ Laite on liian lähellä jotakin lämmönlähdettä (liettä, lämmitys-laitetta jne).	► Muuta laitteen tai lämmönlähteen sijaintia.
Oven tiiviste on viallinen tai se on muista syistä vaihdettava.	→ Oven tiiviste on vaihdettavissa. Se voidaan vaihtaa ilman ylimääräisiä työkaluja.	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 9.4 Asiakaspalvelu)
Laite on jäähtynyt tai siihen muodostuu lauhdevettä.	→ Oven tiiviste on voinut liukua pois urasta.	► Tarkasta, että oven tiiviste on oikeassa asennossa urassa.
Laite on ulkopinnoiltaan lämmin*.	→ Kylmäainepiirin lämpöä käytetään lauhdeveden välttämiseen.	► Tämä on normaalia.

9.4 Asiakaspalvelu

Tarkasta ensin, voitko korjata vian itse (katso 9 Asiakasneuvonta) . Jos näin ei ole, käänny asiakaspalvelun puoleen.

Osoite löytyy mukana tulevasta "Liebherr-huolto"-esitteestä tai osoitteesta home.liebherr.com/service.



VAROITUS

Epäammattimainen korjaus!
Loukkaantuminen.

- Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat korjaukset, joita ei ole erikseen mainittu (katso 8 Huolto) , on annettava asiakaspalvelun tehtäväksi.
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän asiakaspalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Irrotettavalla virtaliittimellä varustetuissa laitteissa muutoksen voi tehdä asiakas.

9.4.1 Yhteydenotto asiakaspalveluun

Varmista, että seuraavat laitetiedot ovat saatavilla:

- ☐ Laitteen nimitys (malli ja indeksinumero)
- ☐ Huolto numero (Service)
- ☐ Sarjanumero (S-nro)

- Hae laitteen tiedot näytön kautta. (katso Tiedot -tai-
- Katso laitetiedot tyyppikilvestä. (katso 9.5 Tyyppikilpi)

- Kirjaa laitetiedot ylös.
- Ilmoita asiakaspalveluun: Ilmoita vika ja laitetiedot.
- Tämä mahdollistaa nopean ja kohdistetun palvelun.
- Noudata asiakaspalvelusta saamiasi lisäohjeita.

9.5 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen sisäpuolella vetolaatikoiden takana.

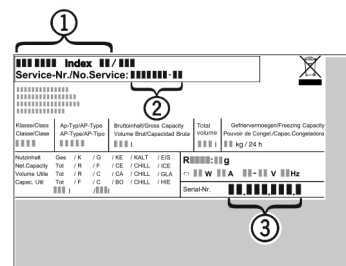


Fig. 40

- (1) Laitteen nimitys
- (2) Huolto numero
- (3) Sarjanumero
- Lue tiedot tyyppikilvestä.

10 Poistaminen käytöstä

- Tyhjennä laite.
- Kytke laite pois päältä. (katso Laitteen sammuttaminen)
- Irrota verkkopistoke.

- Poista laitepistoke tarvittaessa: Vedä ulos ja liikuta samanaikaisesti vasemmalta oikealle.
- Aseta pyyhe laitteen eteen mahdollisesti ulos valuvan veden varalta.
- Puhdista laite. (katso 8.3 Laitteen puhdistaminen)
- Jätä ovi auki, jottei sisään muodostu pahaa hajua.

- Kuljeta laite keräyspisteeseen siten, että se ei vahingoitu.
- Hävitä paristot, lamput ja laite edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

11 Hävittäminen

11.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten



Liebherr käyttää joissakin laitteissa paristoja. EU:n lainsäädäntö velvoittaa ympäristönsuojelusta loppukäyttäjän poistamaan paristot laitteesta ennen käytöstä poistettavan laitteen hävittämistä. Jos laitteesi sisältää paristoja, laitteeseen on kiinnitetty tätä koskeva merkintä.

Lamput Poista myös lamput ennen hävittämistä laitteesta, mikäli pystyt poistamaan itse ne ehjinä laitteesta.

- Poista laite käytöstä.
- Paristoja sisältävä laite: poista paristot. Kuvaus sisältyy lukuun **Huolto**.
- Mikäli mahdollista: irrota lamput siten, että ne eivät rikkoudu.

11.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen



Laite sisältää uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja, minkä vuoksi se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, jotta laite ei päädy lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.



Hävitä paristot erillään romutettavasta laitteesta. Paristot voi toimittaa ilmaiseksi kauppoihin, keräyspisteisiin sekä kierrätyskeskuksiin.

Lamput

Toimita irrotetut lamput niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Koskee Saksaa:

Lamput voi toimittaa ilmaiseksi paikallisiin keräyspisteisiin ja kierrätyskeskuksiin luokan 1 keräysastioihin. Kaupat ottavat myös romutettavan laitteen ilmaiseksi vastaan uuden kylmälaitteen hankinnan yhteydessä, mikäli liikkeen myyntipinta-ala on >400 m².



VAROITUS

Kylmäaine- tai öljyvuoto!

Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan kosketuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

- Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia tai kompressoria.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FI Kaappipakastin

Julkaisupäivä: 20231108

Tuotenro-indeksi: 7088531-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland