


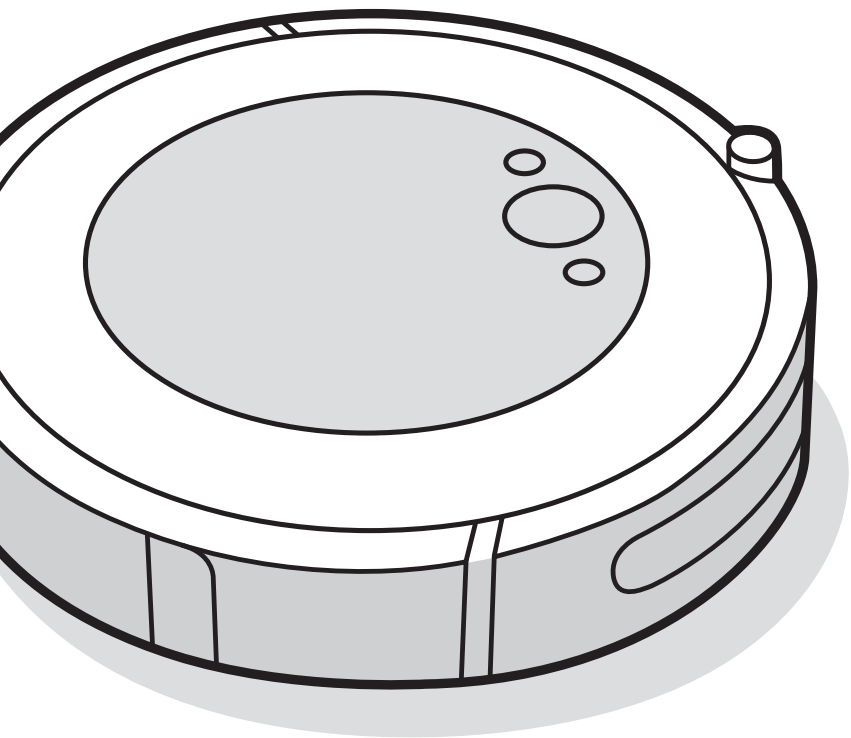

Robot[®]

Roomba Combo[™]

Robotti-imuri ja -moppi

i5

Käyttöopas

Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä käyttöopas sisältää tietoja perusmallista: RVD-Y1, 17070
Akkumallit: ABL-D1, ABL-D1A, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 tai 2)

PIDÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET TALLESSA

 **VAARA:** Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

LUE KAIKKI OHJEET

 **VAARA:** Loukkaantumis- ja vahinkovaaran välttämiseksi lue ja noudata turvallisuusohjeita robotin käyttöönoton, käytön ja huoltotoimien yhteydessä.

Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai aistitoiminnot ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tieto, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai huolehtia sen kunnossapidosta ilman aikuisen valvontaa.

 Tämä on turvallisuusvaroituserkki. Se varoittaa sinua fyysisen loukkaantumisen vaarasta. Noudata kaikkia tämän merkin yhteydessä olevia turvallisuusohjeita välttääksesi mahdolliset vammat tai kuoleman.

 Sähköiskun vaara

 Luokan II laite

 Nimellinen lähtöteho, tasavirta

 Lue käyttöopas

 Yleinen kierrätysmerkki

 Tulipalovaara

 Vain sisäkäyttöön

 Nimellinen tuloteho, tasavirta

 Pidä poissa lasten ulottuvilta

 Nimellinen tuloteho, vaihtovirta

 Erillinen syöttöyksikkö

 Luokan III laite

VAARA: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

VAROITUS: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen vammaan.

HUOMIO: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa omaisuusvahinkoon.

YLEISTÄ



- Robotti ei ole leikkikalu. Pieniä lapsia ja lemmikkejä on valvottava, kun robotti on toiminnassa.
- Älä istu tai seiso robotin tai Home Base -latausaseman päällä.
- Älä käytä muita kuin hyväksytyjä latureita. Hyväksymättömän laturin käyttö saattaa aiheuttaa akun lämpenemisen, savuamisen, syttymisen tai räjähtämisen.
- Robotin mukana toimitetaan alueelle hyväksytty virtajohto, ja se on suunniteltu kytkettäväksi ainoastaan tavalliseen asuintalon vaihtovirtapistorasiaan. Älä käytä muuta virtajohtoa. Jos tarvitset uuden johdon, ota yhteyttä asiakaspalveluun, jotta saat oikean maakohtaisen virtajohdon.
- Älä avaa robottia tai Home Base -latausasemaa. Laitteiden sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa itse. Huollata laite valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Sähköiskun vaara, käytä vain kuivissa sisätiloissa.
- Älä käsittele robottia tai Home Base -latausasemaa märillä käsillä.
- Säilytä ja käytä robottia vain huoneenlämmössä.
- Jos siivottavassa huoneessa on parveke, varmista laitteen turvallinen toiminta estämällä sen pääsy parvekkeelle fyysisellä esteellä.
- Puhdista lika korkeuserotunnistimista.
- Jos siivottavassa huoneessa on siirrettävä liesi, tuuletin, lämmitin, ilmankostutin tai muu vastaava siirrettävä laite, siirrä ne pois tieltä ennen robotin käyttöä. Jos robotti joutuu kosketuksiin laitteiden kanssa ja työntää niitä, seurauksena voi olla loukkaantuminen, tapaturma tai toimintahäiriö.
- Älä anna robotin tai latausaseman kastua.
- Huomioi, että lattiat saattavat olla liukkaat robotin suorittaman pesun jälkeen.



VAROITUS

- Älä käytä robottia, jos lattiassa on avoimia pistorasioita.
- Jos laite kulkee virtajohdon päältä ja vetää johdon mukanaan, johto saattaa vetää esineen alas pöydältä tai hyllyltä. Poista latioilta vaatteet,

paperit, sälekaihtimien vetimet, virtajohdot ja kaikki helposti särkyvät esineet, ennen kuin käytät laitetta.

- Muista, että robotti liikkuu itsestään. Ole varovainen liikkuessasi alueella, jolla robotti siivoaa, jotta et astu sen päälle.
- Älä käytä laitetta terävien esineiden, lasin tai palavien tai savuavien roskien keräämiseen.
- Suorita tarvittavat kunnossapitotoimet käyttöoppaan mukaisesti, jotta robotin ja latausaseman käyttö on turvallista.
- Jos robottia käytetään tilassa, jossa on portaita, kerää kaikki tavarat ylimmältä askelmalta.

HUOMIO

- Älä anna robotin tai Home Base -latausaseman kastua.
- Älä aseta esineitä robotin päälle.
- Jos latauskosketuspintoja ei pidetä puhtaina, robotin akunlatauskyky saattaa heikentyä.
- Ennen kuin käytät robottia kovapintaisilla lattioilla, varmista, että se sopii lattiapinnalle kokeilemalla sitä ensin pienellä alueella. Jos robottia käytetään kovapintaisella lattialla, jolle se ei sovi, lattia voi vaurioitua. Jos sinulla on kysyttävää yhteensopivuudesta, ota yhteys lattian valmistajaan.
- Varmista ennen robotin käyttämistä matoilla, että matot ovat yhteensopivia robotin eri pinnoille sopivan harjaparin (eli siiveketankojen) kanssa. Jos robottia käytetään matolla, jolle se ei sovi, matto voi vaurioitua. Jos sinulla on kysyttävää yhteensopivuudesta, ota yhteys maton valmistajaan.

LATAUSASEMA



VAARA

- Älä käytä Home Base -latausasemaa, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut. Vahingoittunut johto tai pistoke on vaihdettava.
- Irrota robotti aina Home Base -latausasemasta ennen puhdistusta tai huoltotoimia.
- Lataa robottia vain sen mukana toimitetulla virtalähteellä. Mukana toimitettu virtalähde tuottaa turvallista, erittäin matalaa jännitettä, joka vastaa robotin tulojännitemerkintää ja jota tarvitaan turvallisen käytön varmistamiseen.
- Estä robotin putoaminen portaisiin varmistamalla, että Home Base -latausasema sijaitsee vähintään 1,2 metrin päässä portaista.

HUOMIO

- Tuotetta ei saa käyttää muuntajan kanssa. Muuntajan käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Jos asut alueella, joka on altis voimakkaile jännitemuutoksille, on suositeltavaa käyttää ylimääräistä ylijännitesuojaa. Home Base-latausasema voidaan suojata ylijännitesuojalla voimakkaiden jännitemuutosten varalta.

PUHDISTUSNESTE



VAARA

- Kodin siivoustuotteet ovat turvallisia, kun niitä käytetään ja säilytetään etiketissä olevien ohjeiden mukaisesti. Muista aina lukea ohjeet ja noudattaa niitä tarkasti.
- Käytä vain osoitteessa answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser mainittua hyväksyttyä puhdistusainetta.
- Puhdistusnesteen käyttöön liittyvät varoitukset ovat sen pakkauksessa ja pullossa.



Säilytä lasten ulottumattomissa



Pese kädet käytön jälkeen



Vältä silmäkosketusta. Jos tuotetta pääsee silmiin, huuhtelee huolellisesti vedellä

AKKU



VAARA

- Älä avaa, murskaa tai lämmitä yli 80 °C:seen tai polta. Noudata valmistajan ohjeita.
- Älä aiheuta akun oikosulkuja päästämällä metalliesineitä kosketuksiin akkunapojen kanssa äläkä kasta akkua nesteeseen. Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
- Tarkista akku säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai vuotojen varalta.
- Älä lataa vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ja huolehdi, ettei akkunestettä joutu iholle tai silmiin. Jos nestettä kuitenkin joutuu iholle tai silmiin,

huuhtelee altistunut alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Pane akku suljettavaan muovipussiin ja kierrätä tai hävitä se turvallisesti paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti tai palauta se hävittäväksi paikalliseen valtuutettuun iRobot-huoltoliikkeeseen.

- Litiumioniakkuihin ja niitä sisältäviin tuotteisiin liittyy tiukkoja kuljetussäännöksiä. Jos sinun täytyy lähettää tuote (akkuineen) huoltoon tai kuljettaa sitä mukanasi, sinun TÄYTYY lukea käyttöohjeen vianimääritysosio tai pyytää lähetysohjeita asiakaspalvelusta.



VAROITUS



- Lasten akunkäyttöä on valvottava. Lääkäriin on hakeuduttava välittömästi, jos paristo tai akku on nieltä.

HUOMIO

- Poista akku robotista ennen laitteen kierrättämistä tai hävittämistä.
- Käytä vain robotin mukana toimitettua iRobot-litiumioniakkua parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
- Älä käytä akkuja, joita ei voi ladata. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua ladattavaa akkua. Jos akku on vaihdettava, hanki samanlainen iRobot-akku tai ota yhteyttä iRobot-asiakaspalveluun saadaksesi tietoa muista akkuvaihtoehdoista.
- Lataa akut ja irrota ne robotista ja lisävarusteista aina ennen pitkäaikaista varastointia.



Tämä merkintä akussa tarkoittaa, että akkua ei saa hävittää lajittelemattoman kotilousjätteen mukana. Loppukäyttäjänä vastuullasi on hävittää laitteesi käyttökelpoton akku ympäristöstä välillä seuraavilla tavoilla:


(1) palauta se jakelijalle/jälleenmyyjälle, jolta olet ostanut tuotteen, tai

(2) vie se soveltuvaan keräyspisteeseen.


Käyttökelpottomien akkujen erillinen kerääminen ja kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja varmistaa, että akut kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla. Lisätietoja saat paikallisesta kierrätyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. Käyttökelpottomien akkujen ja paristojen vääränlainen hävittäminen voi niiden sisältämien aineiden vuoksi johtaa haittavaikutuksiin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Lisätietoja akkujen jätevirran ongelmallisten aineiden vaikutuksista: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Tietoa Roomba®-robotti-imurista

Laite ylhäältä

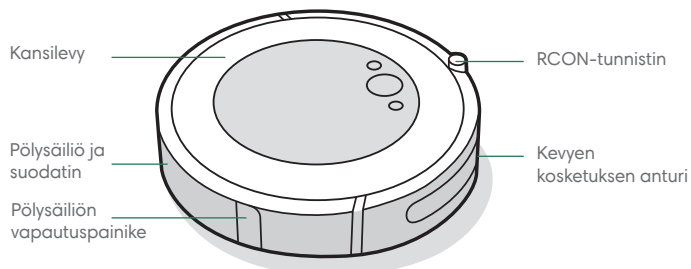


Laite alhaalta

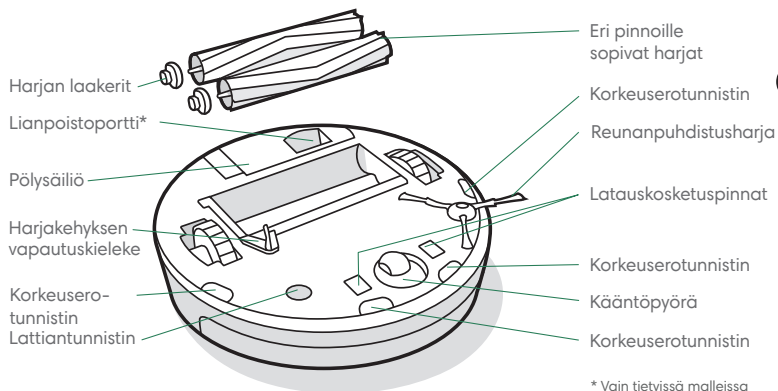


* Vain tietyissä malleissa

Home Base -latausasema

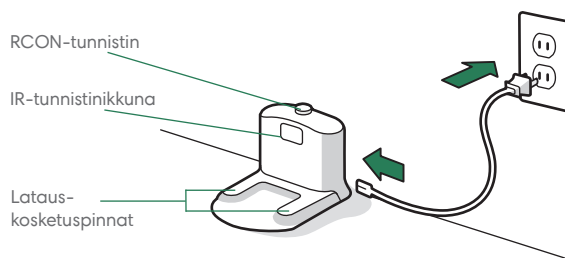


Painikkeet ja merkkivalot

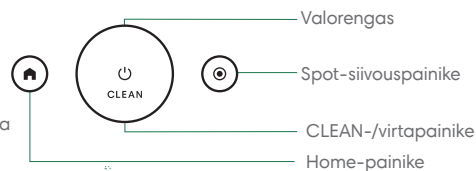

Roomba®-robotti-imurin käyttö

Home Base-latausaseman sijoittaminen

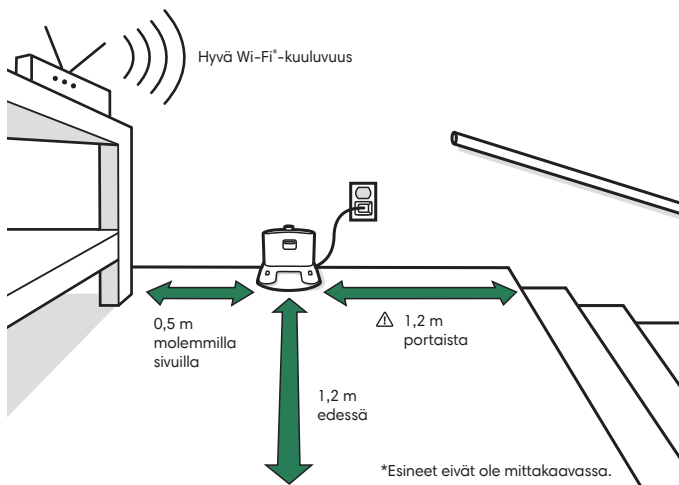

VAARA: Estä robotin mahdollinen portaista putoaminen varmistamalla, että latausasema sijaitsee vähintään 1,2 metrin päässä portaista.

Lataa iRobot Home -sovellus ja muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon

- Määritä Roomba noudattamalla vaiheittaisia ohjeita.
- Määritä automaattisen siivouksen aikataulu ja muokkaa siivousasetuksia.
- Katso vinkit, niksit ja vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin.



Lataaminen



Valkoinen valorengas latauksen aikana

Yhtenäinen valkoinen valo: täysin ladattu

Vilkkuva valkoinen valo: lataus käynnissä

Vilkkuva punainen valo: lataus käynnissä/akun varaus vähissä

- Aktivoi akku asettamalla robotti latausasemaan.




Huomautus: Robotti toimitetaan osittain ladattuna, mutta suosittelemme sen lataamista latausasemassa 3 tunnin ajan ennen ensimmäisen siivoustyön aloittamista.

- Jos CLEAN-teksti vilkkuu latauksen aikana, robotilla on keskeneräinen siivoustyö, jota se jatkaa heti kun se on latautunut.
- Home Base -latausasemassa oleva robotti käyttää aina hieman sähköä. Kun robotti ei ole käytössä, sen voi asettaa vieläkin vähemmän sähköä kuluttavaan valmiustilaan. Katso iRobot Home -sovelluksesta ohjeet ja lisätietoa vähän sähköä kuluttavasta valmiustilasta.
- Kytke robotti pois päältä pitkäaikaista säilytystä varten poistamalla se latausasemasta ja pitämällä painiketta  painettuna 10 sekunnin ajan. Säilytä robottia kuivassa, viileässä paikassa.

Siivoaminen



Poista lattialta ylimääräiset tavarat ennen siivouksen aloittamista. Käytä robottia säännöllisesti, jotta lattiasi pysyvät siisteinä.

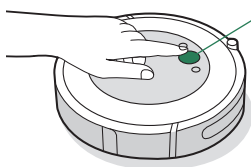

Paina CLEAN-painiketta

Aloita/keskeytä/jatka napauttamalla
Lopeta siivoustyö pitämällä painettuna kolmen sekunnin ajan

- Robotti tutkii ja siivoaa kotisi automaattisesti. Se palaa latausasemaansa siivoustyön päätyttyä ja aina kun sen on latauduttava.
- Voit lähettää robotin takaisin latausasemaansa napauttamalla . Sininen valorengas ilmoittaa, että robotti etsii latausasemaa.
- Kun robotti havaitsee erityisen likaisen alueen, se siirtyy Dirt Detect™ -tilaan, jossa se liikkuu edestakaisin siivotakseen alueen huolellisemmin. Valorengas vilkkuu sinisenä.
- Voit täsmäsiivota tietyn alueen valitsemalla . Robotti liikkuu ensin spiraalimaisesti 1 metrin ulospäin ja palaa sitten spiraalimaisesti takaisin alkupisteeseen. Valorengas liikkuu sinisenä spiraalina.




Kun robotti havaitsee, että sen pölysäiliö on tyhjennettävä, valorengas näyttää punaista lakaisuliikettä robotin takaosaa kohden.

Vianmääritys

- Robotti ilmoittaa ongelmista hälytysäänellä. Lisäksi robotin valorengas muuttuu punaiseksi. Saat tarkempia tietoja painamalla CLEAN-painiketta tai napauttamalla puskuria. Lisätukea ja ohjevideoita on saatavilla iRobot Home -sovelluksessa.

Punainen
valorengas

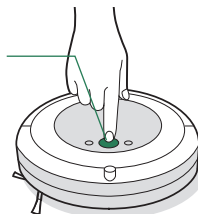

Akun varaus vähissä. Lataa.

- Robotti lopettaa siivoustyönsä automaattisesti, kun se on ollut toimettomana pois latausasemasta 90 minuutin ajan.

Akkujen turvallisuus ja kuljetus

Käytä vain robotin mukana toimitettua iRobot-litiumioniakkua parhaiden tulosten saavuttamiseksi.



VAARA: Litiumioniakkuihin ja niitä sisältäviin tuotteisiin liittyy tiukkoja kuljetussäännöksiä. Jos sinun täytyy lähettää tuote huoltoon tai kuljettaa sitä mukana, sinun TÄYTYY noudattaa alla olevia ohjeita.


- Akun virta TÄYTYY katkaista ennen kuljetusta.
- Katkaise akun virta poistamalla robotti latausasemasta ja pitämällä painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Kaikki merkkivalot sammuvat.
- Pakkaa robotti turvallisesti lähettämistä varten.
- Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai käy osoitteessa global.irobot.com.

Lisävarusteet

Kaksitoiminen Virtual Wall® -este*

 **Huomautus:** Parhaat tulokset saavutat asettamalla laitteen vähintään 2,5 m:n etäisyydelle latausasemasta.


Käytä kaksitoimista Virtual Wall® -estettä pitääksesi robotin siivottavissa paikoissa ja poissa paikoista, joita et halua siivottavan. Se luo näkymättömän esteen, jonka vain robotti näkee. Voit jättää laitteen paikalleen siivouksetojen välillä.

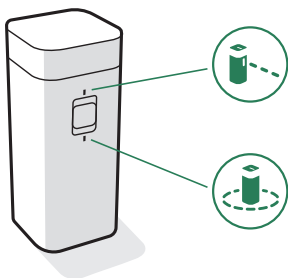

*Kaksitoiminen Virtual Wall -este on mukana vain tietyissä malleissa.


Valitse tarpeisiisi sopiva tila:

Virtual Wall -tila: Kun kytkin on Virtual Wall -asennossa () , laite luo suoraviivaisen esteen, joka sulkee enintään 3 metrin aukot.

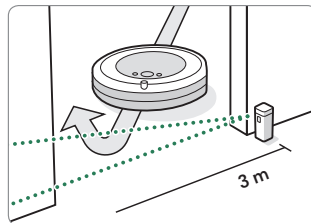

 **Huomautus:** Este on sitä leveämpi, mitä kauemmas laitteesta se ulottuu (katso kuva).


Halo-tila: Käännä kytkin Halo-asentoon () luodaksesi ympyrän muotoisen esteen. Tämä estää robottia lähestymästä alueita, jotka haluat suojata, kuten lemmikin ruoka-astia, maljakko tai pöydän alusta. Halo-este ulottuu noin 30 senttimetrin päähän laitteen keskipisteestä.

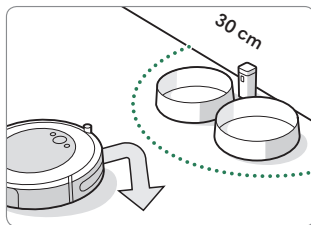

 **Huomautus:** Akut kestävät normaalikäytössä noin 8–10 kuukautta. Jos et aio käyttää Virtual Wall -estettä pitkään aikaan, muista kääntää kytkin Off- eli keskiasentoon.

Roomba Combo® -säiliö

FI

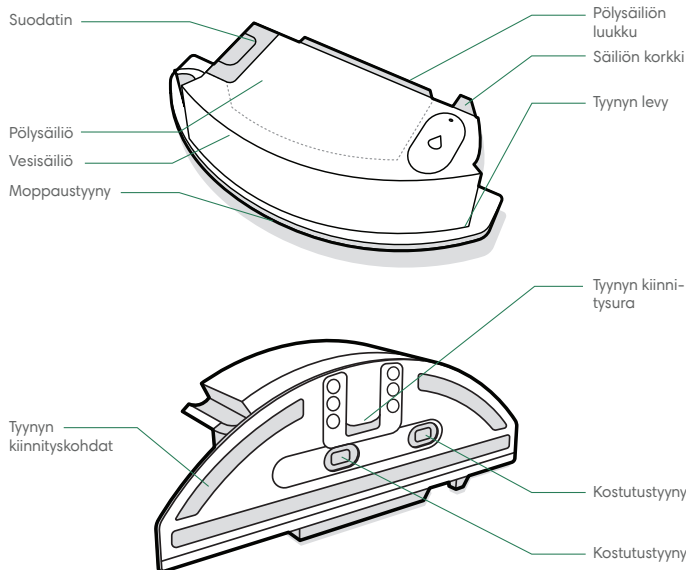


TÄRKEÄÄ: Sinun on rekisteröitävä tuote iRobot Home -sovelluksessa ja suoritettava kartoituskierto ennen Combo-säiliön käyttämistä. Katso ohjeet kortista *Combo-säiliön käyttöönotto*.

1

MOPPAUSTYYNYN ASENTAMINEN


Liu'uta tyyntä kiinnitysuriaan. Paina tyyntä levyä vasten, jotta se kiinnittyy siihen.

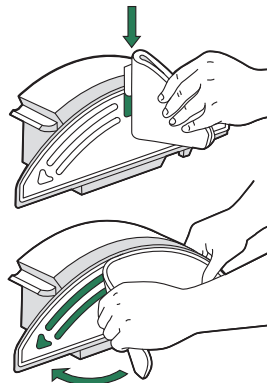

2

SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Täytä Combo-säiliö vedellä. Voit käyttää myös yhteensopivaa puhdistusliuosta. Katso tuotteelle soveltuvat puhdistusliuokset osoitteesta answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser

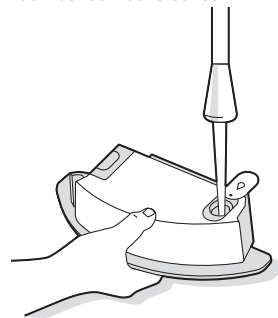

Huomautus: Tuote alkaa kostuttaa lattiaa heti, kun säiliöön laitetaan vettä.


3

SÄILIÖIDEN VAIHTAMINEN

Irrota robotin pölysäiliö ja asenna tilalle Combo-säiliö.



Tärkeää: Älä käännä robottia ympäri, jos Combo-säiliö on asennettu.

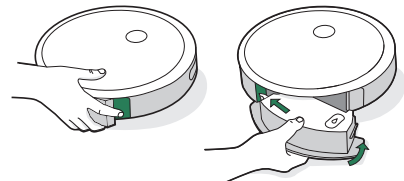

Hoito ja kunnossapito

Hoito- ja kunnossapito-ohjeet

Pidä robottisi suorituskyky huipputasolla suorittamalla seuraavien sivujen toimenpiteet.

iRobot Home -sovelluksessa on lisää ohjevideoita. Jos huomaat robotin poimivan aiempaa vähemmän likaa lattialta, tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodatin ja harjat.

Osa	Hoitoväli	Vaihtoväli*
Pölysäiliö	Pese pölysäiliö tarvittaessa	-
Suodatin	Puhdista kerran viikossa (kaksi kertaa viikossa, jos sinulla on lemmikki). Älä pese.	Joka toinen kuukausi
Täyden pölysäiliön anturi	Puhdista joka toinen viikko	-
Etupään kääntöpyörä	Puhdista joka toinen viikko	Kerran vuodessa
Reunanpuhdistusharja ja eri pinnoille sopivat harjat	Puhdista kerran kuukaudessa (kaksi kertaa kuukaudessa, jos sinulla on lemmikki)	Kerran vuodessa
Anturit ja latauskosketuspinnat	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Moppaustyyri	Puhdista moppauksen jälkeen	30 pesun jälkeen
Kostutustyyri	Vaihda, jos osa on likainen tai kulunut	-

 **Huomautus:** iRobot valmistaa erilaisia varaosia ja varaosasarjoja. Jos uskot tarvitsevasi varaosaa, pyydä lisätietoja iRobot-asiakaspalvelusta.


*Vaihtoväli voi vaihdella. Osat on vaihdettava, jos niissä näkyy kulumista.

Pölysäiliön tyhjentäminen


- 1 Irrota pölysäiliö painamalla pölysäiliön vapautuspainiketta.



- 2 Avaa pölysäiliön luukku ja tyhjennä pölysäiliö.

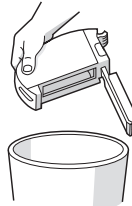


- 3 Aseta pölysäiliö takaisin robottiin.

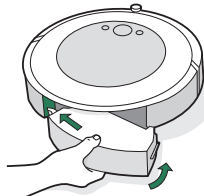

Suodattimen puhdistaminen

- 1 Poista pölysäiliö. Irrota suodatin tarttumalla sen molempiin päihin ja vetämällä se ulos.

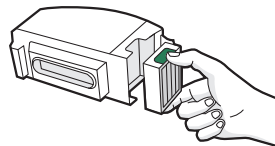

- 2 Poista pöly ja roskat napauttamalla suodatinta roska-astiaa vasten.



- 3 Aseta suodatin takaisin uurteiset osat ulospäin. Aseta pölysäiliö takaisin robottiin.


 **Tärkeää:** Robotti ei toimi, jos suodatinta ei ole asennettu oikein. Vaihda suodatin joka toinen kuukausi.

Täyden pölysäiliön anturien puhdistaminen

- 1 Irrota ja tyhjennä pölysäiliö.



- 2 Pyyhi sisemmät tunnistimet puhtaalla, kuivalla liinalla.

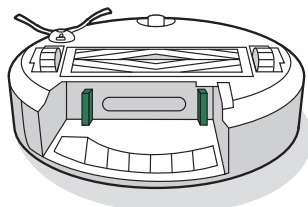


- 3 Pyyhi pölysäiliön luukku puhtaalla, kuivalla liinalla.

Suljettu luukku



Avattu luukku




Pölysäiliön peseminen

- Tärkeää:** Älä pese suodatinta. Poista suodatin ennen pölysäiliön pesemistä.

- 1 Vapauta pölysäiliö, poista suodatin ja avaa pölysäiliön luukku.

- 2 Huuhtelee pölysäiliö lämpimällä vedellä.

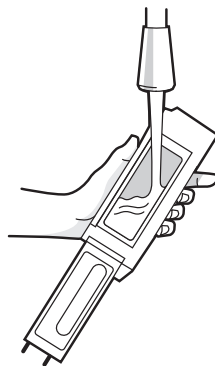


- Huomautus:** Pölysäiliötä ei voi pestä tiskikoneessa.

- 3 Varmista, että pölysäiliö on täysin kuiva. Aseta suodatin takaisin paikalleen ja aseta pölysäiliö takaisin robottiin.

Reunanpuhdistusharjan puhdistaminen


- 1 Avaa reunanpuhdistusharjan kiinnitysruuvi pienellä ruuviavaimella tai kolikolla.

- 2 Vedä reunanpuhdistusharja irti. Poista karvat ja/tai lika ja asenna harja takaisin paikalleen.

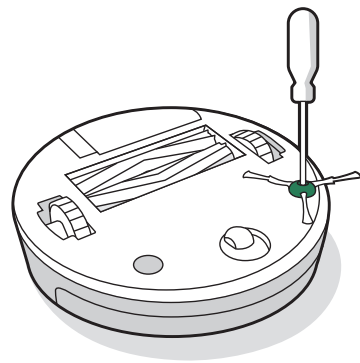

Etupään kääntöpyörän puhdistaminen






- 1 Irrota etupyörämoduuli robotista vetämällä sitä voimakkaasti.
- 2 Irrota pyörä kotelostaan vetämällä sitä voimakkaasti (katso kuva alla).
- 3 Poista pyörän kolon sisälle kertyneet roskat.
- 4 Kun olet valmis, asenna kaikki osat takaisin paikoilleen. Varmista, että pyörä napsahtaa paikalleen.

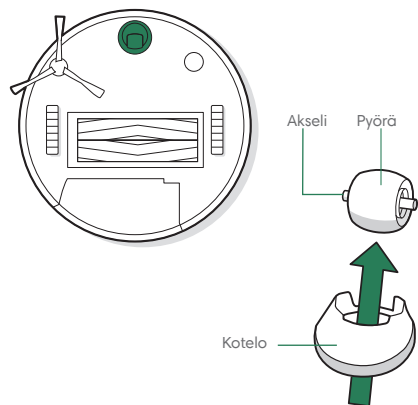

*** Tärkeää:** Karvojen ja lian vuoksi jumittunut etupyörä voi vaurioittaa lattiaa. Jos pyörä ei pyöri vapaasti, kun olet puhdistanut sen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.


Eri pinnoille sopivien harjojen puhdistaminen

- 1 Purista harjakehyksen vapautuskielekettä ja poista mahdolliset tukokset.
- 2 Irrota harjat robotista. Irrota harjan laakerit harjojen päädyistä. Poista sitten laakerien alle kertyneet hiukset ja roskat. Asenna harjan laakerit takaisin.
- 3 Poista harjojen vastakkaisessa päässä olevien kulmikkaiden tappien ympärille kertyneet karvat ja roskat.
- 4 Irrota pölysäiliö robotista ja poista mahdolliset roskat imutiestä.
- 5 Asenna harjat takaisin robottiin. Harjojen tappien muodon tulee vastata siivouspäämoduulissa olevien harjakuvakkeiden muotoa.

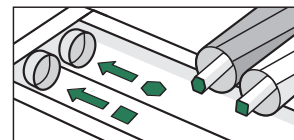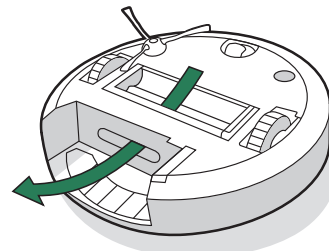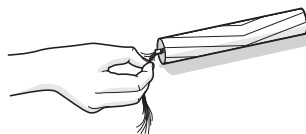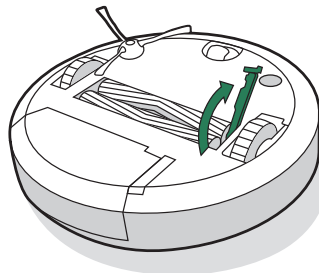

Antureiden, kameraikkunan ja latauspintojen puhdistus

- 1 Pyyhi anturit, kameraikkuna ja latauskosketuspinnat puhtaalla, kuivalla kankaalla.

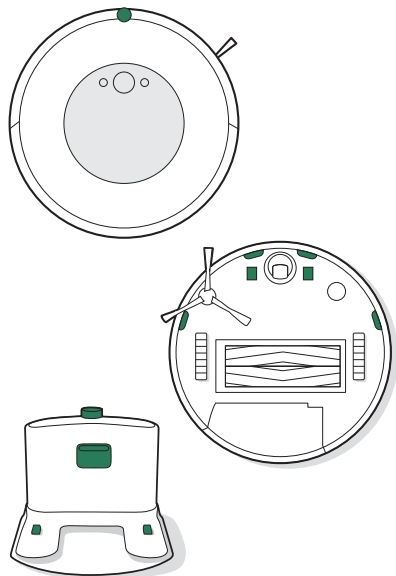


Tärkeää: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä suoraan antureihin tai antureiden aukkoihin.

Moppaustyynyn puhdistaminen


KÄSINPESU

Pese tynny perusteellisesti lämpimällä vedellä.

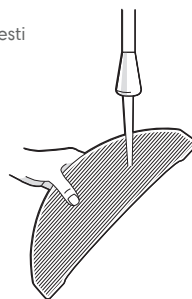



KONEPESU

Pese lämpimällä pesuohjelmalla ja anna kuivua. Älä käytä kuivausrumpua. Älä pese hienopyykin kanssa.

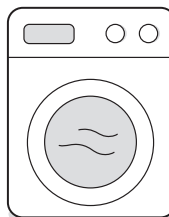

Kostutustyynyn vaihtaminen

- 1 Irrota tynny levy.
- 2 Irrota kostutustynny vetämällä sivulla olevaa kumikielekettä.
- 3 Vaihda tilalle uusi kostutustynny ja paina se tiukasti paikalleen, jotta se muodostaa vuodon estävän tiivisteiden.
- 4 Asenna tynny levy takaisin.

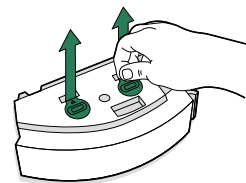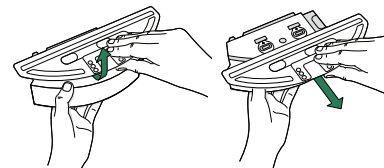

Säätelyä koskevia tietoja



iRobot Corporation vakuuttaa täten, että tämä robottipölynimurin malli RVD-Y1 täyttää EU:n radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.irobot.com/compliance.



iRobot Corporation vakuuttaa täten, että tämä robottipölynimurin malli RVD-Y1 täyttää vuonna 2017 annettujen radiolaitesäädösten vaatimukset. UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.irobot.com/compliance.

Kemiallisten tietojen raportti, joka sisältää EU:n asetuksen EU 1907/2006 mukaisen luettelon erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC), on luettavissa osoitteessa: www.irobot.com/compliance.

Tässä RVD-Y1 -mallin robottipölynimurissa on Sundial-radiomoduulin malli AXF-Y1. Tämä RVD-Y1 -mallin robottipölynimuri toimii 2,4 GHz:n WLAN-kaistalla. 2,4 GHz:n taajuus on rajoitettu toimimaan välillä 2 412 MHz – 2 472 MHz, ja sen suurin EIRP-lähtöteho on 19,1 dBm (81,28 mW) taajuudella 2 442 MHz.



Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Loppukäyttäjänä olet vastuussa käyttöikänsä pään saavuttaneen laitteen hävittämisestä ympäristön kannalta vastuullisella tavalla seuraavasti:

(1) palauta se jakelijalle/jälleenmyyjälle, jolta olet ostanut tuotteen, tai

(2) vie se soveltuvaan keräyspisteeseen.

Tuotteen hävittäminen asianmukaisella tavalla säästää arvokkaita raaka-aineita ja estää jätteiden virheellisestä käsittelystä aiheutuvat haitat ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Saat tietoja lähimmästä keräyspisteestä paikallisilta viranomaisilta. Kansallinen lainsäädäntö saattaa määrätä rangaistuksia tällaisen jätteen epäasianmukaisesta hävittämisestä. Lisätietoja: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Kierrätä elinkaarensa päähän tullut iRobot-tuote vastuullisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti. Seuraavassa on luettelo WEEE-kierrätysjärjestöistä, joiden kanssa iRobot tekee yhteistyötä tuotteen ostohetkellä.

Sijainti	Organisaatio	URL
Itävalta	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Belgia	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Saksa	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Tanska	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Espanja	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Ranska	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Irlanti	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Alankomaat	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Ruotsi	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-øtervinn/
Yhdistynyt kuningaskunta	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy

Valmistajan osoite: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat



© 2022 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot ja Roomba ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi ja Wi-Fi-Logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

iRobot-asiakaspalvelu

Yhdysvallat ja Kanada

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa tuotteesta palautetta, ota yhteyttä iRobotiin ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään.

Voit aloittaa osoitteesta global.irobot.com, jossa on vinkkejä, usein esitettyjä kysymyksiä sekä tietoja lisävarusteista. Nämä tiedot löytyvät myös iRobot HOME -sovelluksesta. Jos tarvitset lisäapua, soita Yhdysvaltojen asiakaspalvelumme numeroon 877 855 8593.

Yhdysvaltojen iRobot-asiakaspalvelun palveluajat

Maanantai–perjantai 9–21 EST

Lauantai ja sunnuntai 9–18 EST

Muut maat

Osoitteesta global.irobot.com saat

lisätietoja paikallisesta iRobot-maaorganisaatiosta

ohjeita ja vinkkejä tuotteen suorituskyvyn parantamiseen

vastauksia kysymyksiisi

paikallisen asiakaspalvelun yhteystiedot.