


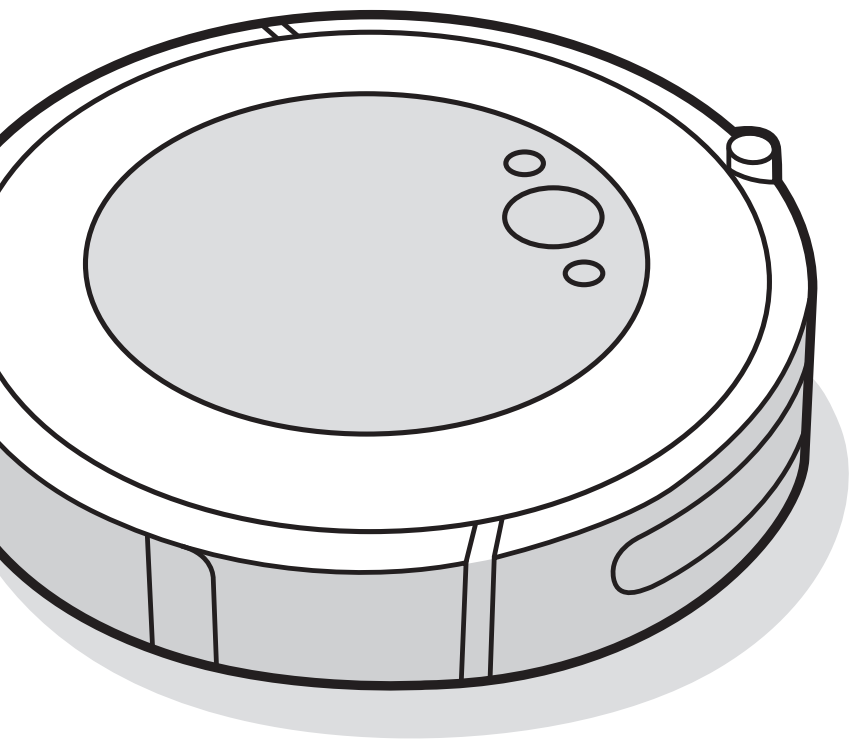

iRobot®

Roomba Combo™

Robotstøvsuger og gulvvaskerobot

i5

Brukerhåndbok

Sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon

Denne brukerhåndboken inneholder informasjon for regulatorisk(e) modell(er): RVD-Y1, 17070
Batterimodell(er): ABL-D1, ABL-D1A, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 eller 2)

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

 **ADVARSEL:** Ved bruk av elektriske apparater skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSJONER

 **ADVARSEL:** For å redusere risikoen for personskade eller annen skade bør du lese disse forholdsreglene for sikkerhet og følge dem når du setter opp, bruker og vedlikeholder roboten.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler visse erfaringer og kunnskaper, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan de skal bruke apparatet på en sikker måte, og de forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke gjøres av barn uten tilsyn.

 Dette er sikkerhetsvarsel-symbolet. Det brukes til å varsle deg om fare for potensiell fysisk skade. Overhold alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

 Fare for elektrisk støt

 Klasse II-utstyr

 Nominell utgangseffekt, likestrøm

 Les brukerveiledningen

 Generelt symbol for resirkulering

 Brannfare

 Bare for innendørsbruk

 Nominell inngangseffekt, likestrøm

 Må oppbevares utilgjengelig for barn

 Nominell utgangseffekt, vekselstrøm

 Separat strømforsyningsenhet

 Klasse III-utstyr

ADVARSEL: Indikerer en farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade.

FORSIKTIG: Indikerer en farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade.

MERKNAD: Indikerer en farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan resultere i skade på eiendom.

GENERELT



- Roboten er ikke en leke. Små barn og kjæledyr skal holdes under oppsyn når roboten er i bruk.
- Ikke sitt eller stå på roboten eller Home Base.
- Ikke bruk uautoriserte ladere. Bruk av uautorisert lader kan føre til at batteriet genererer varme, røyk, tar fyr eller eksploderer.
- Roboten din leveres med områdegodkjent strømledning og er designet kun for å kobles til en vanlig strømkontakt i hjemmet. Ikke bruk noen annen strømledning. Ta kontakt med Kundebehandling angående erstatningsledning, for å sikre riktig valg av landsspesifikk strømledning.
- Ikke åpne roboten eller Home Base. Brukeren selv skal ikke utføre reparasjoner på noen deler av enheten. Henvis reparasjon til kvalifisert servicepersonell.
- Risiko for elektrisk støt – skal bare brukes innendørs på tørre steder.
- Ikke håndter roboten eller Home Base med våte hender.
- Dette produktet skal bare oppbevares og brukes i miljøer med romtemperatur.
- Hvis rommet som skal rengjøres har en balkong, bør en fysisk barriere brukes for å hindre tilgang til balkongen og sikre trygg drift.
- Rengjør avsattssensorene for å fjerne opphopning.
- Hvis rommet som skal rengjøres inneholder utstyr som en komfyr, vifte, løs varmeovn eller avfukter, må utstyret fjernes før roboten tas i bruk. Det er fare for skade, ulykker og funksjonsfeil hvis roboten kommer i kontakt med og dytter på utstyret.
- Ikke la roboten eller ladestasjonen bli våt.
- Vær oppmerksom på at gulvene kan være glatte etter våtrengjøring med roboten din.



- Ikke bruk roboten i områder med eksponerte elektriske stikkontakter i gulvet.
- Hvis enheten passerer over en strømledning og i drar den, er det en sjanse for at et objekt kan bli trukket av et bord eller en hylle. Plukk opp gjenstander som klær, løse ark, trekkstorer for gardiner, strømledninger og alle skjøre gjenstander før du bruker denne enheten.
- Vær oppmerksom på at roboten beveger seg på egen hånd. Vær forsiktig når du går i området der roboten arbeider, for å unngå å trekke på den.
- Ikke bruk apparatet til å plukke opp skarpe gjenstander, glass eller noe som brenner eller ryker.
- For å sikre at roboten og ladestasjonen fungerer trygt, må du utføre påkrevd vedlikehold i henhold til brukerhåndboken.
- Hvis roboten er i drift på et gulv med trapper, må du fjerne eventuelt rot fra det øverste trinnet.

MERKNAD

- Ikke la roboten eller Home Base bli våt.
- Ikke plasser noe oppå roboten.
- Hvis du ikke opprettholder rensligheten til laderens kontakter, kan det føre til roboten din ikke lenger kan lade opp batteriene sine.
- Før du kjører roboten på harde gulv, må du teste roboten på en liten del av det harde gulvet for å sikre at det tåler det. Hvis du bruker roboten på et hardt gulv som ikke tåler dette, kan gulvet bli skadet. Ta kontakt med gulvprodusenten hvis du har spørsmål om dette.
- Før du kjører roboten på teppe eller ryer, må du passe på at teppene eller ryene tåler Dual Multi-Surface gummibørstene på roboten, ellers kjent som bankstenger. Hvis du bruker roboten på et teppe som ikke tåler dette, kan teppet bli skadet. Ta kontakt med teppeprodusenten hvis du har spørsmål om dette.

LADESTASJON



- Ikke bruk en Home Base med en skadet ledning eller plugg. Hvis en ledning eller plugg er skadet, må den byttes ut.
- Koble alltid roboten din fra Home Base før du rengjør eller vedlikeholder den.
- Lad bare roboten din med strømledningen som følger med. Den

medfølgende strømforsyningen gir ekstra sikkerhet med lavspenning som passer til inngangsmerket på roboten og som er nødvendig for å opprettholde sikker drift.

- For å forhindre risikoen for at roboten faller ned trapper, må du sørge for at Home Base er plassert minst 1,2 meter unna trappene.

MERKNAD

- Produktet kan ikke brukes med noen type strømomformer. Bruk av strømomformere vil umiddelbart gjøre garantien ugyldig.
- Hvis du bor i et område med mye tordenvær, er det anbefalt å bruke en ekstra overspenningsavleder. Din Home Base kan beskyttes med en overspenningsavleder, i tilfelle kraftig tordenvær.

RENGJØRINGSLSØSNING



ADVARSEL



- Rengjøringsprodukter for husholdningen er trygge når de brukes og lagres i henhold til instruksjonene på etiketten. Sørg alltid for å lese og nøyaktig følge instruksjonene.
- Bruk kun autoriserte rengjøringsmidler du finner på answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleaners.
- For advarsler knyttet til rengjøringsmiddelet, se emballasjen og flasken.



Hold produktet unna barn



Vask hendene etter bruk



Hold produktet unna øyne.
Vask umiddelbart med vann hvis produktet kommer i kontakt med øyne



BATTERI

ADVARSEL



- Ikke åpne, knus, varm opp til over 176 °F / 80 °C, eller brenn. Følg produsentens instruksjoner.
- Ikke kortslutt batteriet ved å la metallgjenstander komme i kontakt med batteriterminaler eller senke det i væske. Ikke utsett batteriene for mekanisk støt.

- Sjekk batteripakken regelmessig for tegn på skade eller lekkasje.
- Ikke lad batteripakker som er skadet eller som lekker, og ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis slik kontakt forekommer, må det berørte området vaskes med store mengder vann og lege kontaktes. Legg batteriet i en forseglet plastpose, og resirkuler eller avhend det på sikker måte i henhold til lokale miljøforskrifter, eller returner det til ditt lokale autoriserte iRobot-servicesenter for avhending.
- Litium-ion-batterier og produkter som inneholder litium-ion-batterier, er underlagt strenge regler for transport. Hvis du må sende dette produktet (med batteriet inkludert) til reparasjon, ta det med på reise eller sende det av noen annen grunn, MÅ du se avsnittet om feilsøking i brukerveiledningen eller kontakte kundebehandling for transportinstruksjoner.



FORSIKTIG



- Barn som bruker batteriet bør ha tilsyn. Søk legehjelp umiddelbart hvis en celle eller et batteri svelges.

MERKNAD

- Batteripakken må fjernes fra roboten før resirkulering eller avhending.
- Bruk kun litium-ion-batteriet som leveres med roboten, for best resultat.
- Ikke bruk ikke-oppladbare batterier. Bruk kun det oppladbare batteriet som følger med produktet. For utskifting må du kjøpe et identisk iRobot®-batteri eller kontakte Kundebehandling for å få informasjon om andre batterialternativer.
- Lad alltid opp og fjern batteriet fra roboten og tilbehøret før langtidsopplagring.




Symbolet på batteriet indikerer at batteriet ikke må avhendes som usortert kommunalt avfall. Som sluttbruker er det ditt ansvar å avhende batterier som ikke lenger brukes i apparatet på en riktig måte med tanke på miljøet:

- (1) returner det til distributøren/forhandleren du kjøpte produktet fra, eller
- (2) deponer det ved et utpekt innsamlingssted.


Separat innsamling og gjenvinning av batterier som ikke lenger fungerer, vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale eller regionale avfallsmyndighet eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. Unnlates det å avhende batterier som ikke fungerer lenger på en riktig måte, kan det potensielt føre til negative effekter på miljøet og menneskers helse på grunn av stoffene i batteriene og akkumulatorene. Du kan finne informasjon om virkningen av problematiske stoffer i batteriavfallsstrømmen her: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Om Roomba®-robotstøvsugeren din

Sett ovenfra

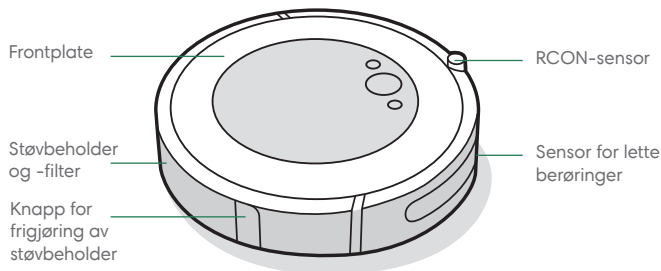


Sett nedenfra

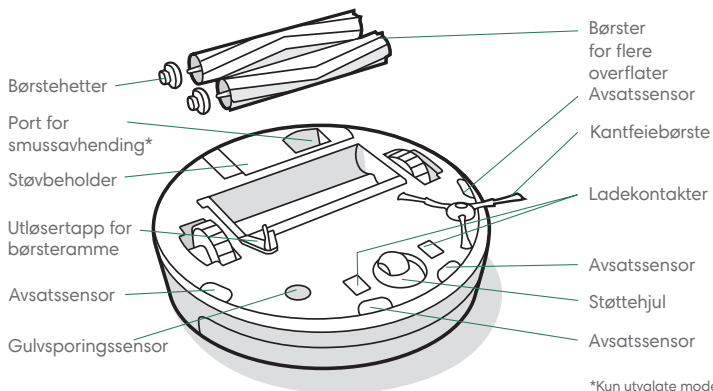


*Kun utvalgte modeller

Home Base-ladestasjon

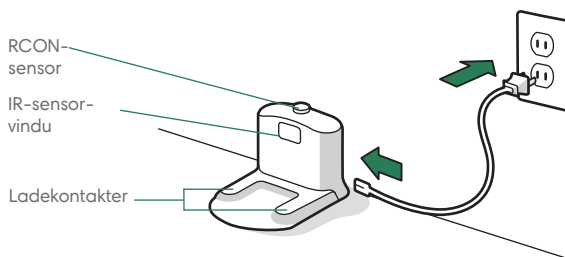


Knapper og indikatorer

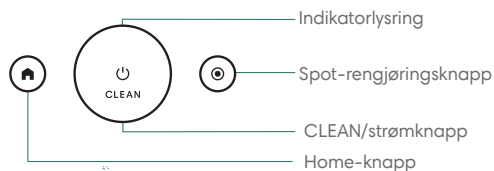

Bruk av Roomba®-robotstøvsugeren

Posisjonering av Home Base™-ladestasjonen

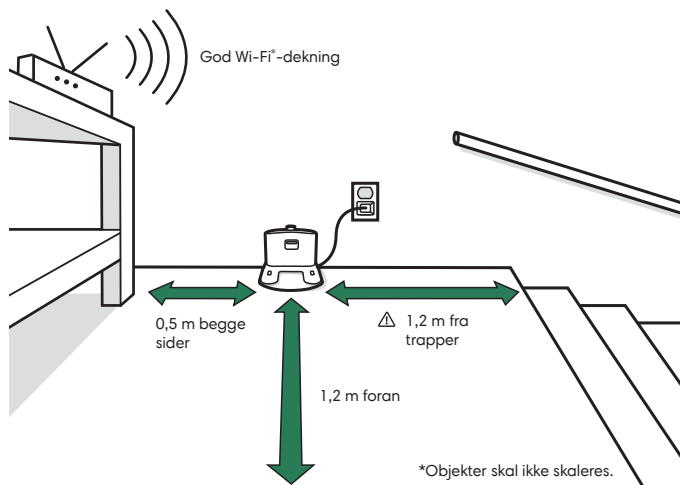

⚠ ADVARSEL: For å forhindre risikoen for at roboten faller ned trapper, må du forsikre deg om at ladestasjonen er plassert minst 1,2 meter unna trapper.

Last ned iRobot Home-appen og koble til Wi-Fi

- Følg trinnvise instruksjoner for å sette opp din Roomba.
- Angi en tidsplan for automatisk rengjøring, og tilpass preferansene for rengjøring.
- Tilgang til tips og svar på ofte stilte spørsmål.



Lader



Hvit lysring under lading

Fast hvit: fulladet

Blinkende hvit: lader

Pulserende rød: lader/lav

- Plasser roboten på ladestasjonen for å aktivere batteriet.




Merk: Roboten din leveres delvis oppladet, men vi anbefaler at du lader roboten i 3 timer før du starter den første rengjøringsjobben.

- Hvis «CLEAN»-teksten blinker under lading, er roboten midt i en rengjøringsjobb, og etter lading vil den automatisk fortsette der den avsluttet.
- Roboten bruker en liten mengde strøm når den er på Home Base. Du kan sette roboten i en modus med ytterligere redusert strømforbruk når den ikke er i bruk. Du finner instruksjoner og nærmere informasjon om denne hvilemodusen med redusert strømforbruk i iRobot Home-appen.
- For langtidslagring må du slå av roboten ved å fjerne den fra ladestasjonen og holde nede  i 10 sekunder. Lagre roboten på et kjølig, tørt sted.

Rengjøring



Fjern overflødig rot fra gulv før rengjøring. Bruk roboten din ofte så gulvene dine alltid er rene.

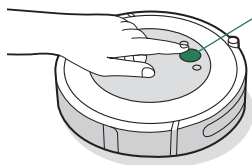

Bare trykk på CLEAN

Trykk for å starte/pause/fortsette
Hold i 3 sekunder for å avbryte en jobb.


- Roboten din vil automatisk utforske og rengjøre hjemmet ditt. Ved avsluttet rengjøringsjobb, eller når den må lades, returnerer den til ladestasjonen for å lades.
- Trykk på  for å sende roboten tilbake til ladestasjonen. Et blått lysringmønster vil indikere at roboten søker etter ladestasjonen.
- Når roboten oppdager et spesielt skittent område, vil den koble inn Dirt Detect™-modus og flytte seg frem og tilbake for å rengjøre dette området grundigere. Indikatorlysringen vil blinke blått.
- Trykk  for SPOT-rengjøring av et utpekt område. Roboten rengjør området grundig ved å gå i spiral utover, omtrent 1 meter, og deretter i spiral innover igjen til der den startet. Indikatorlysringen vil vise en blå spiral.



Når roboten merker at støvbeholderen må tømmes, vil en indikatorlysring lyse opp i en rød feiebevegelse bakover.

Feilsøking

- Roboten din forteller deg at noe er galt ved å spille av et lydvarsel og sette indikatorlysringen til rødt. Trykk på CLEAN eller på støtfangeren for detaljer. Ytterligere støtte og instruksjonsvideoer er tilgjengelige i iRobot Home-appen.

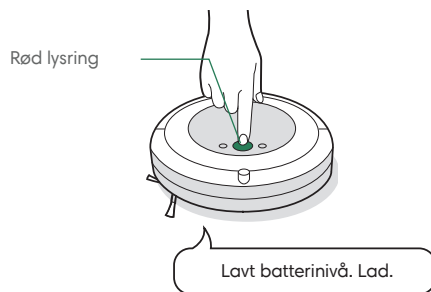

- Etter 90 minutters inaktivitet utenfor ladestasjonen, vil roboten automatisk avslutte rengjøringsjobben sin.

Batterisikkerhet og frakt

Bruk kun litium-ion-batteriet som leveres med roboten, for best resultat.



ADVARSEL: Litium-ion-batterier og produkter som inneholder litium-ion-batterier, er underlagt strenge regler for transport. Hvis du må sende produktet til reparasjon, ta det med på reise eller sende det av noen annen grunn, MÅ du overholde følgende transportinstruksjoner.


- Batteriet MÅ slås av før frakt.
- Slå av batteriet ved å fjerne roboten fra ladestasjonen og hold nede  i 10 sekunder. Alle indikatorer slås av.
- Pakk roboten sikkert for frakt.
- Trenger du ytterligere hjelp, kontakt vårt kundebehandlingsteam, eller se global.irobot.com.

Tilbehør

Dobbelmodus Virtual Wall®-barriere*

 **Merk:** Plasser minst 2,5 meter fra ladestasjonen for best resultat.


Bruk Dobbelmodus Virtual Wall®-barrieren for å holde roboten der du vil den skal rengjøre – og holde den unna der du ikke vil ha den. Modusen skaper en usynlig barriere som bare roboten kan se. Du kan la enheten være der den er mellom rengjøringer.

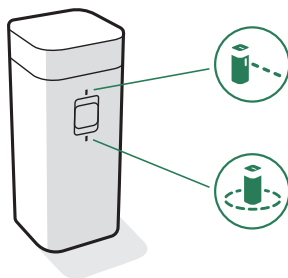

*Dobbelmodus Virtual Wall-barriere er kun inkludert for utvalgte modeller.


Velg modusen som møter behovene dine:

Virtual Wall-modus: Når bryteren er i Virtual Wall-posisjon () , vil enheten skape en lineær barriere for å blokkere åpninger på opptil 3 meter.

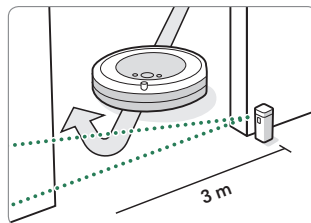


 **Merk:** Denne barrieren blir bredere når den kommer lenger fra enheten (se illustrasjonen).

Halo-modus: Skyv bryteren til Halo-posisjon () for å lage en sirkulær barriere. Dette forhindrer roboten i å nærme seg soner du vil beskytte, for eksempel en kjøledrørskål, vase eller under et skrivebord. Halo-barrieren når omtrent 30 cm fra midten av enheten.

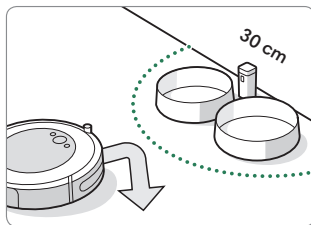

 **Merk:** Batteriene vil vare 8–10 måneder ved normal bruk. Hvis du planlegger å ikke bruke Virtual Wall-enheten på en stund, må du passe på å sette bryteren i AV-posisjon (Off), eller midtposisjon.

Roomba Combo™-beholder

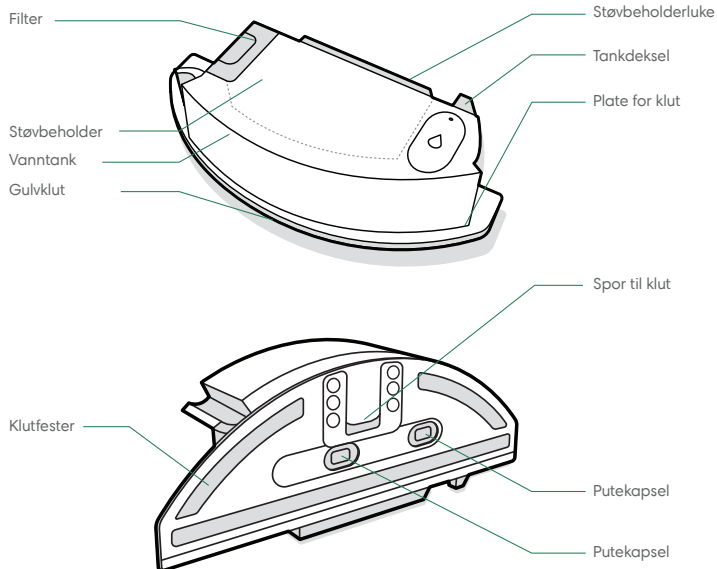


VIKTIG: Du må registrere produktet ditt i iRobot Home-appen og fullføre en kartleggingskjøring før du bruker Combo-beholderen. Se kortet *Aktiver Combo-beholderen* for instruksjoner.

1

INSTALLERE GULVKLUTEN


Skyv kluten ned over sporet. Trykk kluten på platen for å feste den.

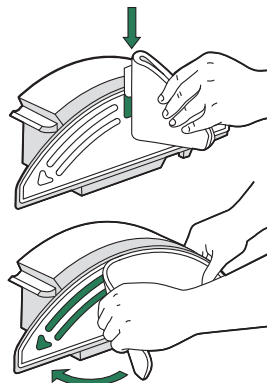

2

FYLLE BEHOLDEREN

Fyll Combo-beholderen med vann. Du kan også bruke et kompatibelt rengjøringsmiddel. Kompatible rengjøringsmidler er oppført her: answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser

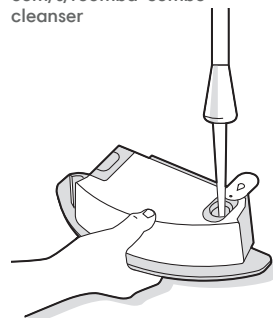

Merk: Produktet begynner å vætes så snart det fylles vann på tanken.


3

BYTTE BEHOLDERNE

Fjern støvbeholderen fra roboten, og monter Combo-beholderen.



Viktig: Ikke snu roboten med Combo-beholderen installert

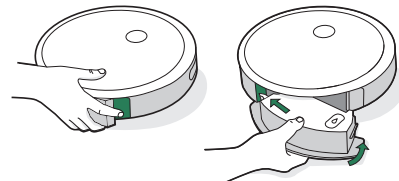

Stell og vedlikehold

Stell- og vedlikeholdsinstruksjoner

For å holde roboten i topp stand, må du utføre vedlikeholdsprosedyrene på de neste sidene.

Du kan også se instruksjonsvideoer om vedlikehold i iRobot Home-appen. Hvis du merker at roboten samler opp mindre støv fra gulvet, tømmer du støvbeholderen og rengjør filteret og børstene.

Del	Vedlikeholdsfrekvens	Utskiftingsfrekvens*
Støvbeholder	Vask støvbeholderen ved behov	-
Filter	Rengjør én gang i uka (to ganger i uka hvis du har et kjøledyr). Ikke vask.	Hver 2. måned
Føler for full støvbeholder	Rengjør annenhver uke	-
Forhjul	Rengjør annenhver uke	Hver 12. måned
Kantfeiebørste og børster for flere overflater	Rengjør én gang i måneden (to ganger i måneden hvis du har kjøledyr)	Hver 12. måned
Sensorer og ladekontakter	Rengjør én gang i måneden	-
Gulvklut	Rengjør etter en moppejobb	Etter 30 vask
Putekapsel	Skift ut hvis den er skitten eller viser slitasje	-

 **Merk:** iRobot produserer ulike reservedeler og sett. Hvis du tror du trenger en reservedel, kontakt iRobot Kundebehandling for mer informasjon.


*Utskiftningshyppighet kan variere. Deler skal byttes ut ved synlig slitasje.

Tømming av støvbeholderen


- 1 Trykk på utløserknappen til støvbeholderen for å fjerne støvbeholderen.



- 2 Åpne døren til støvbeholder for å tømme beholderen.

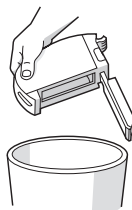


- 3 Sett støvbeholderen tilbake i roboten.

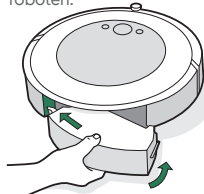

Rengjøring av filteret

- 1 Fjern støvbeholderen. Fjern filteret ved å gripe begge ender og trekke det ut.

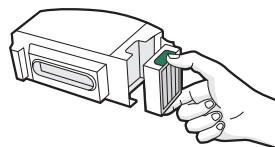

- 2 Fjern smuss ved å dunke filteret lett mot søppelbøtten.



- 3 Sett filteret inn igjen med de riflede grepene opp. Sett støvbeholderen tilbake i roboten.




Viktig: Roboten vil ikke kjøre dersom filteret ikke er satt inn riktig. Skift filteret annenhver måned.


NO

Rengjøring av følere for full støvbeholder

- 1** Fjern og tøm støvbeholderen.

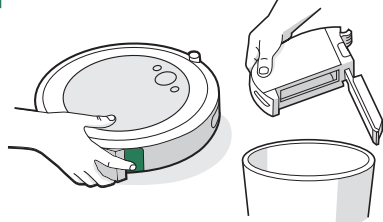

- 2** Tørk av de indre sensorene med en ren, tørr klut.

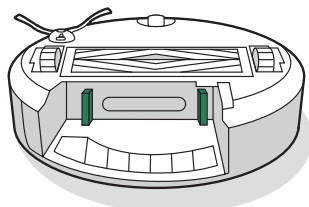


- 3** Tørk av døren til støvbeholderen med en ren, tørr klut.

Lukket dør



Åpen dør




Vasking av støvbeholderen

- * Viktig:** Ikke vask filteret. Fjern filteret før du vasker støvbeholderen.

- 1** Løsne støvbeholderen, fjern filteret og åpne døren til støvbeholderen.

- 2** Skyll støvbeholderen med varmt vann.

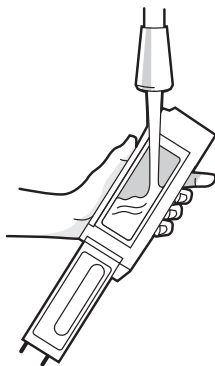


- ☞ Merk:** Støvbeholderen kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

- 3** Sørg for at støvbeholderen er helt tørr. Sett filteret inn igjen og sett støvbeholderen tilbake i roboten.

Rengjøring av kantfeiebørsten


- 1** Bruk en mynt eller et lite skrujern for å fjerne skruen som holder kantfeiebørsten på plass.

- 2** Trekk for å fjerne kantfeiebørsten. Fjern hår og/eller smuss og sett deretter børsten tilbake på plass.

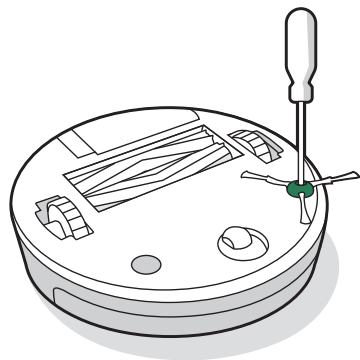

Rengjøring av forhjul


- 1 Trekk bestemt på forhjulmodulen for å fjerne den fra roboten.
- 2 Trekk hardt i hjulet for å fjerne det fra huset sitt (se illustrasjon nedenfor).
- 3 Fjern smuss og støv fra innsiden av hjulfordypningen.
- 4 Sett tilbake alle delene når du er ferdig. Pass på at hjulet klikker på plass igjen.

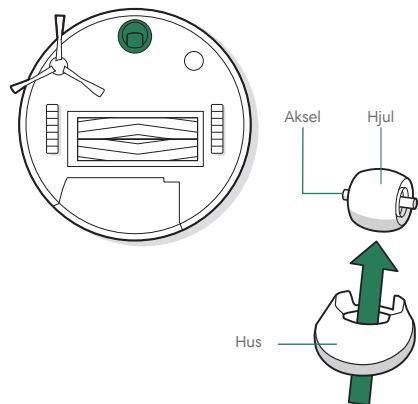


Viktig: Et forhjul som er fullt av hår og smuss, kan skade gulvet. Hvis hjulet ditt ikke ruller fritt etter at du har rengjort det, vennligst kontakt Kundebehandling.

Rengjøring av børster for flere overflater


- 1 Klem sammen utløsertappen for børsterammen, løft tappene opp og fjern hindringer.
- 2 Fjern børstene fra roboten. Trekk i børstehettene fra enden av børstene. Fjern hår eller smuss som har samlet seg under lakkene. Sett børstehettene tilbake på plass.




- 3 Fjern eventuelt hår og smuss fra de firkantede og sekskantede tappene på den andre siden av børstene.

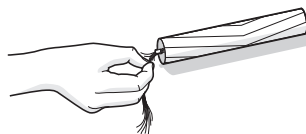

- 4 Fjern støvbeholderen fra roboten og smuss fra sugekanalen.

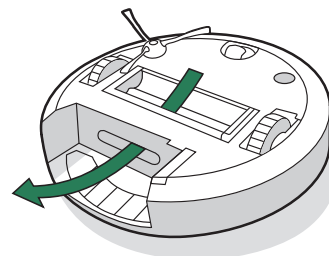


- 5 Sett børstene inn i roboten. Sett børstetappene slik at formen passer med formen på børste-ikonene på rengjøringshodemodulen.

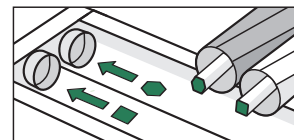

Rengjøring av sensorer, kameravindu og ladekontakter

- 1** Tørk av alle sensorene, kameravinduet og ladekontaktene med en ren, tørr klut.

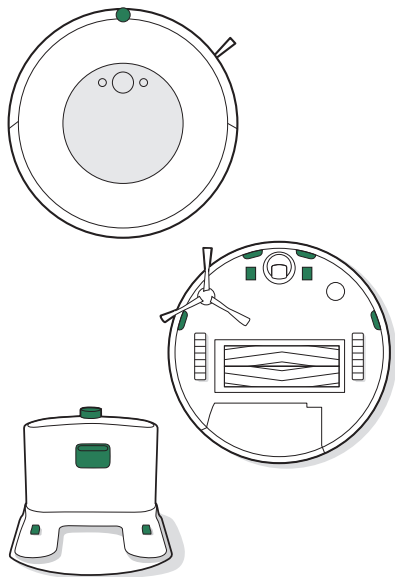


Viktig: Ikke spray rengjøringsmidler eller vann på sensorene eller inn i sensoråpningen.

Rengjøring av gulvkluten


HÅNDVASK

Vask kluten godt med varmt vann.

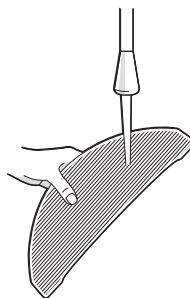


MASKINVASK

Vask med en varm syklus, for deretter å lufttørke. Ikke bruk tørketrommel. Ikke vask med finvask.

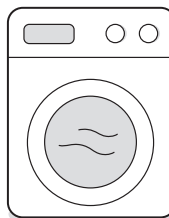


Skifte ut putekapselen

- 1** Ta av platen for kluten

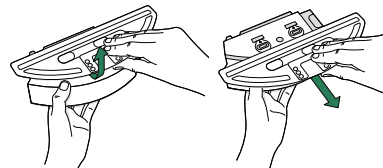

- 2** Ta av putekapselen ved å trekke i gummifanen på siden.

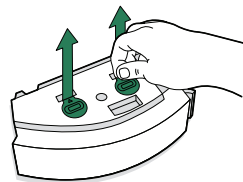

- 3** Skift ut med en ny putekapsel, og trykk den godt på plass for å skape en tett tetning for å hindre lekkasje.

- 4** Monter platen for kluten på nytt

Forskriftsinformasjon



Herved erklærer iRobot Corporation at denne robotstøvsugeren, modell RVD-Y1, er i samsvar med EUs radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.irobot.com/compliance.



Herved erklærer iRobot Corporation at denne robotstøvsugeren, modell RVD-Y1, er i samsvar med Radio Equipment Regulations 2017. Den fullstendige UKCA-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.irobot.com/compliance.

Kjemisk informasjonsrapport som har oppført SVHC (stoffer av veldig stor bekymring) per EU-forskrift EU 1907/2006 finner du her: www.irobot.com/compliance.

Denne robotstøvsugeren, modell RVD-Y1, inneholder radiomodulmodellen Sundial: AXF-Y1. Denne robotstøvsugeren, modell RVD-Y1, opererer i WLAN 2,4 GHz-båndet. 2,4 GHz-båndet er begrenset til å virke mellom 2412 og 2472 MHz med en maksimal EIRP-utgangseffekt på 19,1 dBm (81,28 mW) ved 2442 MHz.



Symbolet på produktet indikerer at apparatet ikke må avhendes som usortert kommunalt avfall. Som sluttbruker er det ditt ansvar å avhende apparater som ikke lenger brukes, på riktig måte med tanke på miljøet:

(1) returner det til distributøren/forhandleren du kjøpte produktet fra, eller

(2) deponer det ved et utpekt innsamlingssted.

Korrekt avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers helse og miljø som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering. Ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere informasjon, eller ditt nærmeste utpekte innsamlingssted. Feil avhending av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning, kan føre til straff. Du finner mer informasjon her: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

NO

Resirkuler ditt utbrukte iRobot produkt i henhold til lokale forskrifter. Følgende er en liste over WEEE-resirkuleringsorganisasjoner som iRobot har inngått avtale med ved tidspunktet for salg av produktet.

Sted	Organisasjon	URL
Østerrike	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Belgia	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Tyskland	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Danmark	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Spania	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Frankrike	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Irland	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Nederland	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Sverige	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-attervinn/
Storbritannia	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy

Produsentadresse: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730, USA.



©2022 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle rettigheter er forbeholdt. iRobot og Roomba er registrerte varemerker som tilhører iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

iRobot Kundebehandling

USA og Canada

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om støvbeholderen, kontakt iRobot før du kontakter en forhandler.

Du kan starte ved å besøke global.irobot.com for støttetips, ofte stilte spørsmål og informasjon om tilbehør. Denne informasjonen er også å finne i iRobot HOME-appen. Hvis du trenger du assistanse, ring Kundebehandling i USA på (877) 855-8593.

Åpningstider for iRobot Kundebehandling i USA

Mandag til fredag, kl. 09.00–21.00 EST

Lørdag og søndag kl. 09.00–18.00 EST

Utenfor USA og Canada

På nettstedet global.irobot.com kan du:

finne ut mer om iRobot i landet du bor i

få tips om hvordan du kan forbedre ytelsen til produktet ditt

få svar på spørsmål

kontakte din lokale brukerstøtte