


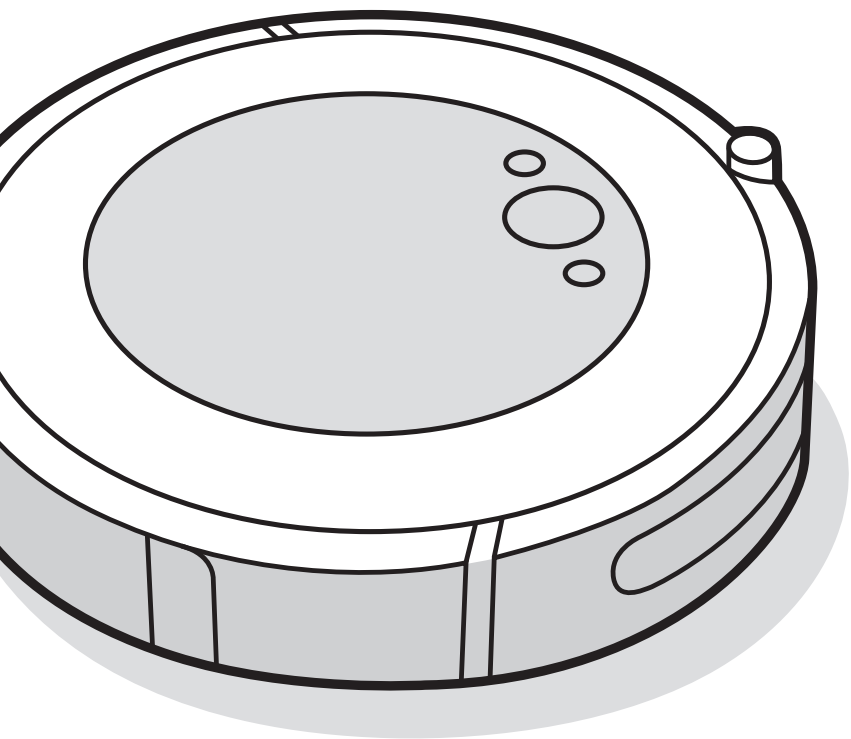

iRobot®

Roomba Combo™

Robotdammsugare och mopp

i5

Handbok

Säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation

Denna handbok innehåller information om säkerhetsföreskrifter för: RVD-Y1, 17070
Batterimodell(er): ABL-D1, ABL-D1A, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 eller 2)

SPARA ANVISNINGARNA

⚠ VARNING! Du bör alltid vidta vissa grundläggande försiktighetsåtgärder vid användning av elektrisk utrustning, bland annat följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER

⚠ VARNING! Läs och följ följande säkerhetsföreskrifter innan du installerar, använder och underhåller din robot för att minska risken för personskada eller skada på apparaten.

Apparaten får bara användas av barn som är äldre än åtta år, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, och av personer med bristfällig erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras i säker användning av apparaten och förstår de risker som hanteringen innebär. Barn ska inte leka med apparaten. Städning och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

⚠ Detta är en säkerhetssymbol. Den uppmärksammar dig på eventuella risker för fysiska skador. Följ alltid säkerhetsanvisningar som har markerats med denna symbol för att förhindra personskador och dödsfall.

⚠ Risk för elstötar

 Klass 2-utrustning

 Nominell uteffekt, likström

 Läs bruksanvisningen

 Allmän återvinningssymbol

⚠ Brandrisk

 Endast avsedd för inomhusbruk

 Nominell ineffekt, likström

 Förvaras utom räckhåll för barn

 Nominell ineffekt, växelström

 Separat strömdosa

 Klass 3-utrustning

WARNING! Varnar för en riskfylld situation som, om den inte förhindras, kan leda till dödsfall eller allvarliga personsador.

VAR FÖRSIKTIG: Varnar för en riskfylld situation som, om den inte förhindras, kan leda till smärre eller lindriga personsador.

OBS! Varnar för en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till materiella skador.

ALLMÄNT



VARNING



- Roboten är ingen leksak. Småbarn och husdjur ska hållas under uppsikt när roboten används.
- Sitt eller stå inte på roboten eller basstationen.
- Använd inte ej godkända laddare. Om du använder en laddare som inte är godkänd kan batteriet bli för varmt, börja ryka, brinna eller explodera.
- Roboten levereras med en nätsladd som är godkänd för regionen och får endast anslutas till vanliga eluttag med växelström. Använd inte någon annan nätsladd. Om du behöver en ny nätsladd kontakta du kundtjänst, så att de kan hjälpa dig att få tag på en som är anpassad till elnätet i ditt land.
- Öppna inte roboten eller basstationen. Det finns inga delar som användaren själv kan underhålla. Överlåt sådan service till en kvalificerad reparatör.
- Risk för elstötar. Använd produkten endast inomhus och på torr plats.
- Ta inte i robotens handtag eller basstationen med våta händer.
- Förvara och använd roboten enbart i rumstemperatur.
- Om rummet som städas vetter mot en balkong måste en fysisk barriär spärra vägen till balkongen och säkerställa säker användning.
- Rengör kantsensorerna från smuts.
- Om rummet som ska städas innehåller utrustning som spis, fläkt, bärbara element eller luftfuktare ska utrustningen tas bort före städning. Det finns risk för personsador, olyckor eller funktionsfel om roboten kommer i kontakt med och slår emot utrustningen.
- Se till att roboten eller laddningsstationen inte blir våta.
- Var uppmärksam på att golven kan vara hala och våta efter rengöring med roboten.



VAR FÖRSIKTIG!



- Använd inte roboten i områden med exponerade eluttag i golvet.

- Om apparaten kör över en sladd och drar den med sig finns det risk för att föremål kan dras ned från bord eller hyllor. Innan apparaten används ska du plocka upp saker som kläder, papper, linor till persienner eller gardiner, elsladdar och ömtåliga föremål.
- Tänk på att roboten rör sig för egen maskin. Var försiktig när du rör dig i det område där roboten arbetar, så att du inte råkar trampa på den.
- Använd inte apparaten för att städa upp vassa föremål, glas eller något som brinner eller ryker.
- Utför det underhåll som krävs enligt handboken för att säkerställa säker användning av roboten och laddningsstationen.
- Om roboten körs där det finns trappor tar du bort eventuella föremål från det översta trappsteget.

OBS!

- Se till att roboten och basstationen inte blir våta.
- Ställ inga föremål ovanpå roboten.
- Det är viktigt att laddkontakterna hålls rena, annars kan du få problem med att ladda robotens batteri.
- Innan du kör roboten på hårda golv bör du testa den på en liten del av golvet först för att se till att den är kompatibel. Om du använder roboten på ett hårt golv som inte är kompatibelt kan det leda till skador på golvet. Kontakta golvtillverkaren om du har frågor om kompatibilitet.
- Innan du kör din robot på mattor måste du se till att de är kompatibla med Dual Multi-Surface-gummiborstarna på roboten, som också kallas beater bars. Om du använder roboten på en matta som inte är kompatibel kan det leda till skador på mattan. Kontakta tillverkaren av din matta om du har frågor om kompatibilitet.

LADDNINGSTATION



VARNING



- Använd inte en basstation vars kabel eller kontakt är skadad. Om kabeln eller kontakten är skadad måste den bytas ut.
- Koppla alltid ifrån roboten från basstationen innan du rengör eller underhåller den.
- Ladda endast roboten med originalnätagggregatet. Originalnätagggregatet levererar säker extra låg spänning enligt märkningen på roboten, vilket krävs för säker användning.

- Minska risken för att roboten kör nedför en trappa genom att alltid se till att basstationen är placerad minst 1,2 meter från trappor.

OBS!

- Produkten får inte användas med någon typ av spänningsomvandlare. Användning av spänningsomvandlare gör garantin ogiltig.
- Om du bor i ett område där det är vanligt med åska bör du använda ett extra överspänningsskydd. Robotens basstation bör skyddas med ett överspänningsskydd i händelse av åska.

RENGÖRINGSMEDEL



VARNING

- Hushållsrengöringsprodukter är säkra när de används och lagras enligt anvisningarna på etiketten. Läs och följ anvisningarna noggrant.
- Använd endast godkända rengöringsmedel som finns på ansvers iRobot com/s/roomba-combo-cleanser.
- Varningar för rengöringsmedel finns på produktens kartong och på flaskan.



Förvara utom räckhåll för barn



Tvätta händerna efter användning



Håll undan från ögonen. Om produkten kommer i kontakt med ögonen ska du skölja dem noga med vatten

BATTERI



VARNING

- Får ej öppnas, krossas, värmas till över 80 °C eller brännas. Följ tillverkarens anvisningar.
- Kortslut inte batteriet genom att hålla metallföremål mot batterikontakterna eller doppa det i vätska. Utsätt inte batterier för mekanisk chock.
- Kontrollera regelbundet att det inte finns tecken på skador eller läckage på batteriet.



Batterier märkta med den här symbolen får inte kastas med osorterat hushållsavfall. Du som slutanvändare ansvarar för att apparatens förbrukade batteri kasseras eller återvinns på ett miljövänligt sätt enligt följande:

- (1) återlämna batteriet till den distributör/återförsäljare som du köpte produkten av, eller
- (2) kassera batteriet enligt gällande avfallshanteringsregler.

Separat insamling och återvinning av förbrukade batterier vid kassering av en produkt bidrar till att spara på jordens resurser samt säkerställer en miljövänlig och hälsosäker återvinning. Kontakta din närmaste återvinningscentral eller återförsäljaren du köpte produkten av för mer information. Om förbrukade batterier inte tas om hand på ett korrekt sätt kan det medföra skador på miljön och människors hälsa på grund av de farliga ämnen som finns i batterier och ackumulatorer. Mer information om de effekter vissa problematiska ämnen från kasserade batterier kan orsaka finns på <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>



VAR FÖRSIKTIG!


- Ha alltid barn under uppsikt om de använder batterier. Uppsök genast sjukvård om någon sväljer ett knappbatteri eller ett vanligt batteri.

OBS!


- Batteripaketet måste tas ut ur roboten före återvinning eller kassering.
- För bästa möjliga resultat ska du endast använda det iRobot-litiumjonbatteri som medföljer roboten.
- Använd inte batterier som inte är uppladdningsbara. Använd bara det laddningsbara batteri som medföljer produkten. Om du behöver ett nytt batteri köper du ett likadant batteri från iRobot eller kontaktar vår kundtjänst som kan informera om andra batterialternativ.
- Ladda alltid batteriet och ta bort det från roboten och tillbehören innan de ska förvaras under en längre tid.

Om din Roomba® robotdammsugare

Ovansida

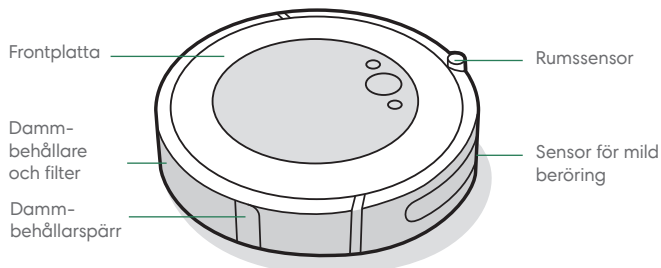


Undersida

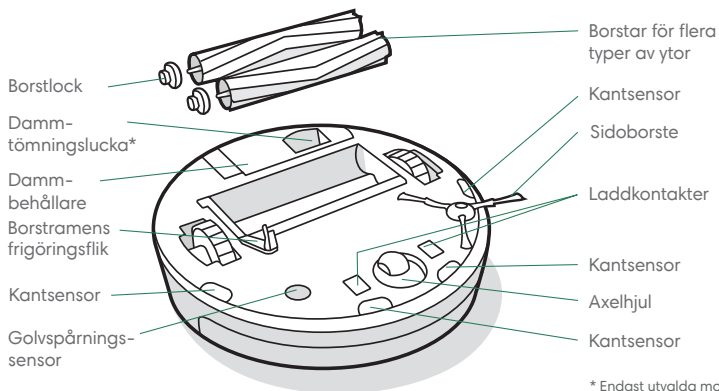


* Endast utvalda modeller

Home Base-laddningsstation

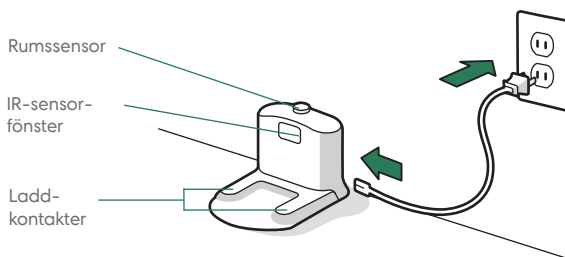


Knappar och indikatorer

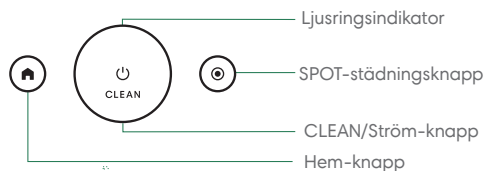

Använda din Roomba®-robotdammsugare

Placering av Home Base-laddningsstation

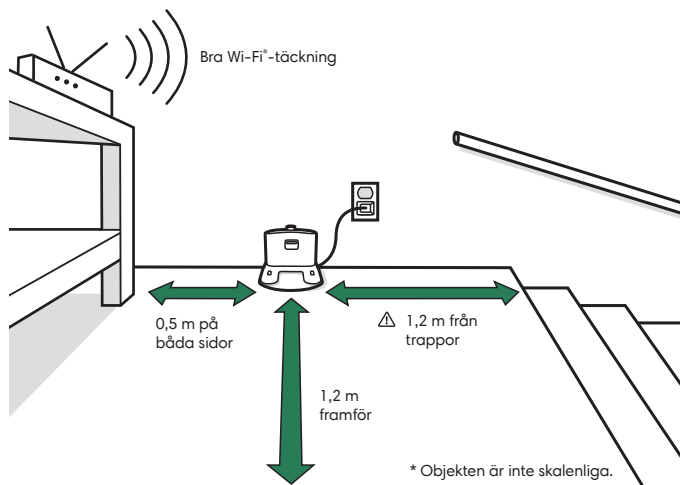

! WARNING! Du kan minska risken för att roboten kör nedför trappor genom att se till att laddningsstationen är placerad minst 1,2 meter från trappor.

Hämta iRobot Home-appen och anslut till Wi-Fi

- Följ anvisningarna steg för steg för att installera din Roomba®.
- Ställ in ett automatiskt städschema och anpassa städinställningarna.
- Tips och trick och svar på vanliga frågor.



Laddning



Vit ljusring vid laddning

Lyser vitt: fulladdad

Blinkar vitt: laddar


Blinkar rött: laddar/låg batterinivå

- Ställ roboten på laddningsstationen för att aktivera batteriet.
 - Obs!** Roboten är delvis laddad när den levereras, men vi rekommenderar att du laddar roboten i 3 timmar innan du påbörjar det första fullständiga städjobbet.
- Om texten "CLEAN" (REN) blinkar under laddningen är roboten mitt i ett städjobb och kommer automatiskt att fortsätta städa där den slutade när den har laddat klart.
- Roboten drar alltid lite ström, även när den står på basstationen. Om du vill kan du försätta roboten i ett läge där den förbrukar mindre energi när den inte används. Anvisningar och mer information om detta standby-läge med lägre effekt finns i iRobot Home-appen.
- Vid långtidsförvaring kan du stänga av roboten genom att ta bort den från laddningsstationen och hålla ned  i tio sekunder. Förvara sedan roboten på en sval och torr plats.

Städning



Ta bort kringsspridda föremål från golven före städning. Använd roboten ofta, så att smuts inte hinner ansamlas på golven.

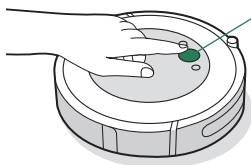

Tryck bara på CLEAN

Tryck för att starta/pausa/återuppta

Tryck i 3 sekunder för att avbryta ett jobb

- Roboten undersöker och städar ditt hem automatiskt. I slutet av städjobbet, eller när batteriet börjar bli svagt, återvänder roboten till laddningsstationen för laddning.
- Om du vill skicka tillbaka roboten till laddningsstationen trycker du på . En blå ljusring indikerar att roboten letar efter laddningsstationen.
- Om roboten upptäcker ett särskilt smutsigt område kommer den att gå över i Dirt Detect™-läge och röra sig framåt/bakåt upprepade gånger för att städa området extra intensivt. Ljusringsindikatorn kommer att blinka med blått ljus.
- Tryck på för att SPOT-städa ett visst område. Roboten städar området genom att röra sig utåt i ett spiralmönster ungefär 1 meter och sedan i spiral inåt till den ursprungliga platsen. Ljusringsindikatorn visar en blå spiral.




När roboten känner att dammbehållaren behöver tömmas kommer ljusringsindikatorn lysa rött i en svepande rörelse bakåt.

Felsökning

- Roboten indikerar att något är fel genom att avge en larmsignal och ändra ljusringindikatorn till rött. Tryck på CLEAN eller rör vid stötfångaren för att få mer information. Mer hjälp och instruktionsfilmer finns i iRobot Home-appen.

Röd ljusring

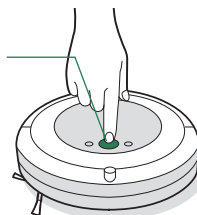

Låg batterinivå. Ladda.

- Efter 90 minuters inaktivitet borta från laddningsstationen kommer roboten automatiskt att avbryta städjobbet.

Batterisäkerhet och transport

För bästa möjliga resultat får du endast använda det Roomba-litiumjonbatteri som medföljer roboten.



WARNING! Litiumjonbatterier och produkter som innehåller sådana får endast transporteras enligt strikta regelverk. Om du behöver transportera produkten för underhåll, på resor eller av något annat skäl måste du följa transportanvisningarna nedan.


- Batteriet **MÅSTE** vara avstängt före transport.
- Stäng av batteriet genom att ta bort roboten från laddningsstationen och hålla ned i tio sekunder. Alla indikatorer kommer då att slockna.
- Förpacka roboten omsorgsfullt före transport.
- Om du behöver hjälp kan du kontakta kundtjänst eller besöka global.irobot.com.

Tillbehör

Virtual Wall®-barriär med två lägen*

 **Obs!** Placeras minst 2,5 meter från laddningsstationen för bästa resultat.


Du kan använda Virtual Wall®-barriären med två lägen för att se till att roboten bara rengör de platser du vill ha rengjorda och att den hålls borta från andra områden. Virtual Wall-barriären bildar en osynlig barriär som bara roboten kan se. Mellan rengöringscyklerna kan du låta apparaten stå kvar på golvet.

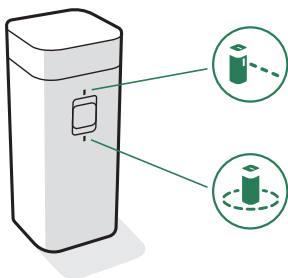

* Virtual Wall med två lägen finns endast på utvalda modeller.


Välj det läge som passar dina behov bäst:

Virtual Wall®-läge: När omkopplaren är i Virtual Wall-läge () bildar enheten en linjär barriär för att blockera öppningar på upp till 3 meter.

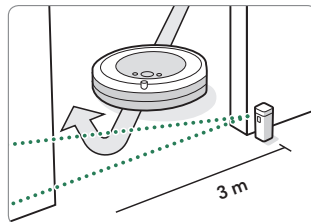


 **Obs!** Barriären blir bredare längre bort från enheten (se bild).

Haloläge: Om du vill skapa en rund barriär skjut du omkopplaren till haloläget (). Avgränsningen används för att förhindra att roboten rengör områden som du vill skydda, till exempel en matskål eller vas, eller golvet under ett skrivbord. Halobarriären når ungefär 30 centimeter från mittpunkten av enheten.

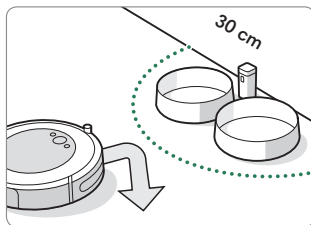

 **Obs!** Batterierna håller i ca 8–10 månader vid normal användning. Om du inte tänker använda Virtual Wall-barriären under längre tid bör du skjuta omkopplaren till läget Off eller till det mittersta läget.


Dammbehållaren Roomba Combo®

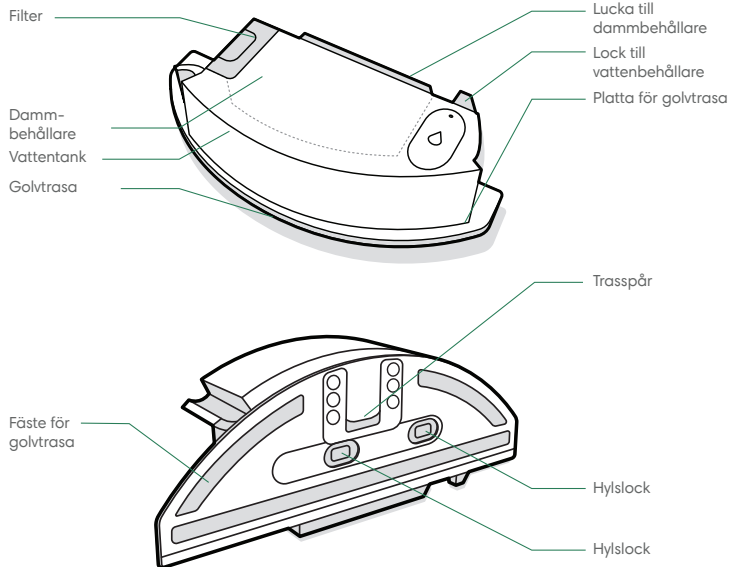

VIKTIGT! Du måste registrera produkten i iRobot Home-appen och köra en hel inlärningsrunda innan du använder den kombinerade dammbehållaren. Instruktioner finns på kortet *Aktivera den kombinerade dammbehållaren*.


1 MONTERA GOLVTRASAN

Skjut golvtrasan nedåt, över spåret. Tryck golvtrasan mot plattan för att fästa den.

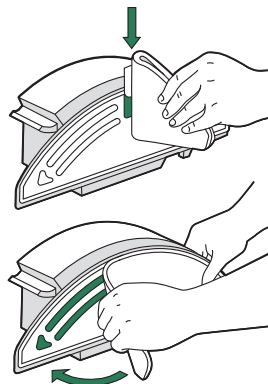

2 Fyll BEHÅLLAREN

Fyll tanken i den kombinerade dammbehållaren med vatten. Du kan också använda en lämplig rengöringslösning. Kompatibla rengöringslösningar finns på answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleaner

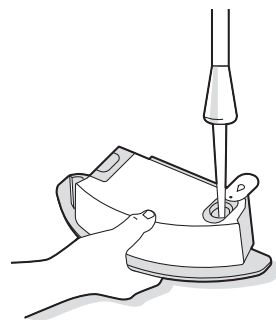


Obs! Kapillärkraften leder vattnet så fort tanken fylls.

3 BYTA DAMMBEHÅLLARE

Ta bort standardbehållaren från roboten och sätt i den kombinerade dammbehållaren.

VIKTIGT! Vänd inte på roboten när den kombinerade dammbehållaren sitter i.

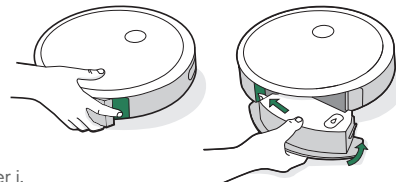

Skötsel och underhåll

Anvisningar för skötsel och underhåll

För att roboten hela tiden ska ge bästa resultat behöver du utföra det underhåll som beskrivs på följande sidor.

Du hittar fler instruktionsfilmer i iRobot Home-appen. Om du märker att roboten inte städar lika mycket skräp från golvet som vanligt ska du tömma dammbehållaren, rengöra filtret och rengöra borstarna.


Komponent	Underhållsintervall	Utbytesintervall*
Dammbehållare	Tvätta ur dammbehållaren vid behov	-
Filter	Rengör en gång i veckan (två gånger om du har husdjur). Tvätta inte.	Varannan månad
Sensor för full dammbehållare	Rengör varannan vecka	-
Framaxelhjul	Rengör varannan vecka	En gång om året
Sidaborste och borstar för flera typer av ytor	Rengör en gång i månaden (två gånger om du har husdjur)	En gång om året
Sensorer och laddkontakter	Rengör en gång i månaden	-
Golvtrasa	Rengör efter ett mopplingsjobb	Efter 30 golvstorkningar
Hylslock	Byt ut om smutsigt eller slitet	-

 **Obs!** iRobot tillverkar flera olika reservdelar och enheter. Kontakta kundtjänsten hos iRobot om du tror att du behöver en reservdel.


*Tiden tills det är dags för byte varierar. Byt ut delar när de är synbart slitna.

Tömma dammbehållaren


- 1 Tryck på knappen för dammbehållarspärren för att ta loss dammbehållaren.

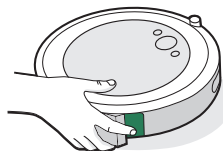

- 2 Öppna luckan till dammbehållaren för att tömma behållaren.

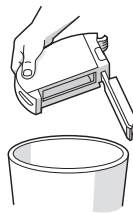


- 3 Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten.

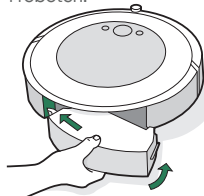

Rengöra filtret

- 1 Ta bort dammbehållaren. Ta ur filtret genom att ta tag i båda ändarna och dra utåt.

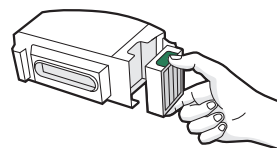

- 2 Skaka av skräp genom att knacka filtret mot soffhinken.




- 3 Sätt in filtret igen med de räfflade spärarna vända utåt. Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten.

 **Viktigt!** Roboten kan inte köras om filtret är felaktigt insatt. Byt ut filtret varannan månad.


SV

Rengöra sensorerna för full dammbehållare

- 1** Ta ur och töm dammbehållaren.

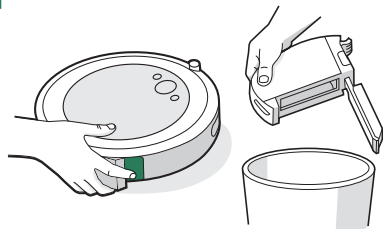

- 2** Torka av de inre sensorerna med en ren, torr trasa.

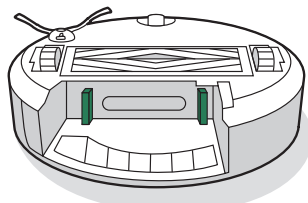


- 3** Torka av luckan till dammbehållaren med en ren, torr trasa.

Stängd lucka



Öppen lucka




Tvätta dammbehållaren

- * Viktigt!** Tvätta aldrig filtret. Ta bort filtret innan du tvättar dammbehållaren.

- 1** Lossa dammbehållaren, ta bort filtret och öppna dammbehållarluckan.

- 2** Skölj dammbehållaren i varmt vatten.

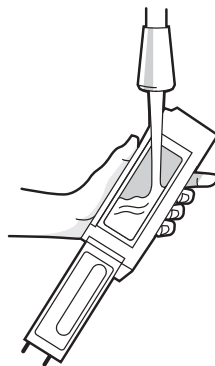


- Obs!** Dammbehållaren kan inte diskas i diskmaskin.

- 3** Se till att dammbehållaren är helt torr. Sätt tillbaka filtret och sätt därefter i dammbehållaren i roboten.

Rengöra sidoborsten


- 1** Skruva loss skruven som håller sidoborsten på plats med ett mynt eller en liten skruvmejsel.

- 2** Dra för att ta bort sidoborsten. Avlägsna hår och skräp och sätt sedan tillbaka borsten.

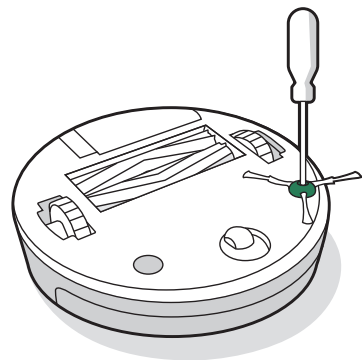

Rengöra framaxelhjulet


- 1 Lossa framhjulsmodule från roboten genom att dra i den med ett fast grepp.
- 2 Lossa hjulet från hjulhuset genom att dra i det med ett fast grepp (se bild nedan).
- 3 Ta bort eventuellt skräp inuti hjulurtaget.
- 4 Sätt tillbaka alla delar när du är klar. Se till att hjulet sätts tillbaka på plats med ett klick.

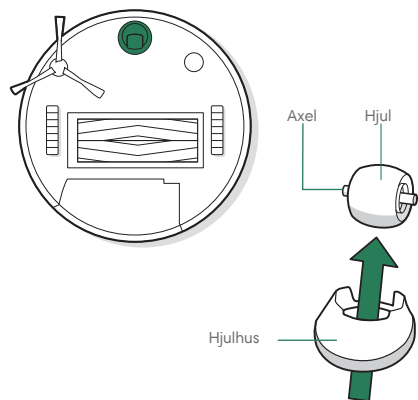


Viktigt! Om framhjulet blir fullt av hår och skräp kan golven skadas. Om hjulet inte snurrar fritt efter rengöring, kontakta kundtjänst.

Rengöra borstar för flera typer av ytor


- 1 Nyp ihop borstramens frigöringsflik, lyft upp fliken och ta bort allt som sitter i vägen.

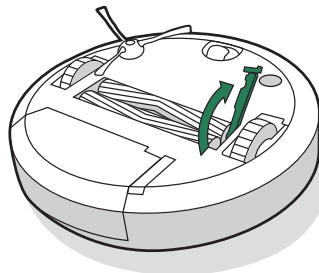


- 2 Ta bort borstarna från roboten. Ta bort borstlocken från borstarnas ändar. Ta bort eventuellt hår och skräp som har samlats under locken. Sätt tillbaka borstlocken.




- 3 Ta bort eventuellt hår och skräp från de kvadratiska och hexagonala tapparna på den andra sidan av borstarna.

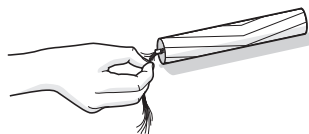

- 4 Ta bort dammbehållaren från roboten och rensa dammsugarkanalerna från eventuellt skräp.

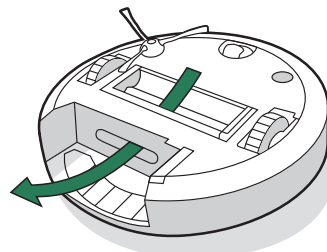


- 5 Sätt tillbaka borstarna i roboten. Passa in borsttapparnas form med formen på borstikonerna i städhuvudsmodulen.

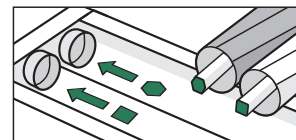

Rengöra sensorerna, kamerafönstret och laddkontakterna

- 1 Torka alla sensorer, kamerafönstret och laddkontakterna med en ren, torr trasa.

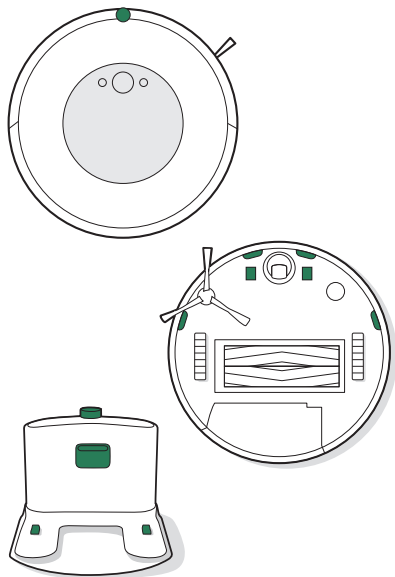


 **Viktigt!** Spreja inte rengöringslösning eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.

Rengöra golvtrasan


HANDTVÅTT

Tvätta trasan grundligt med varmt vatten.

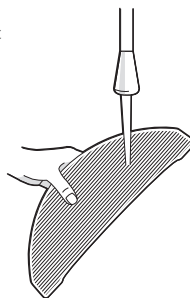


MASKINTVÅTT

Tvätta med ett program med varmt vatten och lufttorka. Torktumla inte. Tvätta inte tillsammans med ömtåliga plagg.

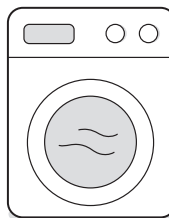


Sätta tillbaka hylslocket

- 1 Ta bort plattan för golvtrasan.

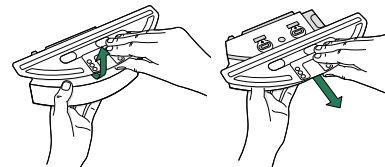

- 2 Ta bort hylslocket genom att dra i gummifliken på sidan.

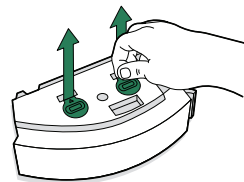

- 3 Sätt dit det nya hylslocket och tryck det ordentligt på plats för att skapa en tät försegling som förhindrar läckage.

- 4 Sätt tillbaka plattan för golvtrasan.

Juridisk information



Härmed försäkrar iRobot Corporation att denna robotdammsugare av modell RVD-Y1 överensstämmer med EU:s direktiv för radioutrustning RED 2014/53/EU. En fullständig EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.irobot.com/compliance.



Härmed försäkrar iRobot Corporation att denna robotdammsugare av modell RVD-Y1 överensstämmer med direktivet för radioutrustning RED 2017. En fullständig UKCA-försäkran om överensstämmelse finns på www.irobot.com/compliance.

En lista med särskilt farliga kemiska ämnen enligt EU-förordning EU 1907/2006 finns här: www.irobot.com/compliance.

Denna robotdammsugare, modell RVD-Y1, innehåller Sundial-radiomodulen: AXF-Y1. Den här robotdammsugaren, modell RVD-Y1, använder WLAN 2,4 GHz-bandet. 2,4 GHz-bandet är begränsat till användning mellan 2 412 MHz och 2 472 MHz med en maximal EIRP-ut effekt på 19,1 dBm (81,28 mW) vid 2 442 MHz.



Produkter märkta med den här symbolen får inte kastas med osorterat hushållsavfall. Du som slutanvändare ansvarar för att uttjänt apparatur kasseras eller återvinns på ett miljövänligt sätt enligt följande:

- (1) Återlämna batteriet till den distributör/återförsäljare som du köpte produkten av, eller
- (2) kassera batteriet enligt gällande avfallshanteringsregler.

Kassering eller återvinning av produkten på ett korrekt sätt bidrar till att hushålla med naturens resurser och förhindrar eventuella negativa effekter som avfallet annars kan ha på människors hälsa och på miljön. Kontakta kommunen eller närmaste återvinningsanläggning för mer information. Felaktig kassering av produkten kan medföra böter, enligt gällande nationell lagstiftning. Mer information hittar du här: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Återvinn din uttjänta iRobot-produkt på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter. Nedan finns en lista med de WEEE-återvinningsorganisationer som anlitas av iRobot vid tidpunkten för försäljningen av produkten.

Plats	Organisation	URL
Österrike	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Belgien	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Tyskland	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Danmark	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Spanien	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Frankrike	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Irland	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Nederländerna	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Sverige	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-atervinn/
Storbritannien	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy

Tillverkarens adress: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730, USA

iRobot

©2022 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med ensamrätt. iRobot och Roomba är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

iRobots kundtjänst

USA och Kanada

Om du har frågor eller synpunkter på den externa dammbehållaren, vänligen kontakta iRobot innan du kontaktar din återförsäljare.

Du kan börja med att besöka global.irobot.com där du hittar tips, svar på vanliga frågor och information om tillbehör. Den här informationen finns även i iRobot HOME-appen. Om du behöver mer hjälp kan du ringa vår kundtjänst på +1 877 855 8593

Öppettider för iRobots kundtjänst i USA

Måndag till fredag 9.00–21.00 EST

Lördag och söndag: kl. 09.00–18.00 EST

Utanför USA och Kanada

Besök global.irobot.com för att:

läsa mer om iRobot i ditt land

få tips och råd om hur du får ut det mesta av din produkt

få svar på frågor

Kontakta ditt lokala supportcenter