

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Double DishDrawer™ diskmaskin

DD60DA, DD60DC-modeller

SE

Fisher & Paykel

www.fisherpaykel.com

591293A 08.16

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt
Innan diskmaskinen installeras måste huvudsäkringen tas bort eller jordfelsbrytaren slås av. Denna utrustning måste vara jordad. Jordning reducerar risken för elektrisk stöt genom att strömmen avleds vid händelse av fel eller avbrott. Denna enhet är utrustad med en nätsladd med jordad ledning och jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett passande uttag som är jordat enligt lokala regler och bestämmelser. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elektriska stötar eller död.

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt
VARNING! Om utrustningens jordledning inte ansluts på rätt sätt kan det utgöra en risk för elektriska stötar. Rådgör med behörig elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om enheten är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som levereras med enheten – om den inte passar i uttaget ska ett passande uttag installeras av en behörig elektriker. Använd inte förlängningssladd, adapterkontakt eller ett strömuttag. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elektriska stötar eller död.

⚠ VARNING!



Risk för skärskador
Var försiktig – panelkanterna är vassa. Om du inte är försiktig kan det resultera i skador eller skärsår.

VIKTIGT! SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modellerna som visas i denna installationsguide är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras. För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan du besöka vår webbplats www.fisherpaykel.com eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.


VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Installationen av denna diskmaskin kräver grundläggande kunskaper inom mekanik och elektronik.
- Se till att förse köparen med dessa instruktioner.
- Installationen måste följa lokala byggnads- och elektricitetsförfordningar.
- Vid slutförandet av diskmaskinens installation måste den som installerar göra en slutlig kontroll.
- Avlägsna allt emballage som levererades med diskmaskinen.
- Diskmaskinen är endast gjord för inomhusbruk.
- Försäkra dig om att alla vattenanslutningar är avstängda. Det är rörmokarens och elektrikerens ansvar att säkerställa att varje installation följer alla regler och förordningar.
- Diskmaskinen **MÅSTE** installeras på ett sätt som gör det möjligt att ta bort den om service krävs.
- Eluttaget måste vara utanför diskmaskinens hållrum, så att det är åtkomligt efter installationen.
- Var försiktig så att inte nätsladden skadas när enheten installeras eller tas bort.


VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om diskmaskinen ska flyttas från en installationsplats till en annan måste den hållas upprätt för att undvika vattenskador.
- Se till att endast nya slangar används för anslutning (medföljer diskmaskinen). Gamla slangar ska inte återanvändas.
- Underlåtenhet att installera diskmaskinen på rätt sätt kan ogiltigförklara garantin eller skadeståndskraven.
- Om produkten installerats i ett motorfordon, båt eller liknande mobil enhet, måste du bekosta leveransen till servicebutiken eller betala för serviceteknikerns resa till den plats där produkten finns.

② MEDFÖLJANDE DELAR

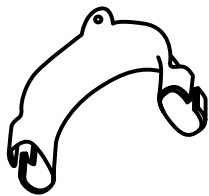

Hållare för
dräneringsslang (1)

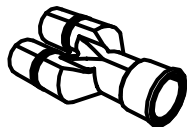

Dräneringsslangkoppling
(1)




Slangklämma (2)
(för att sätta fast
dräneringsslangkoppling)



Klämma (1)
(för att sätta fast
dräneringsslangkoppling)



Sidofästets
konsolpaket
(A och B) (2)
TILLVAL

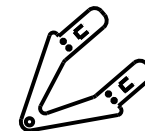

Övre
monterings-
konsoler (2)
TILLVAL




Phillips-
skruvar
på 16 mm (9)




Gummibricka för
inloppsslang (1)
(levereras
förmonterad)




Fuktskydds-
tejp (1)
(för att förhindra
fuktskada på skåpet)



Sexkantig
hylsa för justering av
diskmaskinens fötter (2)
(långt och kort)

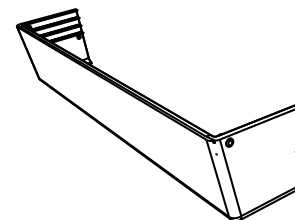




Endast DD60DA-modeller
Färdigmonterad sockel (1)
och låssprintar (4)

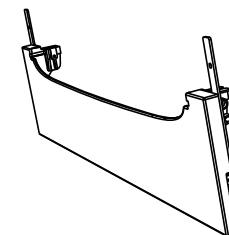

Endast DD60DC-modeller
Färdigmonterad sockel (1)

Om dräneringsslangarna som levereras inte är tillräckligt långa, måste du använda ett utbyggnadspaket P/N 525798 för dräneringsslangar, vilket förlänger slangarna med 3,6 m. Paketet finns tillgängligt från närmaste Fisher & Paykel-auktoriserade servicecenter eller från vår lokala hemsida som anges i slutet av detta dokument.



3 PRODUKTMÅTT

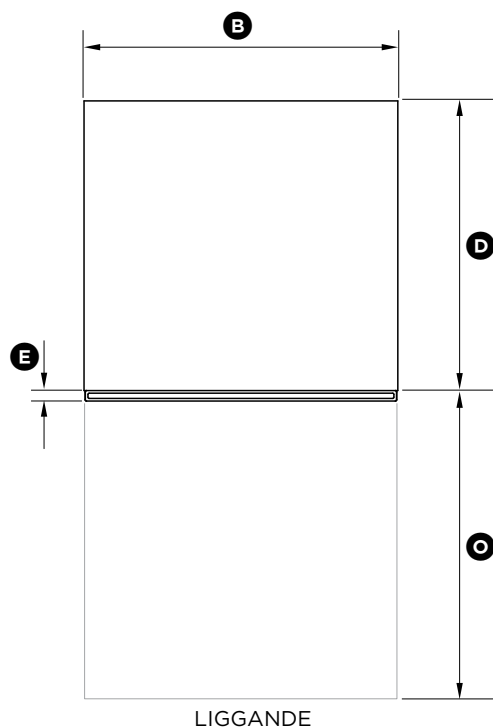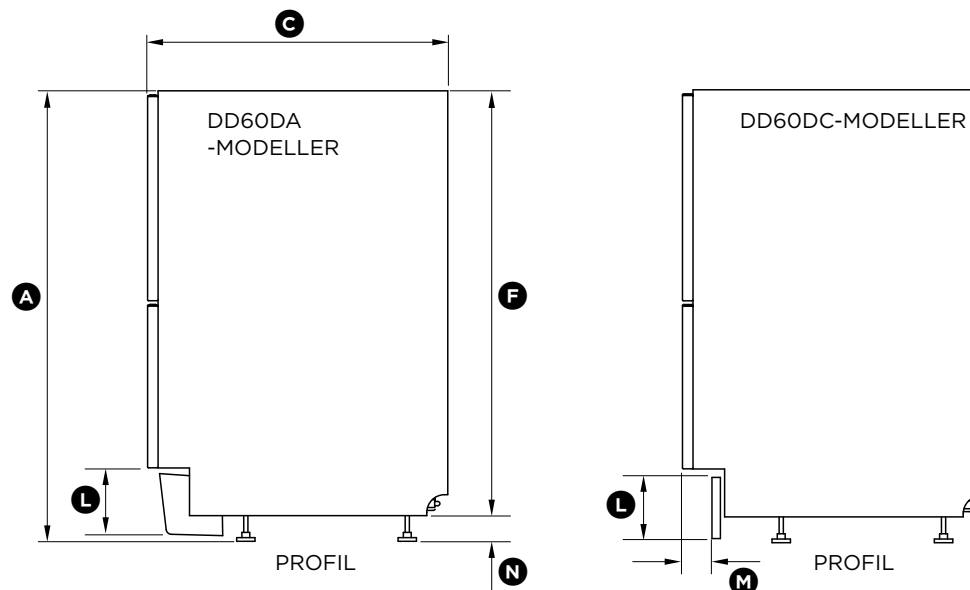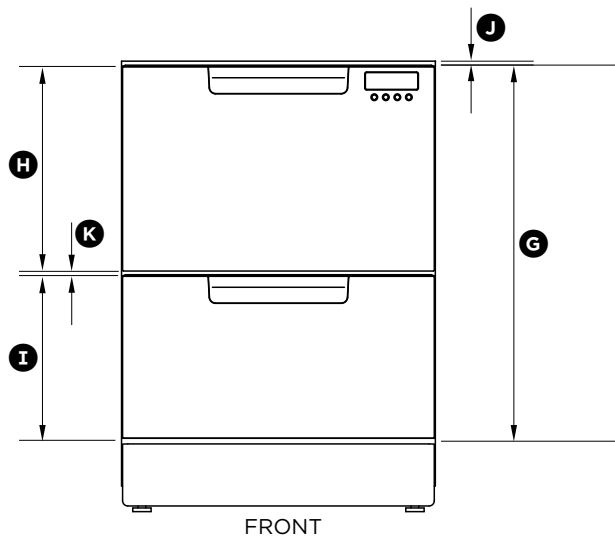

PRODUKTMÅTT	DD60DA	DD60DC
	MM	MM
(A) Produktens totala höjd ¹	820-880 ²	820-880 ²
(B) Produktens totala bredd	599	599
(C) Produktens totala djup	573	573
(D) Chassits djup (till baksidan av den främre lådpanelen)	553	553
(E) Djup på lådans frontpanel	20	20
(F) Höjd på chassit ¹	811	811
(G) Höjd på diskåldans frontpaneler	712	712
(H) Höjd på övre diskåldans frontpanel	393	393
(I) Höjd på nedre diskåldans frontpanel	312	312
(J) Höjd mellan övre delen av diskåldans frontpanel till den övre delen av chassit	8	8
(K) Ventilationsspringa mellan diskåldans frontpaneler	7	7
(L) Höjd på sockeln (anpassningsbar)	70-120	72-127
(M) Djup från utsidan av lådans panel till sockelns front (justerbar) ³	NA	38-54
(N) Höjd av diskmaskinens utjämningsfötter (justerbara)	9-69 ²	9-69 ²
(O) Maximal utdragning av låda	547	547

¹ inkluderar 2 mm höga fästkonsoler ² beroende på justering av fötterna


³ justerbar för att passa sockelns inskärning på angränsande skåp

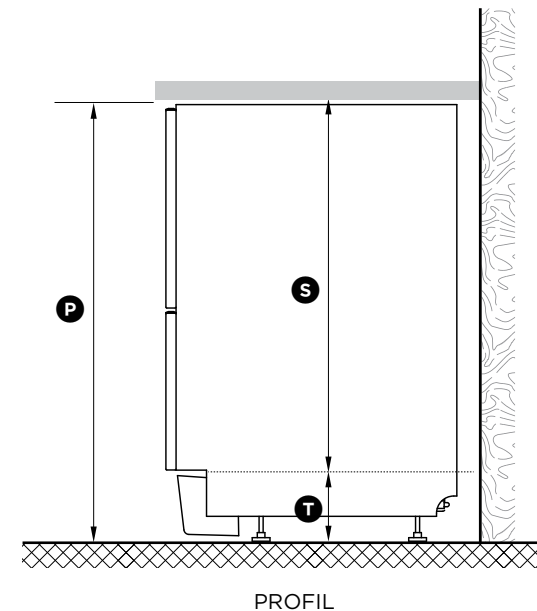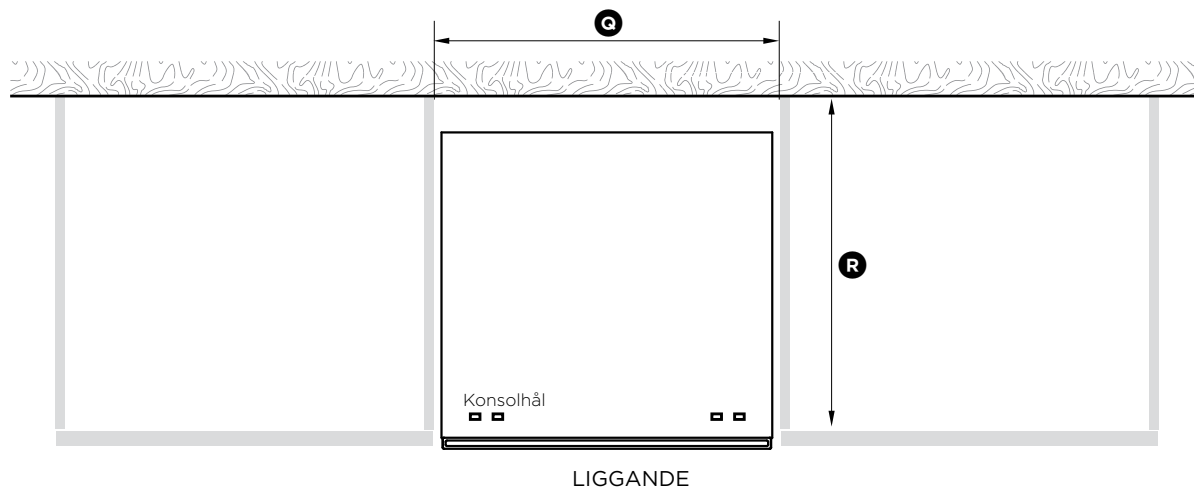



SKÅPMÅTT	DD60DA	DD60DC
	MM	MM
Ⓟ Höjd på hålutrymmets insida*	min. 820	min. 820
Ⓠ Bredd på hålutrymmets insida	600	600
Ⓡ Djup på hålutrymmets insida	min. 560	min. 560
Ⓢ Rekommenderad höjd på angränsande skåpsutrymmen	720	720
Ⓣ Höjd på sockelutrymme*	100-160	100-160

* beroende på justering av fötter

Minsta avstånd från angränsande skåp

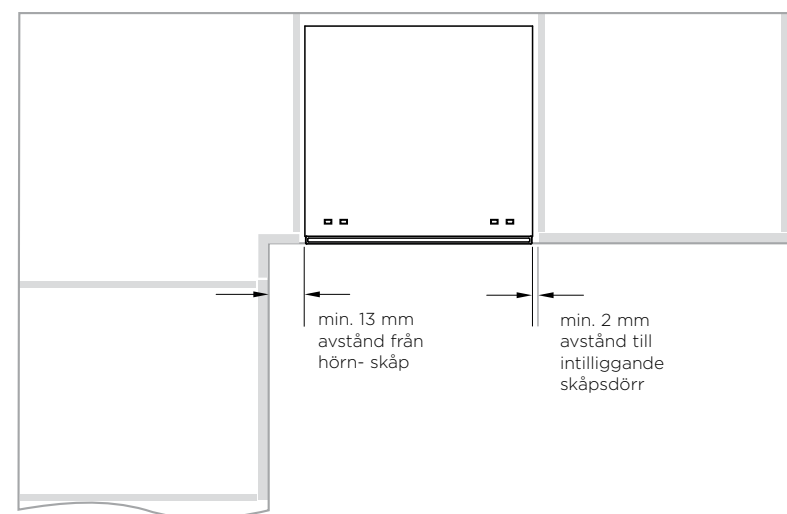


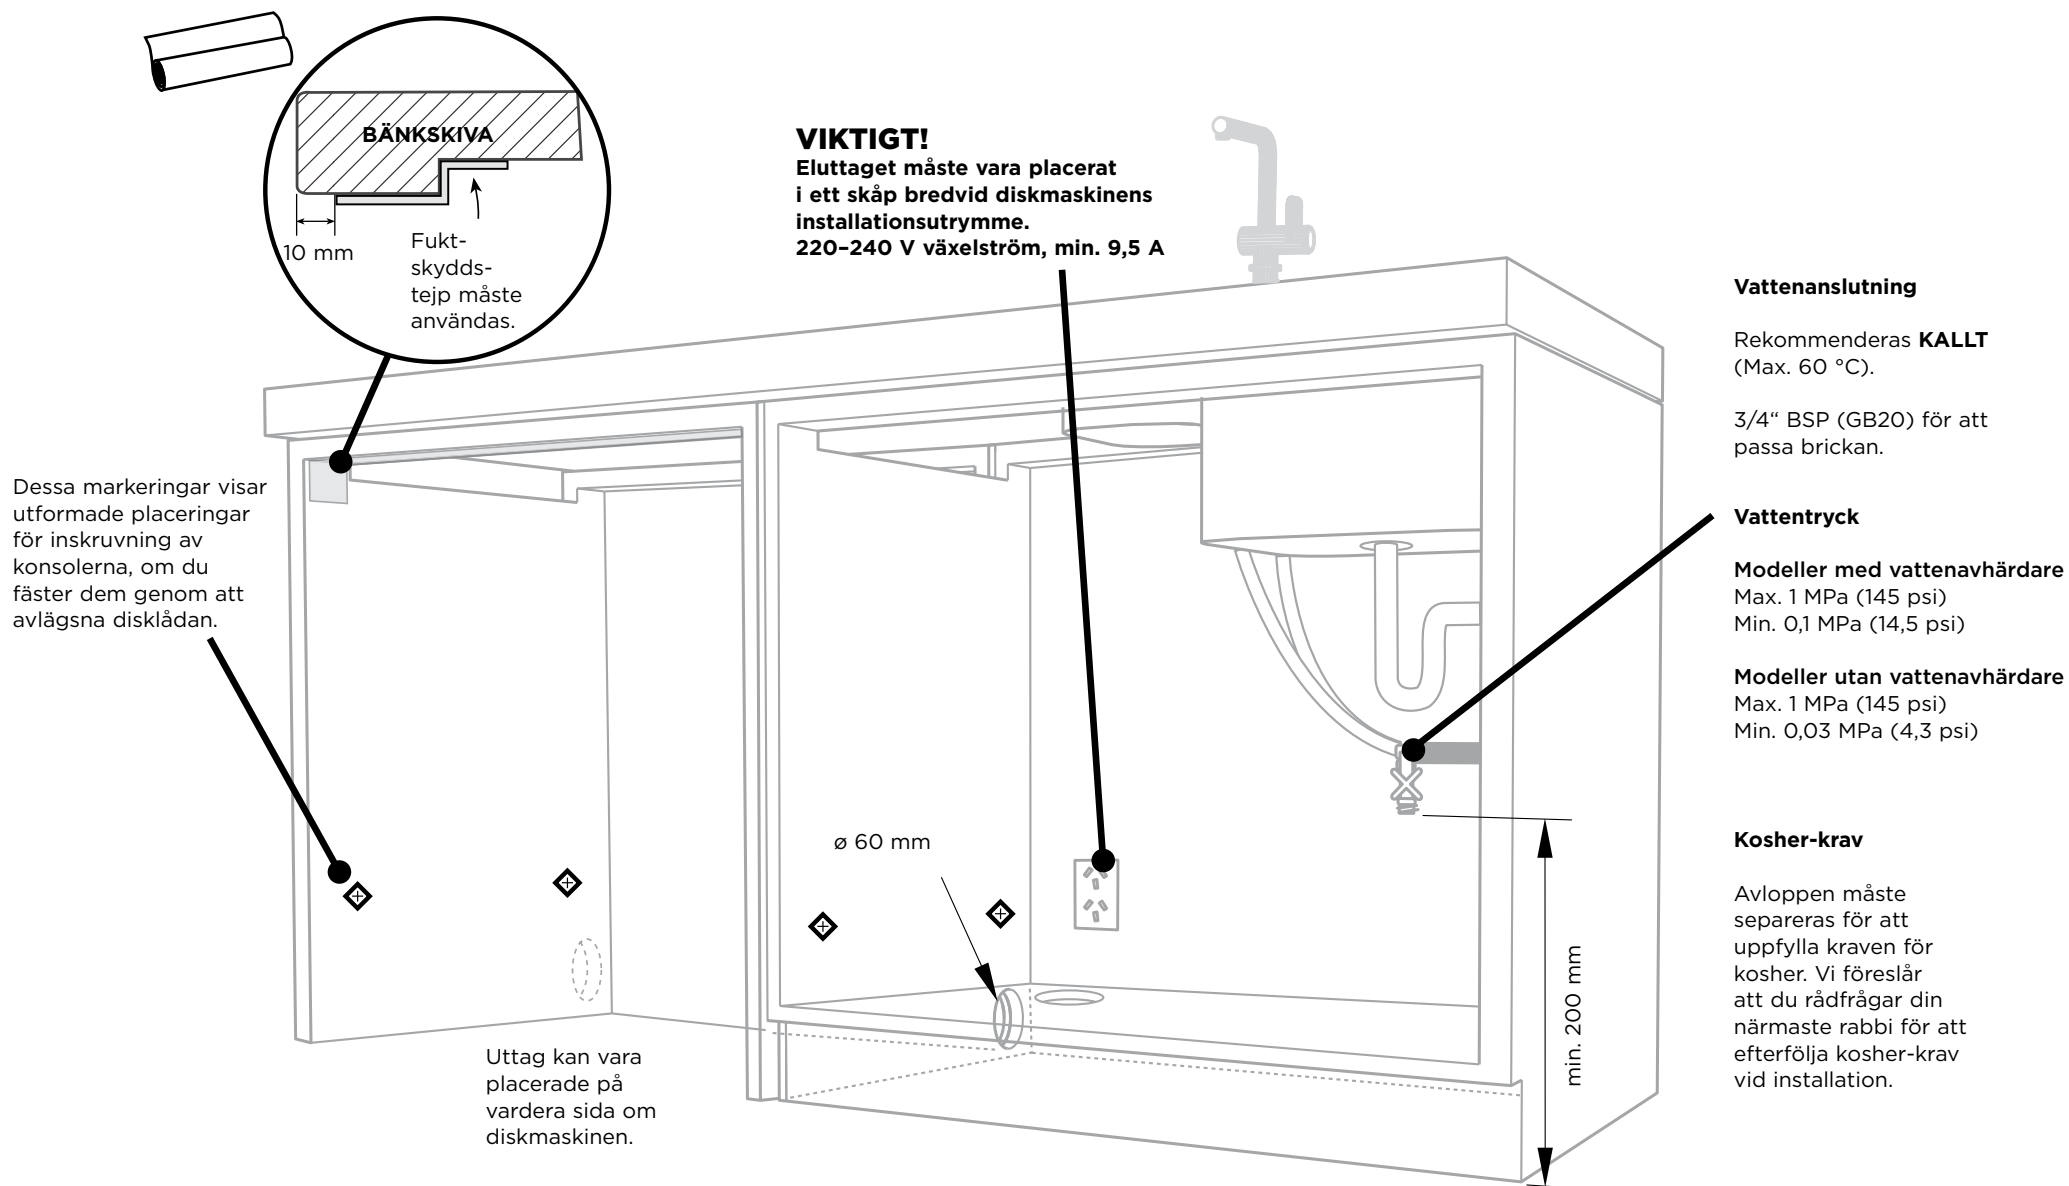

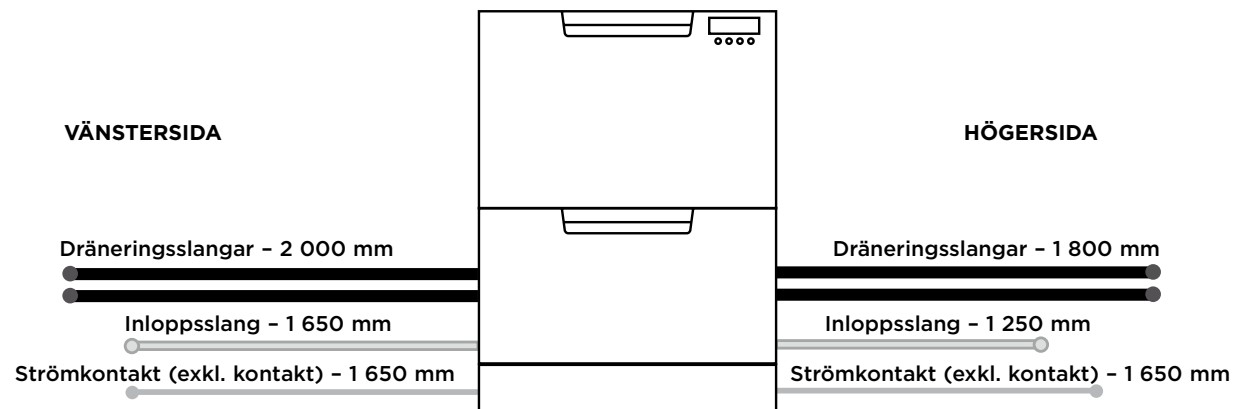


VÄLJ VILKEN INSTALLATIONSMETOD (A) ELLER (B) SOM ÄR BÄST LÄMPAD FÖR DITT SKÅP...

7 REKOMMENDERAD METOD (A) - SÄKRA UTAN ATT TA BORT DISKLÅDAN (ENDAST FÖR SKÅP UTAN RAMAR)

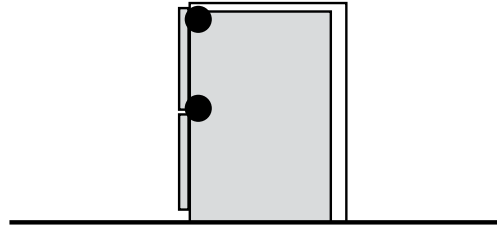


8-A FÄST SIDMONTERINGSKONSOLERNA

Sätt fast alla fyra sidmonteringskonsolerna i sina hål med hjälp av en spårskruvmejsel. Se till att de är ordentligt fastsatta innan du skjuter in produkten i hålutrymmet.

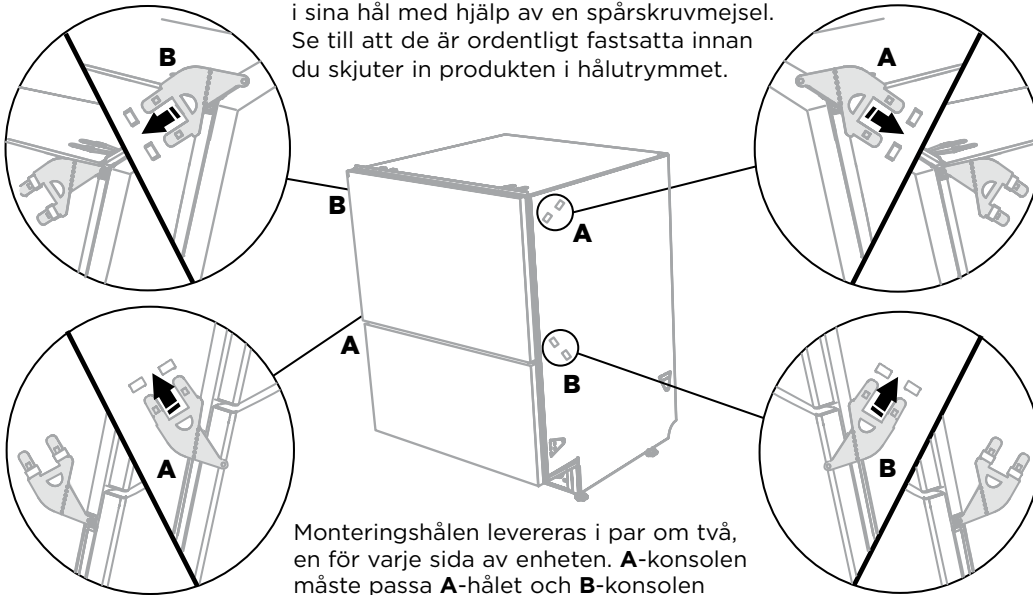


Monteringshålen levereras i par om två, en för varje sida av enheten. A-konsolen måste passa A-hålet och B-konsolen måste passa B-hålet.

Vid montering av konsoler, se till att ändarna inte trycks ner i chassit.

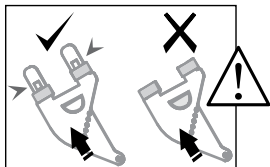

9-A DRA IGENOM SLANGARNA OCH SKJUT IN I HÅLUTRYMMET

fäst alternativt de två övre monteringskonsolerna

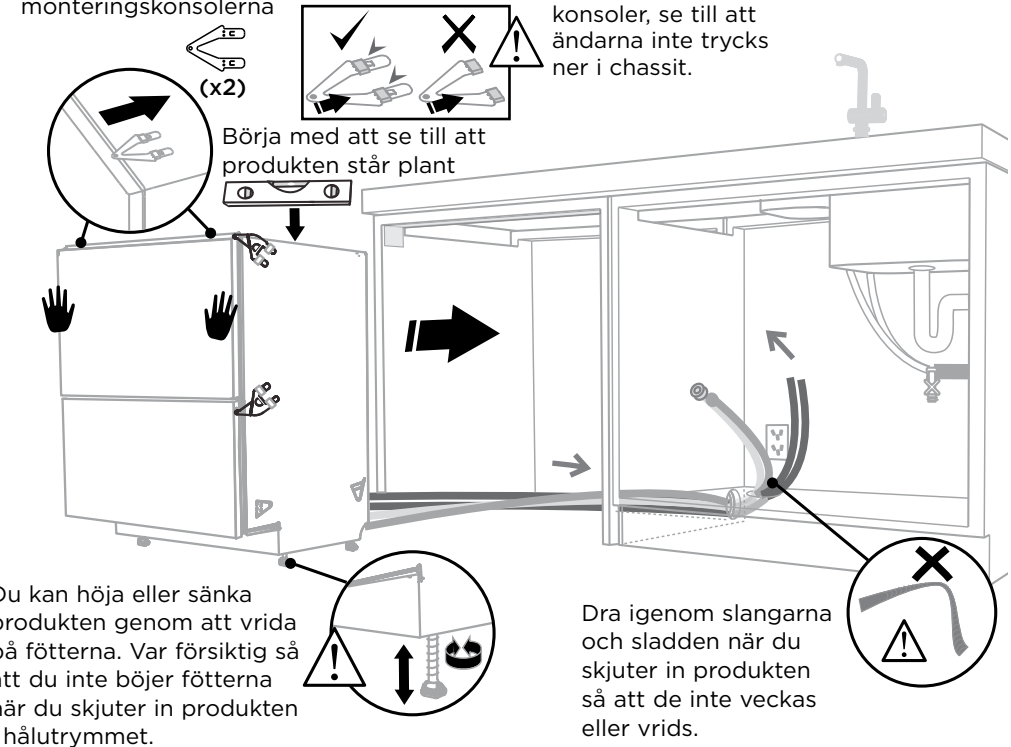


Vid montering av konsoler, se till att ändarna inte trycks ner i chassit.

Börja med att se till att produkten står plant


Du kan höja eller sänka produkten genom att vrida på fötterna. Var försiktig så att du inte böjer fötterna när du skjuter in produkten i hålutrymmet.

Dra igenom slangarna och sladden när du skjuter in produkten så att de inte veckas eller vrids.


10-A FÄST I SKÅPETS SIDOR

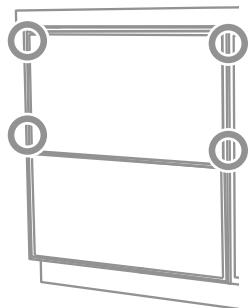


Öppna lådan halvvägs. Med hjälp av en spårskruvmejsel, och bänd ut den grå gummipluggen från tätningsslisten.

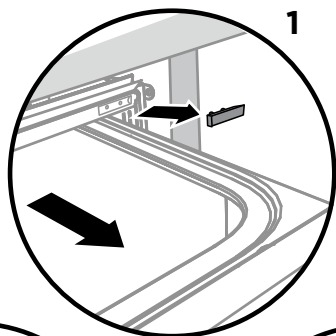

Sätt tillbaka den grå gummipluggen i tätningsslisten och se till att tätningsslisten är vänd framåt.

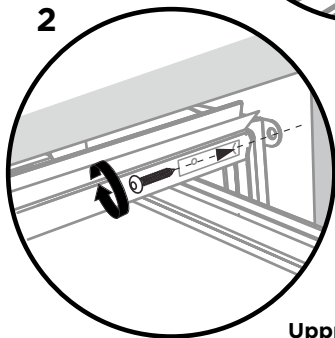


Skruva igenom tätningsslisten, med hjälp av en liten Philips-skruvmejsel för att fästa monteringskonsolen i skåpet. Skada inte gummilisten.

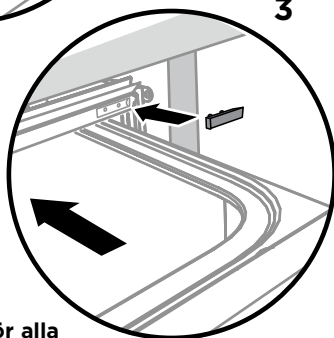

Upprepa för alla fyra konsoler.


11-A FÄST ALTERNATIVT I SKÅPET OVANFÖR

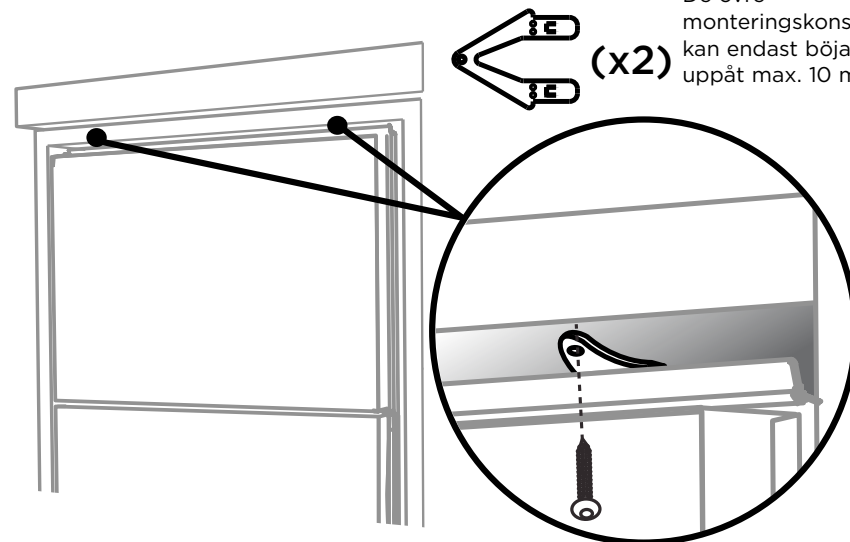

De övre monteringskonsolerna kan endast böjas uppåt max. 10 mm.


12-A EFTER FASTSÄTTNING SKA DU LÄSA RELEVANTA STEG FÖR ATT MONTERA DEN MEDFÖLJANDE SOCKELPANELEN, BEROENDE PÅ DIN MODELL

7 ALTERNATIV METOD (B) - SÄKRA GENOM BORTTAGNING AV LÅDA

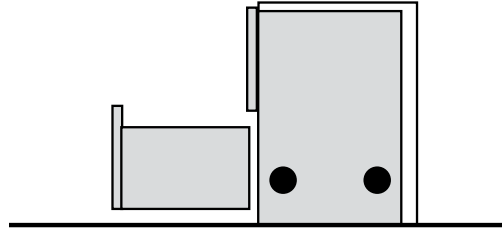


8-B DRA IGENOM SLANGARNA OCH SKJUT IN I HÅLUTRYMMET

fäst alternativt de två övre monteringskonsolerna


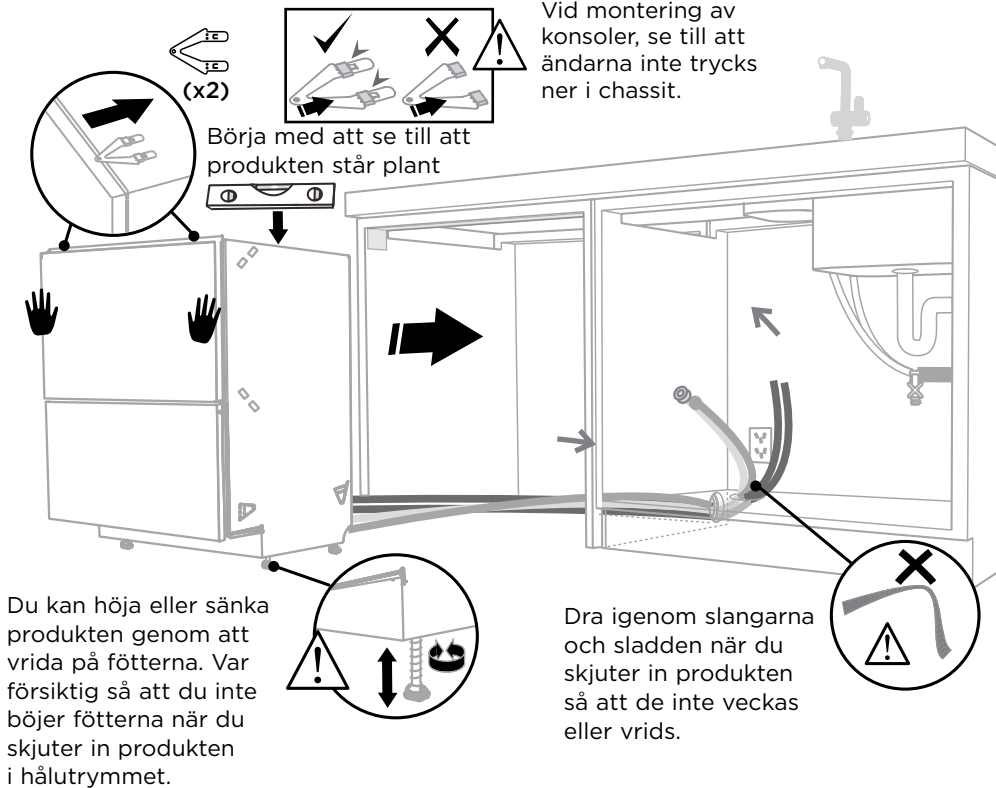


9-B AVLÄGSNA DEN NEDRE LÅDAN

För att förhindra att slangarna veckas
Lägg antingen ned lådan på vänster sida (rekommenderas) eller vrid lådan medurs och låt den stå på sidan efter borttagning.

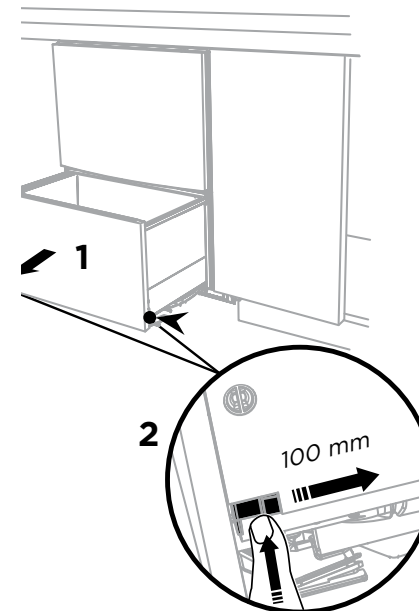


Tryck in spärrflikarna på båda sidor och tryck bakåt för att lossa lådan från glidskenorna. Lyft av lådan från glidskenorna.

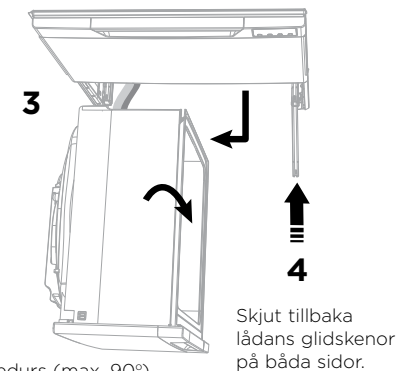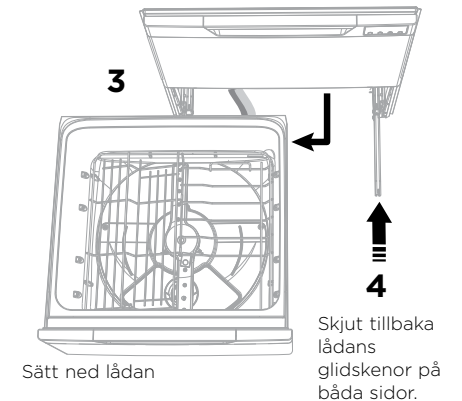

Vrid lådan medurs (max. 90°) och låt den stå på sidan.

10-B FÄST I SKÅPETS SIDOR

För ytterligare justering med hjälp av den medföljande sexkantshylsan, ställ in de justerbara fötternas höjd för hand.

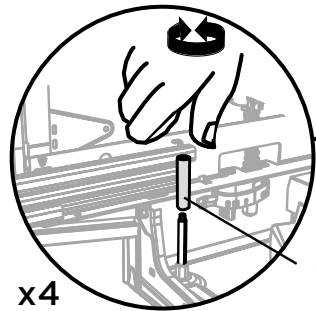

x4


Sexkantig hylsa

Se till att produkten står plant och i linje med skåpet.


Sätt fast med två par konsoler. Upprepa på andra sidan av chassit.

11-B FÄST ALTERNATIVT I SKÅPET OVANFÖR

De övre monteringskonsolerna kan endast böjas uppåt max. 10 mm.

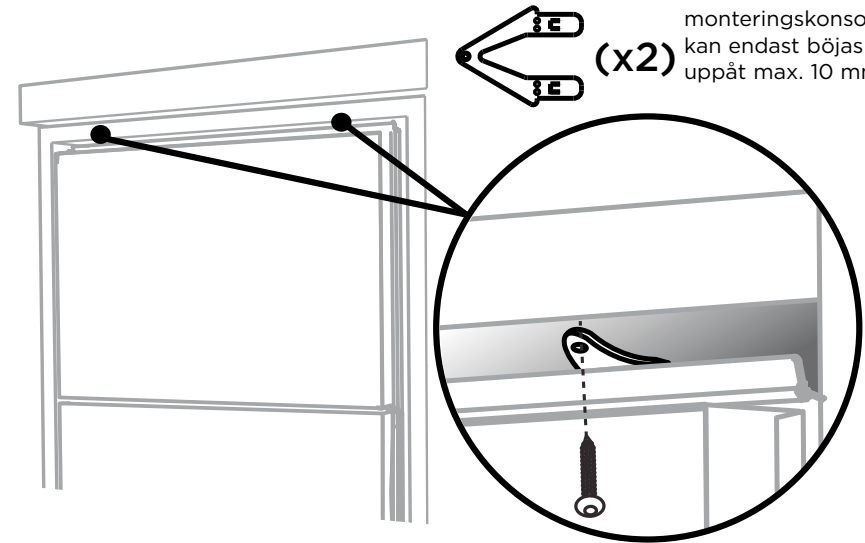


12-B SÄTT TILLBAKA LÅDAN PÅ GLIDSKENORNA

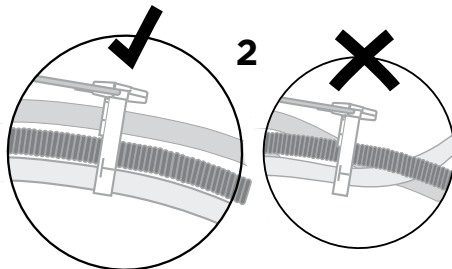


2

Innan lådan ställs tillbaka ska du säkerställa att slangarna inte är vridna och att varje lådskenas bakre spärr vetter framåt.

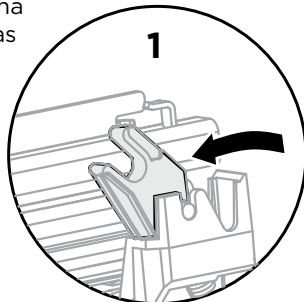


1

Lyft eller vrid tillbaka lådan moturs på glidskenorna på vardera sidan.

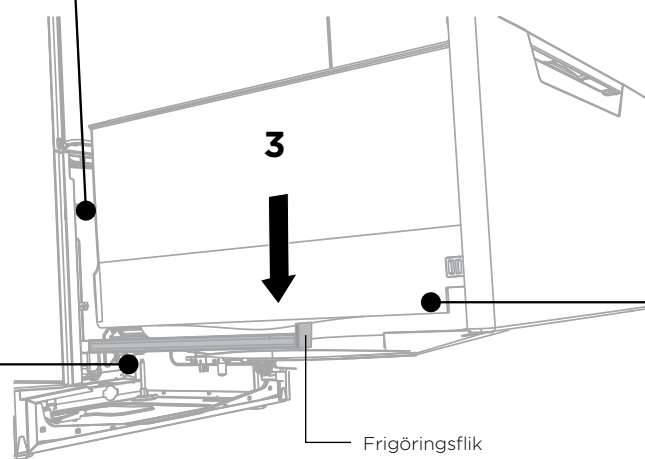


3

Frigöringsflik

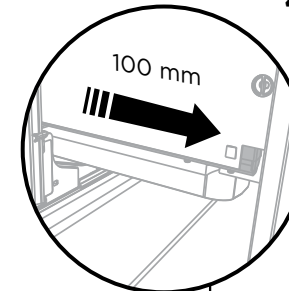


4

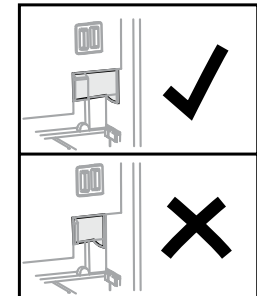


Dra flikarna 100 mm framåt på båda sidor. Se till att flikarna är helt framdragna och klickar på plats.

13-B EFTER FASTSÄTTNING SKA DU LÄSA RELEVANTA STEG FÖR ATT MONTERA DEN MEDFÖLJANDE SOCKELPANELEN, BEROENDE PÅ DIN MODELL


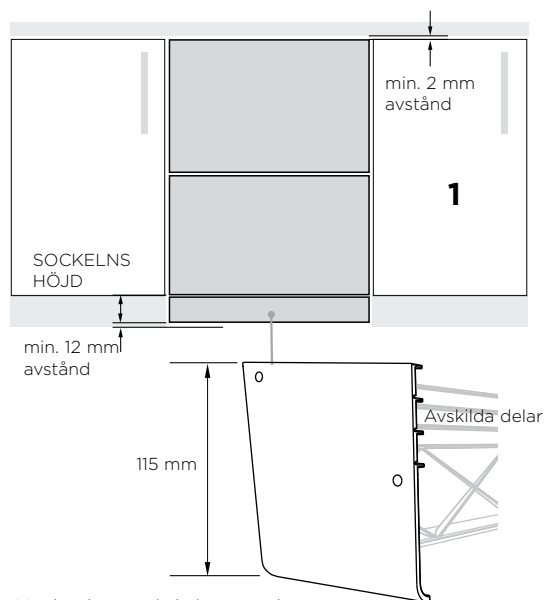


Mät hur hög sockeln bör vara, baserat på ett minsta avstånd till golvet på 12 mm och tabellen nedan.



HÖJD MELLAN GOLVET OCH NEDRE DELEN AV DÖRREN (MM)	ANTAL AVBRYTBARA DELAR SOM SKA TAS BORT FRÅN PANELEN
100-114	3
115-129	2
130-144	1
145-160	0

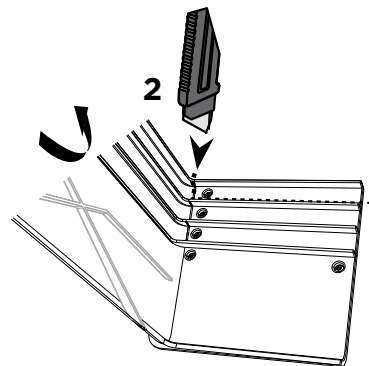

Lägg sockeln på sidan på en bräda och skär försiktigt ned till hörnet där avskiljningen kommer utföras. Det finns tre förinställda höjdlägen. Böj försiktigt och bryt av sidan. Upprepa i det motsatta hörnet.

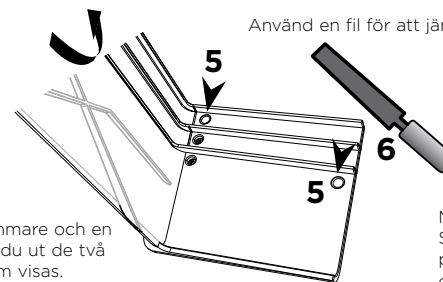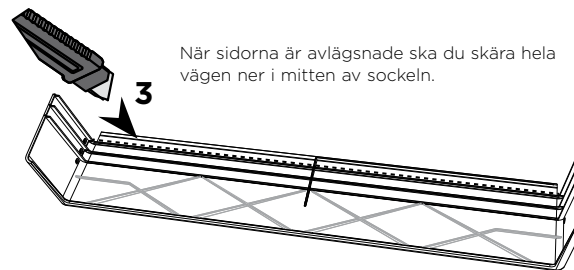


Med hjälp av en hammare och en skruvmejsel stansar du ut de två monteringshål som visas. Upprepa på motsatt sida.

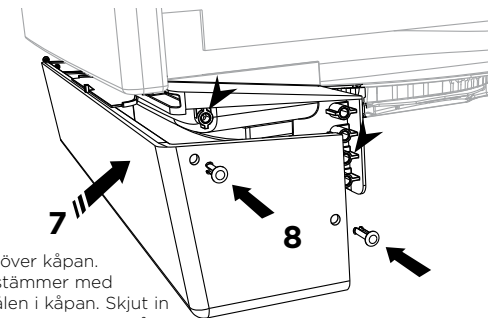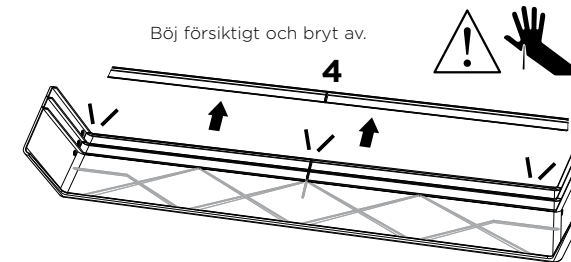


Montera sockeln på plats över kåpan. Se till att hålen i sockeln stämmer med placeringarna av konsolhålen i kåpan. Skjut in de två sprintarna för att säkra. Upprepa på motsatt sida.

Om lådan med full belastning vidrör golvet efter montering behöver du avlägsna mer av sockeln:


- (A) Avlägsna den nedre lådan (se ALTERNATIV METOD (B) - SÄKRING GENOM AVLÄGSNANDE AV LÅDA - STEG 8 B: AVLÄGSNA DEN NEDRE LÅDAN)
- (B) Ta bort sprintarna - använd en spetstång, tryck ihop sprintarnas ben och tryck tillbaka genom hålet
- (C) Ta bort panelen och skär av en del av sockeln, som visas i steg 2-8 ovan.
- (D) Byt ut lådan (se ALTERNATIV METOD (B) - SÄKRING GENOM AVLÄGSNANDE AV LÅDA - STEG 11 B ÅTERPLACERA LÅDAN PÅ GLIDSKENORNA)
- (E) Fortsätt från steg 7 ovan.

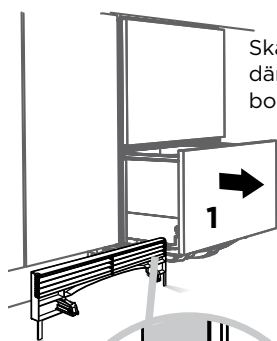


Skärningspunkten är där sockeln möter botten av karet

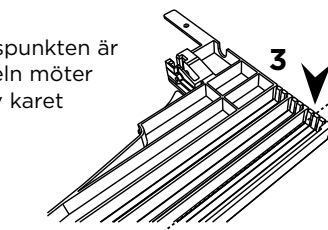



Lägg sockeln nedåt på en skärbräda eller liknande

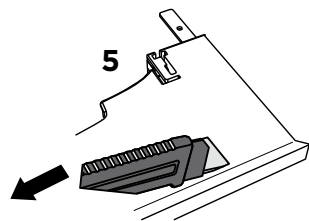

Vänd på sockeln och skär längs samma linje

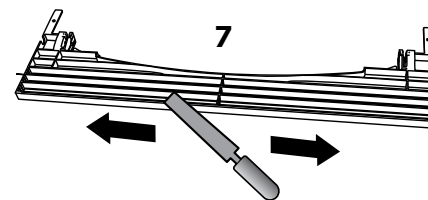


Jämna till kanterna med en fil. Var försiktig för vassa kanter.

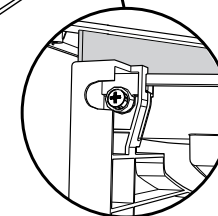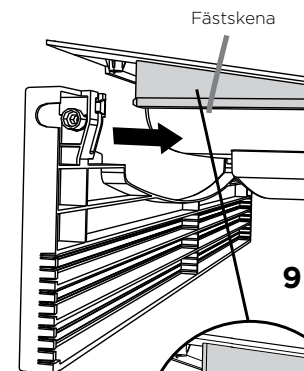


Skjut in sockeln på fästskenorna på vardera sida och skruva fast sockeln på botten av karet på vardera sidan.


VIKTIGT!
Dra inte åt skruven för hårt.

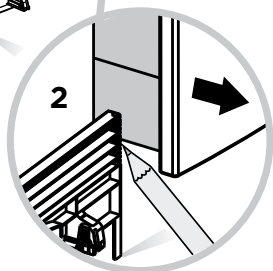


Markera den här punkten på sockeln med en penna

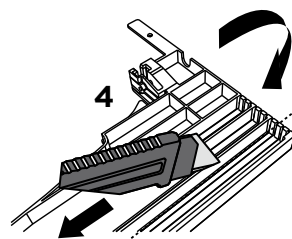

Skär längs den markerade skärningslinjen med en kniv

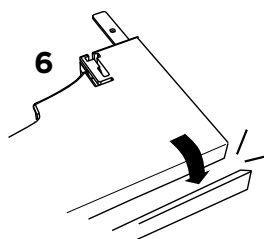


Bryt försiktigt av det överflödiga

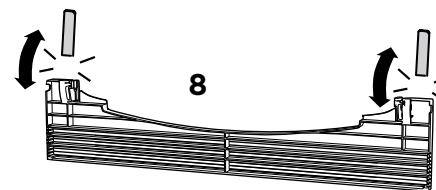


Bryt av de två flikarna

Diskmaskin och stigrör med en diameter på 38 mm

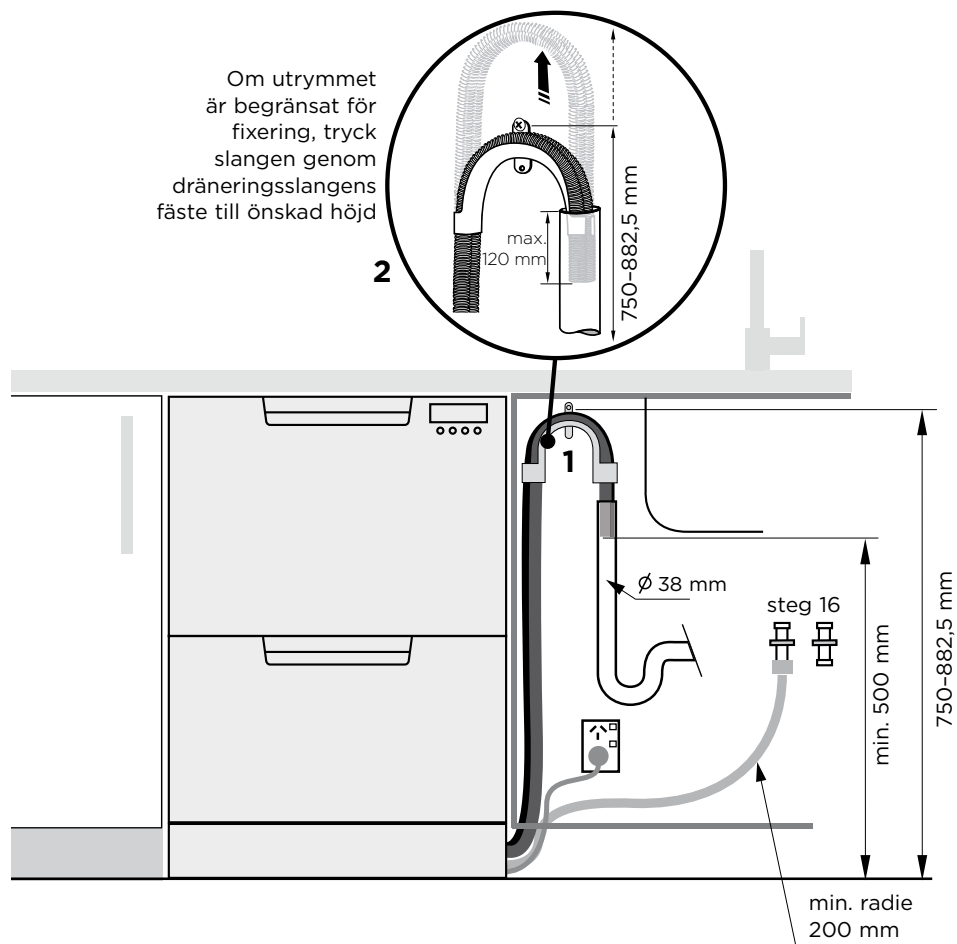

Diskmaskin med dräneringsslangkoppling till vattenlås/avfallsrör

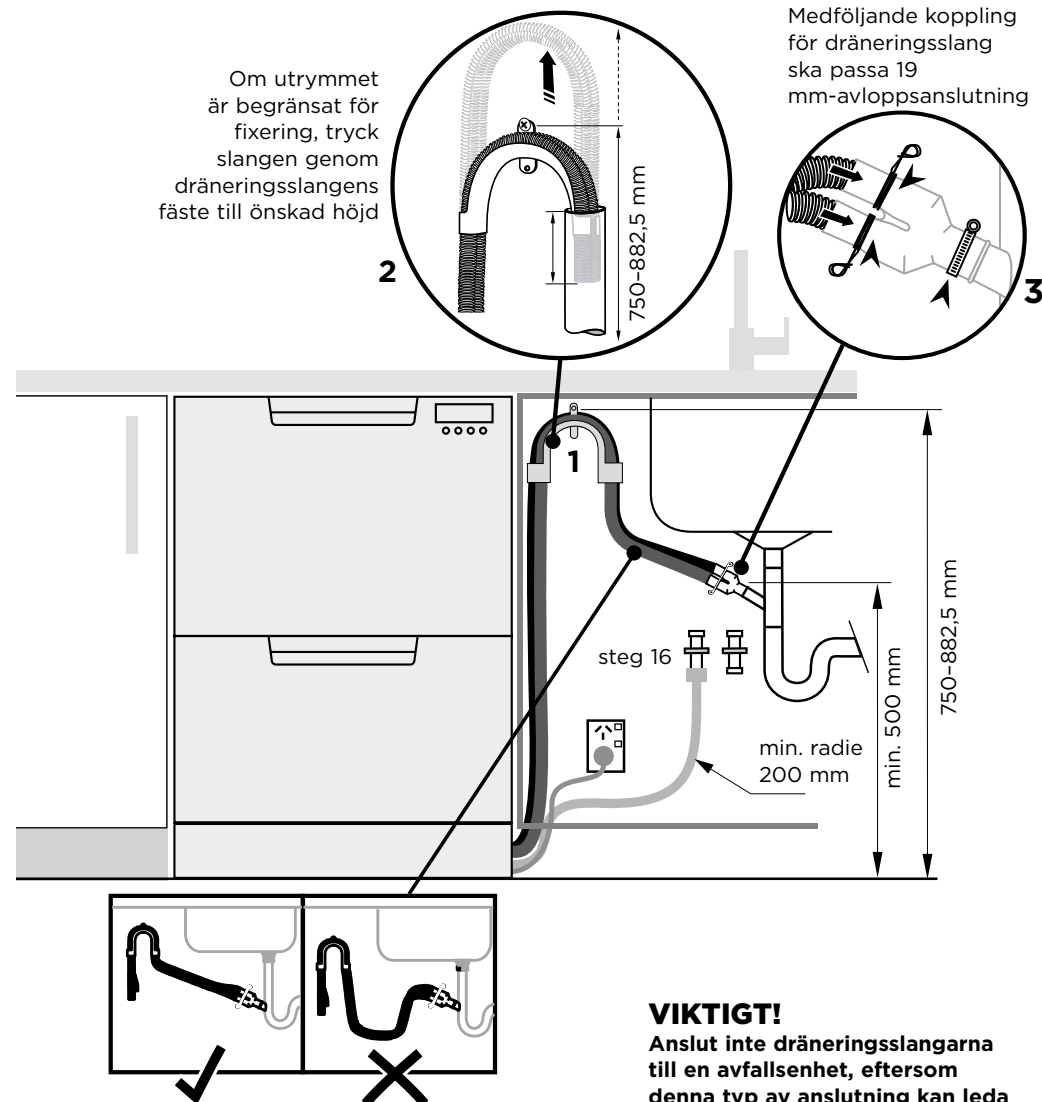
**VIKTIGT!**

Anslut inte dräneringsslangarna till en avfallsenhet, eftersom denna typ av anslutning kan leda till blockering i slangarna.


Kontrollera att dräneringsslangen är dragen direkt till kopplingen. Ta bort överflödigt slangmaterial vid behov.

Förkorta inte inloppsslangen.

16 ANSLUT INLOPPSSLANG TILL KALLT VATTEN

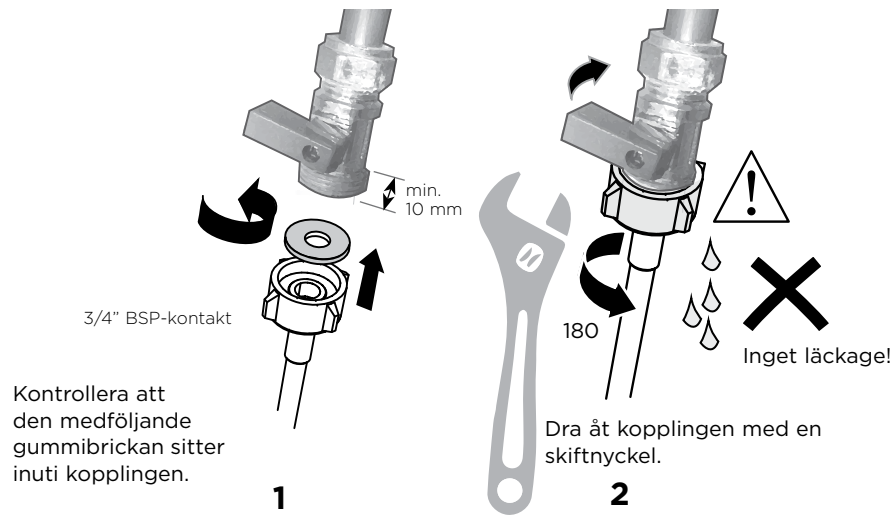

17 ANSLUT PRODUKTEN

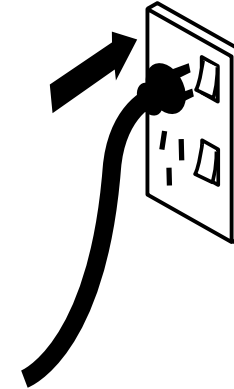


18 FELSÖKNING

- **Överflödigt vatten som ligger kvar ovanför filterplattan efter sköljcykeln. (Detta visas som ett R3-fel)**
Kontrollera om den är veckad, om avfallsledningen är blockerad, om slangböjen inte har installerats korrekt, om tömningsslangen inte är dragen i rätt riktning eller om spolarmarna inte är på plats.
- **Ingen vattentillförsel. (Detta visas som ett R1-fel)**
Kontrollera att vattnet är anslutet och påslaget.
- **Om diskmaskinen piper oavbrutet**
Ett fel har uppstått. Se avsnittet "Om ett fel har uppstått" i användarhandboken för mer information och anvisningar.
- **Ingen programindikator tänds när lådan öppnas**
Kontrollera att strömmen är ansluten och påslagen. Om detta är fallet och indikatorlamporna inte tänds, se avsnittet "Inställningar" i snabbstartsguiden. En inställning som heter "Öppna lådan för automatisk start" kan behöva aktiveras.
- **Om det finns vatten runt vattenanslutningar och dräneringsanslutningar**
Kontrollera att anslutningar, befintlig rördragning och slangar inte läcker. Kontrollera att gummibrickan och slangklämman är korrekt monterade.
- **Om produkten lutar**
Kontrollera att produkten är fastsatt i skåpet.
- **Om de främre panelerna är sneda**
Kontrollera och planutjämna enheten. Skruva bort enheten från skåpet. Justera fötterna för att planutjämna enheten och sätt sedan fast dem i skåpet. Kontrollera att skåpet är fyrkantigt.
- **Lådan stängs inte ordentligt**
Kontrollera att ingenting hindrar lådan från att stängas ordentligt, t.ex. slangar eller lådspärrar.
- Om problem uppstår, se avsnittet "Felsökning" i användarhandboken.
- Om du fortfarande behöver hjälp efter du har kontrollerat dessa punkter, se service- och garantiboken för garantiinformation och ditt närmaste auktoriserade servicecenter, eller kontakta oss via vår hemsida nedan.


SKA FYLLAS I AV INSTALLATÖREN

- ☐ Kontrollera att alla delar är monterade.
- ☐ Kontrollera att alla paneler och dess delar är säkrade och att slutliga elektriska tester har utförts i enlighet med lokala elektriska föreskrifter.
- ☐ Försäkra dig om att enheten står helt plant, är fäst i skåpet och att den lätt går att öppna och stänga. Lådorna måste vara lätta att stänga utan motstånd från skåpet.
- ☐ Kontrollera att inloppsslangen för vatten har utrustats med gummibrickan och att den är åtdragen ytterligare ett halvt varv efter tätningen.
- ☐ Se till att avloppsanslutningens öppningar eller kontakter har borrats ur och anslutning till avloppet gjorts.
- ☐ Dräneringsslangkopplingen får inte belastas med vikten av överflödigt slangmaterial. Håll slangens så utdragen som möjligt för att förhindra att den sjunker ihop. Överflödiga längder av dräneringsslang bör hållas på diskmaskinens sida om den höga slangböjen.
- ☐ Om du ansluter dräneringsslangen till vattenlåset ska du kontrollera att slangböjen är minst 150 mm högre än dräneringsslangkopplingen.
- ☐ Se till att allt emballage eller tejp som skyddar ställningarna är borttagna från lådorna.
- ☐ Endast modeller med vattenavhårdare: justera vattenavhårdarens inställning från standardinställningen för att passa områdets vattenhårdhet. Se snabbstartsguiden och avsnittet "Vattenavhårdare" i användarhandboken.

- ☐ Slå på strömmen och vattenledningen, och öppna sedan lådorna. Du bör höra ett pip och se en programindikator tändas på kontrollpanelen.
- ☐ Kontrollera att spolarmarna är på plats, är korrekt monterade och kan rotera fritt, genom att snurra på dem för hand.

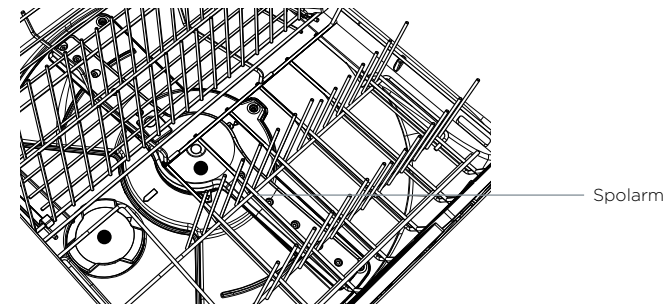

- ☐ Tillsätt tre koppar vatten i disklådan. Tryck på >> tills indikatorn för sköljprogrammet tänds. Stäng lådan och tryck på ►|| för att starta programmet. Upprepa för den andra disklådan.
- ☐ Efter att sköljprogrammet avslutats ska du försäkra dig om att maskinen fungerat korrekt och att vattnet är borta.
- ☐ Kontrollera vattenanslutningen och avloppsanslutningen efter läckage.

Fyll i och behåll för säker referens:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljares adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2016. Alla rättigheter förbehålles. Produktspecifikationerna i detta häfte gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar. Du ska därför kontrollera med din återförsäljare för att försäkra dig om att detta häfte korrekt beskriver produkten som för närvarande finns tillgänglig.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Single DishDrawer™ diskmaskin

DD60SA, DD60SC-modeller

SE

Fisher & Paykel

www.fisherpaykel.com

591293A 08.16

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt
Innan diskmaskinen installeras måste huvudsäkringen tas bort eller jordfelsbrytaren slås av. Denna utrustning måste vara jordad. Jordning reducerar risken för elektrisk stöt genom att strömmen avleds vid händelse av fel eller avbrott. Denna enhet är utrustad med en nätsladd med jordad ledning och jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett passande uttag som är jordat enligt lokala regler och bestämmelser. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elektriska stötar eller död.

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt
VARNING! Om utrustningens jordledning inte ansluts på rätt sätt kan det utgöra en risk för elektriska stötar. Rådgör med behörig elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om enheten är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som levereras med enheten – om den inte passar i uttaget ska ett passande uttag installeras av en behörig elektriker. Använd inte förlängningssladd, adapterkontakt eller ett strömuttag. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elektriska stötar eller död.

⚠ VARNING!



Risk för skärskador
Var försiktig – panelkanterna är vassa. Om du inte är försiktig kan det resultera i skador eller skärsår.

VIKTIGT!
SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modellerna som visas i denna installationsguide är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras. För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan du besöka vår webbplats www.fisherpaykel.com eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.


VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Installationen av denna diskmaskin kräver grundläggande kunskaper inom mekanik och elektronik.
- Se till att förse köparen med dessa instruktioner.
- Installationen måste följa lokala byggnads- och elektricitetsförfordningar.
- Vid slutförandet av diskmaskinens installation måste den som installerar göra en slutlig kontroll.
- Avlägsna allt emballage som levererades med diskmaskinen.
- Diskmaskinen är endast gjord för inomhusbruk.
- Försäkra dig om att alla vattenanslutningar är avstängda. Det är rörmokarens och elektrikers ansvar att säkerställa att varje installation följer alla regler och förfordningar.
- Diskmaskinen **MÅSTE** installeras på ett sätt som gör det möjligt att ta bort den om service krävs.
- Eluttaget måste vara utanför diskmaskinens hållrum, så att det är åtkomligt efter installationen.
- Var försiktig så att inte nätsladden skadas när enheten installeras eller tas bort.


VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om diskmaskinen ska flyttas från en installationsplats till en annan måste den hållas upprätt för att undvika vattenskador.
- Se till att endast nya slangar används för anslutning (medföljer diskmaskinen). Gamla slangar ska inte återanvändas.
- Underlåtenhet att installera diskmaskinen på rätt sätt kan ogiltigförklara garantin eller skadeståndskraven.
- Om produkten installerats i ett motorfordon, båt eller liknande mobil enhet, måste du bekosta leveransen till servicebutiken eller betala för serviceteknikerns resa till den plats där produkten finns.

② MEDFÖLJANDE DELAR

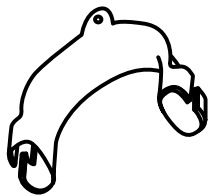

Hållare för
dräneringsslang (1)



Dräneringsslangkoppling
(1)




Slangklämma (1)
(för att sätta fast
dräneringsslangkoppling)



Klämma (1)
(för att sätta fast
dräneringsslangkoppling)



Sidofästets
konsolpaket
(A och B) (2)
TILLVAL

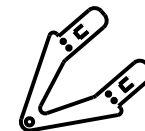

Övre
monterings-
konsoler (2)
TILLVAL



Phillips-
skruvar
på 16 mm (7)



Nedre 38
mm-skruvar och
metallbrickor (2)






Gummibricka för
inloppsslang (1)
(levereras
förmonterad)



Fuktskydds-
tejp (1)
(för att förhindra
fuktskada på skåpet)


Om dräneringsslangarna som levereras inte är tillräckligt långa, måste du använda ett utbyggnadspaket P/N 525798 för dräneringsslangar, vilket förlänger slangarna med 3,6 m. Paketet finns tillgängligt från närmaste Fisher & Paykel-auktoriserade servicecenter eller från vår lokala hemsida som anges i slutet av detta dokument.

3 PRODUKTMÅTT

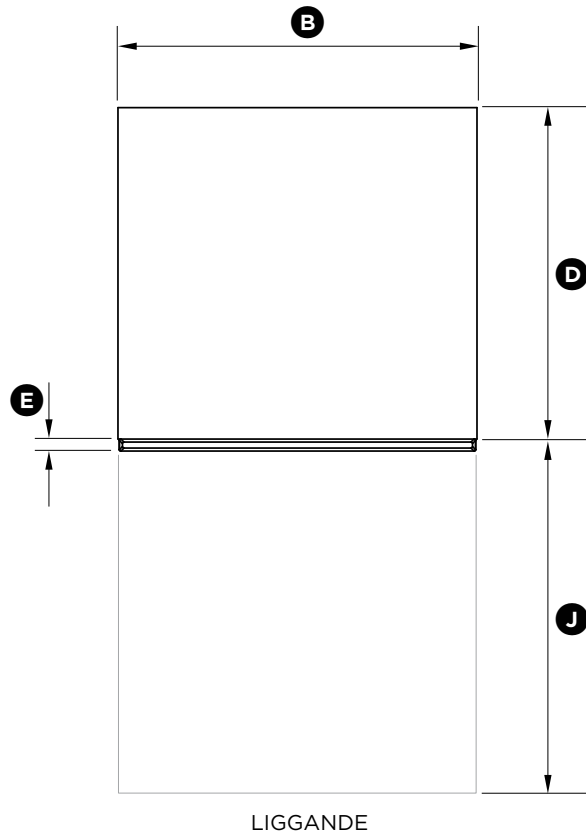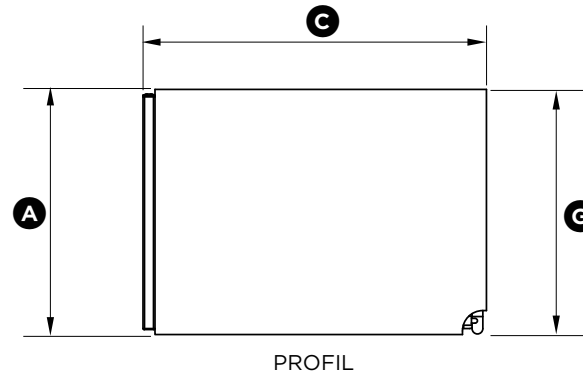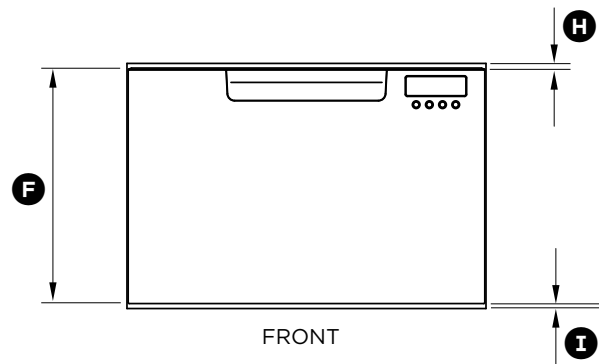


	DD60SA DD60SC	DD60SCT
PRODUKTMÅTT	MM	MM
(A) Produktens totala höjd ¹	410	454
(B) Produktens totala bredd	599	599
(C) Produktens totala djup	573	573
(D) Chassits djup (till baksidan av den främre lådpanelen)	553	553
(E) Djup på lådans frontpanel	20	20
(F) Höjd på lådans frontpanel	393	437
(G) Höjd på chassit ¹	410	454
(H) Höjd mellan övre delen av diskådans frontpanel till den övre delen av chassit	8	8
(I) Ventilationsspringor under lådans frontpanel	7	7
(J) Maximal utdragning av låda	547	547

¹inkluderar 2 mm höga konsolhåll

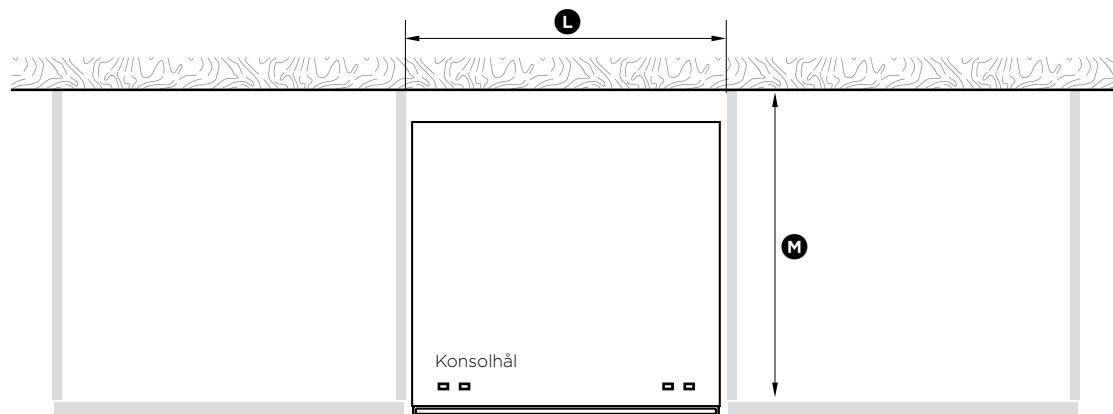


LIGGANDE

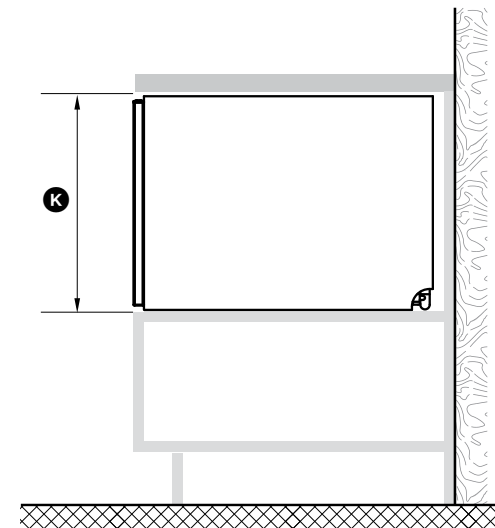


PROFIL


SKÅPMÅTT	DD60SA DD60SC	DD60SCT
	MM	MM
Ⓚ HÖJD på hålutrymmets insida	min. 412	min. 456
Ⓛ BREDD på hålutrymmets insida	600	600
Ⓜ DJUP på hålutrymmets insida	min. 560	min. 560


Höjdalternativen för hålutrymmet tillåter dig att anpassa diskmaskinen till dina skåp eller kompletterande produkter

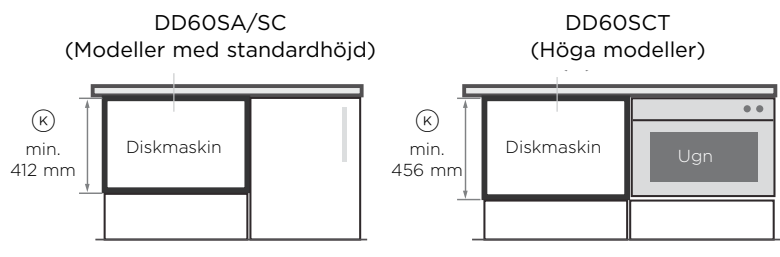

Minsta avstånd från angränsande skåp

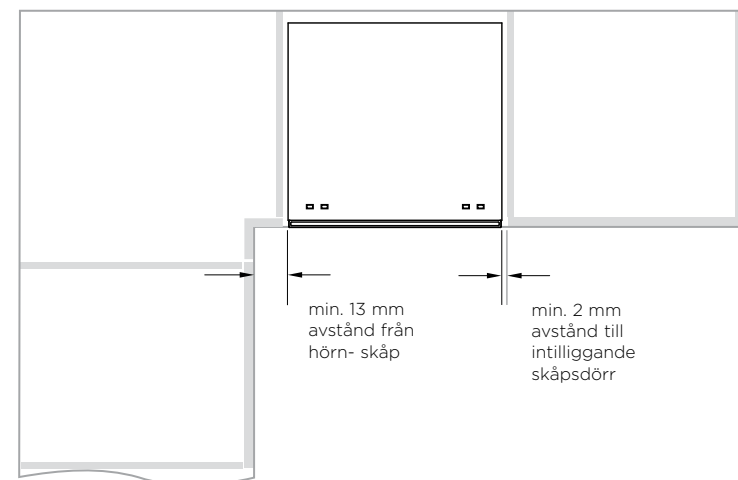


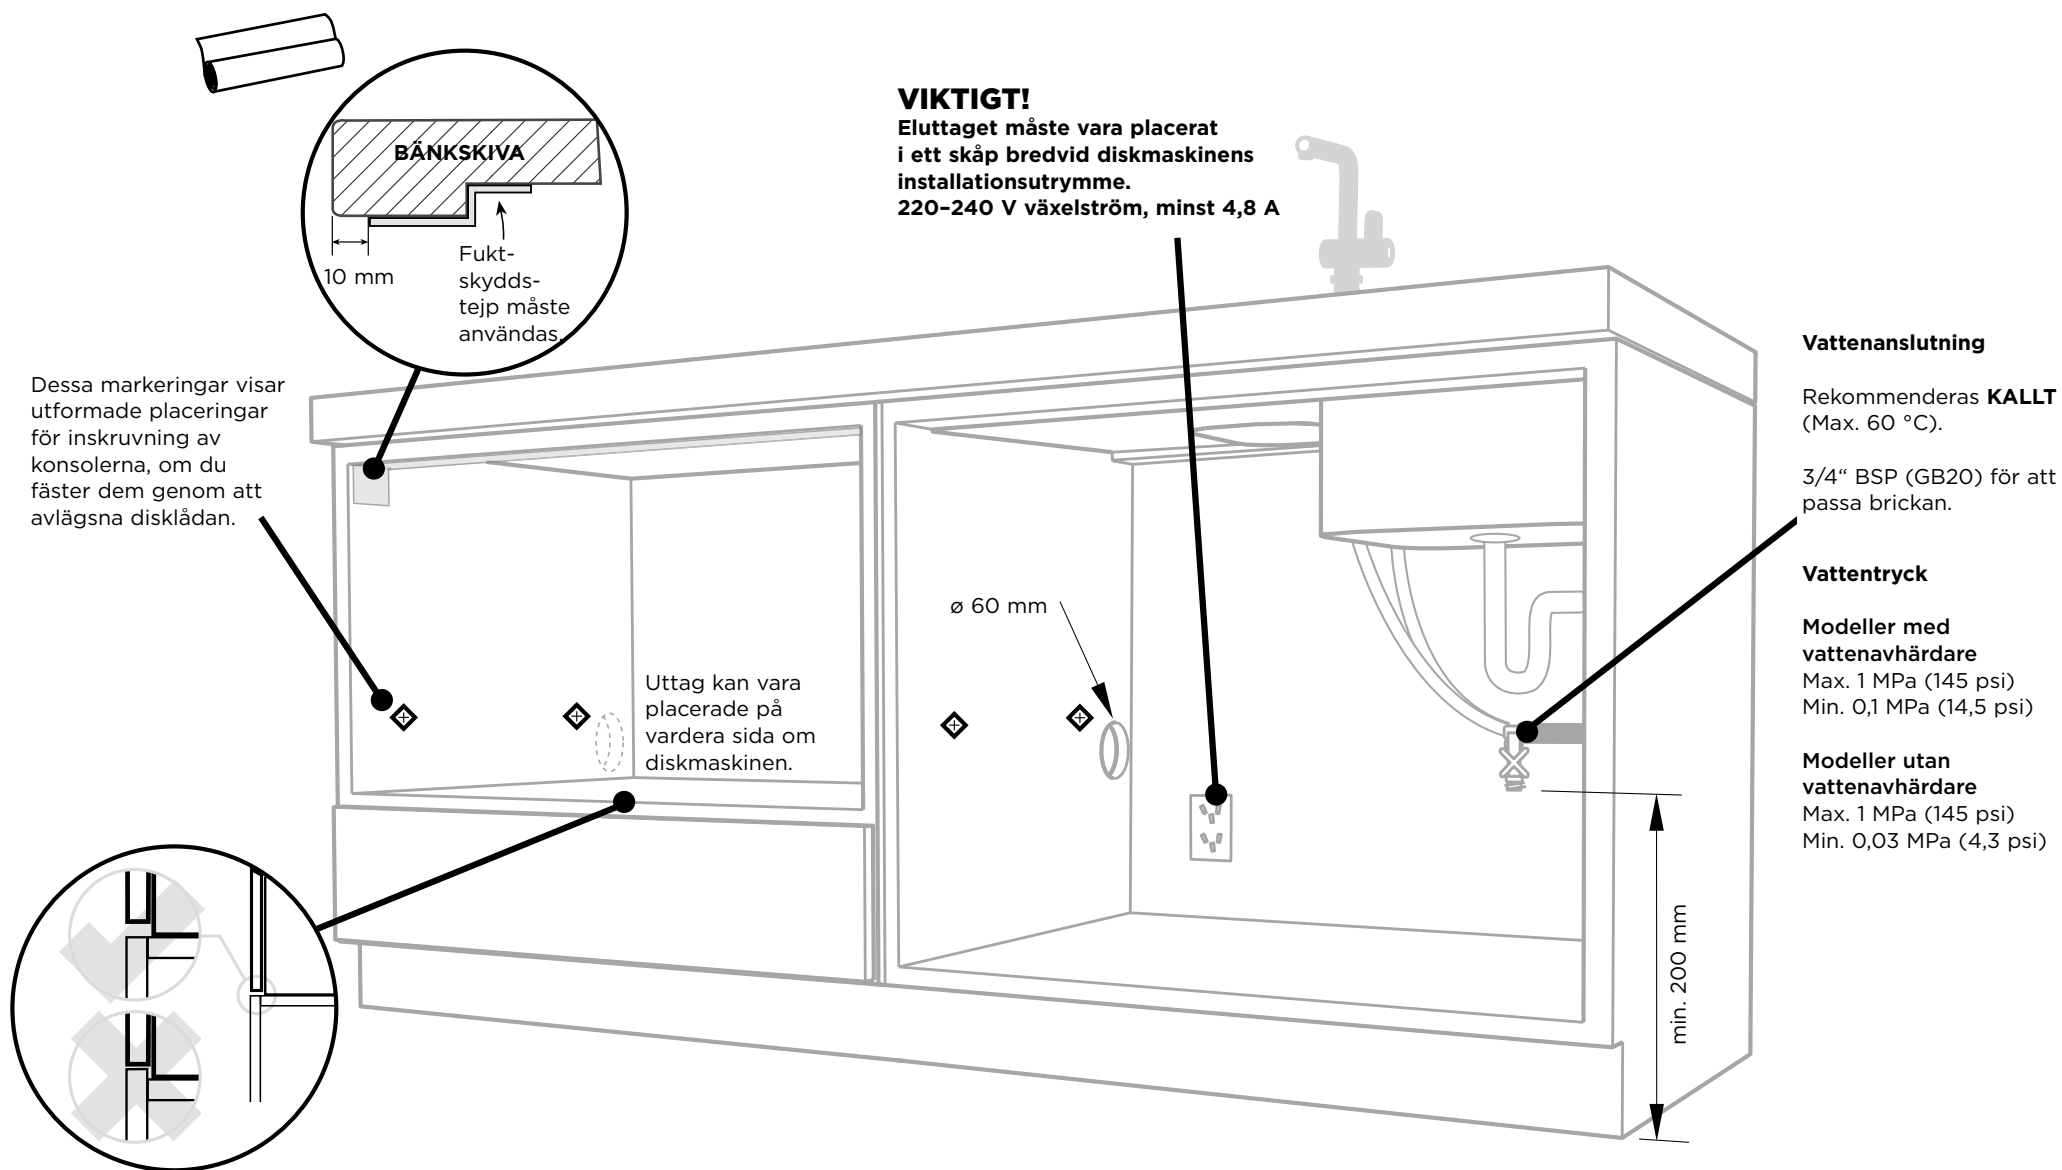

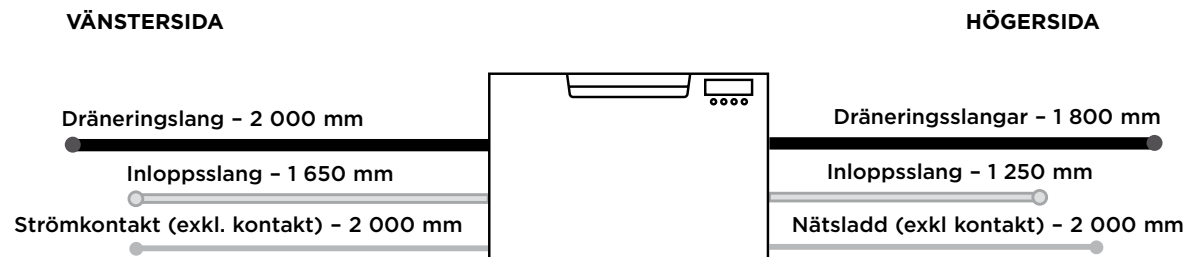


VÄLJ VILKEN INSTALLATIONSMETOD (A) ELLER (B) SOM ÄR BÄST LÄMPAD FÖR DITT SKÅP...


7 REKOMMENDERAD METOD (A) - SÄKRA UTAN ATT TA BORT DISKLÅDAN (ENDAST FÖR SKÅP UTAN RAMAR)

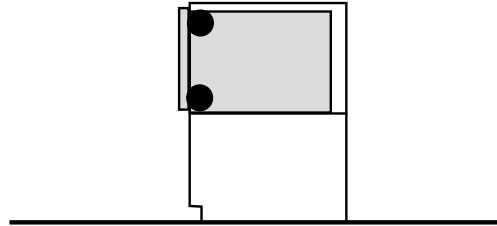

8-A FÄST SIDMONTERINGSKONSOLERNA

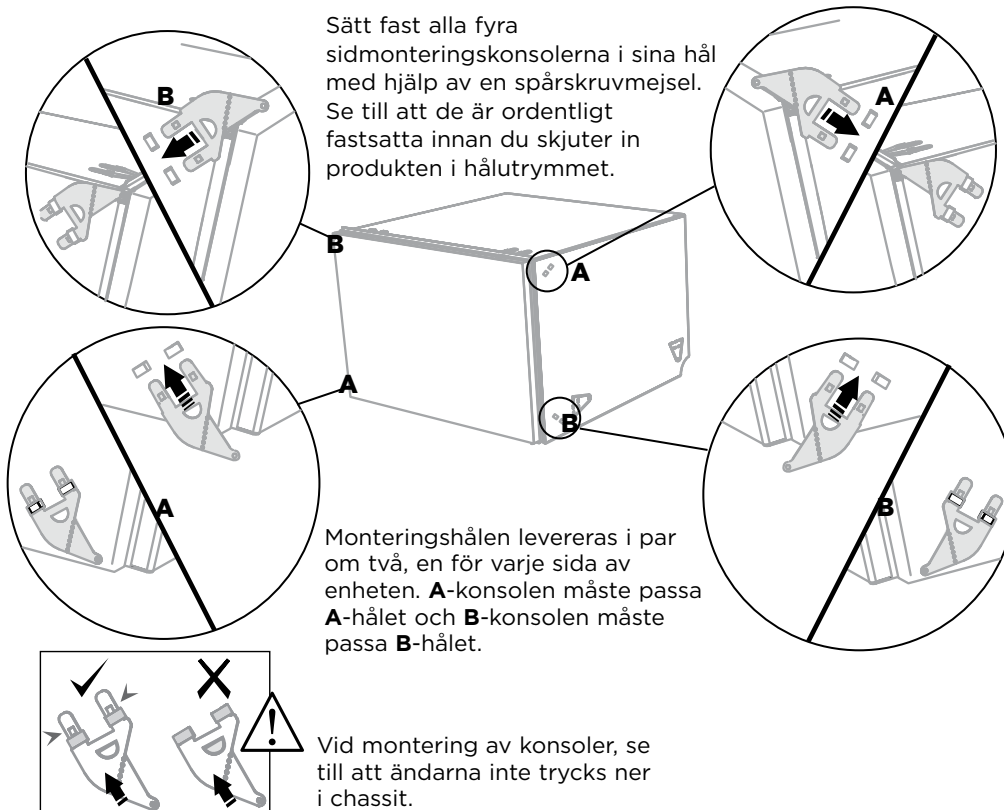


9-A DRA IGENOM SLANGARNA OCH SKJUT IN I HÅLUTRYMMET

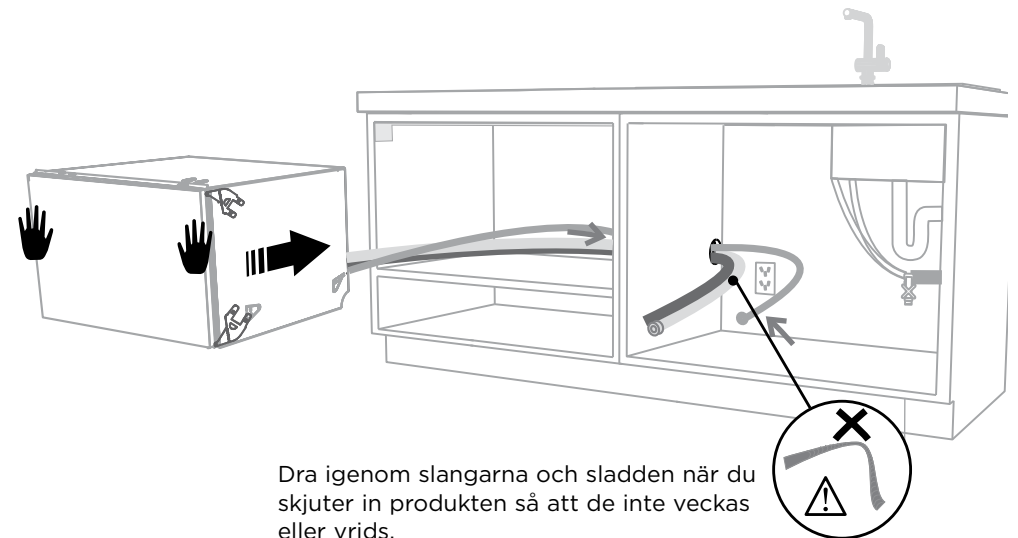


Dra igenom slangarna och sladden när du skjuter in produkten så att de inte veckas eller vrids.

VIKTIGT!

Om produkten inte kan skjutas in tillräckligt långt ska du dra ut den igen och arrangera om slangarna och nätsladden. Använd inte överdriven kraft då detta kan klämma slangarna och leda till felaktig funktion.

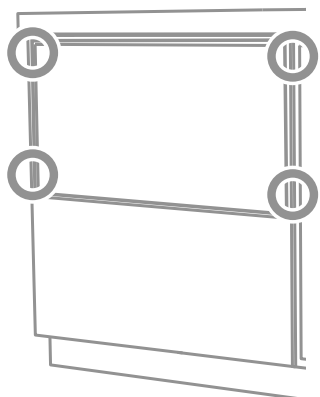


Öppna lådan halvvägs. Med hjälp av en spårskruvmejsel, och bänd ut den grå gummipluggen från tätningens listan.

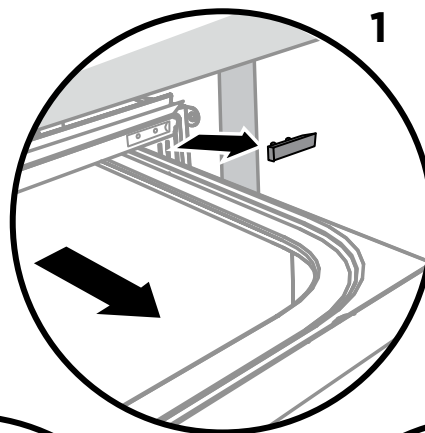


1

Skruva igenom tätningens listan, med hjälp av en liten Philips-skruvmejsel för att fästa monteringskonsolen i skåpet. Skada inte gummilisten.

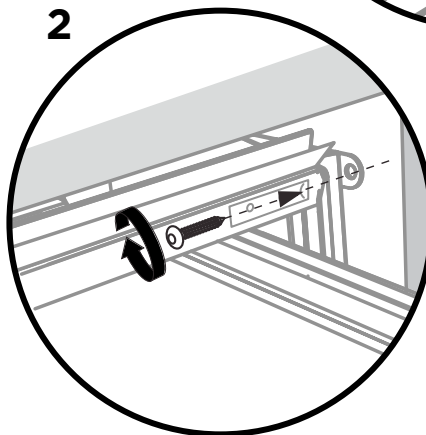

2

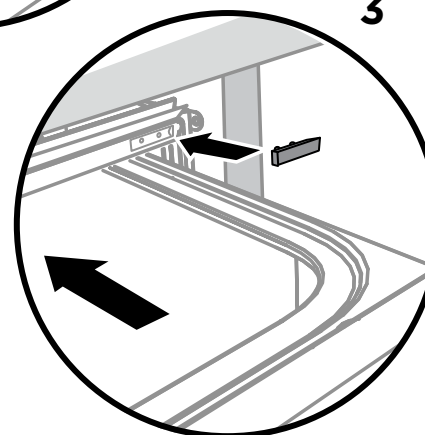


3


Sätt tillbaka den grå gummipluggen i tätningens listan och se till att tätningens listan är vänd framåt.

Upprepa för alla fyra konsoler.

⑦ ALTERNATIV METOD (B) - SÄKRA GENOM BORTTAGNING AV LÅDA

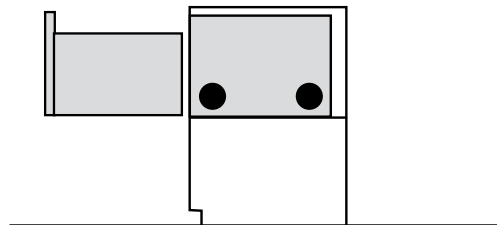

⑧-B DRA IGENOM SLANGARNA OCH SKJUT IN I HÅLUTRYMMET

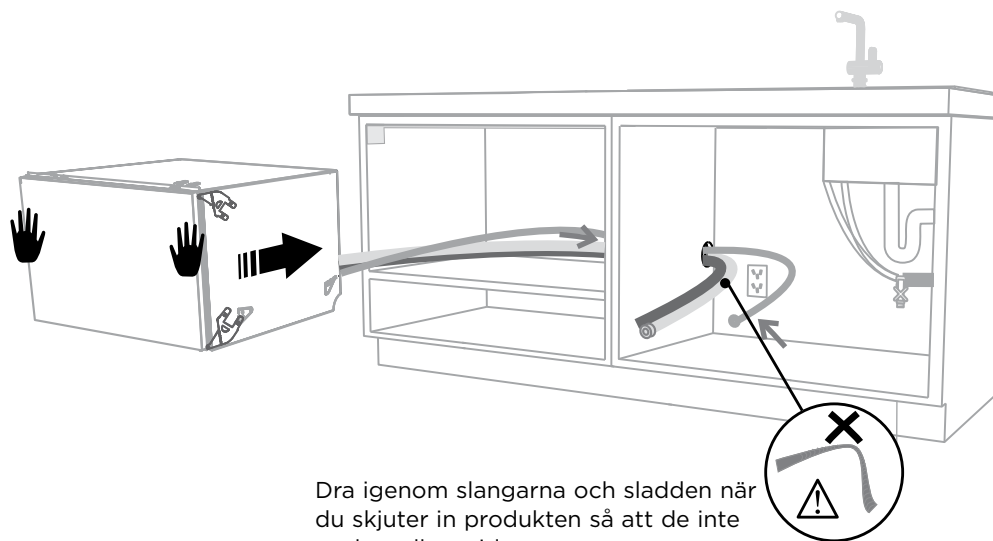


Dra igenom slangarna och sladden när du skjuter in produkten så att de inte veckas eller vrids.

VIKTIGT!



Om produkten inte kan skjutas in tillräckligt långt ska du dra ut den igen och arrangera om slangarna och nätsladden. Använd inte överdriven kraft då detta kan klämma slangarna och leda till felaktig funktion.

⑨-B AVLÄGSNA DEN NEDRE LÅDAN

För att förhindra att slangarna veckas Läggs antingen ned lådan på vänster sida (rekommenderas) eller vrid lådan medurs och låt den stå på sidan efter borttagning.

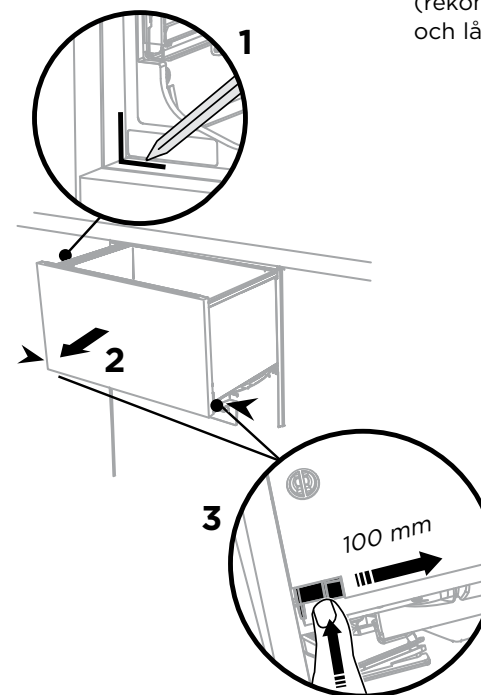

Tryck in spärrflikarna på båda sidor och tryck bakåt för att lossa lådan från glidskenorna. Lyft av lådan från glidskenorna.

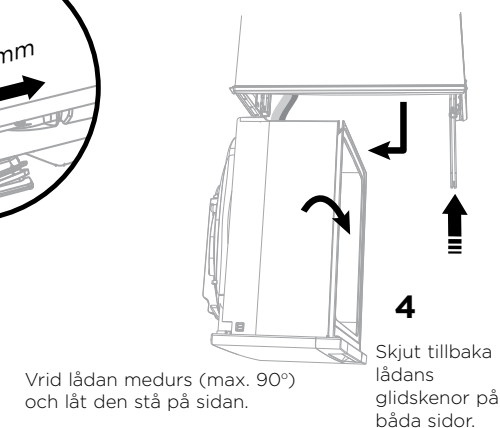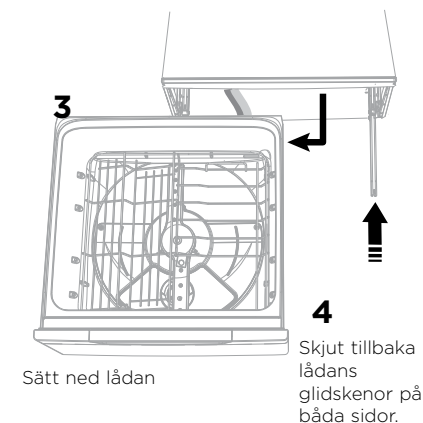


Vrid lådan medurs (max. 90°) och låt den stå på sidan.

10-B FÄST I SKÅPETS SIDOR



Produkten har tre par fästpunkter:

Se till att ljudisoleringen placerats korrekt innan du fortsätter.

två par konsoler på båda sidor om chassit (använd 16 mm-skravar)

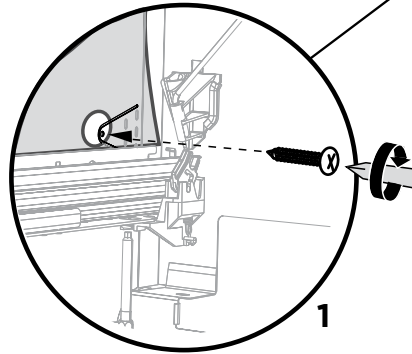


1

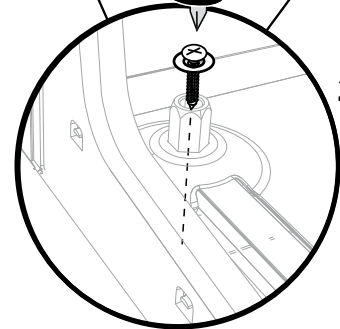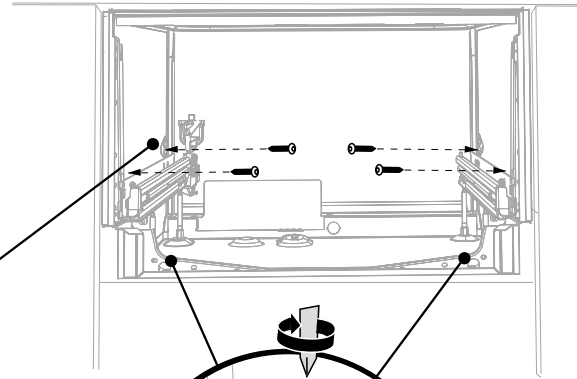

2


ett par monterings- hål på vardera sida av botten (använd 38 mm-skravar och brickor)

11-B STÄLL TILLBAKA LÅDAN PÅ SKENORNA

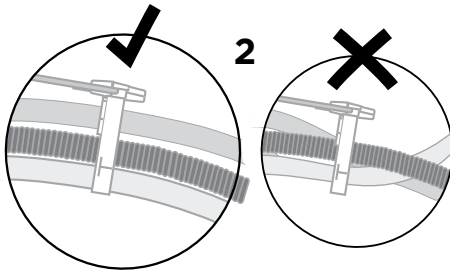


2

Innan lådan ställs tillbaka ska du säkerställa att slangarna inte är vridna och att varje lådskenas bakre spärr vetter framåt.

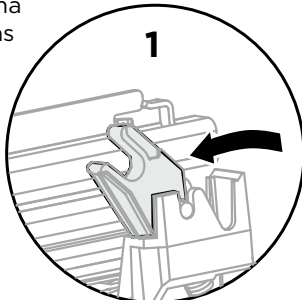


1

Lyft eller vrid tillbaka lådan moturs på glidskenorna på vardera sidan.

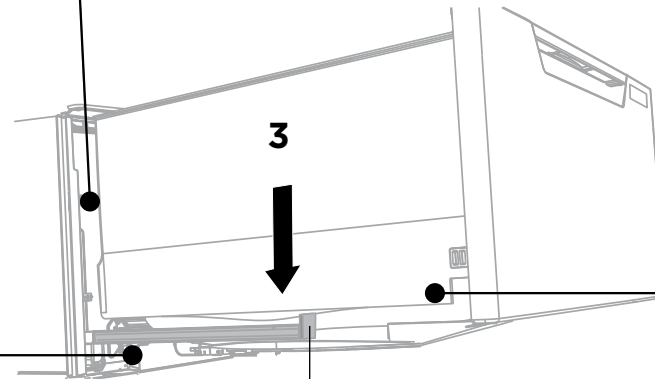


3

Frigöringsflik

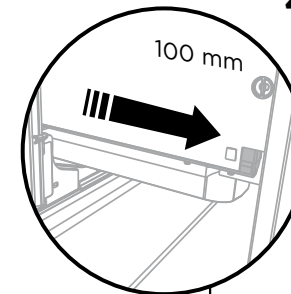


4


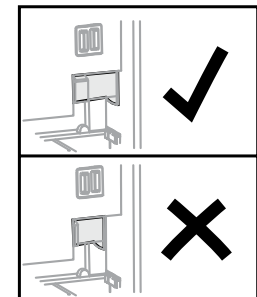


Dra flikarna 100 mm framåt på båda sidor. Se till att flikarna är helt framdragna och klickar på plats.

Diskmaskin och stigrör med en diameter på 38 mm

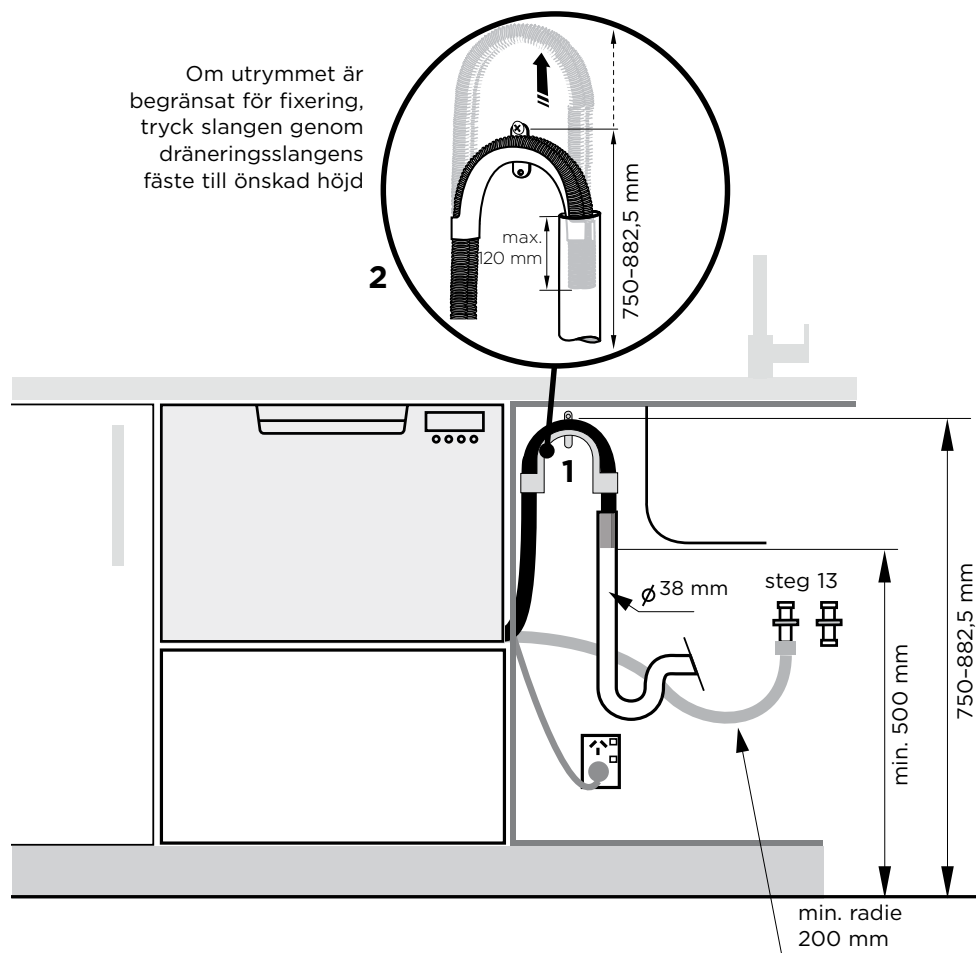

Diskmaskin med dräneringsslangkoppling till vattenlås/avfallsrör

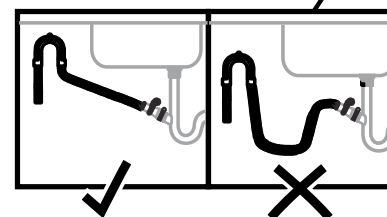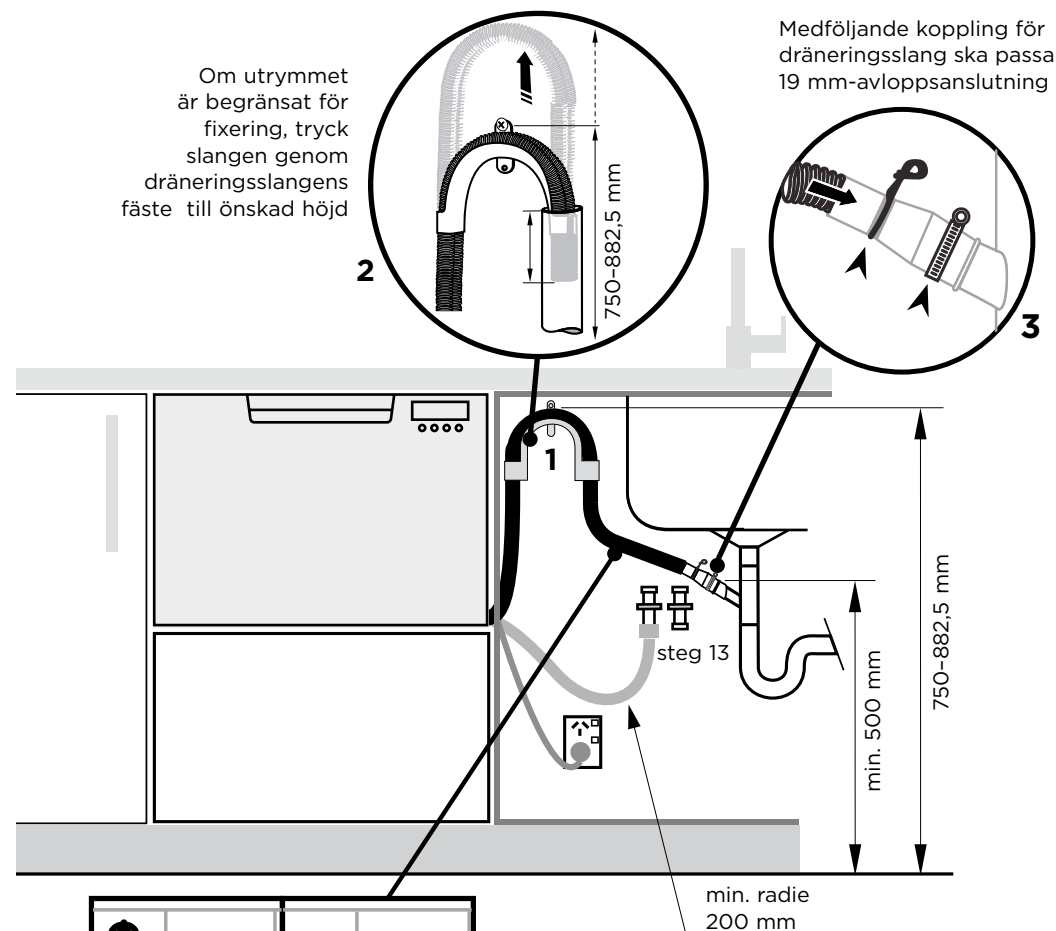


Kontrollera att dräneringsslangen är dragen direkt till kopplingen. Ta bort *överflödigt* slangmaterial vid behov. Förkorta inte inloppsslangen.

VIKTIGT!


Anslut inte dräneringsslangarna till en avfallsenhet, eftersom denna typ av anslutning kan leda till blockering i slangarna.

13 ANSLUT INLOPPSSLANG TILL KALLT VATTEN

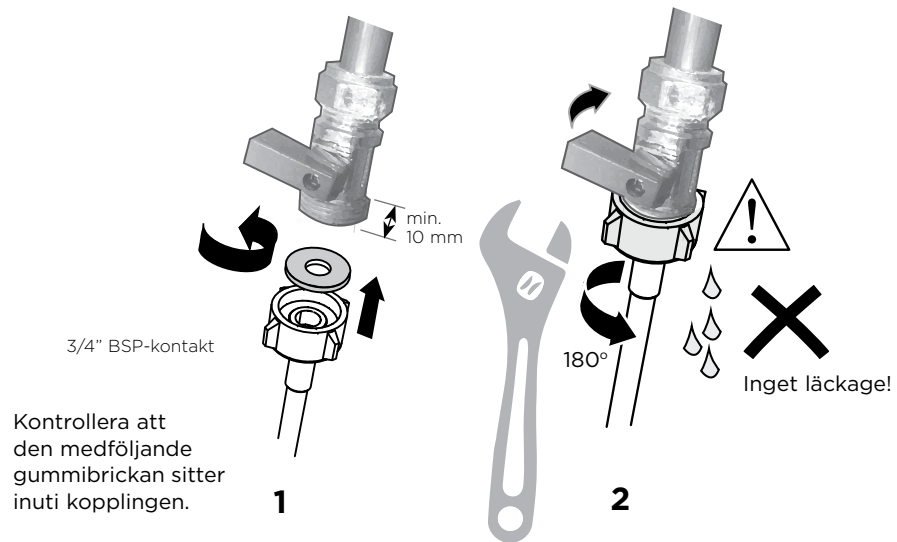

Dra åt kopplingen
med en skiftnyckel.

14 ANSLUT PRODUKTEN

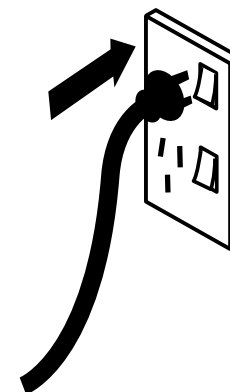


- **Överflödigt vatten som ligger kvar ovanför filterplattan efter sköljcykeln. (Detta visas som ett F3-fel)**
Kontrollera om den är veckad, om avfallsledningen är blockerad, om slangböjen inte har installerats korrekt, om tömningsslangen inte är dragen i rätt riktning eller om spolarmen inte är på plats.
- **Ingen vattentillförsel. (Detta visas som ett F1-fel)**
Kontrollera att vattnet är anslutet och påslaget.
- **Om diskmaskinen piper oavbrutet**
Ett fel har uppstått. Se avsnittet "Om ett fel har uppstått" i användarhandboken för mer information och anvisningar.
- **Ingen programindikator tänds när lådan öppnas**
Kontrollera att strömmen är ansluten och påslagen. Om detta är fallet och indikatorlamporna inte tänds, se avsnittet "Inställningar" i snabbstartsguiden. En inställning som heter "Öppna lådan för automatisk start" kan behöva aktiveras.
- **Om det finns vatten runt vattenanslutningar och dräneringsanslutningar**
Kontrollera att anslutningar, befintlig rördragning och slangar inte läcker. Kontrollera att gummibrickan och slangklämman är korrekt monterade.
- **Om produkten lutar**
Kontrollera att produkten är fastsatt i skåpet.
- **Lådan stängs inte ordentligt**
Kontrollera att ingenting hindrar lådan från att stängas ordentligt, t.ex. slangar eller lådspärrar.
- Om problem uppstår, se avsnittet "Felsökning" i användarhandboken.
- Om du fortfarande behöver hjälp efter du har kontrollerat dessa punkter, se service- och garantiboken för garantiinformation och ditt närmaste auktoriserade servicecenter, eller kontakta oss via vår hemsida nedan.



SKA FYLLAS I AV INSTALLATÖREN

- ☐ Kontrollera att alla delar är monterade.
- ☐ Kontrollera att alla paneler och dess delar är säkrade och att slutliga elektriska tester har utförts i enlighet med lokala elektriska föreskrifter.
- ☐ Försäkra dig om att enheten står helt plant, är fäst i skåpet och att den lätt går att öppna och stänga. Lådorna måste vara lätta att stänga utan motstånd från skåpet.
- ☐ Kontrollera att inloppsslangen för vatten har utrustats med gummibrickan och att den är åtdragen ytterligare ett halvt varv efter tätningen.
- ☐ Se till att avloppsanslutningens öppningar eller kontakter har borrats ur och anslutning till avloppet gjorts.
- ☐ Dräneringsslangkopplingen får inte belastas med vikten av överflödigt slangmaterial. Håll slangens så utdragen som möjligt för att förhindra att den sjunker ihop. Överflödiga längder av dräneringsslang bör hållas på diskmaskinens sida om den höga slangböjen.
- ☐ Om du ansluter en dräneringsslang till vattenlåset, kontrollera att slangböjen är minst 150 mm högre än dräneringsslangkopplingen.
- ☐ Se till att allt emballage eller tejp som skyddar ställningarna är borttagna från lådorna.
- ☐ Endast modeller med vattenavhårdare: justera vattenavhårdarens inställning från standardinställningen så att den passar vattenhårdheten i området.
Se snabbstartsguiden och avsnittet "Vattenavhårdare" i användarhandboken.

- ☐ Slå på strömmen och vattenförsörjningen och öppna sedan lådan. Du bör höra ett pip och se en programindikator tändas på kontrollpanelen.
- ☐ Kontrollera att spolarmarna är på plats, är korrekt monterade och kan rotera fritt, genom att snurra på dem för hand.

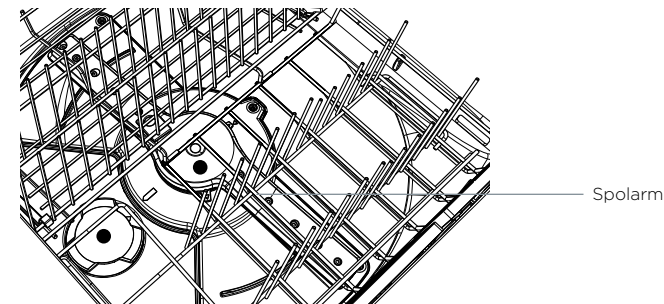

- ☐ Tillsätt tre koppar vatten i disklådan. Tryck på >> tills indikatorn för sköljprogrammet tänds. Stäng lådan och tryck på ►|| för att starta programmet.
- ☐ Efter att sköljprogrammet avslutats ska du försäkra dig om att maskinen fungerat korrekt och att vattnet är borta.
- ☐ Kontrollera vattenanslutningen och avloppsanslutningen efter läckage.

Fyll i och behåll för säker referens:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljares adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2016. Alla rättigheter förbehålles. Produktspecifikationerna i detta häfte gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar. Du ska därför kontrollera med din återförsäljare för att försäkra dig om att detta häfte korrekt beskriver produkten som för närvarande finns tillgänglig.