

FISHER & PAYKEL

YHDEN LAATIKON DISHDRAWER™ LAATIKKOTISKARI

DD60SI, DD60STI, DD60SLI, DD60SHI
& DD60SHTI models

ASENNUSOPAS

FI

591383 A 08.17

⚠VAROITUS!



Sähköiskun vaara

Irrota talon pääsulake tai katkaise virtapiiri ennen laatikkotiskarin asennusta.

Tämä laite on maadoitettava. Virhetoiminnon tai vian yhteydessä maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle reitin, jonka vastus on pienempi.

Tämä laite on varustettu virtajohdolla, jossa on maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu paikallisten normien ja määräysten mukaisesti.

VAROITUS - Maadoitusjohtimen väärä liitos voi aiheuttaa sähköiskun. Kysy valtuutetulta sähköasentajalta tai huollosta, jos olet epävarma siitä, onko laite maadoitettu kunnolla.

Älä muuta laitteen mukana tulevaa virtapistoketta.

Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia.

Älä käytä jatkojohtoja, sovittimia äläkä haaroituspistorasioita.

Jos näitä ohjeita ei noudateta, voi seurauksena olla sähköisku tai kuolema.

⚠VAROITUS!

Integroitujen etupaneelien asentaminen vaatii pääsyä sähköä johtaviin alueisiin.

Pätevän sähköalan huoltoteknikon on suoritettava ja sertifioitava tämä työ.



Sähköiskun vaara

VAROITUS: Sähköiskun, tulipalon ja henkilö-
vahinkojen vaaran vähentämiseksi asentajan on
varmistettava, että astianpesukone on täysin kiinni
asennuksen yhteydessä.

Ennen etulevyjen asentamista ja integroitujen
merkkien liittämistä (jos niitä on) asentajan on
varmistettava, että astianpesukone on irrotettu
virtalähteestä.

Kun etupaneelit on asennettu, asentajan on
varmistettava, että seuraavat komponentit on
maadoitettu: paneelin pidikkeet, integroidut merkit
(jos niitä on) ja mikä tahansa mukautettu metalliosa
(esim. kahva), joka ulottuu kumitiivisteeseen ohi.

Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa sähköiskun, loukkaantumisen tai tulipalon.

⚠VAROITUS!



Loukkaantumisvaara

Ole varovainen - paneelien reunat ovat teräviä.

Jos et ole varovainen, voit loukata itsesi ja
saada haavoja.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET


- Tämän laatikkotiskarin asentaminen vaatii perusteellista mekaniikan ja sähkötöiden tuntemusta.
- Huolehdi siitä, että asiakas saa tämän oppaan.
- Asennuksen on täytettävä paikallisten rakennus- ja sähkömääräysten vaatimukset.
- Kun astianpesukoneen asennus on valmis, asentajan on käytävä läpi tarkistuslista.
- Poista laatikkotiskarista kaikki pakkausmateriaalit.
- Tämä astianpesukone on valmistettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Varmista, että kaikki vesiliitännät on suljettu. LVI- ja sähkö-asentajien vastuulla on varmistaa, että kaikki asennukset ovat kaikkien standardien ja määräysten mukaisia.
- Astianpesukone TÄYTYY asentaa niin, että sen tarvittaessa voi myöhemmin irrottaa asennusaukostaan huoltoa varten.
- Pistorasian on oltava astianpesukoneen asennusaukon ulkopuolella niin, että koneen virransaannin voi tarvittaessa helposti katkaista.
- Toimi varovasti asentaessasi ja avatessasi laitetta pakkauksesta, että virtajohto tai letkut eivät pääse vahingoittumaan.
- Jos siirrät astianpesukonen paikasta toiseen, pidä se pystyasennossa välttääksesi vesivuotoja.
- Käytä liitانتään aina vain uusia letkuja (laitteen mukana). Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Jos laatikkotiskaria ei ole asennettu oikein, voidaan takuu- ja vastuuvollisuudet mitätöidä.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET


- Varmista, ettei tuote ole kytkettynä verkkovirtaan, kun kiinnität siihen kalustepaneeleja.
- Etupaneelien asennus edellyttää mekaanikan ja sähkötöiden perustaitoja.
- Asennuksen on noudatettava paikallisia rakennus- ja sähkömääräyksiä.
- Jos kalustepaneeleita ei asenneta oikein, takuu- tai vastuuvollisuudet voidaan mitätöidä.

TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tässä asennusoppaassa esitetyt mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa. Saat ajankohtaiset tiedot maassasi myytävistä malleista, niiden teknisistä tiedoista ja ominaisuuksista kotisivuiltamme www.fisherpaykel.com tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -myyjään.

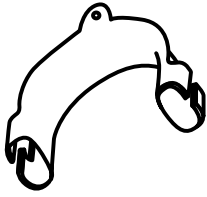

Poistoletkun
kaarituki (1)




Poistoletkun
yhdistäjä (1)




Letskukiristin (1)
(poistoletkun
yhdistäjään
kiinnittämistä
varten)



Letskukiristin (1)
(poistoletkun
yhdistäjään
kiinnittämistä
varten)



Sivukiinnikkeet
(A ja B) (2)
VALINNAINEN

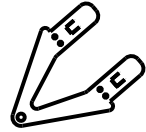

Ylä-
kiinnikkeet (2)
VALINNAINEN



16 mm
Phillips-ruuvit (7)




38 mm
pohjakiinnitys-
ruuvit &
metalliprikat (2)




Syöttöletkun kuminen
tiivisterengas (1)
(valmiiksi asennettuna)



Höyrynsulkuteippi
(1) (estämään
keittiökalusteiden
kosteusvaurioita)




Asennusaukon peitelista (1)
(mukana vain korkeissa
malleissa)

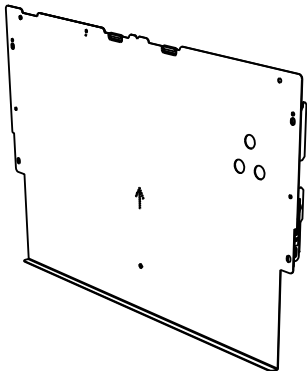

Etulevyn kiinnityspaneeli (1) ja
Pysäytä koputtamalla -moduuli
(1) (toimitetaan tuotteeseen
kiinnitettynä)




Etulevyn
kiinnitysruuvit (6)

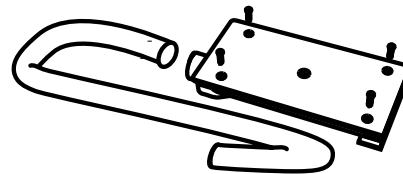


Ulkoinen tuuletuspaketti (1)
(ei DD60SLI9-malleissa)

Jos laitteen mukana olevat poistoletkut eivät ole riittävän pitkiä omaan asennukseesi, sinun täytyy käyttää poistoletkun pidennyssarjaa, osanumero 525798, joka pidentää poistoletkua 3,6 metrillä. Tämän voit hankkia lähimmästä Fisher & Paykelin valtuuttamasta huollosta tai verkkosivuiltamme.


3 TUOTTEEN MITAT

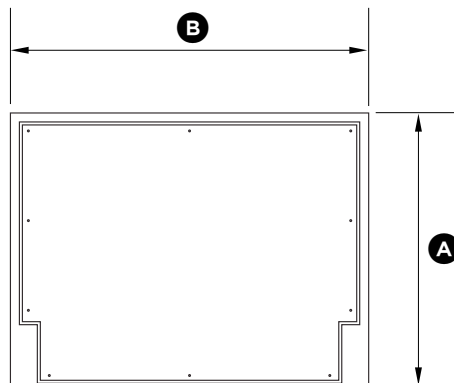

EDESTÄ

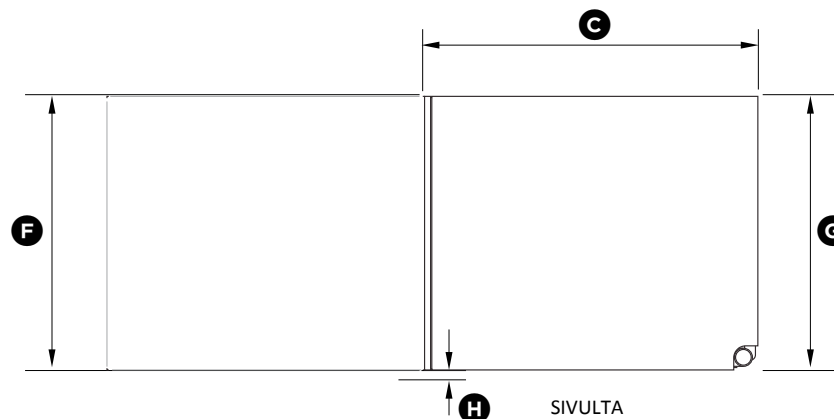

SIVULTA

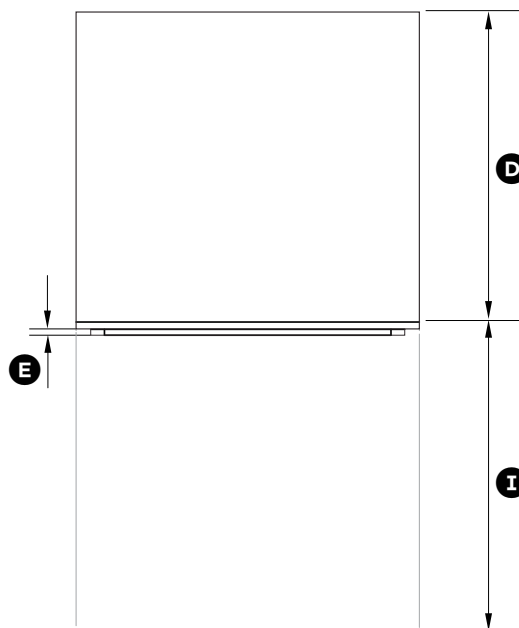

YLHÄÄLTÄ

	VAKIO- KORKEUS	VAKIO- KORKEUS	KORKEA MALLI (asennus 18" (456 mm) korkeaan aukkoon)	KORKEA MALLI (asennus 18 7/8" (480 mm) korkeaan aukkoon)
	DD60SLI	DD60SI DD60SHI	DD60STI DD60SHTI	DD60STI DD60SHTI
TUOTTEEN MITAT	MM	MM	MM	MM
(A) Tuotteen kokonaiskorkeus ¹	410	410	454	478 ²
(B) Tuotteen kokonaisleveys	599	599	599	599
(C) Tuotteen kokonaissyvyys ³	571	571	571	571
(D) Runkosyvyys (etulevyn takareunaan)	553	553	553	553
(E) Laatikon etulevyn vahvuus	16-20	16-20	16-20	16-20
(F) Laatikkoetulevyn korkeus	min. 408	min. 398 ⁴	min. 452 ⁵	min. 476 ⁵
(G) Runkokorkeus ¹	410	410	454	454
(H) Tuuletusaukko laatikkoetulevyn alla	min. 8	min. 2	min. 2	min. 2
(I) Laatikon ulostulo täysin avattuna ³	545	545	545	545

¹ Sisältäen 2 mm korkeat kiinnikekolot


² Sisältää kiinnitetyn asennusaukon peitelistan

³ Oletuksena etulevyn 18 mm vahvuus

⁴ Suositellaan 2 mm:n tuuletusaukkoa paneelin alapuolelle, jos asennusaukon korkeus on 412 mm

⁵ Suositellaan 2 mm:n tuuletusaukkoa paneelin alapuolelle

4 ASENNUSAUKON MITAT

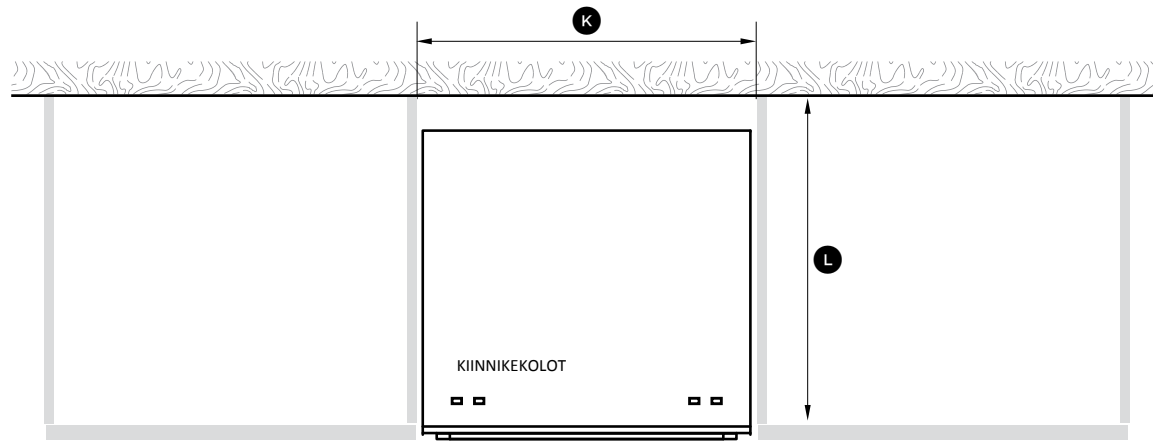


POHJAKUVA


ASENNUSAUKON MITAT	VAKIO-KORKEUS DD60SI DD60SHI DD60SLI	KORKEA MALLI (asennus 18" (456 mm) korkeaan aukkoon) DD60STI DD60SHTI	KORKEA MALLI (asennus 18 7/8" (480 mm) korkeaan aukkoon) DD60STI DD60SHTI
	MM	MM	MM
ⓐ Asennusaukon sisäkorkeus	min. 412	456	480
Ⓚ Asennusaukon sisäleveys	600	600	600
Ⓛ Asennusaukon sisäsyvyys	min. 560	min. 560	min. 560

Asennusaukon korkeusvaihtoehtojen avulla voit sovittaa laatikkotiskarisi viereisiin kaappeihin tai laitteisiin.



DD60SI, DD60SLI, DD60SHI
INTEGROITU VAKIOKORKUINEN MALLI

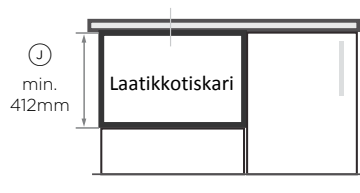

DD60STI, DD60SHTI
INTEGROITU KORKEA MALLI
(asennus 456 mm korkeaan aukkoon)

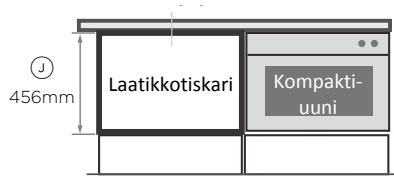


D60STI, DD60SHTI
INTEGROITU KORKEA MALLI
(asennus 480 mm korkeaan aukkoon)

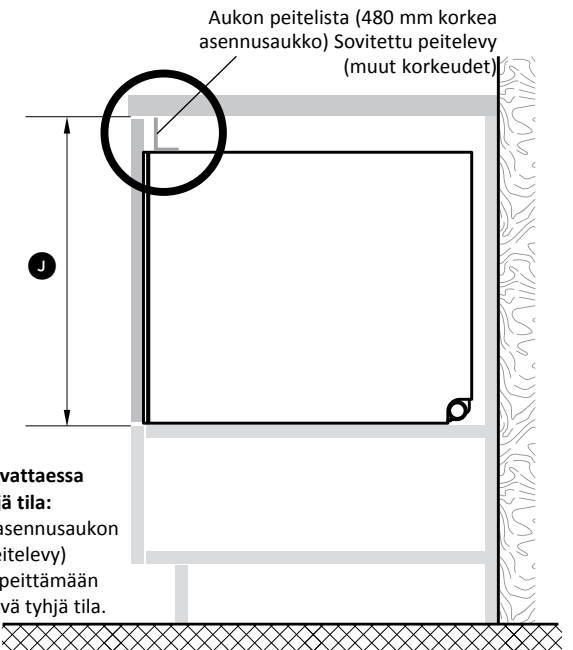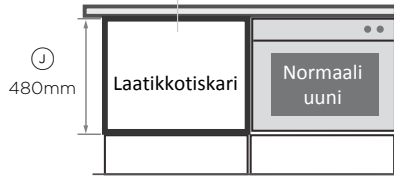

SIVUKUVA

VAIN KORKEAT MALLIT
Jos aukkoon jää laatikkoa avattaessa pöytätason alle näkyvä tyhjä tila: Asenna mukana toimitettu asennusaukon peitelista (tai muu sopiva peitelevy) ennen laitteen asentamista peittämään aukkoon pöytätason alle jäävä tyhjä tila.

Vähimmäisetäisyys viereisiin keittiökalusteisiin

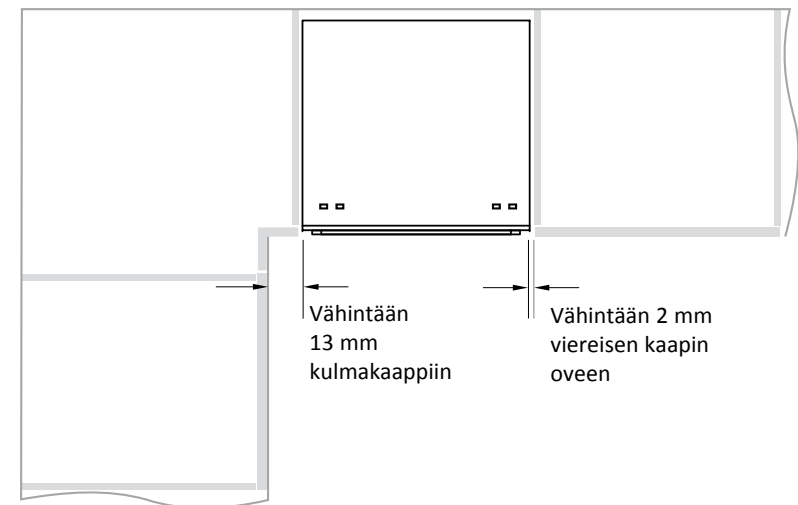

5 LAATIKON KALUSTE-ETULEVYJEN LASKEMINEN


ETULEVYJEN MATERIAALITIEDOT

- Levyn vahvuus 16 - 20 mm
- Riittävän suojattu kestämiään kosteutta (50 °C 80% suhteellisessa kosteudessa). Koska ympäristö on yleensä lämmin ja kostea, on etulevyn takapuolen ja sivujen oltava täysin suljetut vesitiiviillä höyrysululla (eli polyuretaanilla), jotta etulevy ei vaurioidu.
- Etulevyn takapuolen (myös siinä olevan integroidun kahvan) on oltava täysin tasainen, jotta etulevyn ja kumipinnan välinen tiiviys on taattu.
- Asennus, joka ei noudata näitä määritelmiä, voi johtaa kondenssaatioon kalusteiden pinnoilla.
- Kunkin laatikkoetulevyn enimmäispaino: 9 kg.

Seuraavat laskelmat perustuvat siihen, että ylemmän etulevyn yläreuna on linjassa viereisten kalusteovien yläreunan kanssa.
Lopullinen etulevyjen/keittiökalusteiden säätö saadaan säätämällä jalkoja.


ETULEVYN LEVEYS

Mittaa A (viereisten ovien tai etulevyjen välinen etäisyys) ja kirjoita se alla olevaan ensimmäiseen laatikkoon. Täytä ja laske sitten yhtälö.

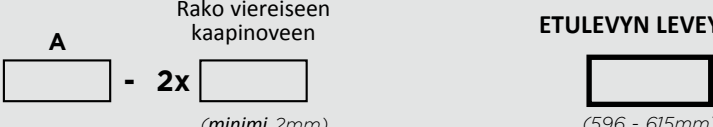

ETULEVYN LEVEYS

ETULEVYN KORKEUS

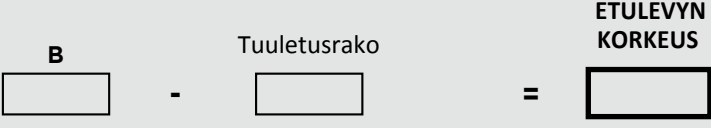


ETULEVYN KORKEUS


Vain mallit DD*SLI9:

Tämä malli on asennettu perinteisesti ilman ulkoista tuuletinpakettia. Siksi kaikissa laskelmissa tuuletusaukko laitteen alla on vähintään 8mm.

Huomautus:

Kun astianpesukoneen kansi jää viereisiä kaappeja matalammalle, voidaan laatikkoetulevyn yläreunaa tarvittaessa jatkaa koneen runkoa korkeammalle. Pöytälevyn täytyy kuitenkin jättää ainakin 2 millin rako.

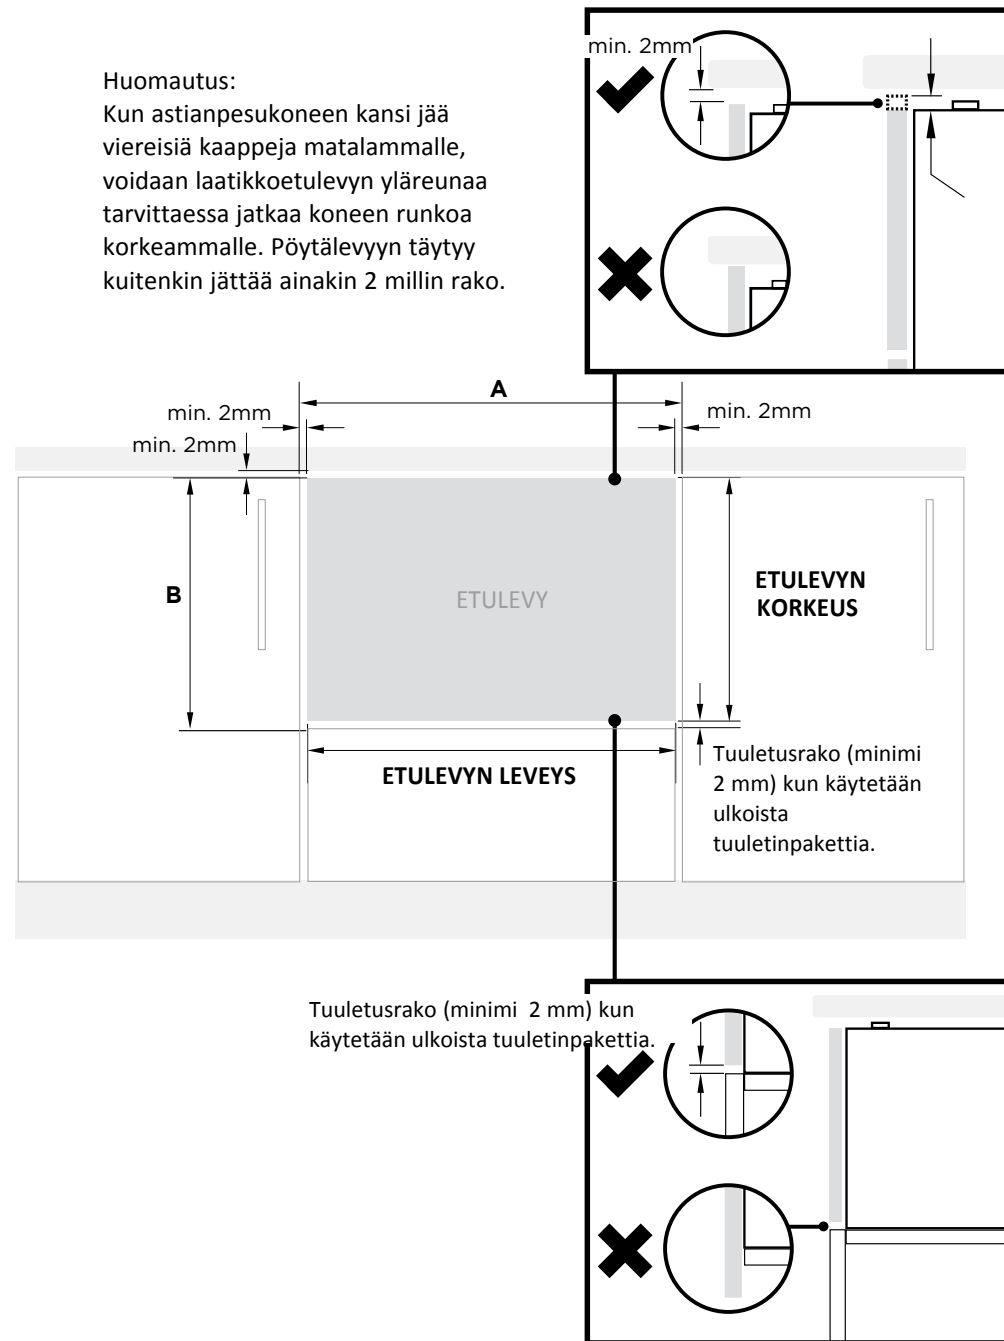

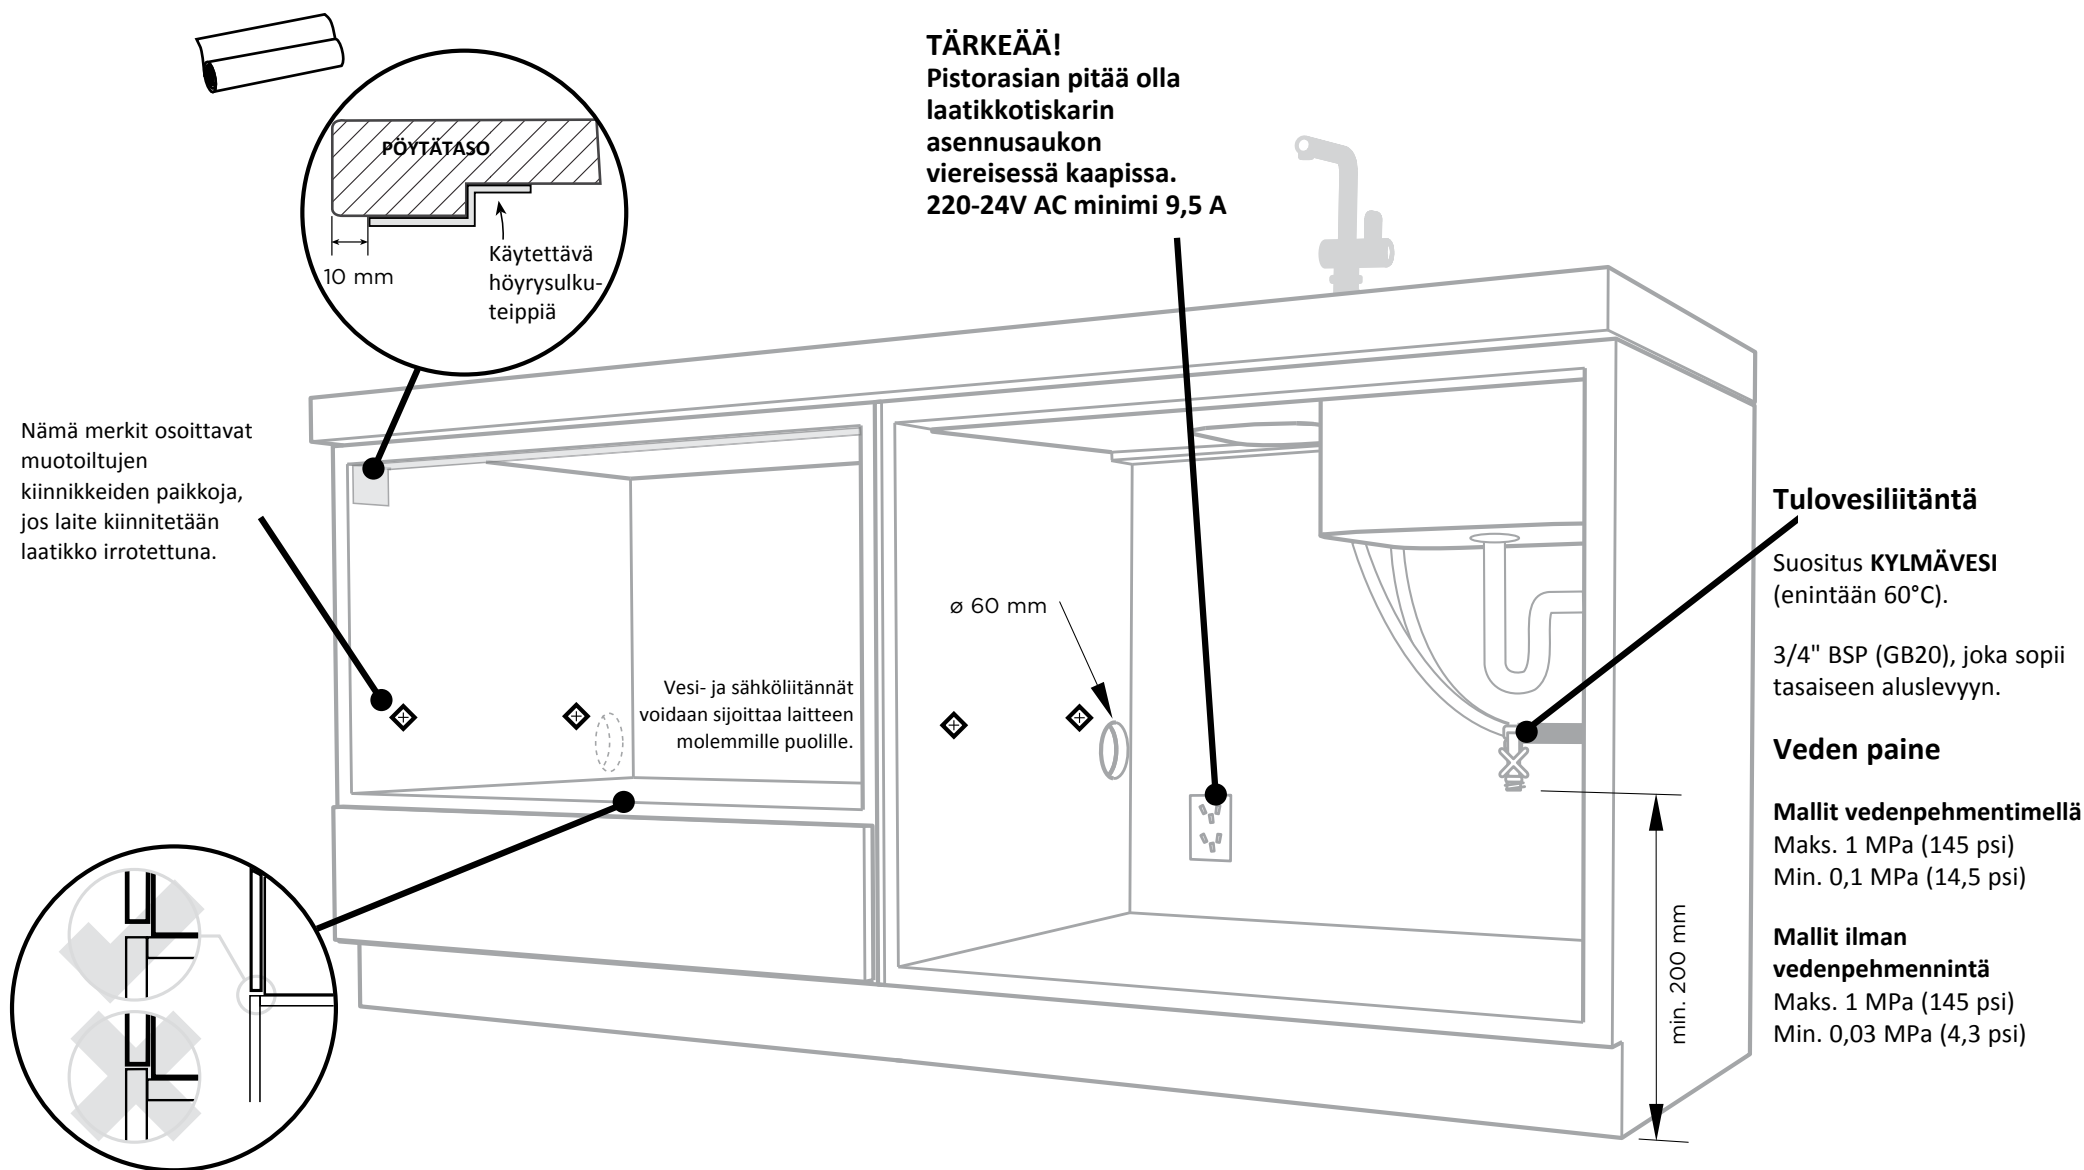


TÄRKEÄÄ!

Alla oleva kaluste ei saa nousta asennusaukon pohjaa korkeammalle.

7

SAMAN KAAPIN KAUTTA TAPAHTUVAN TUULETUKSEN VALMISTELU

Ulkoinen tuuletuspaketti
(ei DD60SLI9-malleissa)

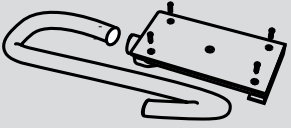


Asennuksen voi tehdä astian-
pesukoneen molemmille puolille.


TÄRKEÄÄ!

Tarvitaan vähintään 100 mm
sokkelikorkeus, jotta
tuuletusputkesta ei keräänny
kondenssivettä.

min. 100mm

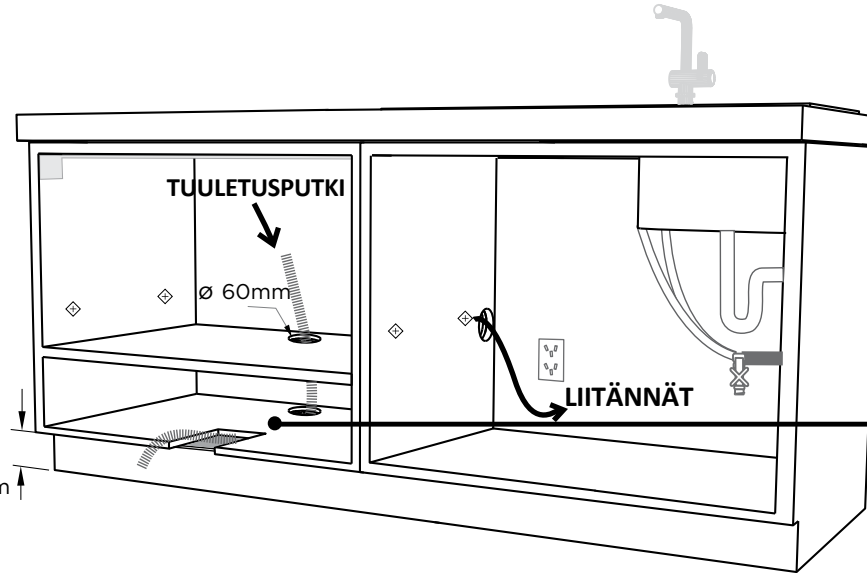


Kaapin pohjan aukotus

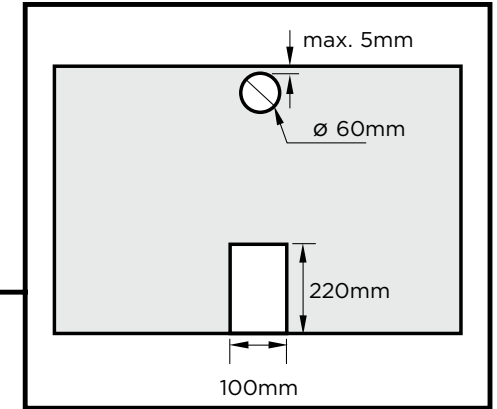

7

VIEREISEN KAAPIN KAUTTA TAPAHTUVAN TUULETUKSEN VALMISTELU


Liitäntöjä varten porattu $\varnothing 60$ mm
aukko on suurennettava leikkaa-
malla lisäaukkoa alakulmaan, jotta
tuuletusputkikin mahtuu läpi.

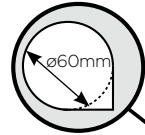


TÄRKEÄÄ!

Tarvitaan vähintään 100 mm
sokkelikorkeus, jotta
tuuletusputkesta ei keräänny
kondenssivettä.


min. 100mm

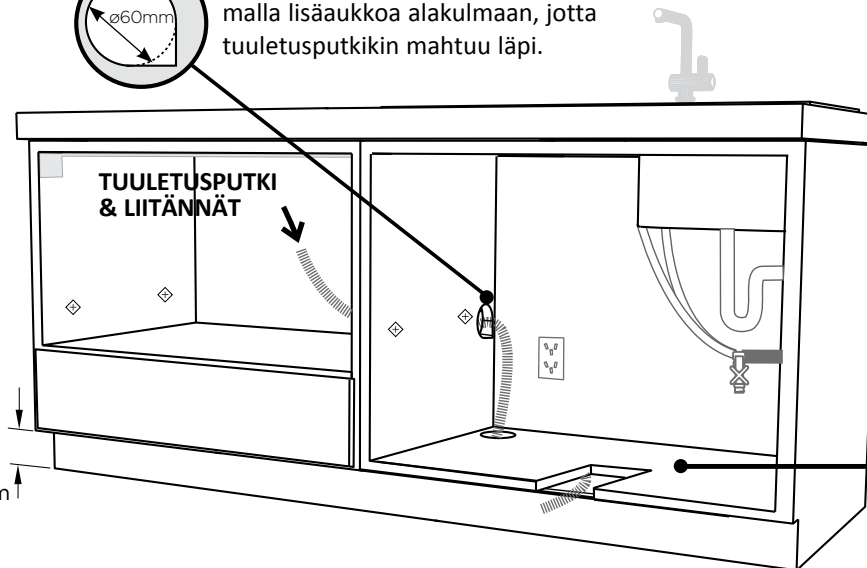

Kaapin pohjan aukotus

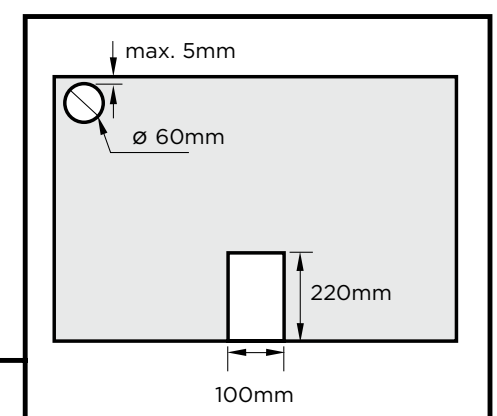

8 SUURIMMAT LETKUJEN JA JOHTOJEN JA RUNGON REUNAN VÄLISET ETÄISYYDET

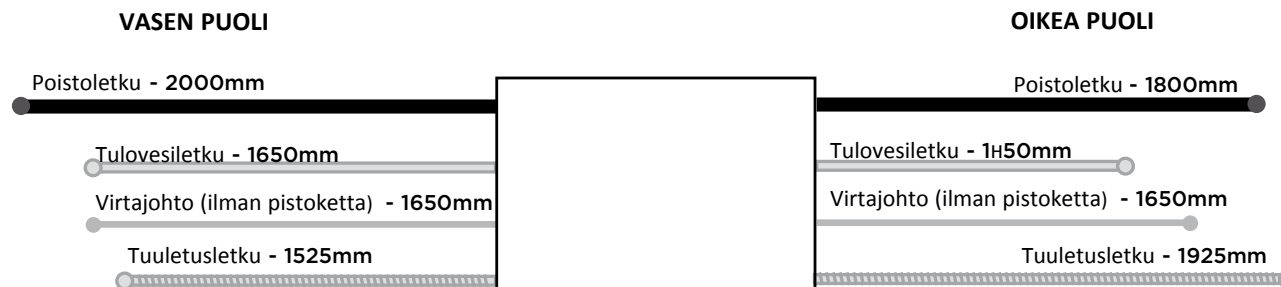


9 INTEGROITAVAT KORKEAT MALLIT VAIN 480 MM ASENNUSAUKKOON – ASENNAPITELISTA


TÄRKEÄÄ!

Mukana toimitettu peitelistä asennetaan ennen laitteen asennusta peittämään asennusaukon yläreunaan jäävä rako.

1

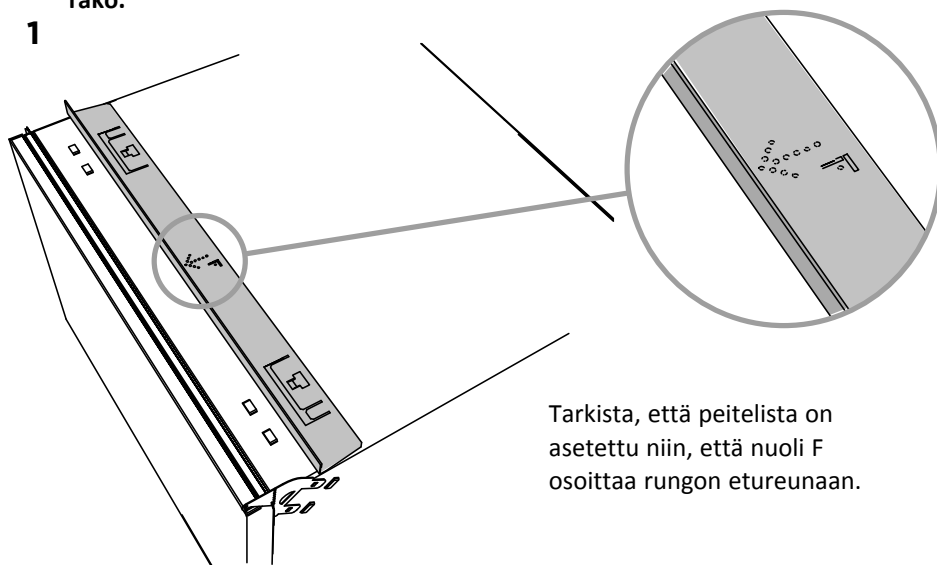


2

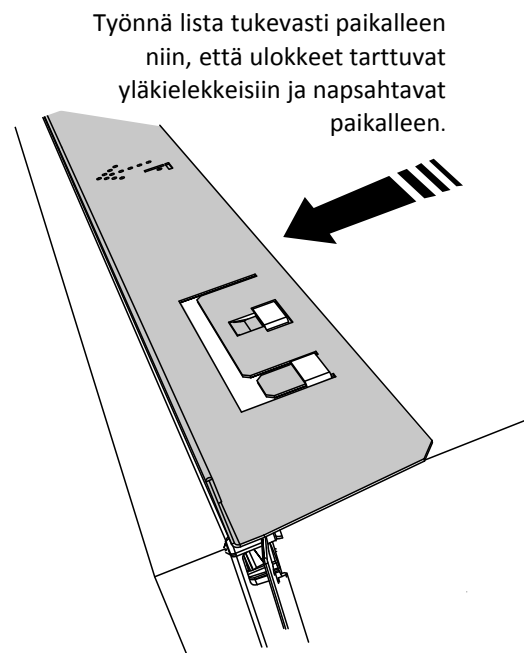

TÄRKEÄÄ!


Katso, ettet paina ulokkeita rungon sisään, koska se voi vahingoittaa alla olevaa kantta.

Takista listan asennuksen jälkeen, että ylätiiviste on kääntynyt eteenpäin.

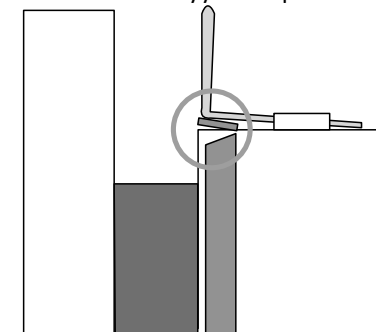


VALITSE NYT KEITTIÖKALUSTEISIISI PARHAITEN SOPIVA ASENNUSTAPA (A) TAI (B)...

⑩ SUOSITELTAVA MENETELMÄ (A) - KIINNITÄ IRROTTAMATTA LAATIKKOA (VAIN KEHYKSETTÖMÄT KEITTIÖKALUSTEET)

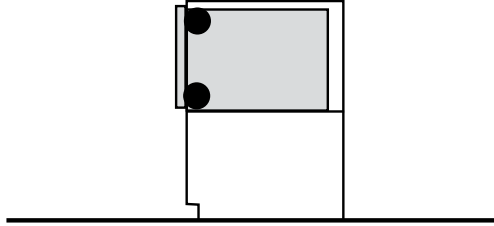


⑩-A ASENNA SIVUKIINNIKKEET

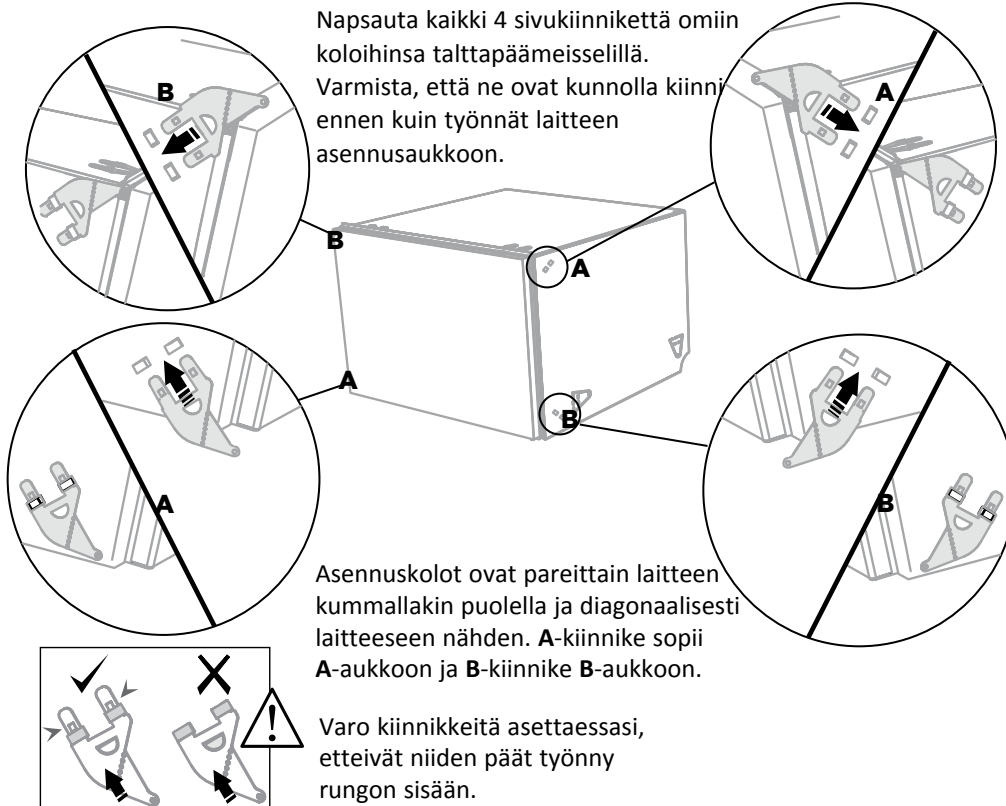


⑪-A ASENNA TUULETUSPUTKI

Varmista, että asennettu putkiyhde on käännetty oikeaan suuntaan, vasemmalle tai oikealle (vientisuunnasta riippuen), ja tarkista sitten, että tuuletusputki on hyvin siinä kiinni.

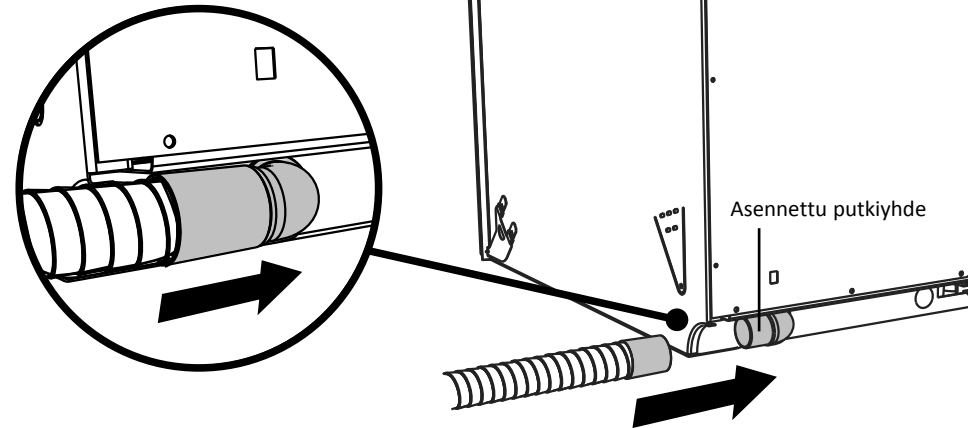

12-A VEDÄ LETKUT ESIIN JA TYÖNNÄ NE AUKON LÄPI

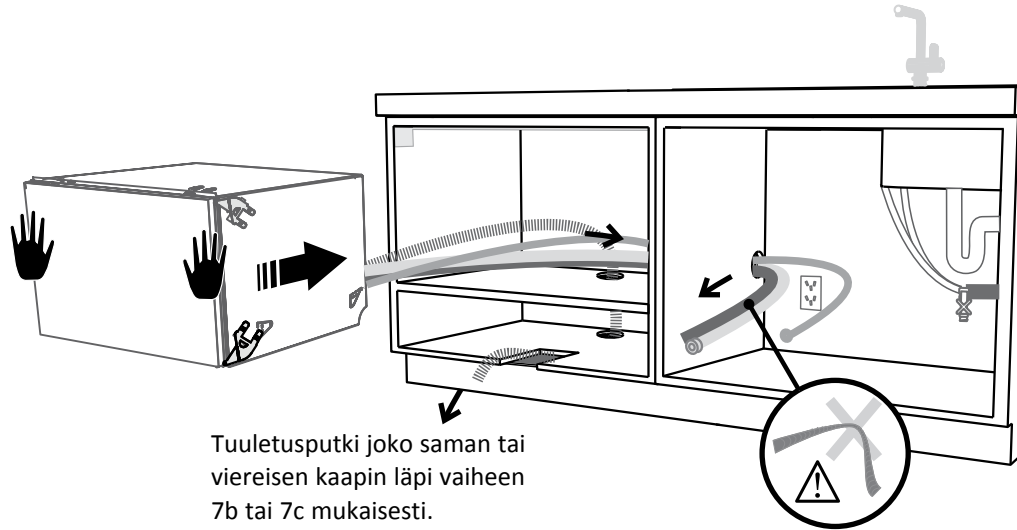


Kun työnnetät koneen sisään, sinun pitää samalla vetää letkuja ja johtoa ja varoa, etteivät ne puristu tai taitu.

TÄRKEÄÄ!


Jos laitetta ei voi työntää tarpeeksi syvälle, sinun on vedettävä se uudestaan ulos ja järjestettävä letkut ja johto paremmin. Älä käytä liikaa voimaa, se voi puristaa letkuja ja aiheuttaa virhetoimintoja.


14-A KIINNITÄ ULKOINEN ILMAOHJAIN

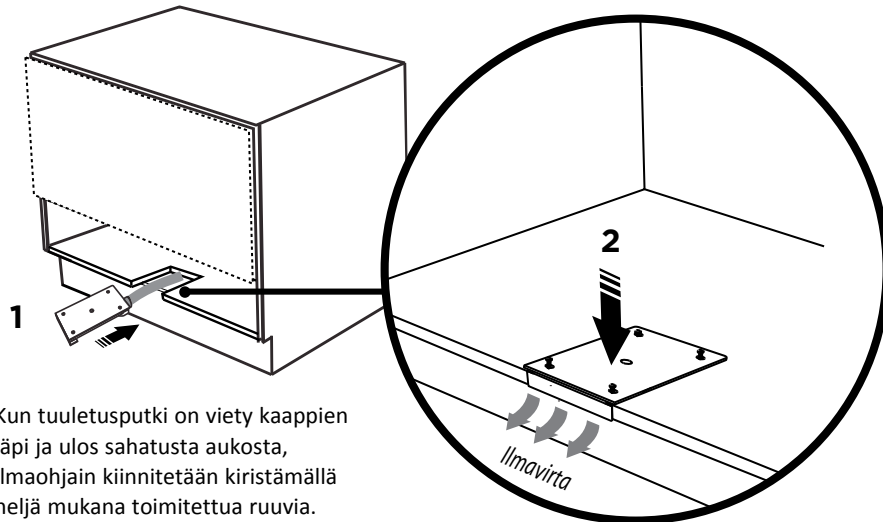

Kun tuuletusputki on viety kaappien läpi ja ulos sahatusta aukosta, ilmaohjain kiinnitetään kiristämällä neljä mukana toimitettua ruuvia.

13-A KIINNITÄ VIEREISIIN KALUSTEISIIN

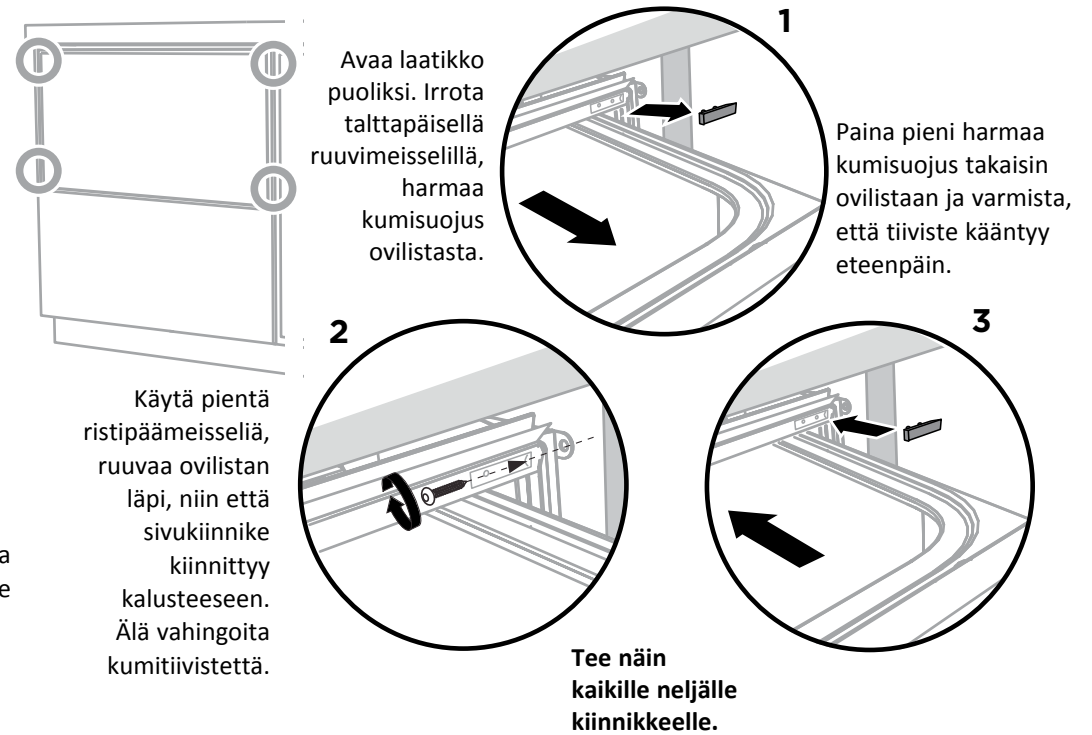


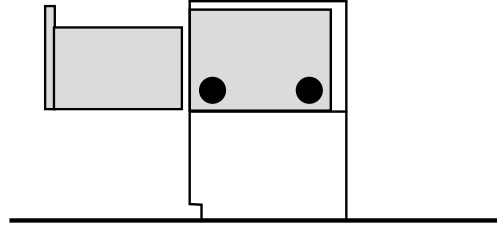

10-A


ASENNA TUULETUSPUTKI

Varmista, että asennettu putkiyhde on käännetty oikeaan suuntaan, vasemmalle tai oikealle (vientisuunnasta riippuen), ja tarkista sitten, että tuuletusputki on hyvin siinä kiinni.

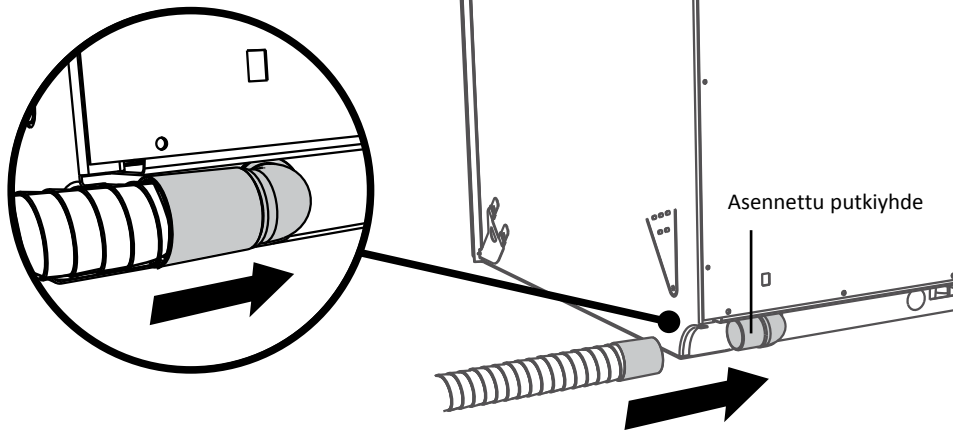

11-A

VEDÄ LETKUT ESIIN JA TYÖNNÄ NE AUKON LÄPI

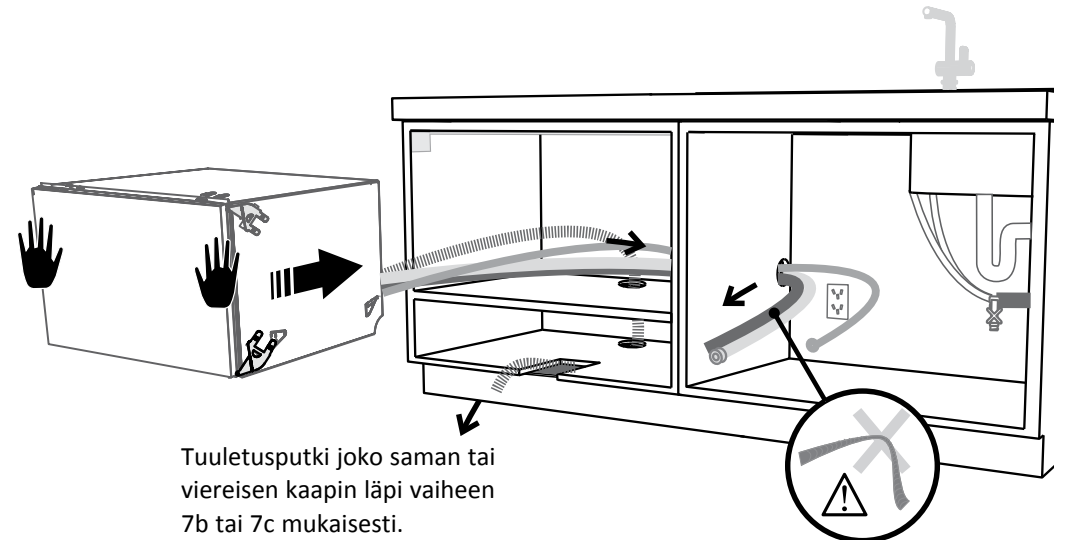

Tuuletusputki joko saman tai viereisen kaapin läpi vaiheen 7b tai 7c mukaisesti.


Kun työntät koneen sisään, sinun pitää samalla vetää letkuja ja johtoa ja varoa, etteivät ne puristu tai taitu.

TÄRKEÄÄ!



Jos laitetta ei voi työntää tarpeeksi syvälle, sinun on vedettävä se uudestaan ulos ja järjestettävä letkut ja johto paremmin. Älä käytä liikaa voimaa, se voi puristaa letkuja ja aiheuttaa virhetoimintoja.

Näin estät letkujen taantumisen.

Laita laatikko joko vasemmalle puolelle maahan (suositus) tai käännä laatikkoa myötäpäivään, niin että se irrotettuna lepää kyljellään.

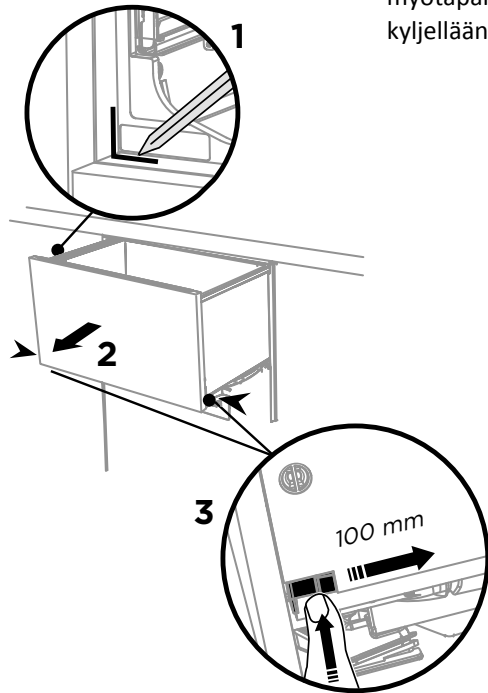


Paina vapautuskielekettä molemmilta puolilta, ja työnnä takaisin vapauttaaksesi laatikon liu'uilta. Nosta laatikko pois liu'uilta.

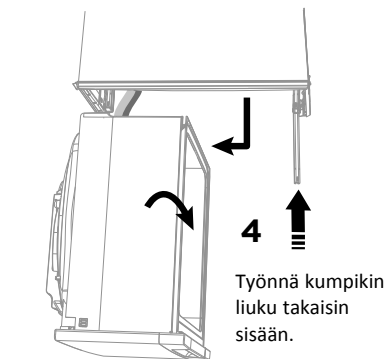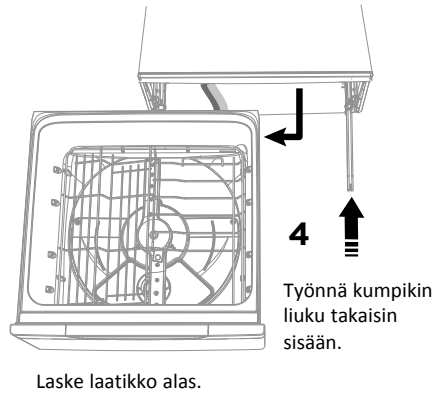


Käännä laatikkoa myötäpäivään (korkeintaan 90 astetta) ja aseta se kyljelleen.

Laitteessa on kolme kiinnityskohtaa.

Tarkista, että äänieristys on asetettu oikein.

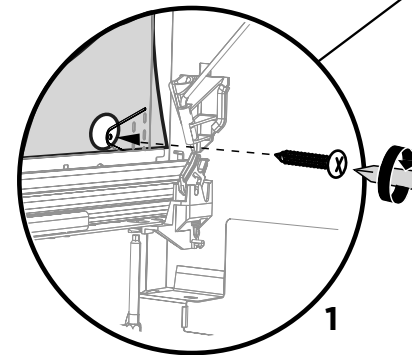


Kaksi kiinnitysaukkoa rungon molemmilla puolilla (käytä 16 mm ruuveja)

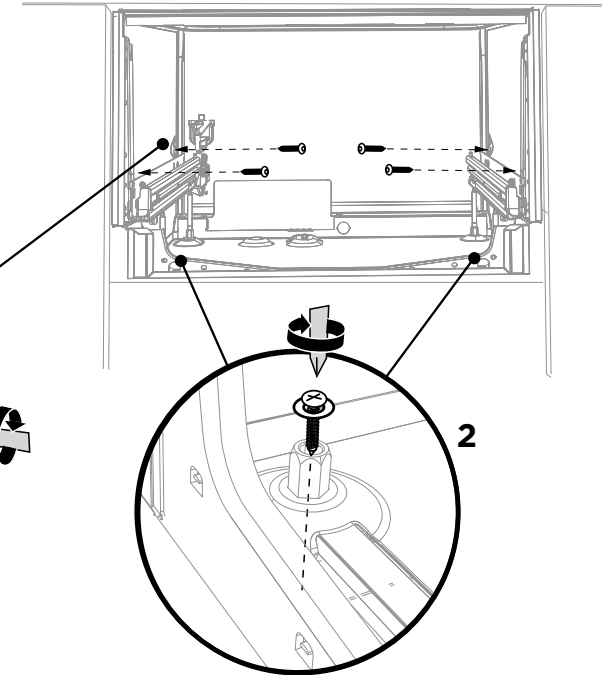


Yksi kiinnitysaukko pohjassa molemmilla puolilla (käytä 38 mm kiinnitysruuveja ja aluslevyjä)

14-B LAITA LAATIKKO TAKAISIN LIU'UILLE

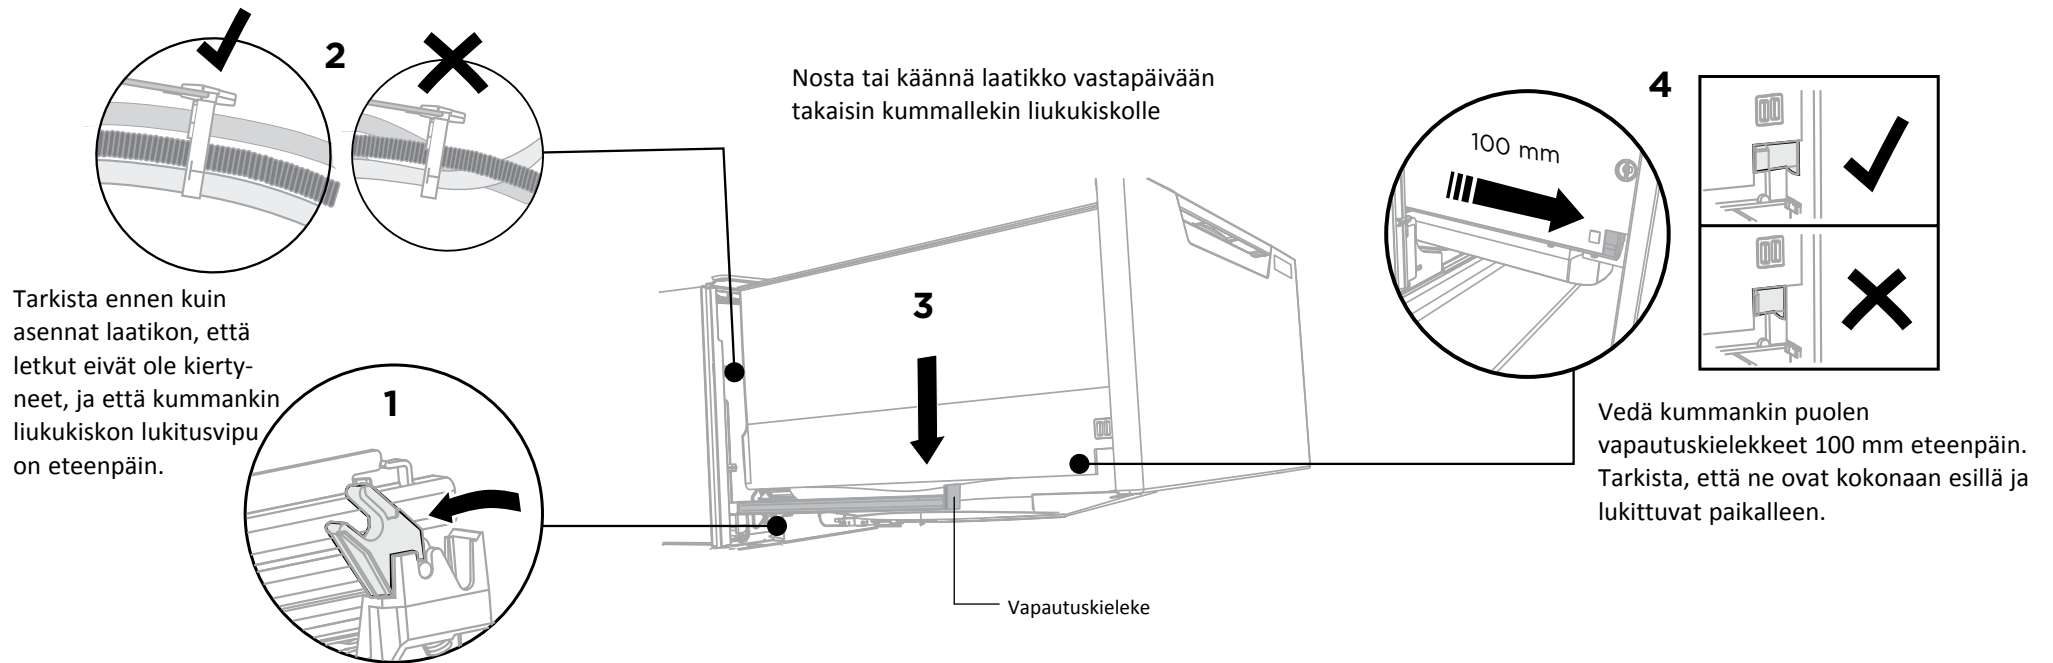


15-B KIINNITÄ ULKOINEN ILMAOHJAIN

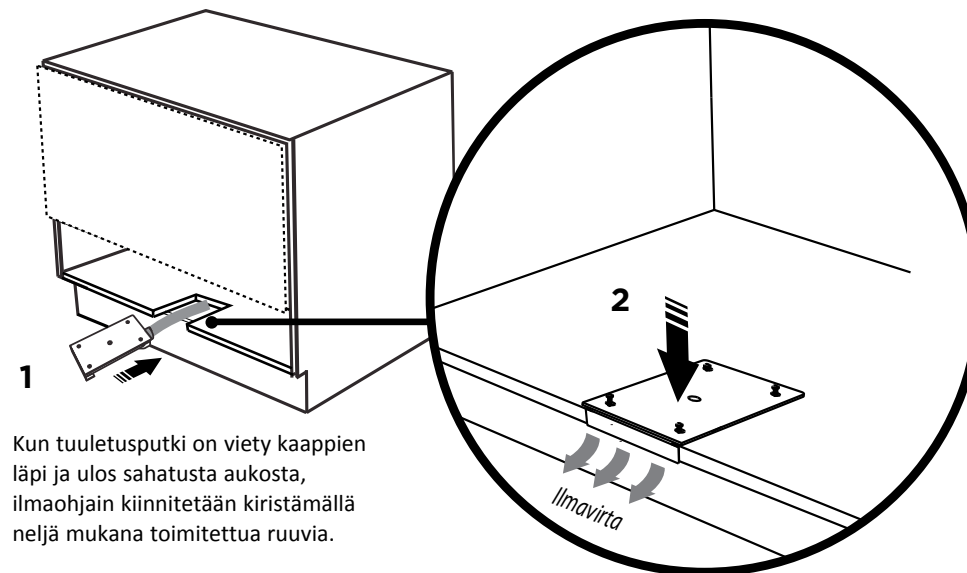


16-A

IRROTA LAITTEESTA ETULEVYN KINNITYSPOHJA

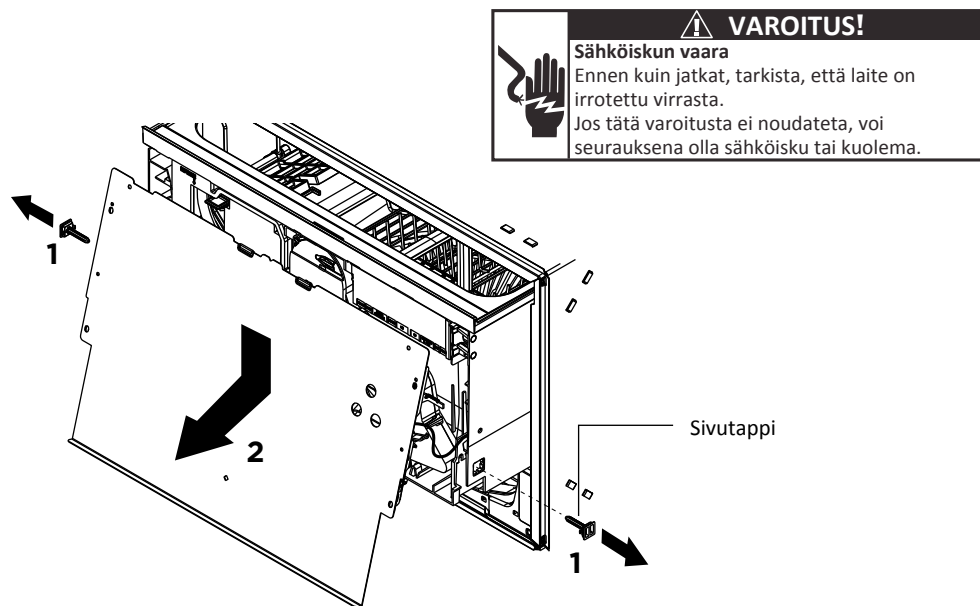

Irrota sivutappi ja vedä varovasti kiinnityspohjaa vähän ulos päin.

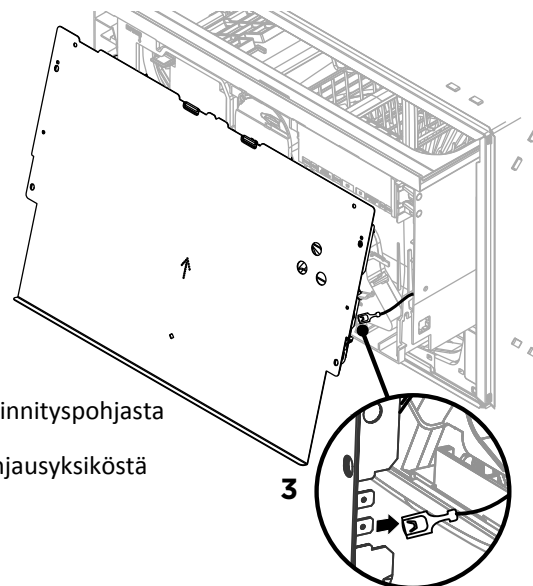


① Irrota maadoitusjohto kiinnityspohjasta

② Ota koputusanturi ulos ohjausyksiköstä

16-B


OTA PYSÄYTÄ KOPUTTAMALLA -MODUULI IRTI

Pysäytä koputtamalla -moduuli

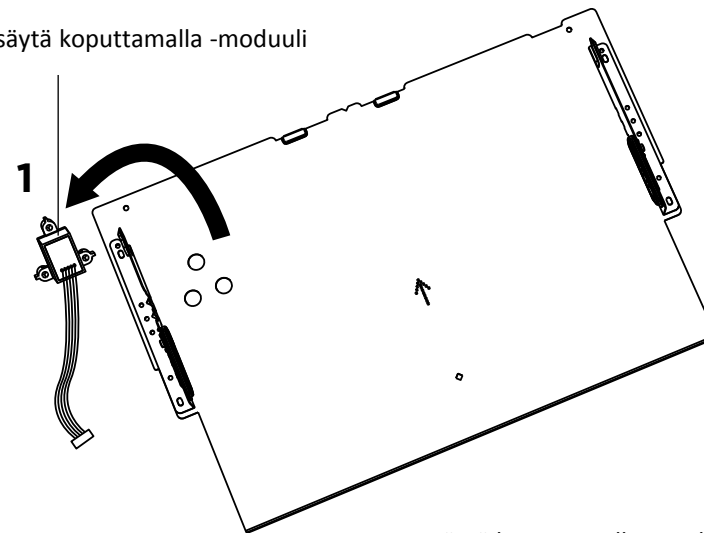


Irrota Pysäytä koputtamalla -moduuli kiinnityspohjan takaa.

16-C ASENNA LAATIKON KALUSTE-ETULEVY
KIINNITYSPOHJAAN

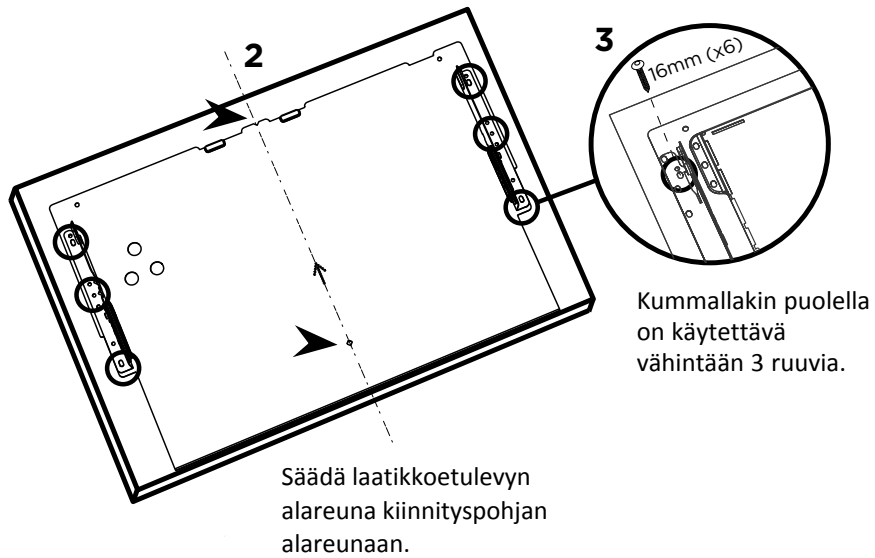


16-D ASENNA PYSÄYTÄ KOPUTTAMALLA
-MODUULI LAATIKKOETULEVYYN

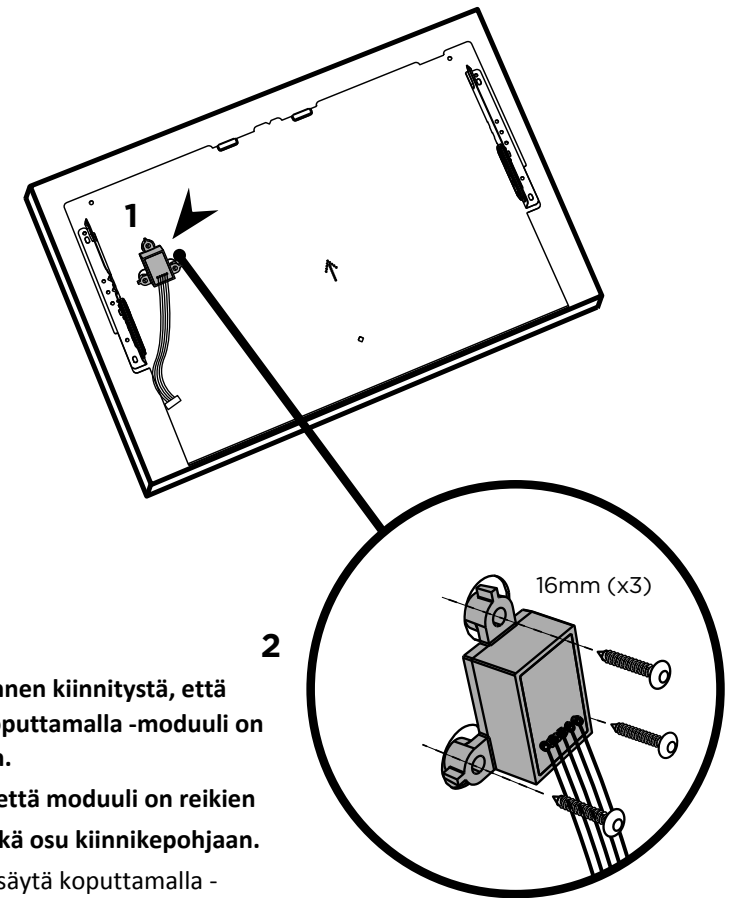


TÄRKEÄÄ!

- Tarkista ennen kiinnitystä, että Pysäytä koputtamalla -moduuli on oikein päin.
- Varmista, että moduuli on reikien keskellä eikä osu kiinnikepohjaan. Kiinnitä Pysäytä koputtamalla -moduuli laatikkoetulevyn taakse kolmen kiinnityspohjaan esiporatun aukon läpi kuvan mukaisesti. Käytä kaikki 3 astianpesukoneesi mukana tullutta kiinnitysruuvia.


(14)-E LIITÄ PYSÄYTÄ KOPUTTAMALLA -MODUULI OHJAUSYKSIKKÖÖN

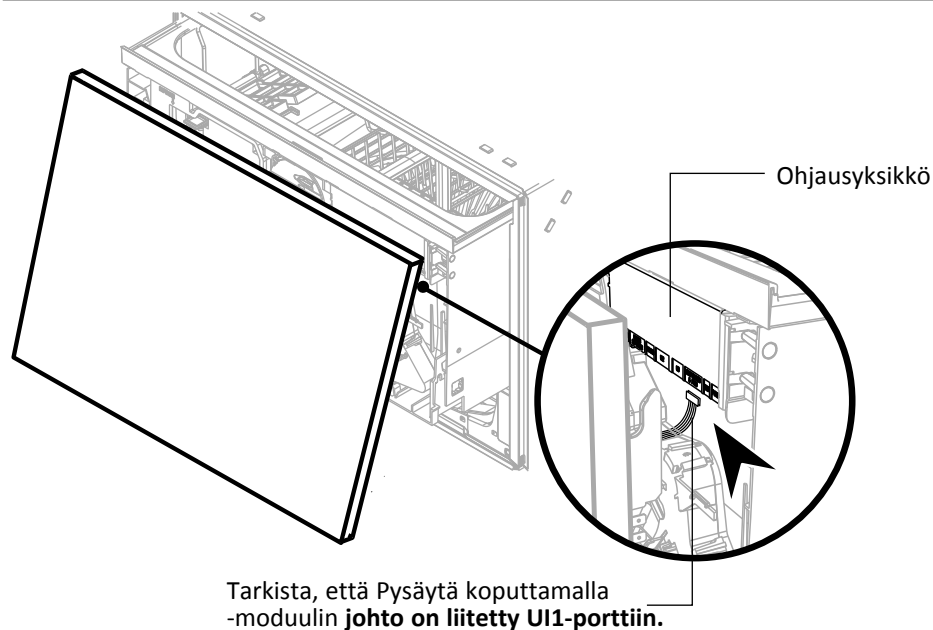

(14)-F LIITÄ MAADOITUSJOHTO TAKAISIN KIINNITYSPOHJAAN

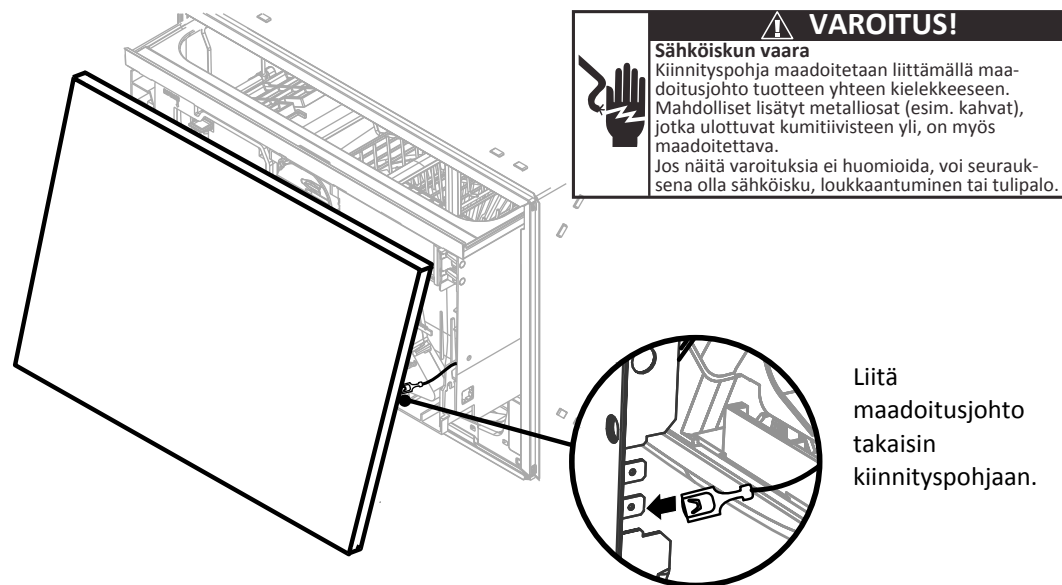

(14)-G ASENNA LAATIKKOETULEVY LAITTEeseen

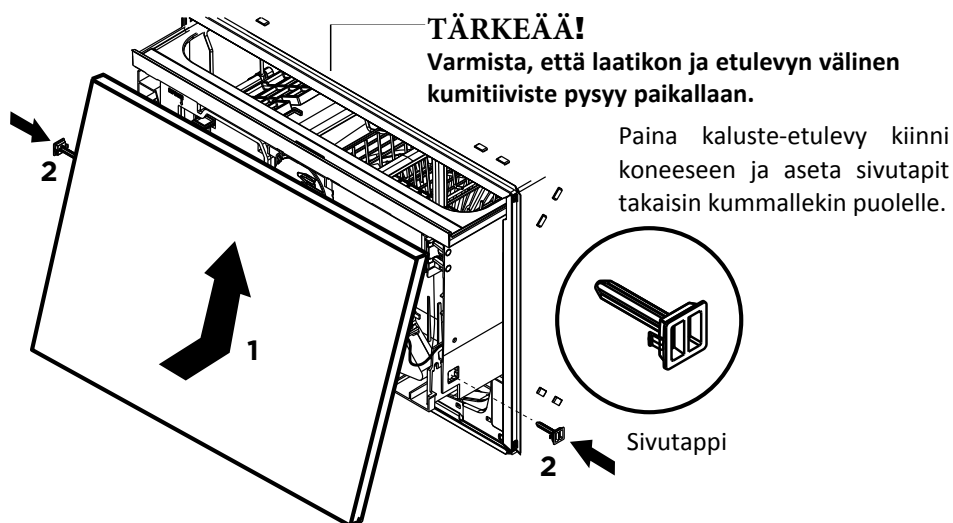

(14)-H TASAA KALUSTEIDEN VÄLIT SÄÄTÄMÄLLÄ ETULEVYÄ KORKEUSSUUNNASSA


Kun etulevy on asennettu, laita sopivan kokoinen ristipäämeisseli sivutappin yläpuoliseen reikään ja käännä etulevyn ylös tai alas tasataksesi kalusteiden väliset raot.

Toista tarvittaessa toiselta puolelta.

Etulevyä voi siirtää korkeintaan 2 mm ylös tai alas.


TÄRKEÄÄ!

Jätä vähintään 2 mm tuuletusrako etulevyn alapuolelle.


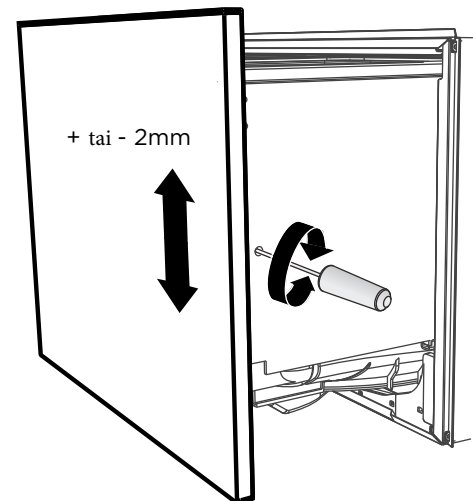


17 PUTKITUS- JA VIEMÄRÖINTIVAIHTOEHTOJA ON KAKSI. VALITSE PARHAITEN SOPIVA.

Astianpesukone ja Ø 38 mm poistoputki

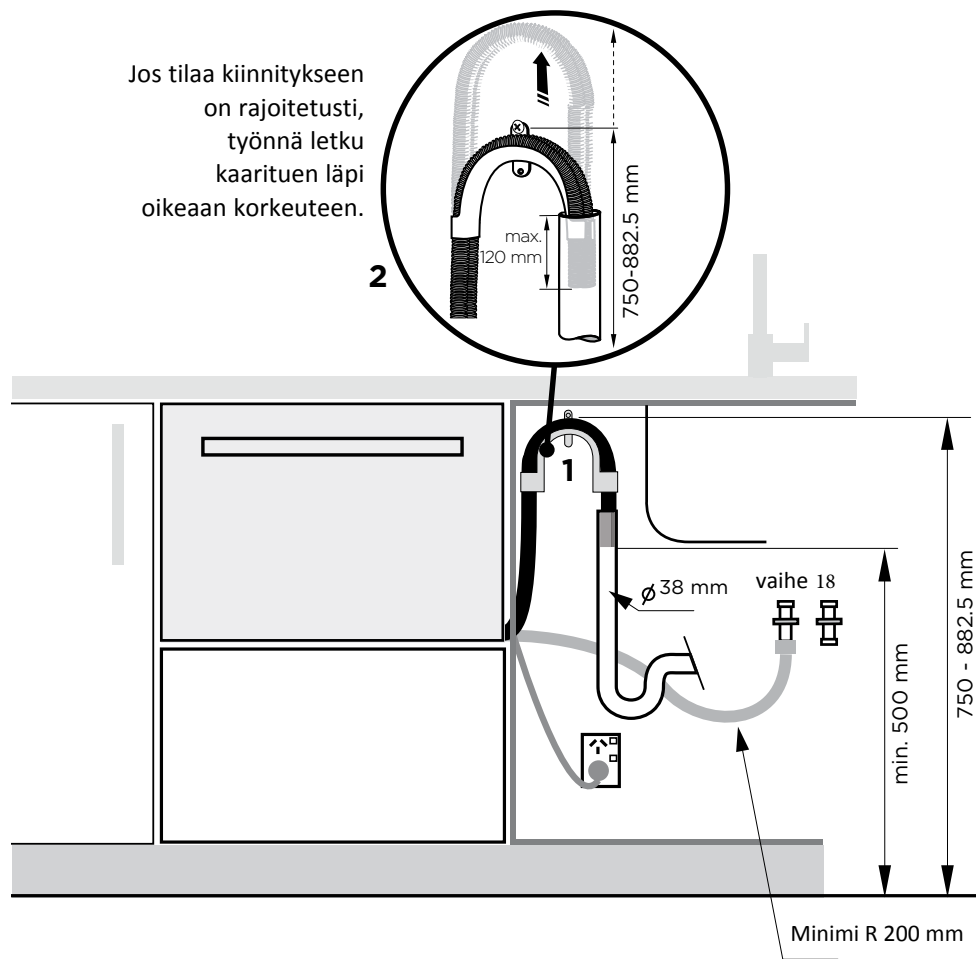

Astianpesukone käyttää letkuyhdettä poistossa viemäriin tai altaan vesilukon pesukoneliitäntään

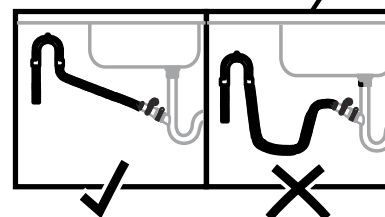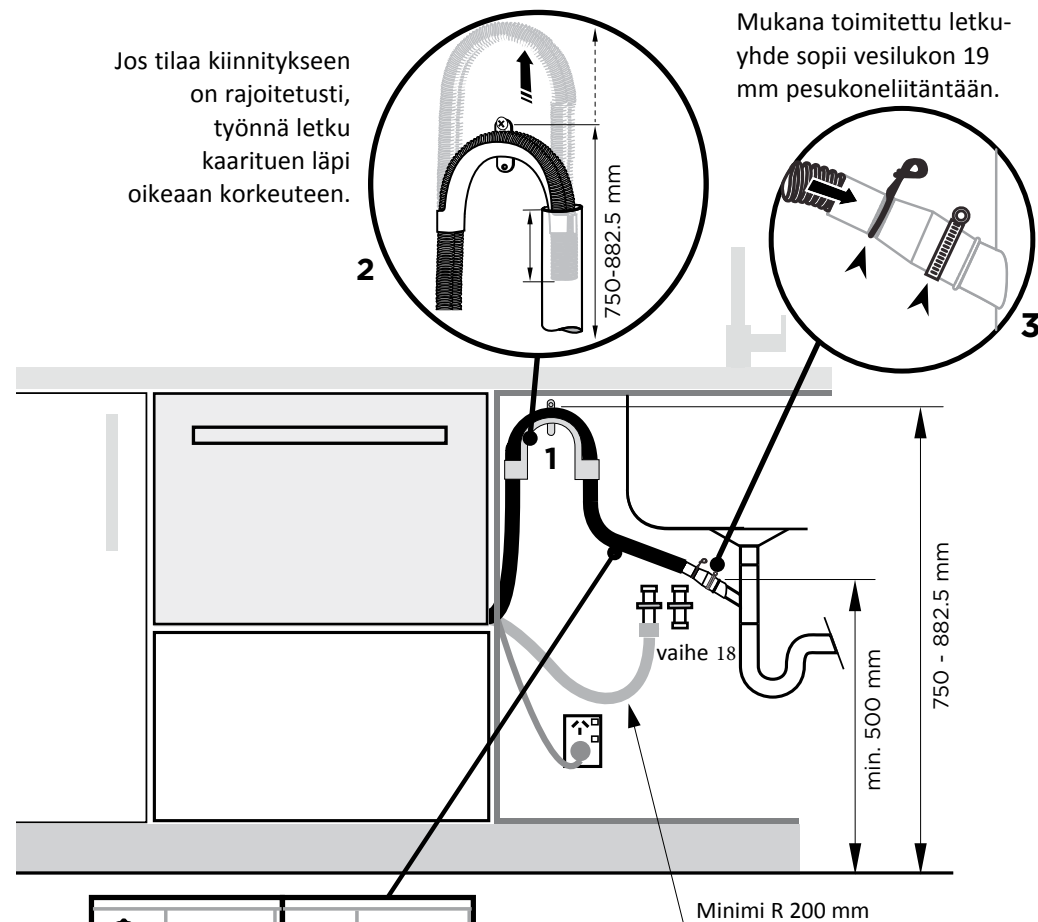


Varmista, että poistoletku menee suorana viemäriin. Lyhennä poistoletkua tarvittaessa.

Älä lyhennä tulovesiletkua.


TÄRKEÄÄ!

Älä yhdistä poistoletkua samaan vesilukkoon jätemyllyn kanssa, koska tällainen liitos voi aiheuttaa poistoletkun tukkeutumisen.

18 LIITÄ TULOVESILETKU KYLMÄÄN VETEEN

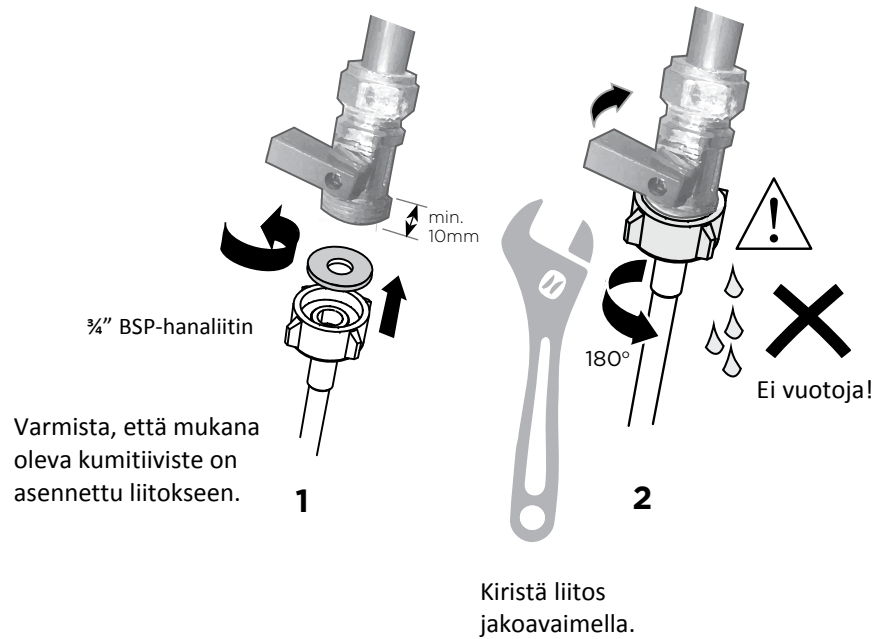

19 KYTKE LAITE SÄHKÖVERKKOON

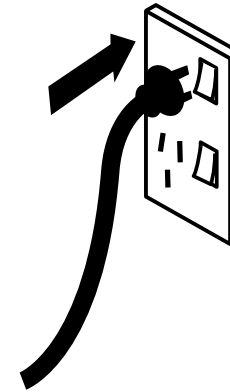


- **Suodatinlevyn päällä on paljon vettä huuhtelun jälkeen.** (Tämä näkyy A3-virheenä. Katso käyttöohjeesta "Vikatapauksessa")
Tarkista onko poistoletku vääntynyt, tukossa tai yhdistetty väärin, onko poistoletkun silmukka oikealla korkeudella ja vienti viemäriin moitteeton ja ovatko suihkuvarret paikallaan.
- **Koneeseen ei tule vettä.** (Tämä näkyy A1-virheenä. Katso käyttöohjeesta "Vikatapauksessa")
Tarkista onko hana liitetty oikein ja avattu.
- **Laatikkotiskari hälyttää jatkuvasti.**
Laitteessa on vika. Katso lisätietoja ja ohjeita käyttöohjeen kohdasta "Vikatapauksessa".
- **Mikään ohjelmavalo ei syty, kun laatikko avataan.**
Varmista, että kone on kytketty sähköverkkoon ja päälle. Jos näin on, eivätkä merkkivalot syty, katso pikaohjeesta "Suositusasetukset". On ehkä tarpeen aktivoida asetus nimeltä "Kytke virta automaattisesti, kun laatikko avataan".
- **Vettä tuloveden ja veden poiston liitoksissa**
Tarkista liitokset, olemassa olevat putkistot ja letkut vuotojen varalta. Varmista, että kumitiiviste ja letkunkiristin on asennettu oikein.
- **Jos laite kallistuu**
Tarkista, että se on kiinnitetty keittiökalusteisiin.
- **Jos laatikon kaluste-etulevy on vinossa**
Tarkista ja oikaise laite uudelleen. Irrota se keittiökalusteista. Suorista laitteen asento säätämällä jalkoja ja kiinnitä se sitten uudestaan kalusteisiin. Tarkista keittiökalusteiden ristimitta.
- **Laatikko ei mene kunnolla kiinni**
Tarkista, ettei mikään estä laatikkoa sulkeutumasta, esim. letkut tai laatikon salvat.
- Jos ongelmia ilmenee, katso käyttöohjeen kappaletta "Vianmääritys".
- Jos näiden kohtien tarkistuksen jälkeen vielä tarvitset apua, katso huolto- ja takuukirjasta tiedot takuusta ja lähimmän valtuutetun huollon yhteystiedot tai ota meihin yhteys verkkosivujemme kautta. Tiedot niistä ovat alempana.



ASENTAJAN TÄYTETTÄVÄ

- ☐ Varmista, että kaikki osat on asennettu.
- ☐ Tarkista, että kaikki etulevyt ja niiden osat ovat hyvin kiinni, ja että sähköt on lopuksi testattu paikallisten sähkömäärysten mukaisesti.
- ☐ Tarkista, että laite seisoo suorassa, tukevasti kiinnitettynä, ja sen voi avata ja sulkea esteettömästi. Laatikot pitää voida sulkea kokonaan kalusteiden estämättä.
- ☐ Tarkista, että vesihanaan liitettävässä tulovesiletkussa on mukana toimitettu kumitiiviste, ja että liitos on kiristetty vielä puoli kierrosta tiivisteeseen kosketuksen jälkeen.
- ☐ Tarkista, että poistoveden liitosten tulpat on porattu auki, ja että poistovesiletku on liitetty viemäriin.
- ☐ Poistovesiletkujen yhde ei saa kannatella ylimääräisen letkun painoa. Vedä poistoletku mahdollisimman suorana välttääksesi roikkuvia kohtia. Kaikki ylimääräinen poistoletku on pidettävä kaarituessa laatikkotiskarin puolella.
- ☐ Jos liität poistoletkun altaan vesilukkoon, varmista, että kaarituki on vähintään 150 mm korkeammalla kuin vesilukon pesukoneliitäntä.
- ☐ Tarkista, että laatioista on poistettu kaikki pakkausmateriaalit ja hyllyjä pitävät teipit.
- ☐ Vain malleille, joissa on vedenpehmentin: Säädä vedenpehmentimen asetus vakioasetuksesta siihen, joka sopii oman alueesi veden kovuuteen. Katso pikaohjetta ja kappaletta "Vedenpehmentin" käyttöohjeesta.

- ☐ Kytke virta ja avaa hana, ja avaa sen jälkeen laatikot. Sinun pitäisi kuulla nyt äänimerkki ja nähdä jonkun ohjelman merkkivalon syttyvän ohjauspaneelissa.
- ☐ Tarkista, että suihkuvarret on asennettu oikein ja pyörivät vapaasti, kun pyörität niitä kädelläsi.

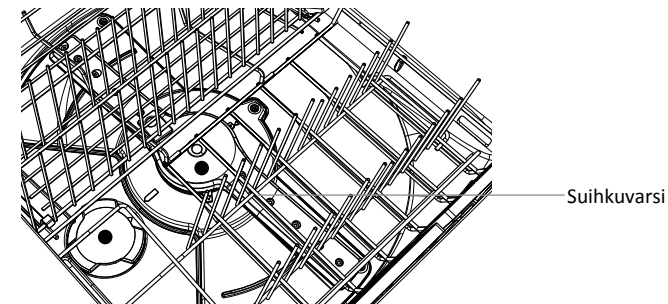

- ☐ Kaada laatikkoon kolme kupillista vettä. Paina >>, kunnes huuhteluohjelman merkkivalo syttyy. Sulje laatikko ja käynnistä ohjelma painamalla ►►.
- ☐ Kokeile testipesun aikana toimiiko koputusanturi koputtamalla laatikkoetulevyä kahdesti ohjelman keskeyttämiseksi.
- ☐ Tarkista huuhteluohjelman päätyttyä, että astianpesukone on toiminut ja poistanut veden oikein.
- ☐ Varmista, että hana on suljettu, ja tarkista poistoveden liitäntä vuotojen varalta.

Täytä ja säilytä myöhempää tarvetta varten:

Malli _____

Sarjanumero _____

Ostopäiväys _____

Ostaja _____

Myyjäliike _____

Asentajan nimi _____

Asentajan allekirjoitus _____

Asennusliike _____

Asennuspäiväys _____

FISHERPAYKEL.COM

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä kirjasessa olevat tuotetiedot koskevat nimettyjä tuotteita ja malleja, joiden kuvaus on tehty julkaisupäivänä. Laitteiden teknisiä tietoja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa jatkuvan tuotekehityskäytäntömme takia. Siksi kannattaa tarkistaa jälleenmyyjältä, kuvaako tämä opas oikein nyt käsillä olevaa tuotetta.

