

FISHER & PAYKEL

INTEGRERET SØJLE

KØLESKAB OG FRYSER

RS6121S, RS6121SH, RS7621S, RS7621SH
RS4621F, RS6121F og RS7621F

KØLESKAB-FRYSER

RS7621W og RS7621W

VINSKAB

RS6121V

INSTALLATIONSVEJLEDNING

DA

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler	4	Forberedelse af produktet	31
Integreret køleskab og fryser	5	Forberedelse af dørpanel — rustfrit stålpanel	33
Integreret køleskab-fryser	6	Forberedelse af dørpanel — tilpasset panel	34
Integreret vinskab	6	Forberedelse af dørpanel — kun vinskab	35
Medfølgende dele	7	Strøm- og vandtilslutning	37
Påkrævede dele	8	Installation af vandfilter	38
Sæt til dørpanel	9	Enkelt installation — Justering af produktet i køkkenelementet	39
Håndteringssæt	10	Enkelt installation — Fastgørelse af produktet i køkkenelementet	41
Hængselændringssæt	11	Installation af dørpanel	42
Tilbehør til vindisplay	11	Installation af fodspark	44
Værktøj	12	Installation af rist	46
Produktmål	13	Installation af kulfilter	47
Køkkenelementets mål — enkelt installation	14	Installation af luftstrømsfordeler	47
Køkkenelementets mål — installation af flere	15	Montering af køkkenelementbeklædning	48
Mål på dørpanel af rustfrit stål — enkelt installation	16	Installation af dørafdækninger og beklædninger	49
Tilpassede dørpanelmål — enkelt installation	17	Installation af øverste beklædning og hængsellommeafdekninger	50
Tilpassede dørpanelmål — installation af flere	18	Installation af flere — Forberedelse af produktet	51
Fodsparkmål	19	Installation af flere — Justering af det første produkt i køkkenelementet	52
Installationsmuligheder	20	Installation af flere — Fastgørelse af det første produkt i køkkenelementet	53
Dørfrigang	21	Installation af flere — Justering af det andet produkt i køkkenelementet	54
Skuffefrigang	21	Installation af flere — Fastgørelse af det andet produkt i køkkenelementet	55
Elektriske installationer og rørføring	22	Installation af flere — Montering af køkkenelementbeklædning	56
Installationsmål for tilpasset dørpanel	23	Vindisplay til vinskab	57
Før installation	28	Ændring af dørhængsler (valgfrit)	58
Forberedelse af hulrum	30	Afsluttende tjekliste	63

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Læs og følg de skitserede sikkerhedsforanstaltninger og advarsler i denne brugsanvisning, før betjening af dette produkt.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at skære sig

Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.

- Pas på: panelernes kanter kan være skarpe.
- Sæt ikke fingrene ned i skufferne, når du lukker dem.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at vælte

- Dette produkt kan vælte. Hold børn på afstand, og pas på. Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre tilskadekomst.
- Dette produkts tyngdepunkt ligger højt, så produktet skal fastgøres for at forhindre, at det vælter forover.

Sådan sikrer du, at produktet står stabilt under alle belastningsforhold:

- Det medfølgende væltesikringsbeslag skal monteres af en professionel installatør i overensstemmelse med monteringsstrinnene i denne vejledning.

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

ADVARSEL!

Følg disse instruktioner omhyggeligt før installation eller brug af dette produkt, så risici undgås.

- Stil disse oplysninger til rådighed for medarbejdere, der installerer dette produkt.
- Antag, at alle elektriske dele er strømførende.
- Frakobl strømforsyningen før servicering og installation.

FØR INSTALLATION

- Produktet har ruller for og bag, så det let kan flyttes frem og tilbage. Bevæg ikke produktet sidelæns, da det kan beskadige rullerne eller gulvets belægning/overflade.
- Kontroller, at produktet ikke udsættes for udstyr, der genererer varme, f.eks. et komfur, en ovn eller en opvaskemaskine.
- Produktet skal installeres af en kvalificeret installatør eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at undgå defekt elektrisk tilslutning og defekte rørforbindelser.
- Alle tilslutninger af elektrisk strøm og jordforbindelse skal overholde lokale regler og vedtægter og skal foretages af autoriseret personale, når det er nødvendigt.
- Undgå installation af produktet/produkterne under en fejlstrømsafbryder (GFCI).
- Kontroller, at produktet er installeret korrekt. Forkert installation, der medfører fejl på produktet, er ikke dækket af garantien.

UDPAKNING

- Produktet er tungt og skal pakkes ud og skal flyttes og installeres af mindst to personer.
- Fjern installationssættet (indvendig kasse) og beklædningssættet (udvendig kasse), mens produktet stadig står på pallen.
- Pas på ikke at ridse produktets overflade, når det flyttes eller installeres.
- Hold produktet stabilt og døren lukket, så produktet ikke vælter, når det flyttes til opstillingsstedet.
- Kontroller, at produktets fødder er trukket ind, før det flyttes til opstillingsstedet.
- Kontakt Fisher & Paykel-forhandleren, hvis produktet er beskadiget.
- Kontroller, at alle komponenter og alt tilbehør medfølger. Se siden "Før installation".
- Notér Wifi-standardadgangskoden, modellen og registreringsnumrene med henblik på senere service eller reparation af produktet.

ELEKTRISKE INSTALLATIONER/RØRFØRING

- Alternativt kan el- og vandtilslutninger til disse produkter placeres i et tilstødende område eller enhed (køkkenelement eller skab), der er let tilgængeligt i tilfælde af reparation eller afbrydelse.
- Sørg for, at en ledningsadskiller er tilgængelig, hvis eltilslutningen ikke er tilgængelig.

INSTALLATION

- Det medfølgende væltesikringsbeslag og fittingerne skal monteres på væggen i det færdige skab, så de kan klare en belastning på 100 kg.
- Kontroller, at væltesikringsbeslaget er monteret korrekt, så produktet ikke kan vælte forover, når døren er åben.
- Kontroller, at produktets dør er lukket, når det rulles ind i køkkenelementet.
- Pas på ikke at køre hen over eller beskadige netledningen, når produktet rulles ind i køkkenelementet.
- Kontroller, at dørpanelerne er monteret i plan med køkkenelementets frontplade, så produktet installeres plant. Kontroller, at produktet er korrekt centreret.
- Alle fire hjørner af produktet skal understøttes sikkert på gulvet, så bevægelser udelukkes. Installation af produktet på et blødt, ujævnt eller ikke nivelleret gulv kan forårsage vridning, og at døren ikke lukker tæt.
- Brug langsom hastighed og et lavt moment ved brug af en elskruetrækker til skruerne ved fastgørelse eller justering af produktet.
- Åbn produktets dør for at fjerne justeringsbeslagene fra begge sider af produktet, og spænd derefter skruerne igen.

Rustfrit stålpanel

- Beskyt overfladen på Fisher & Paykels dørpaneler af rustfrit stål mod ridser eller beskadigelse.
- Fjern den blå tape på dørpanelernes indvendige kanter, når håndtagene er monteret.
- Vi anbefaler, at du belaster hylderne i produktets dør med vægt, så dørpanelmellemmrummets bredde bliver nøjagtigt. Belast med 15 kg for RS61-modeller, og 20 kg for RS76-modeller.

Tilpasset panel

- Ved anvendelse af tilpassede dørpaneler skal det sikres, at de er forberedt som beskrevet i afsnittet "Installationsmål for tilpasset dørpanel".
- Tykkelsen af det tilpassede dørpanel kan variere, så længe skruerne ikke trænger gennem dørpanelets fulde dybde, og så længe dørpanelets samlede vægt ikke overskrider den tilladte vægt. Se "Dørpanelmål" vedrørende den maksimale dørvægt for produktet.
- Placer ikke huller til håndtag i de markerede områder, så sammenstød med panelets monteringsbeslag undgås.
- Panelet skal være mindst 16 mm, hvor skruehullet skal bores.


Ændring af dørhængslet (valgfrit)

- Dørhængsler kan ombyttes på de enkelte modeller. Et hængselændringssæt kan købes separat, hvis du foretrækker at ændre fra højrehængslet dør til venstrehængslet dør eller omvendt.




Fryser, 46 cm

RS4621FLJ1, RS4621FLJK1,
RS4621FRJ1 og
RS4621FRJK1




Fryser, 61 cm

RS6121FLJ1, RS6121FLJK1,
RS6121FRJ1 og RS6121FRJK1

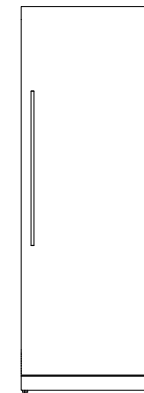


Fryser, 76 cm

RS7621FLJ1, RS7621FLJK1,
RS7621FRJ1 og RS7621FRJK1



Køleskab, 61 cm

RS6121SL1, RS6121SLK1,
RS6121SLHK1, RS6121SRHK1,
RS6121SR1 og RS6121SRK1




Køleskab, 76 cm


RS7621SL1, RS7621SLK1,
RS7621SLHK1, RS7621SRHK1,
RS7621SR1 og RS7621SRK1

Alle modeller fås med venstre- eller højrehængslet dør.

INTEGRERET KØLESKAB-FRYSER




Køleskab-fryser, 61 cm
RS6121WLU1, RS6121WLUK1,
RS6121WRU1 og RS6121WRUK1



Køleskab-fryser, 76 cm
RS7621WLU1, RS7621WLUK1,
RS7621WRU1 og RS7621WRUK1


INTEGRERET VINSKAB



Vinskab, 61 cm
RS6121V2LK1 og RS6121V2RK1

INSTALLATIONSSÆT (INDVENDIG KASSE)

Sæt til montering af dørpanel




Sidebeslag (6x)



Beslag til skyder (6x)




Beslag til sideafstands-stykke (6x)



M5x12 stjerneskrue (35x)


Væltsekringsbeslag



Væltsekringsbeslag (1x)




Rawlplug (5x)




10-12x35 mm stjerneskrue (5x)

Installationsfastgørelsessæt




Dybdejusterings-måler (4x)



Prop med modhager (2x)




8Gx16 under-sænskrue (7x)



Dobbeltklæbende strimler (8x)

Diverse dele



Hængselbegrænserstift (3x)



Luftpakning til fodspark (1x)




Flowdelingshætte (1x)

BEKLÆDNINGSINSTALLATIONSSÆT (EKSTERN KASSE)

Køleskab eller fryser



Køkkenelementsiderbeklædning (2x)




Sideafdækning til dørpanel (2x)

Vinskab



Køkkenelementsiderbeklædning (2x)



Sideafdækning til dørpanel (2x)



Beklædning til langt glas (2x)



Beklædning til kort glas (2x)

Køleskab-fryser



Køkkenelementsiderbeklædning (2x)



Skuffetopbeklædning (1x)



Sideafdækning til dørpanel (2x) med magneter



Sideafdækning til skuffepanel (2x) med magneter

MEDFØLGENDE DELE

PAKKE MED DIVERSE ELEMENTER (MI)




Installationsvejledning



Service og garanti



Brugervejledning




Luftkulfiltre (2x)
#862755
Gælder kun for vinskabet

VANDFILTERSÆT

Medfølger kun ved modeller med funktionen Ice & Water (Is og vand)
(RS6121SH, RS7621SH, RS4621F, RS6121F, RS7621F, RS7621W & RS7621W)




Låsering (1x)



Vandfilter (1x)
#847200



6 mm slange med
rustfrit stålflædt og
7/16-24 UNS gevind
(1x)




6,35 mm adapter (2x)

PÅKRÆVEDE DELE

FODSPARKPANEL AF RUSTFRIT STÅL

Medfølger ikke, men kan købes separat via en autoriseret Fisher og Paykel-forhandler. Gå ind på fisherpaykel.com for at få flere oplysninger.

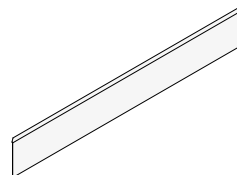

Fodsparkpanel (1x)

Fodsparkets standardhøjde er 102 mm til standarddørpaneler af rustfrit stål.

Ved installation af tilpassede dørpaneler skal der monteres et fodspark på 50 - 152 mm, som derefter skal justeres.


En ekstra, nederste rist er nødvendig, når du bruger et fodspark på 50 mm.

Du kan købe den ekstra, nederste rist (847542P) online på fisherpaykel.com.

INSTALLATIONSFORBINDELSÆT

Anvendes til kombineret installation af flere produkter. Følger kun med udvalgte produkter (fryser og vinskabe). Til andre modeller kan forbindelsessættet (AJ-RS84LR) købes separat via en autoriseret Fisher & Paykel-forhandler. Gå ind på fisherpaykel.com for at få flere oplysninger.

Fastgørelsessæt til øverste forbindelse



M5x20 hætteskruer
(1x)




M5x16x1 almindelig
skive (1x)

Sæt til øverste forbindelsesbeslag



8Gx16 champignon-
formet skiveskrue (2x)



Midterafstands-
stykke (1x)

Fastgørelsessæt til nederste forbindelse




M6x16
skiveskrue (1x)



M6x12x3,2 plastskive
(1x)



M6 sekskantmøtrik (1x)

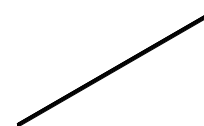


Aluminiumsmidter-
beklædning (1x)

SÆT TIL DØRPANEL

KØLESKAB ELLER FRYSER

Sæt til dørpanel af rustfrit stål



	HØJRE	VENSTRE
RS46	RD4621R4D	RD4621L4D
RS61	RD6121R4D	RD6121L4D
RS76	RD7621R4D	RD7621L4D



8Gx16 champignonformet skiveskrue (32x)


Tilpasset dørpanel




M5x12 stjerneskrue (35x)
Medfølger i installationssættet

KØLESKAB-FRYSER

Sæt til dørpanel af rustfrit stål



	HØJRE	VENSTRE
RS61	RD6121WRD	RD6121WLD
RS76	RD7621WRD	RD7621WLD



8Gx16 champignonformet skiveskrue (32x)


Tilpasset dørpanel



M5x12 stjerneskrue (35x)
Medfølger i installationssættet

VINSKAB

Sæt til dørpanel af rustfrit stål




	HØJRE	VENSTRE
RS61	RD6121VR4	RD6121VL4



8Gx16 champignonformet skiveskrue (32x)

Tilpasset dørpanel

Det tilpassede dørpanel skal holde glasruden synlig. En fuld beklædning med et tilpasset panel over glasruden opfylder ikke specifikationerne for vinskabet.




M5x12 stjerneskrue (35x)
Medfølger i installationssættet

Tilpassede dørpaneler leveres til kunden matchende køkkenelementerne. Dørpaneler af rustfrit stål medfølger ikke og skal købes separat via en autoriseret Fisher og Paykel-forhandler. Notér ovenstående delnumre for at sikre, at du bestiller det korrekte dørpanelsæt. Gå ind på fisherpaykel.com for at få flere oplysninger.

HÅNTERINGSSÆT

SAMTIDIGT


Aluminium/sort, firkantet håndtagssæt

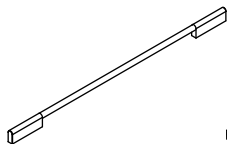

Firkantet håndtag (1x) M5x25 unbrakoskrue (4x)

MODEL	BESKRIVELSE
KØLESKAB/FRYSER VINSKAB	AHD3-RD84
RS61 KØLESKAB-FRYSER	AHD3-RD6121W
RS76 KØLESKAB-FRYSER	AHD3-RD7621W


Aluminium/sort, firkantet, ædelt håndtagssæt

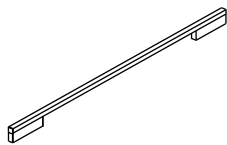

Firkantet, ædelt håndtag (1x) M5x25 unbrakoskrue (4x)

MODEL	BESKRIVELSE
KØLESKAB/FRYSER VINSKAB	AHD5-RDSF
RS61 KØLESKAB-FRYSER	AHD5RD6121W
RS76 KØLESKAB-FRYSER	AHD5RD7621W

Rundt håndtagssæt af aluminium

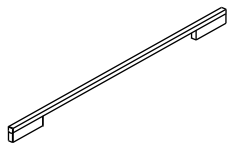


Rundt håndtag (1x) M5x25 unbrakoskrue (4x)

MODEL	BESKRIVELSE
KØLESKAB/FRYSER VINSKAB	AHS-RD84
RS61 KØLESKAB-FRYSER	AHSRD6121W
RS76 KØLESKAB-FRYSER	AHSRD7621W

PROFESSIONEL


Firkantet håndtagssæt af rustfrit stål

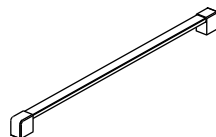

Firkantet håndtag (1x) M5x25 unbrakoskrue (4x)

MODEL	BESKRIVELSE
KØLESKAB/FRYSER VINSKAB	AHV2-RD84
RS61 KØLESKAB-FRYSER	AHV2-RD6121W
RS76 KØLESKAB-FRYSER	AHV2-RD7621W


Rundt håndtagssæt af rustfrit stål

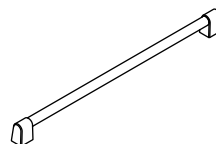

Rundt håndtag (1x) M5x25 unbrakoskrue (4x)

MODEL	BESKRIVELSE
KØLESKAB/FRYSER VINSKAB	AHC-RD84
RS61 KØLESKAB-FRYSER	AHC-RD6121W
RS76 KØLESKAB-FRYSER	AHC-RD7621W

Glat, rundt håndtagssæt af rustfrit stål

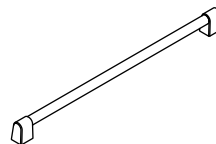



Glat, rundt håndtag (1x) M5x25 unbrakoskrue (4x)

MODEL	BESKRIVELSE
KØLESKAB/FRYSER VINSKAB	AHP3-RDSF
RS61 KØLESKAB-FRYSER	AHP3-RD6121W
RS76 KØLESKAB-FRYSER	AHP3-RD7621W


Håndtagssættet medfølger ikke og skal købes separat via en autoriseret Fisher og Paykel-forhandler. Gå ind på fisherpaykel.com for at få flere oplysninger. For køleskabs-fryser-modeller omfatter håndteringssættet to (2x) håndtag til dør- og skuffepaneller og M5x25 unbrakoskruer (8x).

HÆNGSELÆNDRINGSSÆT


Medfølger ikke og skal købes separat via en autoriseret Fisher og Paykel-forhandler. Gå ind på fisherpaykel.com for at få flere oplysninger. Vælg blandt nedenstående hængselændringssæt:

HÆNGSELSÆT	KØLESKAB ELLER FRYSER			VINSKAB	KØLESKAB-FRYSER	
	18"	24"	30"	24"	24"	30"
 Venstre til højre hængsel	848186	848188	848190	864757P	848184P	848184P
 Højre til venstre hængsel	848185	848187	848189	864759P	848183P	848183P


Sæt, venstre til højre hængsel




Lomme til tophængsel højre (2x)



K05 nederste adapter* beslag højre (1x)




Øverste hulrumsbeslag højre (2x)

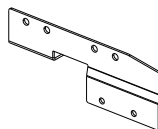


K05 øverste adapter* beslag højre (1x)


Sæt, højre til venstre hængsel




Lomme til tophængsel venstre (2x)




K05 nederste adapter* beslag venstre (1x)



Øverste hulrumsbeslag venstre (2x)

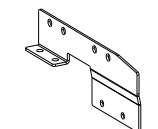

K05 øverste adapter* beslag venstre (1x)

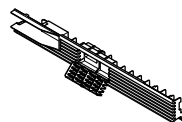

Øverste rist (1x)

Medfølger kun i hængselændringssæt til køleskab og fryser og vinskab.

* Øverste og nederste adapterbeslag til vinskab er forskelligt fra illustrationen.



TILBEHØR TIL VINDISPLAY

Der følger ikke tilbehør med produktet. Et vindisplaysæt og et mærkatsæt sælges separat og kan købes online på fisherpaykel.com.



Vindisplaysæt



Håndtagsenhed (1)

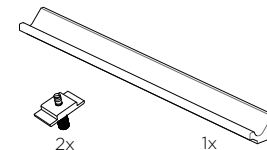


Vuggeenhed (4)

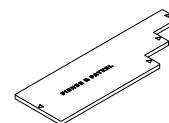

Afstandsstykke (1)

Vinmærkatsæt




Mærkat (14)




Pen (1)

Nødvendigt værktøj


Medfølger ikke og skal tilvejebringes af installatøren.

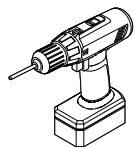


Elskruetrækker



Skruetrækker med
lige kær

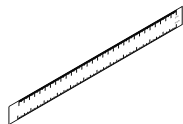


Lineal




Stjerneskrueetrækker




Kniv (1)




T20 stjerneskrueetrækker
(Bruges til skift af hængsel)

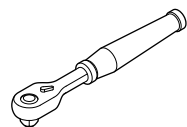

13 mm topnøgle
(bruges til skuffepanel på
køleskab-frysermodellen)

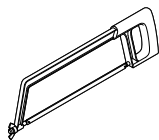


Nedstryger
(Til tilpasning af
luftstrømsfordelerens
længde)

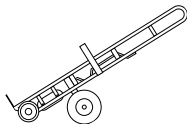

Sækkevogn

Medfølgende værktøj




Skrueøgle



M4 unbrakonøgle

PRODUKTMÅL


KØLESKAB ELLER FRYSER

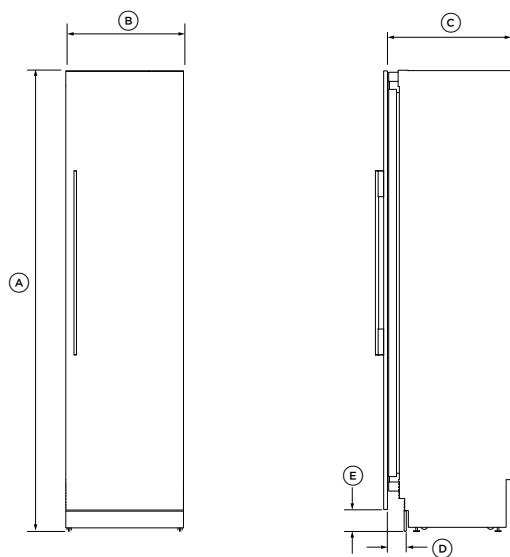

FRONT

PROFIL


KØLESKAB-FRYSER

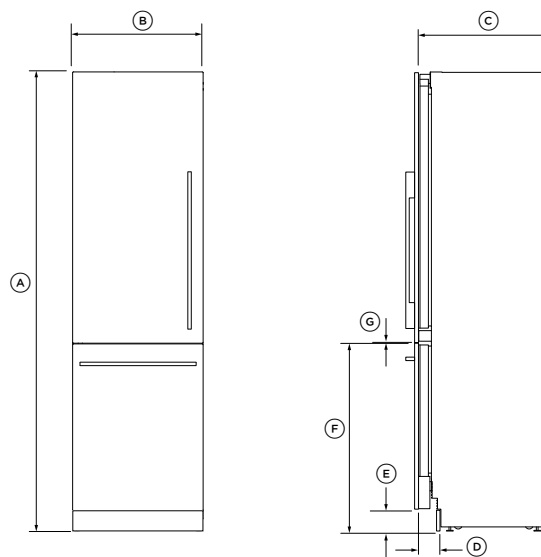

FRONT

PROFIL

VINSKAB

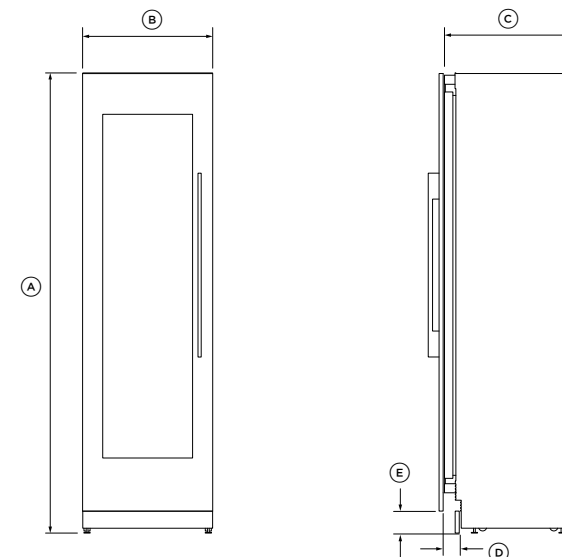


FRONT


PROFIL

	46 CM	61 CM	76 CM
PRODUKTMÅL	MM	MM	MM
Ⓐ Samlet højde	2134	2134	2134
Ⓑ Samlet bredde	451	603	756
Ⓒ Samlet dybde (ekskl. dørpanel)	610	610	610
Ⓓ Fodsparkdybde (målt fra bagsiden af dørpanelet)	73 - 102	73 - 102	73 - 102
Ⓔ Højde fra gulv til bunden af det rustfri dør/skuffepanel	102	102	102
Ⓕ Højde fra gulv til toppen af skuffepanelet (kun køleskab-fryser)	874	874	874
Ⓖ Mellemrum mellem dør- og skuffepanel (kun køleskab-fryser)	—	3	3
PRODUKTVÆGT (UDEN EMBALLAGE)	KG	KG	KG
Køleskab eller fryser	101	117	134
Køleskab-fryser	—	142	163
Vinskab	—	152	—


46 cm model kun til fryser. Vinskab fås kun i 61 cm.

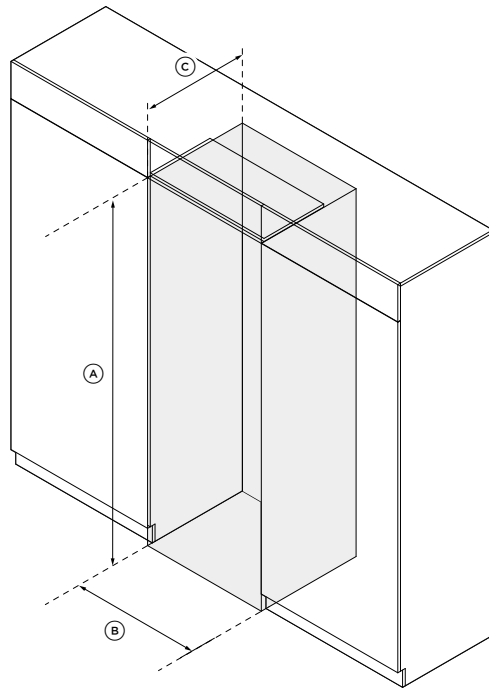

ISOMETRISK

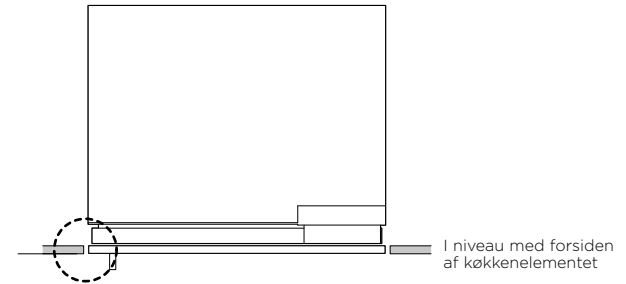


PLAN

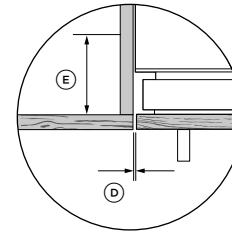

UDEN RAMME

Produktet rettes ind efter køkkenelementet

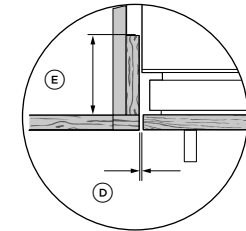


INDRAMMET

Produktet rettes ind efter køkkenelementets ramme


	46 CM	61 CM	76 CM
HULRUMSMÅL	MM	MM	MM
(A) Hulrummets samlede højde	2134	2134	2134
(B) Hulrummets samlede bredde	457	610	762
(C) Hulrummets minimale, samlede dybde*	635	635	635
(D) Minimum mellemrum mellem kanten af dørpanelet og køkkenelementet	3	3	3
(E) Minimum område, der skal dækkes af beklædning	102	102	102

* Med en antaget dørpaneltykkelse på 19 mm.

DOBBELT INSTALLATION

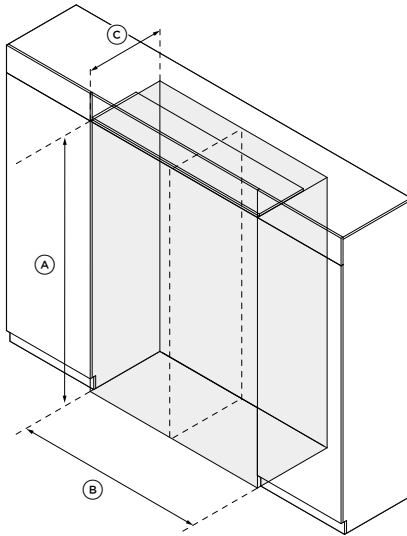

TREDOBBELT INSTALLATION

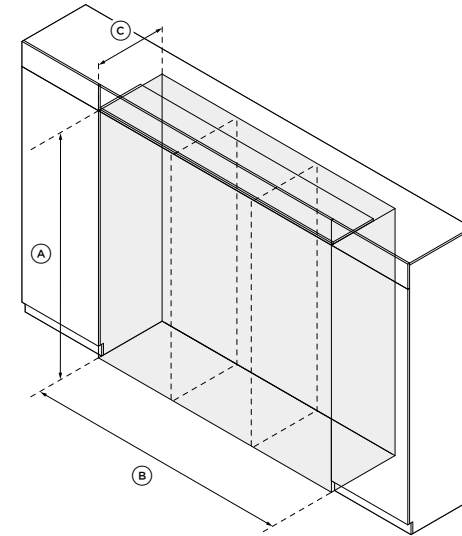


DOBBELT INSTALLATION	107 CM	122 CM	137 CM	152 CM
HULRUMSMÅL	MM	MM	MM	MM
Ⓐ Hulrummets samlede højde	2134	2134	2134	2134
Ⓑ Hulrummets samlede bredde	1067	1220	1372	1524
Ⓒ Hulrummets minimale, samlede dybde*	635	635	635	635

TREDOBBELT INSTALLATION	168 CM	183 CM	198 CM	213 CM	229 CM
HULRUMSMÅL	MM	MM	MM	MM	MM
Ⓐ Hulrummets samlede højde	2134	2134	2134	2134	2134
Ⓑ Hulrummets samlede bredde	1677	1829	1982	2134	2286
Ⓒ Hulrummets minimale, samlede dybde*	635	635	635	635	635

MÅL PÅ DØRPANEL AF RUSTFRIT STÅL – ENKELT INSTALLATION

KØLESKAB ELLER FRYSER / VINSKAB

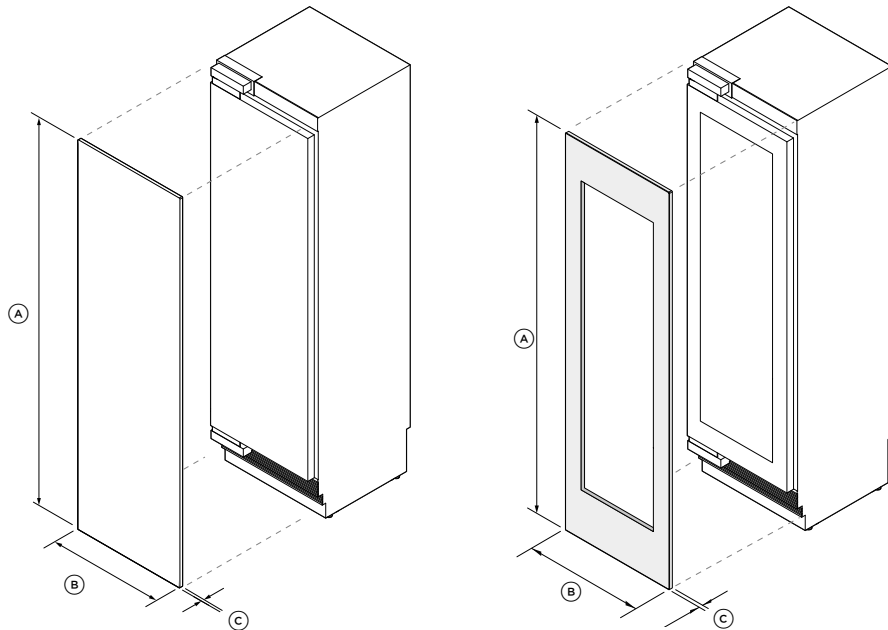


	46 CM	61 CM	76 CM
MÅL PÅ DØRPANELER	MM	MM	MM
(A) Dørpanelets højde	2029	2029	2029
(B) Dørpanelets bredde	451	603	756
(C) Dørpanelets dybde*	19	19	19

* Ekskl. håndtag

	46 CM	61 CM	76 CM
DØRPANELETS VÆGT	KG	KG	KG
Vægt af køleskabets eller fryserens dørpanel	20	25	30
Vægt af vinskabets dørpanel	—	8	—

KØLESKAB-FRYSER

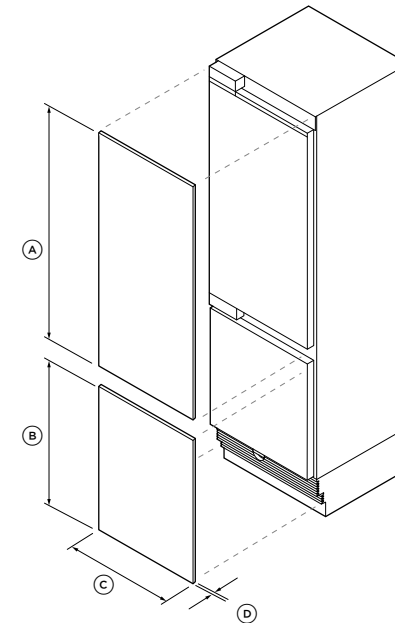


	61 CM	76 CM
MÅL PÅ DØRPANELER	MM	MM
(A) Øverste dørpanels højde	1254	1254
(B) Nederste skuffepanels højde	772	772
(C) Dørpanelets bredde	603	756
(D) Dørpanelets dybde*	19	19

* Ekskl. håndtag

	61 CM	76 CM
DØRPANELETS VÆGT	KG	KG
Øverste dørpanels vægt	9	10
Nederste skuffepanels vægt	6	7

KØLESKAB ELLER FRYSER / VINSKAB

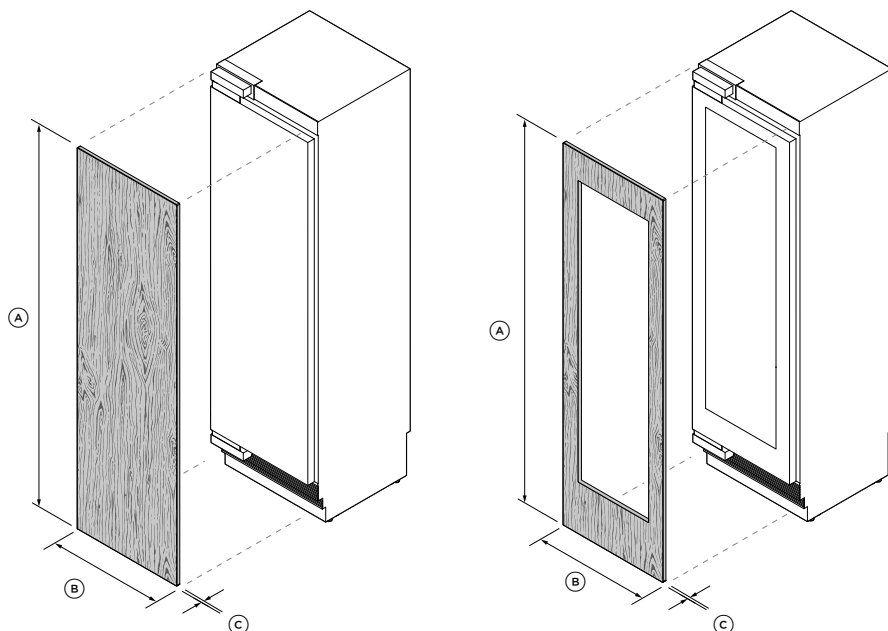


	46 CM	61 CM	76 CM
MÅL PÅ DØRPANELER	MM	MM	MM
Ⓐ Dørpanelets højde	1978 - 2080	1978 - 2080	1978 - 2080
Ⓒ Dørpanelets bredde	451	603	756
Ⓒ Dørpanelets dybde*	min. 16 - maks. 25	min. 16 - maks. 25	min. 16 - maks. 25

* Ekskl. håndtag

	46 CM	61 CM	76 CM
DØRPANELETS VÆGT	KG	KG	KG
Vægt af køleskabets eller fryserens dørpanel	maks. 20	maks. 25	maks. 30
Vægt af vinskabets dørpanel	—	maks. 25	—

KØLESKAB-FRYSER

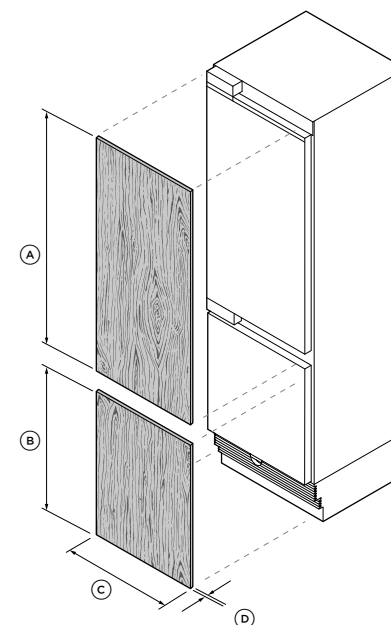

	61 CM	76 CM
MÅL PÅ DØRPANELER	MM	MM
Ⓐ Øverste dørpanels højde	1254	1254
Ⓑ Nederste skuffepanelers højde	721 - 822	721 - 822
Ⓒ Dørpanelets bredde	603	756
Ⓓ Dørpanelets dybde*	min. 16 - maks. 25	min. 16 - maks. 25


* Ekskl. håndtag

	61 CM	76 CM
DØRPANELETS VÆGT	KG	KG
Øverste dørpanels vægt	maks. 15	maks. 18
Skuffepanelets vægt	maks. 9	maks. 11

Ved vinskabet skal det tilpassede dørpanel holde glasruden synlig. En fuld beklædning med et tilpasset panel over glasruden opfylder ikke specifikationerne for dette produkt. For alle modeller gælder, at den maksimale panelvægt ikke må overskrides.

DOBBELT INSTALLATION

Illustrationerne herunder er eksempler på tilpassede dørpaneler i forskellige kombinationer til dobbelt installation. Min. mellemrummet på 3 mm skal opretholdes mellem dørpanelets sidekanter og køkken-element uanset dørpanelets bredde.

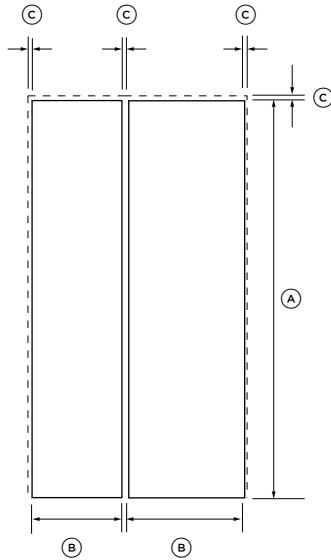


TILPASSET PANEL	46 CM	61 CM	76 CM
MÅL	MM	MM	MM
Ⓐ Dørpanelets højde	2029	2029	2029
Ⓒ Dørpanelets bredde	452	605	757
Ⓒ Minimum frigang mellem dørpaneler og køkkenelement	3	3	3

* Ekskl. håndtag

TREDOBBELT INSTALLATION


Illustrationerne herunder er eksempler på tilpassede dørpaneler i forskellige kombinationer til tredobbelt installation. Min. mellemrummet på 3 mm skal opretholdes mellem dørpanelets sidekanter og køkkenelement uanset dørpanelets bredde.

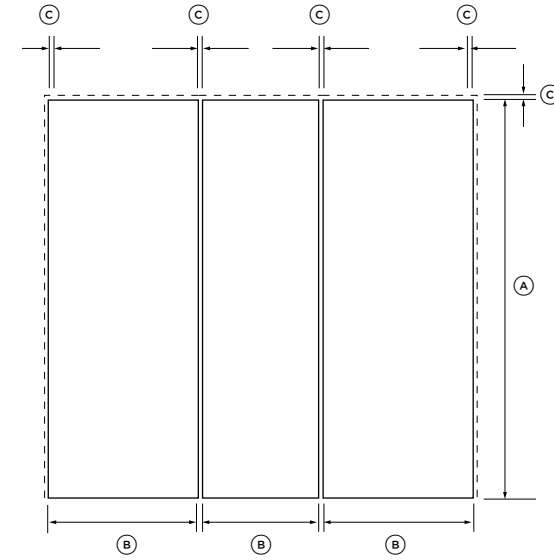


TILPASSET PANEL	46 CM	61 CM	76 CM
MÅL	MM	MM	MM
Ⓐ Dørpanelets højde	2029	2029	2029
Ⓒ Dørpanelets bredde	454	605	757
Ⓒ Minimum frigang mellem dørpaneler og køkkenelement	3	3	3

* Ekskl. håndtag


FODSPARKMÅL

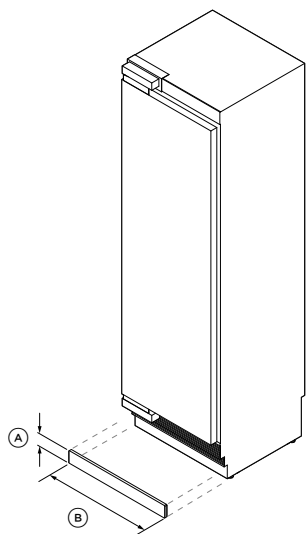

ENKELT INSTALLATION

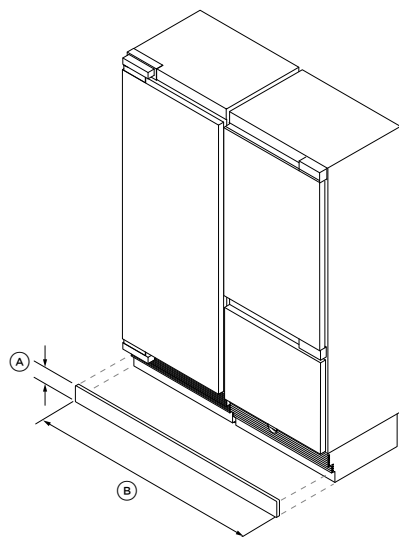


DOBBELT INSTALLATION

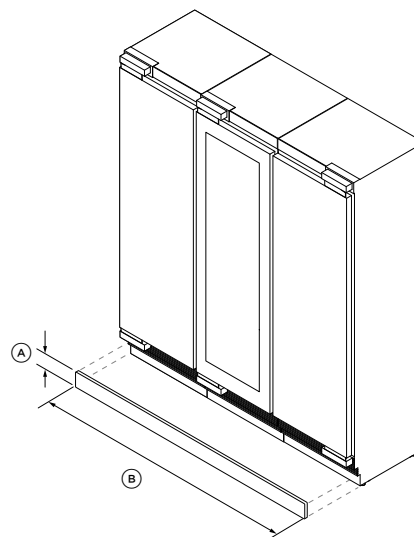


TREDOBBELT INSTALLATION


Muligheder for tilpasset fodspark

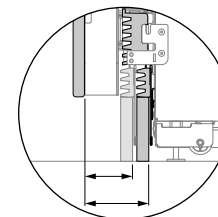


73 mm – 102 mm frigang for
fodspark målt fra bagsiden af
dørpanelet

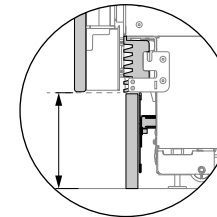

102 mm fodsparkhøjde

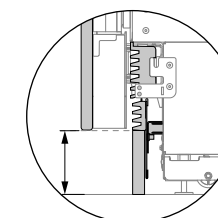

152 mm fodsparkhøjde

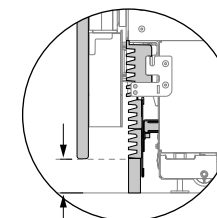

51 mm fodsparkhøjde
(med ekstra, nederste rist monteret)

ENKELT INSTALLATION	46 CM	61 CM	76 CM
RUSTFRIT STÅL/TILPASSET PANEL	MM	MM	MM
Ⓐ Fodsparkets højde*	102	102	102
Ⓑ Fodsparkets bredde	454	606	759


*Standardfodsparkets højde er 102 mm ved alle installationsmuligheder.

DOBBELT INSTALLATION	92 CM	107 CM	122 CM	137 CM	152 CM
RUSTFRIT STÅL/TILPASSET PANEL	MM	MM	MM	MM	MM
Ⓐ Fodsparkets højde**	50 - 152	50 - 152	50 - 152	50 - 152	50 - 152
Ⓑ Fodsparkets bredde	912	1064	1216	1368	1521


TREDOBBELT INSTALLATION	168 CM	183 CM	213 CM	229 CM
RUSTFRIT STÅL/TILPASSET PANEL	MM	MM	MM	MM
Ⓐ Fodsparkets højde**	50 - 152	50 - 152	50 - 152	50 - 152
Ⓑ Fodsparkets bredde	1674	1826	2131	2283

Illustrationerne kan variere afhængigt af det købte produkt.

ENKELT INSTALLATION

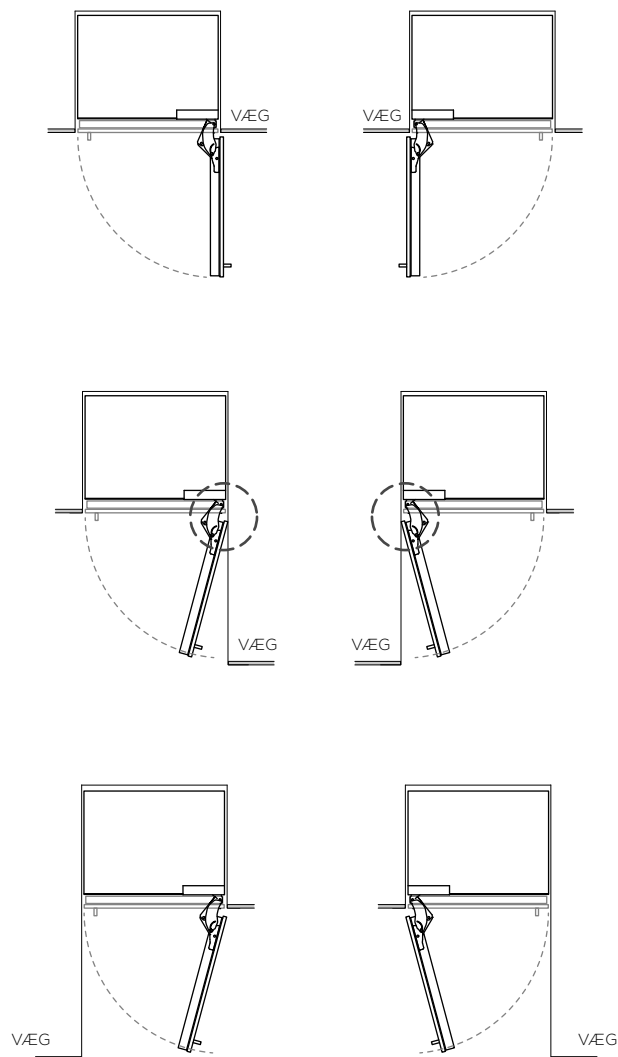

INSTALLATION AF FLERE

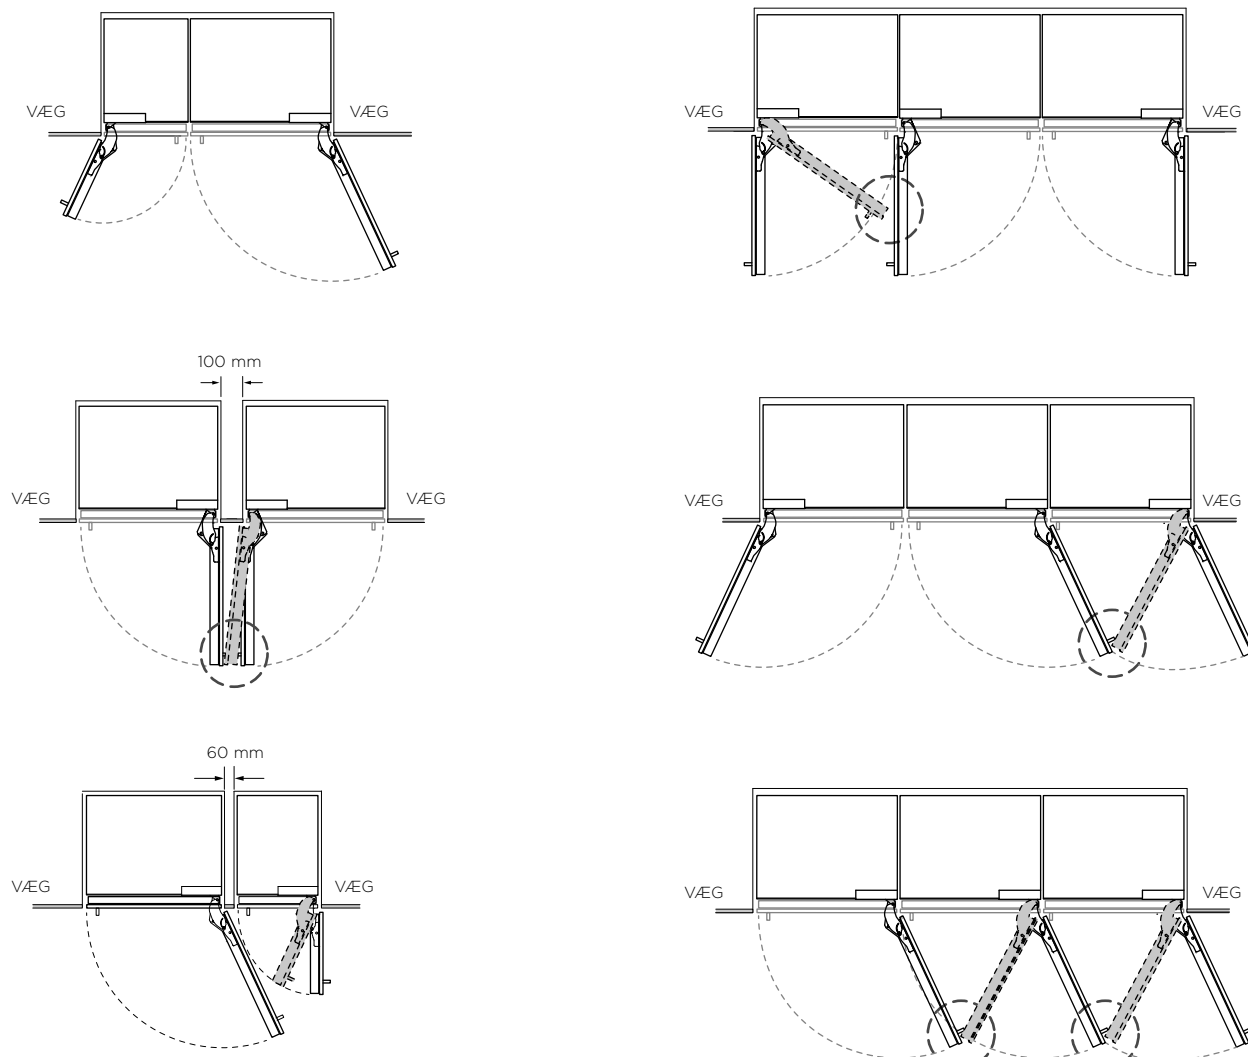


Illustrationerne herover viser acceptable muligheder med reference til døråbningsområde og opdeling (valgfri). Vær opmærksom på sammenstød (i cirklen) af dørhåndtag ved samtidig åbning.


Ved installation af en opdeling mellem produkterne skal det sikres, at der er tilstrækkelig frigang til at undgå, at døre/håndtag støder sammen med hinanden ved åbning eller lukning.

Brug om nødvendigt en hængselbegrænserstift til at begrænse døråbningsrotationen til 90°. Se "Dørfrigang" for at få flere oplysninger.


DØRFRIGANG

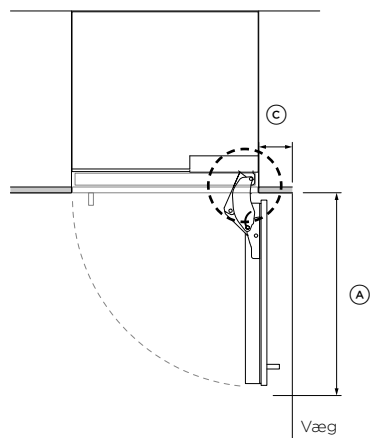

BEGRÆNSET INDVENDIG ADGANG

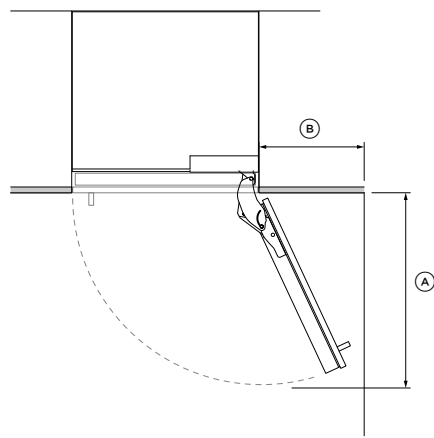

FULD INDVENDIG ADGANG

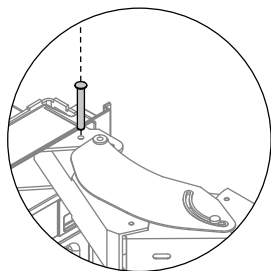

Indsæt hængselbegrænserstiften

Før produktet skubbes ind i køkkenelementet, skal den medfølgende hængselbegrænserstift sættes ind i boret i øverste og nederste dørhængsel. Hængselbegrænserstiften begrænser døråbningen til 90°.


Ved køleskab-frysermodeller sættes hængselbegrænserstiften ind i boret i den øverste dør og nederste dørhængsel.

MÅL	46 CM	61 CM	76 CM
	MM	MM	MM
Ⓐ Dørens bredde (90° åben) målt fra forsiden af døren	508	660	813
Ⓑ Minimum dørfrigang til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	292	356	419
Ⓒ Minimum dørfrigang* til tilstødende væg* (90° – reduceret indvendig adgang)	110	110	110

Illustrationerne kan variere afhængigt af det købte produkt.



SKUFFEFRIGANG

Disse mål gælder kun køleskab-frysermodeller.

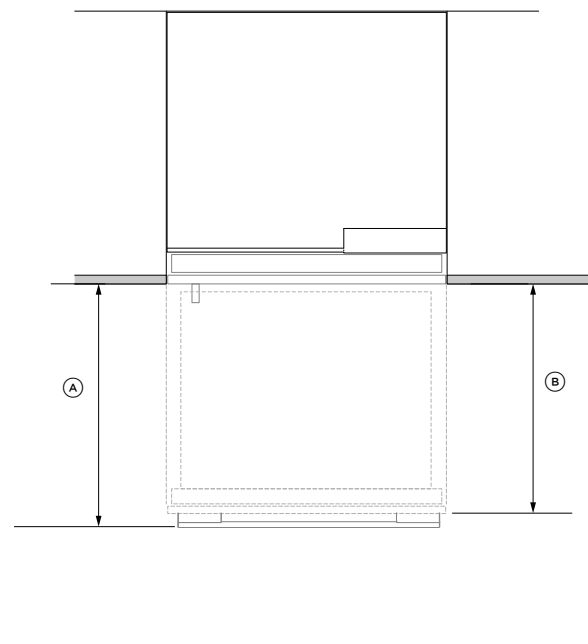

MÅL	61 CM	76 CM
	MM	MM
Ⓐ Maksimal skuffeforlængelse når åben (inkl. håndtag)*	461	461
Ⓑ Maksimal skuffeforlængelse når åben (ekskl. håndtag)	420	420

* Med en antaget håndtagsdybde på 41 mm.

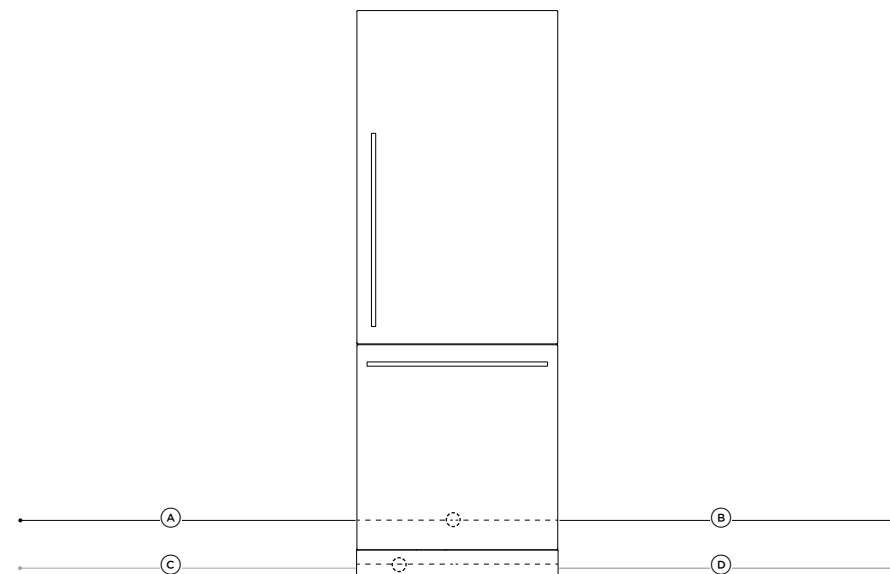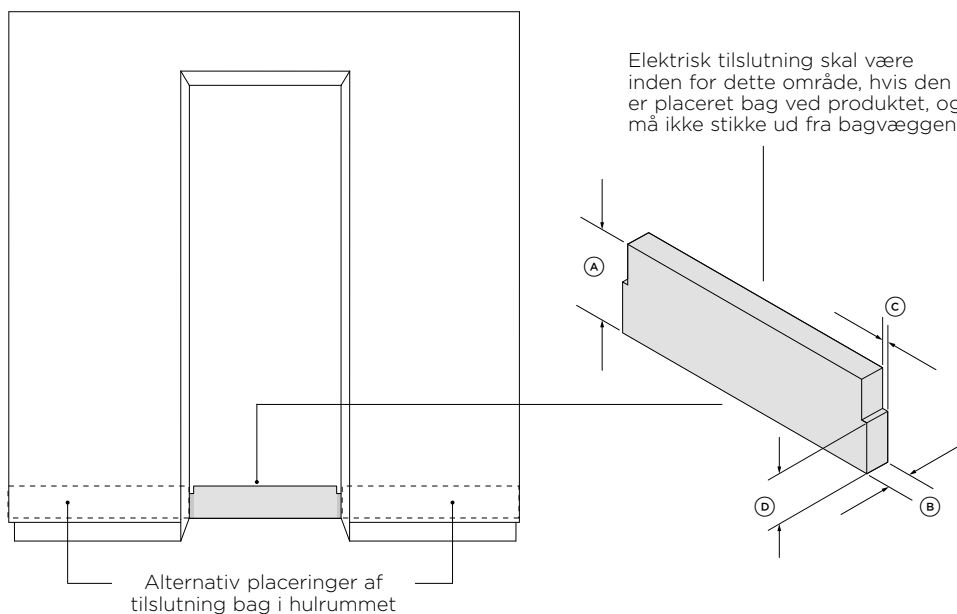

FORSYNINGSMÅL		MM
(A) Forsyningsområdets højde i alt		229
(B) Forsyningsområdets dybde i alt		25
(C) Bredden af udskæringen i forsyningsområdet (begge sider)		13
(D) Forsyningsområdets højde (begge sider)		127

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Forsyning	230 VAC, 50 Hz
Service	10 A kredsløb
Stik	3-benet, jordet

RØRFØRINGSSPECIFIKATIONER


Forsyning	12,7 mm slange med BSP rustfrit stålflædt og adapter
Tryk	min. 150kPa - maks. 827kPa ved 20°C

NETLEDNING	46 CM	61 CM	76 CM
	MM	MM	MM
(A) Samlet længde udgående fra venstre side af produktet (ekskl. stik)	1385	1809	1733
(B) Samlet længde udgående fra højre side af produktet (ekskl. stik)	1411	1835	1759

VANDSLANGE	46 CM	61 CM	76 CM
	MM	MM	MM
(C) Samlet længde udgående fra venstre side af produktet	2271	2196	1733
(D) Samlet længde udgående fra højre side af produktet	1956	1878	1759


INSTALLATIONSMÅL FOR TILPASSET DØRPANEL

Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler. Download mappen på <http://thekitchentools.fisherpaykel.com> med Dwg- og Dxf-filer til nedenstående paneelforberedelse. Tykkelsen af det tilpassede dørpanel kan variere, så længe skrueerne ikke går igennem dørpanelets fulde dybde.

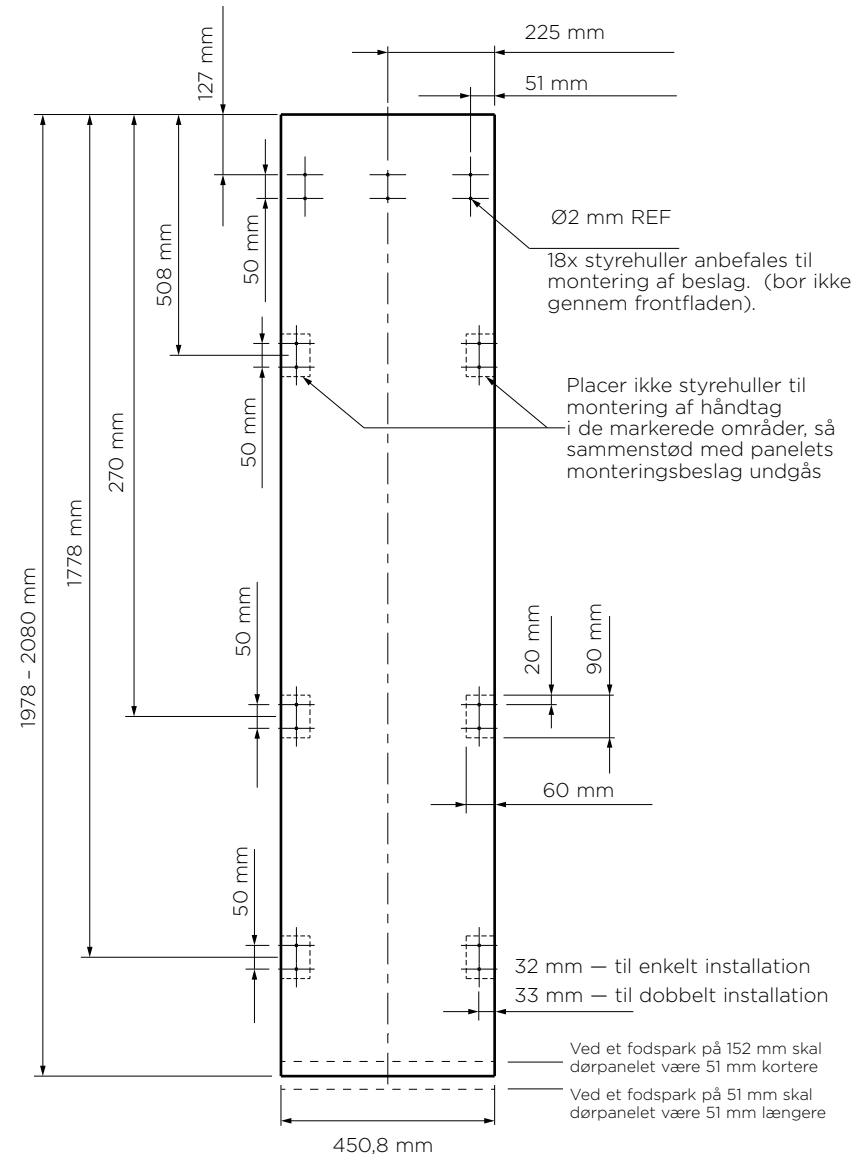


46 CM FRYSER

INSTALLATIONSÅL FOR TILPASSET DØRPANEL

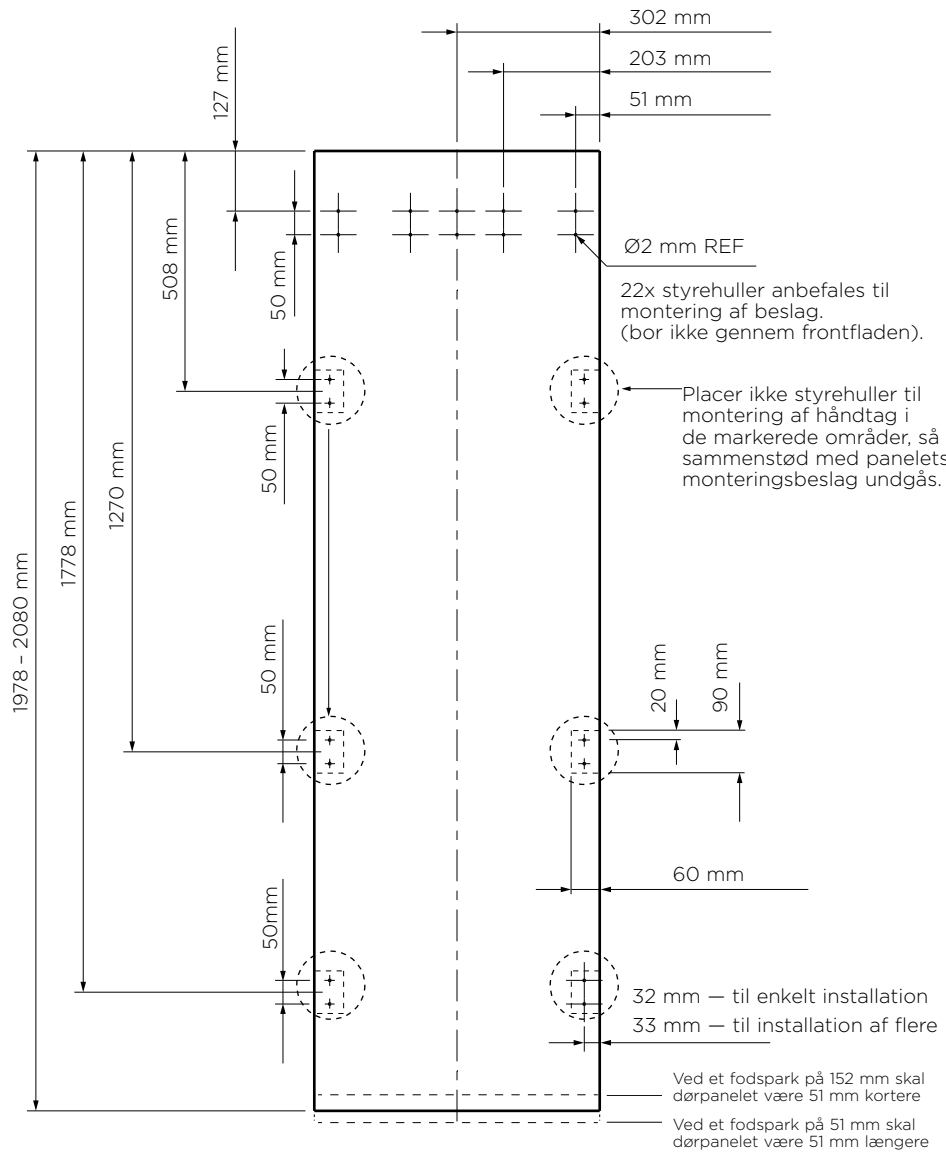



61 CM KØLESKAB ELLER FRYSER

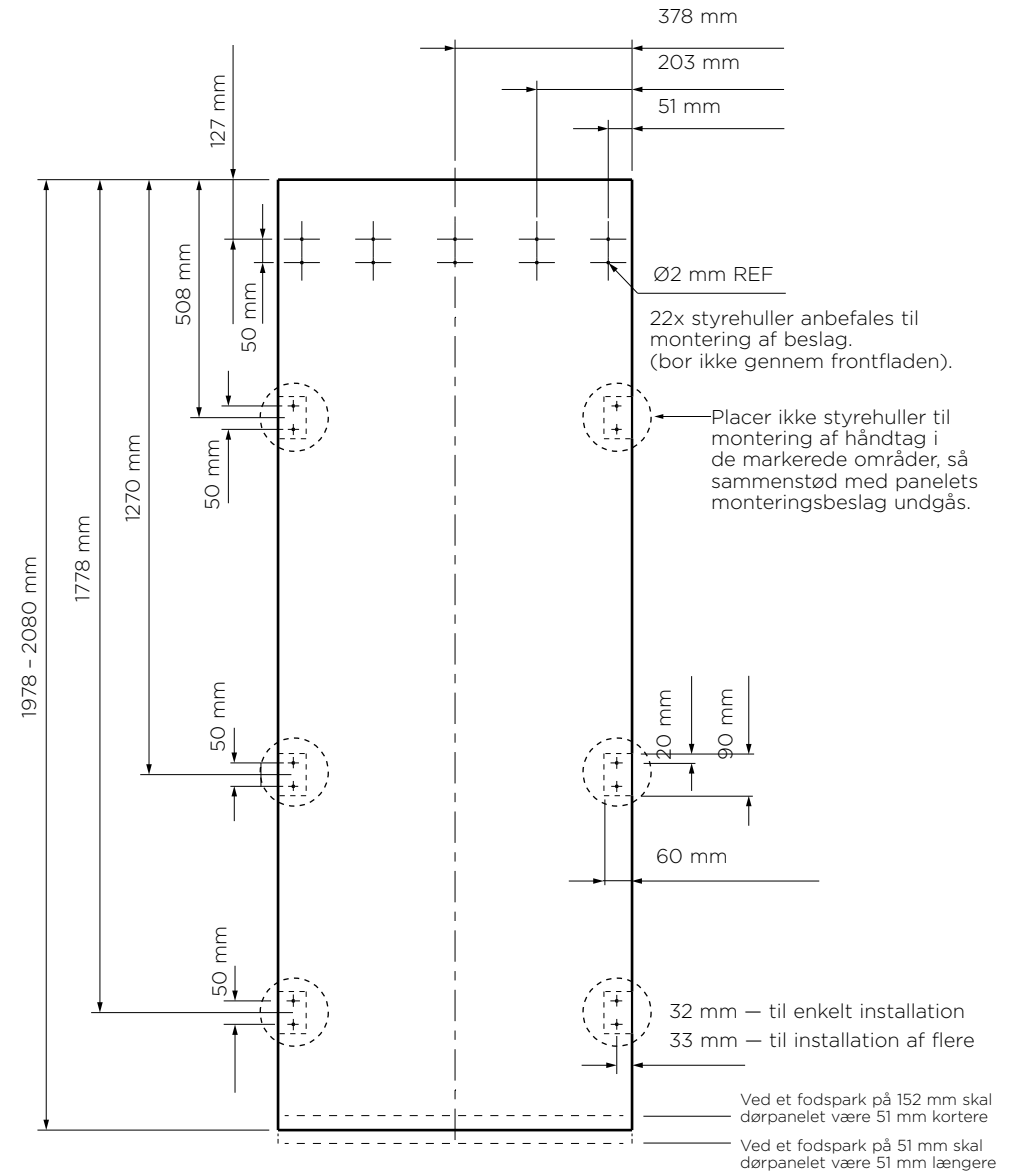

76 CM KØLESKAB ELLER FRYSER

INSTALLATIONSMÅL FOR TILPASSET DØRPANEL

Ved vinskabet skal det tilpassede dørpanel holde glasruden synlig. En fuld beklædning med et tilpasset panel over glasruden opfylder ikke specifikationerne for dette produkt.

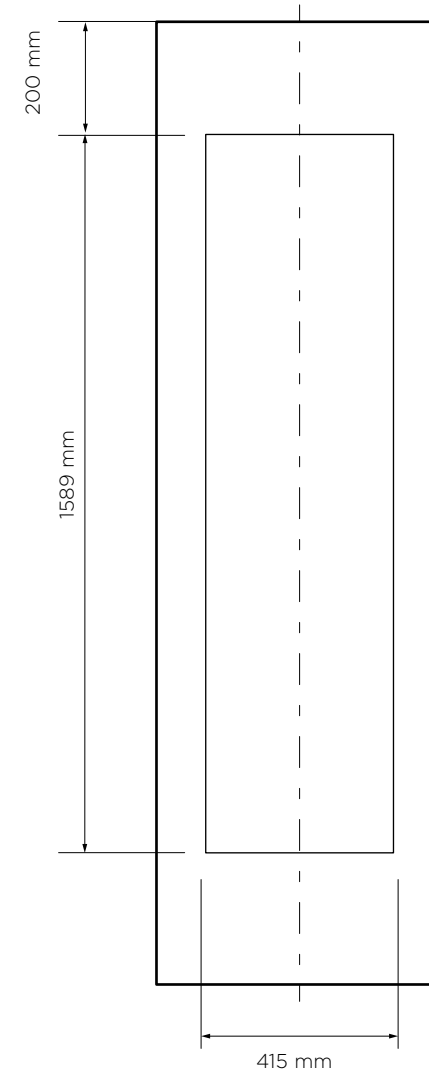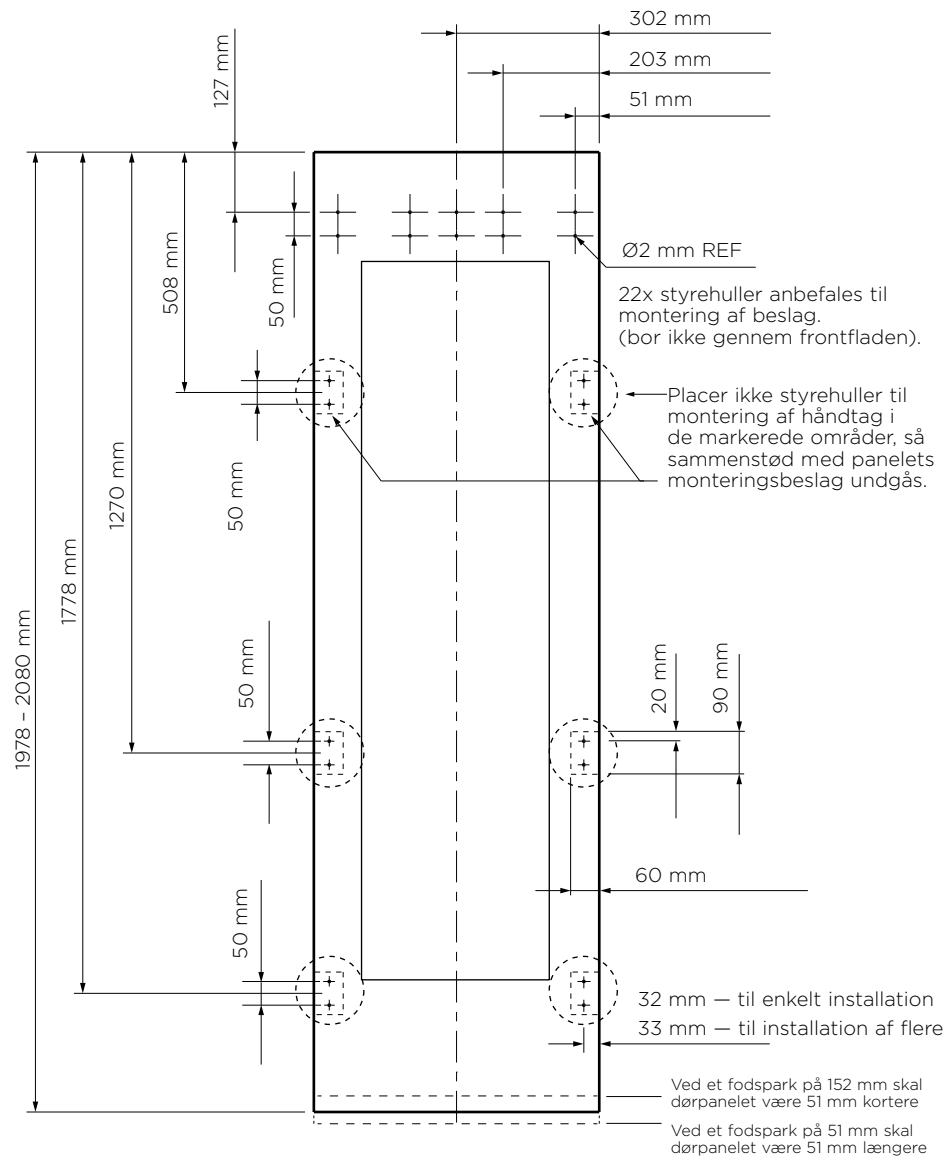


61 CM VINSKAB


INSTALLATIONSMÅL FOR TILPASSET DØRPANEL

Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler. Download mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com med Dwg- og Dxf-filer til nedenstående panelforberedelse.

- Tykkelsen af det tilpassede dørpanel kan variere, så længe skruerne ikke går igennem dørpanelets fulde dybde.

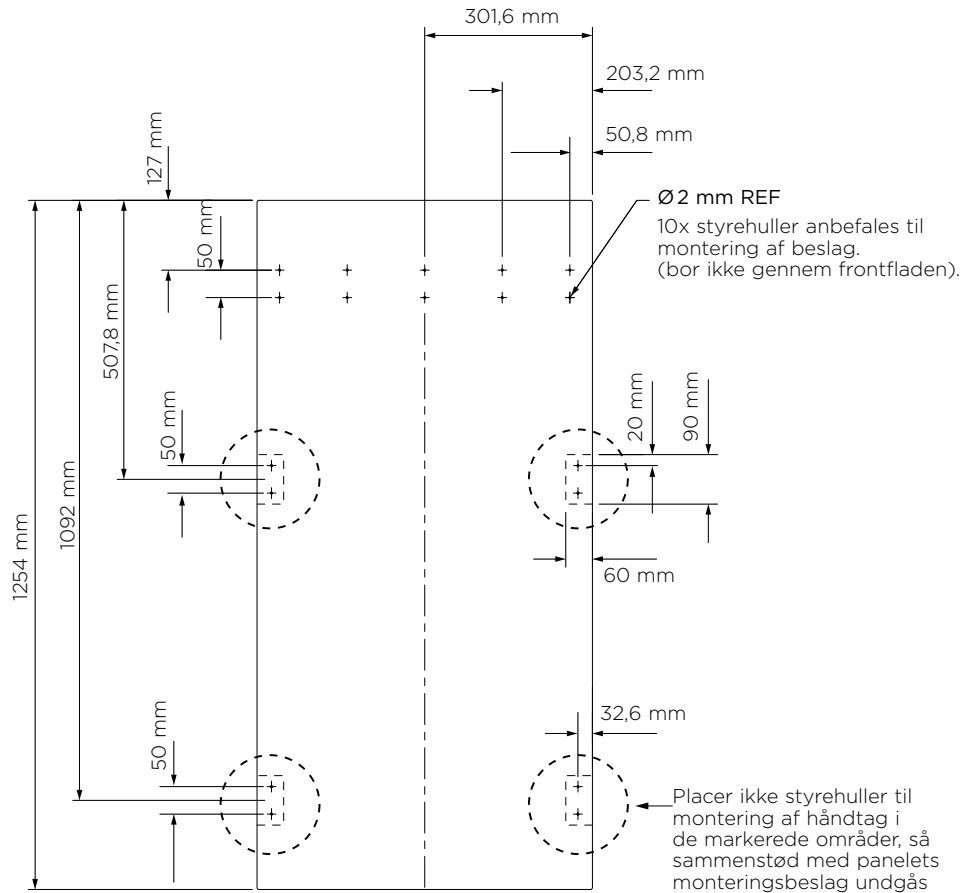

61 CM KØLESKAB-FRYSER
ØVERSTE DØRPANEL

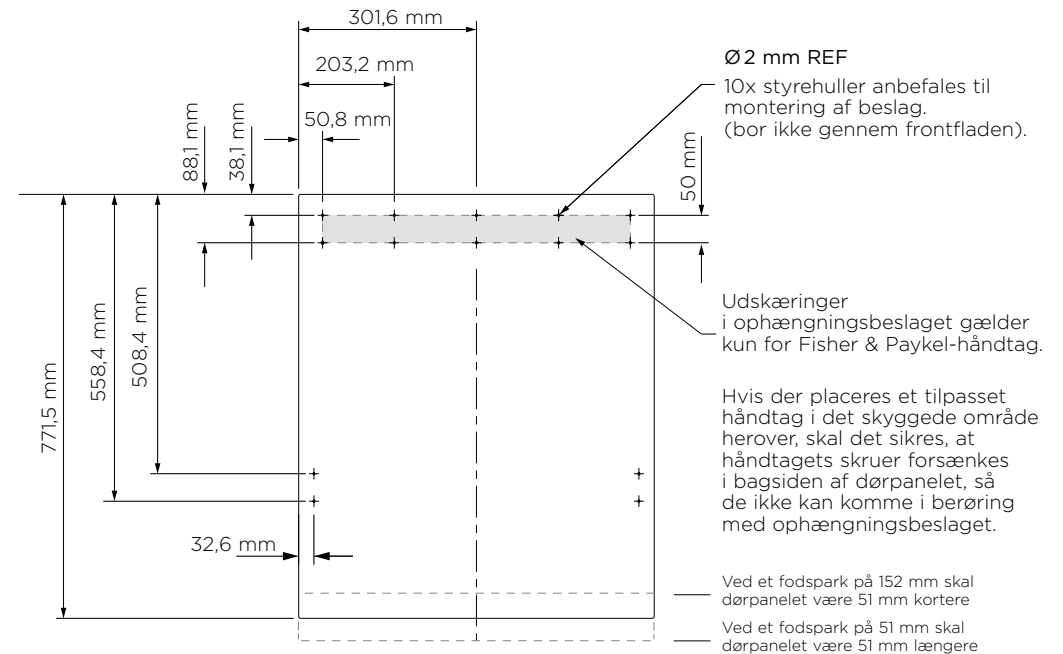


61 CM KØLESKAB-FRYSER
SKUFFEPANEL


INSTALLATIONSÅL FOR TILPASSET DØRPANEL

Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler. Download mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com med DWG- og DXF-filer til nedenstående panelforberedelse.

- Tykkelsen af det tilpassede dørpanel kan variere, så længe skrueerne ikke går igennem dørpanelets fulde dybde.

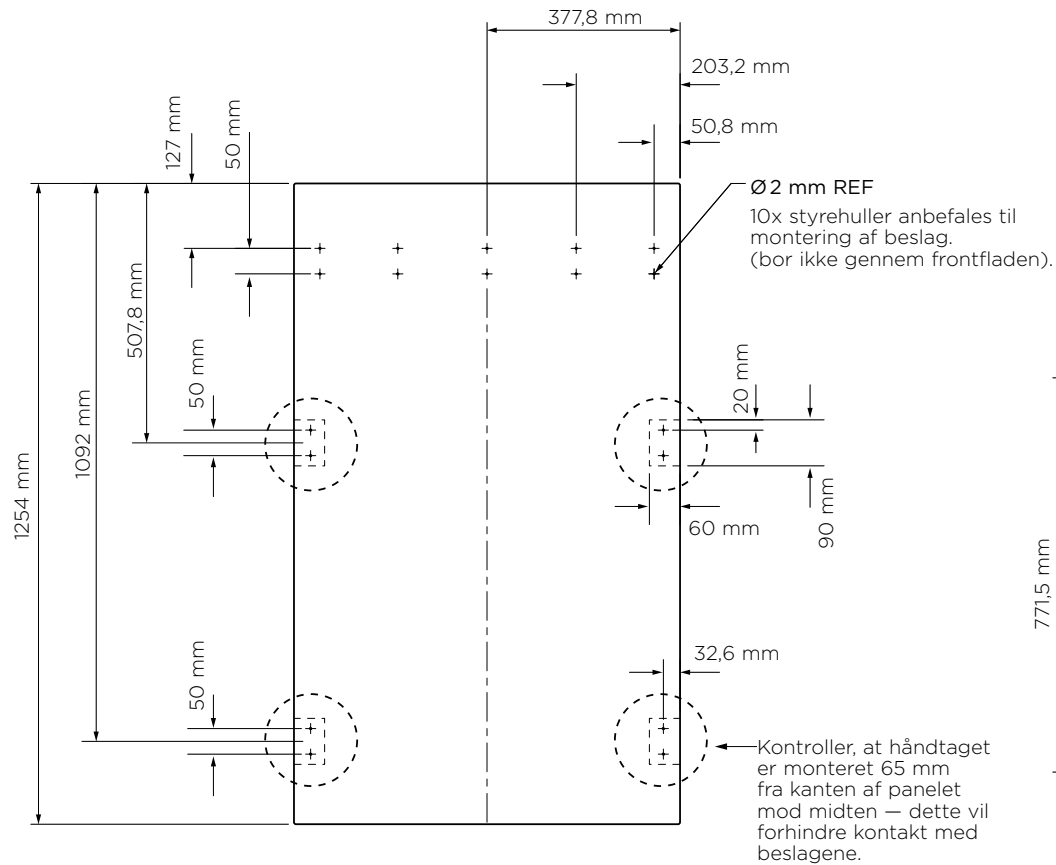


76 CM KØLESKAB-FRYSER
ØVERSTE DØRPANEL

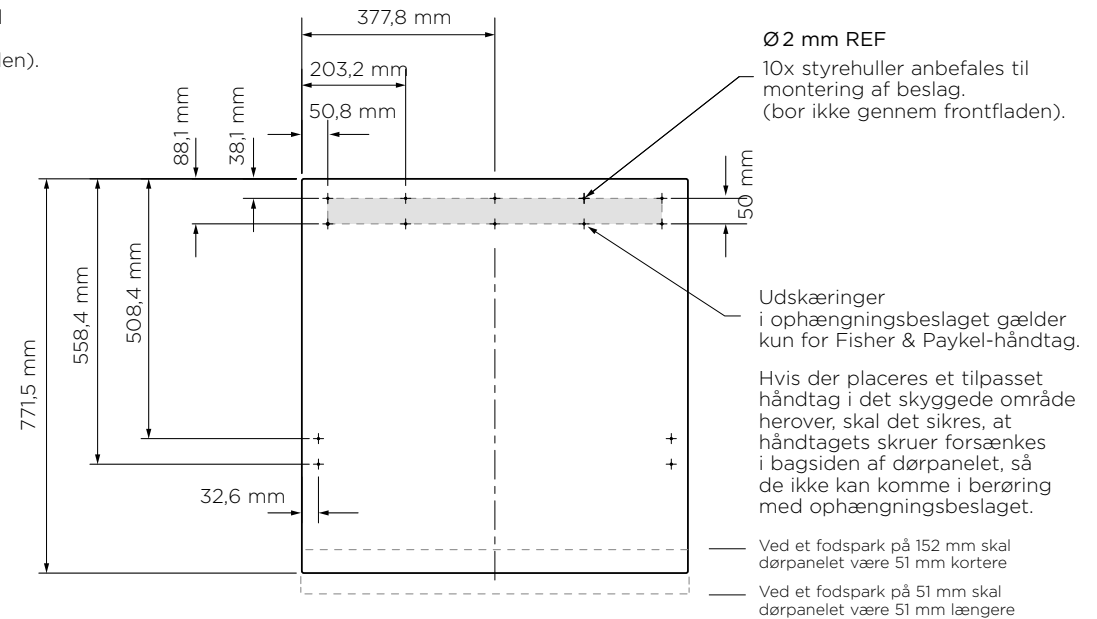

76 CM KØLESKAB-FRYSER
SKUFFEPANEL

Kontrol af køkkenelementer

Kontroller køkkenelementernes mål: højde, bredde, dybde, gulvniveau, beklædt, synligt hulrum. Se "Hulrumsmål" vedrørende de korrekte mål.

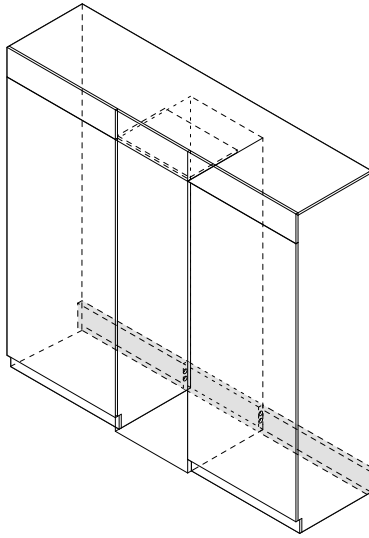


Kontroller strømforsyningen og vandtilslutningerne


- Kontroller, at der er en separat stikkontakt til hvert produkt.
- Undgå at dele stikkontakten med andre produkter, så utilsigtet slukning af produktet undgås.
- Se oplysningerne på typeskiltet vedrørende strømkrav.
- Kontroller, at produktet er korrekt jordet.
- Slut produktet til en strømforsyning med det monterede stik og ledning.
- Hvis stikkontakten sidder bag produktet, anbefaler vi at installere en ledningsadskiller, der er let tilgængelig for brugeren, med henblik på reparation eller afbrydelse.
- Følg de lokale love og vedtægter ved installation af produktet.

Kontrol af produktet

Pak produktet ud ved at følge trinnene, der er trykt på kassen. Kontroller, at produktet er det, du har bestilt. Kontroller, at alle komponenter og installationssæt er komplette.

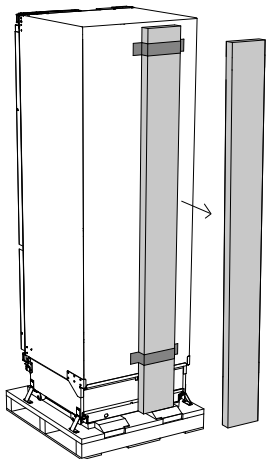


Fjern beklædningssættet fra produktets bagside. Se Medfølgende dele — beklædningsinstallationssæt vedrørende dele, der medfølger i kassen.

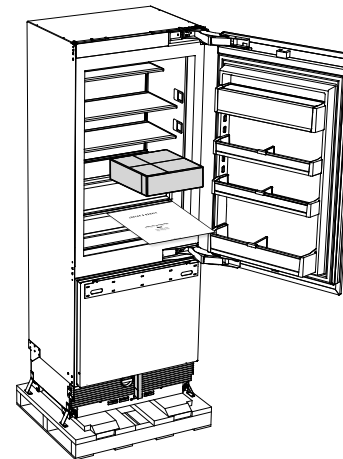

Fjern installationssættet og sæt det med diverse dele, der ligger inde i produktet.


Afmontering af præinstallerede dele

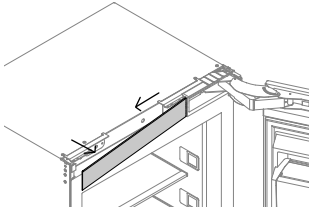

Topbeklædning

Løsn den ene ende af topbeklædningen fra de dobbeltklæbende låsestrimler på produktets side uden hængsler.


Skub topbeklædningen af hængsellommen på produktet.

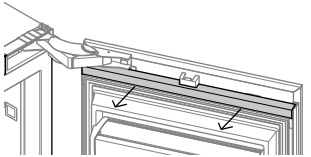

Øverste dørs ekstrudering

Løsn forsigtigt beklædningsafdækningerne på øverste dørs ekstrudering fra begge ender af dørens top.

Kontroller, at magneten bliver siddende og ikke beskadiges, da dette påvirker produktets funktion.

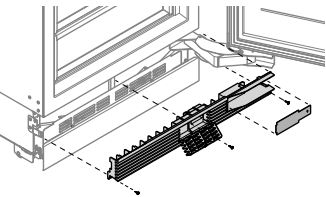


Øverste rist*

Åbn døren, og fjern afdækningen over hængsellommen ved hjælp af en skruetrækker med lige kærv.

Åbn vandfilterlugen på den nederste rist, og skru #8x16 skruen ud.


Fjern den nederste rist ved at skrue #8x16 skruerne ud af begge ender af risten.

*Øverste rist til køleskab-fryser er forskellig fra illustrationen.

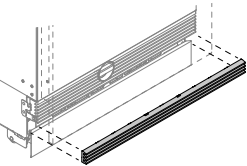


Nederste rist

Den nederste rist er aftagelig og holdes fast med magneter.

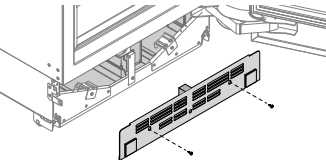

Fodsparksmonteringsplade

Fjern skruerne for at afmontere fodsparksmonteringspladen.

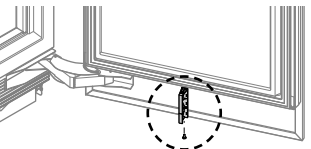


Luftstrømsfordeler


Fjern skruen for at afmontere luftstrømsfordeleren. Læg alle de afmonterede dele til side med henblik på senere brug.

Flytning af produktet


Pas på, når produktet vippes frem/tilbage. Luk døren med tape, så den ikke går op, mens produktet flyttes. Det kræver mindst to personer at flytte produktet.

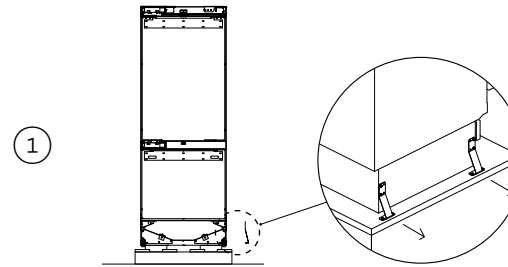


Fjern beslagene fra siden af pallen uden hængsler.

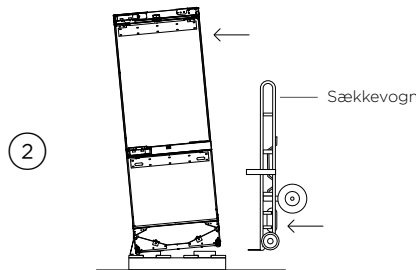

Vip produktet en smule frem, og sæt sækkevognen ind mellem pallen og produktet.

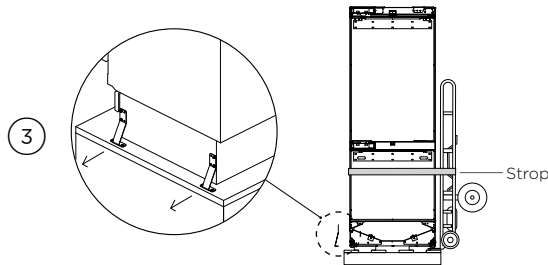


Hold produktet fast med en rem, og fjern de resterende beslag.

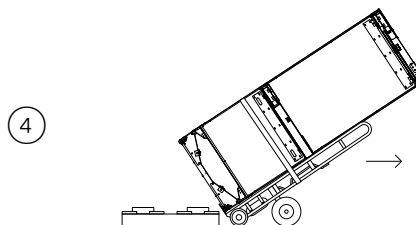

Vip baglæns for at læsse produktet på sækkevognen, og sæt pallen til side.

Skub sækkevognen til det ønskede installationssted.

Sæt med væltesikringsbeslag



Væltesikringsbeslag (1x)




Rawlplug (4x)




#10x40 stjerneskrue (4x)

Værktøj



Stjerneskruestrækker




Elboremaskine




Pen

Montering af væltesikringsbeslaget

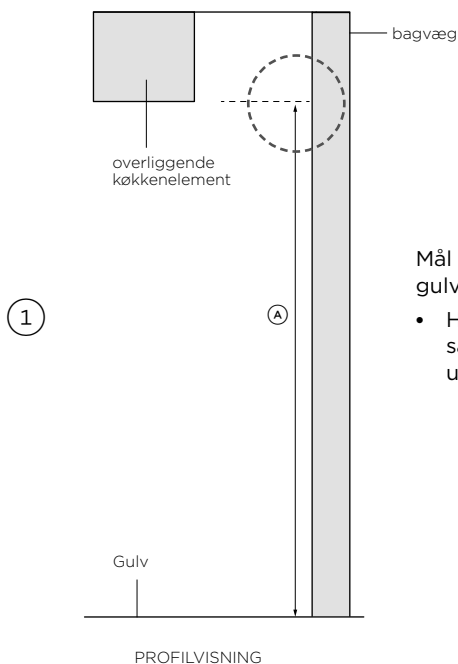


Mål højden (A) på monteringsstedet fra gulvet til synligt hulrum.

- Højden (A) må ikke overstige 2138 mm så det sikres, at produktet ikke vælter under installation.

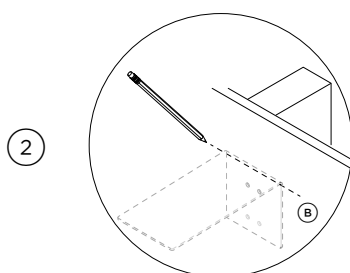


Marker en vandret linje (B) på bagvæggen.

- Kontroller, at der er en tapbolt bag væggen.

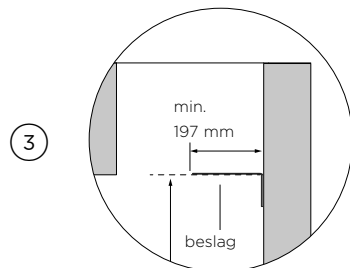

Anbring beslaget på bagvæggen. Juster beslagets nederste linje ind efter den markerede linje.


Marker skruehullernes placering, og bor hullerne med en boremaskine.

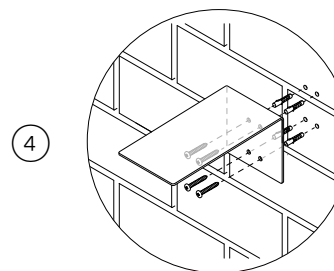

Installation i en massiv mur


Bor huller, der passer til rawlplugstørrelsen.

Slå 10x30 cm rawlplugs i væggen, til de flugter. Fastgør beslaget til væggen med #10x40 mm stjerneskruer, og spænd dem.

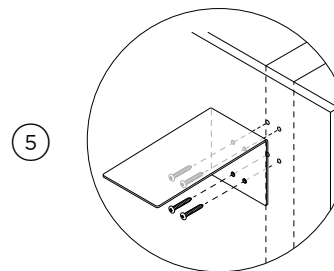


Til gipsvægge

Fastgør væltesikringsbeslaget til væggen med #10x40 mm stjerneskruer, og spænd med en skruestrækker.

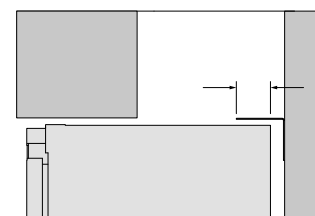

Når produktet rulles ind i køkkenelementet, skal det sikres, at væltesikringsbeslaget overlapper den bageste kant af produktet.

- Beslaget skal overlappe produktet med min. 180 mm for sikker fastsiddende.

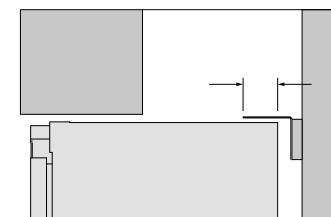

Hvis en minimal overlapning på 180 mm ikke kan opnås, skal der monteres et massivt afstandsstykke på vægelementets tapbolt bag beslaget.

- Pas på ikke at køre hen over netledningen med produktet.

Værktøj



M8 unbrakonøgle




13 mm skruenøgle



13 mm topnøgle

Afmontering af ophængningsbeslagene

①

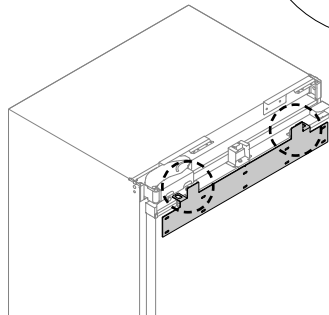


M8 skive

M8 møtrik


Fjern M8 møtrikken og M8 skiven fra M8 skruen øverst på døren vha. den medfølgende unbrakonøgle og skruenøgle.

②

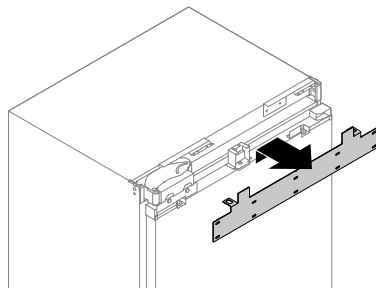


Fjern ophængningsbeslaget, og læg det til side til senere brug.

③

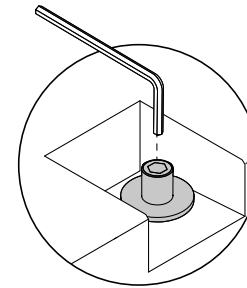


Løsn M8 skruerne 3 mm.

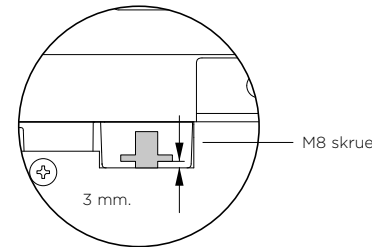

M8 skrue

3 mm.


④

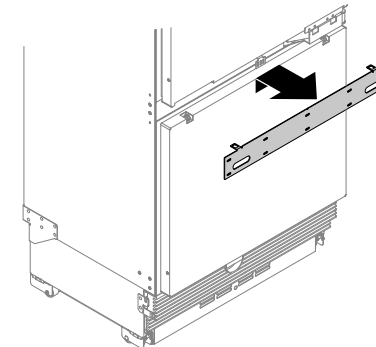


For køleskab-fryser:

Gentag trin ① - ③ for at fjerne skuffens beslag. Brug en topnøgle til at løsne M8 møtrikken.

Installationsfastgørelsessæt




Propper med modhager (2x)






Dybdejusteringsmåler til køkken-element (4x)

Værktøj



Stjerneskrueetrækker




Montering af propperne med modhager

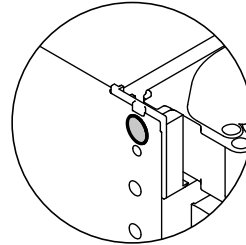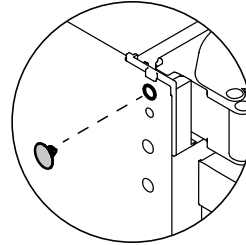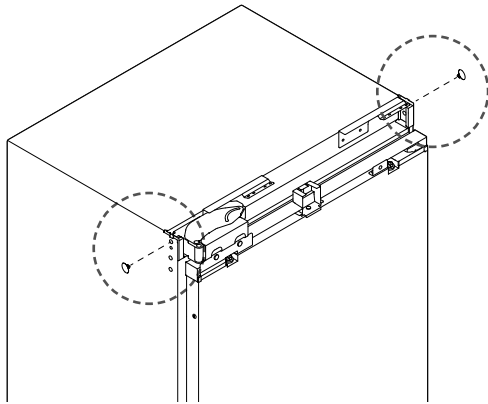

Før produktet rulles ind i hulrummet, skal der sættes en prop med modhager ind i de store huller øverst på højre og venstre side af produktet.


Propperne beskytter køkkenelementernes indvendige overflade mod beskadigelse forårsaget af skruer, når produktet skubbes ind.

Montering af dybdejusteringsmålerne

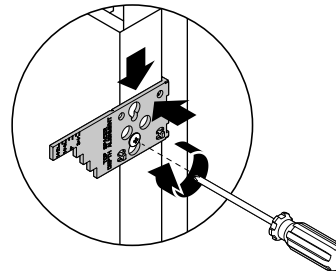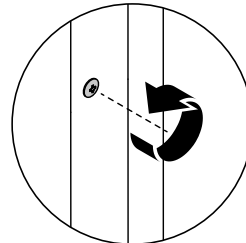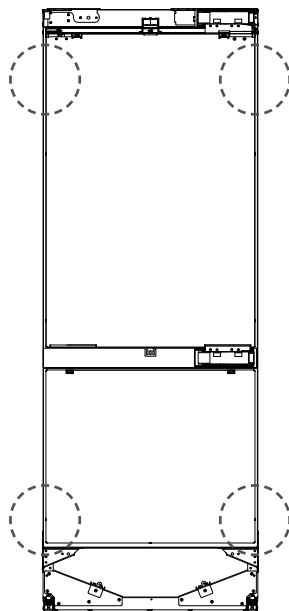


Løsn højre og venstre skrue øverst og nederst på dørens sider.

Placer justeringsmålerne i den korrekte retning mod højre og venstre skrue.



Venstre



Højre

Placer justeringsmåleren ved at sætte skruehovedet gennem målerens nøglehul.

Tryk justeringsmåleren ned for at låse positionen.

Spænd skruen netop så meget, at måleren holdes fast.

- Justeringsmålerne er kun midlertidige og skal fjernes efter installation.

Dørhåndtagssæt



M5x25 unbrakoskrue
(4x)

Sæt til montering af dørpanel



Sidebeslag
(6x)



Beslag til skyder
(6x)




Beslag til afstands-
stykke
(6x)

Sæt til dørpanel



8Gx16 champignon-
formet skiveskrue
(32x)


Værktøj



Elskruetrækker

Montering af håndtaget

Fjern beskyttelsesfilmen omkring håndtagsmonteringsområdet, før håndtaget monteres. Beskyt dørpanelets overflade for at undgå at beskadige eller ridse overfladen.

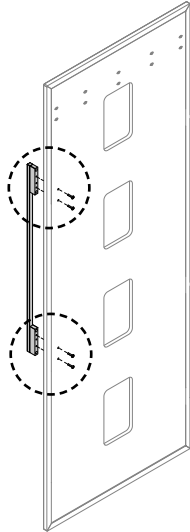

For køleskab/fryser/vinskab

Fjern plastpropperne fra håndtagets huller (4x) i dørpanelet.


Juster håndtaget i forhold til hullerne, og fastgør med M5x25 unbrakoskruer.

For køleskab-fryser

Fjern plastpropperne fra håndtagshullerne (4x) i det øverste dørpanel.


Juster håndtaget i forhold til hullerne, og fastgør med M5x25 unbrakoskruer.

Fastgør håndtaget i skuffedørpanelets håndtagshuller med M5x25 unbrakoskruer.

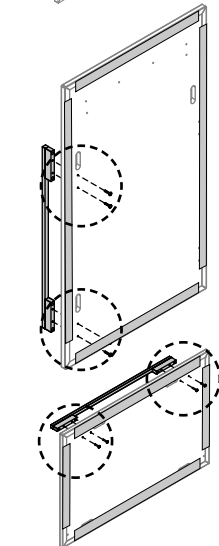

Fjern den blå tape fra dørpanelernes indvendige kanter, efter at håndtagene er installeret.

Montering af beslagene


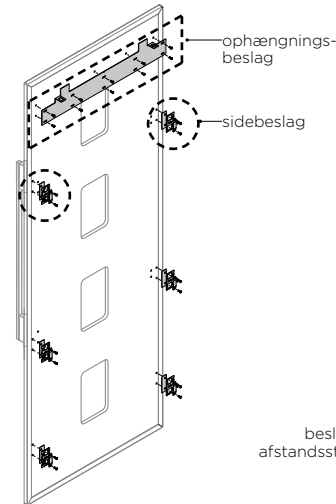


For køleskab/fryser/vinskab

Fastgør det øverste ophængningsbeslag i dørpanelets skruehuller med 8Gx16 champignonformede skiveskruer.

- 6x skruer til 46 cm Column
- 10x skruer til 61 cm eller 76 cm Column

Fastgør beslagene til afstandsstykke, sidebeslag og beslag til skyder (i den viste rækkefølge) i skruehullerne på begge sider af dør- og skuffepanelerne med 8Gx16 champignonformede skiveskruer.

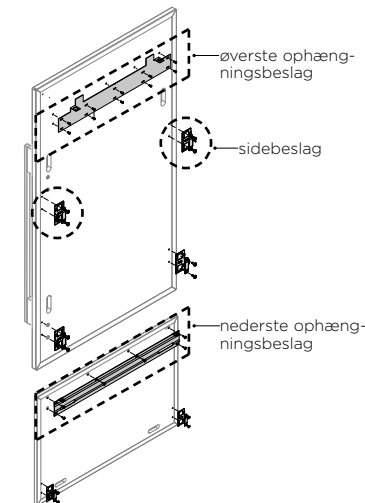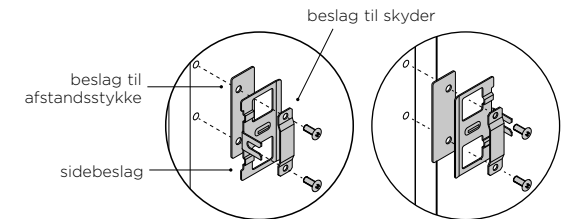

For køleskab-fryser

Fastgør det øverste ophængningsbeslag i dørpanelets skruehuller med 8Gx16 champignonformede skiveskruer.

- 10x skruer til 61 cm eller 76 cm Column

Fastgør det nederste ophængningsbeslag i skuffedørpanelets skruehuller med 8Gx16 champignonformede skiveskruer.

Fastgør beslagene til afstandsstykke, sidebeslag og beslag til skyder (i den viste rækkefølge) i skruehullerne på begge sider af dør- og skuffepanelerne med 8Gx16 champignonformede skiveskruer.

Dørhåndtagssæt



M5x25 unbrakoskrue
(4x)

Sæt til montering af dørpanel



Sidebeslag
(6x)



Beslag til skyder
(6x)




Beslag til afstandsstykke
(6x)



M5x12 stjerneskrue
(32x)


Værktøj



Elskruetrækker


Montering af håndtaget

Se siden "Installationsmål på tilpasset dørpanel" vedrørende korrekte skruehulspositioner på dørpanelet.

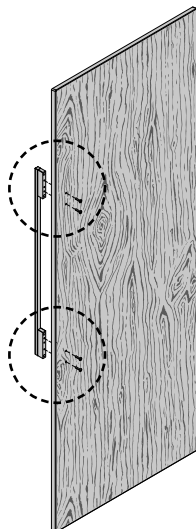

For køleskab/fryser/vinskab

Fastgør håndtaget i dørpanelets håndtagshuller med en M5x25 unbrakoskrue.

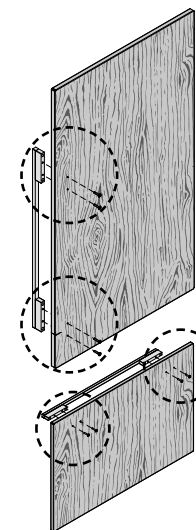

For køleskab-fryser



Fastgør håndtaget i det øverste dørpanels håndtagshuller med en M5x25 unbrakoskrue.

Fastgør håndtaget i skuffedørpanelets håndtagshuller med en M5x25 unbrakoskrue.

Kontroller, at dør- og skuffehåndtag ikke støder sammen, når sidemonteringsbeslagene monteres.

Montering af beslagene

Se siden "Installationsmål på tilpasset dørpanel" vedrørende korrekte skruehulspositioner på dørpanelet.

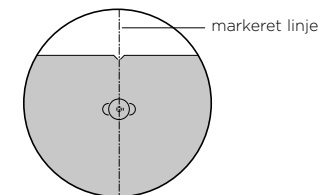
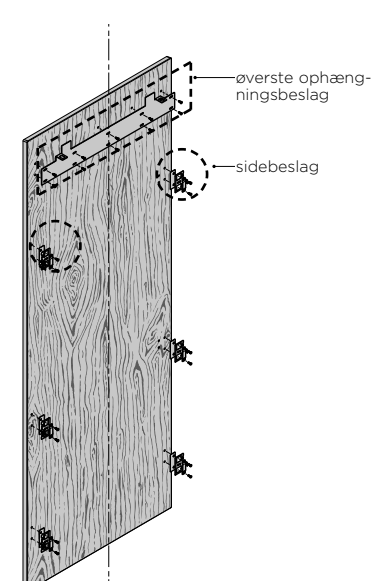


For alle modeller

Marker en linje hen over midten af det tilpassede dørpanel.

Ret "V"-hakket i toppen af beslaget ind efter midterlinjen.

Fastgør det øverste ophængningsbeslag i det tilpassede køleskabsdørpanels skruehuller med M5x12 stjerneskruer.

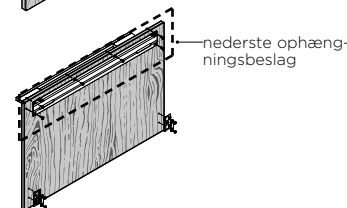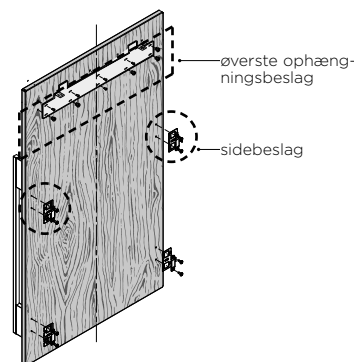

For køleskab-fryser


Fastgør det nederste ophængningsbeslag i skuffedørpanelets skruehuller med M5x12 stjerneskruer.

Installationssæt



Lang beklædning (2x)



Værktøj



Kniv

Montering af de lange glasbeklædninger

Glasbeklædninger monteres for at dække mellemrummet mellem dørpanelet af rustfrit stål og glaspanelet.

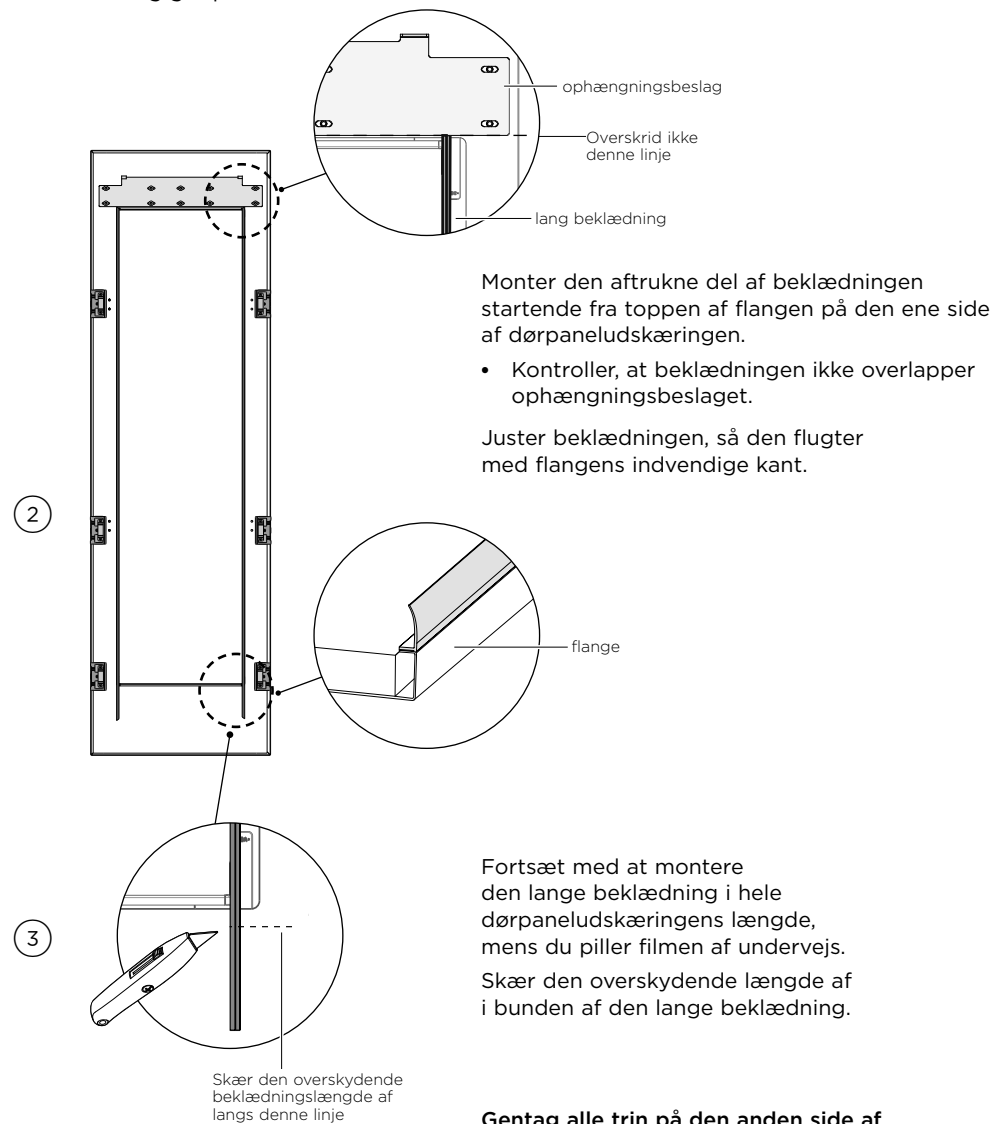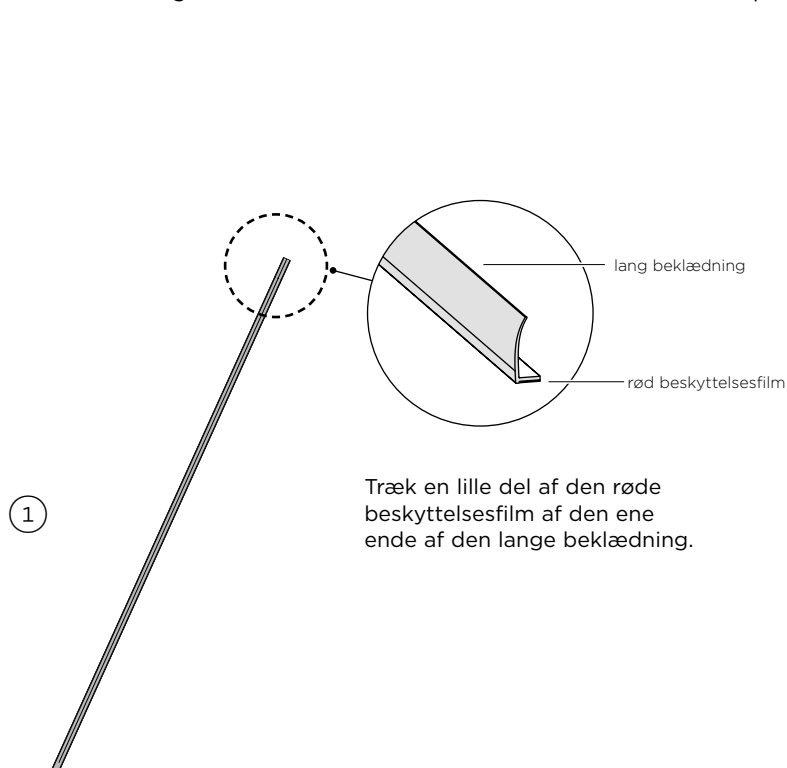


Gentag alle trin på den anden side af dørpaneludskæringen.

Installationssæt



Kort beklædning (2x)


Værktøj



Kniv


Montering af de korte glasbeklædninger

1

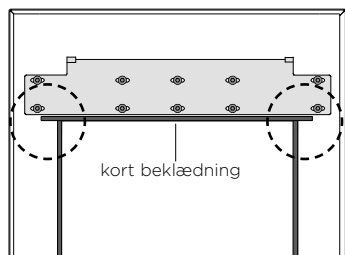

Placer den korte beklædning langs toppen af dørpaneludskæringen hen over de øverste ender af de lange beklædninger. (A)


2

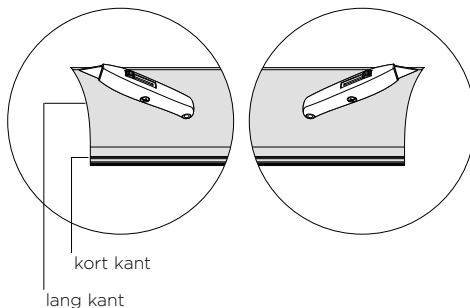

Klip enderne af den korte beklædning, så den passer i længden.


Træk en lille del af den røde beskyttelsesfilm af den korte kant.

3

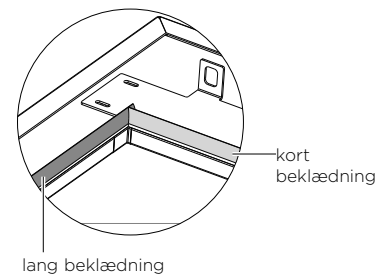

Monter den aftrukne del startende fra den ene ende af flangen vinkelret på den øverste ende af den lange beklædning.

4

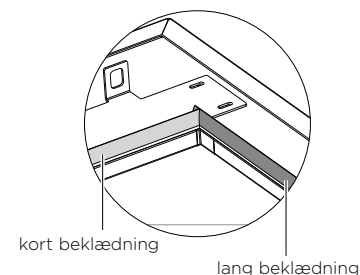

Fortsæt med at montere den korte beklædning i hele dørpaneludskæringens længde, mens du piller filmen af undervejs.

Kontroller, at beklædningen flugter med flangens indvendige kant.

Monter den resterende, aftrukne del af den korte beklædning på flangen vinkelret på den øverste ende af den anden lange beklædning.

Gentag trin 1- 5 for den nederste dørpaneludskæring.

Vandfittingsæt



Låserring (1x)




6 mm BSP slange med rustfrit stålflæt og 7/16-24 UNS gevind (1x)



6 mm adaptor (2x)

Tilslutning til vandforsyning


Kontroller, at produktets dør er lukket, før det rulles ind i køkkenelementet. Skub forsigtigt produktet mod forsiden af køkkenelementet, så det stadig er muligt at få adgang til bagsiden med henblik på strøm- og vandtilslutning. Kontroller, at der forefindes en isoleringshane, hvis vandforsyningen ikke er let tilgængelig.

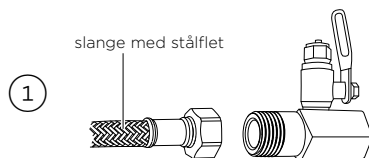

①


Slut den ene ende af vandslangen med stålflæet til vandhanen.

Skyl slangen før tilslutning til produktet for at fjerne eventuelle urenheder i slangen.

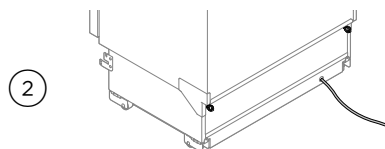


②

Sæt den anden ende af slangen med stålflæt gennem et hul på bagsiden af soklen, og skub den hele vejen til produktets forside.

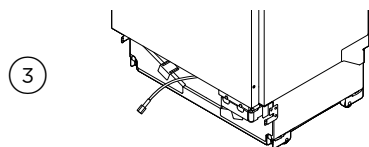


③

Træk slangen frem til forsiden af produktet.




④

Slut en 6 mm adapter til slangen med stålflæt.

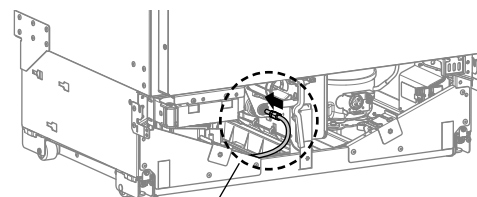

⑤


Sæt adapterens slangeende helt ind i PLV'en nederst på produktets forside.

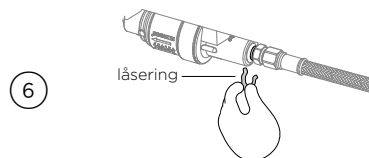

⑥

Fastgør tilslutningen med en låsring mellem PLV og adapterens slangeende.



Tilslutning til strømforsyning

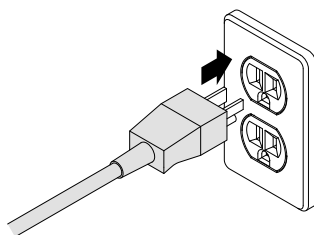

Slut strømstikket på bagsiden af produktet til stikkontakten 220-230 VAC, 60 Hz.

- Der høres en klokkelyd, når produktet startes.


Når produktet startes første gang, er det som standard klar til installation.

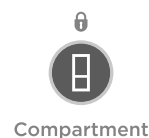

Når installationen er udført, låses betjeningspanelet op, og knappen Compartment  (Rum) holdes nede i fire sekunder for at starte køling.

- Se brugervejledningen for at få flere oplysninger om aktivering af produktet.


Fryser og køleskab med funktionen Ice & Water (Is og vand)

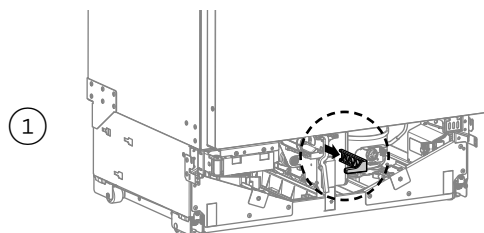


Hold døren lukket, og kontroller, at produktet står stabilt, før vandfilteret installeres, så risikoen for, at produktet vælter, undgås.

Fjern det medfølgende vandfilters emballage.


Træk forsigtigt i filterværktøjet for at frigøre filteret fra forsiden af produktet.

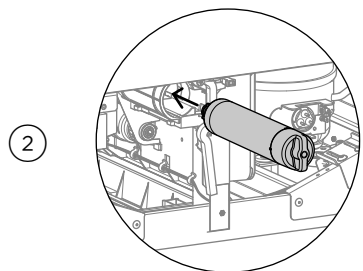

Sæt vandfilteret helt ind i filterhuset, og tryk, til filterhovedet er skubbet yderligere ind i huset

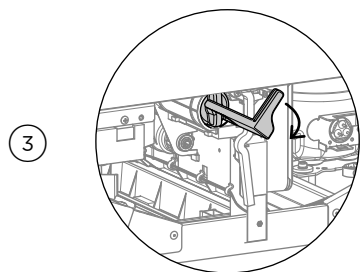

Drej filterhovedet 90° med uret for at låse det på plads



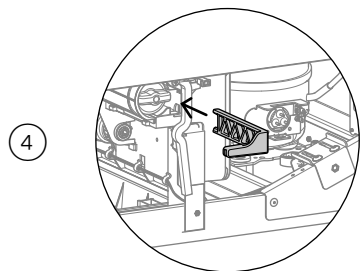


Læg filterværktøjet på plads igen.

Tænd for vandforsyningen for at kontrollere for lækager.

Brug vanddispenseren til at sikre, at vandet løber frit. Se brugervejledningen for at få flere oplysninger.

Køleskab-fryser

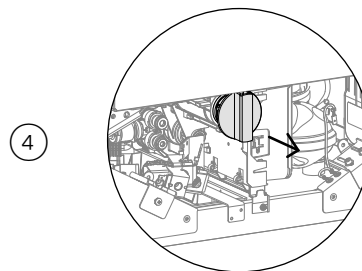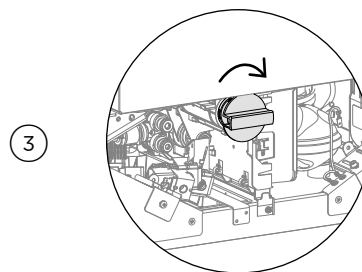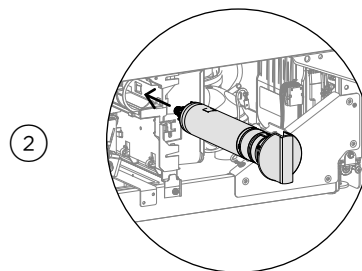

Hold døren lukket, og kontroller, at produktet står stabilt, før vandfilteret installeres, så risikoen for, at produktet vælter, undgås.

Fjern det medfølgende vandfilters emballage og værktøjet til afmontering af filter, der sidder ved den øverste rist.

Ret filterhovedet ind efter rillen i værktøjet til afmontering af filter, til det går i indgreb.

Brug værktøjet til afmontering af filter til at holde vandfilteret med håndtaget placeret lodret, og sæt det ind i huset, til filterhovedet er skubbet helt ind i huset.

Tryk fast, til vandfilteret sidder helt inde i huset.


Drej værktøjet til afmontering af filter med uret for at låse vandfilteret på plads.

Fjern værktøjet til afmontering af filter fra vandfilteret, og sæt det tilbage i den øverste rist.

Tænd for vandforsyningen for at kontrollere for lækager.

Brug vanddispenseren til at kontrollere, om vandet løber frit. Se brugervejledningen for at få flere oplysninger.

Værktøj



Stjerneskrueetrækker




Lineal



Pen



Indskubning i køkkenelementet

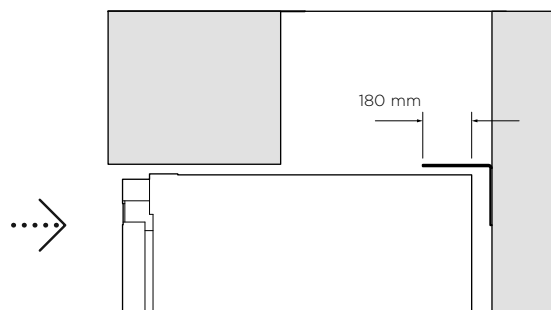

Rul forsigtigt produktet ind i køkkenelementet, til væltesikringsbeslaget overlapper produktets bageste kant.


- Kontroller, at beslaget overlapper produktet med min. 180 mm for sikker fastsiddende.
- Pas på ikke at køre hen over vandslangen og netledningen med produktet.

Justering af dybdemålerne

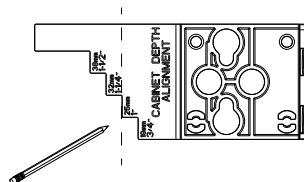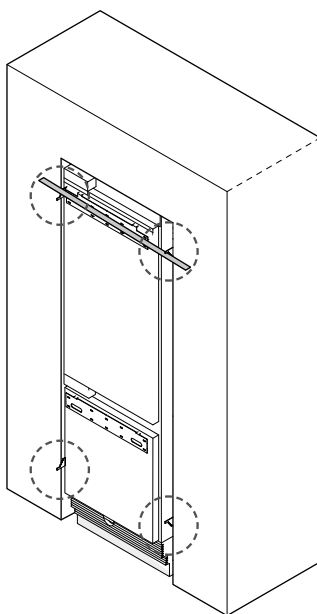


Marker trinnet på begge sider af døren baseret på dørpanelets tykkelse på dybdemålerens side "Dybdejustering af køkkenelement".

- En eksempelillustration viser dørpaneltykkelsen 25,4 mm markeret på målerne.


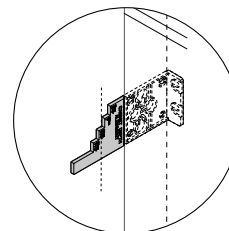


Venstre

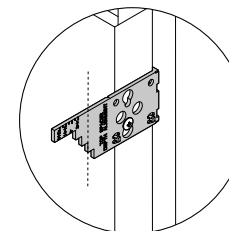


Højre


Kontroller, om mellemrummene mellem produktet og køkkenelementets sidevægge er ens på venstre og højre side.

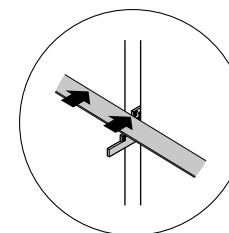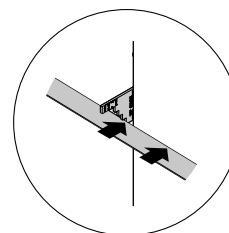

Værktøj




Stjerneskruetrækker

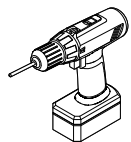


Elskruetrækker
(ekstraudstyr)

Tilpasning af justeringen i køkkenelementet

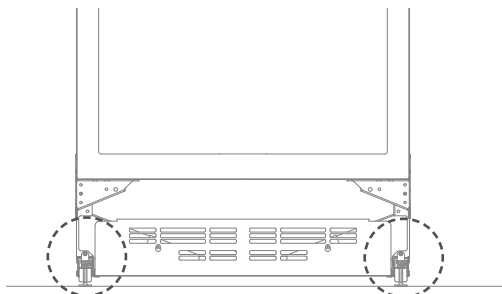

1

Forreste fods
justeringsskrue

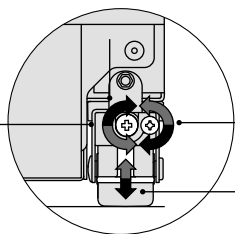

Bageste fods
justeringsskrue



Fod

Når de forreste og bageste justeringsskruer skrues med uret, øges produktets højde.

Når justeringsskruerne skrues mod uret, reduceres produktets højde.

2



Forreste fødder

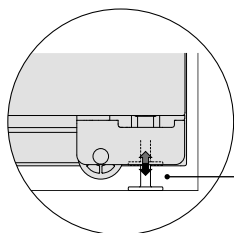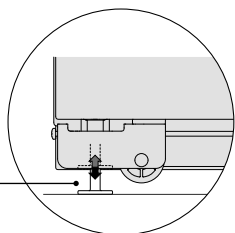

Bageste fødder

Skrue forreste og bageste justeringsskruer med uret for at forlænge forreste og bageste fødder, til de får kontakt med gulvet, og det øverste beslag når køkkenelementets loft.

3

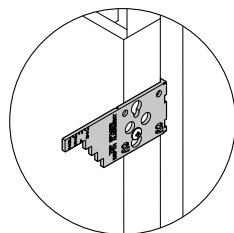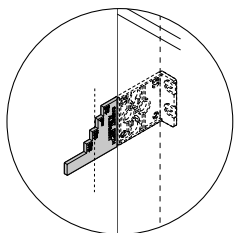


Kontroller dybdemålerne, mens skruerne justeres, så produktets opretning bevares.

Installationsfastgørelsessæt



8Gx16 undersænskrue (6x)

Værktøj




Stjerneskruetrækker




Elskruetrækker (ekstraudstyr)

Fastgørelse af de øverste beslag

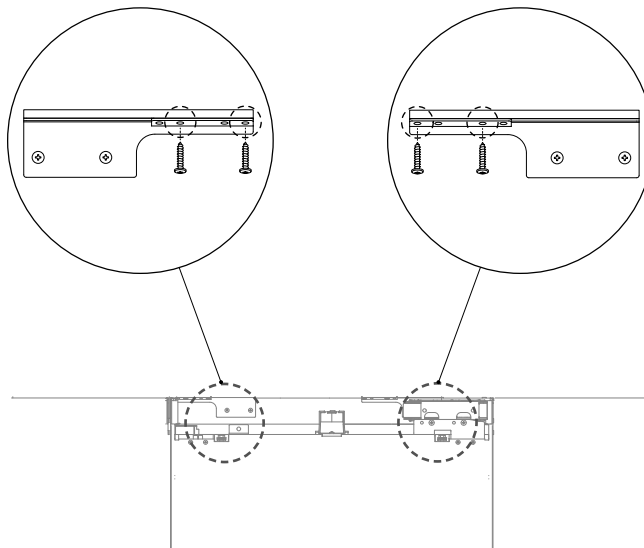

Fastgør de øverste beslag til loftsladen i køkkenelementet med 8Gx16 undersænskruer.


Fastgørelse af sidebeslagene

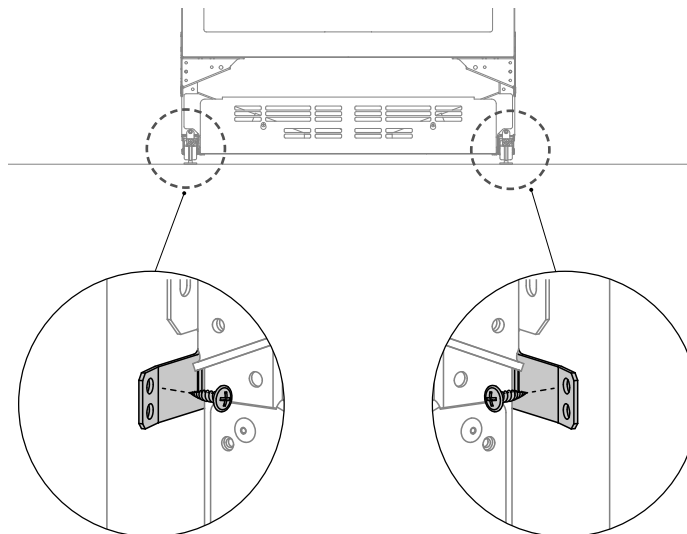

Fastgør sidebeslagene (2x) i nederste højre og venstre side af køkkenelementet med 8Gx16 undersænskruer.

Fjern justeringsmålerne, og spænd sideskruerne igen, når produktet er gjort fast til køkkenelementet.

Værktøj




Stjerneskruetrækker



M4 unbrakonøgle (1x)





13 mm skruenøgle (1x)

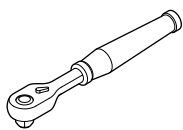

13 mm topnøgle




Ophængning af dørpanelet

①

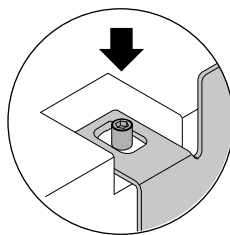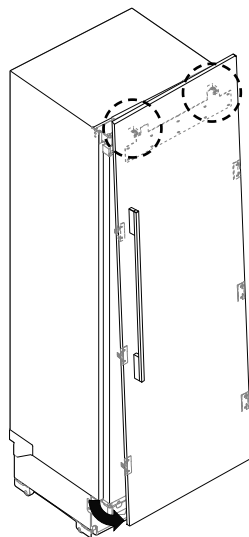


Hold dørpanelet i en vinkel fra toppen af døren, og sænk skruehullerne på ophængningsbeslaget ned på justeringsskruerne.

②

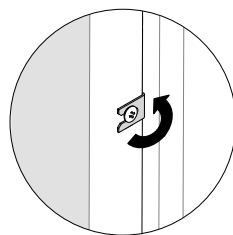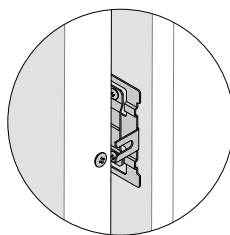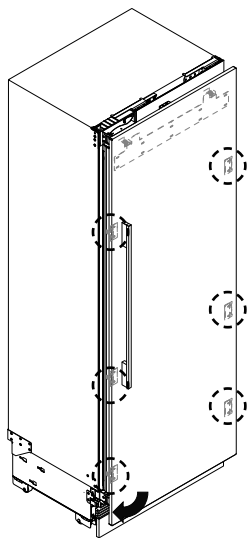


Ret dørpanelet lige ind efter døren, og skub sidebeslagene ind til dørens sideskruer.
Spænd sideskruerne løst for midlertidigt at fastgøre dørpanelet.

③

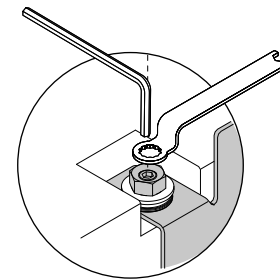

Skrue M8 skiven og møtrikken på justeringsskruen, og spænd løst.

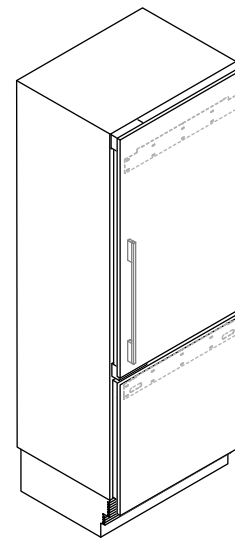


For køleskab-fryser

Gentag trin ① - ③ for det øverste dør- og skuffepanel.

Brug en 13 mm topnøgle til at spænde eller løsne M8 møtrikken i skuffepanelet.


Værktøj



Stjerneskruetrækker




M4 unbrakonøgle (1)



13 mm skruenøgle (1x)

Justering af dørpanelets højde

Kontroller, at sidebeslagene er skruet løst i ved justering af dørpanelets højde. Juster ikke dørpanelets højde, når sidebeslagene er skruet helt i. Det kan skabe friktion, der bøjer ophængningsbeslagene.

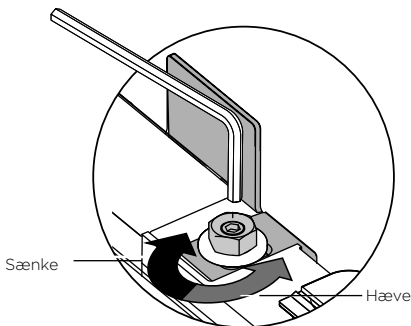


Drej justeringsskruen for at hæve eller sænke dørpanelets højde i forhold til døren.

Fortsæt justeringen, til mellemrummet mod køkkenelementet er mere end 3 mm.

- Juster ikke justeringsskruen mere end 6,5 mm fra position helt nede.


Juster dørpanelets dybde

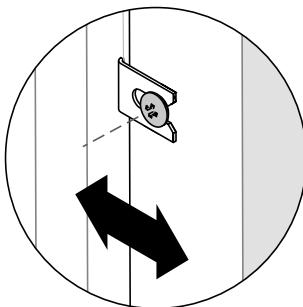


Løsn sideskruerne på sidebeslagene, og skub dørpanelet frem/tilbage.

Spænd, når du er tilfreds med resultatet.

Genjustering af dørpanelet

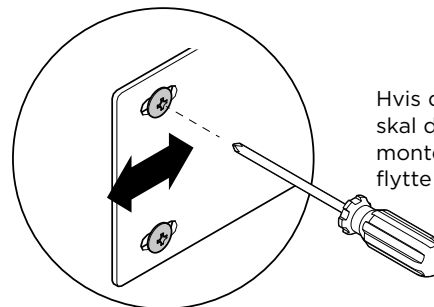

Hvis du vil justere dørpanelet yderligere, skal du fjerne dørpanelet og derefter løsne monteringsbeslagets fastgørelsesskrue og flytte beslaget sideværts, til det passer.

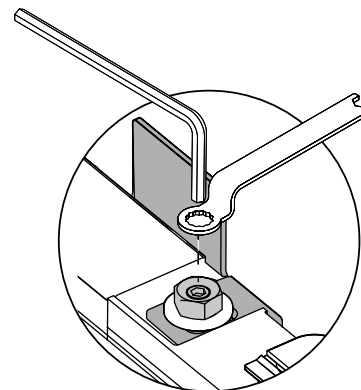


Hvis du vil justere dørpanelet yderligere, skal du fjerne dørpanelet og derefter løsne monteringsbeslagets fastgørelsesskrue og flytte beslaget sideværts, til det passer.


- Spænd justeringsskruens M8 skive og møtrik, når du er tilfreds med dørpanelets position.

INSTALLATION AF DØRPANEL

Værktøj




Stjerneskruetrækker



Kniv




M4 unbrakonøgle
(1x)




13 mm skruenøgle
(1x)

Installation af låsebeslag

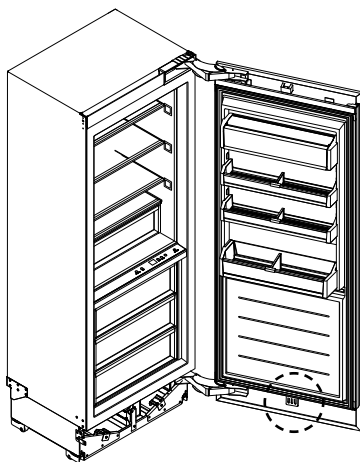


KØLESKAB ELLER FRYSER / VINSKAB

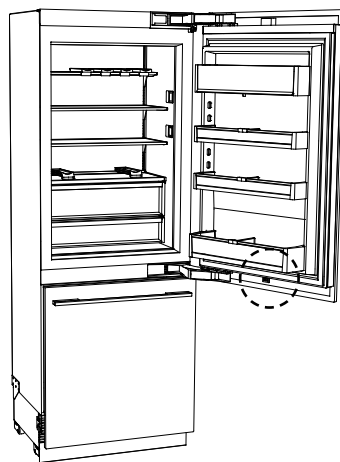

KØLESKAB—FRYSER

1

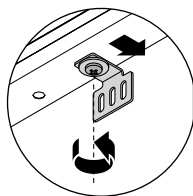


Løsn skruen i bunden af døren, og skub låsebeslaget ud, til det rører panelet.

Køleskab-fryser


Låsebeslaget sidder i bunden af det øverste dørpanel.

2

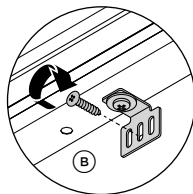

Fastgør låsebeslaget til dørpanelet med en 8Gx16 undersænskruer.


3

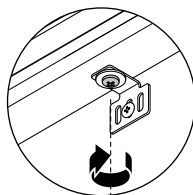


Spænd skruen i bunden af døren igen.

INSTALLATION AF FODSPARK

Justering af monteringspladens beslag

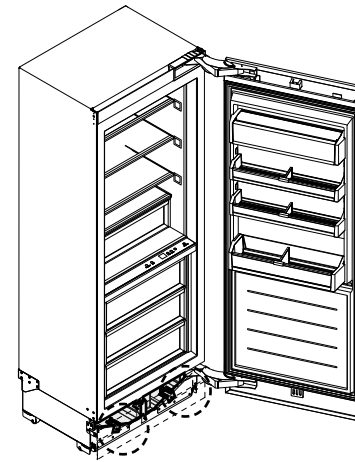


1

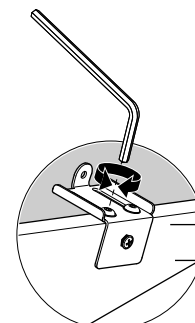

Løsn justeringsbeslagenes hætteskrue på begge sider af soklen med en unbrakonøgle.

2

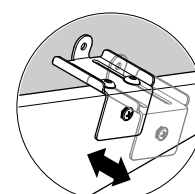

Juster beslaget til den ønskede dybde ved at bevæge det frem/tilbage.


Spænd hætteskrueerne igen, når du er tilfreds.

Diverse komponenter




Luftpakning til fodspark (1x)

Installationssæt til fodspark

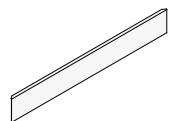

Fodsparkpanel (1x)

Værktøj





Stjerneskruestrækker




M4 unbrakonøgle (1x)

Fastgørelse af monteringspladen

①

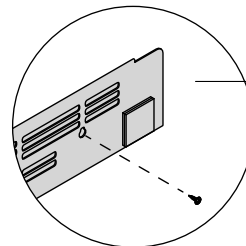
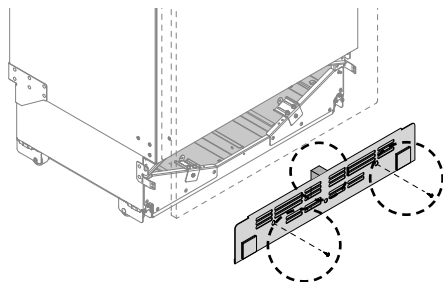


monteringsplade

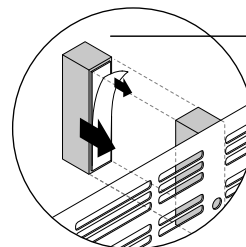

luftpakning til fodspark

②

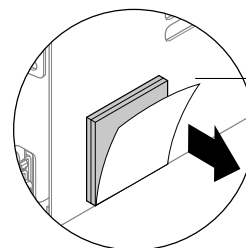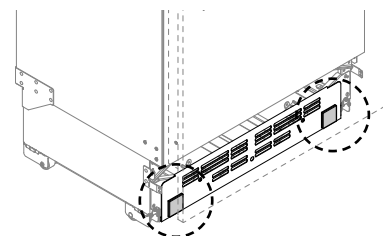

tape

Monter fodsparkets monteringsplade på soklen igen med de samme skruer, som blev lagt til side tidligere.

Hvis fodsparkets dybde er mindre end 92 mm, skal der monteres en luftpakning til fodspark på monteringspladen.

Træk tapen af luftpakningen til fodsparket, og fastgør midt på bagsiden af monteringspladen.


Tryk fast for at sikre, at tapen sidder fast på monteringspladen.

Træk bagsiden af tapen af magneterne, der er fastgjort på monteringspladen.


- Kontroller, at klæbefladen er ren og fri for støv eller små partikler.

Fastgørelse af fodsparkpanelet

①

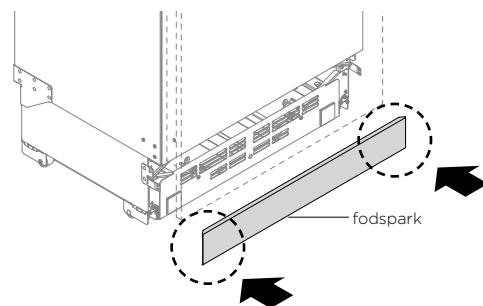

fodspark

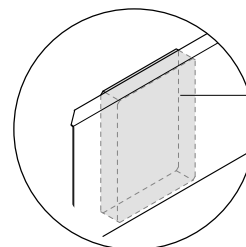

afstandsstykke


Placer fodsparket foran monteringspladen.

- Afstandsstykkerne på fodsparket skal justeres ind efter magneterne på monteringspladen.


Tryk fodsparket fast på monteringspladen for at holde det på plads.

- Ved tilpassede fodspark skal der bruges afstandsstykker.
- Se "Fodsparkmål" for at få flere oplysninger om korrekte fodsparkmål.

Værktøj




Kniv




Stjerneskruetrækker

Montering af den øverste rist

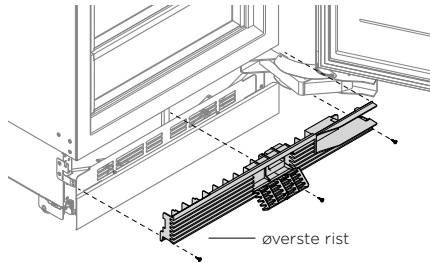

Køleskab eller fryser/ vinskab


Åbn døren, og fastgør begge ender af risten og bag vandfilterlugen med #8x16 skruer.

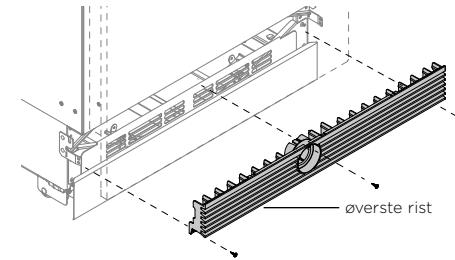

Køleskab-fryser


Monter den øverste rist igen med #8x16 skruer.

Montering af den nederste rist

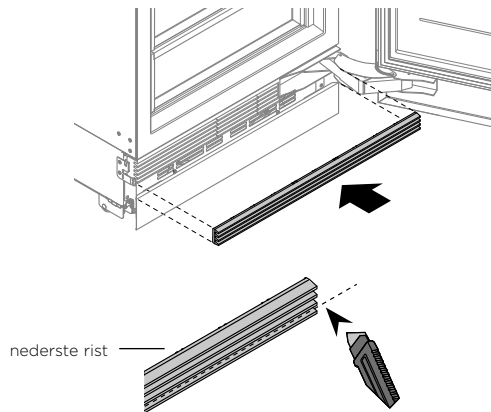

Køleskab eller fryser/ vinskab

Monter den nederste rist igen med magneter.

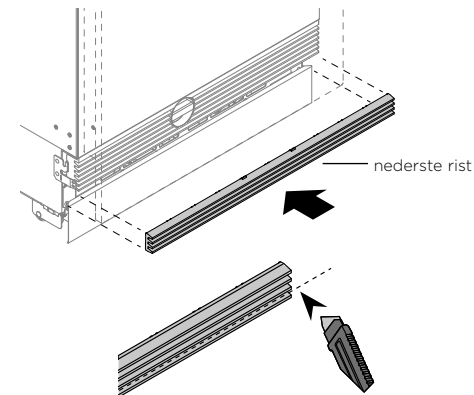


Køleskab-fryser

Monter den nederste rist igen med magneter.


Ved fodsparkhøjder på 114-127 mm skal den nederste rist afkortes ved at skære langs de lodrette ribber.

INSTALLATION AF KULFILTER


Kulfilteret anvendes kun til vinskabmodeller. Kontroller, at dækslet er helt lukket, så luge eller filter ikke beskadiges. Nye filtre (862755) kan købes online på fisherpaykel.com eller ved at ringe til Fisher & Paykels kundeservice.

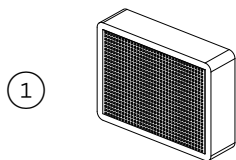


Fjern emballagen fra filteret.

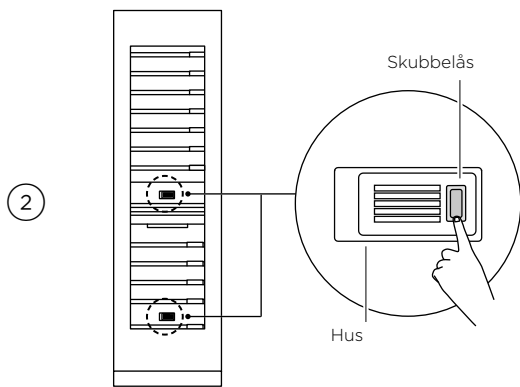

Åbn dækslet på filterhuset ved at skubbe til låsen.

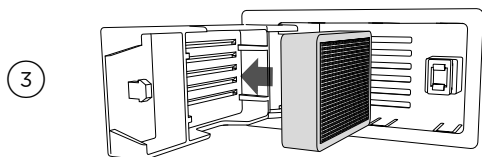


Sæt kulfilteret ind i lugen.

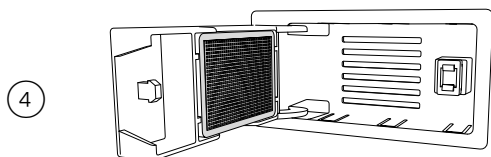


Skub forsigtigt filteret ind i lugen, til det flugter, og luk derefter dækslet, til det låses fast.

INSTALLATION AF LUFTSTRØMSFORDELER


Luftstrømsfordeleren blokerer luftstrømmen, så den ikke strømmer gennem den øverste eller nederste rist.

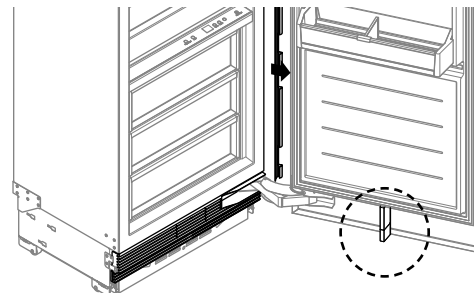


KØLESKAB OG FRYSER / VINSKAB

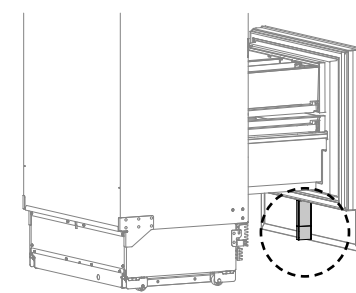


KØLESKAB—FRYSER

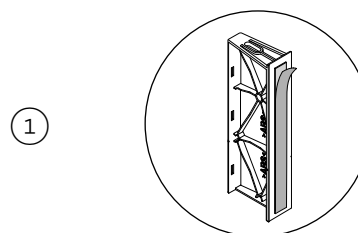

Fjern det selvklæbende lag fra luftstrømsfordeleren.

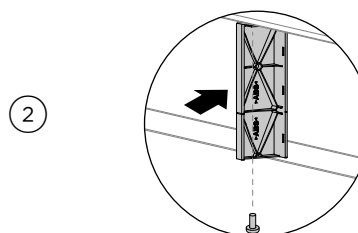

Tryk luftstrømsfordeleren fast mod bunden af dør-/skuffepanelet.
Kontroller, at siden med det selvklæbende lag på fordeleren har kontakt med dørpanelet.
Fastgør luftstrømsfordeleren til panelet med en skrue.

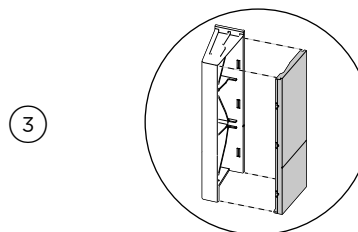


Sæt en luftstrømsfordelhætte på luftstrømsfordeleren.

Beklædningsinstallationssæt



Køkkenelementsider-beklædning (2x)




Dobbeltklæbende strimler (4x)

Installation af køkkenelementsidernes beklædning

1



selvklæbende strimmel





Dobbeltklæbende strimler er på forhånd monteret fire steder langs sidebeklædningerne.

- Kontroller, at de selvklæbende strimler er trykket fast på køkkenelementsidernes beklædning.


Træk papiret af de dobbeltklæbende strimler.

- Kontroller, at klæbefladen er ren og fri for støv eller små partikler.

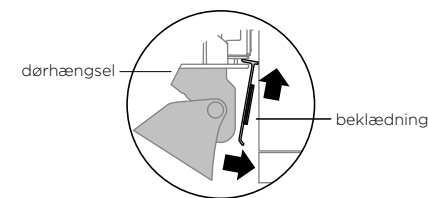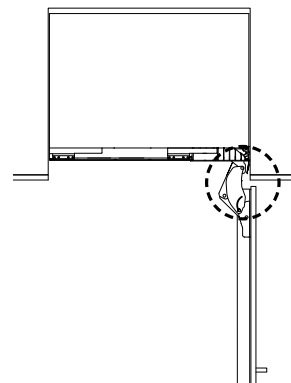

Placer beklædningen i en vinkel på dørhængslets indsnævring.


2

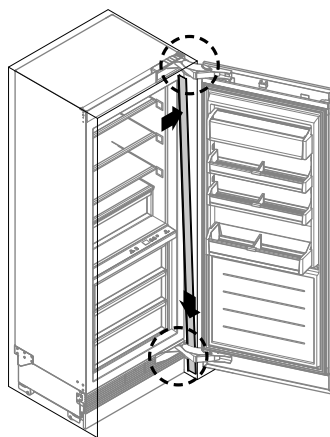

For køleskab eller fryser/vinskab

Hold samme vinkel, og skub den nederste ende af sidebeklædningen ind bag det nederste hængsel.

Skub den øverste ende ind bag det øverste hængsel.

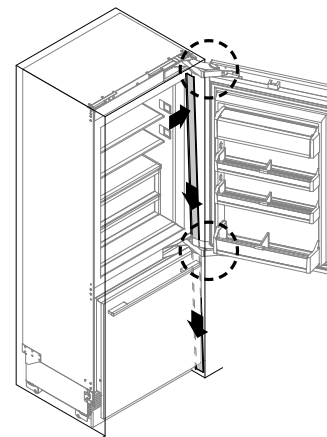


For køleskab-fryser


Hold samme vinkel, og skub den nederste ende af sidebeklædningen ind bag det midterste hængsel ned til den nederste skuffes side.

Skub den øverste ende af sidebeklædningen ind bag det øverste hængsel.


3

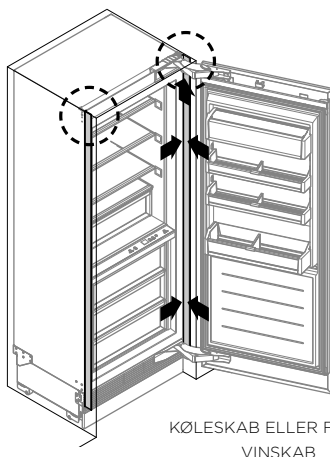

KØLESKAB ELLER FRYSER
VINSKAB

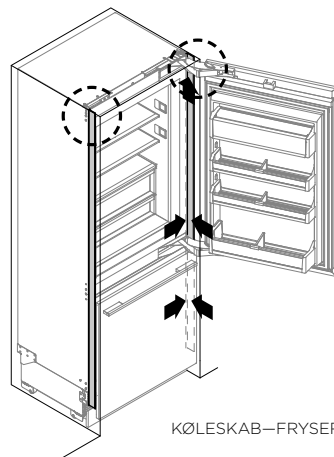

KØLESKAB-FRYSER

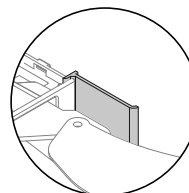

Stik sidebeklædningen ind bag den øverste hængsellomme.

Tryk den selvklæbende strimmel mod hulrummet for at sikre, at beklædningen også sidder tæt mod produktets indvendige flade.

Skub sidebeklædningen ind bag topbeklædningen i siden uden hængsel.

Tryk fast på stederne med dobbeltklæbende tape for at sikre, at sidebeklædningerne sidder godt fast.

Beklædningsinstallationssæt

Øverste dørpanels sideekstrudering (2x)


Nederste skuffepanels sideekstrudering (2x)

Nederste skuffes topbeklædning (1x)


Køkkenelementsdebeklædning (2x)

Geninstallation af øverste afdækning (for alle modeller)

Fjern filmen på bagsiden af de dobbeltklæbende strimler, der på forhånd er monteret øverst på døren. Kontroller, at magneten er på plads, før den øverste afdækning installeres.

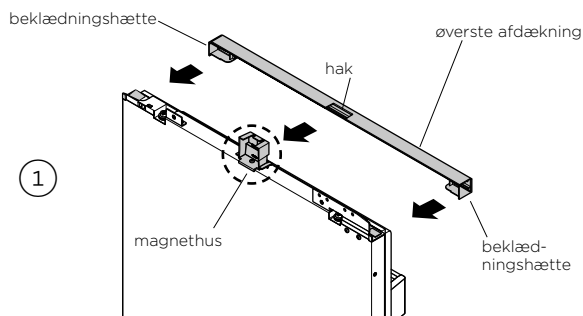

Juster den øverste afdækning ind efter toppen af døren. Klips hakken ind i magnethuset og beklædningshætterne oven på de selvklæbende strimler.

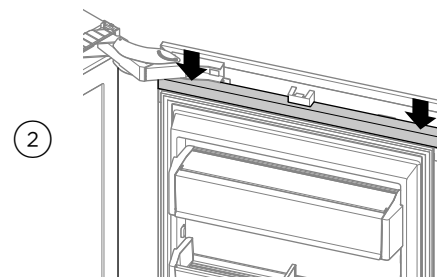


Tryk begge ender af den øverste afdækning ned, så beklædningshætterne fæstnes på de selvklæbende strimler.

Kontroller, at magneten bliver siddende og ikke beskadiges, da dette påvirker produktets funktion.


Installation af dørsideafdækningerne

Kontroller, at dørens overflade er fri for støv eller små partikler. Rengør dørens overflader med en rengøringsvæske for at forbedre de dobbeltklæbende strimlers vedhæftning. Der er på forhånd monteret dobbeltklæbende strimler på sideafdækninger og skuffetopbeklædningen.

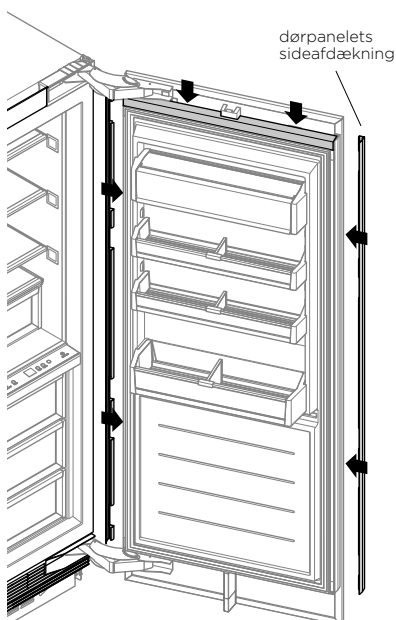

Køleskab eller fryser/vinskab

Træk papiret af de dobbeltklæbende strimler. Skub dørpanelets sideafdækning ind i mellemrummet mellem døren og dørpanelet. Juster toppen af dørpanelets sideafdækning ind efter det øverste dørpanels ekstrudering. Tryk fast for at sikre, at de selvklæbende strimler sidder helt fast på dørens overflade.

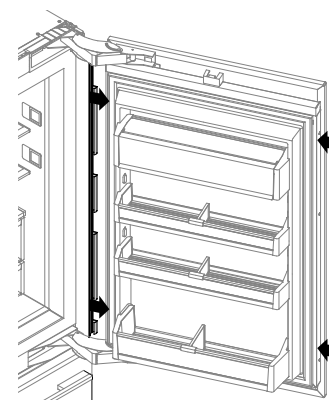

Køleskab-fryser

Magneter er formonteret på dør- og skuffesidens afdækninger.

Tryk dørsideafdækningerne ind i panelmellemrummene på højre og venstre side af døren.


Juster toppen af sideafdækningerne, så de passer med højre og venstre ende af den øverste afdækning.

Fjern filmen på bagsiden af de selvklæbende strimler på skuffetopbeklædningen. Tryk beklædningen fast ned, så den går i indgreb med skuffepanels bageste overflade.


- Kontroller, at beklædningen sidder helt fast på skuffens øverste overflade.

Sæt skuffens sideafdækninger ind i panelmellemrummene på højre og venstre side af skuffen.

- Kontroller, at køkkenelementet er centreret, så sideafdækningerne ikke kommer i kontakt med køkkenelementet.

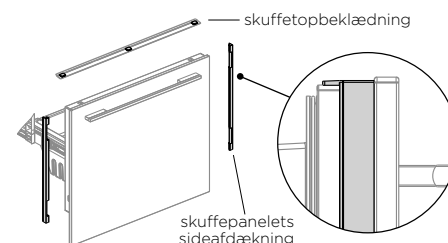

installation af topbeklædning (for alle modeller)

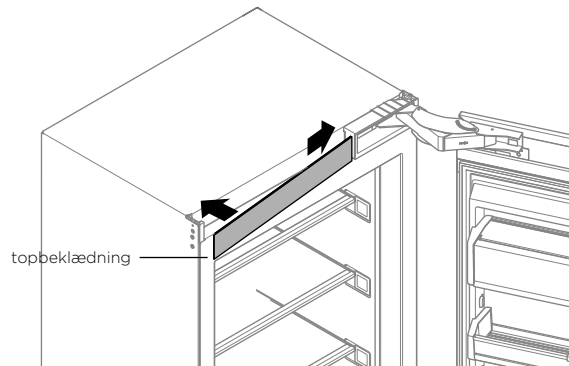


Skub den ene ende af topbeklædningen ind i produktets hængselomme.

Tryk den anden ende på den dobbeltklæbende strimmel på produktets side uden hængsler.


installation af hængselommeafdækninger (for alle modeller)

Følg disse trin for at installere afdækninger for øverste, nederste eller midterste hængselommer.





①

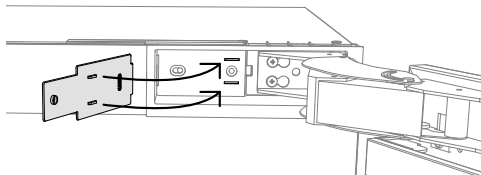

②

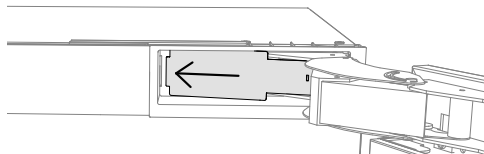

③

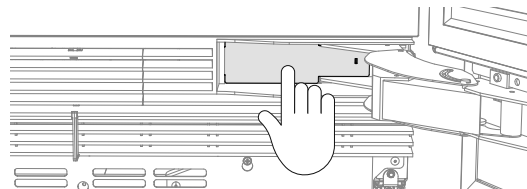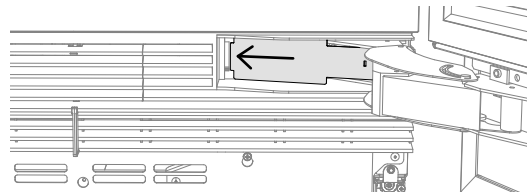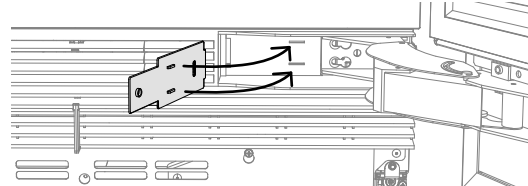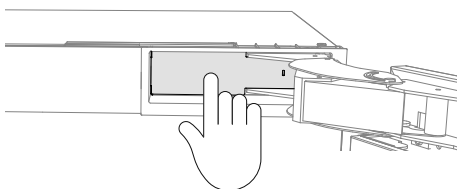


Placer hængselommens afdækning, så tapboltene på afdækningen stemmer overens med rillerne i hængselommen.

Skub afdækningen ind i lommen.


Tryk på lommeafdækningen for at sikre, at afdækningen går i indgreb i lommen.

Din integrerede installation er nu udført!

Installationsfastgørelsessæt




Propper med modhager (2)



Justeringsmålere til køkkenelementdybde (4)

Sæt til øverste forbindelsesbeslag




Midterafstandsstykke (1)




8Gx16 champignon-formet skiveskrue (2)

Værktøj




Stjerneskruetrækker

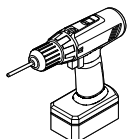


Elskruetrækker (ekstraudstyr)

Fastgørelse af midterafstandsstykket til køkkenelementet

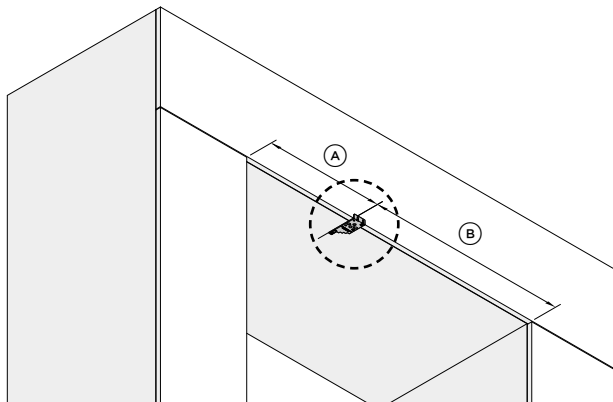

1

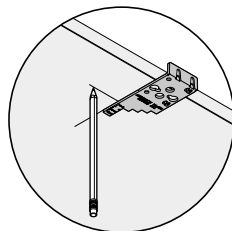


Midterafstandsstykket skal monteres for at sikre korrekt installation af produkterne.

Mål bredden fra venstre (A) og højre (B) køkkenelementsider mod midten for at bestemme stedet for montering af midterafstandsstykket.

Se siden "Køkkenelementernes mål" vedrørende korrekt hulrumsbredde.


2

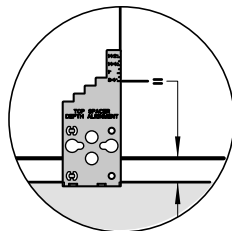

På siden "Øverste afstandsstykke dybdejustering" af dybdemåleren, markeres fastgørelsesstedet for midterafstandsstykket på køkkenelementet.

Dybdepositionen for afstandsstykket afhænger af dørpanelets tykkelse.


3

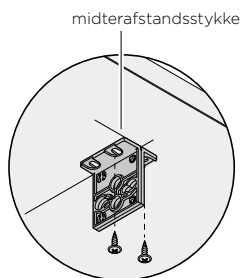

Fastgør det midterste afstandsstykke til hulrummets loft med to 8Gx16 undersænksskruer.

Spænd skruerne med en skruetrækker eller en elskruetrækker.

Montering af propper med modhager og dybdejusteringsmålere

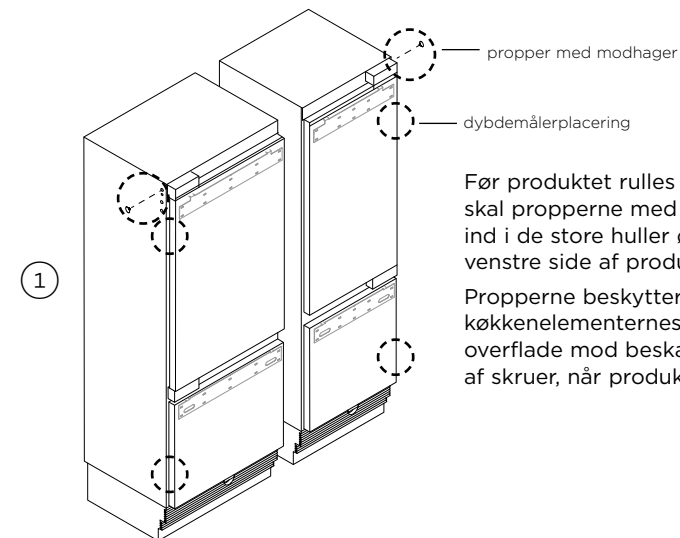


1

Før produktet rulles ind i hulrummet, skal propperne med modhager sættes ind i de store huller øverst på højre og venstre side af produktet.

Propperne beskytter køkkenelementernes indvendige overflade mod beskadigelse forårsaget af skruer, når produktet skubbes ind.


2

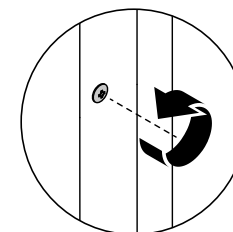

Løsn højre og venstre skruer øverst og nederst på dørens sider. (A)

Placer justeringsmålerne i den korrekte retning mod højre og venstre skruer.


3

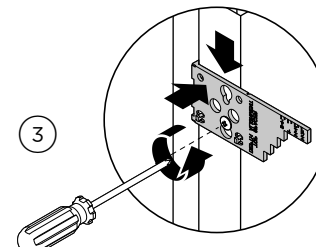


Placer justeringsmåleren ved at sætte skruehovedet gennem målerens nøglehul. Tryk justeringsmåleren ned for at låse positionen.

Spænd skruen netop så meget, at måleren holdes fast.

- Justeringsmålerne er kun midlertidige og skal fjernes efter installation.



Venstre




Højre

Værktøj



Lineal

Placering af det første produkt i køkkenelementet

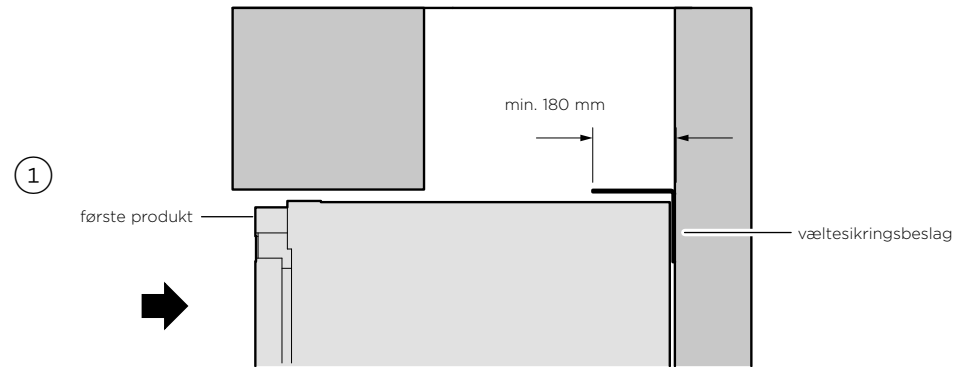


PROFILVISNING

Rul langsomt det første produkt ind i den ene side af køkkenelementet, til væltedingsbeslaget overlapper produktets bagste kant.

Kontroller, at beslaget overlapper produktet med min. 180 mm for sikker fastsiddende. Se "Montering af væltedingsbeslaget" for at få flere oplysninger.

Justering af dybdemålerne

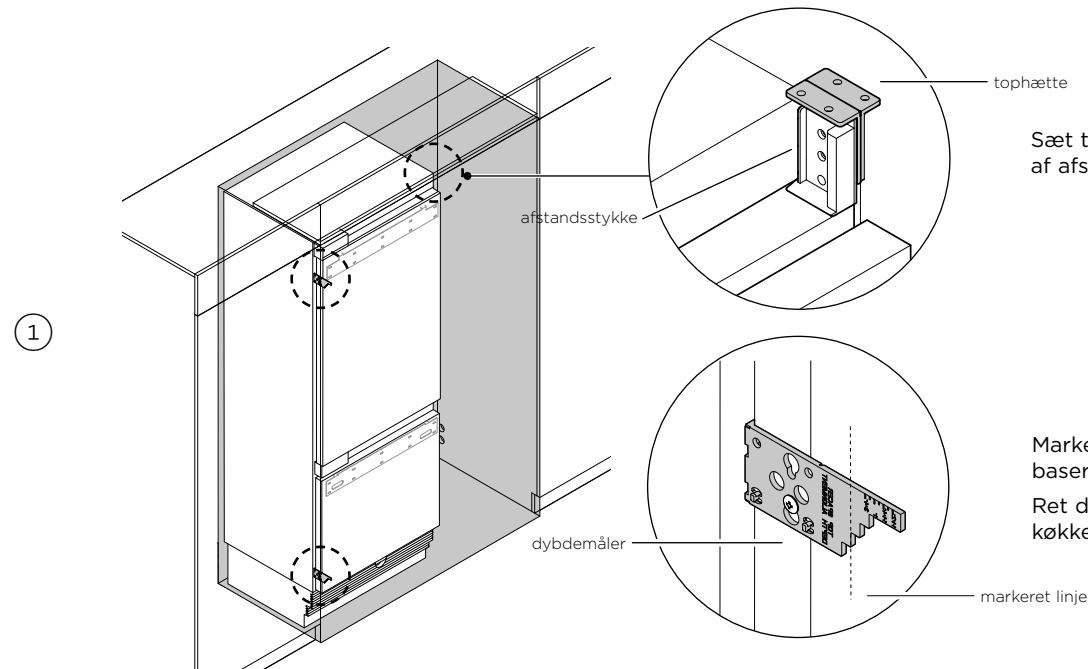

Sæt tophætten på det første produkt, så den flugter med forsiden af afstandsstykket.

Marker trinnet på dybdemålerne på køkkenelementsiden af døren baseret på dørpanelets tykkelse.


Ret den markerede linje ind, så den flugter med det tilstødende køkkenelements forreste overflade.

Installationsfastgørelsessæt




8Gx16 underskruer (6)

Værktøj



Stjerneskruetrækker

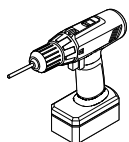

Elskruetrækker (ekstraudstyr)




Lineal

Tilpasning af justeringen af første produkt i køkkenelementet

1

Forreste fods
justeringsskrue

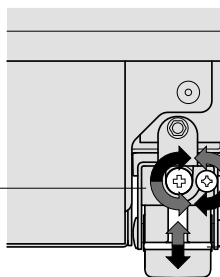


Bageste fods
justeringsskrue


Fod

Drej forreste og bageste justeringsskruer med uret for at øge produktets højde og mod uret for at reducere højden.

2

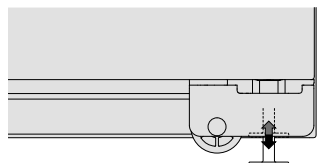


Bageste fod

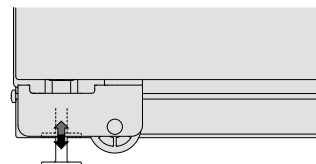

Forreste fod


Drej forreste og bageste justeringsskruer med uret for at forlænge fødderne, til de når gulvet og det øverste beslag når hulrummets loft.

3

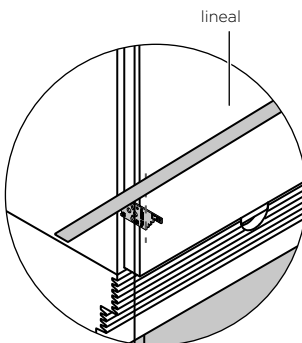


Kontroller justeringsmålerne, mens skruerne justeres, så produktets opretning bevares. Brug en lineal til at kontrollere, om mellemrummene mellem produktet og køkkenelementets sidevæg er ensartet.

Fastgørelse af de øverste beslag

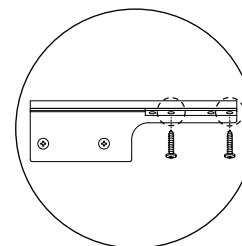


Øverste venstre beslag

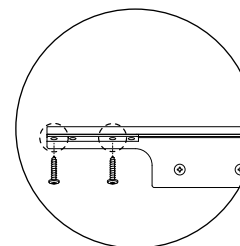

Øverste højre beslag


1

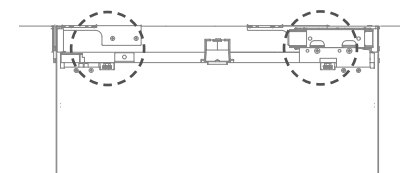


Fastgør øverste venstre og højre beslag til loftsfladen i køkkenelementet med 8Gx16 underskruer.

Fastgørelse af sidebeslagene

2

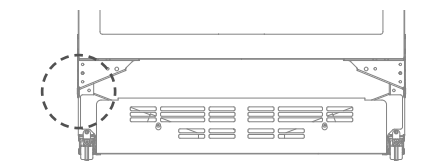


Nederste venstre sidebeslag

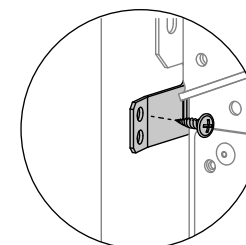


Fastgør et nederste beslag på siden af køkkenelementet med 8Gx16 underskruer.

Værktøj




Lineal

Indskubning i køkkenelementet

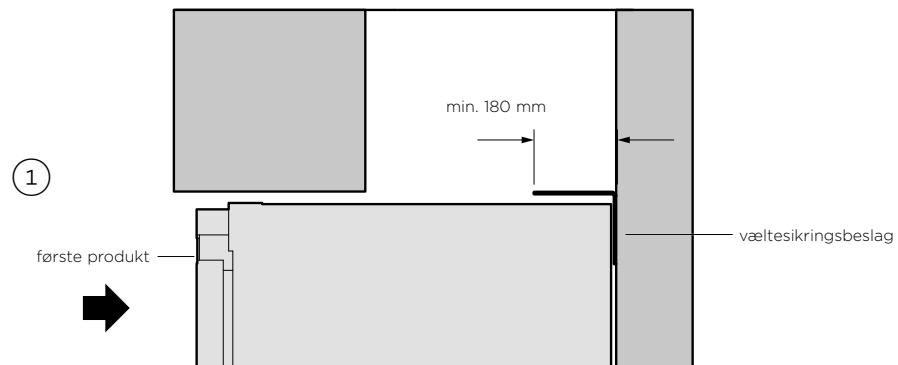

PROFILVISNING

Justering af dybdemålerne

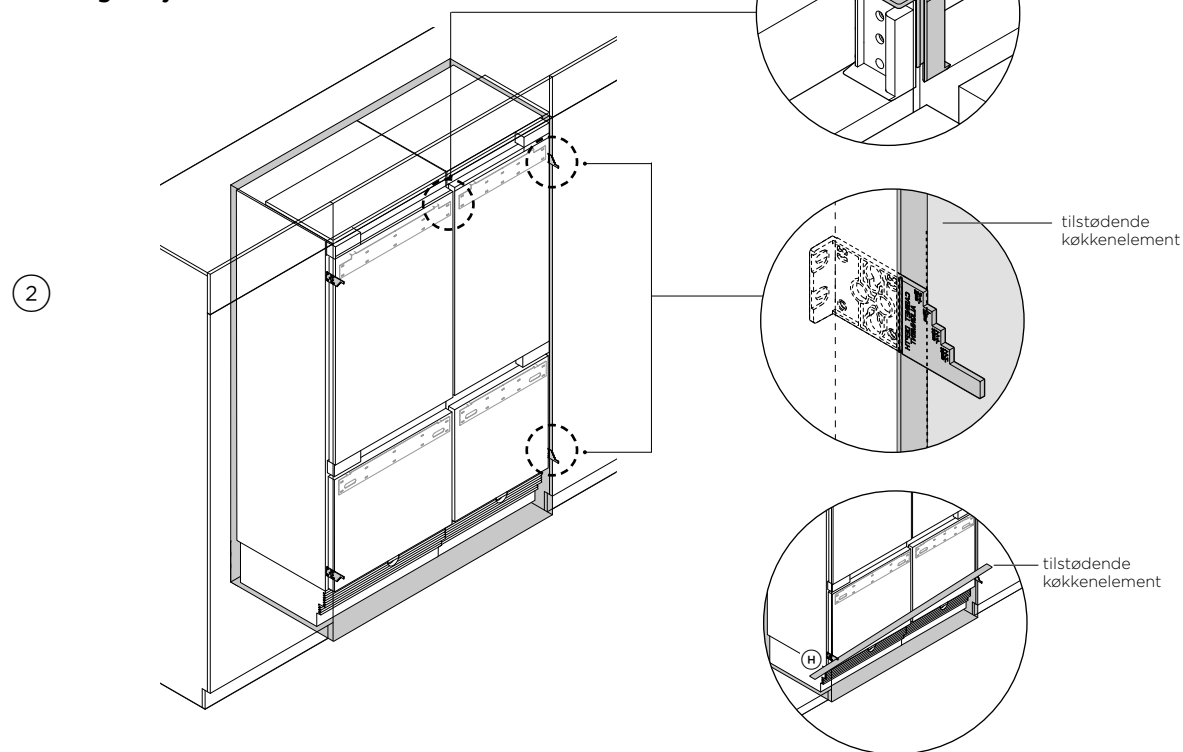

Rul langsomt det andet produkt ind i den anden side af køkkenelementet ved siden af det første produkt.

Kontroller, at beslaget overlapper produktet med min. 180 mm for sikker fastsiddende. Se "Installation af væltsekringsbeslaget" for at få flere oplysninger.

Sæt tophætten på det andet produkt, så det flugter med midterafstandsstykket og det første produkts tophætte.

Marker trinnet på dybdemåleren på køkkenelementsiden af døren baseret på dørpanelets tykkelse.

Ret den markerede linje ind, så den flugter med det tilstødende køkkenelements forreste overflade.

Juster det andet produkts højde. Se "Tilpasning af justeringen af første produkt i køkkenelementet" (side 53).

Brug en lineal til at kontrollere, om mellemrummene mellem produkterne og køkkenelementets sidevægge er ensartet.

Fastgørelsessæt til øverste forbindelse



M5x20 hætte-skrue (1)



M5x16x1 almindelig skive (1)

Fastgørelsessæt til nederste forbindelse



M6x16 skiveskrue (1)



M6x12x3,2
plastskive (1)



M6 unbrakomøtrik (1)




8Gx16
undersænskrue (5)

Værktøj




M4 unbrakonøgle




Stjerneskruetrækker

Fastgørelse af de øverste beslag

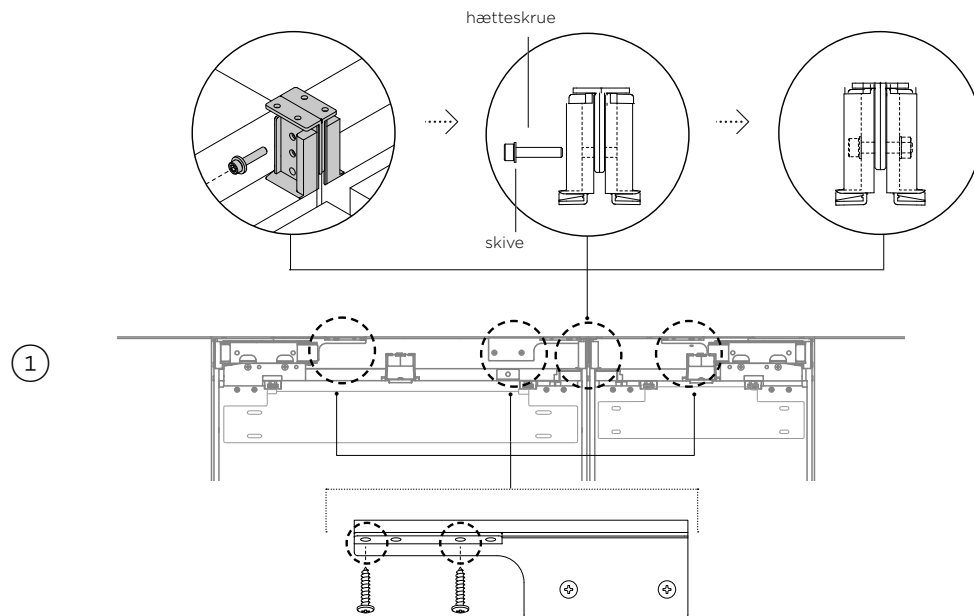

Fastgør tophætterne på begge produkter på midterafstandsstykket med M5x20 hætteskrue og skive.
Fastgør de øverste beslag til loftsfladen i køkkenelementet med 8Gx16 undersænskruer.

Fastgørelse af forbindelsesbeslag og sidebeslag

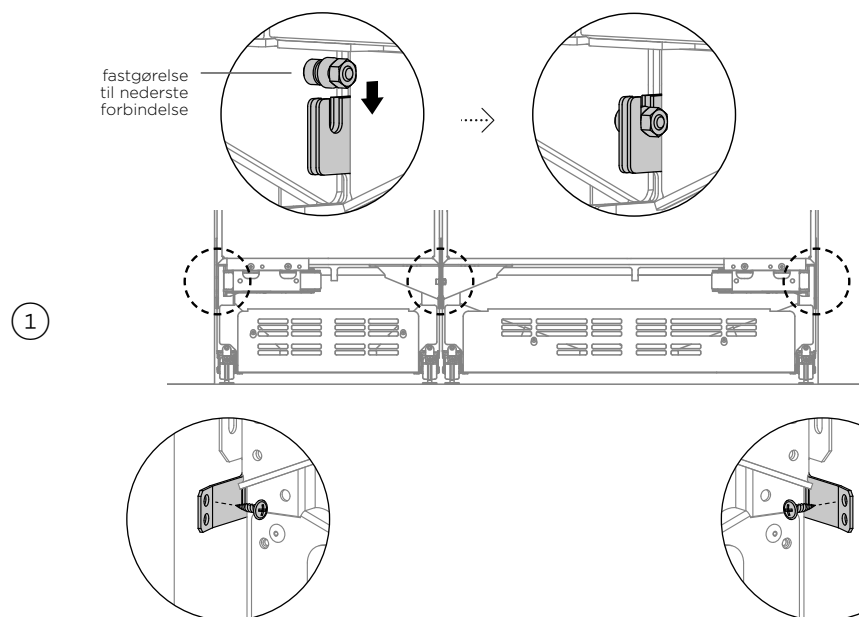


Fastgør de nederste forbindelsesbeslag på begge produkter sammen med fastgørelsen til nederste forbindelse.


Fastgør det andet produkts venstre og højre nederste sidebeslag til køkkenelementet med en 8Gx16 undersænskrue.

Se side 40 – 50 for at gennemføre installationen.

Værktøj

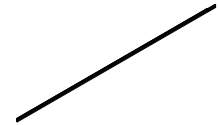


Aluminiumsmidter-
beklædning (1x)



Dobbeltklæbende
strimler (4x)


Montering af den midterste beklædning

1

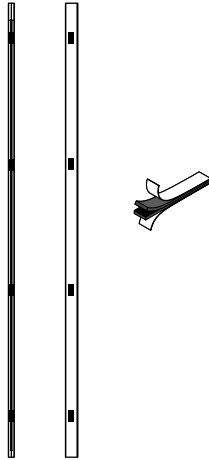


Fire dobbeltklæbende
strimler er på forhånd
monteret langs
midterbeklædningen.
Træk papiret af de
dobbeltklæbende strimler.

2

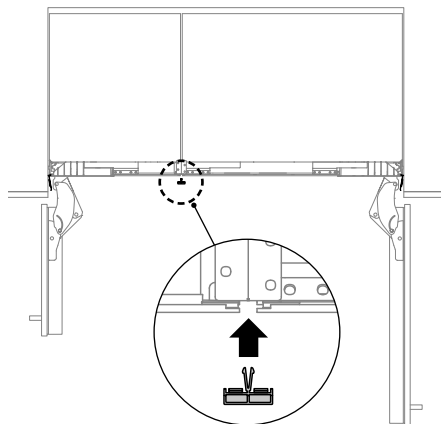


Placer beklædningen
mellem de to produkters
indsnævninger.

3

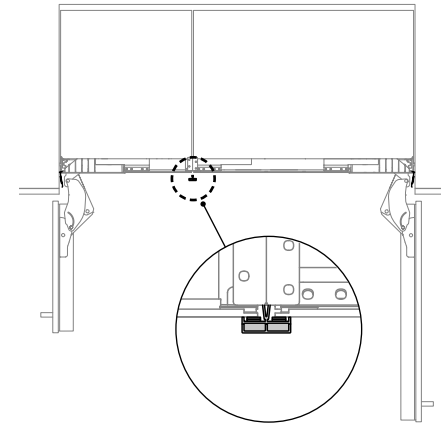

Skub og tryk beklædningen
på produkterne/
indsnævringen.
Kontroller at den øverste
ende af beklædningen er
skubbet op mod hulrummets
loft før fastlæggelse af
positionen.


4

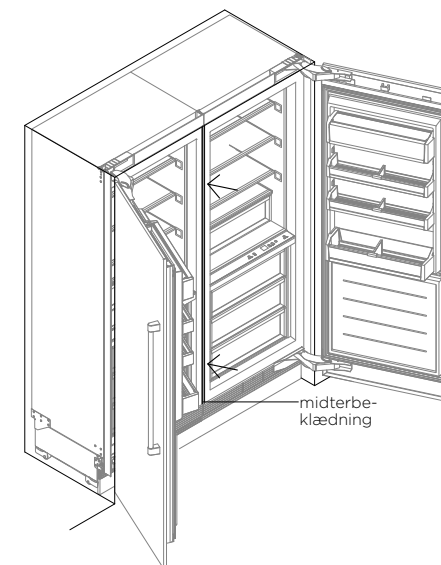


Tryk på midterbeklædningen
for at fastlægge positionen.

Håndtagsenhed


Holdeblokke er formonteret i bunden af begge håndtagets ender.



Løsn skruerne, til holdeblokkene kan sættes ind mellem tremmerne i displayreolen.

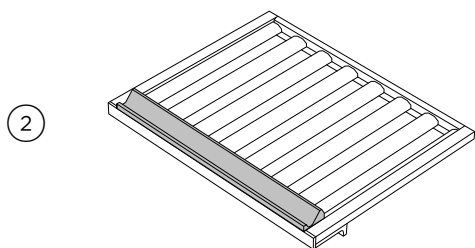


Juster håndtaget ind efter forsiden af displayreolen.

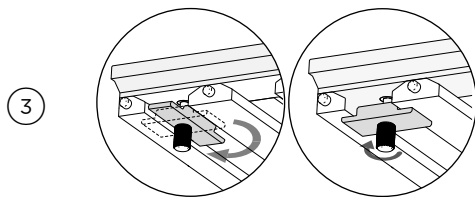


Drej holdeblokken for at fastlåse positionen, og spænd skruen for at låse håndtaget på plads.

Samling af vuggeenhed

En holdeblok er formonteret i bunden af hver vugge. Brug et afstandsstykke til at placere vuggen korrekt, og undgå, at vinflaskerne står for lodret, så de vælter.

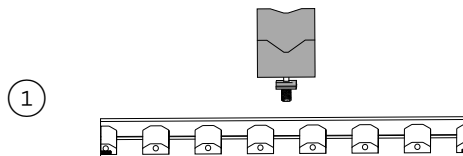


Placer holdeblokken på det ønskede sted mellem tremmerne i displayreolen. Spænd ikke.

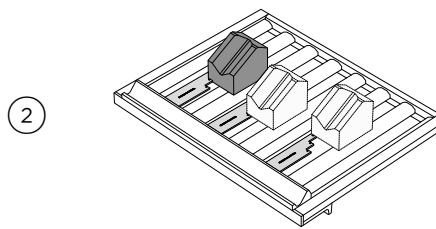

Placer "vuggestyret" på tremmerne bag håndtaget.

Juster vuggen på afstandsstykket baseret på vinflaskens størrelse og type.

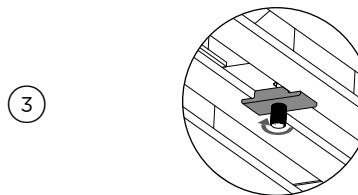


Drej holdeblokken til låst position, og spænd skruen.

Fjern vuggestyret fra reolen efter brug.


Vinmærkatsæt



Skriv navnet på vintypen på mærkaten.

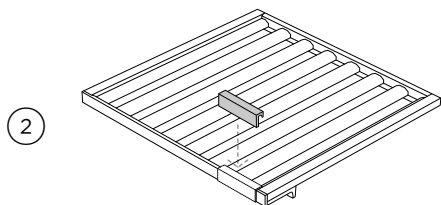

Monter mærkaten på reolens forreste kant, så den passer til den viste vin.

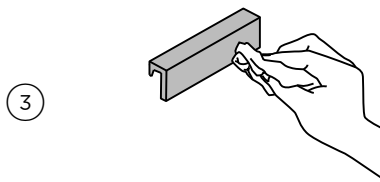


Tør mærkaterne af med en fugtig klud for at slette teksten.


ÆNDRING AF DØRHÆNGSLER (VALGFRI)

Du kan skifte dørhængselside på produktet fra højrehængslet til venstrehængslet og omvendt. Denne installation kræver et hængselændringssæt, som skal købes separat. Husk at fjerne alle hylder, afdækninger og beklædninger fra produktet, før du skifter hængselside. Pas på ikke at beskadige døren.


Afmontering af døren

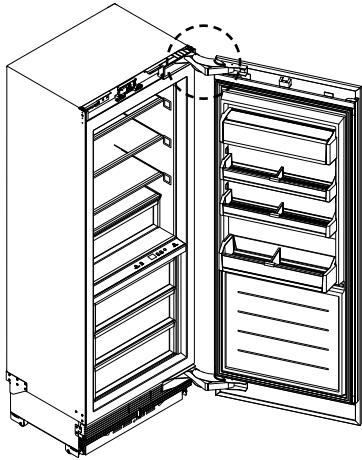


KØLESKAB OG FRYSER / VINSKAB

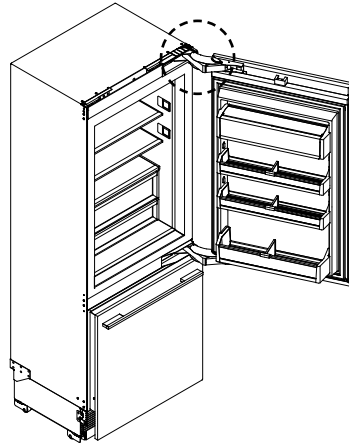


KØLESKAB—FRYSER

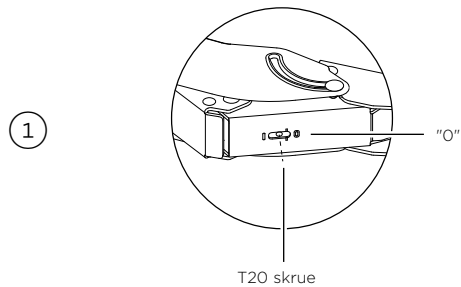


Udløs hængselfjederen ved at dreje T20 skruen i hængslet til position "0".
Luk døren, og læg produktet på dets bagside på pallen.

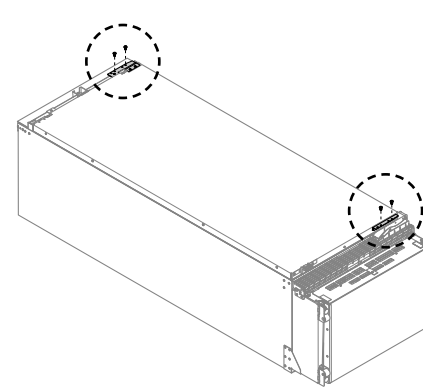

KØLESKAB OG FRYSER / VINSKAB

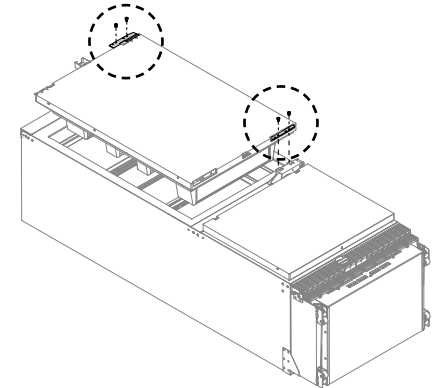


KØLESKAB—FRYSER

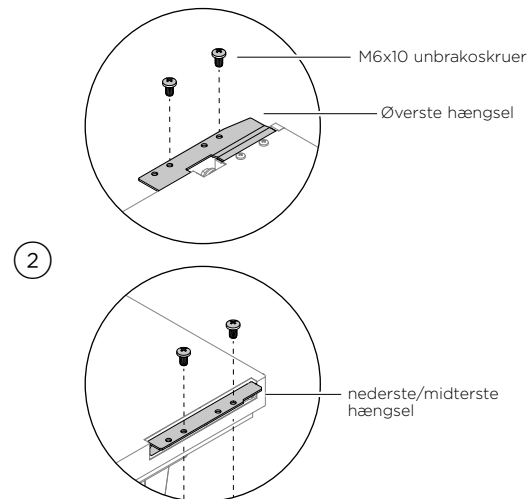


Afmonter døren fra produktet ved at skrue dørhængslets M6x10 unbrakoskruer (4x) ud af det øverste hængsel og det nederste/midterste hængsel.

Afmontering af det øverste dørhængsel

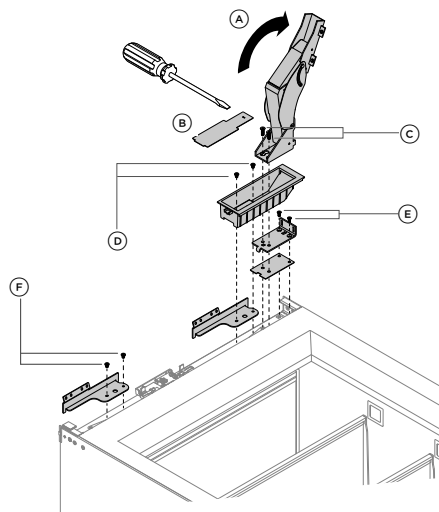

- 1 Drej det øverste hængsel (A) udad, og fjern den øverste hængsellommes afdækning (B) ved hjælp af en skruetrækker med lige kærv.
- 2 Skru M6x16 undersænskruerne (C) ud for at fjerne det øverste hængsel; læg dem til side til senere brug.
- 3 Skru M6x16 undersænskruerne (D) ud af hængsellommen for at fjerne hængsellommen og øverste hulrumsbeslag.
- 4 Skrue M5x12 undersænskruerne (E) ud for at fjerne det øverste hængselbeslag og afstandsstykket.
- 5 I siden uden hængsel fjernes øverste hulrumsbeslag ved at skruer M6x16 undersænskruerne (F) ud.

Afmontering af det nederste dørhængsel — For køleskab og fryser / vinskab

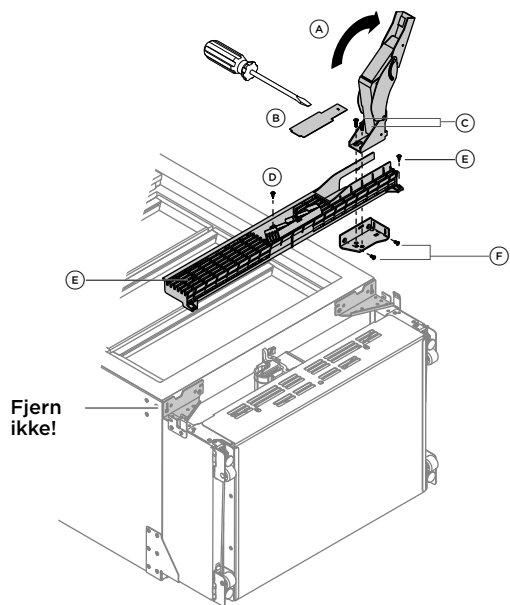


- 1 Drej det nederste hængsel (A) udad, og fjern den nederste hængsellommes afdækning (B) ved hjælp af en skruetrækker med lige kærv.
- 2 Fjern hængslet ved at skruer M6x16 undersænskruerne (2x) ud (C).
- 3 Åbn vandfilterlugen på den nederste rist, og skru #8x16 skruen (D) ud, mens du holder risten fast.
- 4 Fjern den nederste rist ved at skruer #8x16 skruerne (E) ud nederst til venstre og højre af risten.
- 5 Fjern det nederste hængselbeslag ved at skruer M6x16 undersænskruerne (F) ud.

VIGTIGT!





Fjern ikke beslagene, der holder sokkel og produkt sammen!



Afmontering af det midterste dørhængsel — For køleskab-fryser




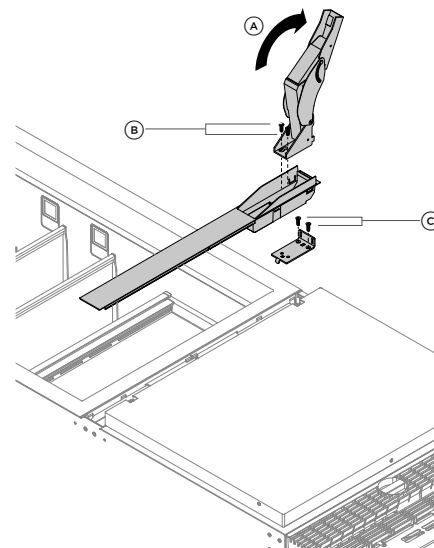


- 1 Drej det midterste hængsel (A), og skru M6x16 undersænskruerne (B) ud for at fjerne det midterste hængsel; læg dem til side til senere brug.
- 2 Skru M5x12 undersænskruerne (C) ud for at fjerne det øverste hængselbeslag og afstandsstykket.


Flytning af sensorhuset

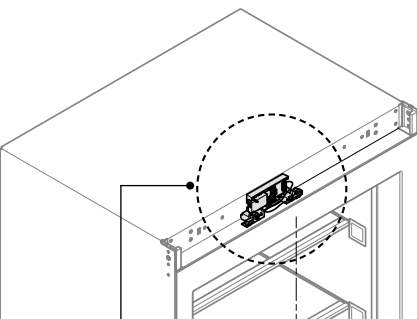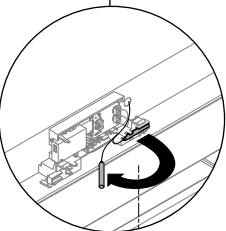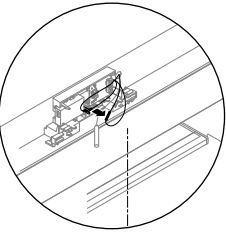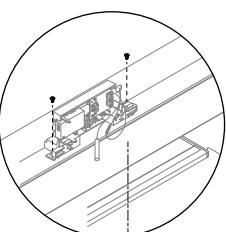- 
- 1  Frigør hall-sensoren fra huset.
- 2  Hægt interceptor-kortets ledningsnet af sensorhuset, så ledningsnettet er løst.
- 3  Fjern #8x16 skruerne (2x) fra sensorhuset.

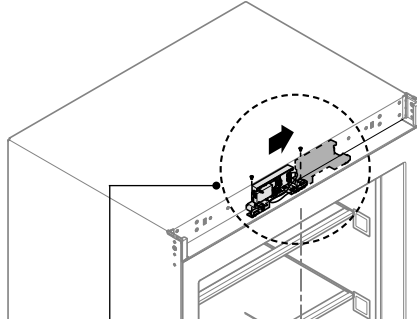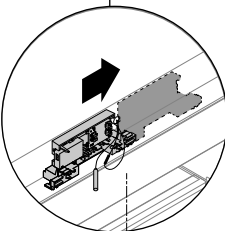- 
- 4  Flyt sensorhuset, så den modstående hall-sensorklemme står overfor midten af huset.

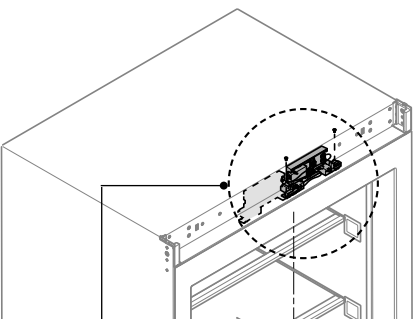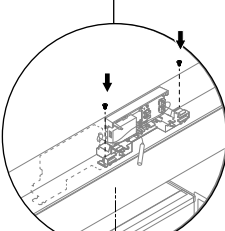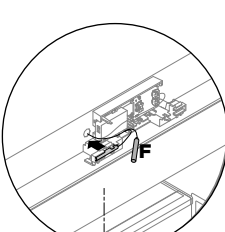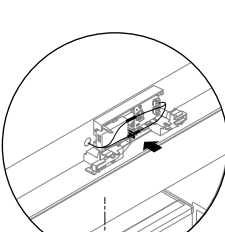
- 
- 5  Monter sensorhuset igen ved hjælp af #8x16 skruerne (2x) i de forborede huller i husets toppanel.
- 6  Fastgør hall-sensoren til sensorhuset i lommen nærmest husets midterlinje.
- 7  Tryk ledningsnettet fra interceptor-kortet ind i gaflerne på sensorhuset.

Genmontering af øverste dørhængsel

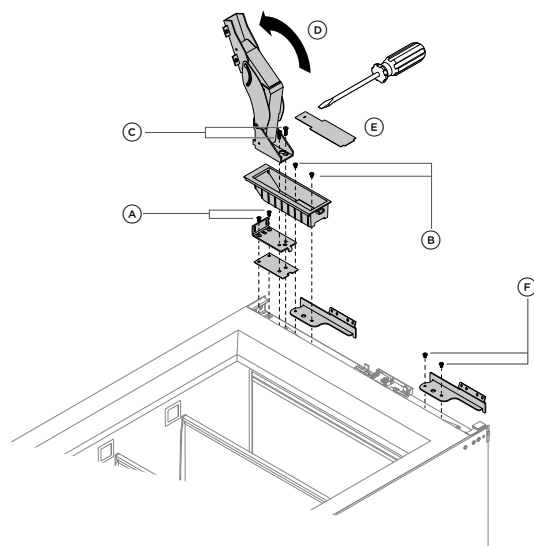


- ① Genmonter hængslets øverste beslag og beslaget til afstandsstykket med M5x12 undersænskruer (**A**) på den nye hængselside på den anden side af produktet.
- ② Monter den nye hængsellomme og øverste hulrumsbeslag på den nye hængselside med to (2x) M6x16 undersænskruer (**B**).
 - Den nye hængsellomme og øverste hulrumsbeslag medfølger i hængselsættet.
- ③ Monter det nye hængsel i den nye hængsellomme med M6x16 undersænskruer (2x) (**C**).
- ④ Åbn hængslet (**D**), og fastgør den øverste hængsellommes afdækning (**E**) på øverste hængsellomme.
- ⑤ Monter et nyt øverste hulrumsbeslag på den nye side uden hængsler (**F**).

Genmontering af det nederste dørhængsel — Køleskab eller fryser / vinskab

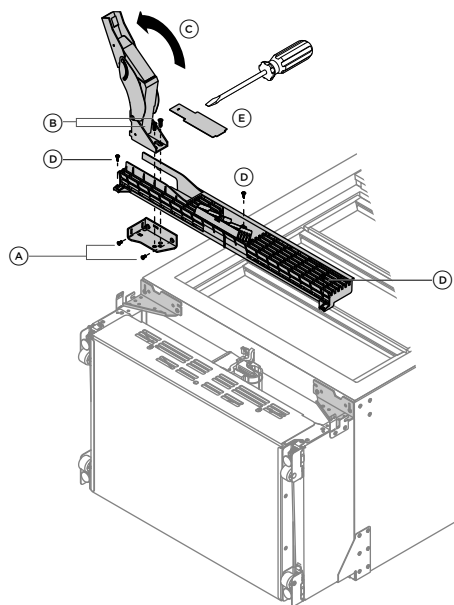


- ① Monter et nyt nederste hængselbeslag på den nye hængselside med M6x16 skruer (2x) (**A**).
- ② Kontroller, at fligen øverst på beslaget går ind i åbningen i soklens forreste beslag.
- ③ Brug det hængsel, der blev afmonteret fra toppen af produktet, og sæt fligene ind i hængslets nederste beslag. Drej hængslet på plads, og fastgør det med M5x12 undersænskruer (2x) (**B**).
- ④ Åbn hængslet (**C**), og monter den nye topristenhed.
- ⑤ Fastgør med #8x16 skruer (3x) (**D**). En nederst i venstre og højre side af risten og en bag vandfilterlugen.
- ⑥ Fastgør nederste hængsellommes afdækning på den nye hængsellomme (**E**).

Genmontering af det midterste dørhængsel — Køleskab-fryser

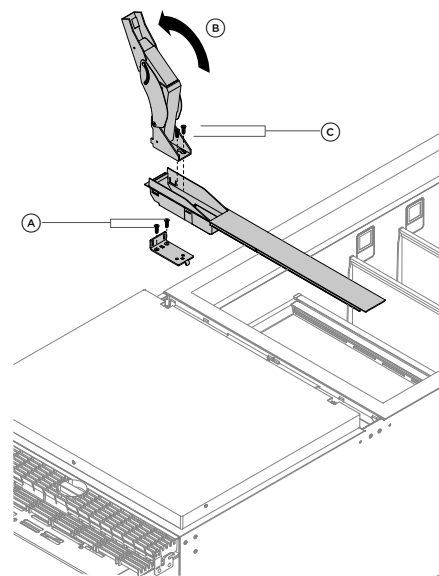


- ① Genmonter midterste hængselbeslag og afstandsstykke med M5x12 undersænskruer (**A**).
- ② Åbn det midterste hængsel (**B**), og genmonter hængslet med M6x16 undersænskruer (**C**).

Ændring af de øverste dørbeslag

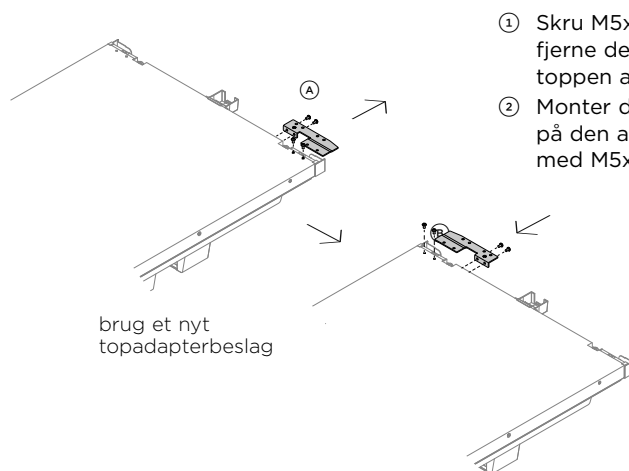


- ① Skru M5x10 skruerne (4x) ud for at fjerne det øverste adapterbeslag fra toppen af døren (A).
- ② Monter det nye øverste adapterbeslag på den anden side af toppen af døren med M5x10 skruer (4x) (B).

Ændring af det nederste dørbeslag


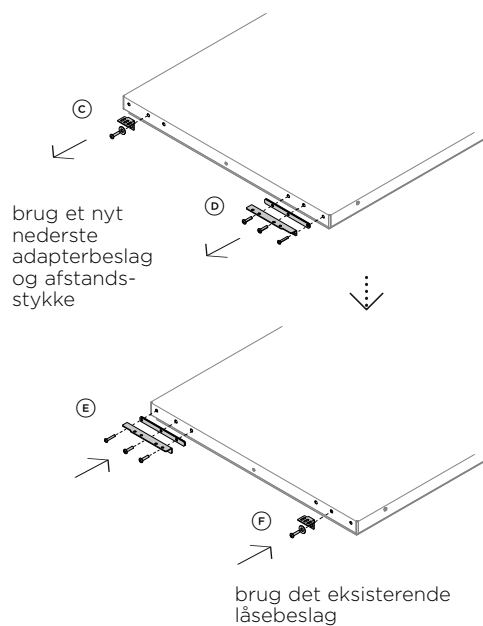


- ① Fjern dørpanelets låsebeslag og skive fra bunden af døren ved at skrue M6x25 skruen (1x) (C) ud.
- ② Fjern det nederste adapterbeslag og afstandsstykket fra bunden af døren ved at skrue M6x25 skruerne (2x) og M5x30 skruen (1x) (D) ud.
- ③ Monter det nye nederste adapterbeslag og det eksisterende afstandsstykke på den anden side af døren med M6x25 skruerne (2x) og M5x30 skruen (1x) (E).
- ④ Monter det eksisterende dørpanellåsebeslag og skiven på den anden side af døren med M6x25 skruen (1x) (F).

Genmontering af døren

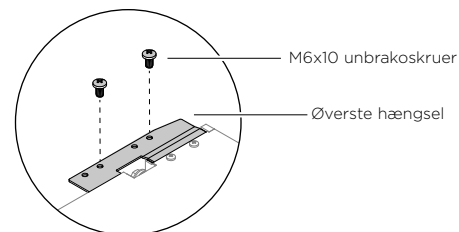

- ① Fastgør døren til det øverste og nederste/midterste hængsel med M6x10 unbrakoskruer (4x).

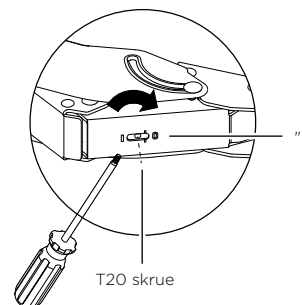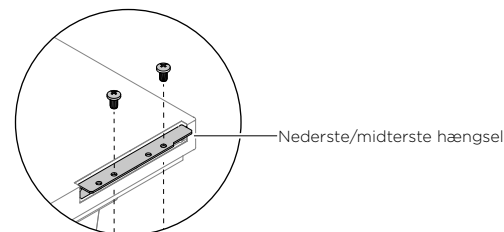

- ② Aktiver hængselfjederen ved at dreje T20 skruen til position I.
- ③ Rejs produktet op, og monter alle afdækninger og beklædninger.

AFSLUTTENDE TJEKLISTE

✓ SKAL UDFYLDES AF INSTALLATØREN

ALLE MODELLER

- ☐ **Køkkenelementniveau:** Kontroller, at produktet står i vater, og at alle mål er nøjagtige. Se "Køkkenelementets mål", side 14-15.
- ☐ **Væltesikring:** Kontroller, at produktet er sikkert fastgjort til køkkenelementet med de medfølgende væltesikringsbeslag og fittings. Se "Forberedelse af hulrum", side 30
- ☐ **Dørpanel og fodspark:** Kontroller, at dørpanel(er) og fodspark er sikkert fastgjort og korrekt justeret; se "Installation af dørpanel", side 42-44, og "Installation af fodspark", side 44-45.
- ☐ **Dørene lukker frit:** Kontroller, at døren/skuffen kan åbnes og lukkes uden modstand fra det omgivende køkkenelement eller produktet. Se "Dørfrigang" og "Skuffefrigang", side 21.
- ☐ **Hængselstift:** Kontroller, at hængselbegrænserstiften er monteret til 90° dørsving. Se "Dørfrigang", side 21.
- ☐ **Ventilationsfrigang:** Kontroller, at minimumskravet for ventilation af køkkenelementet er opfyldt. Kontroller, at mellemrummet mellem bunden af dørpanelet og gulvet er mindst 50 mm. Se "Produktmål", side 13.
- ☐ **Sidebeklædninger:** Kontroller, at sidebeklædningerne er korrekt fastgjort. Se "Montering af køkkenelementbeklædning", side 48.
- ☐ **Døråbningssensor:** Kontroller, at magneterne er monteret i døren, så døråbningssensoren fungerer korrekt. Se "Installation af dørafdækninger og beklædninger", side 49.

- ☐ **Emballage:** Kontroller, at al indvendig og udvendig emballage er fjernet. Se "Før installation", side 28.
- ☐ **Fejlkode:** Kontroller, at der ikke vises fejlkoder.
- ☐ **Installationsfunktion:** Kontroller, at installationsfunktionen er deaktiveret (tryk på knappen Compartment ⓘ (Rum) i 4 sek.) Se "Strøm- og vandtilslutning", side 37.
- ☐ **Brugervejledning:** Kontroller, at brugervejledningen ligger på et sted inde i produktet, der er synligt for kunden.

FOR PRODUKTER MED KUN VANDFUNKTION ELLER FUNKTIONEN IS OG VAND

- ☐ **Vandfilter:** Vandfilteret er installeret og i indgreb i vandret stilling. Se "Installation af vandfilter", side 38.
- ☐ **Ismaskine:** Tænd ismaskinen. Gennemtvung en manuel ismaskinecyklus ved at trykke på (alarmsymbol), knapperne - og + samtidigt i 4 sekunder, og luk derefter døren(e). Isbakken fyldes og tømmes i beholderen nedenunder; tør beholderen af, og sæt den korrekt på plads igen. Se side 19 i brugervejledningen.
- ☐ **Dispenser:** Kontrollér, at vandet løber gennem systemet ved at trykke på dispenserpladen. Se side 18 i brugervejledningen.

Udfyld og gem med henblik på reference:

Model	_____
Serienr.	_____
Købsdato	_____
Køber	_____
Forhandleradresse	_____
Installatørens navn	_____
Installatørens underskrift	_____
Installationsvirksomhed	_____
Installationsdato	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Alle rettigheder forbeholdes.

De viste modeller i denne vejledning fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres når som helst.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

866558A 01.21