



1 Advarsler

1.1 Generelle sikkerhetsadvarsler

Personskader

- Hold barn som er yngre enn 8 år unna produktet, hvis de ikke er under konstant oppsyn.
- Barn må ikke leke med produktet.
- Dette produktet kan brukes av barn som er eldre enn 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn av eller har fått instruksjoner fra voksne som er ansvarlige for deres sikkerhet.
- Under bruk må du aldri legge metallgjenstander slik som kniver, gaffler, skjere eller lokk på produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.
- Installasjon og service må utføres av autorisert teknisk personale i samsvar med gjeldende standarder.
- Ikke foreta endringer på produktet.
- Ikke stikk skarpe metallgjenstander (bestikk eller redskap) inn i slissene.
- Prøv aldri å reparere produktet selv, eller uten hjelp fra autorisert teknisk personale.
- Ikke putt inn plastbeholdere eller brennbare gjenstander.

Skader på produktet

- Ikke bruk slipende eller etsende rengjøringsmidler (f.eks. pulverprodukter, flekkfjernere og

stålsvamper).

- Ikke sitt på produktet.
- Ikke bruk dampstråler til rengjøring av produktet.

For dette produktet

- Du må ikke lene deg mot eller sette deg på den åpne skuffen.
- Forsikre deg om at ingen gjenstander klemmes fast i skuffen.

1.2 Produsentens ansvar

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på personer eller eiendom forårsaket av:

- bruk av produktet til annen bruk enn den som er beskrevet,
- manglende overholdelse av kravene i brukerhåndboken,
- tukle med noen del av produktet,
- bruk av uoriginale reservedeler.



Advarsler

1.3 Formålet med produktet

- Dette produktet er laget for oppbevaring av gjenstander. Enhver annen bruk er feilaktig bruk.

1.5 Typeskilt

Tekniske data, serienummeret og merkingen er oppført på typeskiltet. Typeskiltet må ikke fjernes.

1.4 Kassering



Dette produktet må kasseres atskilt fra annet avfall (direktiver 2002/95/EF,

2002/96/EF, 2003/108/EF). I henhold til gjeldende EU-direktiver, inneholder dette produktet ingen stoffer i slike konsentrasjoner, at de kan vurderes som farlige for helse og miljø.

For kassering av produktet:

Lever produktet til en gjenbruksstasjon for elektrisk og elektronisk avfall, eller lever det tilbake til en forhandler som tilbyr tjenesten ved kjøp av et nytt tilsvarende produkt.

Som emballasje for våre produkter benytter vi gjenbrukbare materialer som ikke forurensar miljøet.

- Lever emballasjen til en gjenbruksstasjon.



Plastemballasje Fare for kvelning


- Ta vare på emballasjen på en forsvarlig måte.
- Ikke la barn leke med plastemballasjen.



Beskrivelse og bruk

2 Beskrivelse

2.1 Generell beskrivelse

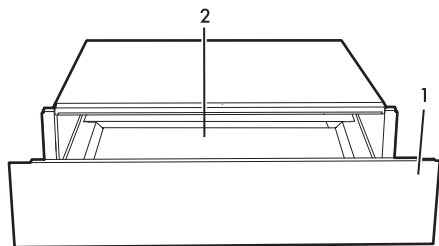

1 Skuff

2 Sklisikker bunn



Bunnen i skuffen er dekket med et sklisikkert materiale, for å hindre at innholdet skal kunne bevege seg når du åpner og lukker skuffen.

Effekt



Feilaktig bruk
Fare for skade på produktet

- Du må maksimalt laste skuffen med opptil 15 kg.

3 Bruk

3.1 Advarsler



Feilaktig bruk
Fare for brann eller eksplosjon

- Ikke bruk eller etterlat brennbare materialer i nærheten av eller inne i skuffen.

3.2 Første bruk

1. Fjern eventuell beskyttelsesfilm fra utsiden eller innsiden av produktet.
2. Fjern eventuelle etiketter (med unntak av typeskiltet).
3. Rengjør produktet med en fuktig klut.
4. Tørk produktet grundig.



4 Rengjøring og vedlikehold

4.1 Advarsler



Feilaktig bruk
Fare for skader på overflater

- Ikke bruk dampstråler til rengjøring av produktet.
- Ikke bruk slipende eller etsende vaskemidler, eller produkter som inneholder klor, ammoniakk eller blekemidler, (f.eks. pulverprodukter, flekkfjernere, etc.).
- Bruk ikke grove eller slipende materialer eller kvasse metallskraper.

4.2 Rengjøring av produktet

Rengjøring av skuffen

1. Fjern den sklisliske bunnen.
2. Hell et ikke slipende vaskemiddel på en fuktig klut og tørk over overflatene.
3. Skyll grundig.
4. Tørk av med en myk klut eller mikrofiberklut.

Rengjør den sklisliske bunnen

1. Fjern den sklisliske bunnen.
2. Vask den i lunkent vann og med et ikke slipende vaskemiddel.
3. Tørk grundig med en myk klut eller mikrofiberklut.
4. Legg den sklisliske bunnen i skuffen igjen først når den er helt tørr.



5 Installasjon

5.1 Plassering



Tungt produkt Fare for klemming

- Plasser produktet inn i møbeldelen ved hjelp av en annen person.



Trykk på åpen skuff Fare for skade på produktet


- Bruk aldri den åpne skuffen som vektstang til å løfte produktet på plass under montering.
- Unngå for mye trykk på skuffen når den er åpen.

Generelle indikasjoner


- Plasser skuffen på en stabil overflate.
- Plasseringsflaten må ha en bakre åpning på 20 mm.
- Møbelet der skuffen skal plasseres må være uten bakvegg.

Montering av produktet

1. Sentrer og reguler skuffen inne i innfellingen. Kontroller at rammen er perfekt festet til møbelet.
2. Åpne skuffen.
3. Fest produktet til møbelet med skruene.

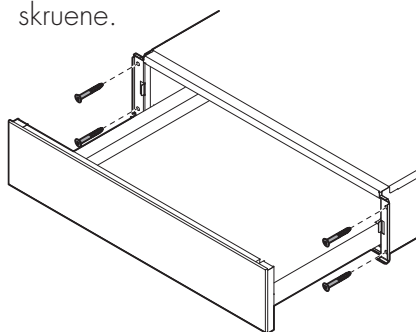



4. Plasser sidedekslene.

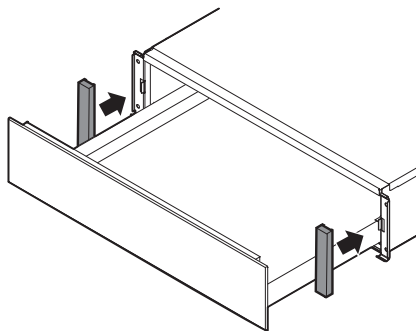



Installasjon

Produktets størrelse (mm)

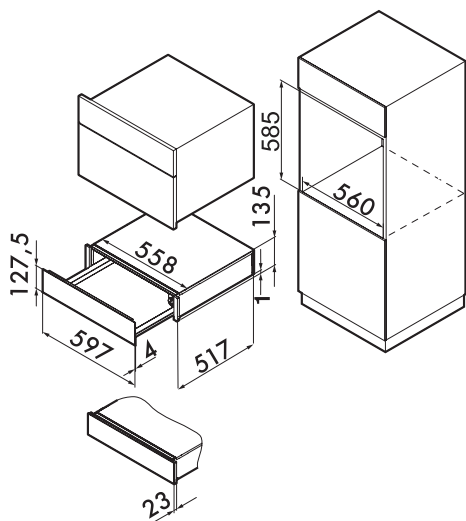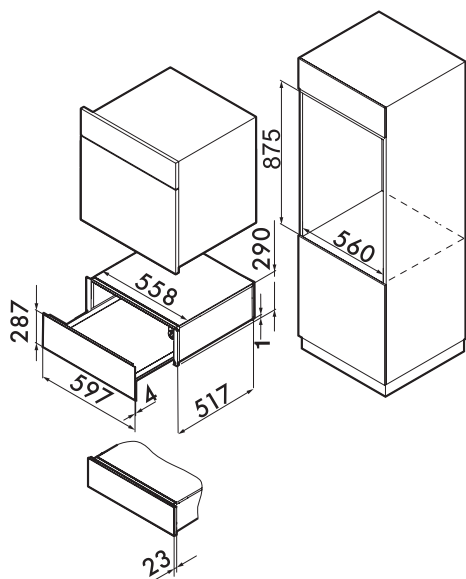

For montering kan produktet kombineres med skuffen, se informasjonen som er gitt i de tilhørende bruks- og monteringsveiledningene.