


Roomba Combo[®]

Essential робот

Посібник користувача

iRobot

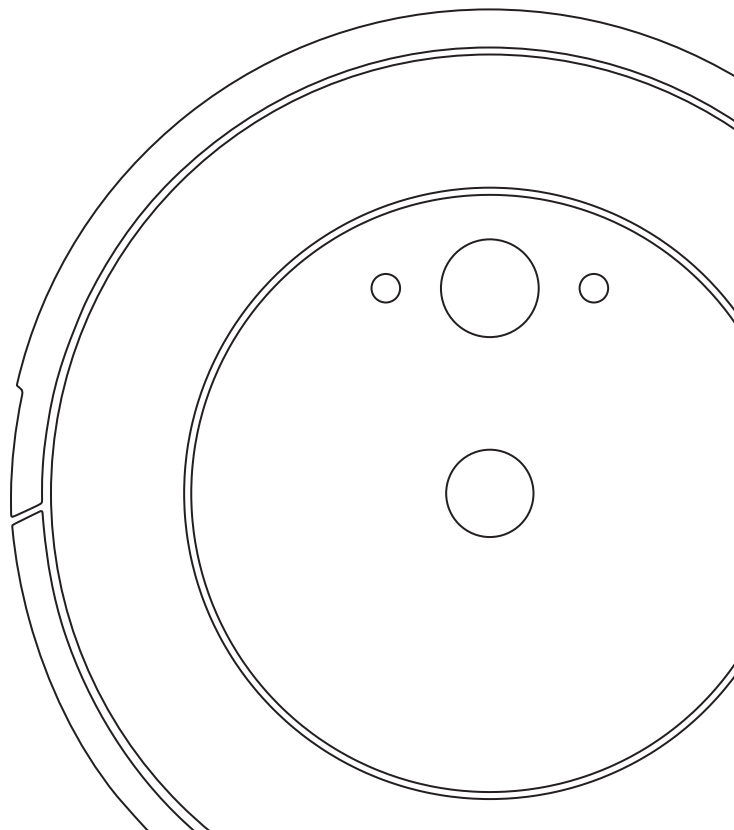

Інформація щодо техніки безпеки

Важлива інформація щодо техніки безпеки

Цей посібник користувача містить інформацію для нормативних моделей: Робот: RVG-Y1 | Док-станція: ADN-N1 | Акумулятор: ABL-G | Радіомодуль робота: ESP32-S3-WROOM-1

-  **ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час використання електропристроїв необхідно завжди дотримуватись основних правил техніки безпеки, зокрема наведених далі.
-  **ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб зменшити ризик травм або пошкоджень, прочитайте та виконуйте правила з техніки безпеки, коли налаштовуєте, використовуєте робота і проводите його технічне обслуговування.

Діти, яким виповнилося 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями й особи, які не мають належних знань і досвіду, можуть користуватися цим приладом лише під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або якщо вони пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміють можливі загрози. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Дітям заборонено чистити пристрій або проводити технічне обслуговування без нагляду.

- | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------|
|  | Це символ попередження про небезпеку. Він свідчить про ризик травмування. Дотримуйтеся рекомендацій, які супроводжуються цим символом, щоб уникнути травм або смерті. | | | | | | | | |
|  | Ризик ураження електричним струмом |  | Для використання тільки в приміщенні |  | Номінальна вихідна потужність, постійний струм |  | Прочитайте посібник з експлуатації |  | Загальний символ перероблення |
|  | Ризик займання |  | Обладнання класу II |  | Номінальна вхідна потужність, постійний струм |  | Тримати в місцях, недоступних для дітей |  | Окремий блок живлення |
|  | Застереження |  | Обладнання класу III |  | Номінальна вхідна потужність, змінний струм | | | | |

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Повідомлення про небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або тяжкої травми.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Повідомлення про небезпечну ситуацію, яка може призвести до травми легкої або середньої тяжкості.

ПРИМІТКА. Повідомлення про небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Виріб постачається з кабелем живлення, підібраним відповідно до країни використання. Його можна під'єднувати тільки до стандартної побутової розетки живлення змінного струму. Не використовуйте інші кабелі живлення. Якщо вам потрібен додатковий кабель, зв'яжіться зі службою підтримки. Ми підберемо кабель живлення для вашої країни.
- Не розбирайте й не відкривайте корпус виробу, окрім випадків, коли цього вимагають інструкції в посібнику користувача. У середині немає деталей, які може обслуговувати користувач. Технічне обслуговування має виконувати кваліфікований спеціаліст.
- Є ризик ураження електричним струмом. Використовуйте робота лише в сухих приміщеннях.
- Не можна торкатися виробу вологими руками.
- Цей виріб – не іграшка. Під час експлуатації робота маленькі діти й домашні тварини мають перебувати під наглядом. Не сідайте й не ставайте на робота або док-станцію.
- Не сідайте й не ставайте на виріб.
- Зберігайте та використовуйте виріб лише за кімнатної температури.
- Не використовуйте зарядні пристрої інших виробників. Це може призвести до перегріву, задимлення, спалаху чи вибуху акумулятора.
- Якщо в кімнаті, яку слід прибрати, є вихід на балкон, задля безпеки доступ до нього треба заблокувати за допомогою фізичного бар'єра.
- Якщо в приміщенні, що прибирається, є таке обладнання, як плита, вентилятор, переносний обігрівач або зволожувач повітря, перед прибиранням це обладнання слід винести. Якщо робот стикатиметься з обладнанням або стовхатиме його, є ризик травмування, нещасного випадку чи несправності обладнання.

- Не допускайте потрапляння вологи на робота або зарядну базу.
- Очищуйте датчики перепаду висоти від бруду.
- Пам'ятайте: після вологого прибирання підлога може бути слизькою.
- Не додавайте такі рідини, як гаряча вода, мийний або дезінфекційний засіб, оскільки вони можуть пошкодити робота.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Заборонено використовувати робота у приміщеннях із відкритими електричними розетками або запірними газовими клапанами в підлозі.
- Забороняється використовувати цей пристрій для збирання гострих предметів, скла й будь-яких матеріалів, які горять або тліють.
- Пам'ятайте: робот рухається самостійно. Якщо ви перебуваєте в кімнаті, де працює робот, будьте обережні, щоб не наступити на нього.
- Якщо робот наїжджає на шнури живлення побутових приладів, що стоять на столах або полицях, є ризик, що він потягне ці предмети й скине їх додолу. Перш ніж користуватися пристроєм, приберіть із підлоги одяг, папір, шнури від жалюзі чи гардин, кабелі живлення й будь-які крихкі предмети. Загасіть свічки. Вимкніть переносні обігрівачі.
- Для безпечної роботи робота й зарядної бази виконуйте необхідне технічне обслуговування згідно з посібником користувача.
- Якщо робот працює на поверсі зі сходами, приберіть із верхньої сходишки всі речі.
- Заборонено перевертати робота догори дном зі встановленим баком Combo.

ПРИМІТКА

- Робот призначений для використання лише на сухій підлозі. Не використовуйте пристрій, щоб зібрати розливу рідину. Не допускайте потрапляння вологи на робота або док-станцію.
- Забороняється класти будь-які предмети на робота або зарядну базу.
- Якщо контакти зарядного пристрою забрудняться, акумулятор робота може не заряджатися, а контакти можуть перегрітися.

- Якщо треба прибрати підлогу з твердим покриттям, запустіть робота на невеликому клаптику такої підлоги, щоб перевірити, чи розрахована вона на таке прибирання. Використання робота на підлозі з твердим покриттям, не розрахованій на таке прибирання, може призвести до її пошкодження. З питаннями щодо сумісності підлоги з твердим покриттям і такого способу прибирання слід звертатися до її виробника.
- Перш ніж використовувати робота на килимах чи килимових покриттях, упевніться, що їм не зашкодить контакт із багатофункціональною щіткою вашого робота. Використання робота на килимах або килимових покриттях, не розрахованих на таке прибирання, може призвести до їх пошкодження. З питаннями щодо сумісності килима чи килимового покриття і такого способу прибирання слід звертатися до їх виробника.

ЗАРЯДНА БАЗА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо пристрій не працює належним чином, якщо він падав, має пошкодження, залишався надворі чи падав у воду, поверніть його до сервісного центру.
- Не використовуйте зарядну базу з пошкодженим кабелем або штекером. Якщо кабель або штекер пошкоджено, його потрібно замінити.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням робота необхідно від'єднати від зарядної бази.
- Не використовуйте зарядну базу як сходинок.
- Заряджайте робота лише за допомогою блока живлення, який входить до комплекту постачання. Блок живлення з комплекту постачання забезпечує наднизьку напругу, яка відповідає вказаному на роботі значенню, необхідному для безпечної експлуатації.
- Щоб робот не впаз зі сходів, розмістіть зарядну базу принаймні за 1,2 метра (4 фути) від них.

- Не допускайте потрапляння вологи на зарядну базу чи всередину неї.

ПРИМІТКА

- Заборонено використовувати виріб із будь-яким перетворювачем напруги. Використання перетворювачів напруги відразу призведе до анулювання гарантії.
- Якщо ви проживаєте в місцевості, де часто бувають грози, радимо використовувати додатковий стабілізатор напруги. Зарядна база може бути обладнана стабілізатором напруги на випадок грози.

РОЗЧИН ДЛЯ МИТТЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не додавайте такі рідини, як гаряча вода, мийний або дезінфекційний засіб, оскільки вони можуть пошкодити робота.

АКУМУЛЯТОР



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не відкривайте, не розбивайте, не нагрівайте до температури понад 80 °C (176 °F) і не спалюйте акумулятор. Виконуйте інструкції щодо належного використання, технічного обслуговування, поводження й утилізації акумулятора, наведені в посібнику користувача.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора через контакт його клем із металевими предметами або через занурення в рідину. Бережіть акумулятор від механічних ударів.
- Для літій-іонних акумуляторів і пристроїв, що містять такі акумулятори, діють суворі обмеження щодо транспортування. Якщо вам потрібно переслати цей пристрій (з акумулятором) для сервісного обслуговування, під час особистої подорожі чи з іншої причини, обов'язково перегляньте розділ «Усунення несправностей» у цьому посібнику або зверніться в службу підтримки, щоб отримати інструкції щодо транспортування.
- Не заряджайте пошкоджений акумулятор або акумулятор, що протікає. Уникайте попадання рідини на шкіру чи в очі. Якщо рідина все ж


потрапила на шкіру чи в очі, ретельно промийте вражену ділянку великою кількістю води та зверніться по допомогу до лікаря. Стежте за тим, щоб акумулятор був чистий і сухий. Якщо контакти елемента/акумулятора забруднено, протріть їх чистою сухою тканиною.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Діти можуть використовувати акумулятор лише під наглядом дорослих. Якщо проковтнете елемент або акумулятор, одразу зверніться до лікаря.

ПРИМІТКА

- Перед утилізацією треба вийняти акумулятор із робота.
- Щоб отримати доступ до акумулятора для перероблення чи утилізації, послабте два гвинти. Зніміть кришку батарейного відсіку та від'єднайте кабель акумулятора.

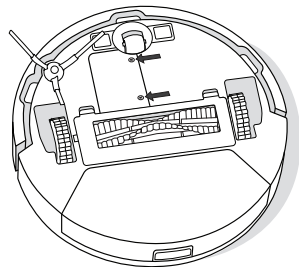

Цей символ на акумуляторі означає, що його не можна утилізувати з несорттованими звичайними побутовими відходами. Як кінцевий користувач ви повинні утилізувати відпрацьований акумулятор, установлений у вашому пристрої, безпечним для довкілля способом, як описано нижче:


- (1) повернути його дистриб'ютору чи дилеру, у якого ви придбали виріб, або
- (2) віднести його в спеціальний пункт приймання.

Роздільні збирання та перероблення відпрацьованих акумуляторів під час утилізації допоможуть зберегти природні ресурси та гарантувати, що акумулятори перероблять без загрози для довкілля та здоров'я людей. Докладну інформацію можна отримати в місцевих установах з утилізації відходів або в дилера, у якого ви вперше придбали виріб. Недотримання вимог щодо утилізації використаних акумуляторів може призвести до негативного впливу на довкілля та здоров'я людей унаслідок дії речовин, які містяться в акумуляторах і батареях.

Інформацію про вплив небезпечних речовин, які містяться у відпрацьованих акумуляторах, можна дізнатися за посиланням:
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Початок роботи

1 Розмістіть зарядну док-станцію

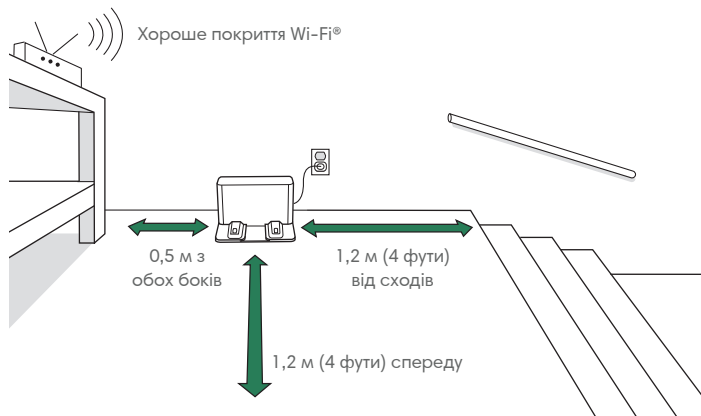


ПРИМІТКА. Розмістіть зарядну док-станцію на твердій підлозі. Не встановлюйте в місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені. Перевірте, щоб ділянка навкруги док-станції або зарядної док-станції була вільною й нічого не заважало встановленню роботи на док-станцію.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб робот не впав зі сходів, розміщуйте зарядну док-станцію на відстані принаймні 1,2 метра (4 фути) від них.

2 Підключіть зарядну док-станцію до розетки

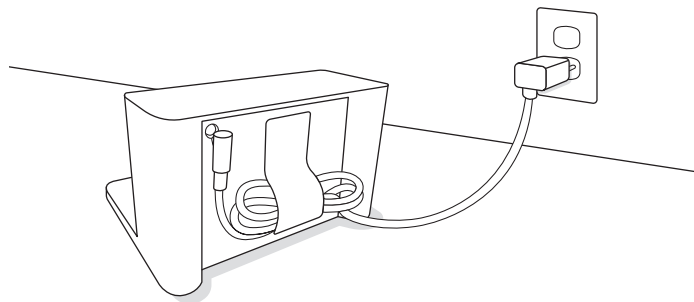

Підключіть шнур живлення спочатку до зарядної док-станції, потім — до розетки в стіні. Замотайте шнур назад, щоб він не заважав роботі під час переміщення.

3 Виведення робота з режиму сну

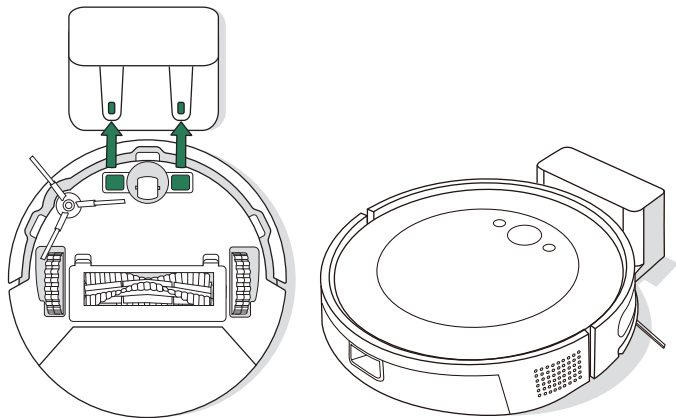

Розмістіть робота на зарядній док-станції, сумістивши металеві зарядні контакти. Через кілька хвилин звук сповістить, що пристрій виведено з режиму сну.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Перед початком експлуатації робота прочитайте посібник із техніки безпеки, що додається.

4 Завантажте застосунок iRobot Home

Зіскануйте QR-код за допомогою камери на своєму мобільному пристрої або знайдіть додаток iRobot Home у магазині додатків.

- Виконуйте покрокові інструкції для налаштування робота.
- Установіть автоматичний графік прибирання й налаштуйте параметри прибирання.
- Ознайомтеся з порадами, рекомендаціями та відповідями на поширені запитання.




ПРИМІТКА.

З'єднання Wi-Fi 5,0 ГГц не сумісне із цим роботом.




Інформація про робота


Вигляд зверху

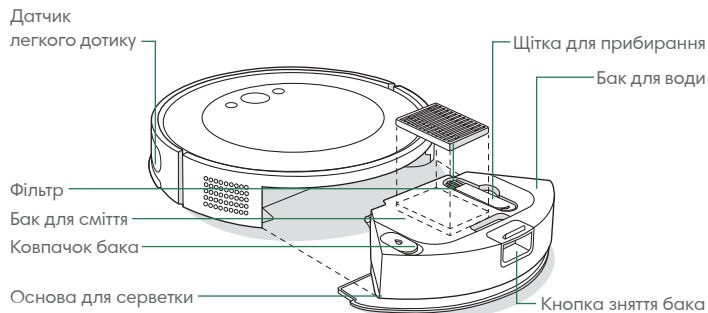


Зарядна док-станція

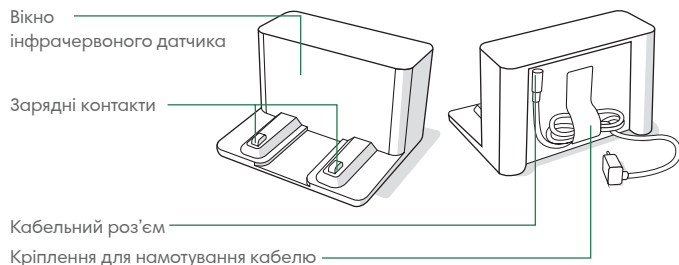


Вигляд знизу

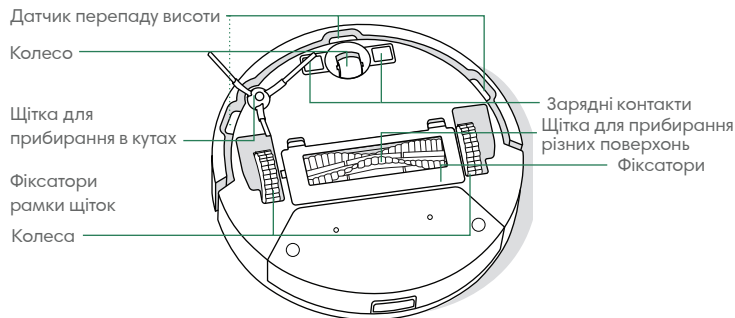

Кнопки та індикатори

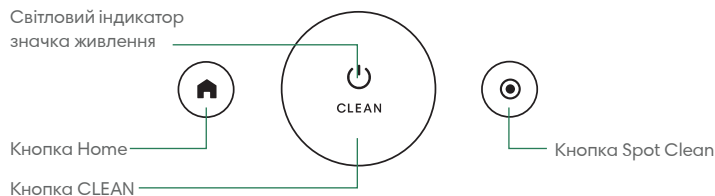


Заряджання

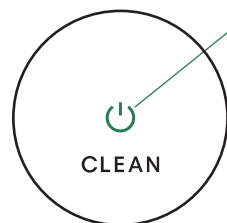

Індикатор значка живлення під час заряджання

Постійне біле світло: робот повністю заряджений

Блимає білим світлом: триває заряджання

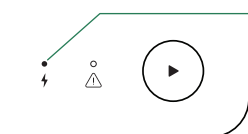

Світлодіодний індикатор зарядки

Світиться: робот перебуває на док-станції та заряджається

Не світиться: робот не перебуває на док-станції або не заряджається

Блимає: заряджання під час виконання завдання та відновлення



ПРИМІТКА. Робот постачається із частково зарядженим акумулятором, але перед початком першого циклу прибирання рекомендовано зарядити його протягом 4 годин.


Установіть робота на зарядну док-станцію, щоб активувати акумулятор.

Якщо під час прибирання роботу буде потрібна підзарядка, цикл прибирання буде скасовано, і робот повернеться до зарядної док-станції.

Робот споживає невелику кількість енергії, коли розміщений на зарядній базі. Якщо робот не використовується, можна ввімкнути режим зниженого енергоспоживання. Щоб отримати докладну інформацію про режим очікування зі зниженим енергоспоживанням, завітайте на сторінку відповідей на поширені запитання на нашому вебсайті.

Якщо ви не плануєте використовувати робота протягом тривалого часу, вимкніть його; для цього зніміть робота із зарядної бази й утримуйте натиснутою кнопку  протягом 9 секунд. Зберігайте робота у прохолодному сухому місці.

Прибирання

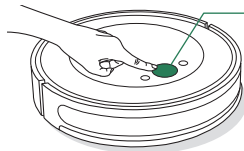

Натисніть кнопку CLEAN на роботі

Торкніться, щоб запустити, призупинити або відновити роботу
Утримуйте протягом 2–5 секунд, щоб завершити цикл

МАРШРУТ ПРИБИРАННЯ. Робот автоматично досліджуватиме й прибиратиме вашу оселю акуратними рядами. Він повертатиметься до зарядної бази після завершення циклу прибирання й для заряджання.



Перед прибиранням заберіть зайві речі з підлоги.
Використовуйте робота регулярно, щоб підтримувати підлогу в належному стані.


Щоб завершити цикл, утримуйте натиснутою кнопку CLEAN протягом 2–5 секунд.
Щоб відправити робота назад до зарядної док-станції, торкніться 🏠.

Торкніться 🟢, щоб виконати локальне прибирання на визначеній ділянці. Робот прибере ділянку в радіусі близько 1 м від точки початку циклу, рухаючись по спіралі назовні, а потім назад усередину до початкової точки. Приберіть усі перешкоди з маршруту локального прибирання. По закінченні локального прибирання робот завершить цикл. Щоб відправити робота назад на зарядну док-станцію, торкніться 🏠.

РЕЖИМ «НЕ ТУРБУВАТИ». У режимі «Не турбувати» робот для сухого прибирання не виконує запланованих прибирань, а світловий індикатор значка живлення вимикається через одну хвилину заряджання. Режим «Не турбувати» можна ввімкнути або вимкнути в застосунку

Сухе прибирання

- 1 Спорожніть бак робота та від'єднайте основу серветки для прибирання та серветку для прибирання перед початком сухого прибирання.

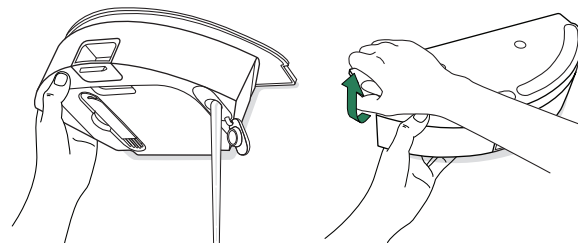

- 2 Поставте робота на підлогу й натисніть на ньому кнопку CLEAN.

Сухе й вологе прибирання

Робот може одночасно виконувати сухе та вологе прибирання, якщо встановлено основу серветки для прибирання та серветку для прибирання.

Перш ніж розпочинати сухе та вологе прибирання, підготуйте приміщення, згорнувши/прибравши всі килими в зоні прибирання.




ПРИМІТКА. Коли робот працює з насадкою для миття, локальне прибирання буде недоступним.




ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Не додавайте такі рідини, як гаряча вода, мийний або дезінфекційний засіб, оскільки вони можуть пошкодити робота.

Після завершення сухого й вологого прибирання обов'язково вилийте воду з бака й замініть серветку для прибирання.


- 1** Щоб зняти бак, натисніть відповідну кнопку.

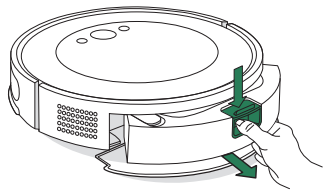


- 2** Зніміть основу для серветки з бака.

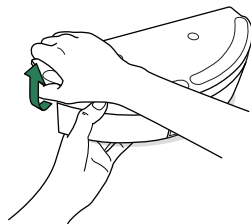


- 3** Злегка змочіть серветку для прибирання та прикріпіть її до основи для серветки.

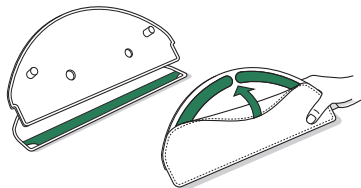

- 4** Установіть основу для серветки на бак.

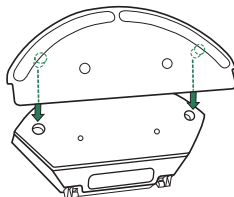

- 5** Наповніть бак водою.

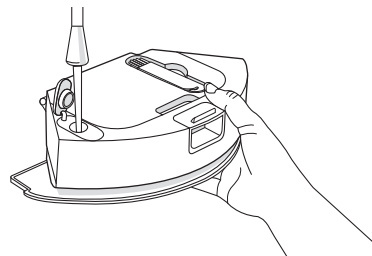

- 6** Установіть бак назад у робота.

- 7** Поставте робота на підлогу й натисніть на нього кнопку CLEAN.

Інструкції з догляду й обслуговування робота


Щоб підтримувати оптимальну продуктивність робота, періодично виконуйте наведені нижче базові процедури догляду й обслуговування. Додаткові навчальні відео можна переглянути в застосунку iRobot Home. Якщо ви помітите, що якість прибирання робота погіршилася, спорожніть бак для сміття, почистьте фільтр і щітки.

Деталь	Частота очищення	Частота заміни*
Бак для сухого сміття	Спорожняйте бак за потреби	-
Бак для води	Спорожняйте після кожного циклу	-
Фільтр	Очищуйте щотижня (двічі на тиждень, якщо маєте домашню тварину)	Раз на 3–6 місяців
Щітка для прибирання в кутах	Очищуйте кожні 2 тижні або за потреби	Раз на 3–6 місяців
Щітки для прибирання різних поверхонь	Очищуйте раз на тиждень	Раз на 6–12 місяців
Переднє колесо	Очищуйте кожні 2 тижні або за потреби	-
Зарядні контакти	Очищуйте кожні 2 тижні або за потреби	-
Датчики	Очищуйте раз на місяць або за потреби	-
Серветка для прибирання	Чистьте після вологого прибирання	Раз на 3–6 місяців. Викидайте разом із побутовим сміттям, коли подальше використання неможливе


* Частота заміни може бути різною. Деталі потрібно замінити, якщо з'являться видимі ознаки зношення. Якщо вам потрібна запасна частина, зверніться до служби підтримки iRobot.

Спорожнення бака для сміття

- 1 Щоб зняти бак, натисніть відповідну кнопку.

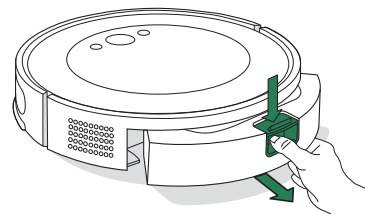

- 2 Відкрийте дверцята, щоб спорожнити та почистити бак для сміття щіткою для прибирання.

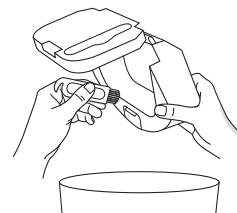


- 3 Установіть бак назад у робота.




ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Не промивайте та не замочуйте бак. Регулярно очищуйте бак, щоб запобігти накопиченню бруду.

Очищення фільтра

- 1 Зніміть бак для сміття. Відкрийте дверцята бака та витягніть фільтр.

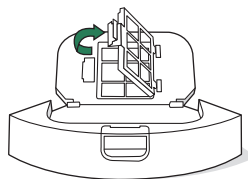

- 2 Видаліть сміття щіткою для прибирання.

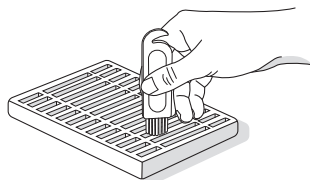

- 3 Вставте фільтр і встановіть бак для сміття назад у робота.





ПРИМІТКА. Фільтр можна промивати водою. Перед установленням на місце переконайтеся, що він повністю висох. Фільтр не рекомендується часто промивати.



Очищення зарядних контактів і датчиків

Протріть зарядні контакти й датчики чистою сухою тканиною.

ЗАРЯДНІ КОНТАКТИ

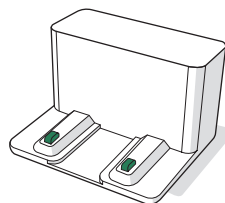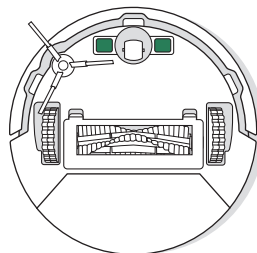


ДАТЧИКИ

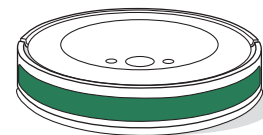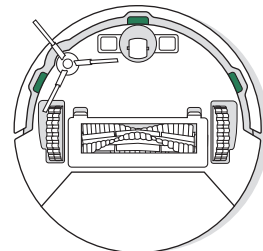

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Не розпилюйте розчин для миття чи воду на датчики або їхні отвори.


Очищення щітки для прибирання в кутах

Потягніть щітку для прибирання в кутах, щоб витягти її. Видаліть волосся та сміття щіткою для прибирання, потім установіть на місце щітку для підмітання в кутах.

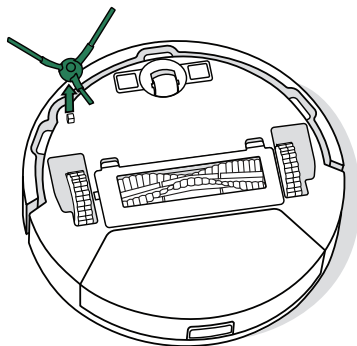


Очищення щіток для прибирання різних поверхонь


- 1 Натисніть фіксатори рамки щіток і підніміть, щоб зняти рамку щітки

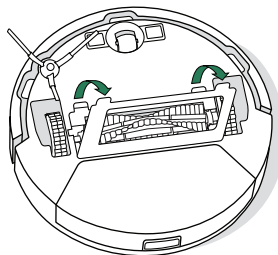


- 2 Зніміть щітку для прибирання різних поверхонь

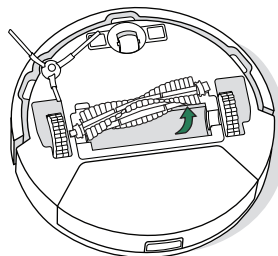

- 3 Видаліть волосся та сміття зі щітки для прибирання різних поверхонь за допомогою щітки для прибирання

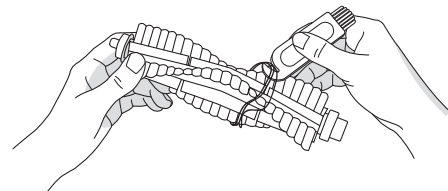


- 4 Установіть на місце щітку для прибирання різних поверхонь і рамку щітки в роботі

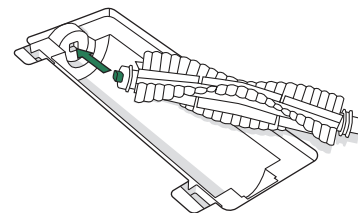

Очищення переднього колеса


Щоб видалити волосся та сміття з переднього колеса, використовуйте щітку для прибирання.

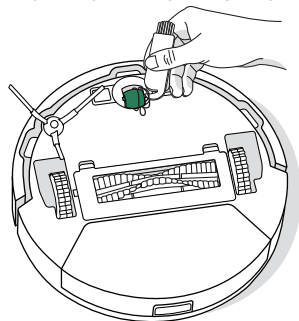

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Переднє колесо може пошкодити підлогу, якщо в ньому застрягло сміття або волосся. Якщо колесо важко обертається після чищення, зв'яжіться зі службою підтримки.

Очищення серветки для прибирання


Ретельно промийте серветку для прибирання холодною водою вручну та дайте їй висохнути на повітрі.

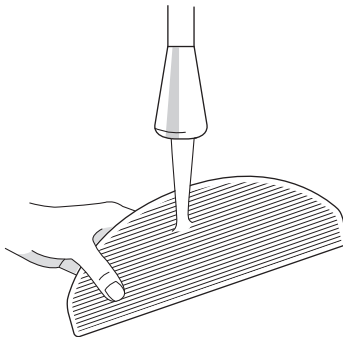

Пошук і усунення несправностей робота

У разі виникнення проблеми робот сповістить вас про це: увімкнеться звуковий сигнал і світловий індикатор значка живлення світитиметься червоним. Щоб переглянути відомості, натисніть кнопку CLEAN. Щодо подальшої підтримки зверніться до застосунку iRobot Home.

Червоний світловий індикатор
значка живлення

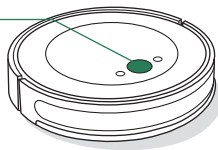

Низький заряд акумулятора. Зарядіть пристрій.

Якщо ви не впевнені, закінчив робот прибирання чи просто зупинився, відкрийте застосунок iRobot Home і перевірте стан робота.

ТРАНСПОРТУВАННЯ АКУМУЛЯТОРА Й БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З НИМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для літій-іонних акумуляторів і пристроїв, що містять такі акумулятори, діють суворі обмеження щодо транспортування. Якщо вам треба перевезти цей пристрій для сервісного обслуговування, під час подорожі або з іншої причини, **ОБОВ'ЯЗКОВО** дотримуйтеся наведених нижче вказівок щодо транспортування.

- Перед транспортуванням акумулятор слід **ОБОВ'ЯЗКОВО** вимкнути.
- Вимкніть акумулятор, знявши робота із зарядної док-станції та утримуючи кнопку натиснутою  протягом 9 секунд. Усі індикатори згаснуть.
- Надійно запакуйте робота для транспортування.

Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до служби підтримки або відвідайте сайт global.irobot.com.

Нормативна інформація



Корпорація iRobot Corporation цим заявляє, що цей робот для сухого й вологого прибирання моделі RVG-Y1 відповідає положенням Директиви щодо радіочастотного обладнання 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності продукції вимогам технічних регламентів ЄС доступний за адресою: www.irobot.com/compliance



Корпорація iRobot Corporation цим заявляє, що цей робот для сухого й вологого прибирання моделі RVG-Y1 відповідає положенням Директиви щодо радіочастотного обладнання 2017 р. Повний текст декларації про відповідність вимогам технічних регламентів UKCA доступний за адресою: www.irobot.com/compliance

Інформаційний звіт про хімічні речовини з переліку SVHC (речовини, що спричиняють значну занепокоєність) відповідно до регламенту ЄС 1907/2006 можна знайти за посиланням: www.irobot.com/compliance



Цей символ на виробі означає, що прилад не можна утилізувати з несорттованими звичайними побутовими відходами. Як кінцевий користувач ви повинні утилізувати відпрацьований прилад безпечним для довкілля способом, як описано нижче:

- 1) повернути його дистриб'ютору чи дилеру, у якого ви придбали виріб, або
- 2) віднести його в спеціальний пункт приймання.

Належна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси й захистити здоров'я людей і довкілля від негативного впливу, який може виникнути через неналежне поводження з відходами. Зверніться до місцевих органів влади, щоб отримати додаткову інформацію, або до найближчого спеціального пункту приймання. Законодавство вашої країни може передбачати покарання за неправильну утилізацію таких відходів. Додаткову інформацію можна знайти на сторінці https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

У пристрої RVG-Y1 міститься радіомодуль Espressif моделі: ESP32-S3-WROOM-1, який працює в діапазоні WLAN 2,4 ГГц. Для ЄС і Сполученого Королівства діапазон 2,4 ГГц обмежено робочими частотами від 2,412 МГц до 2,472 МГц із максимальною вихідною ЕІВП 19,98 дБм (99,5 мВт) за частоти 2412 МГц.

Зовнішнє джерело живлення

Використовуйте лише ту модель адаптера джерела зовнішнього живлення, яку схвалено для вашого регіону.

НОМЕР МОДЕЛІ	РЕГІОН
APA-NA	NA
APA-EU	EU
APA-UK	UK
APA-JP	JP
APA-AS	AS/NZS
APA-BR	BR
APA-AG	AG
APA-IN	IN
APA-TH	TH

Утилізуйте відпрацьований виріб iRobot відповідно до місцевих нормативних вимог. Нижче наведено перелік організацій із перероблення відпрацьованих виробів iRobot відповідно до WEEE, з якими компанія уклала договір на момент продажу виробу.

Місце розташування	Організація	URL-адреса
Австрія	UFH	https://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Бельгія	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Німеччина	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Іспанія	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Франція	Eco-systèmes	https://www.eco-systemes.fr/france
Ірландія	WEEE Ireland	https://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Нідерланди	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Португалія	Electrao	https://www.ondereciclar.pt/
Велика Британія	REPIC	https://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recycling-centre/

Адреса виробника: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA (США)

Служба підтримки iRobot

У США й Канаді

Якщо у вас є запитання чи коментарі щодо модуля для скидання сміття, перш ніж зв'язатися з продавцем, зверніться до компанії iRobot.

Спочатку радимо відвідати сайт global.irobot.com і переглянути довідкову інформацію, відповіді на поширені запитання й відомості про аксесуари. Цю інформацію можна також знайти в застосунку iRobot Home. Якщо вам буде потрібна додаткова допомога, зателефонуйте в службу підтримки в США за номером (877) 855-8593.

Години роботи служби підтримки iRobot у США

З понеділка до п'ятниці – з 09:00 до 21:00 за
північноамериканським східним часом

Субота й неділя – з 09:00 до 18:00 за північноамериканським східним часом

За межами США й Канади

Відвідайте сайт global.irobot.com, щоб:

- отримати докладну інформацію про iRobot у вашій країні;
- отримати поради та підказки для покращення роботи вашого пристрою;
- отримати відповіді на запитання;
- зв'язатися з місцевим центром підтримки.



©2023 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA (США). Усі права захищено. iRobot та Roomba Combo є зареєстрованими торговими марками компанії iRobot. Wi-Fi і логотип Wi-Fi є зареєстрованими торговими марками Wi-Fi Alliance. Apple і App Store є торговими марками Apple, Inc., зареєстрованої в США й інших країнах. Google Play є торговою маркою компанії Google LLC.

WC# 4837923 vA