Observera att bilderna i bruksanvisningen endast är vägledande. Bilderna hänvisar inte till en specifik modell och den faktiska produkten kan skilja sig från det beskrivna.

# Ninebot KickScooter

## Bruksanvisning SE

C2


Översättning av bruksanvisning i original


XXXX
CE.04.00.0782.00-B


# Innehåll


| | |
|---|---|
| **BRUKSANVISNING** | **1** |
| Välkommen | 3 |
| Förpackningen innehåller | 3 |
| Monteringsanvisning | 4 |
| Aktivera KickScootern | 5 |
| Appfunktioner | 7 |
| Körvägledning | 8 |
| Laddning | 11 |
| Varningar | 13 |
| Fälla ihop KickScootern | 15 |
| Transport | 16 |
| Fälla ut KickScootern | 16 |
| **PRODUKTANVISNING** | **18** |
| Översikt och funktioner | 19 |
| Display och på-/av-knapp | 20 |
| Specifikationer | 20 |
| Certifieringar | 21 |
| **VIKTIG INFORMATION** | **23** |
| Trafiksäkerhet | 24 |
| Varningar | 24 |
| Förberedelser före körning | 25 |
| Rengöring och underhåll | 25 |
| Varumärke och juridiskt uttalande | 26 |
| Kontakt | 27 |
| Reklamationsrätt och service | 28 |

## Välkommen!

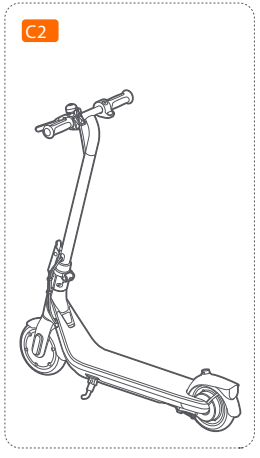


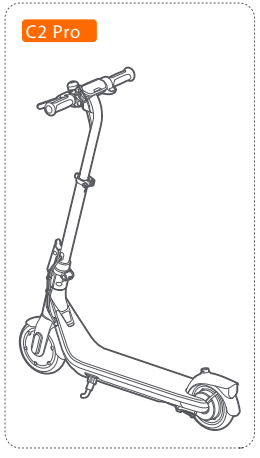**Varning:** Använd alltid hjälm, knä- och armbågsskydd när du kör på din KickScooter.
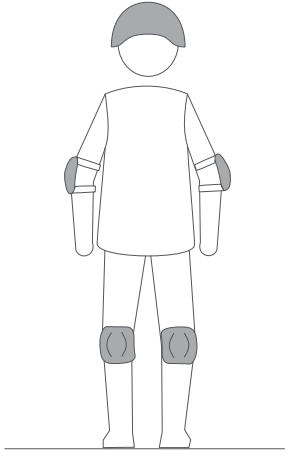
## Förpackningen innehåller





- Bruksanvisning
- Viktig information
- Produktguide
- Begränsad garanti

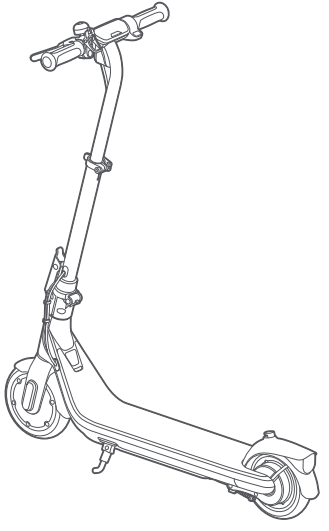Tillbehör



5 mm insexnyckel





Batteriladdare

# Monteringsanvisning

Stäng av KickScootern före montering. Bromsvajern får inte lindas runt styrstången.
Montering får endast utföras av en vuxen person!

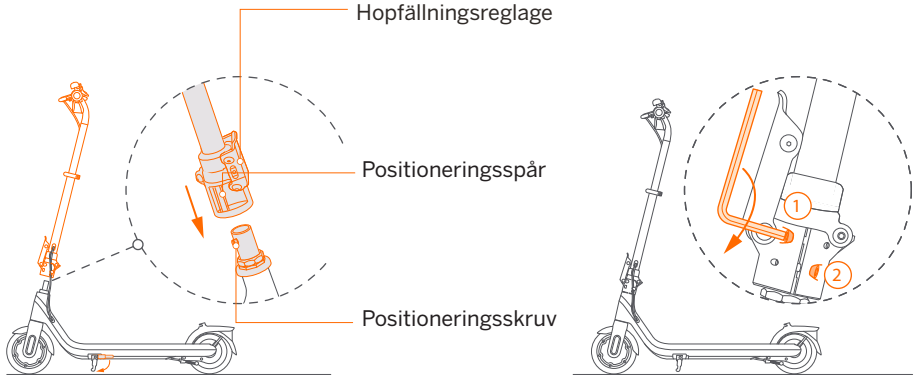



1. Rikta in positioneringsspåret med positionsskruven och för sedan in skruven i spåret och fastgör styrstången mot ramen. Placera KickScootern på marken och fäll ut stödbenet.

2. Dra åt de två skruvarna växelvis flera gånger.
*Kontrollera därefter att skruvarna är ordentligt åtdragna genom att vicka på styret.

C2 Pro

Justerbar höjd på styrstången: 885/960/1035 mm

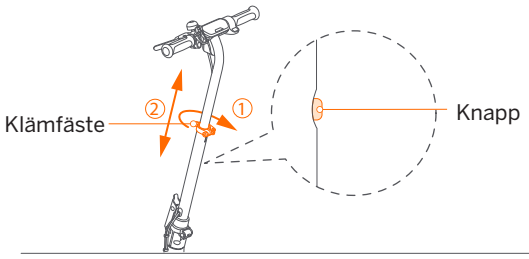


Öppna klämman, tryck på fjäderknappen och justera styrstången till en lämplig höjd. Se till att fjäderknappen hoppar ut och stäng sedan klämman.


C2


C2 Pro

Skanna QR-koden för att se videovägledningen.


## Aktivera KickScootern

C2 Pro

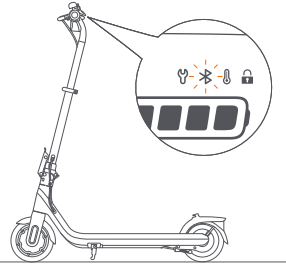

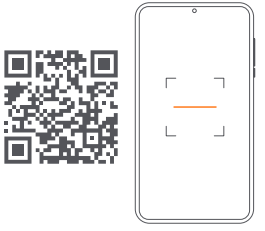


1. En aktiverad KickScooter piper oavbrutet när den är igång och hastigheten är begränsad till 10 km/h.
2. Skanna QR-koden för att ladda ner Segway-Ninebot-appen för att logga in eller registrera dig.

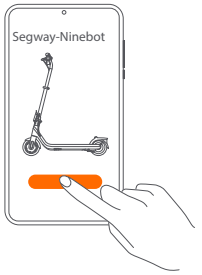



Ytterligare och/eller kompletterande varningar och instruktioner för användning av produkten finns också tillgängliga i Segway-Ninebot-appen. Sådan information är en del av bruksanvisningen som användaren bör göra sig bekant med och använda.

- Tryck på ”Search vehicle” och anslut till din KickScooter.

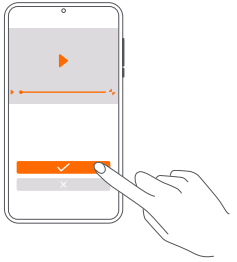

- Följ anvisningarna och titta på videon ”Säker körning”.

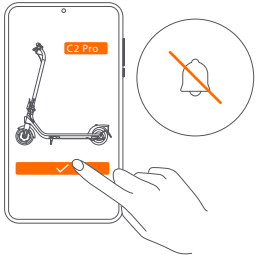


- Tryck för att aktivera KickScoo-tern.

## APP Appfunktioner

C2 Pro



Segway-Ninebot App

Ljuseffekt
Justera ljuseffek-terna för de olika hastighetslägena.

Tillåt andra att ansluta.

Starthastighet
Ställ in starthastigheten med Segway-Ninebot-appen.

Begränsad hastighet för barn

Ljud
Du kan anpassa flera funktioner via Segway-Nine-bot-appen.


Anslut Bluetooth-högtalaren (inte via appen)

C2 Pro






Anslut Bluetooth-högtalaren till din mobila enhet.
Steg:
1) Aktivera Bluetooth på din telefon.
2) Sök efter enhetens namn: C2 Pro AUD XXXX (XXXX är ett fyrsiffrigt standardnummer).
3) Parkoppla och anslut.
*Högtalarens Bluetooth-namn kan redigeras i Inställningar på din telefon.

## Körvägledning

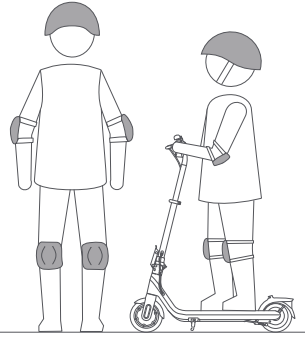

**Varning:** Använd alltid hjälm samt knä- och armbågsskydd när du kör på din KickScooter. För att minimera risken för skador måste användning ske under en vuxens överinseende.

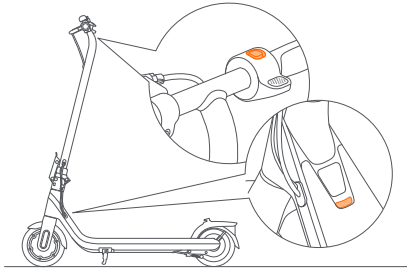

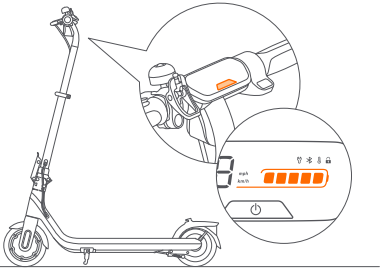


1 C2

Slå på KickScootern.
*Kontrollera indikeringslampan innan du kör. Ställ KickScootern på laddning om indikatorn lyser rött.

C2 Pro

Slå på KickScootern.
*Kontrollera batterinivån innan du kör. Ladda batteriet om batterinivån är låg.

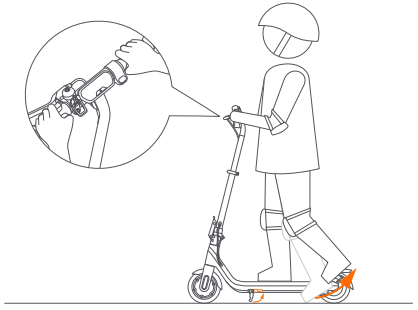

2 Ställ dig med ena foten på fotsteget och skjut ifrån med den andra foten för att komma igång med att köra.




3 Placera båda fötterna på fotsteget och stå stabilt.

VARNING!


Var uppmärksam och undvik plötslig acceleration eller inbromsning, eftersom detta kan leda till förlust av balans, sämre väggrepp och krasch.

## 4 Acceleration

När KickScootern är i E-läge: fortsätt att skjuta ifrån för att få upp farten och håll gasreglaget intryckt för att accelerera i D/S-läge.
**Gäller för C2: Indikatorn visar aktuellt hastighetsläge (D-läge: blinkar långsamt; S-läge: blinkar snabbt; E-läge: lyser med konstant sken). Gäller för C2 Pro: Aktuellt hastighetsläge visas på displayen.

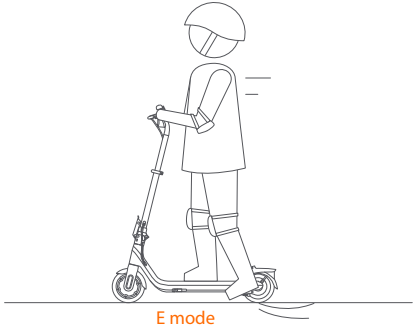


E mode

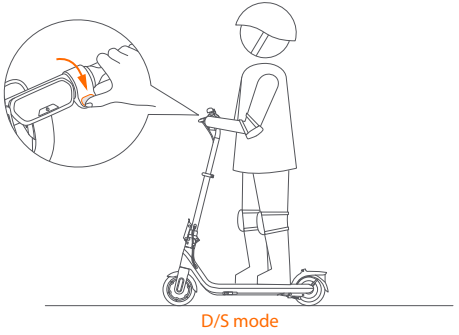


D/S mode

## Inbromsning

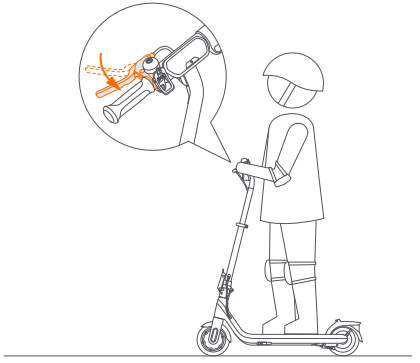


E Mode

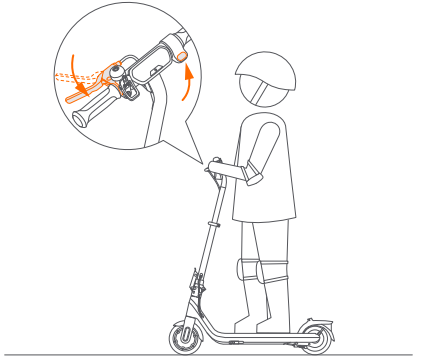

D/S Mode

När KickScootern är i E-läge: tryck in handbromsen.
När KickScootern är i D/S-läge: släpp gasreglaget och tryck in handbromsen för att sänka farten.

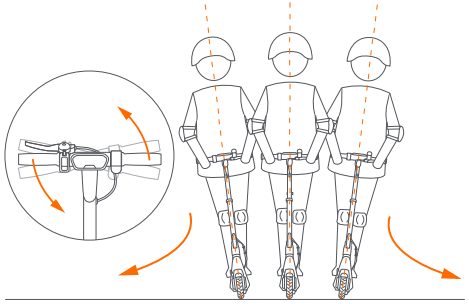

5 Förflytta kroppsvikten när du ska svänga och vrid samtidigt styret en aning.



6 Kliv av med en fot i taget när du stiger av KickScootern. Fäll ut stödbenet.


Vrid inte styret för häftigt när du kör.


Håll dig lugn och hoppa inte ned från KickScootern när du ska stiga av.

## Laddning


**VARNING!**

Låt endast barn över 8 år använda batteriladdaren. Ge noggranna instruktioner så att barnet är väl förberett för att använda laddaren på ett säkert sätt. Förklara noggrant för barnet att den inte är en leksak och att barnet inte får leka med laddaren.

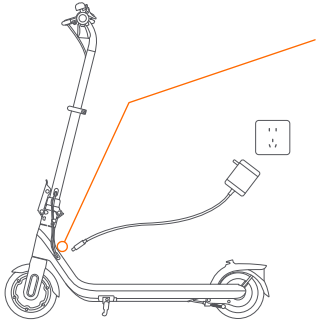


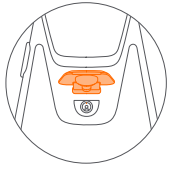

1 Öppna portkåpan.

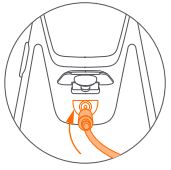

2 Sätt i laddningskabeln och anslut den till ett eluttag.

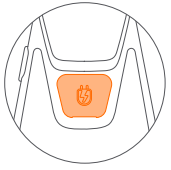

3 Sätt tillbaka kåpan i porten efter avslutad laddning.


**VARNING!**

- Använd endast originalladdaren. Vid användning av icke originalladdare finns risk för brand.
- Ladda inte KickScootern om laddaren eller stickkontakten är våt.
- Avbryt laddningen omedelbart och kontakta service om du upptäcker en onormal lukt, ett onormalt ljud eller om något ser konstigt ut på displayen.
- Håll KickScootern borta från brandfarliga och explosiva material under laddningen och placera den utom räckhåll för barn.


När KickScootern inte laddas ska laddningskabelns stickkontakt dras ut ur eluttaget.

- Försök inte att ladda icke-uppladdningsbara batterier eftersom det kan orsaka en explosion.
- Ladda endast batteriet i enlighet med gällande lagar och regler!


# VARNINGAR

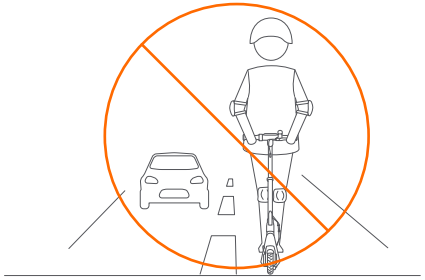

KÖR INTE på landsvägar eller motorvägar om inte de lokala lagarna tillåter det.

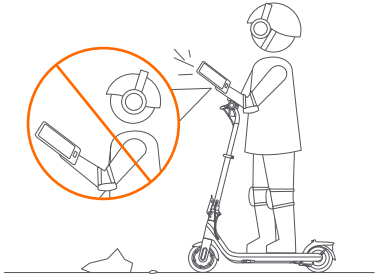


ANVÄND INTE mobiltelefon eller hörlurar när du kör på din KickS-cooter.

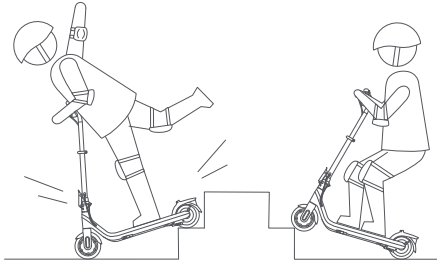


KÖR INTE uppför och nerför trappor och försök inte att hoppa över hinder.




HÅLL ALLTID båda händerna på styret och båda fötterna på fotsteget under körning.

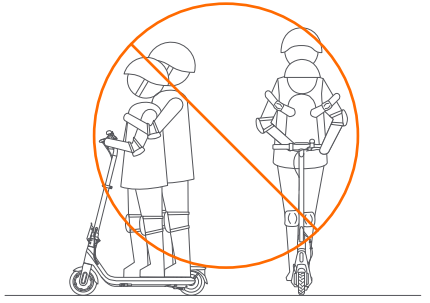


KickScootern är endast konstruerad för en förare. Kör inte två på den och ta inte med passagerare. Kör inte med ett barn. Kör inte om du är gravid.

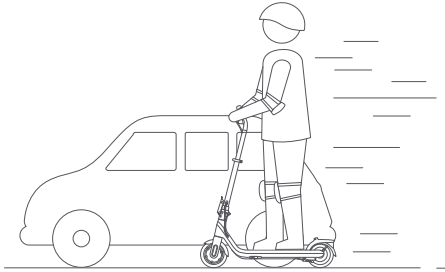


Undvik omkörningar.

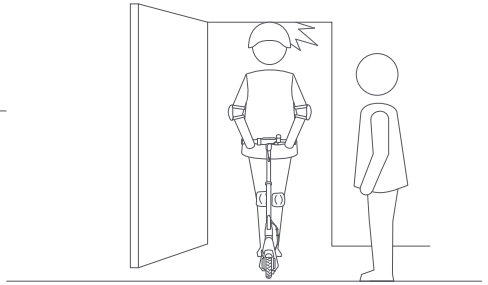

Akta huvudet när du kör genom dörröppningar och liknande.

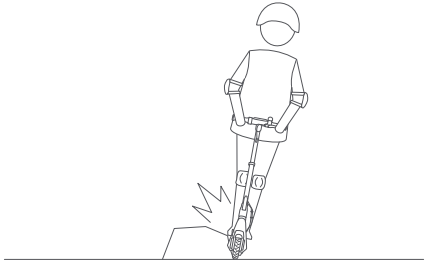

Undvik att köra in i hinder med hjulet.

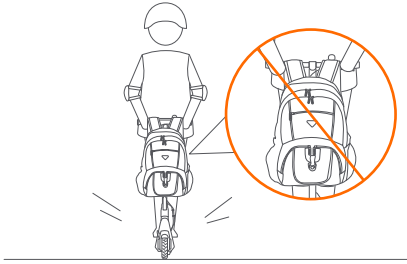


BÄR INTE tunga föremål på styret.




Håll en hastighet mellan 5 och 10 km/h när du kör över ojämnheter eller farthinder.




KÖR INTE KickScootern när det regnar. KÖR INTE genom vattenpölar och/eller andra hinder.

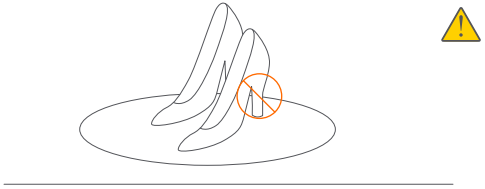


Bär inte högklackat när du kör på KickScootern.

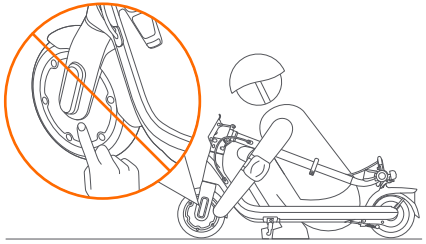

VIDRÖR INTE motorn efter körning eftersom den kan bli mycket het.

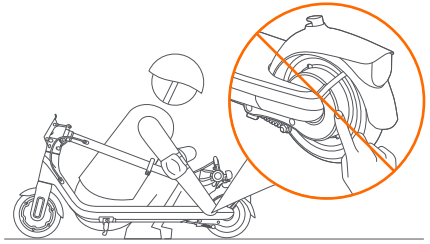


VIDRÖR INTE bromsarna efter körning.

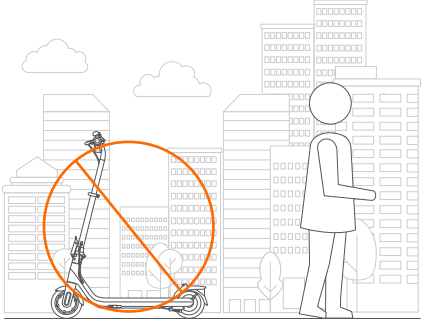


Undvik att parkera i ett öppet område/utomhus under en längre tid.

## Fälla ihop KickScootern

Observera: Vid hopfällning av KickScootern, justera styrstången till justeringsalternativ nummer två (960 mm)

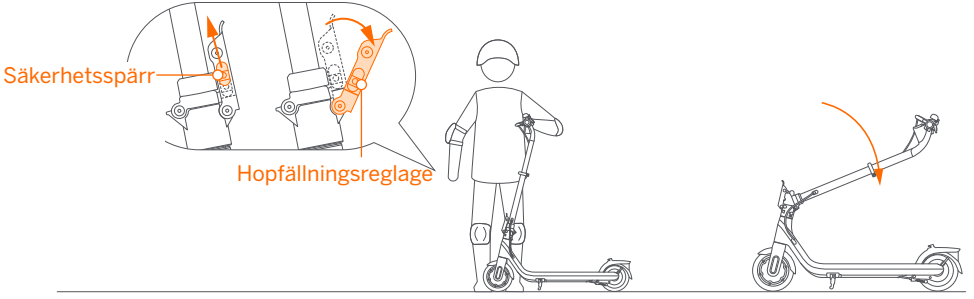



1. Lyft säkerhetsspärren och frigör hopfällningsreglaget.
2. Fäll ned styrstången.

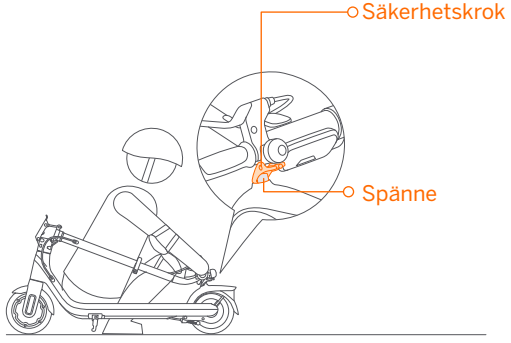



3 Justera och fäst säkerhetskroken i spännet.

## Fälla ut KickScootern

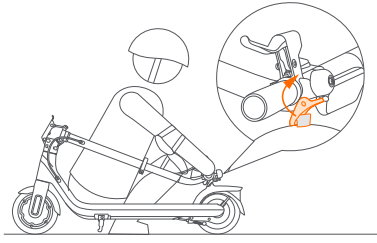


Frigör säkerhetskroken från spännet.

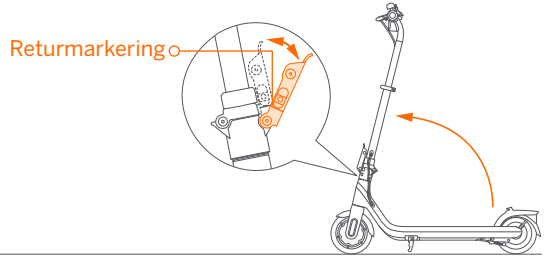



Fäll upp styret och stäng hopfällningsreglaget.

## Transport

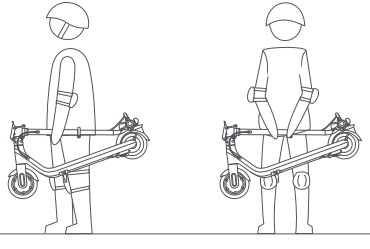

1 Fatta tag i styrstången för att lyfta KickScootern.

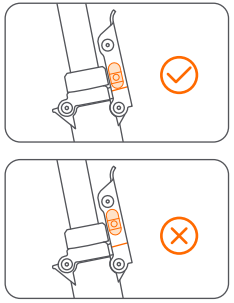

Kontrollera att säkerhetsspärren är i låst läge innan du kör iväg.

# Ninebot eKickScooter

## Produktanvisning


Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra produktändringar, släppa uppdateringar av den fasta programvaran samt uppdatera denna bruksanvisning utan föregående meddelande.
Besök www.segway.com eller använd appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna/ändringarna.

Installera appen, aktivera din KickScooter och hämta de senaste uppdateringarna samt säkerhetsanvisningarna.


Illustrationerna är endast vägledande. Den faktiska produkten samt appens gränssnitt kan skilja sig från det beskrivna.

# Översikt och funktioner

C2

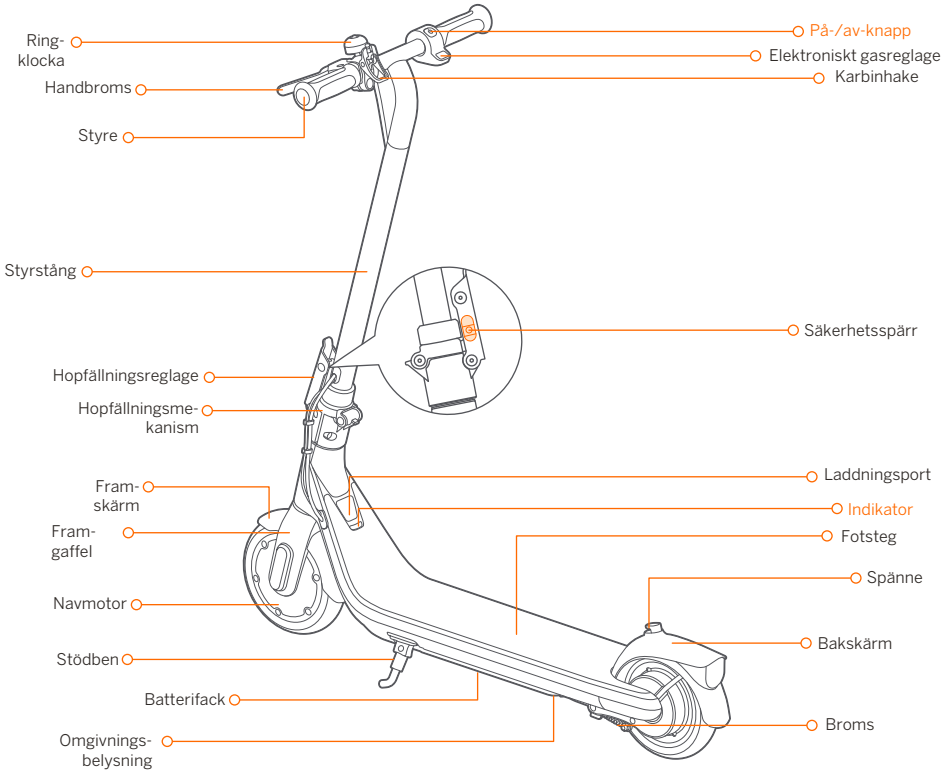



C2 Pro

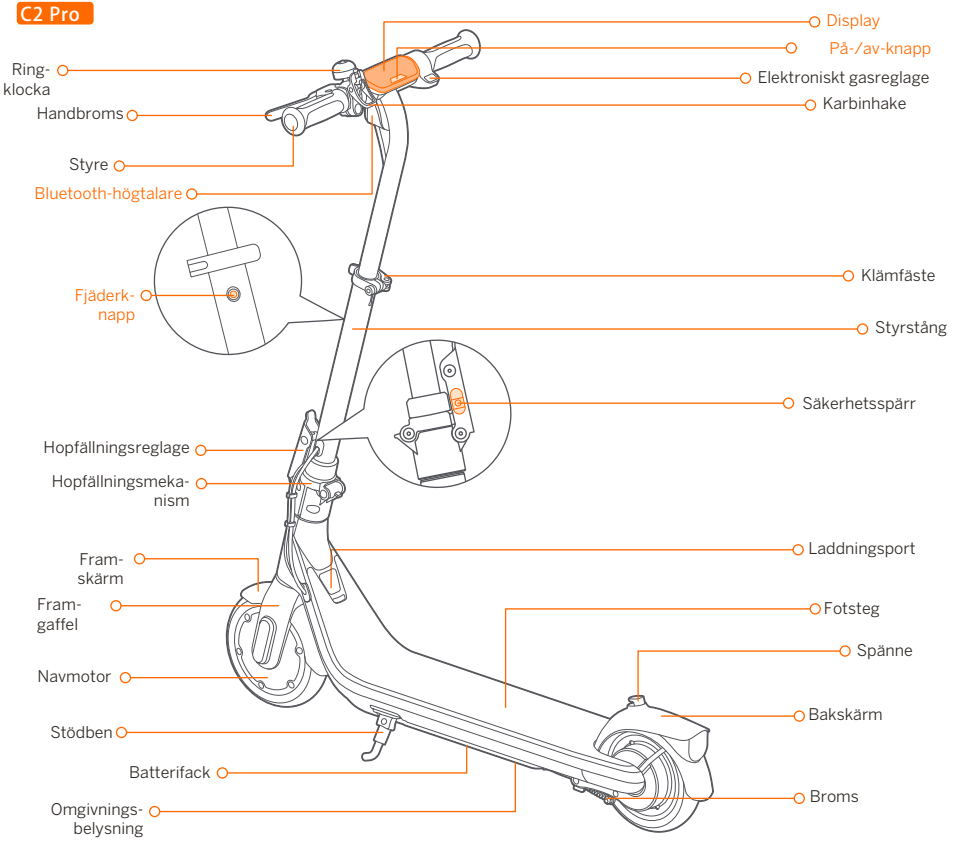

C2 Pro

# Display och på-/av-knapp

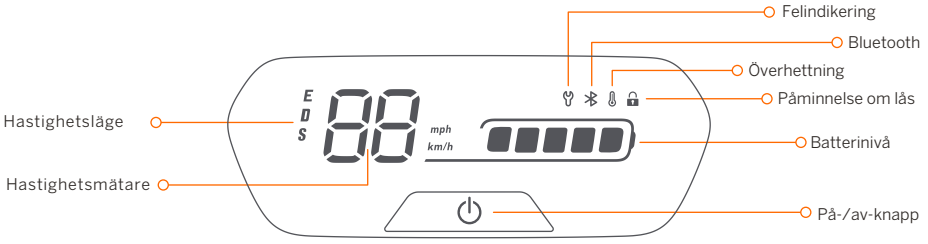


På-/av-knapp: Tryck på knappen för att slå på din KickScooter. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av den. Tryck på knappen när KickScootern är påslagen för att slå på fram- och bakljusen. Tryck två gånger för att välja hastighet.
Hastighetsmätare: Visar aktuell hastighet. Visar även felkoder.
Hastighetsläge: Det finns tre tillgängliga inställningar. Topphastigheten är följande:

| Läge | C2/C2 Pro (hastighetsbegränsning) | Indikator (gäller endast C2) |
|---|---|---|
| **D (standardläge)** | **12 km/h** | Blinkar långsamt |
| **S (sportläge)** | **16 km/h** | Blinkar snabbt |
| **E (power assist-läge)** | **16 km/h** | Lyser med fast sken |

Felindikering: Indikerar fel på KickScootern.
Bluetooth: Indikerar att KickScootern framgångsrikt har anslutits till den mobila enheten.
Överhettning: Indikerar att batteritemperaturen har nått 55 °C eller är lägre än 0 °C. Fordonet accelererar inte normalt och laddas möjligtvis inte. Använd det inte förrän temperaturen har sjunkit och ligger inom normalområdet.
Batterinivå: Visar batterinivån med fem staplar.
*Batterinivån är mycket låg när den första stapeln lyser röd. Ladda genast KickScootern.



# Specifikationer

| | Beskrivning | Parametrar | |
|---|---|---|---|
| Produkt | **Namn** | Ninebot eKickScooter C2 | Ninebot eKickScooter C2 Pro |
| | **Modell** | **051403E** | **051404E** |
| | **Mått: L × B × H** | Ca 910 × 400 × 960 | Ca 910 × 400× (885/960/1035 mm)<br>(35,8 × 15,7 × 34,8/37,8/40,7 tum) |
| | Mått, hopfälld: **L × B × H** | Ca 910 × 400 × 500 mm | |
| | **Nettovikt** | Ca 10,4 kg | Ca 10,7 kg |
| Förare | Belastning | 50 kg | |
| | Rekommenderad ålder | 6+ år | |
| | **Erforderlig längd** | 120–160 cm | 115–170 cm |
| KickScooter | Maxhastighet | Ca 16 km/h | |
| | Teoretisk räckvidd[1] | Ca 11 km | Ca 17 km |
| | Körtid[2] | Ca 56 min. | |
| | Max. stigning | Ca 5 % | |
| | Rekommenderad terräng | **Företrädesvis mindre vägar, asfalterad terräng** | |
| | Drifttemperatur | -10 till +40 °C | |
| | Förvaringstemperatur | -10 till +50 °C | |
| | IP-klass | IPX4 | |
| | **Laddningstid** | Ca 3,5 timmar | Ca 4 timmar |
| Batteri | Nominell spänning | **21,6 V** | |
| | Max. laddningsspänning | **25,2 V** | |
| | Laddningstemperatur | 0 till 45 °C | |
| | Nominell energi | 54 Wh | 108 Wh |
| | Nominell kapacitet | **2500 mAh** | **5000 mAh** |
| | Batteriets styrsystem | Överupphettning, kortslutning, överström samt skydd mot överladdning och överurladdning | |
| Motor | Nominell effekt | **130 W** | **150 W** |
| | Max. effekt | **160 W** | **260 W** |
| Laddare | Modell | **NBW25D201D0D** | **NBW25D201D5N-EU** |
| | Utgångseffekt | **24,2 W** **100–240** | **36,3 W** |
| | Ingående spänning | V~ 50–60 Hz | |
| | Max. utgångsspänning | 25,2 V ⎓ | |
| | Nominell output | 24,2 V ⎓ 1 A | 24,2 ⎓ 1,5 A |
| Hjul | Hjul | 7" stötabsorberande hjul | |

1] Teoretisk räckvidd: Testad vid fullt batteri, 50 kg belastning, 25 °C, 70 % av maxhastigheten på jämnt underlag.
*Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start och stopp, omgivningstemperatur osv.
2] Körtid: Körtid under testförhållandena för den teoretiska räckvidden.

# Certifieringar

Denna produkt är certifierad enligt ANSI/CAN/UL-2272 av TÜV Rheinland.
Batteriet överensstämmer med UN/DOT 38.3
Batteriet överensstämmer med ANSI/CAN/UL-2271.

## EU-försäkran om överensstämmelse

**Viktig information om WEEE**



Information om bortskaffande och återvinning av WEEE/korrekt bortskaffande av denna produkt.
Den överkorsade soptunnan symboliserar att denna produkt inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat. Detta gäller för hela EU.
Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön när avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Konsumenter ska använda de kommunala insamlingsanläggningarna för att minska den miljömässiga belastningen i samband med bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning och återanvändning av detta avfall.



Information om batteriåtervinning för EU

Batterier och batteriemballage är märkta enligt de europeiska direktiven 2006/66/DC och 2013/56/EU angående batterier och ackumulatorer samt använda batterier och ackumulatorer. I direktiven fastställs reglerna för bortskaffande och återvinning av använda batterier och ackumulatorer gällande för hela EU. Många olika batterier är försedda med denna symbol för att indikera att batteriet inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste returneras i enlighet med detta direktiv.
I enlighet med EU-direktiven 2006/66/EG och 2013/56/EU är batterier och ackumulatorer märkta för att indikera att de måste samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan innehålla en kemisk symbol för typen av metall i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte slänga dem som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning, returnera batteriet till leverantören eller lämna in till ett anvisat insamlingsställe. Produktansvar är viktigt för att minimera den potentiella skadliga effekten av batterier på miljön och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga giftiga ämnen.

**Elektromagnetisk kompatibilitet**
Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

**Elektromagnetisk kompatibilitet**

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

**Tillkännagivande om direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS)**

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co, Ltd., inklusive delar (kablar, sladdar m.m.), uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och Europeiska kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (”RoHS recast” eller ”RoHS 2.0”).

**Maskindirektivet**

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

CE

**Segway-Ninebot EMEA**
För kontakt inom EU, endast regulatoriska frågor: Dynamostraat 7, NL-1014 BN Amsterdam, Nederländerna.

Försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: http://eu-en.segway.com/support-instructions.

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att produkten 051404E överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, maskindirektivet 2006/42/EG och RoHS-direktivet 2011/65/EU samt Europeiska kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863.

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att produkten 051403E överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, maskindirektivet 2006/42/EG och RoHS-direktivet 2011/65/EU samt Europeiska kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863.

**Maskindirektivet 2008 (säkerhet)**

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2008.

**Direktiv om leksakers säkerhet**

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser om säkerhetskrav för leksaker i direktiv 2009/48/EG.

UK
CA

För kontakt inom Storbritannien:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, Storbritannien

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att produkten 051404E överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet 2017, maskindirektivet 2008, elektromagnetisk kompatibilitet 2016, EU:s direktiv om radioutrustning 2017, Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet 2011 och RoHS-direktivet om användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. intygar att produkten 051403E överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet 2017, maskindirektivet 2008, elektromagnetisk kompatibilitet 2016, EU:s direktiv om radioutrustning 2017, Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet 2011 och RoHS-direktivet om användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

**Försäkran om överensstämmelse kan ses här: https://eu-en.segway.com/instruction-manuals**

| | | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Frekvensområde | 2,4000–2,4835 GHz |
| | Max. RF-effekt | ≤ 1 mW |

## Viktig information



Läs bruksanvisningen noggrant och förstå hur fordonet ska monteras och användas innan du tillåter barn att köra på det. Spara denna bruksanvisning – den hör samman med KickScootern.

## Trafiksäkerhet

1) KickScootern är ett fritidsfordon. Du måste öva för att uppnå en god körförmåga. Ta dig tid att lära dig grunderna för att undvika olyckor.
2) Varken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan hållas ansvariga för person- och/eller produktskador som uppstår till följd av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följts eller på grund av förarens bristande erfarenhet.
3) Som med alla fordonstyper måste du vara medveten om att du varje gång du kör på KickScootern riskerar skador eller dödsfall på grund av förlust av kontroll, kollision och/eller fall. Du kan minska risken genom att följa alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning, men du kan inte eliminera alla risker. Använd sunt förnuft och läs alla VARNINGAR noggrant.
4) KickScootern innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk. Håll plastdelar utom räckhåll för barn för att undvika kvävning. Håll små barn under 6 år borta från KickScootern. Barn ska alltid vara under uppsikt av en vuxen. Låt inte barn röra vid plastkåpan eftersom den utgör en kvävningsrisk.

LÅT INGEN köra på KickScootern på egen hand om inte han/hon och den eller de vuxna som har uppsikt har läst bruksanvisningen noggrant.

5) Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare tills de känner sig förtrogna med den grundläggande användningen av KickScootern och se till att alla nya förare bär hjälm och annan lämplig skyddsutrustning.

## ⚠ VARNING

**Skyddsutrustning måste alltid bäras. Använd inte KickScootern i trafiken. Max. 50 kg.**
**Denna leksak är inte lämplig för barn under 6 år på grund av maxhastigheten.**
**Kör aldrig två på fordonet.**

### VAR FÅR JAG KÖRA

1. Följ alltid gällande lagar och bestämmelser på offentliga vägar/områden.
2. KickScootern är konstruerad för att köras på torra, hårda underlag utan hinder, gupp, gropar och andra faror.
3. Undvik så långt det är möjligt högtrafikerade områden/områden med många människor. KÖR INTE på vägar i närheten av motorfordon, fotgängare, cyklister, djur, på eller nära branta sluttningar eller trappor, kantstenar, i närheten av simbassänger, genom djupa vattenpölar eller andra ansamlingar av vatten. Var försiktig när du kör i områden med träd, stolpar eller staket. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme så att du kan passera säkert. Var särskilt uppmärksam på fotgängare.
4. KÖR INTE med KickScootern inomhus.
5. Var särskilt försiktig när du kör i mörker.
6. KÖR INTE på ramper eller branta sluttningar som överstiger maximalt angiven stigning (se avsnittet "Specifikationer").
7. KÖR INTE i snö- och regnväder eller på vägar som är våta, leriga, isiga eller som av någon annan anledning är hala. Hala väglag ökar bromssträckan. För din säkerhet ska du sakta ner och bromsa tidigare för att minska risken för att tappa kontrollen och ramla. KÖR INTE över hinder (inklusive men inte begränsat till sand, löst grus och/eller kvistar.) Om du gör det kan det leda till att du tappar balansen eller dragkraft, vilket kan orsaka ett fall.
8. Det kan finnas många "hinder" i stadsmiljön – exempelvis trottoarkanter och/eller trappor. Det rekommenderas att undvika farthinder. Var extra uppmärksam i områden med fotgängare – kör försiktigt och efter förutsättningarna. Stanna och dra din KickScooter om det behövs.

**VARNING! Sluta köra omedelbart om KickScootern avger ett onormalt ljud eller om ett larm ljuder! HÅLL HÄNDERNA på styret och KÖR INTE med en hand eller på en fot. ANVÄND INTE mobiltelefon eller hörlurar under körning. VRID INTE på gasreglaget när du drar KickScootern.**

PERSONER SOM INTE BÖR KÖRA KICKSCOOTERN INKLUDERAR:

- alla som är påverkade av alkohol eller droger
- alla som lider av en sjukdom som utsätter dem för risk vid ansträngande fysisk aktivitet
- alla som har balansproblem eller motoriska besvär i en grad som påverkar förmågan att hålla balansen.
- alla som väger mer än de angivna gränserna (se avsnittet "Specifikationer")
- gravida.

SÄKER KÖRNING:

- Parkera alltid på ett plant och stabilt underlag. Kontrollera KickScooterns stabilitet när stödbenet används. Risk för person- och/eller produktskada om produkten välter. Tänk på var du parkerar din KickScooter – ställ den eventuellt nära en vägg i stället för mitt i ett öppet område.
- Kör inte på KickScootern om omgivningstemperaturen överstiger drifttemperaturen (se avsnittet "Specifikationer"), eftersom låga/höga temperaturer kan försämra fordonets prestanda och leda till en olycka.
- Det rekommenderas att utföra regelbundet underhåll på KickScootern (se avsnittet "Underhåll").
- Läs bruksanvisningen före laddning av batteriet.

**VARNING!**

- Använd uteslutande originalbatterier. Använd endast originalladdaren.
- Låt aldrig barn röra vid några delar av fordonet som har öppningar, som till exempel hopfällningsmekanismen, stötdämparna, hjulen, bromssystemet osv. Rör inte vid bromsen efter körning för att undvika brännskador.


## FÖRBEREDELSER FÖRE KÖRNING:


- Det är viktigt att kontrollera att styrsystemet är korrekt justerat, att monteringen/hopfällningen har utförts korrekt och inte felaktigt samt att bromsarna och hjulen är i gott skick. Låsmuttrar och andra fästanordningar kan lossna med tiden och kan därför behöva dras åt igen.
- Kontrollera att bromsen fungerar som den ska. När du trycker in handbromsen ska den ge en god bromsverkan.
- Batteri: Om batterinivån är låg (indikatorn lyser rött) ska batteriet laddas helt för att säkerställa en säker körning. Bär alltid hjälm och annan skyddsutrustning som till exempel knä- och armbågsskydd.
- Ha alltid skor på dig och lämplig klädsel (sportkläder och sportskor rekommenderas). Kör aldrig barfota eller i sandaler. Sätt upp håret om det är långt för att säkerställa god sikt.
- Kör inte din första tur på platser där du riskerar att möta fotgängare, barn, husdjur, andra fordon, cyklar eller andra hinder och potentiella faror.
- Kontrollera och följ de lokala trafikreglerna för elsparkcyklar.
  VAR FÖRSIKTIG: Om du upplever några problem med produkten och/eller om det finns tecken på något onormalt, sluta omedelbart att köra med den och kontakta service.

# Rengöring och underhåll

Rengöring bör utföras regelbundet av en vuxen.
Använd en mjuk fuktig trasa för att torka huvudramen/basen ren. Fasttorkad jord kan borstas av med en tandborste med tandkräm och sedan rengöras med en mjuk, fuktig trasa.

För att förhindra att hjul, hjullager eller bromsar blockeras ska dessa områden rengöras och kontrolleras (markerade med grått nedan) med avseende på smuts eller andra främmande föremål.

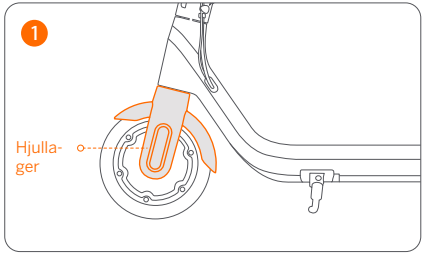

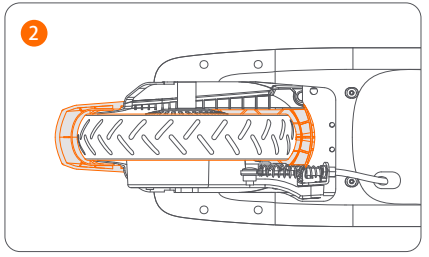
Ta först bort främmande föremål och torka sedan av med en mjuk fuktig trasa. Smörj båda sidor av lagret med smörjolja eller maskinolja. Om problemet kvarstår ombeds du kontakta butiken där du köpte KickScootern.

VAR FÖRSIKTIG: För att undvika ansamling av främmande föremål, kör inte på leriga, dammiga, gräsbeklädda eller hala vägar.

Rengör inte din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel eftersom det kan skada såväl fordonets utseende som inre konstruktion. Rengör inte fordonet med en högtryckstvätt eller vattenslang.

**VARNING!**

- Se till att KickScootern är AVSTÄNGD, att laddarens kontakt är frånkopplad och att gummikåpan på laddningsporten är ordentligt fastskruvad före rengöring. Annars riskerar du att skada elektriska komponenter.
- Bortskaffa inte produkten genom avfallsdeponi eller förbränning, eller genom att blanda med hushållsavfall. Allvarliga skador kan uppstå på grund av elektriska komponenter och batteriet. Alla kommuner har inrättat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning samt bärbara batterier kan lämnas in av medborgarna utan kostnad på återvinningscentraler och andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information kan erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

FÖRVARING

- Kontrollera innan KickScootern ställs undan för förvaring att den är avstängd och fulladdad, för att undvika urladdning som kan orsaka permanent skada. Ladda KickScootern var 30:e dag vid långtidsförvaring.
- Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Om KickScootern utsätts för solljus och extrema temperaturer (både kalla och varma) kommer det att påskynda åldrandeprocessen för produkten samt möjligtvis förkorta batteriets livslängd. Om förvaringstemperaturen är lägre än 0 °C ska batteriet inte laddas förrän det har placerats på en varmare plats, helst vid en temperatur över 10 °C.

**VARNING!**

- Långvarig exponering för UV-strålar, regn, väder och vind kan skada de invändiga komponenterna.
Förvara KickScootern inomhus när den inte används.
- Håll borta från eld!

BATTERIER
Ett välskött batteri har en hög kapacitet även efter många kilometers körning. VIKTIGT: Ladda batteriet efter varje körtur och undvik att låta batteriet ladda ur helt. Batteriets kapacitet och räckvidd är bäst vid rumstemperatur (22 °C). Elektroniken inuti batteriet registrerar upp- och urladdningsförhållanden för batteriet; skador som orsakats av överhettning/överladdning eller genom användning av batteriet vid låga temperaturer omfattas inte av garantin.

VARNING
- Följ lokala lagar och föreskrifter gällande återvinning av batterier och/eller bortskaffande. För mer information, kontakta den lokala återvinningscentralen.
- Batteriet kan inte bytas ut. Punktera inte batteriet. Byt inte ut eller ta bort batteriet. Håll batteriet borta från metall för att förhindra en kortslutning.
- Risk för brand och elektriska stötar Det finns inga delar som användaren själv kan serva.
- Förvara eller ladda inte batterierna vid temperaturer utanför de angivna gränserna (se avsnittet "Specifikationer").
- Ladda aldrig på platser där det inte är lagligt att ladda.

## BATTERILADDARE


**Kontrollera laddaren regelbundet så att den inte har några skador på sladden, stickkontakten eller andra delar. Om något är skadat ska du omedelbart sluta att använda produkten tills den har reparerats eller bytts ut.**

**VARNING!**


**Risk för elektriska stötar. Ta inte isär höljet och vidrör inte metallkontakterna. Ladda ENDAST litium-jonbatterier!**

## Justering av bromsvajern

**Om bromsen är för löst eller hårt spänd kan vajern justeras.**

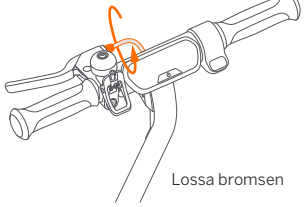

Lossa bromsen

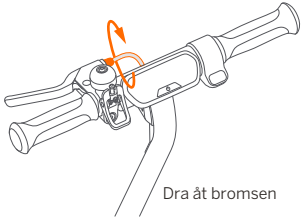

Dra åt bromsen

## ÖVRIGT:

- Stäng av KickScootern och fäll ihop den innan du lyfter, flyttar eller på annat sätt transporterar den. Hantera den försiktigt och använd aldrig kraft. Kasta inte med den och utsätt den inte för tryck. Håll KickScootern borta från eld och vatten.
- Däcken som medföljer KickScootern måste monteras av en professionell tekniker. Det är komplicerat att demontera KickScooterns däck och felaktig montering kan leda till instabil drift och felfunktion.

I händelse av en olycka eller driftstopp ska du kontakta den butik där produkten köptes, om produkten fortfarande omfattas av garanti. Om så inte är fallet kan du kontakta valfri specialiserad reparatör. Du kan begära en lista över auktoriserade reparatörer från kundtjänst på www.segway.com.

Ansträngningar har gjorts för att förenkla formuleringen av bruksanvisningen. Om en åtgärd verkar för komplicerad rekommenderas det att kontakta den butik där produkten köptes eller en specialiserad reparatör.

OBSERVERA: FÖRSÄKRING
DIN FÖRSÄKRING OMFATTAR KANSKE INTE OLYCKOR SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV DENNA KICKSCOOTER. KONTAKTA DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG FÖR MER INFORMATION.



# Varumärke och juridiskt uttalande

Ninebot och Ninebot eKickScooter är registrerade varumärken som tillhör Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. Segway och the Rider Design är registrerade varumärken som tillhör Segway Inc. Apple Store är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och andra länder. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör BLUETOOTH SIG, INC. och all användning av dessa varumärken av Segway-Ninebot sker under licens. Respektive ägare förbehåller sig rättigheterna till sina varumärken som nämns i denna bruksanvisning.

Vi har strävat efter att inkludera beskrivningar och instruktioner för alla Ninebot eKickScooterns funktioner när vi skapade den här bruksanvisningen. Dock kan din KickScooter skilja sig något från den som visas i denna bruksanvisning till följd av kontinuerliga förbättringar av produkten och dess funktioner samt designändringar. Besök www.segway.com för att hämta de senaste uppdateringarna och materialen.

Observera att det finns flera olika Segway- och Ninebot-modeller med olika funktioner och vissa av de funktioner som nämns här kanske inte är relevanta för din produkt. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design och funktionalitet på KickScootern, produkten och dokumentationen utan föregående meddelande.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alla rättigheter förbehålls.

**VIKTIGT: Användaren måste godkänna att läsa HELA bruksanvisningen och förstå den till fullo (särskilt de delar som handlar om varningar) samt följa instruktionerna i den innan KickScootern används.**

1. Segway-parterna som nämns ovan och nedan är tillverkaren (”Ninebot”) Segway-Ninebot EMEA. (”Segway”) och närstående företag (inklusive, men inte begränsat till deras moderbolag, dotterbolag, närstående företag, föregångare, efterföljande bolag, administratörer, efterträdare, representanter, tjänstemän, direktörer, chefer, anställda, medlemmar, aktieägare, agenter, advokater och försäkringsbolag).
2. Denna KickScooter kan vara farlig för en användare, andra personer och materiella föremål i närheten. Användaren tar på sig alla risker och förluster som är förknippade med produkten (särskilt de som relaterar till och/eller uppstår på grund av att säkerhetsinstruktionerna inte följts). Sådana risker omfattar, men är inte begränsade till, förlust av kontroll, bristfällig funktion hos produkten och/eller kollision. Konsekvenserna av en sådan incident kan vara allvarliga, inklusive men inte begränsat till person- och/eller produktskador, dödsfall och/eller egendomsskador. Segway/distributören ansvarar inte för något anspråk, ansvar eller förlust som är relaterade till sådana konsekvenser om det orsakas av användarens fel.
3. Användaren kanske inte har nödvändig och tillräcklig erfarenhet och färdigheter för att , särskilt i komplexa miljöer och/eller under ogynnsamma väg- och/eller trafikförhållanden. En sådan risk kan öka om användaren har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, eller om användaren är påverkad av alkohol, narkotiska preparat eller liknande. En sådan risk kan öka ytterligare om användaren inte är tillräckligt förtrogen med KickScooterns funktioner och prestanda. Därför måste användaren, särskilt nya användare, lära sig och öva på hur man kör denna KickScooter korrekt och säkert. Erfarenhet genom övning kommer i de flesta fall göra att användaren med tiden blir bättre på att köra och använda KickScootern.

4. KickScooterns delar och komponenter utsätts för slitage. Många faktorer, såsom miljö, väglag och/eller körbeteende kan påverka slitaget. Slitage kan orsaka oförutsedda och/eller plötsliga fel på KickScootern, vilket bland annat kan leda till allvarliga personskador eller till och med dödsfall. Användaren ska därför regelbundet och beroende på omständigheterna inspektera och underhålla KickScootern. Användaren ska dessutom utföra en rimlig undersökning/inspektion av KickScootern innan den tas i bruk. Innan KickScootern används ska användaren till exempel kontrollera och undersöka däckens tillstånd, batterinivån och alla funktionella delar. Avvikelser, missfärgning eller färgförändring på materialet (särskilt i områden som utsätts för hög belastning), repor, sprickor, lösa fästanordningar och/eller saknade delar (som skruvar, bultar och/eller muttrar) som starkt indikerar att det är osäkert att köra KickScootern.
5. Eftersom det är omöjligt att förutsäga och/eller förutse alla scenarier, förhållanden och/eller omständigheter under vilka en KickScooter-användare utsätts för risker och faror utgör bruksanvisningen inte en komplett lista över säker körning på KickScootern och/eller hur man undviker faror relaterade till KickScootern. Förutom att följa manualen ska användaren också köra och/eller använda KickScootern ansvarsfullt, försiktigt och med bästa möjliga omdöme. Användaren bör alltid vara en ansvarsfull förare, iaktta försiktighet, hålla rätt hastighet och undvika alla farliga körbeteenden samt trafik- och/eller vägförhållanden vid körning av KickScootern. Till exempel ska du undvika att köra för snabbt, överbelasta och/eller utföra trick av något slag. Försök inte att röra vid däcken med dina händer eller fötter medan du kör. KickScootern är endast avsedd för en förare.
6. Användaren måste kontrollera och följa lokala lagar och regler för KickScootern. Det är uteslutande användarens ansvar att köra, använda och/eller bortskaffa KickScootern i enlighet med lagen. Lagar/regler kan variera från land till land. Lagar och regler kan bland annat omfatta:

a. En hjälm kan krävas enligt lag.
b. KickScootern kanske inte får köras på en motorväg och/eller motortrafikled.

Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om gällande lagkrav för KickScooter.

7. Användaren ska genast kontrollera om KickScootern och alla tillbehör är i bra skick vid mottagandet av KickScootern.
8. Alla separata komponenter och delar av KickScootern ska vara korrekt installerade i enlighet med bruksanvisningen. Felaktig installation och/eller montering kan avsevärt öka risken för förlust av kontroll, produktfel, kollision och/eller fall. KickScootern kan innehålla avtagbara komponenter och smådelar. Förvara dem utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.
9. Bortskaffa KickScootern i enlighet med gällande lagar och regler. Allvarlig fara/personskada kan uppstå på grund av elektriska komponenter och batteri om den bortskaffas på fel sätt. Kontakta den lokala återvinningscentralen för information om batteri- och elektriskt avfall. KickScootern får inte modifieras/man får inte använda icke originaldelar utan tillstånd. Alla person- och/eller produktskador samt egendomsskador sker i så fall på eget ansvar.
10. Segway förbehåller sig rätten att när som helst utföra ändringar på KickScootern, släppa firmwareuppdateringar och uppdatera den här bruksanvisningen. Segway kan när som helst och utan föregående meddelande utföra förbättringar och ändringar av bruksanvisningen som är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i aktuella uppgifter eller ändringar av program och/eller utrustning. Sådana ändringar kommer att införlivas i nya utgåvor. Alla bilder är endast vägledande och representerar kanske inte den faktiska enheten korrekt. Den faktiska KickScootern och dess funktioner kan variera. På grund av uppdateringar av KickScootern kan det finnas vissa avvikelser i färg, utseende och andra aspekter mellan den KickScooter som anges i bruksanvisningen och den KickScooter som du köpt. Se den faktiska KickScootern.
11. Detta dokument ska betraktas som en permanent del av KickScootern och måste ges till en eventuell ny ägare av KickScootern.

Tack för att du valt en Ninebot KickScooter!

# Kontakt

Vid produktfel, fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx

Skandinavien:
Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Herning, Danmark
Övriga frågor: info@witt.dk

Europa, Mellanöstern och Afrika:
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, NL-1014 BN Amsterdam, Nederländerna
Webbplats: www.segway.com

Ha serienumret för din KickScooter till hands när du kontaktar Segway.
Du hittar serienumret på undersidan av KickScootern eller i appen under "More Settings" – "Basic Information".

# Reklamationsrätt och service

Din nya produkt omfattas av två års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera om produktens namn och serienummer. Dessa uppgifter finns på typskylten. Anteckna eventuellt denna information här i bruksanvisningen, så att du har den nära till hands. Det gör det lättare för servicemontören att hitta lämpliga reservdelar.

Reklamationsrätten gäller inte:
- fel och skador som inte är tillverknings- och materialfel
- om det har använts reservdelar som inte är originaldelar
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- om icke auktoriserade personer har installerat eller reparerat produkten
- repor och skrapmärken
- skada på fotsteg/fotplatta
- skada på hjul/punkteringar
- slitdelar.

Batteri
- Produkten ska vara konstant ansluten till ström när den inte används.
- Detta för att förlänga livslängden på batteriet.
- Ladda endast med en standardkontakt. Produkten får inte användas med någon typ av strömomvandlare.
- Vid användning av andra strömomvandlare upphör garantin att gälla omedelbart.
- Använd endast den strömförsörjning som medföljer från tillverkaren för att ladda denna produkt.
- Använd inte en strömförsörjning med en skadad sladd eller stickkontakt.

*Det lämnas 1 års garanti på batteriet.

Transportskador
En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I händelse av att kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören ingen förpliktelse i samband med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. I annat fall kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service
Om produkten skickas in för service och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benytters til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

## Service

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också göras på wittsverige.se genom att gå till fliken "Service" och fylla i formuläret "Övriga produkter".

Med reservation för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.