



Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indhold

1	Oversigt over apparatet.....	3		IceMaker / MaxIce *.....	17
1.1	Leveringsomfang.....	3		IceMaker-vandtilførsel*.....	19
1.2	Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr.....	3		TubeClean *.....	19
1.3	SmartDevice.....	4		CleaningMode.....	19
1.4	Skabets anvendelsesområde.....	4		Display-lysstyrke.....	20
1.5	Konformitet.....	4		Døralarm.....	20
1.6	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	4		Indtastningsspærre.....	20
1.7	EPREL-database.....	4		Sprog.....	21
1.8	Reserve dele.....	4		Apparatoplysninger.....	21
2	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	4		Software.....	21
3	Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet.....	6		Påmindelse.....	21
3.1	Navigation og symbolforklaring.....	6		Demotilstand.....	22
3.2	Menuer.....	6		Nulstilling til fabriksindstillinger.....	23
3.3	Dvaletilstand.....	7		Meddelelser.....	23
4	Idriftsættelse.....	7	7.3	Oversigt over advarsler.....	23
4.1	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	7	7.3.1	Oversigt over advarsler.....	23
4.2	Sådan tages IceMaker i brug*.....	7	7.3.2	Oversigt over påmindelser.....	24
4.3	Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*.....	8	7.3.3	Oversigt over påmindelser.....	24
5	Opbevaring.....	8	7.3.4	Afslutning af påmindelser.....	25
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	8	8	Udstyr.....	25
5.2	Kølesektion.....	8	8.1	Dørhylde.....	25
5.3	EasyFresh	8	8.2	Hylde.....	28
5.4	Frysedel.....	8	8.3	Delbar hylde.....	29
5.5	Opbevaringstider.....	9	8.4	VarioSafe	29
6	Energibesparelse.....	9	8.5	Skuffer.....	31
7	Betjening.....	9	8.6	Bokslåg EasyFresh-safe.....	32
7.1	Betjeningslementer og displayelementer.....	9	8.7	Glasplader.....	33
7.1.1	Statusvisning.....	9	8.8	EasyTwist-Ice*.....	33
7.1.2	Symboler.....	9	8.9	IceMaker*.....	34
7.2	Apparatets funktioner.....	9	8.10	VarioSpace.....	35
7.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	9	8.11	Smørbokse*.....	35
	Slukning og tænding af apparatet.....	10	8.12	Æggebakke*.....	36
	Slukning og tænding af temperaturzone.....	10	8.13	Flaskeholder.....	36
	WLAN.....	11	8.14	Isterningbakke med låg*.....	36
	Temperatur.....	12	8.15	Fleksibel frostrumsadskiller*.....	36
	Temperaturenhed.....	12	8.16	FlexCube*.....	37
	SuperCool.....	13	9	Service.....	37
	PowerCool	13	9.1	FreshAir-aktivkulfilter.....	37
	VarioTemp*.....	13	9.2	Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	38
	SuperFrost.....	14	9.3	Bokslåg EasyFresh-safe.....	38
	Start af afrimningscyklus.....	15	9.4	Afrimning af apparatet.....	38
	PartyMode	15	9.5	Rengøring af skabet.....	39
	HolidayMode.....	16	10	Kundeservice.....	41
	SabbathMode.....	16	10.1	Tekniske data.....	41
	EnergySaver	17	10.2	Driftslyde.....	42
			10.3	Teknisk fejl.....	42
			10.4	Kundeservice.....	43
			10.5	Typeskilt.....	43
			11	Sæt ud af drift.....	44
			12	Bortskaffelse.....	44
			12.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	44

12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet..... 44

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet:
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afviigelser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afviigelser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Fig. Vejledende illustration

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugervejledning gælder for:

SCN..	52..i
CN..	57..i / 77..i

Bemærk

Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servicebrochure

1.2 Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr

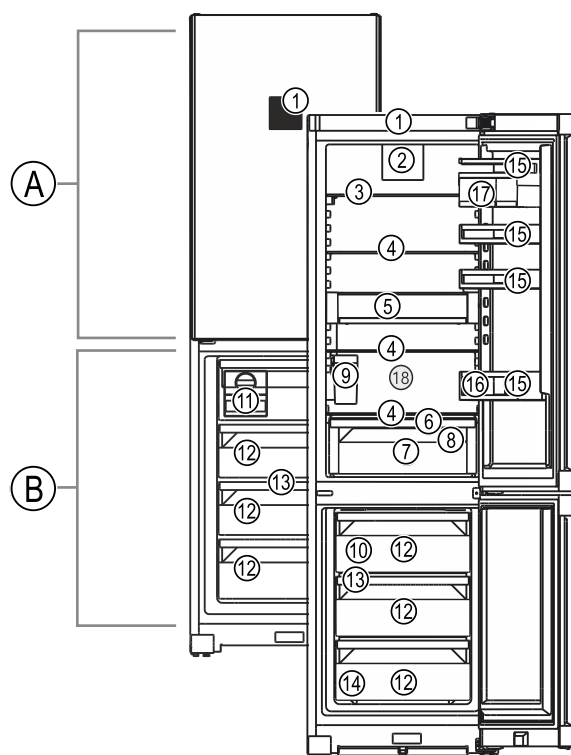


Fig. 1 Vejledende illustration

Temperaturområde

(A) Køledel

(B) Frysedel

Udstyr

- | | |
|--|---------------------|
| (1) Betjenings-elementer | (10) IceMaker* |
| (2) Ventilator med FreshAir aktivt kulfilter | (11) EasyTwist-Ice* |
| (3) Delbar hylde | (12) Skuffe |
| (4) Hylde | (13) VarioSpace |
| (5) VarioSafe | (14) Typeskilt |
| (6) Bokslåg EasyFresh-safe | (15) Dørhylde |
| (7) EasyFresh-safe | (16) Flaskeholder |
| (8) Afløbsåbning | (17) VarioBox* |
| (9) IceMaker-vandtank* | (18) Koldeste zone |

Bemærk

► Hylde, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt således, at der opnås en optimal energieffektivitet. Ændringer af placeringen inden for de pågældende positioneringsmuligheder, f.eks. for hylde i køledelen, påvirker dog ikke energiforbruget.

Generelle sikkerhedshenvisninger

1.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til din køle-/frysekombination.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integrere dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-egnet apparat:

Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.



Flere oplysninger om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Download appen SmartDevice:



Efter installationen og konfigurationen af SmartDevice-appen kan du integrere dit apparat vha. SmartDevice-appen og apparatfunktionen WLAN (se WLAN) i dit WLAN-net.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

1.4 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke beregnet til at blive anvendt til indbygning.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr
- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk

► For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.5 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter.

For markedet i EU: Apparatet opfylder direktiv 2014/53/EU.

For markedet i GB: Apparatet opfylder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produktbasen under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

1.8 Reservedele

Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Farer for brugeren:

- Denne enhed kan bruges af børn og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktioner om, hvordan enheden skal bruges, og forstår de farer, der kan opstå i denne forbindelse. Enheden er ikke legetøj for børn. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn fra 3-8 år må tage ting ud af og sætte ting ind i enheden. Børn under 3 år skal holdes væk fra enheden, hvis de ikke er under konstant opsyn.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat i stikket, når skabet skal afbrydes fra elnettet. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.
- Ledningen må ikke beskadiges. Skabet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Skabet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i anvisningen.
- Fabrikanten hæfter ikke for skader, som opstår på grund af en forkert fungerende fast vandtilslutning.*

Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.
 - Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
 - Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
 - Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengørings-

apparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).

- Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelseløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningsspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler på skabet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.

Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet



Symbolet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatene må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatene må ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug Touch & Swipe-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke eller stryge på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

3.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Kort tryk på displayet: Aktiver/deaktiver funktion. Bekræft valget. Åbn undermenuen.
	Langt tryk på displayet med et angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder): Aktivering/deaktivering af funktionen eller værdien.

Symbol	Beskrivelse
	Stryg til højre eller venstre: Navigér i menuen.
	Kort tryk på symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage.
	Langt tryk i 3 sekunder på symbolet Tilbage: Gå tilbage til statusdisplayet.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	Symbolet "Åbn indstillingsmenuen": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå til menuen Avanceret, og åbn den avancerede menu. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbning af udvidet menu)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Åbn døren, og luk den igen.	Hvis du åbner døren og lukker den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.

Opbevaring

- ❑ Vandtilslutning er etableret. Se Installation Guide eller monteringsvejledning.*
- ❑ Skabet er fuldt tilsluttet.
- Rengøring af IceMaker. (se 9.5.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*) *
- Rengøring af IceMaker og vandtank. (se 9.5.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*) *
- Fyldning af vandtank. (se 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen*) *

4.3 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*

Hvis dit apparat er udstyret med en EasyTwist-Ice, skal du rengøre EasyTwist-Ice, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Skabet er fuldt tilsluttet.
- Rengøring af EasyTwist-Ice. (se 9.5.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*)
- Fyldning af vandtank. (se Fyldning af vandtanken)

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at bruge elektriske apparater i apparatets levnedsmiddelområde, såfremt disse ikke anbefales af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Hold luftåbningerne på ventilatoren fri.
- Frysektion: Pak fødevarer godt ind.
- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Emballer rådt kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

5.2 Kølesektion

Luftcirkulationen i apparatet indstiller forskellige temperaturzoner. Du kan finde de forskellige temperaturzoner i oversigten over apparat og udstyr. (se 1.2 Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr)

5.2.1 Placering af fødevarer

- Øverste område og dør: Opbevaring af smør, ost, konserves og tuber.
- Koldeste temperaturzone: Opbevaring af letfordærlige fødevarer såsom færdigretter, kød og pålægsprodukter.

- Nederste hylde: Opbevaring af rådt kød eller rå fisk.

5.3 EasyFresh

EasyFresh er egnet til uindpakkede fødevarer som frugt og grønt.

Luftfugtigheden i rummet afhænger af kølevarernes fugtindhold samt, hvor ofte apparatet åbnes. Du kan justere luftfugtigheden.

5.3.1 Placering af fødevarer

- Opbevaring af uemballerede frugter og grøntsager. Hvis luftfugtigheden er for høj:
- Juster luftfugtigheden.

5.4 Frysedel

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frostvarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til indfrysning af friske fødevarer.

5.4.1 Indfrysning af fødevarer

Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 10.5 Typeskilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

- Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.

Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Risiko for personskade på grund af knust glas!

Flasker og dåser med drikkevarer kan bryde under frysning. Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.

- Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Fryse-mængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Placer emballerede fødevarer i den øverste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer, men læg kun allerede dybfrosne fødevarer i den nederste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

5.4.2 Optøning af fødevarer



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- I kølesektionen
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur
- Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

5.5 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

5.5.1 Køledel

Det er minimumholdbarhedsdatoen på emballagen, der gælder.

5.5.2 Frysedel

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

6 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man opstiller apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.

- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 1.4 Skabets anvendelsesområde). Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Placering af fødevarer sorteret: home.liebherr.com/food.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Tø dybfrost op i kølerummet.
- Anvend HolidayMode ved længere tids (se HolidayMode) ferie.

7 Betjening

7.1 Betjeningselementer og displayelementer

7.1.1 Statusvisning

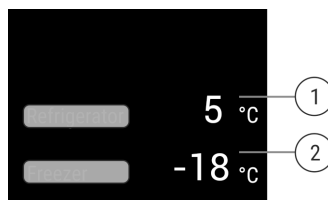


Fig. 6 Statusvisningen viser den faktiske temperatur.

(1) Temperaturvisning køledel

(2) Temperaturvisning frysedel

Statusvisningen viser den faktiske temperatur og er udgangsvisningen. Derfra sker navigationen til funktionerne og indstillingerne.

7.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.

7.2 Apparatets funktioner

7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Betjening

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)
- ❑ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.



Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Handlingsinstruktioner (se 11 Sæt ud af drift) er udført.



Fig. 7

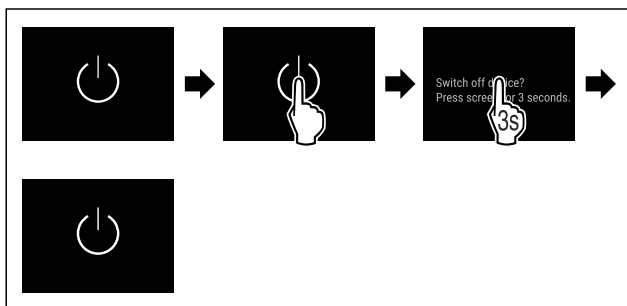


Fig. 8

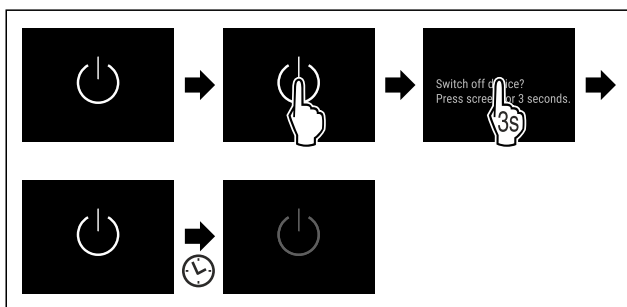


Fig. 8

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Apparat er slukket.
- Der vises et standby-symbol på displayet.
- Display bliver sort.

Tænding af apparat

Når displayet er i dvaletilstand:

- Tryk kortvarigt på displayet.

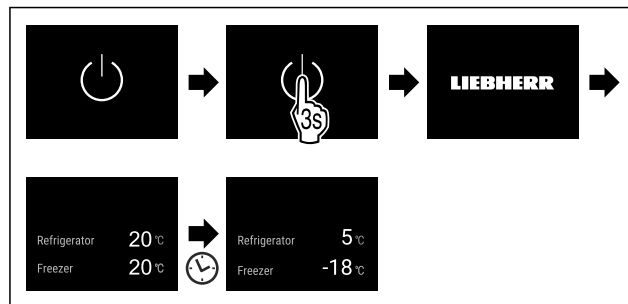


Fig. 9 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen. Hvis apparatet starter i demotilstand:
- Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
- Apparat er tændt.
- Tidligere foretagne indstillinger gendannes.
- Apparat køler til indstillet måltemperatur.



Slukning og tænding af temperaturzone

Du kan slukke separat for apparatets individuelle temperaturzoner.

Sluk for kølesektionen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Kølesektionen er tom.

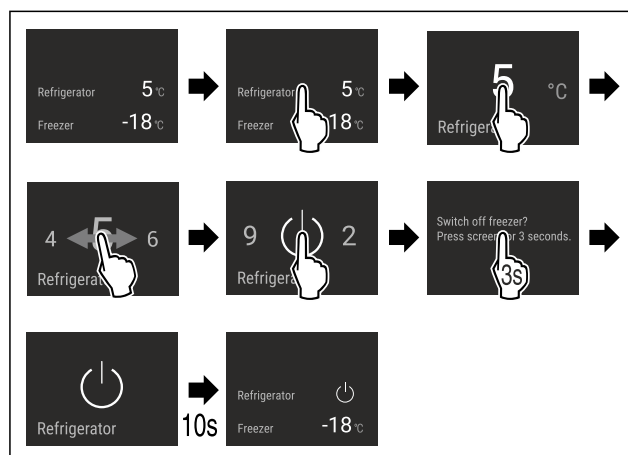


Fig. 10 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Kølesektionen er slukket.

Sluk for frysesektionen*

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Frysersektionen er tom.
- ❑ IceMaker er deaktiveret.*
- ❑ EasyTwist-Ice-vandbeholderen er tom.*

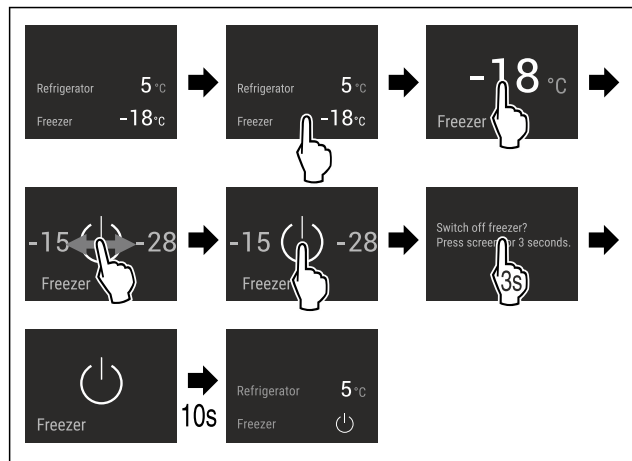


Fig. 11 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Fryseafdelingen er slukket.

Tænd for kølesektionen

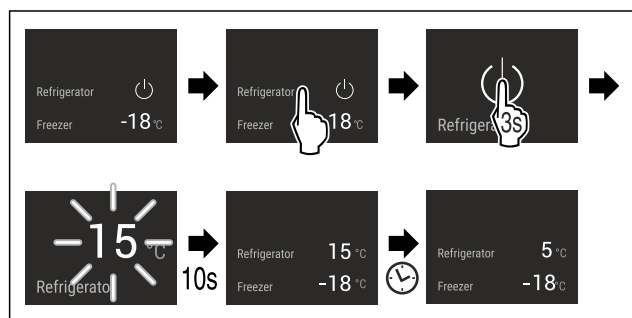


Fig. 12 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Køleafdelingen er tændt.
- Apparatet køler til den sidst indstillede temperatur.

Tænd for fryseafdelingen*

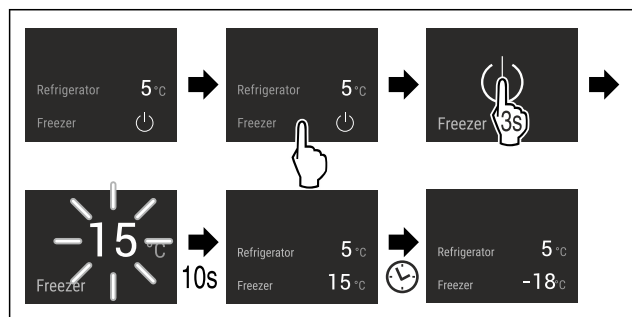


Fig. 13 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Fryseafdelingen er tændt.
- Apparatet køler til den sidst indstillede temperatur.



Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 14

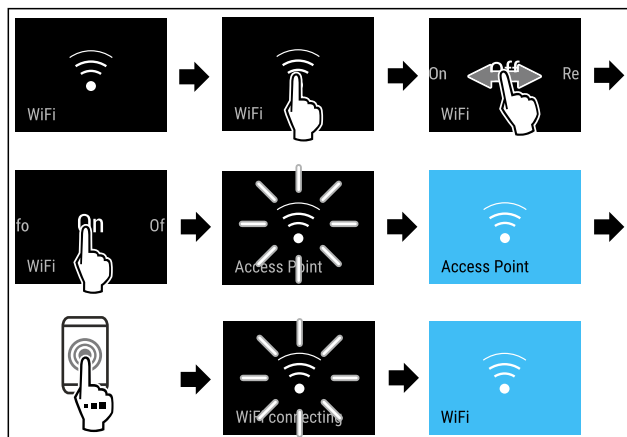


Fig. 15

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 16

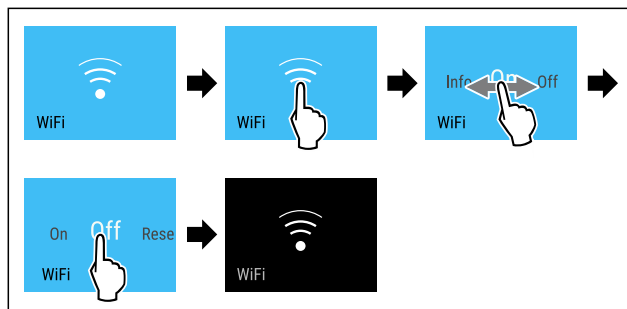


Fig. 17

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 18

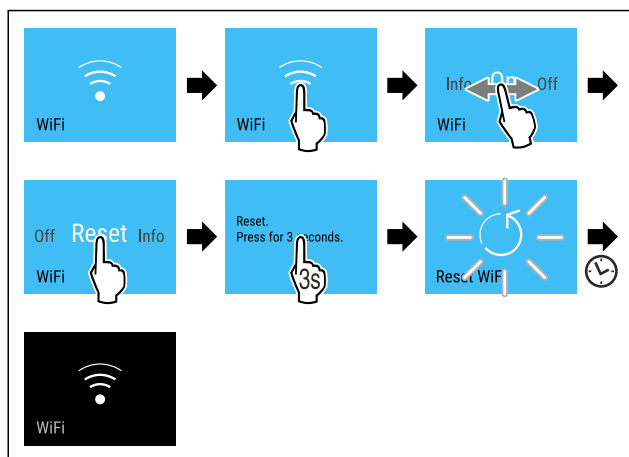


Fig. 19

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen



Fig. 20

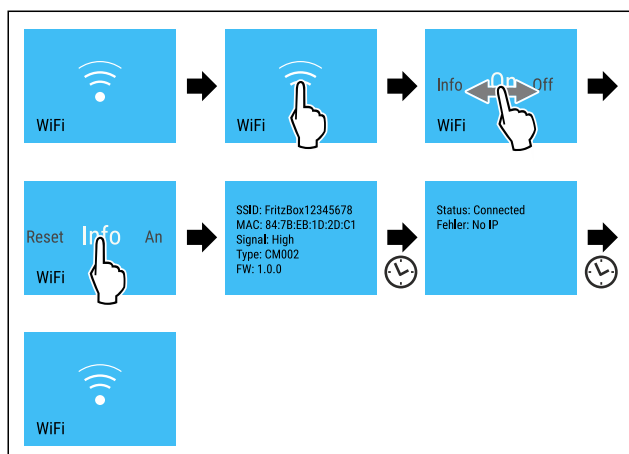


Fig. 21

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

5 °C Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Temperaturzone	Fabriksindstillet temperatur	Anbefalet indstilling
5 °C kølesektion	5 °C	4 °C
-18 °C frysesektion	-18 °C	-18 °C

Indstilling af temperaturen i kølesektion

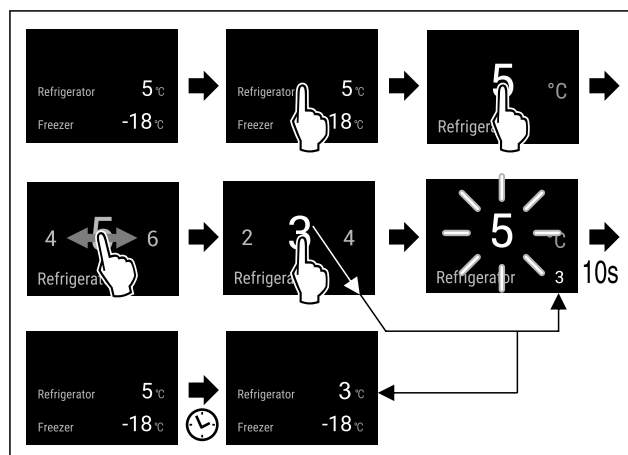


Fig. 22 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Temperatur er indstillet.

Indstilling af temperaturen i frysesektionen

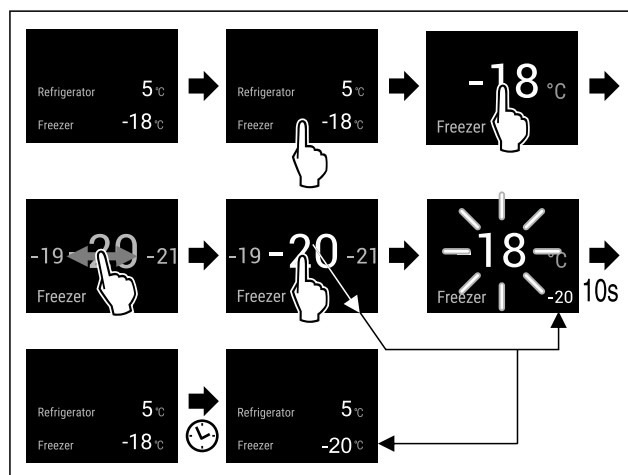


Fig. 23

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Temperatur er indstillet.

°C/°F Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed



Fig. 24

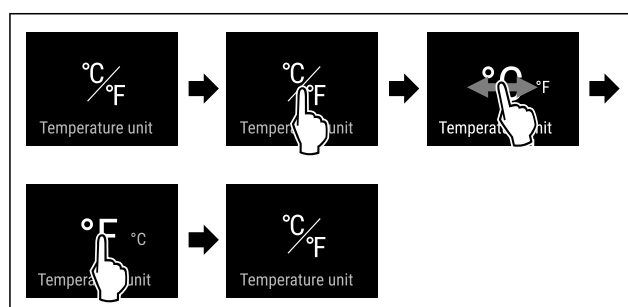


Fig. 25 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Temperaturenhed er indstillet.

SuperCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperCool. Når man aktiverer SuperCool, forstærker apparatet køleeffekten. Dermed kan man opnå lavere køletemperaturer. Man kan aktivere SuperCool, hvis større mængder fødevarer skal afkøles hurtigt.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af SuperCool

Tidspunkt for aktivering af funktionen:

- Hvis der skal opbevares friske fødevarer i kølesektionen: Aktiver funktionen, når du lægger fødevarerne ind.

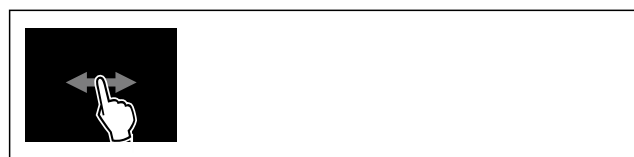


Fig. 26

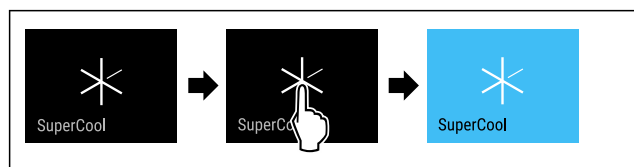


Fig. 27

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Aktiver SmartDevice-appen.
- ▶ SuperCool er aktiveret.
- ▶ Temperaturindikator bliver blå.

Deaktivering af SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk efter 18 timer. Man kan dog også altid deaktivere SuperCool manuelt:



Fig. 28

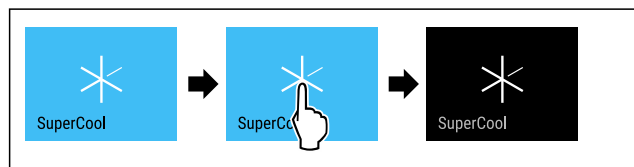


Fig. 29

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Deaktiver SmartDevice-appen.
- ▶ SuperCool er deaktiveret.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

PowerCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PowerCool. PowerCool sørger for optimal temperatur-lagdeling til køling af fødevarerne.

Funktionen relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- ved høj rumtemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høj luftfugtighed, f.eks. om sommeren
- ved opbevaring af fugtige varer for at undgå, at der dannes kondens i det indre rum

Bemærk

Ventilatoren kan også køre med deaktiveret funktion. Dette sikrer optimal temperaturfordeling i apparatet.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PowerCool

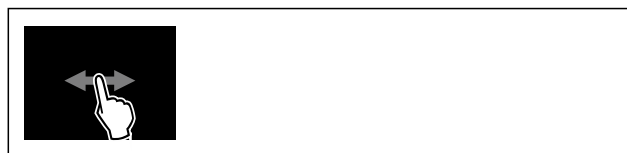


Fig. 30

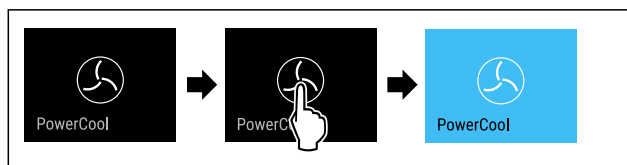


Fig. 31

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PowerCool er aktiveret.

Deaktivering af PowerCool

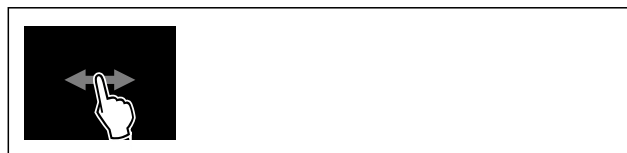


Fig. 32

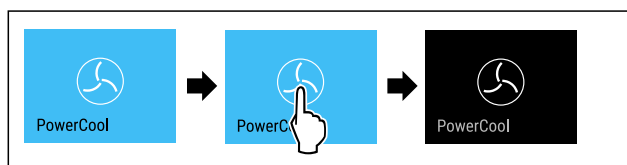


Fig. 33

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PowerCool er deaktiveret.

VarioTemp*

Med denne funktion kan frysedelen anvendes som en ekstra kølezone. Du kan indstille temperaturen fra -2 °C til 14 °C. Der kan opstå støj fra apparatet, når denne funktion aktiveres. Apparatet fungerer dog helt fejlfrit.

Liebherr anbefaler at opbevare fødevarer i frysedelen, mens funktionen VarioTemp er aktiveret:

Temperaturområde	Fødevarer
4 °C til 9 °C	Allerede tilberedte retter, ost, konservesdåser
0 °C	Uindpakket frugt og grønt
-2 °C	Frisk fisk og skaldyr
10 °C til 14 °C	Kuldefølsomme fødevarer som f.eks. søde kartofler, græskar eller sydlandske frugter, fødevarer eller drikkevarer, der ikke bør være for kolde, når de nydes

Aktivering af VarioTemp

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker er rengjort. (se 9.5.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*) *
- ☐ EasyTwist-Ice er rengjort. (se 9.5.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*) *



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.



Fig. 34

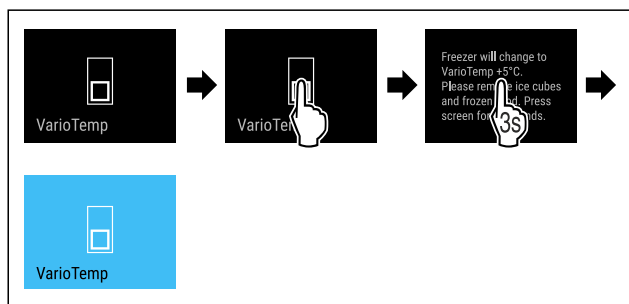


Fig. 35

- Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.
- VarioTemp er aktiveret.
- IceMaker er deaktiveret.*
- VarioTemp indstilles på den forudindstillede værdi.
- I statusvisningen vises den forudindstillet temperatur først, når den er nået.

Ændring af VarioTemp

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ VarioTemp er aktiveret. (se Aktivering af VarioTemp)



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

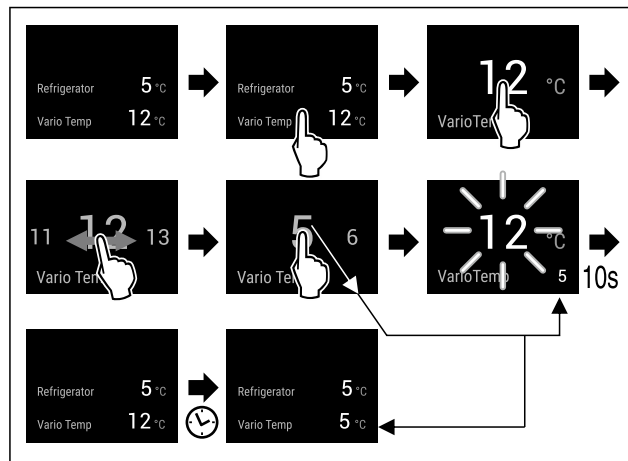


Fig. 36 Vejledende illustration: Skift VarioTemp fra 12 °C til 5 °C for en køle/fryse-kombination med EasyFresh.

- Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.
- VarioTemp er ændret.
- I statusvisningen vises den nye måltemperatur først, når den er nået.

Deaktivering af VarioTemp

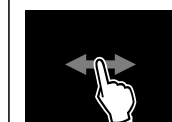


Fig. 37

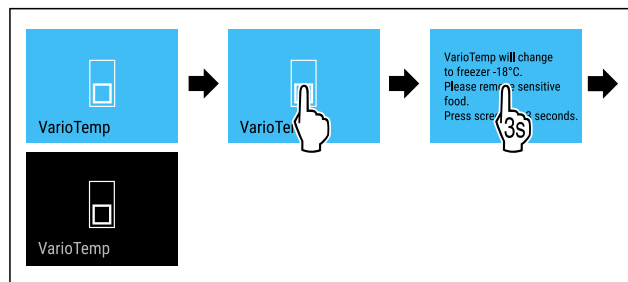


Fig. 38

- Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.
- VarioTemp er deaktiveret.
- Frysedelen køles til den forudindstillede temperatur.



SuperFrost

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperFrost. Når man aktiverer SuperFrost, forstærker apparatet fryseeffekten. Dermed kan man opnå lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Friske fødevarer skal fryses så hurtigt som muligt ind til kernen.
Dette sikrer, at fødevarernes næringsværdi, udseende og smag bevares.
- Øg kuldereserverne i opbevarede frostvarer, før apparatet optøs.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af SuperFrost

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Der tages hensyn til nedfrysningens mængde og tidspunktet for aktivering af SuperFrost. (se Indfrysning af fødevarer med SuperFrost)
- ☐ VarioTemp er deaktiveret. (se VarioTemp*) *



Fig. 39

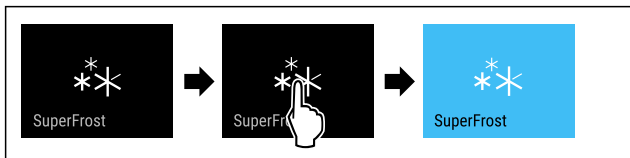


Fig. 40

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Aktiver SmartDevice-appen.
- SuperFrost er aktiveret.
- Temperaturindikator bliver blå.

Deaktivering af SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk efter 56 til 72 timer, afhængigt af mængden af indlagte fødevarer. Man kan dog også altid deaktivere SuperFrost manuelt:



Fig. 41

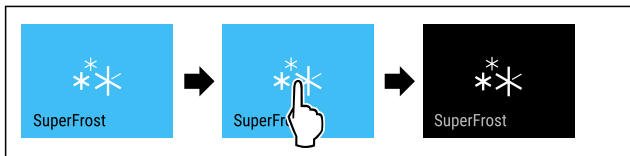


Fig. 42

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Deaktiver SmartDevice-appen.
- SuperFrost er deaktiveret.
- Apparat fortsætter i normaldrift.
- Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

Start af afrimningscyklus

Med denne funktion kan man manuelt starte den automatiske afrimningscyklus, hvis afrimningscyklussen ikke starter automatisk i tilfælde af en fejl.

Start af afrimningscyklus



Fig. 43

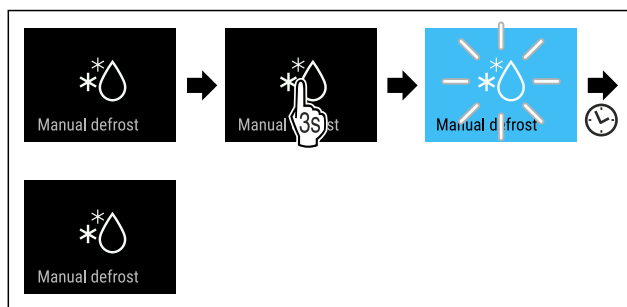


Fig. 44

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Afrimningscyklus er startet: Symbol blinker, indtil afrimningscyklus automatisk afsluttes.
- Når afrimningscyklussen er færdig: Apparat fortsætter i normaldrift.

Afbrydelse af afrimningscyklus

Afrimningscyklussen afsluttes automatisk. Man kan dog også altid afbryde afrimningscyklussen i løbet af afrimningsprocessen:

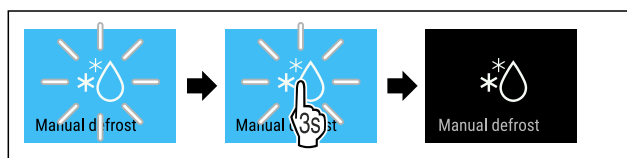


Fig. 45

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Afrimningscyklus er afbrudt.
- Apparat fortsætter i normaldrift.

PartyMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer diverse funktioner, der er praktiske i forbindelse med fester.

PartyMode aktiverer følgende funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker med MaxIce (se IceMaker / MaxIce) *

Du kan indstille alle anførte funktioner individuelt og fleksibelt. Når du deaktiverer PartyMode, annulleres alle ændringer.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PartyMode

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug*) *



Fig. 46



Fig. 47

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PartyMode og de tilhørende funktioner er aktiveret.
- ▶ Temperaturindikator bliver blå.
- ▶ Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

Deaktivering af PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk efter 24 timer. Du kan dog også altid deaktivere PartyMode manuelt:



Fig. 48



Fig. 49

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PartyMode er deaktiveret.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur: Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.



HolidayMode

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere HolidayMode. Når HolidayMode aktiveres, indstilles kølesektionen til 15 °C. Herved spares energi under længere fraværperioder, ligesom dårlig lugt og skimmeldannelse forhindres.

Apparattilstand ved aktiv HolidayMode
Kølesektion køler ned til 15 °C.
EasyFresh køler ned til 15 °C.
I frysesektionen bevares den indstillede temperatur.
PartyMode er deaktiveret.
SuperCool er deaktiveret.
PowerCool er deaktiveret.

Aktivering af HolidayMode

- ▶ Tøm kølesektionen fuldstændigt.
- ▶ Tøm EasyFresh fuldstændigt.



Fig. 50

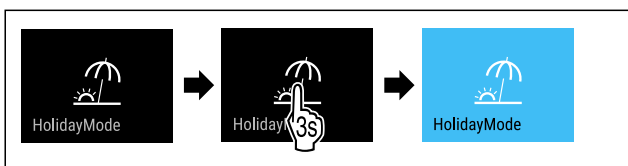


Fig. 51

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ HolidayMode er aktiveret.

- ▶ Temperaturvisningen bliver blå viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivering af HolidayMode

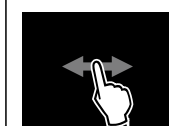


Fig. 52

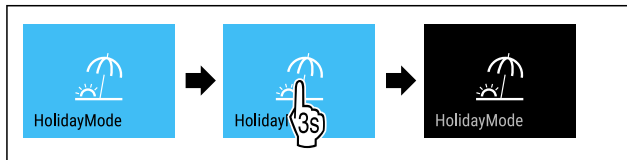


Fig. 53

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ HolidayMode er deaktiveret.
- ▶ Apparatet køler til den tidligere indstillede temperatur.



SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
IceMaker er ude af drift.*
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af enheden.
Efter strømsvigt returnerer enheden til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigt kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.




Fig. 54

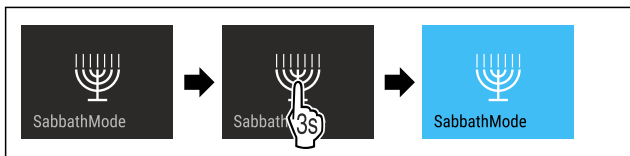


Fig. 55

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er aktiveret.
- På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

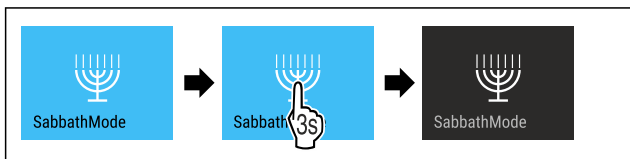


Fig. 56

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er deaktiveret.



EnergySaver

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere energisparemodus. Hvis man aktiverer energisparemodus, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger. Fødevarerne holder sig friske, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling (se Indstilling af temperaturen i køle-sektion)	Temperatur ved aktiv EnergySaver
5 °C kølesektion	4 °C	7 °C
-18 °C frysektion	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivering af EnergySaver



Fig. 57

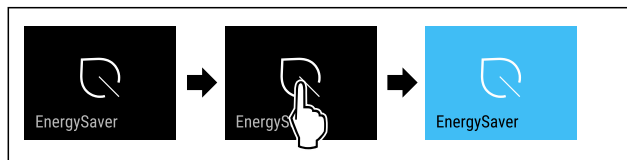


Fig. 58

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er aktiveret.

Deaktivering af EnergySaver



Fig. 59

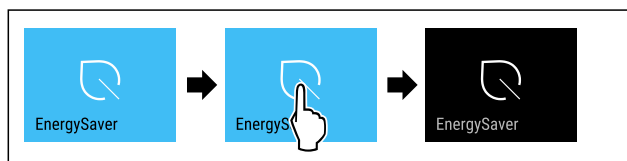


Fig. 60

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er deaktiveret.



IceMaker / MaxIce *

Med funktionen IceMaker kan man aktivere eller deaktivere fremstillingen af isterninger. Med funktionen MaxIce kan man øge mængden af isterninger i IceMaker. MaxIce deaktiveres automatisk efter 48 timer. Man kan dog også altid deaktivere MaxIce manuelt: (se Deaktivering af MaxIce)

Flere informationer om isterning-gemængderne:	(se 10.1 Tekniske data)
Yderligere oplysninger om IceMaker-vandtilførslen:	(se IceMaker-vandtilførsel*)
Flere informationer om rengø-ring af IceMaker-ledningerne:	(se TubeClean *)

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Hvis du aktiverer funktionen VarioTemp, deaktiveres IceMaker automatisk. (se VarioTemp*) *

Aktivering af IceMaker

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Der er åbnet for vandtilførsel på den faste vandtilslutning. Se monteringsvejledningen.*
- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 8.9 IceMaker*)
- ☐ Vandtanken er fyldt. (se 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen*) *

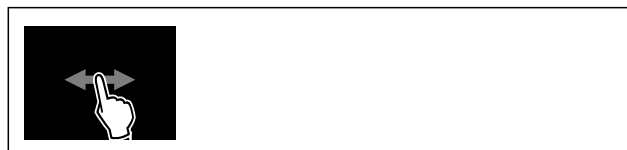


Fig. 61

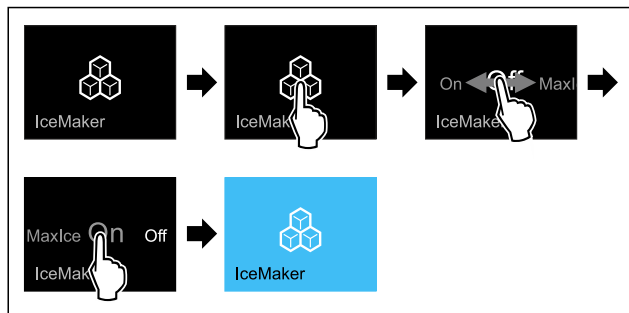


Fig. 62

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Aktivér med SmartDevice-appen.
- IceMaker er aktiveret. Det kan tage op til 24 timer, indtil IceMaker fremstiller de første isterninger.

Aktivering af IceMaker med MaxIce

Hvis du ikke har aktiveret funktionen IceMaker, skal du sikre, at følgende forudsætninger opfyldes:

- ☐ Der er åbnet for vandtilførsel på den faste vandtilslutning. Se monteringsvejledningen.*
- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 8.9 IceMaker*)
- ☐ Vandtanken er fyldt. (se 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen*) *



Fig. 63

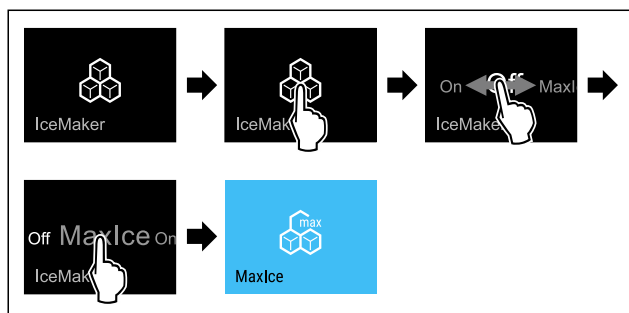


Fig. 64

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Aktivér med SmartDevice-appen.
- IceMaker er aktiveret med MaxIce.

Skift mellem IceMaker og MaxIce

Når du har aktiveret IceMaker og vil skifte til MaxIce:



Fig. 65

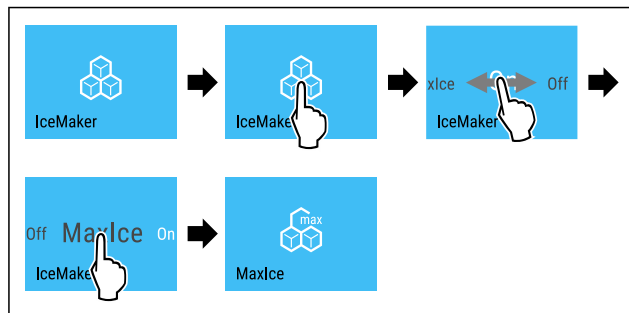


Fig. 66

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 - IceMaker er aktiveret med MaxIce.
- Når du har aktiveret MaxIce og vil skifte til IceMaker:



Fig. 67

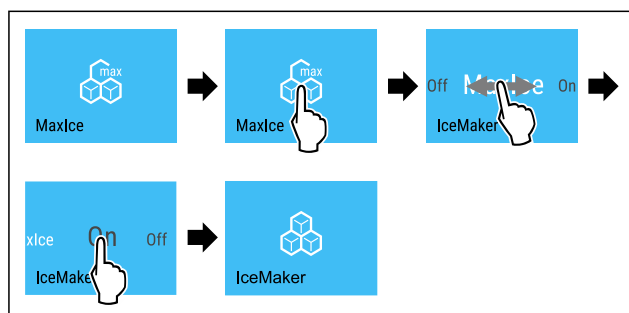


Fig. 68

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- IceMaker er aktiveret.
- MaxIce er deaktiveret.

Deaktivering af IceMaker og MaxIce

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Vandtanken er tømt. (se 8.9 IceMaker*) *



Fig. 69

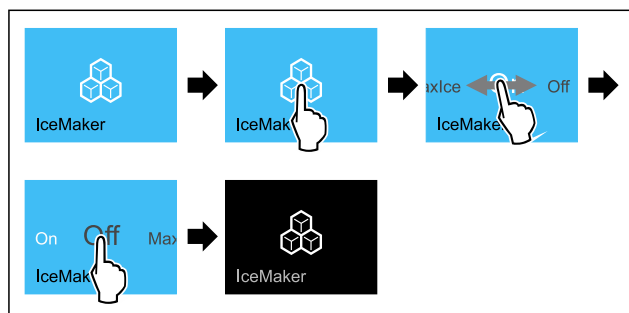


Fig. 70 Vejledende illustration af aktiv funktion IceMaker

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Deaktivér med SmartDevice-appen.
- IceMaker og MaxIce er deaktiveret.
- Den igangværende isterningefremstilling afsluttes.
- IceMaker slukker automatisk.

Deaktivering af MaxIce

- ▶ Aktivér IceMaker. (se Aktivering af IceMaker)
- ▶ MaxIce er deaktiveret.
- ▶ IceMaker er aktiveret.
- ▶ Deaktivering af IceMaker og MaxIce: (se Deaktivering af IceMaker og MaxIce)

5 IceMaker-vandtilførsel*

Med denne funktion kan man indstille vandtilførslen. Vandtilførslen regulerer den tilførte vandmængde. Man kan ændre vandtilførslen, hvis den ikke passer til vandtrykket og til den ønskede isterningestørrelse.

Vandtilførslen er indstillet til værdi 4 ved levering fra fabrikken. Man kan vælge en værdi fra 1 (mindste tilløbsmængde) til 8 (største tilløbsmængde).

Indstilling af vandtilførsel

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug*) *
- ☐ IceMaker er aktiveret. (se IceMaker / MaxIce *) *




Fig. 71

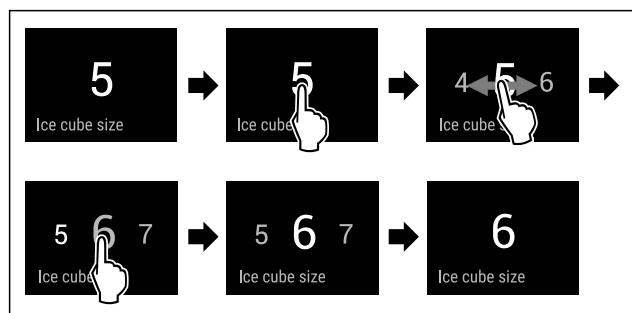


Fig. 72 Vejledende illustration: Skift fra værdi 5 til værdi 6.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Vandtilførsel er indstillet.

TubeClean *

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man TubeClean. Når man aktiverer TubeClean, rengøres IceMaker-ledningerne.

Aktivering af TubeClean

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker-rengøring er forberedt. (se 9.5.6 Rengøring af IceMaker*)
- ☐ Tom beholder med en kapacitet på 1,5 l og med en maks. højde på 10 cm står parat.
- ▶ Stil beholder i skuffen under IceMaker.



Fig. 73

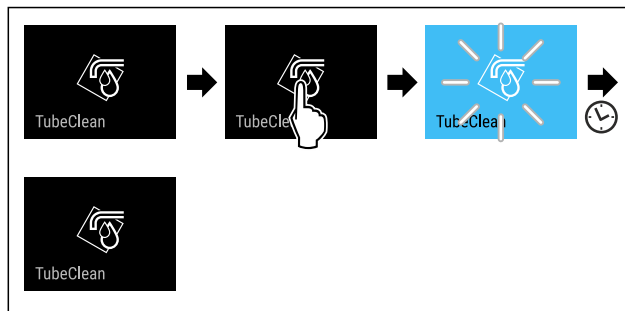


Fig. 74

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ TubeClean er aktiveret.
- ▶ Rengøringsproces er startet: Symbol blinker, indtil rengøringsproces afsluttes automatisk efter 60 minutter.
- ▶ Når rengøringsproces er afsluttet: Apparat fortsætter i normaldrift.

Deaktivering af TubeClean

TubeClean afsluttes automatisk efter 60 minutter. Man kan dog også altid deaktivere TubeClean under rengøringsprocessen:



Fig. 75

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ TubeClean er deaktiveret: Rengøringsproces afbrydes.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift.

CleaningMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode muliggør komfortabel rengøring af apparatet.

Denne indstilling relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- Rengør køledelen. (se 9.5 Rengøring af skabet)

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.
Køledelen er slukket.
Den indvendige belysning er aktiveret.
Påmindelserne og advarslerne vises ikke. Der lyder ingen signaltone.

Apparattilstand

Aktivering af CleaningMode



Fig. 76



Fig. 77

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Betjening

- CleaningMode er aktiveret.
- På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

Deaktivering af CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk efter 60 minutter. Du kan dog også altid deaktivere CleaningMode manuelt:



Fig. 78

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- CleaningMode er deaktiveret.
- Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.



Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-vist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke



Fig. 79

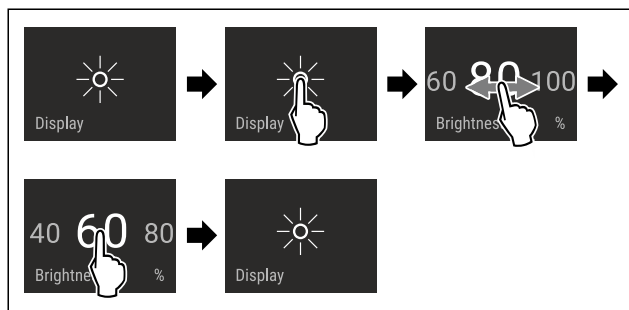


Fig. 80 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Lysstyrke er indstillet.



Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længe døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter
- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 81

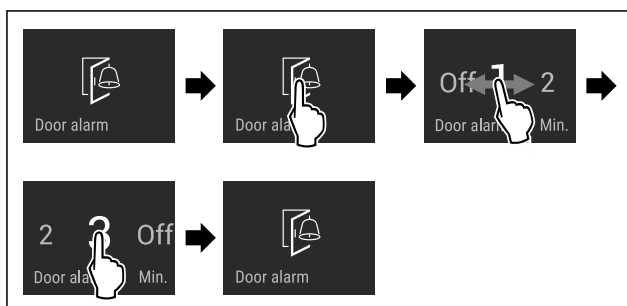


Fig. 82 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 84

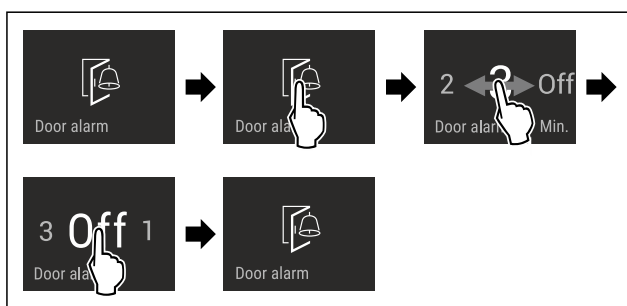


Fig. 85

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Døralarm er deaktiveret.



Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.




Fig. 86

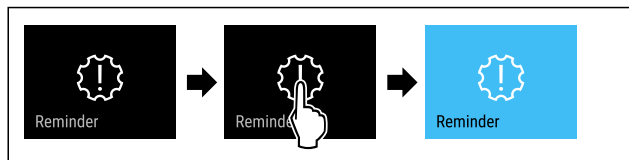


Fig. 97

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Påmindelse er aktiveret.

Deaktivering af påmindelse




Fig. 98

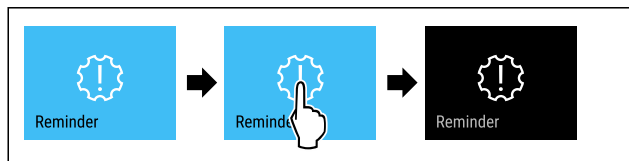


Fig. 99

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Påmindelse er deaktiveret.

Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand




Fig. 100

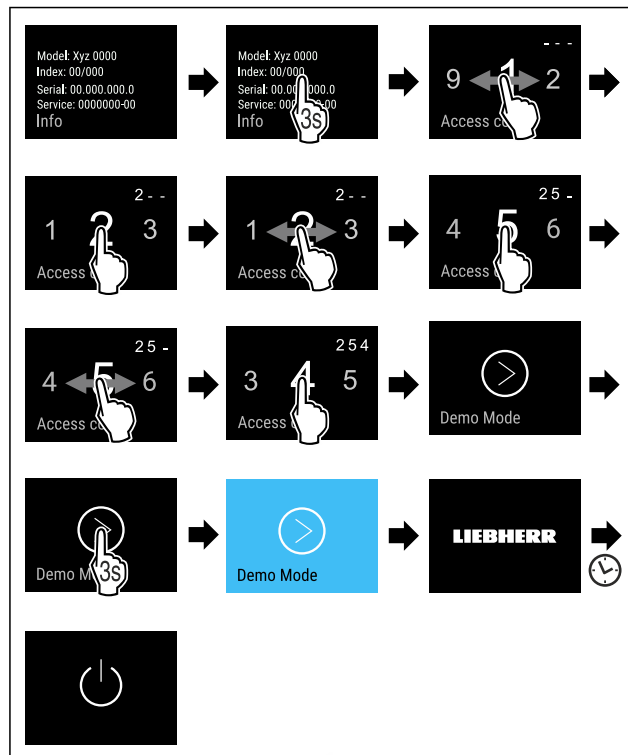


Fig. 101

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand




Fig. 102

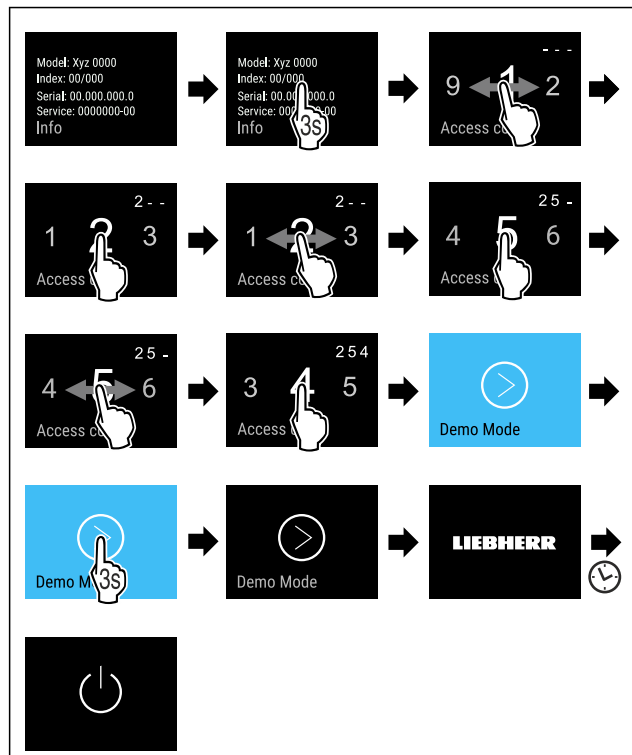


Fig. 103

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Demotilstand er deaktiveret.
- ▶ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▶ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 104

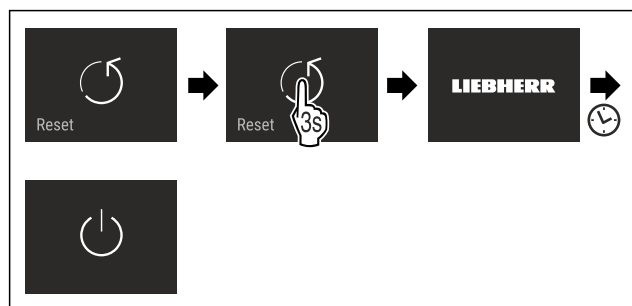


Fig. 105

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Apparat er nulstillet.
- ▶ Apparat er slukket.
- ▶ Genstart apparat. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))

7.3 Meddelelser

Der findes to kategorier af meddelelser:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i forbindelse med døralarmer eller funktionsfejl. Du kan selv afslutte de mere simple advarsler. Ved mere alvorlige funktionsfejl skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Påmindelse	Påmindelser husker dig på generelle fremgangsmåder. Du kan udføre disse fremgangsmåder og dermed afslutte meddelelsen.

7.3.1 Oversigt over advarsler

Apparatets adfærd ved advarsler:

- Advarsel vises med rødt på displayet.
- Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke.
- Ved visse advarsler pulserer den indvendige belysning.

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
Close the door.	Meddelelsen vises, hvis døren har været åbnet for længe.	Udfør handlinger (se Døralarm).
Power failure	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen er steget pga. strømsvigt.	Udfør handlinger (se Strømsvigtsalarm).
Temperature alarm	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.	Udfør handlinger (se Temperaturalarm).
Error	Meddelelsen vises, hvis der er opstået en apparatfejl. En komponent i apparatet gør opmærksom på en fejl.	Udfør handlinger (se Fejl).
WiFi Error WLAN-fejl	Meddelelsen vises, hvis apparatet ikke kunne forbindes til WLAN. (se Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang)	Udfør handlinger (se WLAN-fejl).

7.3.2 Afslutning af advarsler

Døralarm

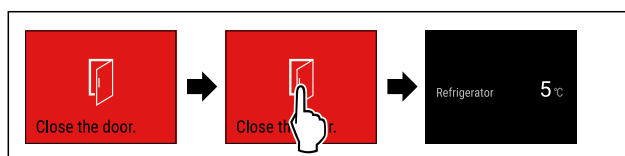


Fig. 106 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Betjening

► Luk døren.

► Displayet springer til statusvisningen.

Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder. (se Indstilling af døralarm)

Strømsvigtssalarm

Når strømmen retableres, køler apparatet til den tidligere indstillede måltemperatur.

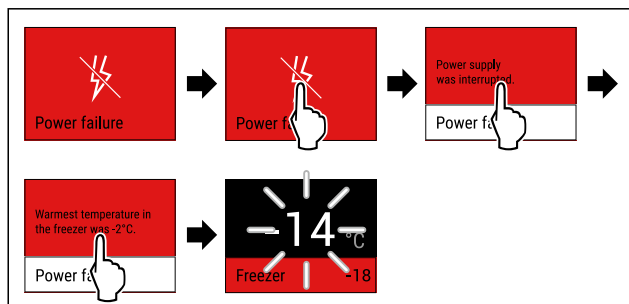


Fig. 107 Vejledende illustration

- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet viser informationer om advarslen.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Den varmeste frysetemperatur vises.
- Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
- Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C: Kontrollér fødevarerne.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Temperaturalarm

Årsagen til temperaturforskul kan være:

- Du har ilagt varme, friske fødevarer.
- Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud.
- Der har været en længere strømafbrydelse.
- Apparatet er defekt.
- Afhjælp årsag.
- Apparatet køler til den tidligere indstillede måltemperatur.

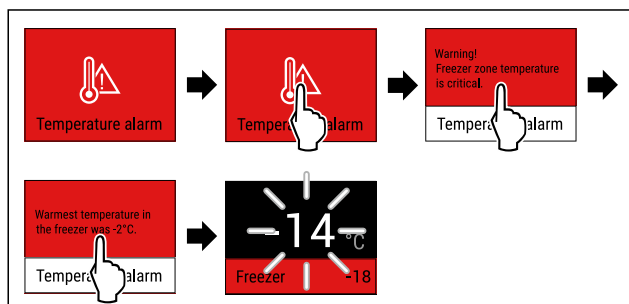


Fig. 108 Vejledende illustration

- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet viser informationer om advarslen.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Den varmeste frysetemperatur vises.
- Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
- Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C: Kontrollér fødevarerne.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Fejl

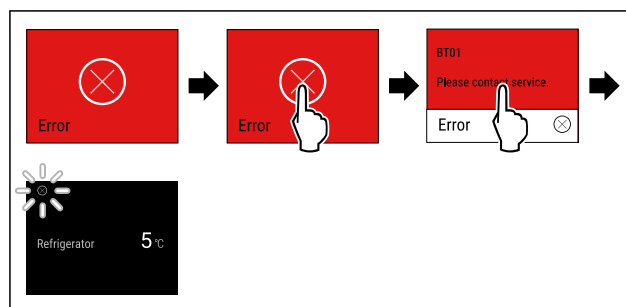


Fig. 109 Vejledende illustration

- Tryk kortvarigt på displayet.
- Fejlkode vises.
- Notér fejlkoden.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet springer til statusvisningen.
- Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

WLAN-fejl

- Kontrollér WLAN-forbindelse.
- Tilslut igen apparatet til WLAN. (se WLAN)

7.3.3 Oversigt over påmindelser

Apparatets adfærd ved påmindelser:

- Påmindelse vises med gult på displayet.
- Alarmtone lyder.
- Ved visse påmindelser pulserer den indvendige belysning.

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Water tank * Fyldning af vandtank*	Meddelelsen vises, hvis IceMaker er aktiveret, men der ikke er nok vand i vandtanken.*	Udfør handlinger (se Fyldning af vandtank*).*
 No water * Kontrollér vandtilslutningen*	Meddelelsen vises, hvis IceMaker er aktiveret, men ikke forsynes med vand via den faste vandtilslutning.*	Udfør handlinger (se Kontrollér vandtilslutningen*).*
 No Drawer * Indskubning af IceMaker-skuffen*	Meddelelsen vises, hvis IceMaker er aktiveret, men IceMaker-skuffen er åbnet.*	Udfør handlinger (se Indskubning af IceMaker-skuffen*).*
 FreshAir filter * Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter	Meddelelsen vises, hvis det aktive kulfilter skal udskiftes.	Udfør handlinger (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter).

7.3.4 Afslutning af påmindelser

Fyldning af vandtank*

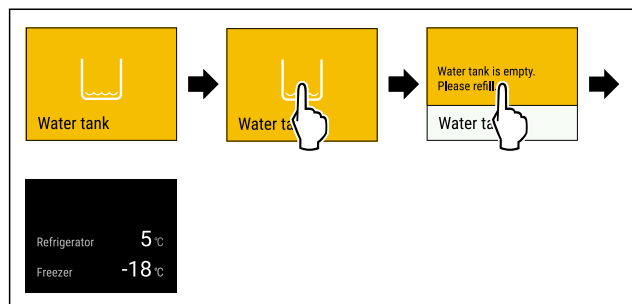


Fig. 110 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Fyld vandtanken.
- eller-
- ▶ Deaktiver IceMaker. (se IceMaker / MaxIce *)
- ▶ Når vandtanken er fyldt, og IceMaker er aktiveret: IceMaker producerer isterninger.

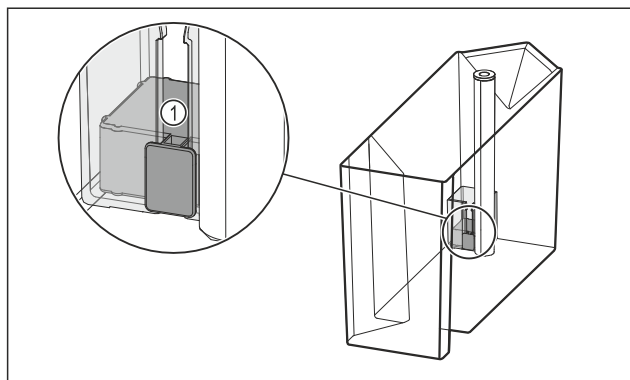


Fig. 111

Hvis man har fyldt vandtanken, og påmindelsen ikke forsvinder:

- ▶ Kontrollér, om svømmeren Fig. 111 (1) har sat sig fast. Hvis svømmeren har sat sig fast:
- ▶ Tøm vandtanken.
- ▶ Bevæg svømmeren med et tyndt hjælpemiddel som f.eks. en vatpind.
- Hvis man har kontrolleret svømmeren, og påmindelsen ikke forsvinder:
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Kontrollér vandtilslutningen*

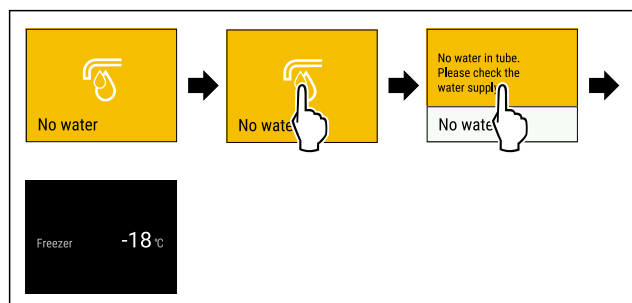


Fig. 112 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet
- ▶ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet
- ▶ Kontrollér vandtilslutningen.
- eller-
- ▶ Deaktiver IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker og MaxIce)

Når man har kontrolleret vandtilslutningen, og IceMaker er aktiveret:

- ▶ Rengør IceMaker. (se 9.5.6 Rengøring af IceMaker*)
- ▶ IceMaker producerer isterninger.

Indskubning af IceMaker-skuffen*

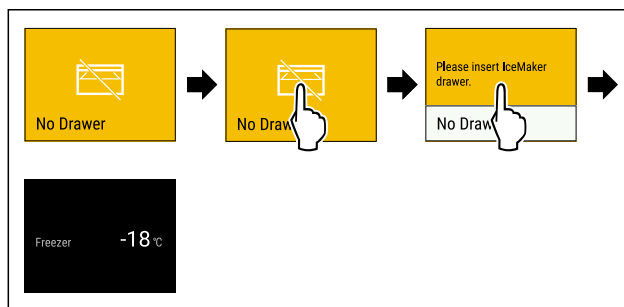


Fig. 113 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Skub IceMaker-skuffen ind.

-eller-

- ▶ Deaktiver IceMaker. (se IceMaker / MaxIce *)
- ▶ Når man har skubbet IceMaker-skuffen ind, og IceMaker er aktiveret: IceMaker producerer isterninger.

Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Liebherr anbefaler: Udskift FreshAir det aktive kulfilter hver 6. måned.

Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

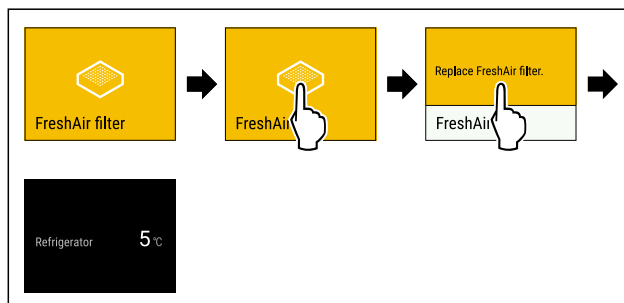


Fig. 114 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Udskift det aktive kulfilter. (se 9.1 FreshAir-aktivkulfilter)
- ▶ Det aktive kulfilter sikrer optimal luftkvalitet i køleapparatet.
- ▶ Påmindelsen vises igen efter 6 måneder.

Hvis du ikke længere ønsker at få denne påmindelse, kan du deaktivere den. (se Deaktivering af påmindelse)

8 Udstyr

8.1 Dørhylder

Dørhylder er velegnede til opbevaring af drikkevarer og fødevarer. Du kan forskyde dørhylderne til individuelle anvendelsesformål og demontere dem i forbindelse med rengøring. Liebherr anbefaler dog, at man bruger dørhylderne i den fabriksleverede position i døren.

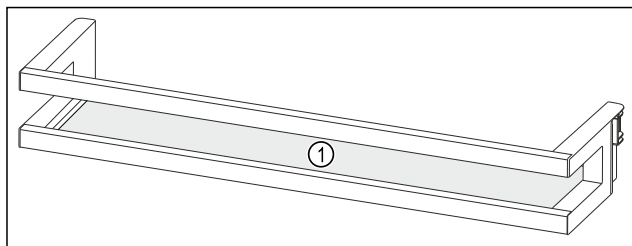


Fig. 115 Vejledende illustration af dørhylde
(1) Hylde

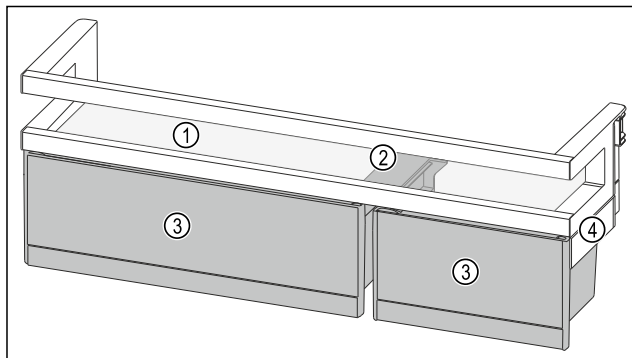


Fig. 116 Vejledende illustration af dørhylde med VarioBox'er*
(1) Hylde (2) Holdesektion til VarioBox'er
(3) VarioBoxe (4) Sidesektion

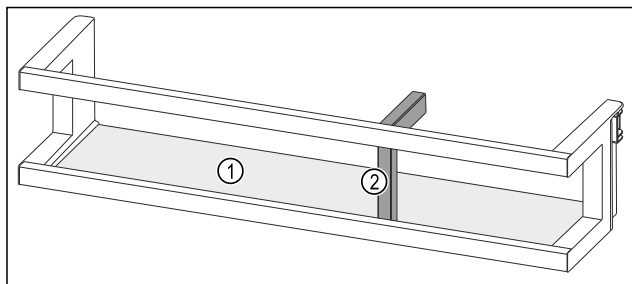


Fig. 117 Vejledende illustration af dørhylde med flaskeholder
(1) Hylde (2) Flaskeholder

Følgende tabel viser eksempler på, hvad der kan opbevares i hver dørhylde. Du bør ikke overskride dørens maksimale belastningsvægt.

Dørhylde	Fødevarer
Dørhylde (se Fig. 115)	Smør, ost, konserver, tuber
Dørhylde med flaskeholder (se Fig. 117)	Flasker Brug den forskydelige flaskeholder til at fastgøre flaskerne i dørhylden.
Dørhylde med VarioBox'er (se Fig. 116) *	Mindre fødevarer*

8.1.1 Udtagning af VarioBox'er*

Du kan vælge at bruge kun den ene eller begge VarioBox'er. Hvis du ønsker at stille særligt høje flasker i dørhylden under dørhylden med VarioBox'er, kan du udtage den ene eller begge VarioBox'er.

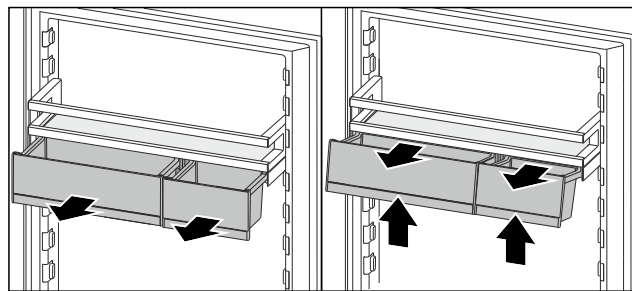


Fig. 118

- ▶ Træk VarioBox'erne helt ud.
- ▶ Løft VarioBox'erne foran.
- ▶ Tag VarioBox'erne ud fremefter.

8.1.2 Udtagning af dørhylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ VarioBox'er er udtaget. (se 8.1.1 Udtagning af VarioBox'er*) *

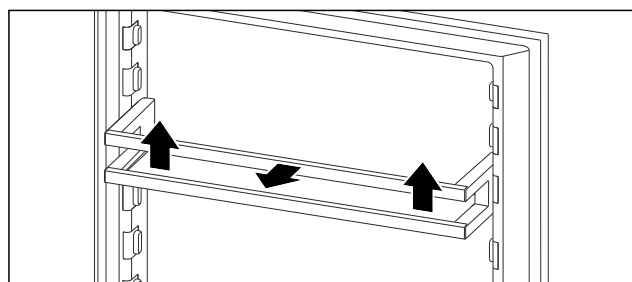


Fig. 119 Vejledende illustration

- ▶ Skub dørhylden opad.
- ▶ Træk dørhylden fremad.

8.1.3 Indsætning af dørhylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ VarioBox'er er udtaget. (se 8.1.1 Udtagning af VarioBox'er*) *

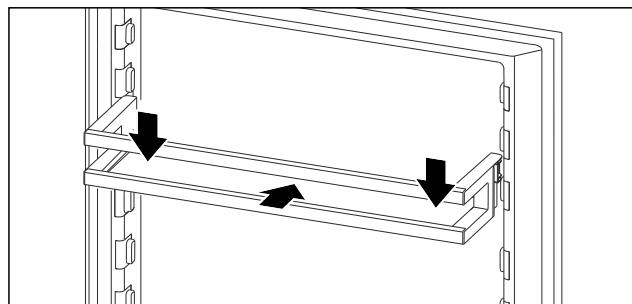


Fig. 120 Vejledende illustration

- ▶ Skub dørhylden ind.
- ▶ Tryk dørhylden nedad.

8.1.4 Indsætning af VarioBox'er*

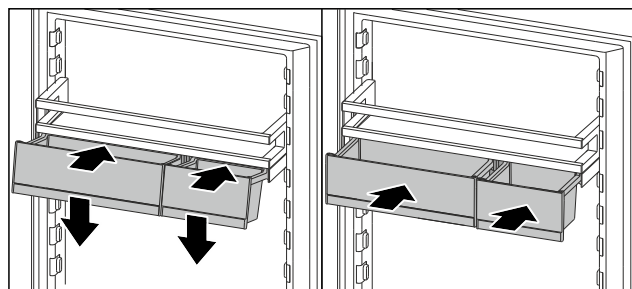


Fig. 121

- ▶ Sæt VarioBox'erne skråt på dørhyldens ribbe.

- Sænk VarioBox'erne.
- Skub VarioBox'erne ind.

8.1.5 Flytning af VarioBox'er*

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ VarioBox'er er udtaget. (se 8.1.1 Udtagning af VarioBox'er*)
- ☐ Dørhylde er taget ud. (se 8.1.2 Udtagning af dørhylde)

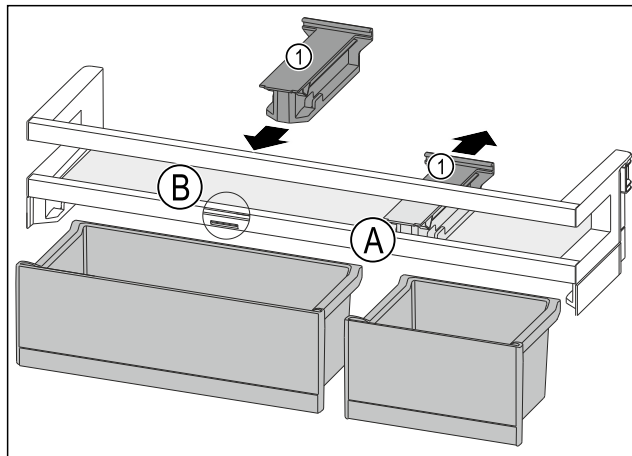


Fig. 122

- Træk holdesektionen Fig. 122 (1) tilbage i position Fig. 122 (A).
- Indsæt holdesektionen Fig. 122 (1) i position Fig. 122 (B).
- Indsæt dørhylden. (se 8.1.3 Indsætning af dørhylde)

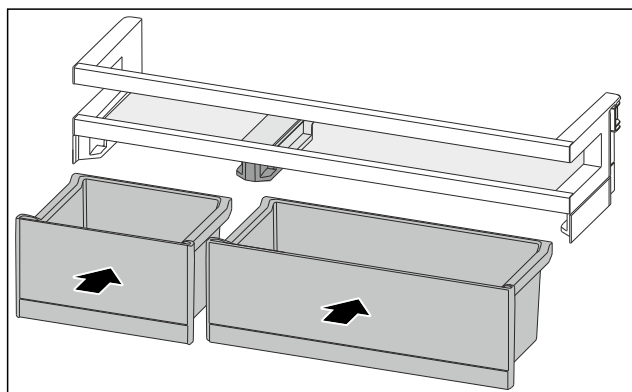


Fig. 123

- Indsæt VarioBox'erne i omvendt rækkefølge. (se Fig. 123)

8.1.6 Fjernelse af flaskeholder*

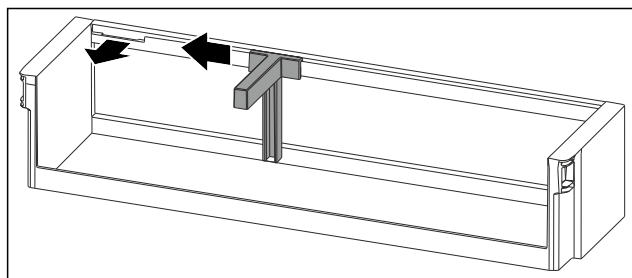


Fig. 124

- Skub flaskeholderen til siden indtil udsparringen.
- Tag flaskeholderen ud fremefter.

8.1.7 Indsætning af flaskeholder*

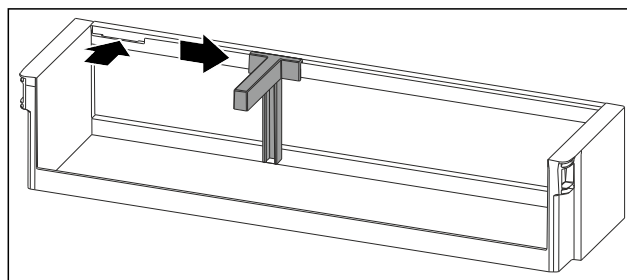


Fig. 125

- Indsæt flaskeholderen i udsparringen.
- Skub flaskeholderen til siden til den ønskede position.

8.1.8 Demontering af dørhylde*

Du kan demontere nogle af dørhylderne, hvis du ønsker at rengøre dem, eller hvis du ønsker at på- eller afmontere reservedele.

Demontering af dørhylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Dørhylde er taget ud. (se 8.1.2 Udtagning af dørhylde)

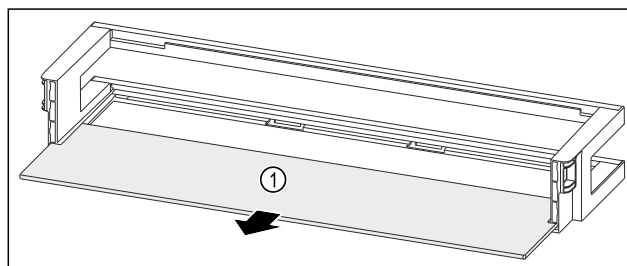


Fig. 126 Dørhylde med hylde

- Tag hylden Fig. 126 (1) ud.

Demontering af dørhylde med VarioBox'er*

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Dørhylde er taget ud. (se 8.1.2 Udtagning af dørhylde)

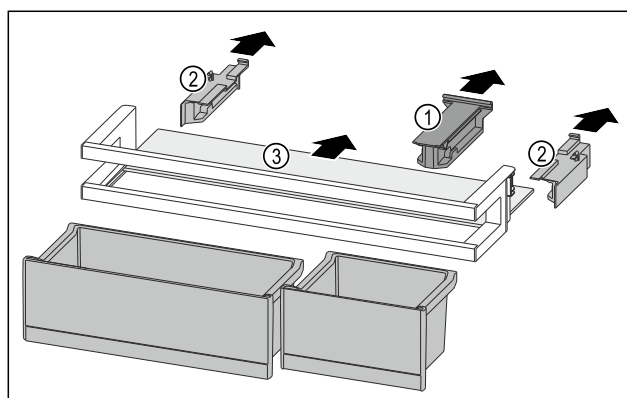


Fig. 127

- Tag VarioBox'erne ud. (se 8.1.1 Udtagning af VarioBox'er*)
- Træk holdesektionen Fig. 127 (1) af.
- Træk sidesektionerne Fig. 127 (2) af.
- Tag hylden Fig. 127 (3) ud.

Demontering af dørhylde med flaskeholder

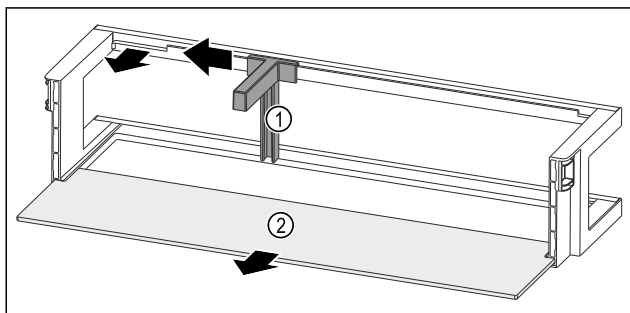


Fig. 128 Dørhylde med flaskeholder og hylde

- Skub flaskeholderen Fig. 128 (1) til siden indtil udsparringen.
- Tag flaskeholderen Fig. 128 (1) ud.
- Tag hylden Fig. 128 (2) ud.

8.1.9 Montering af dørhylde*

Montering af dørhylde

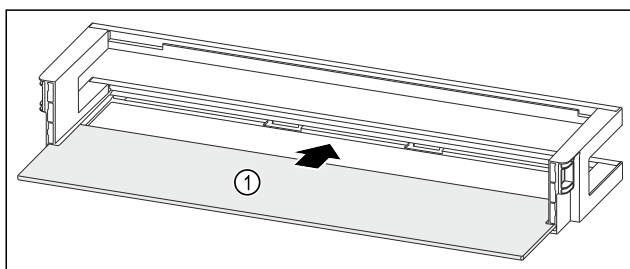


Fig. 129 Dørhylde med hylde

- Skub hylden Fig. 129 (1) ind i udsparringerne i siden.

Montering af dørhylde med VarioBox'er*

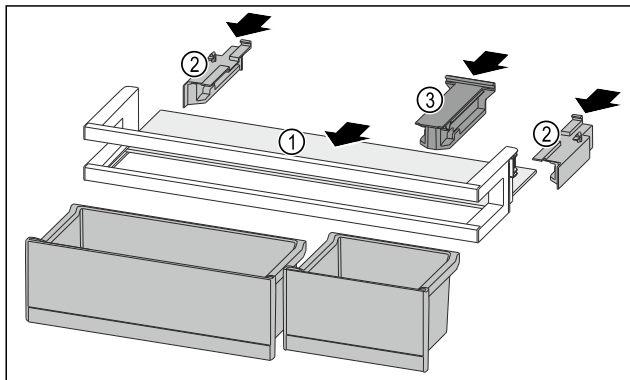


Fig. 130

- Skub hylden Fig. 130 (1) ind i udsparringerne i siden.
- Indsæt sidesektionerne Fig. 130 (2).
- Indsæt holdesektionen Fig. 130 (3).
- Indsæt VarioBox'erne. (se 8.1.4 Indsætning af VarioBox'er*)

Montering af dørhylde med flaskeholder

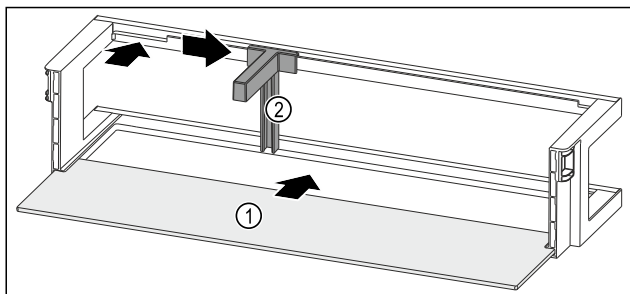


Fig. 131 Dørhylde med hylde

- Skub hylden Fig. 131 (1) ind i udsparringerne i siden.

- Indsæt flaskeholderen Fig. 131 (2) i udsparringen.
- Skub flaskeholderen Fig. 131 (2) til siden til den ønskede position.

8.2 Hylde

8.2.1 Flytning/udtagning af hylde

Hyldeerne er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.

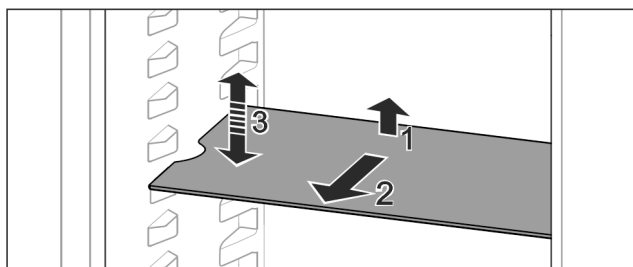


Fig. 132

- Løft hylden og træk den fremad.
- Udsparring i siden til hyldeposition.
- Forskyd hylden: Løft eller sænk til en ønsket højde, og skub den i.

-eller-

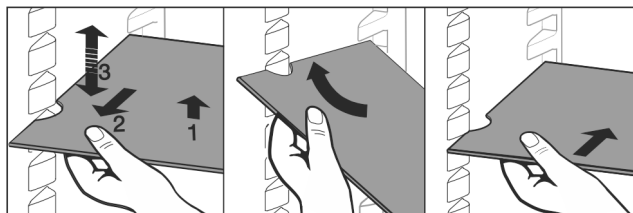


Fig. 133

- Tag hylden helt ud: Træk ud fremefter.
- Forenklet udtagning: Anbring hylden skråt.
- Sæt hylden i igen: Skub i indtil anslag.
- Udtræksstoppene peger nedad.
- Udtræksstoppene er placeret bag den forreste hylde.

Hylden over EasyFresh-rummene kan også tages ud.

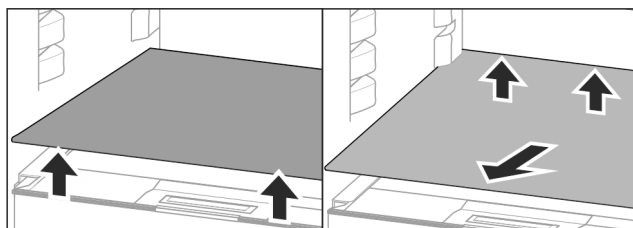


Fig. 134

Tag hylden ud:

Hvis IceMaker- (se 8.9 IceMaker*) er taget ud:*

- Løft hylden foran og bagtil.*
- Løft hylden foran og bagtil.*
- Tag den ud fremad.

Stil ikke varer på dækslet til rummet nedenunder!

Skub hylden ind:

- Anbring hylden skråt, så den skråner bagud og nedad.
- Udtræksstoppene peger nedad.
- Skub hylden ind på plads.

8.2.2 Adskillelse af hylde

Hyldeerne kan skilles ad til rengøring.

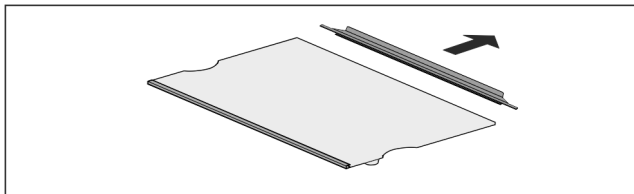


Fig. 135

- Adskil hylder.

8.3 Delbar hylde

8.3.1 Anvendelse af den delbare hylde

Hylterne er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.

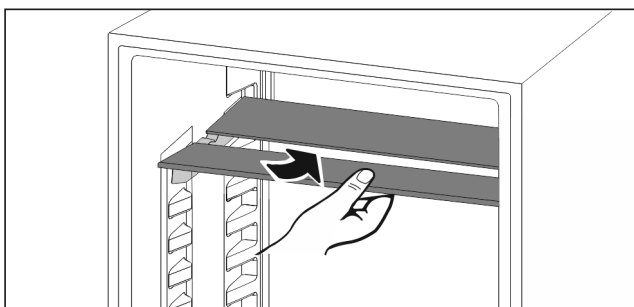


Fig. 136

- Skub den delbare hylde ind nedenunder som vist på tegningen.

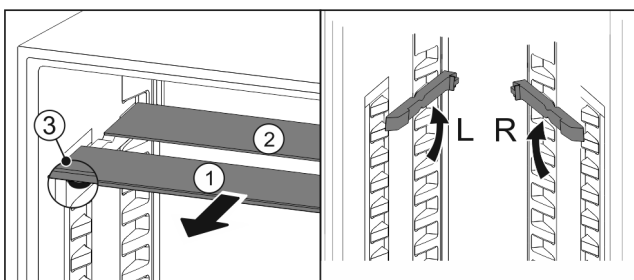


Fig. 137

Indstilling i højden:

- Træk glaspladerne ud enkeltvis fremad Fig. 137 (1).
- Træk hyldeskinne ud af deres holdere og lad dem gå i indgreb i den ønskede højde.
- Skub glaspladerne ind én ad gangen.
- Flade udtræksstop foran, direkte bag ved hyldeskinne.
- Høje udtræksstop bagtil.

Anvendelse af begge opbevaringsflader:

- Tag fat med en hånd om den nederste glasplade, og træk den fremefter.
- Glaspladen Fig. 137 (1) med pyntelisten ligger foran.
- Stoppene Fig. 137 (3) peger nedad.

8.4 VarioSafe

VarioSafe giver plads i køleafsnittet til f.eks. små fødevarer, pakninger, tuber og glas.

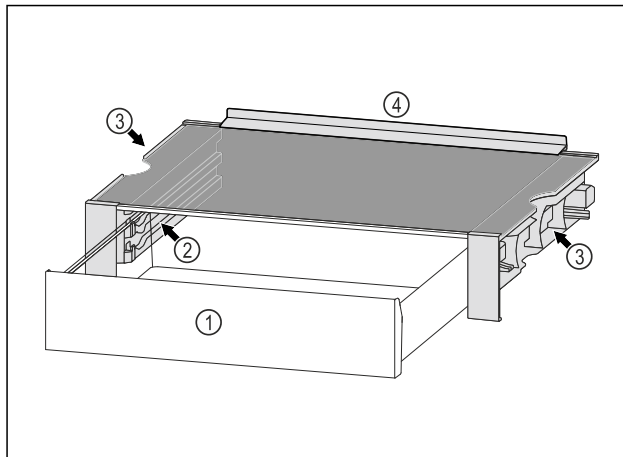


Fig. 138

- (1) VarioSafe-skuffe
- (2) Sidepaneler med ribber til VarioSafe-skuffe
- (3) Fordybninger i venstre og højre sidepanel
- (4) Anslagskant

8.4.1 Indsætning af VarioSafe

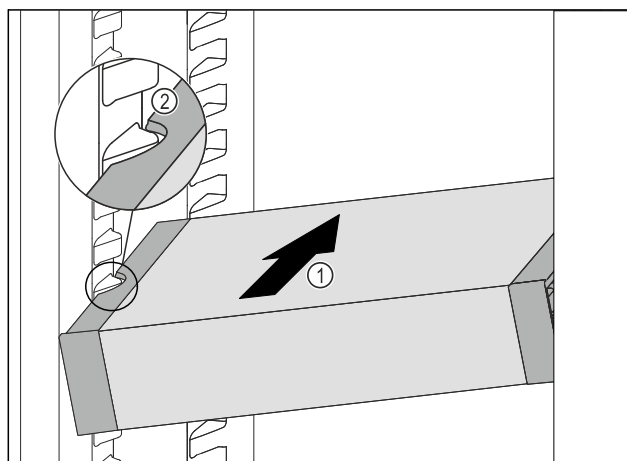


Fig. 139

- Skub VarioSafe skråt ind i kølesektionen, Fig. 139 (1) indtil udsparingerne i siden Fig. 139 (2) på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen.

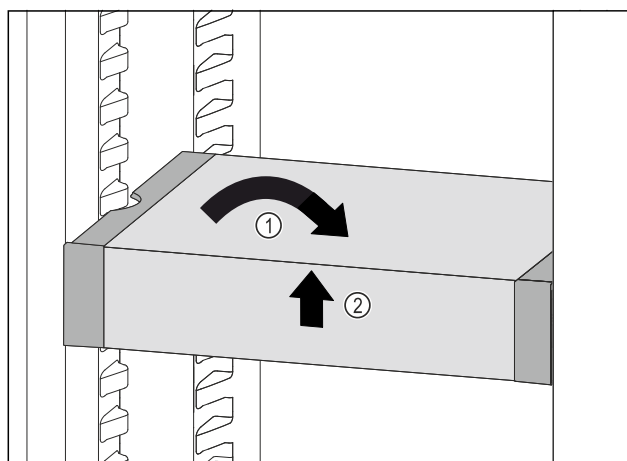


Fig. 140

- Placer VarioSafe lige Fig. 140 (1)
- Løft VarioSafe op foran Fig. 140 (2)

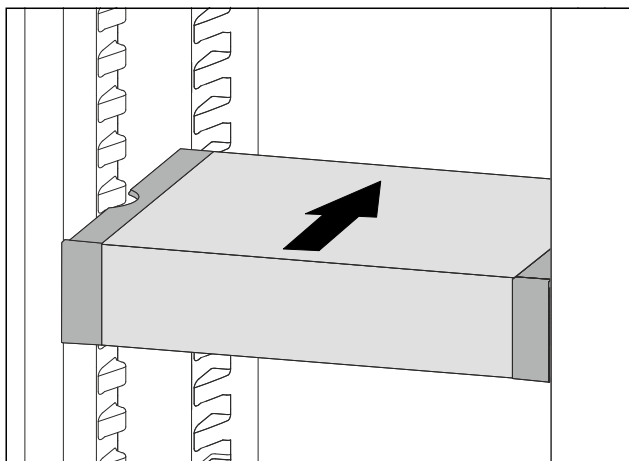


Fig. 141

- Løft VarioSafe fremefter.
- Skub VarioSafe helt ind.
- Sænk VarioSafe.
- VarioSafe klikker på plads foran.
- VarioSafe er indsat.

8.4.2 Justering af VarioSafe

Du kan flytte hele VarioSafe rundt i kølesektionen.

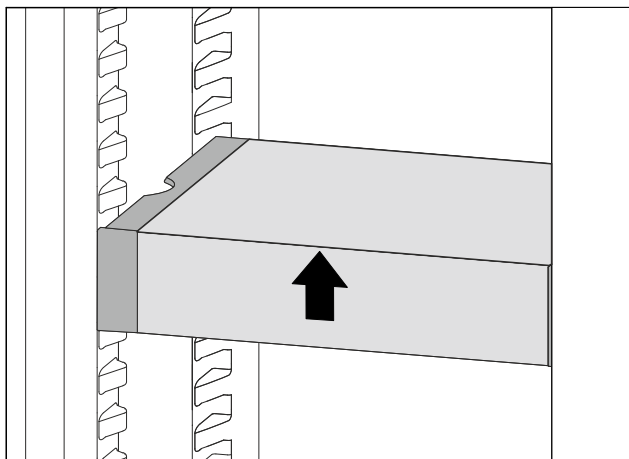


Fig. 142

- Løft VarioSafe op foran.

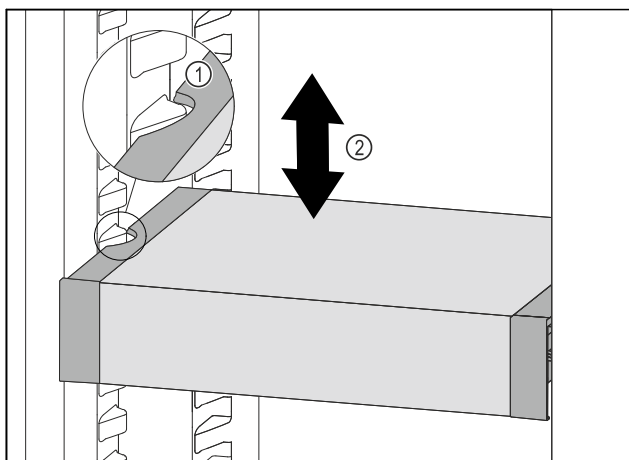


Fig. 143

- Træk VarioSafe fremefter, indtil udsparingerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. Fig. 143 (1)
- Flyt VarioSafe op eller ned i kølesektionen, indtil den ønskede højde er nået. Fig. 143 (2)

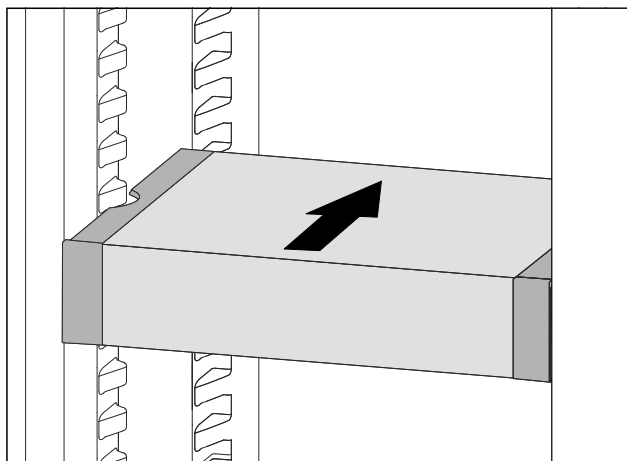


Fig. 144

- Løft VarioSafe op foran.
- Skub VarioSafe helt ind.
- VarioSafe klikker på plads foran.
- VarioSafe er flyttet højere op.

8.4.3 Flytning af VarioSafe-skuffen

Du kan sætte VarioSafe-skuffen ind i to forskellige højder. Hvis du vil opbevare højere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den nederste ribbe. Hvis du vil opbevare lavere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den øverste ribbe.

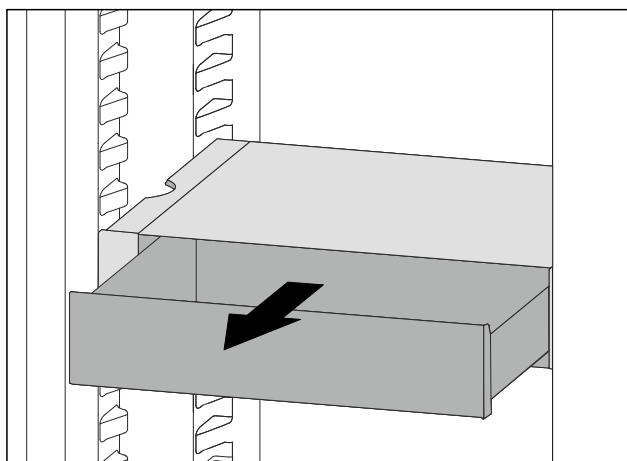


Fig. 145

- Træk VarioSafe-skuffen ud indtil anslaget.
- Løft VarioSafe-skuffen fremefter.
- Tag VarioSafe-skuffen ud fremefter.

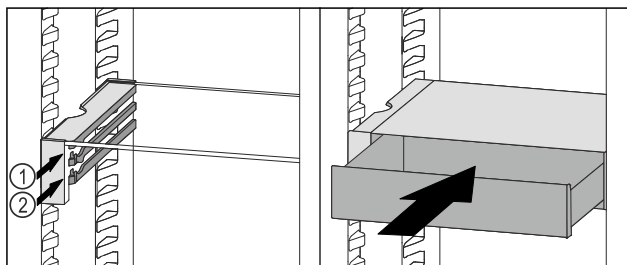


Fig. 146

- Løft VarioSafe-skuffen fremefter.
- Sæt VarioSafe-skuffen ind bag stoppene på den ønskede ribbe Fig. 146 (1) eller Fig. 146 (2).
- VarioSafe-skuffen er flyttet højere op.

8.4.4 Udtagning af VarioSafe

Du kan tage hele VarioSafe ud.

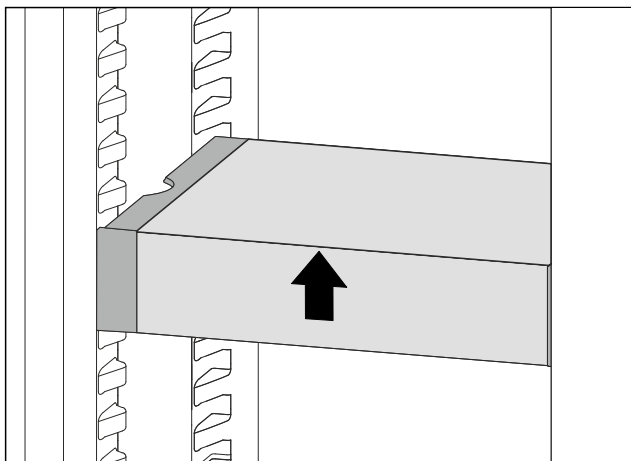


Fig. 147

- Løft VarioSafe op foran.

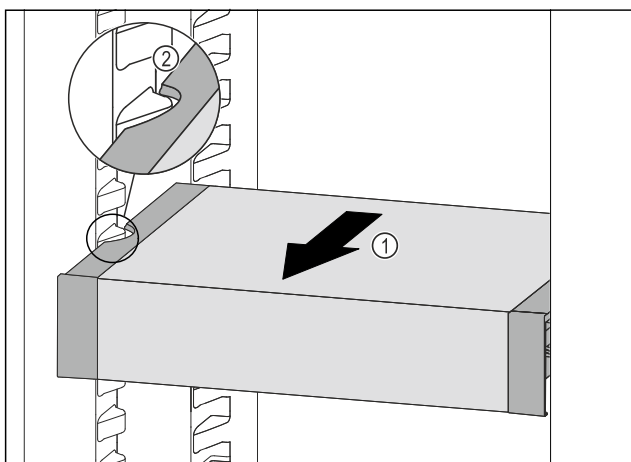


Fig. 148

- Træk VarioSafe fremefter Fig. 148 (1), indtil udsparringerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. Fig. 148 (2)

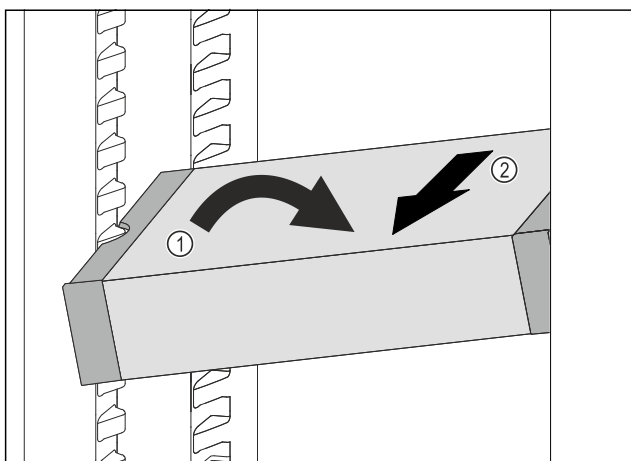


Fig. 149

- Stil VarioSafe på skrå ind i kølesektionen. Fig. 149 (1)
- Tag VarioSafe ud fremefter. Fig. 149 (2)
- VarioSafe er taget ud.

8.4.5 Adskillelse af VarioSafe

Du kan adskille VarioSafe i dens enkeltdele, hvis du vil rengøre VarioSafe samt montere eller afmontere reservedele.

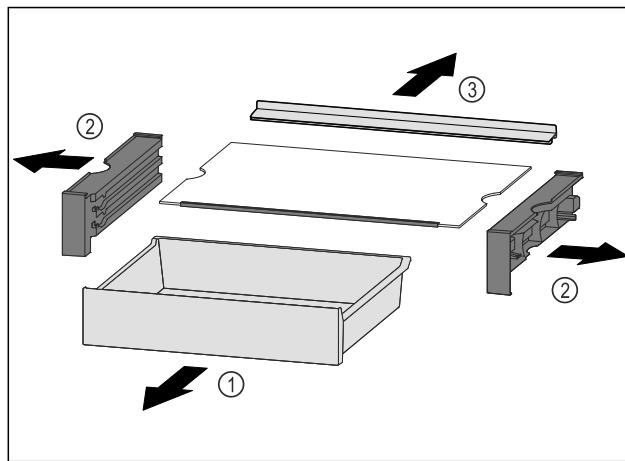


Fig. 150

- Tag hele VarioSafe ud. (se 8.4.4 Udtagning af VarioSafe)
- Adskil VarioSafe som vist på illustrationen.

8.5 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Lad den nederste skuffe blive i skabet!
- Ventilationsåbningen indvendigt på bagvæggen må aldrig blokeres!

8.5.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade

Skuffen kører direkte på bunden af apparatet eller på en glasplade. Der findes ingen skinner.

Hvis du tager skufferne ud, kan du anvende glaspladerne under dem som hylder.

Udtagning af skuffe

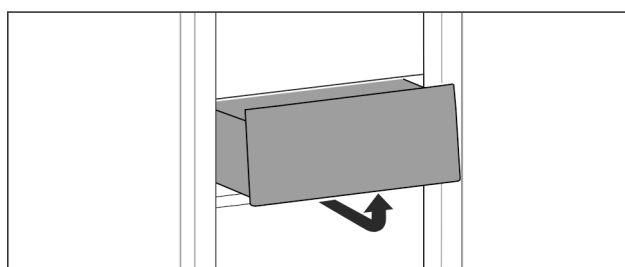


Fig. 151

- Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

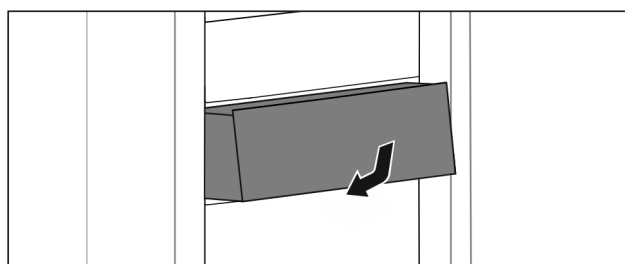


Fig. 152

- Sæt skuffen i som vist på tegningen.

8.5.2 Skuffe på glideskinner

Udtagning af skuffe

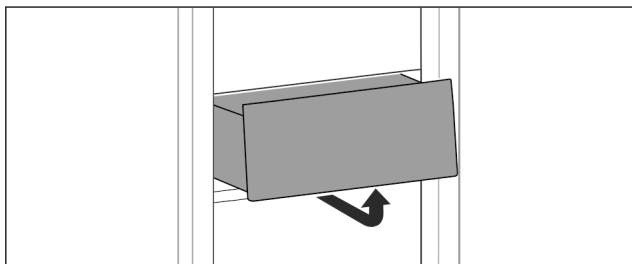


Fig. 153

- Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

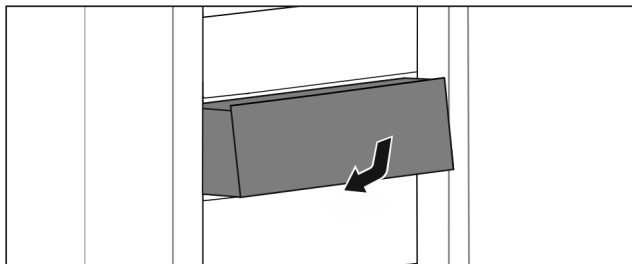


Fig. 154

- Sæt skuffen i som vist på tegningen.

8.5.3 Skuffe på teleskopskinner

Skuffen kører med udtrækkelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparattypen.

Komplet udtræk*

Du genkender det komplette udtræk på en klemme, der befinder sig bagved til venstre og højre på skinnen.

Udtagning af skuffe

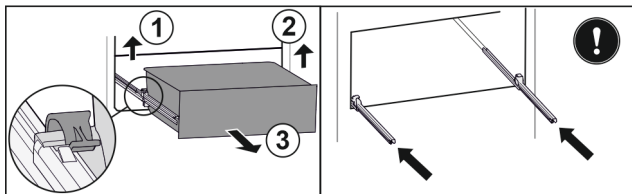


Fig. 155

- Træk skuffen ud indtil anslag.
- Løft den venstre klemme, og træk samtidigt skuffen i venstre side fremad. Fig. 155 (1)
- Løft den højre klemme, og træk samtidigt skuffen i højre side fremad. Fig. 155 (2)
- Tag skuffen ud fremefter. Fig. 155 (3)
- Skub skinnerne ind.

Isætning af skuffe

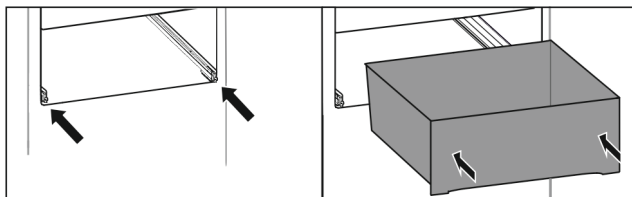


Fig. 156

- Skub skinnerne ind.

- Sæt skuffen på skinnerne.
- Skub skuffen bagud.
- Skuffen går hørbart i indgreb bagtil.

Deludtræk køledel*

Udtagning af skuffe

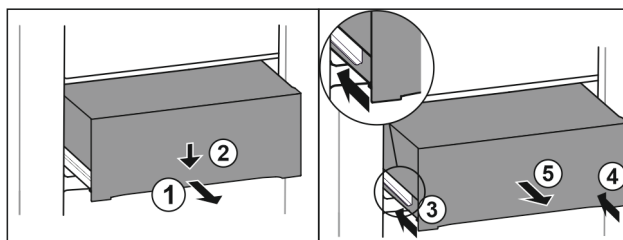


Fig. 157

- Træk skuffen halvt ud. Fig. 157 (1)
- Tryk skuffen ned på forsiden. Fig. 157 (2)
- Skub venstre skinne ca. 2 cm ind. Fig. 157 (3)
- Skub højre skinne ca. 2 cm ind. Fig. 157 (4)
- Tag skuffen ud fremefter. Fig. 157 (5)

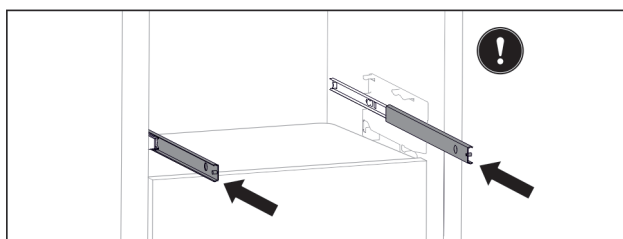


Fig. 158

Hvis skinnerne ikke er skubbet helt ind efter udtagningen af skuffen:

- Skub skinnerne helt ind.

Isætning af skuffe

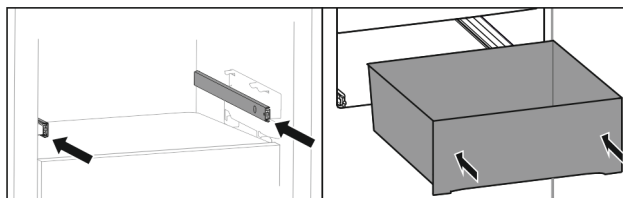


Fig. 159

- Skub skinnerne ind.
- Sæt skuffen på skinnerne.
- Skub skuffen bagud.

8.6 Bokslåg EasyFresh-safe

Bokslåget sikrer permanent luftfugtighed.

Bokslåget befinder sig direkte på skuffen og kan være dækket af hylder eller ekstra skuffer.

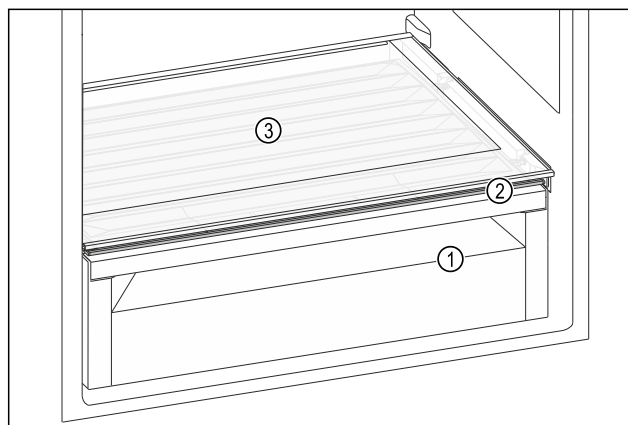


Fig. 160 Vejledende illustration af bokslåg EasyFresh-safe

- (1) EasyFresh-safe (3) Hylde
(2) Bokslåg EasyFresh-safe

8.6.1 Reduktion af luftfugtighed i skuffen

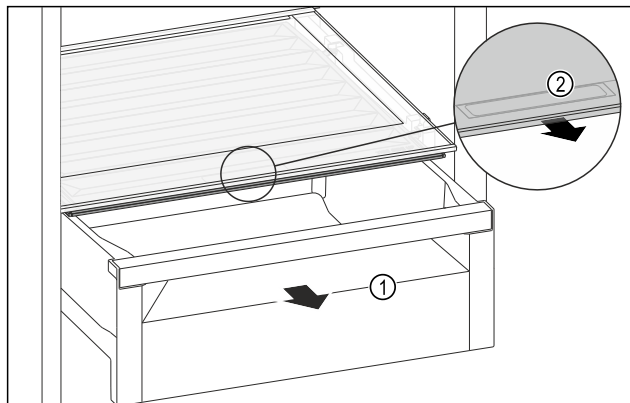


Fig. 161

- ▶ Træk skuffen Fig. 161 (1) ud.
- ▶ Tag fat i grebsforsænkningen Fig. 161 (2) i bokslåget, og træk samtidigt bokslåget frem.
- ▶ Når skuffen er lukket, er der et lille mellemrum mellem bokslåget og skuffen.

8.6.2 Forøgelse af luftfugtighed i skuffen

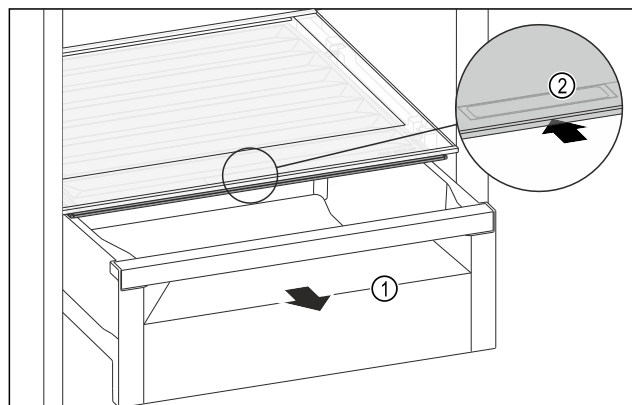


Fig. 162

- ▶ Træk skuffen Fig. 162 (1) ud.
- ▶ Tag fat i grebsforsænkningen Fig. 162 (2) i bokslåget, og skub samtidigt bokslåget tilbage.
- ▶ Når skuffen er lukket, slutter bokslåget tæt til skuffen.

8.7 Glasplader

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at rengøre dem.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at benytte VarioSpace.

8.7.1 Isætning/udtagning af glasplade

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Glasplade under skuffe: Skuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)

Udtagning af glasplade

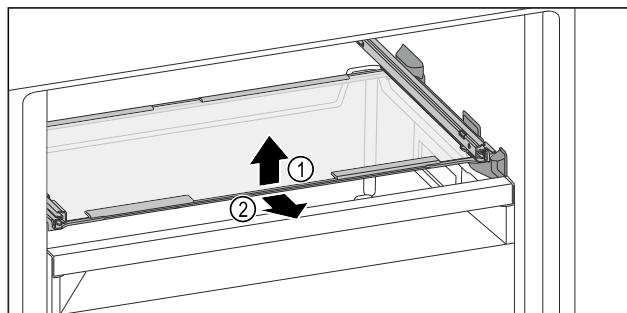


Fig. 163 Vejledende illustration af glaspladen

- ▶ Løft glaspladen op foran.
- ▶ Tag glaspladen ud fremefter.

Isætning af glasplade

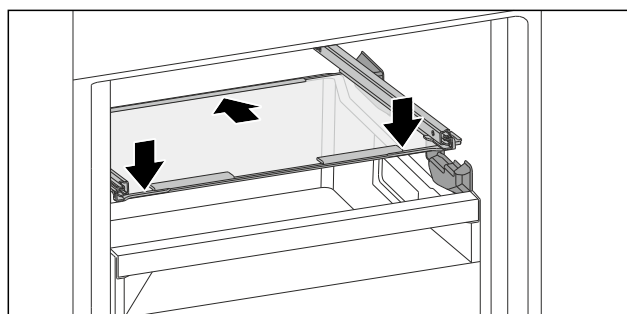


Fig. 164 Vejledende illustration af glaspladen

- ▶ Påsæt glaspladen skråt bag stopperne.
- ▶ Sænk glaspladen ned.
- ▶ Skub glaspladen bagud.

8.8 EasyTwist-Ice*

Du kan bruge EasyTwist-Ice til at lave isterninger i husholdningsmængder. EasyTwist-Ice tilføres vand via en vandbeholder.

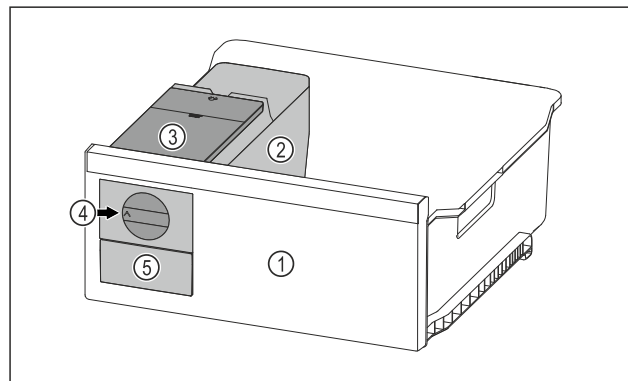


Fig. 165 Vejledende illustration

- (1) Fryseskuffe med EasyTwist-Ice (4) Drejeknap
(2) Element med isterningegbakke (5) Isterningeskuffe
(3) Vandtank

Bemærk

Fryseskuffens placering i apparatet med EasyTwist-Ice må ikke ændres.

8.8.1 Lav isterninger

Mængden af isterninger, du kan lave med EasyTwist-Ice inden for et bestemt interval, afhænger af apparatets frysetemperatur. Jo lavere temperatur i apparatet, jo flere isterninger kan du lave.

Maks. mængde isterninger i isterningebakken:	20 isterninger
Isterningeskuffens maks. kapacitet:	40 isterninger (svarende til to isterningeproduktioner)
Yderligere oplysninger om den tid, der kræves til isterningeproduktionen:	(se 10.1 Tekniske data)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Komponenterne i EasyTwist-Ice er rengjort.

Fyldning af vandtanken



ADVARSEL

- Fare for forgiftning som følge af urent vand!
- Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

VIGTIGT

- Sukkerholdige væsker!
- Beskadigelse af EasyTwist-Ice.
- Fyld udelukkende op med koldt drikkevand.

Bemærk

- Ved at anvende filtreret, afkarboniseret vand opnås der drikkevand med den bedste smag til problemfri produktion af isterninger.
- Denne vandkvalitet kan opnås ved hjælp af et drikkevandsfilter, der kan købes i specialforretninger.
- Fyld kun vandbeholderen med filtreret, afkarboniseret drikkevand.

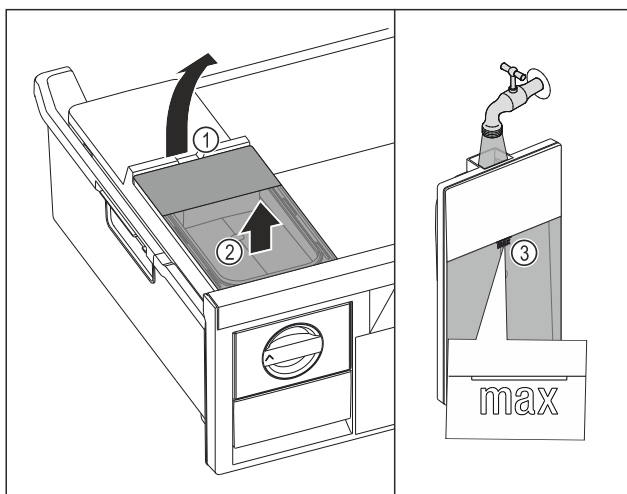


Fig. 166

- Træk fryseskuffen ud indtil anslaget.
- Løft vandtanken op til udsparringen Fig. 166 (1).
- Tag vandtanken ud fra oven. Fig. 166 (2)
- Fyld vandtanken med drikkevand op til mærket Fig. 166 (3).

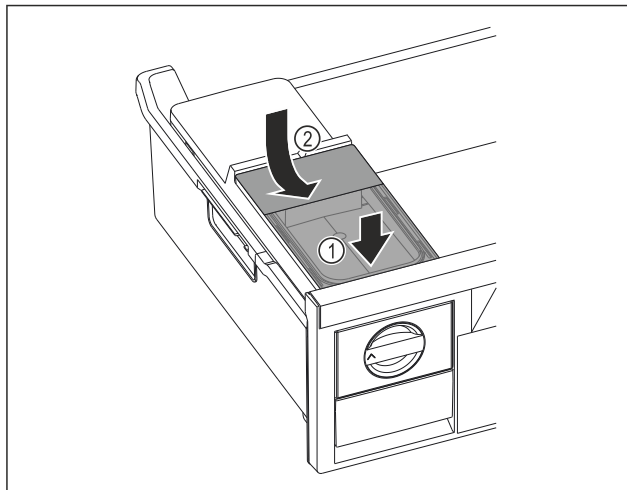


Fig. 167

- Sæt vandtanken i forfra. Fig. 167 (1)
- Sænk vandtank ned bagest. Fig. 167 (2)
- Skub fryseskuffen ind.

Frigørelse af isterninger

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Den ønskede tid til isterningeproduktion er opfyldt. (se 10.1 Tekniske data)
- ❑ Fryseskuffen er skubbet helt ind.
- ❑ Isterningeskuffen er skubbet helt ind.
- Drej drejeknappen Fig. 165 (4) med uret indtil anslaget.
- Isterninger falder ud af isterningebakken og ned i isterningeskuffen Fig. 165 (5).
- Hvis ikke alle isterninger kommer ud af isterningebakken:
- Drej drejeknappen med uret flere gange indtil anslaget.

8.9 IceMaker*

IceMaker producerer isterninger i forbindelse med vandbeholderen i køledelen. Vandbeholderen kan desuden anvendes til klargøring af kølet drikkevand.*

IceMaker er kun beregnet til fremstilling af isterninger til almindelige husholdninger.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- IceMaker er rengjort. (se 9 Service)
- Vandtank er rengjort. (se 9 Service) *
- IceMaker-skuffen er rengjort.
- IceMaker-skuffen er skubbet helt ind.

8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen*



ADVARSEL

Forurenet vand!
Forgiftninger.

- Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.
- Hvis du ikke anvender IceMaker: Tøm vandbeholderen. (se 9.5.6 Rengøring af IceMaker*)

VIGTIGT

- Sukkerholdige væsker!
- Beskadigelse af IceMaker.
- Fyld udelukkende op med koldt drikkevand.

Bemærk


Ved at anvende filtreret, afkarboniseret vand opnås der drikkevand med den bedste smag til problemfri produktion af isterninger.

Denne vandkvalitet kan opnås ved hjælp af et drikkevandsfilter, der kan købes i specialforretninger.

- Fyld kun vandbeholderen med filtreret, afkarboniseret drikkevand.

Vandforsyningen til IceMaker sker via en vandtank. (se 1 Oversigt over apparatet)

Når vandtanken er tom, vises der en påmindelse på displayet:



(se 7.3.3 Oversigt over påmindelser)

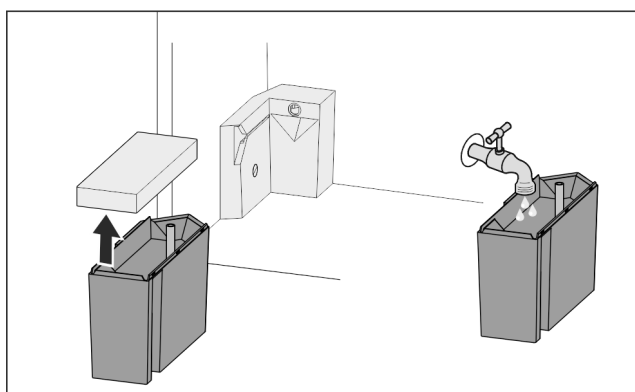


Fig. 168

- Træk vandbeholderen fremad og ud.
- Tag dækslet af.
- Fyld den med drikkevand.
- Sæt dækslet på.
- Anbring vandbeholderen i holderen og skub den ind til anslag.

8.9.2 Fremstilling af isterninger

Produktionskapaciteten afhænger af frysetemperaturen. Jo lavere temperatur, desto flere isterninger kan der fremstilles i et bestemt tidsrum.

Når IceMaker tændes for første gang, kan det tage op til 24 timer, før de første isterninger er parate.

- Aktiver funktionen IceMaker.
- Producér mange isterninger: Aktiver funktionen MaxIce.
- Fremstilling af mange isterninger: Flyt skillerne i IceMaker-skuffen eller tag dem ud.*
- Fordel isterningerne jævnt i skuffen, så den kan rumme mest muligt.
- Luk skuffen: IceMaker begynder igen automatisk med produktionen.

Bemærk

Når et bestemt niveau er nået i IceMaker-skuffen, fremstilles der ikke flere isterninger. IceMaker fylder ikke skuffen til kanten.

8.9.3 Anvendelse af skuffen ved deaktiveret IceMaker

Deaktiver IceMaker, så du kan anvende hele IceMaker-skuffen som fryseskuffe.

- Deaktiver IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker og MaxIce)

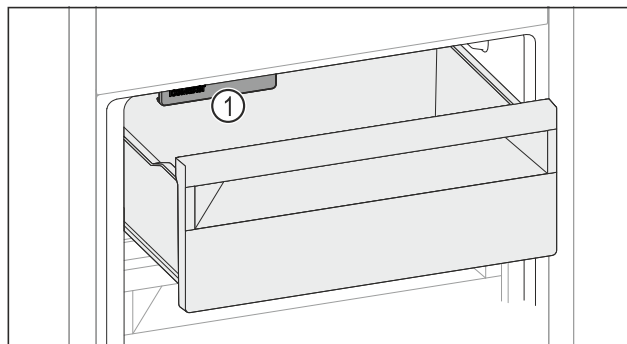


Fig. 169

- Læg fødevarer i skuffen.
- Når du lægger madvarer i venstre side af skuffen:
- Vær opmærksom på IceMaker Fig. 169 (1).

8.10 VarioSpace

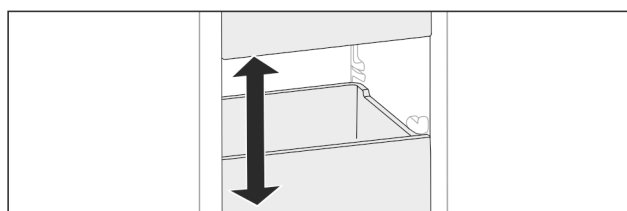


Fig. 170

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

- Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 10.1 Tekniske data).

8.11 Smørboks*

8.11.1 Åbning/lukning af smørboks

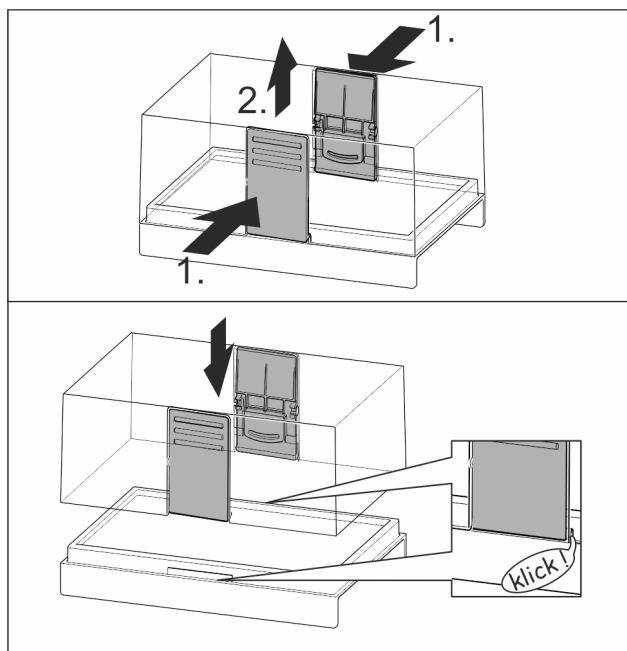


Fig. 171

8.11.2 Adskillelse af smørboks

Smørboksen kan adskilles med henblik på rengøring.

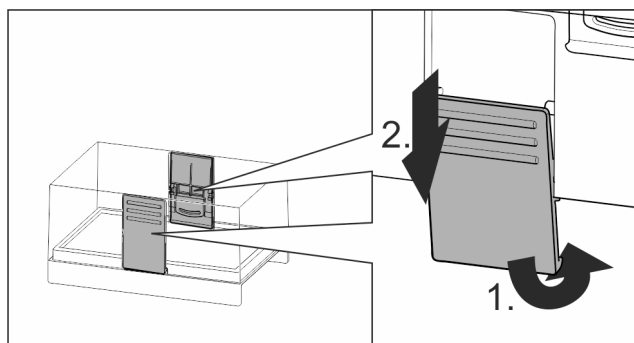


Fig. 172

- Adskil smørboksen.

8.12 Æggebakke*

Æggebakken kan trækkes ud og vendes. De to dele af æggebakken kan anvendes til markering af forskelle såsom købsdatoen.

8.12.1 Anvendelse af æggebakken

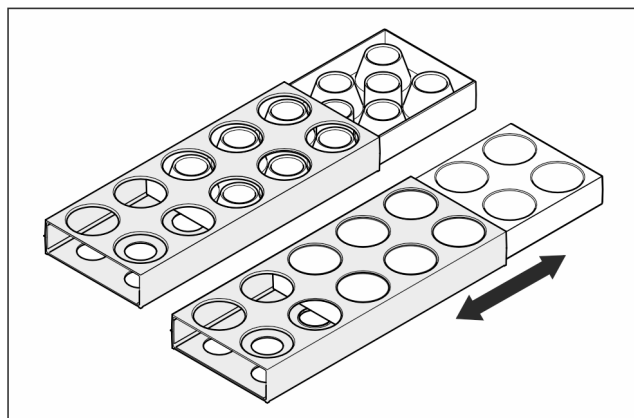


Fig. 173

- Overside: Opbevaring af hønseæg.
- Underside: Opbevaring af vagtelæg.

8.13 Flaskeholder

8.13.1 Anvendelse af flaskeholderen

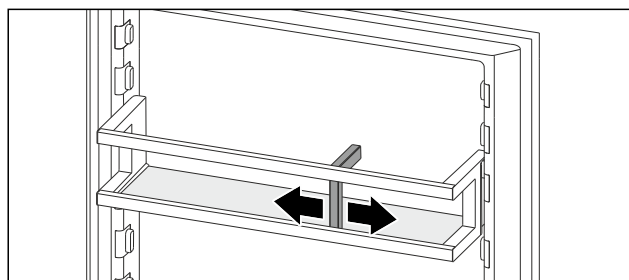


Fig. 174

- Skub flaskeholderen hen til flaskerne.
- Flaskerne vælter ikke.

8.14 Isterningbakke med låg*

8.14.1 Anvendelse af isterningbakken

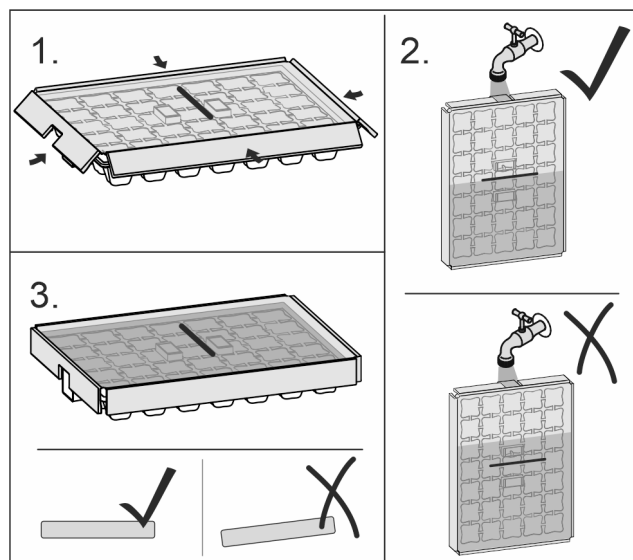


Fig. 175

Når vandet er frosset:

- Hold isterningbakken kort under den varme hane.
- Tag dækslet af.
- Vrid enderne af isterningbakken let i hver sin retning.
- Løsn isterningerne.

8.14.2 Adskillelse af isterningbakke

Isterningbakken kan adskilles med henblik på rengøring.

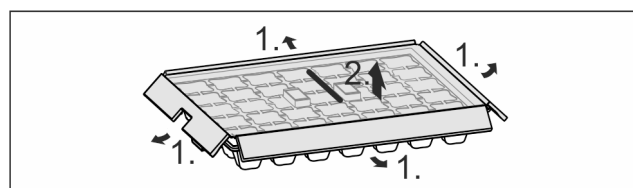


Fig. 176

- Adskil isterningbakken.

8.15 Fleksibel frostrumsadskiller*

Isterningskuffen til IceMaker har en fleksibel frostrumsadskiller. Du kan også opbevare store mængder isterninger eller ekstra madvarer efter behov. Du kan flytte eller tage frostrumsadskilleren ud.

8.15.1 Flytning af fleksibel frostrumsadskiller

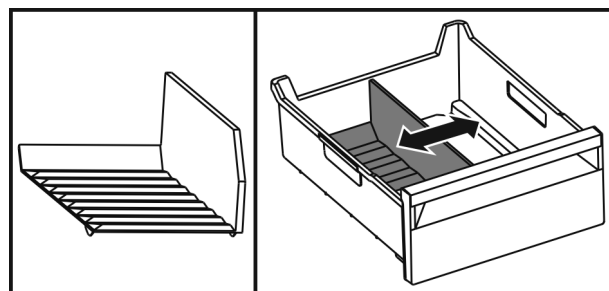


Fig. 177 Vejledende illustration af frostrumsadskilleren

- Flyt frostrumsadskilleren til den ønskede position.

8.15.2 Udtagning af fleksibel frostrumsadskiller

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Isterningskuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)

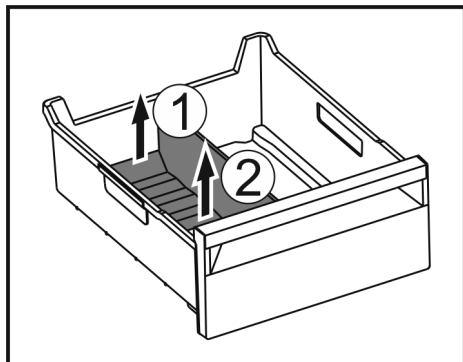


Fig. 178

- Løft den bageste del af frostrumsadskilleren. Fig. 178 (1)
- Tag frostrumsadskilleren op og ud. Fig. 178 (2)

8.15.3 Isætning af fleksibel frostrumsadskiller

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Isterningskuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)

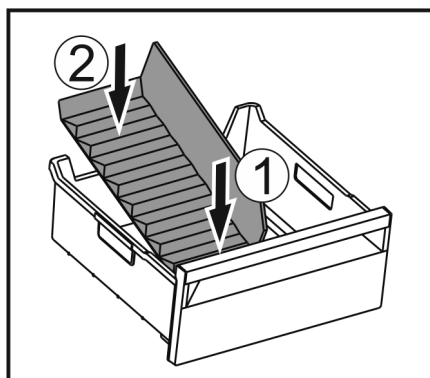


Fig. 179

- Sæt den forreste del af frostrumsadskilleren i. Fig. 179 (1)
- Sæt den bageste del af frostrumsadskilleren ned i skuffebunden. Fig. 179 (2)

8.16 FlexCube*

FlexCube har åbninger i forskellige størrelser, så du kan opbevare småting såsom tuber, åbne jogurtbægre eller vagnetæg i den. FlexCube passer f.eks. i alle Liebherr-dørhylder. Ved behov kan man også opstille flere FlexCube'er ved siden af hinanden.

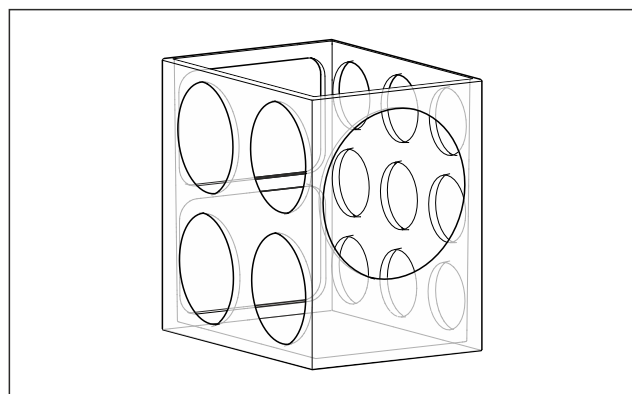


Fig. 180 Vejledende illustration

Bemærk

Du kan få dette tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.16.1 Brug af FlexCube

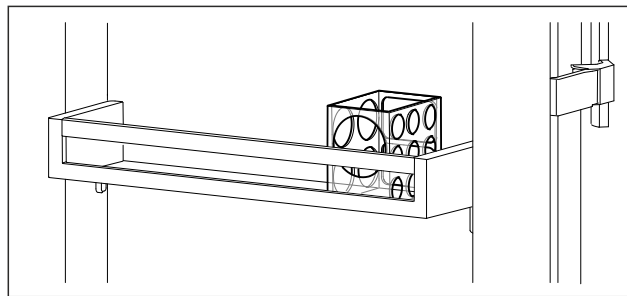


Fig. 181 Vejledende illustration

- Indsæt FlexCube i dørhylden.

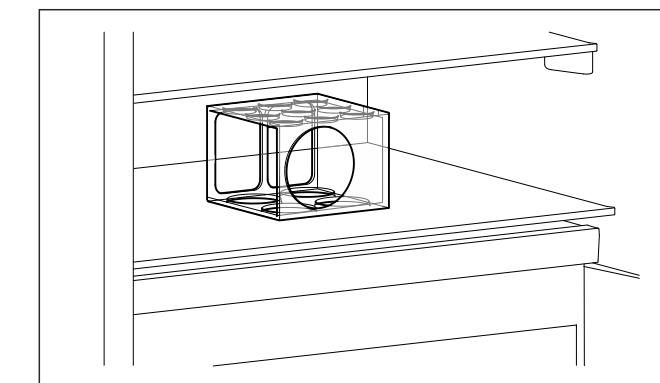


Fig. 182 Vejledende illustration

- Stil FlexCube på hylden.
- Sorter smådele med henblik på opbevaring i FlexCube.

9 Service

9.1 FreshAir-aktivkulfilter

FreshAir-aktivkulfilteret befinder sig i rummet over ventilatoren.

Det sikrer en optimal luftkvalitet.

- ☐ Skift aktivkulfilteret hver 6. måned.

Når påmindelsen aktiveres, beder en meddelelse i displayet dig om at skifte.

- ☐ Aktivkulfilteret kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Udtagning af FreshAir-aktivkulfilteret

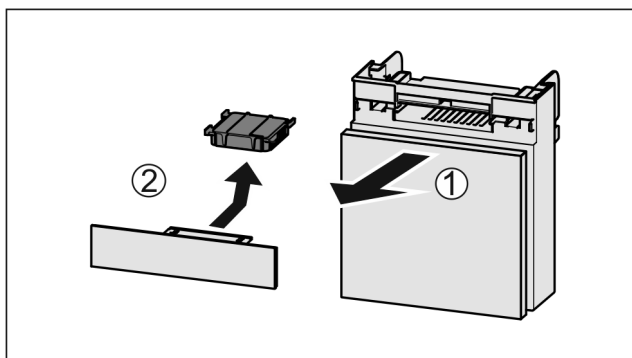


Fig. 183

- ▶ Træk rummet fremad Fig. 183 (1).
- ▶ Tag aktivkulfilteret Fig. 183 (2) ud.

9.1.2 Isætning af FreshAir-aktivkulfilteret

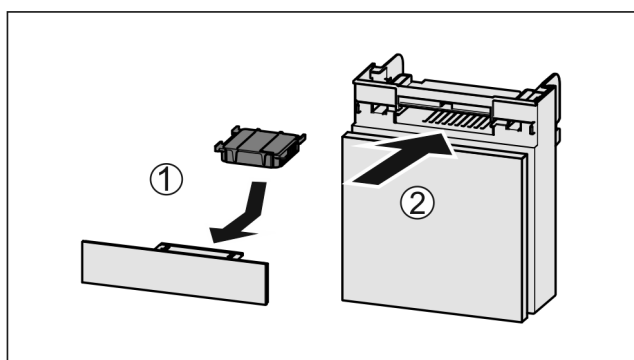


Fig. 184

- ▶ Anbring aktivkulfilteret som vis på billedet Fig. 184 (1).
- ▶ Aktivkulfilteret går i indgreb.
Hvis aktivkulfilteret vender nedad:
- ▶ Skub rummet ind Fig. 184 (2).
- ▶ Nu er aktivkulfilteret klar til anvendelse.

9.2 Adskillelse/montering af udtræks-systemer

9.2.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade	Kan ikke skilles ad
Skuffe på glideskinner	Kan ikke skilles ad
Komplet udtræk*	Kan ikke skilles ad*
Deludtræk kølesektion*	Kan ikke skilles ad*

9.3 Bokslåg EasyFresh-safe

Man kan tage bokslåget ud i forbindelse med rengøring.

9.3.1 Udtagning af bokslåg

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Hylden lige over den variable skuffe er fjernet. (se 8.2 Hylder)
- ☐ Skuffen lige under bokslåget er fjernet. (se 8.5 Skuffer)

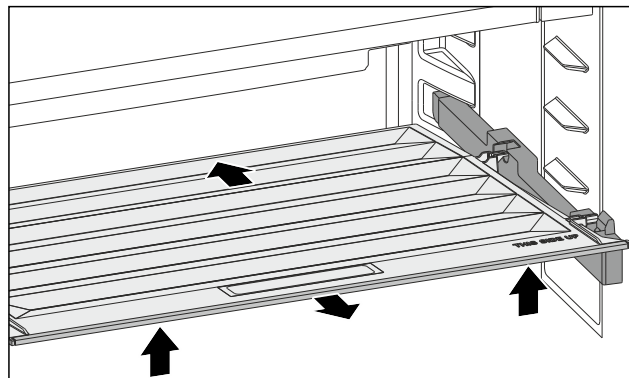


Fig. 185

- ▶ Skub bokslåget tilbage.
- ▶ Løft bokslåget op foran.
- ▶ Udtag bokslåget foran i en opadgående vinkel.

9.3.2 Indsætning af bokslåg

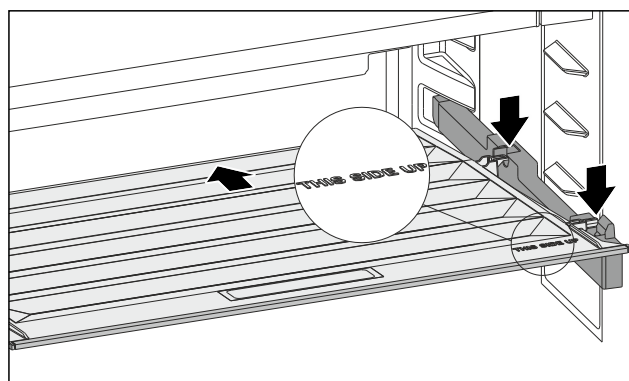


Fig. 186

Hvis teksten THIS SIDE UP vender opad:

- ▶ Indsæt de bageste holdedele i de bageste åbninger.
- ▶ Skub bokslåget tilbage.
- ▶ Sænk bokslåget foran, og bring de forreste holdedele i indgreb i åbningerne.
- ▶ Bring bokslåget i den ønskede position.

9.4 Afrimning af apparatet

9.4.1 Afrimning af køledelen

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

Vanddråber eller et tyndt lag rim eller is på bagvæggen er betinget af funktionen og er helt normalt. De skal ikke fjernes.

Som følge af den energioptimerede regulering af apparatet kan der indimellem dannes et lag af rim eller is.

- ▶ Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 9.5 Rengøring af skabet)

9.4.2 Afrimning af frysedel med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordamperen, afrimes periodisk og fordamper.

Enheden skal ikke afrimes.

9.5 Rengøring af skabet

9.5.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm skabet.

- Tag netstikket ud.

-eller-

- Aktivér CleaningMode. (se CleaningMode)

9.5.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgengøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!

Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- Benyt ingen damprensere!

- Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.

9.5.3 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgengøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

9.5.4 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgengøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Dørhylde*
- Hylde*
- Delbar hylde
- VarioSafe
- Bokslåg EasyFresh-safe
- Skuffe

Vær opmærksom på følgende: Magnet på skuffen må ikke fjernes! Magneten sørger for, at IceMaker fungerer korrekt.*

- Fleksibel isrumsinddeler i IceMakerens isterningseskuffe*
- Komponenter i EasyTwist-Ice*

Rengøring med en fugtig klud:

- Teleskopskinner

Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Dørhylde*
- VarioBox*
- Flaskeholder
- Holdedel delbar hylde
- IceMaker-vandbeholder og dæksel til beholder*
- Æggebakke*
- Smørbooks*
- Isterningsbakke*
- Isterningseskovl*
- FlexCube*

- Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.

- Rengør udstyret.

9.5.5 Rengøring af EasyTwist-Ice*

Rengør EasyTwist-Ice i følgende tilfælde:

- Første ibrugtagning
- Inaktivitet i mere end 48 timer
- Rengøringsbehov

Adskillelse af EasyTwist-Ice

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Skuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)
- ☐ Skuffen er stillet på et bord.

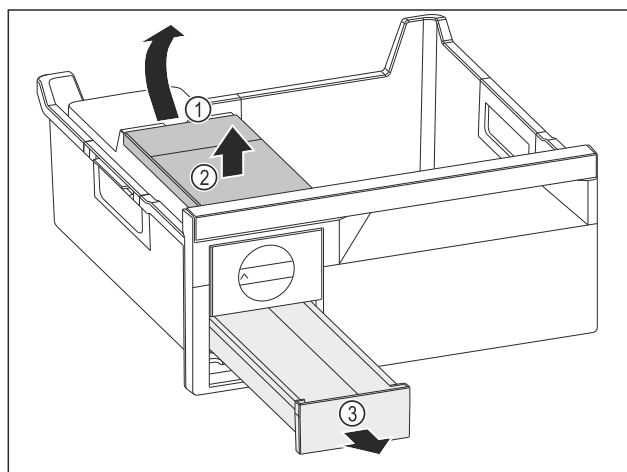


Fig. 187

- Udtagning af vandtank: Løft vandtanken i udsparringen Fig. 187 (1).
- Tag vandtanken Fig. 187 (2) op og ud.
- Tag isterningseskuffen Fig. 187 (3) frem og ud.

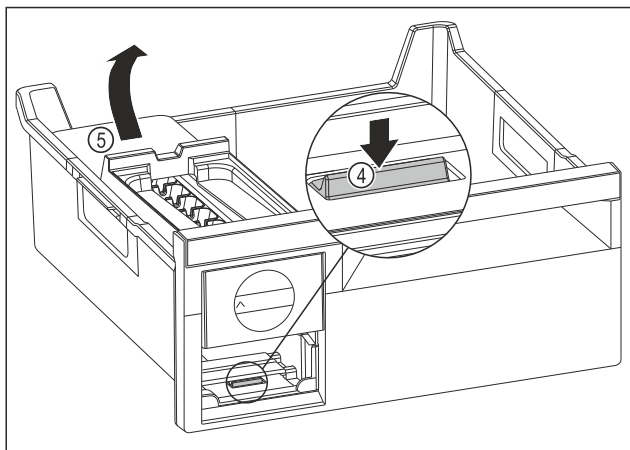


Fig. 188

- Udtagning af EasyTwist-Ice-legemet: Tryk lasken Fig. 188 (4) ned med fingeren, og løft samtidigt EasyTwist-Ice-legemet Fig. 188 (5) med den anden hånd.
- Tag EasyTwist-Ice-legemet ud af fryseskuffen.

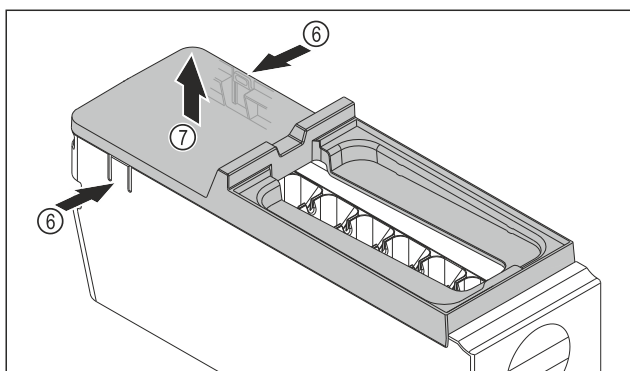


Fig. 189

- Udtagning af EasyTwist-Ice-legemets afdækning: Tryk på laskerne Fig. 189 (6) på begge sider af EasyTwist-Ice-legemet med den ene hånd.
- Tag afdækningen Fig. 189 (7) op og ud med den anden hånd.
- EasyTwist-Ice er adskilt i fire dele. (se Fig. 190)

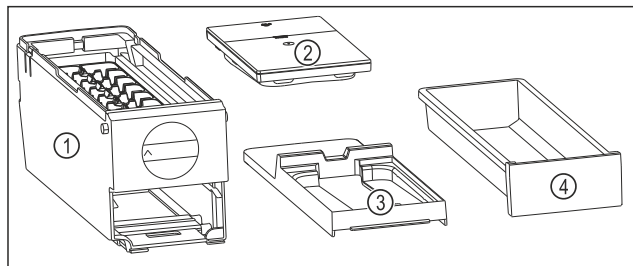


Fig. 190 Dele af EasyTwist-Ice

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) EasyTwist-Ice-legeme med isterningseskål | (3) Afdækning |
| (2) Vandtank | (4) Isterningseskuffe |

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af forkert demontering! Afbrækning, revning og splintræng af udstyr. Hvis du adskiller EasyTwist-Ice-legemet yderligere, risikerer du at beskadige drejeknappen eller andre dele af EasyTwist-Ice-legemet.

- EasyTwist-Ice må kun adskilles i de afbildede dele. (se Fig. 190)
- Rengør EasyTwist-Ice-legemet Fig. 190 (1) som en helhed.

Rengøring af EasyTwist-Ice

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ EasyTwist-Ice er adskilt. (se Adskillelse af EasyTwist-Ice)

- Rengør isterningseskuffen, vandtanken, afdækningen og EasyTwist-Ice-legemet med varmt vand og en smule opvaskemiddel.
- Tør alle rengjorte dele helt af med en tør klud.
- EasyTwist-Ice er rengjort.

Montering af EasyTwist-Ice

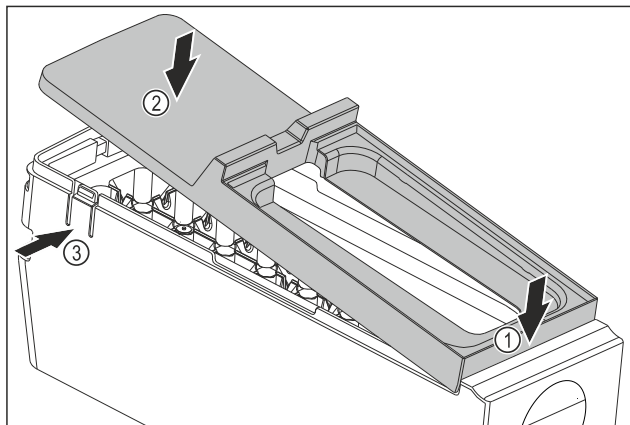


Fig. 191

- Montering af EasyTwist-Ice-legemets afdækning: Påsæt afdækningen foran. Fig. 191 (1)
- Sænk afdækningen bagtil. Fig. 191 (2)
- Afdækningen går hørbart i indgreb i begge lasker Fig. 191 (3).

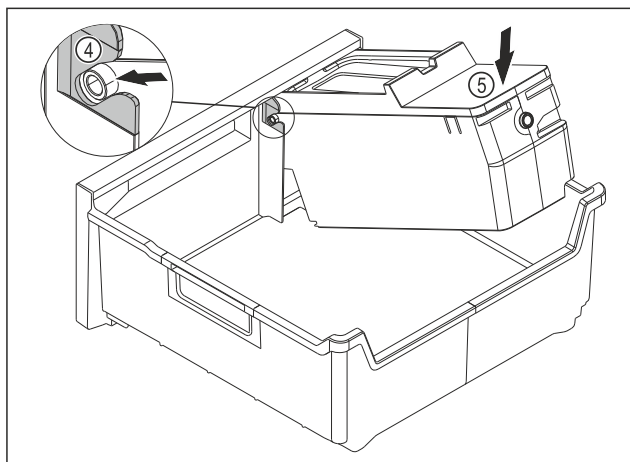


Fig. 192

- Montering af EasyTwist-Ice-legemet: Skub EasyTwist-Ice-legemets akser ind i føringerne Fig. 192 (4).
- Tryk EasyTwist-Ice-legemet Fig. 192 (5) ned bagtil.
- EasyTwist-Ice-legemet går hørbart i indgreb.

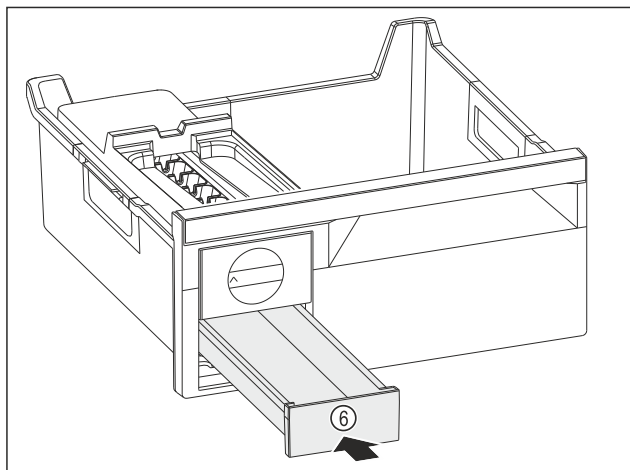


Fig. 193

- Skub isterningseskuffen Fig. 193 (6) ind.

**ADVARSEL**

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

► Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

- Fyld vandtanken med vand.
- Indsæt vandtanken.
- Indsæt skuffen. (se 8.5 Skuffer)
- Hvis du bruger ufiltreret vand:
- Kassér isterninger, der er lavet 24 timer efter den første isterningeproduktion.
- eller-**
- Hvis du bruger filtreret vand:
- Kassér isterninger, der er lavet 48 timer efter den første isterningeproduktion.

9.5.6 Rengøring af IceMaker*

IceMaker kan rengøres på forskellig vis.

Rengøringen skal udføres i forbindelse med:

- ☐ Første ibrugtagning
- ☐ Med vandbeholder:*
Hvis skabet ikke har været anvendt i mere end 48 timer.*
- ☐ Med vandtilslutning:*
Hvis skabet ikke har været anvendt i mere end 5 dage.*

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Vandbeholderen er rengjort og fyldt. (se 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen*) *
- ☐ IceMaker-skuffen er tømt.
- ☐ IceMaker-skuffen er skubbet ind.
- ☐ IceMaker er aktiveret.

Ved første ibrugtagning eller længere tids stilstand

Rengør IceMaker med funktionen TubeClean.

- Stil en 1,5 l tom beholder (maks. højde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
- Aktivér funktionen TubeClean.
- Skylningen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.
- Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.
- Skylningen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret automatisk.
- Tag IceMaker-skuffen og beholderen ud.
- Rengør IceMaker-skuffen med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- Skub IceMaker-skuffen ind.
- Isterningproduktionen starter automatisk.

Uden vandfilter

- Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de første isterninger er lavet.

Ved behov for rengøring

Rengør IceMaker manuelt.

- Tag IceMaker-skuffen ud og rengør med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- Skub IceMaker-skuffen ind.
- Isterningproduktionen starter automatisk.

9.5.7 Efter rengøringen

- Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- Tilslut skabet og tænd for det.
- Aktivér SuperFrost (se 7.2 Apparatets funktioner) .
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- Anbring fødevarer.
- Gentag rengøringen regelmæssigt.

10 Kundeservice**10.1 Tekniske data**

Temperaturområde	
Køling	2 °C til 9 °C
Frost	-26 °C til -15 °C

Maks. frysemængde / 24 timer	
Frysedel	Se typeskilt under „Frysekapacitet .../ 24 h“

Udstyrets maksimale belastningsvægt			
Udstyr	Enhedsbredde 600 mm (se monteringsvejledning, enhedsmål)	Enhedsbredde 700 mm (se monteringsvejledning, enhedsmål)	Enhedsbredde 750 mm (se monteringsvejledning, enhedsmål)
Skuffe på glasplade (se 8.5.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade)	15 kg	--	23 kg

Isterningeproduktion med IceMaker*	
Isterningeproduktion / 24 timer	Ved temperatur -18 °C: 1,2 kg isterninger
Maks. isterningeproduktion / 24 timer	Ved aktiveret funktion MaxIce: 1,5 kg isterninger

Isterningeproduktion med EasyTwist-Ice*	
Varighed ved -18 °C	ca. 5,5 timer
Varighed ved tændt SuperFrost	ca. 3 timer

Varighed for at nå forskellige temperaturer ved VarioTemp*			
Udgangstemperatur*	Måltemperatur*	Varighed opnåelse måltemperatur*	til af
-18 °C	0 °C	> 8 timer	
-18 °C	8 °C	> 12 timer	
8 °C	14 °C	> 6 timer	
14 °C	-18 °C	> 4 timer	

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

10.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kræftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 7.2 Apparatets funktioner)
- ventilatoren kører
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive. Vandbeholderens pumpe er aktiv.*	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet opstilling	Fejllyd	Juster skabet med justeringsfødderne.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

10.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

10.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	► Kontroller strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	► Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	► Hold skabet lukket. ► Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere. ► Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	► Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	► Luk skabsdøren.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	► Problemløsning: (se 1.4 Skabets anvendelsesområde)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	► Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	► Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	► Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	► Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	► Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.
Enhedens ydre overflader er varme.*	→ Varmen fra kølekredsløbet anvendes til at forhindre kondensvand.	► Det er normalt.

10.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Det er ikke muligt at slå IceMaker til.*	→ Skabet og dermed IceMaker er ikke tilsluttet.	► Tilslut skabet (se monteringsvejledningen).
IceMaker producerer ikke ister-ninger.*	→ IceMaker er ikke tændt.	► Aktiver IceMaker.
	→ IceMaker-skuffen er ikke lukket rigtigt.	► Skub skuffen rigtigt ind.
	→ Der er ikke åbnet for vandtilslutningen.	► Åbn vandtilslutningen.*
	→ Vandbeholderen er ikke skubbet helt ind.	► Skub vandbeholderen ind.*
	→ Der er ikke nok vand i vandbeholderen.	► Fyld vand i vandbeholderen.*
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	► Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 10 Kundeservice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 9 Service) , må kun gennemføres af kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ☐ Skabets betegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

► Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Apparatoplysninger)

-eller-

► Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)

- Noter oplysningerne om skabet.
- Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

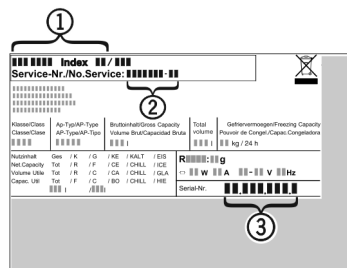


Fig. 194

- (1) Skabsbetegnelse (3) Serienummer
(2) Service-nr.
► Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

11 Sæt ud af drift

- Tøm skabet.
- Deaktivering af IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker og MaxIce) *
- Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- Rengør apparatet. (se 9.5 Rengøring af skabet)
- Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

12 Bortskaffelse

12.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- Tag apparatet ud af drift.
- Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.




ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Se anvisninger vedr. apparattransport.
- Transportér apparat væk uden at beskadige det.
- Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.

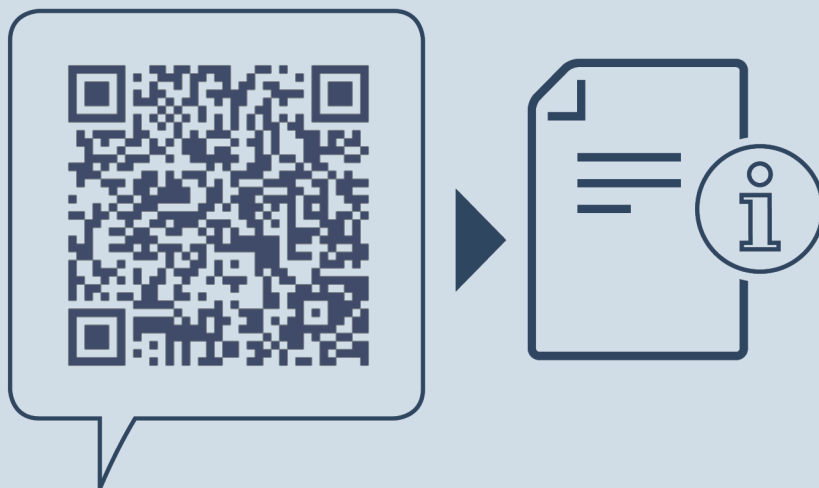

home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Køle-frysekombination

Udgivelsesdato: 20250513

Artikelnr.-indeks: 7083578-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien