



Slush & softice maker



Bruksanvisning SE: 2-19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	3
MASKINENS DELAR	7
ANVÄNDNING AV KONTROLLPANELEN	8
FÖRINSTÄLLNINGAR.....	10
GÖR SÅ HÄR.....	13
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	16
FELSÖKNING	18
REKLAMATIONSRÄTT OCH SERVICE	19

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

	Läs och granska instruktionerna före användning.
	Anger att det finns en fara som kan orsaka personskador, dödsfall eller betydande materiella skador om varningen ignoreras.
	Brännbart material. Kan explodera vid uppvärmning. (Anges med flamsymbol på vit bakgrund, omgiven av en röd romb.)
	Brandfarligt material. (Anges med flamsymbol på gul bakgrund, omgiven av en svart triangel.)
	Endast för användning inomhus och hushållsbruk.
Vid användning av elektriska apparater måste grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande:	

FARA! Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium används i denna enhet. Köldmedieledningarna FÅR INTE punkteras. Bortskaffa produkten på rätt sätt i enlighet med gällande lokala eller nationella bestämmelser om brandfarliga köldmedier.

WARNING! För att minska risken för personskador, brand, elektriska stötar eller materiella skador måste grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande numrerade varningar och efterföljande instruktioner. FÅR INTE användas för något annat ändamål än dess avsedda ändamål.

Läs alla instruktioner innan apparaten och dess tillbehör tas i bruk.

- Iaktta och följ alla varningar och instruktioner noggrant. Denna enhet innehåller elektriska anslutningar och rörliga delar som kan utgöra en risk för användaren.
- Skapa en översikt över allt innehåll för att säkerställa att du har alla delar som behövs för att använda apparaten på ett korrekt och säkert sätt.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används, innan du monterar eller tar isär delar samt innan du rengör den. För att ta ut stickkontakten ur eluttaget ska du ta tag i stickkontakten och inte sladden. Ta ALDRIG ut stickkontakten genom att ta tag i och dra i den flexibla kabeln.
- Före användning ska alla delar som kan komma i kontakt med livsmedel rengöras. Följ rengöringsanvisningen i denna bruksanvisning.

ANVÄND INTE apparaten om strömkabeln eller stickkontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något sätt. Den här apparaten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Kontakta återförsäljaren för att få apparaten reparerad om den skadats.

- Den här apparaten är försedd med viktiga etiketter på stickkontakten. Hela strömkabeln får inte bytas ut. Kontakta återförsäljaren för reparation om apparaten skadats.
- Använd INTE förlängningskablar till den här apparaten.
- För att undvika risk för elektriska stötar får apparaten INTE sänkas ned i vatten och kabeln får inte komma i kontakt med vätska.
- Stickkontakten får INTE sättas i eller dras ut med våta händer för att undvika personskador.
- På grund av risken för elektriska stötar ska du se till att händerna är torra innan du ansluter eller kopplar från enheten.
- Använd INTE en adapter eller växelriktare med den här apparaten.
- Håll INTE vatten över sidorna och kontrollpanelen.
- Flytta INTE enheten när den används.
- Apparaten får INTE användas utomhus eftersom den är avsedd för inomhusbruk på köksbänk.
- Låt inte strömkabeln hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk. Strömkabeln kan fastna i något och dra ned apparaten från arbetsytan.
- Låt inte enheten eller strömkabeln komma i kontakt med heta ytor, inklusive spisar och andra värmeapparater.
- Använd alltid apparaten på en torr, fast och vågrät yta. Låt INTE barn använda apparaten eller använda den som leksak. Håll noggrann uppsikt när apparaten används i närheten av barn.
- Använd ENDAST tillbehör och tillbehörsdelar som medföljer produkten eller som rekommenderas av återförsäljaren. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av återförsäljaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
- Håll händer, hår och kläder på avstånd från behållaren vid påfyllning och drift.
- Undvik kontakt med rörliga delar under användning och hantering av apparaten.

MIKROVÅGSUGN: Behållare och tillbehör som medföljer apparaten får INTE användas i mikrovågsugn.

WARNING! Se ALLTID till att ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen är fria från hinder.

- **VARNING!** Använd INTE elektriska apparater inuti apparatens förvaringsutrymme, såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren. Frys inte frukt, frysta grönsaker eller is i apparaten.
- Tillsätt INTE varma ingredienser i apparaten.
- Motorbasen eller kontrollpanelen får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor.
- Fyll INTE på behållaren över den maximala påfyllningslinjen.

Lämna ALDRIG apparaten utan uppsikt under användning.

- Före användning ska du kontrollera att alla redskap har tagits bort från behållarna. Om redskapen inte tas bort kan det orsaka skador på behållarna och orsaka personskador och materiella skador.
- Bär INTE enheten i handtaget. Håll enheten genom att ta tag i båda sidorna under motorbasen.
- Bearbeta INTE hårda, lösa ingredienser eller is. Den här apparaten är inte avsedd att bearbeta lösa frysta frukter, ett block av fast is eller isbitar.
- Håll alltid enheten upprätt.
- När du har packat upp enheten för första gången ska du låta den stå upprätt i minst 2 timmar innan du börjar använda den, så att kyloljan kan sätta sig i luftkylningssystemet och säkerställa optimal prestanda.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Strömkabeln kan inte bytas ut. Om kabeln skadas ska apparaten kasseras.
- Håll enhetens baksida och sidor fria så att kompressorn kan fungera korrekt och inte överhettas.
- VARNING! Använd INTE mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING! Skada INTE kylkretsen. Denna varning gäller endast apparater med kylkretsar som är åtkomliga för användaren.
- När apparaten används ska du se till att båda sidorna och baksidan är minst 10 cm från väggar. Förvara INTE explosiva ämnen som aerosolbehållare med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
- VARNING! För att undvika fara på grund av instabilitet i apparaten måste den fastgöras i enlighet med instruktionerna.
- Om STRÖMKABELN är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
 - av gäster på lantställen, hotell, motell och andra boendemiljöer – bed and breakfast-liknande miljöer
 - catering och liknande användningsområden utanför detaljhandeln.
- Placera apparaten vågrätt och se till att det finns minst 10 cm fritt utrymme runt sidorna och baksidan.



Den här symbolen anger att apparaten innehåller ett brandfarligt köldmedium. Om köldmediet läcker ut och utsätts för en extern antändningskälla finns det en risk för brand.



VARNING! Brandrisk/brännbara material

- **VARNING:** Vid placering av apparaten ska du se till att strömkabeln inte kommer i kläm eller skadas.
- **VARNING!** Fyll endast på med dricksvatten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MILJÖ

- Denna produkt innehåller **BRANDFARLIGA KÖLDMEDIER**. Vid slutet av produktens livslängd måste apparaten bortskaffas separat från hushållsavfall.
- Den måste därför bortskaffas på en särskild samlingsplats för elektriska och/eller elektroniska apparater eller, om du köper en motsvarande produkt, av återförsäljaren av den nya produkten. Användaren är ansvarig för att lämna in apparaten på rätt samlingsplats när den inte längre kan användas. Selektiv och korrekt insamling för återvinning av apparater som inte längre används, samt bortskaffande och destruktion på ett miljövänligt sätt, bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och hälsan och främjar återvinning av material som använts vid tillverkningen av produkten.
- För mer detaljerad information om tillgängliga insamlingssystem, kontakta din lokala avfallsinsamlingsorganisation eller den återförsäljare där du köpte produkten.


FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten.
2. Rengör alla delar i varmt vatten med lite diskmedel.
3. Skölj alla delar noggrant och låt dem lufttorka.
4. Torka av kontrollpanelen, motorbasen och förångaren med en mjuk trasa. Låt den torka helt innan du använder den.
5. Placera enheten på bänkskivan och låt stå i minst 2 timmar före användning. Detta ger köldmediet möjlighet att sätta sig, så att enheten kan användas optimalt och säkert.

VIKTIGT! Läs alla varningar i början av den här bruksanvisningen innan du fortsätter.

OBSERVERA! Alla tillbehörsdelar är BPA-fria. Tillbehörsdelarna kan diskas i diskmaskin, men FÅR INTE rengöras med en uppvärmd torkcykel.

MASKINENS DELAR

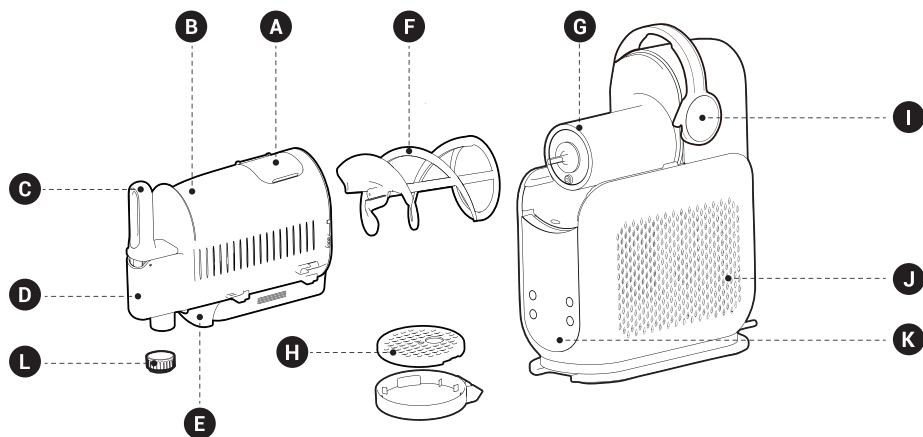

A. Påfyllningslock

B. Behållare

C. Ergonomiskt handtag

D. Hållpip

E. Droppbricka

F. Skruv

G. Kylbehållare

H. Förvaring av dropp-
bricka

I. Handtag

J. Hölje för kylsystem

K. Kontrollpanel

L. Silikonreservdel för is

OBSERVERA! Färger, komponenter och funktioner kan variera beroende på modell.

ANVÄNDNING AV KONTROLLPANELEN



PÅ/AV

Tryck på  för att slå på och stänga av enheten.

SKÖLJPROGRAM

Detta program rör om utan kylning för att skölja igenom enheten.

FÖRINSTÄLLNINGAR

7 unika förinställningar bestämmer den perfekta temperaturen för den perfekta frysta drycken. Varje förinställning börjar på en standard/optimal temperatur för att uppnå den optimala konsistensen.

Om så önskas kan temperaturen justeras för att uppnå den perfekta konsistensen på din frysta dryck.

TEMPERATURINSTÄLLNING

Om du vill kan du justera temperaturen för att få den perfekta konsistensen på din frysta dryck.

För frysta drycker som ska drickas kan du minska tjockleken genom att trycka på snöflingan till vänster. 

För tjockare, kallare frysta drycker ökas tjockleken genom att trycka på snöflingan till höger. 

START ELLER PAUS

Tryck på  för att starta programmet.

Tryck på  för att pausa den aktuella inställningen och återgå till standby-gränssnittet så att du kan ändra temperaturen eller andra menyalternativ.

Timer/tidsinställningsfunktion

Tryck på och håll in höger snöflinga  och paus  i 3 sekunder för att gå in i fördröjt startläge.

Planerad start kan fördröjas upp till 12 timmar. Standardtidsintervallet är 0,5 timme.

Tryck på höger snöflinga  för att öka tiden med 0,5 timme.

Tryck på vänster snöflinga  för att minska tiden med 0,5 timme.

OM DEN ÖNSKADE KONSISTENSEN INTE UPPNÅS:

Om ditt recept inte har nått önskad konsistens efter 60 minuter ska du höja temperaturen med ett steg. Vänta 10–15 minuter och bedöm konsistensen. Om den fortfarande inte är som önskat, höj temperaturen med ännu ett steg. Upprepa tills önskad konsistens uppnås.

FÖRINSTÄLLNINGAR

PROGRAM	STANDARD/OPTIMAL TEMPERATUR	FRAMTAGET FÖR	EXEMPEL PÅ RECEPT	ANVÄND INTE TILL
Soft Ice Cream		Designa din egen glass	Alla typer av glass du kan önska dig	Fast glass
Slush		Framtaget för att förvandla dina dagliga drycker	Sportdrycker, läsk, smoothies, lemonad, iste, fruktpunch, energidrycker, kombucha	Lightläsk, mineralvatten
Spiked Slush		Framtaget för drycker med alkohol	Vin (vitt eller rosé), färdigblandade margaritas, rom, suröl, cider. Alkoholhaltigt mineralvatten, alkoholhaltigt kombucha, alkoholhaltigt lemonad.	
Frappe		För kaffeälskare som vill ha kylda kaffedrycker	Caffè mocha, sötat iskaffe	Svart kaffe, osötat kaffe
Frozen Juice		För naturligt söta juicer	Apelsinjuice, äppeljuice, tranbärsjuice, ananasjuice, färskpressad juice	Sockerfria juicer
Cold Drink		För vatten och andra kalla drycker	Vatten, alla slags alkoholfria och alkoholhaltiga drycker	
Milk Shake		För mjölk- och gräddbaserade drycker	Helmjölk, chokladmjölk, havredryck, blandade milkshakes	Yoghurtbaserade drycker

NÖDVÄNDIGT SOCKERINNEHÅLL

Riktlinjer för socker

Titta på näringsdeklarationen på dryckens förpackning för att säkerställa att sockerinnehållet uppfyller de rekommenderade minimivärdena nedan:

Serveringsstorlek

Minsta totalt sockerinnehåll

240 ml (8 oz)
355 ml (12 oz)
591 ml (20 oz)

8 g
11 g
18 g

OBSERVERA! Ingredienserna smakar sötare innan de fryses. Är du orolig för att din dryck ska bli för söt? Oroa dig inte – den smakar inte lika sött när den har frysts och förvandlats till slush.

För lite socker eller för mycket alkohol förhindrar korrekt frysning av slush. Alla ingredienser måste innehålla minst 4 % socker.

EXEMPEL: äppeljuice

Näringsinnehåll

8 portioner per behållare

Portionsstorlek

240 ml (8 fl oz)

Portionsstorlek

Näringsinnehåll per portion

Kalorier
120

% av dagligt referensintag*

Totalt fett: 0 g 0 %

Natrium: 25 mg 1 %

Kolhydrater totalt: 31 g 11 %

Varav sockerarter: 26 g

Totalt sockerinnehåll

Protein: 0 g

Kalium: 251 mg 6 %

Vitamin C: 108 mg 120 %

Inte en betydande källa till mättat fett, transfett, kolesterol, kostfiber, tillsatt socker, vitamin D, kalcium och järn.

%Dagligt referensintag (DRI) visar hur mycket ett näringsämne i en portion bidrar till en daglig kost. Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).



TIPS FÖR FELSÖKNING

Varning om för lågt sockerinnehåll:

Om sockerinnehållet är för lågt registrerar enheten det och avger en varning. LED-lamporna för temperaturreglering blinkar och displayen visar felkod E4.

Om sockerinnehållet i drycken är för lågt:

Sänk smoothiens densitet genom att trycka på ikonen för vänster snöflinga  till steg 1.

Om en dryck inte uppfyller minimikraven på sockerinnehåll:

Tillsätt 1–2 matskedar smaksirap, juice, socker, lönnsirap, agave, sockersirap eller honung per portion. Blanda ned det extra sockret i grundblandningen innan du håller den i maskinen. Återställ enheten genom att trycka på förinställningen. Starta om genom att trycka på förinställningen igen.

OBSERVERA! Sockerfria alternativ eller artificiella sötningsmedel bidrar inte till att uppfylla de nödvändiga minimi- eller maximikraven på sockerinnehåll.

RIKTLINJER FÖR ALKOHOL

Riktlinjer för stark alkohol/sprit

För att göra frysta cocktails, se tabellen nedan för det maximala innehållet av stark alkohol (vodka, tequila osv.) i förhållande till den totala mängden i receptet:

Portionsstorlek	Maximalt alkoholintag
3 koppar (700 ml/24 oz)	½ kopp (110 ml/4 oz)
4½ koppar (1 L/36 oz)	¾ kopp (170 ml/6 oz)
6 koppar (1,4 L/48 oz)	1 kopp (230 ml/8 oz)
8 koppar (1,8 L/64 oz)	1¼ kopp (290 ml/10 oz)

Tabellen ovan gäller endast starka alkohol-/spritdrycker (35 % alkohol eller mer). Vid användning av andra typer av alkohol som vin, öl, alkoholhaltiga mineralvatten eller färdigblandade cocktails – se inspirationsguiden.

Den perfekta balansen för dina frysta cocktails hemma:

Vid användning av programmet för frysta alkoholhaltiga drycker ("spiked slush") måste alla färdigblandade vätskor (t.ex. vin, öl osv.) innehålla mellan 2,8 % och 16 % alkohol.

TIPS FÖR FELSÖKNING

Varning om högt alkohol-/sockerinnehåll:

Om alkohol- och sockerinnehåll i vätskan är för högt registrerar enheten det och avger en varning. LED-lamporna för temperaturreglering blinkar och displayen visar felkod E5.

Om en dryck överskrider den maximala mängden alkohol:

Tillsätt ¼ kopp vatten, läsk, tonicvatten, mineralvatten eller vanligt kallt kaffe/te per portion för att späda ut innehållet. Återställ enheten genom att trycka på förinställningen. Starta om genom att trycka på förinställningen igen.

TIPS OCH TRICKS

- Låt enheten stå upprätt i minst 2 timmar före första användning.
- Tillsätt inte varma ingredienser.
- Tillsätt inte is eller fasta ingredienser som frukt, glass eller fryst frukt.
- Ingredienserna smakar sötare innan de fryses. Är du orolig för att drycken ska bli för söt? Oroa dig inte – den smakar mindre sött när den har frysts.
- Alla ingredienser måste innehålla minst 4 % socker.
- Vid användning av programmet för frysta drycker med alkohol (Spiked Slush) måste färdigblandade vätskor innehålla mellan 2,8 % och 16 % alkohol.

- För bästa resultat, kyl vätskan/vätskorna eller de mixade ingredienserna innan de tillsätts.
- För en extra väl kyld servering: kyl serveringsglasen innan du häller upp drycken.
- Använd temperaturreglaget för att få önskad konsistens på den frysta drycken.
- Vid användning av Milkshake- eller Frappé-programmen: servera innehållet inom 30 minuter efter att programmet avslutats för att undvika skummande resultat.
- För bästa doseringsupplevelse: fyll upp till maximilinjén (1,8 L/64 oz).
- Du kan köra enheten i upp till 12 timmar.
- Alla delar utom motordelen (inklusive förångaren) kan diskas i diskmaskin – men får inte rengöras med en uppvärmd torkcykel.

Minsta mängd = 2 koppar (450 ml/16 oz) Maximal mängd = 8 koppar (1,8 L/64 oz)

Detta är INTE en mixer.

ANVÄND INTE enheten till att krossa isblock eller isbitar.

GÖR INTE smoothies eller bearbeta inte hårda eller lösa ingredienser.

Försök inte att mixa eller mala ingredienser som inte är flytande.

GÖR SÅ HÄR


Steg-för-steg-vägledning

OBSERVERA!

- Minst 450 ml/16 oz vätska krävs för att använda maskinen.
- Maximal kapacitet: 1,8 L/64 oz vätska.
- Tillsätt inte is eller fasta ingredienser som frukt, glass eller fryst frukt.
- Tillsätt inte varma ingredienser.


VIKTIGT! Läs alla varningar i början av den här bruksanvisningen innan du fortsätter.

1

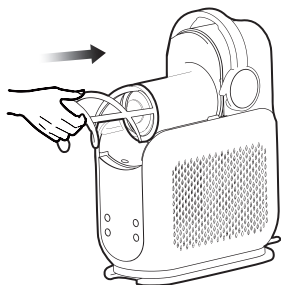


- Montera skruven genom att föra den in över förångaren och vrida tills den klickar på plats på stiften.

2

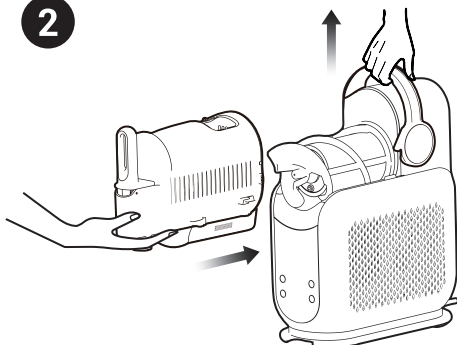


- Lyft upp handtaget och för behållaren ned över den monterade skruven och förångaren.

3

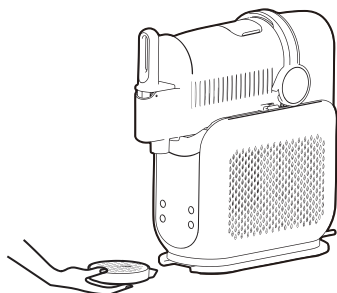


- Sätt i droppbrickan framför motorbasen tills den klickar på plats.

4

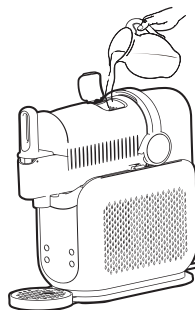

- Sätt i stickkontakten.
- Öppna behållarens lock, tillsätt vätskan och stäng locket igen.

5

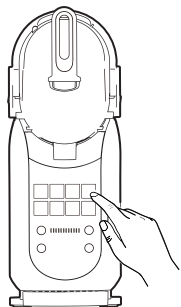


- Tryck på på/av-ikonen för att slå på enheten.
- Välj önskat program och rekommenderad/optimal temperatur.
- Enheten piper och LED-displayen visar "End" när den önskade temperaturen har uppnåtts.

6

OBSERVERA!

Stäng inte av programmet innan all den frusna drycken har hållts upp.

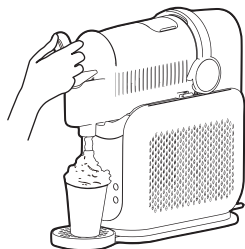

- Placera en kopp på droppbricksen under handtaget.
-  Ta bort munstycket för slush.
-  Montera munstycket för mjukglass.
- Dra handtaget långsamt nedåt för att hälla upp. Släpp handtaget för att avbryta.
- Enheten kan köras i upp till 12 timmar.

OBSERVERA!

Enheten avger tre pip och displayen visar "End" när den valda temperaturen har uppnåtts. Den kommer att fortsätta att gå för att hålla drycken klar för servering vid idealisk temperatur.

Beredningen av drycker kan ta mellan 15 och 60 minuter, beroende på ingredienser, mängd och starttemperatur.


Enheten kan köras i upp till 12 timmar, varefter den stängs av automatiskt och avger 10 pip.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

ANVÄNDNING AV SKÖLJPROGRAMMET

Detta program omrör utan kylning och används för att skölja maskinen. Efter sköljning ska alla delar diskas för hand eller i diskmaskin för noggrann rengöring efter varje användning.

- Häll ut eventuella rester av fryst dryck.
- Avsluta det aktuella programmet. Tryck på knappen RINSE (skölj).
- Fyll på med vatten upp till maxnivån i behållaren (1,8 L/64 oz).
- Häll ut vattnet omedelbart efter påfyllning.
- Tryck på på/av-knappen för att stänga av maskinen.

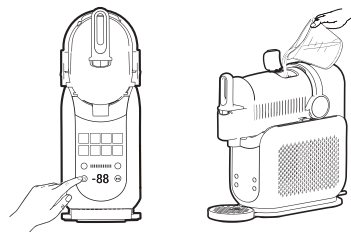


OBSERVERA!

Sköljvattnet töms snabbt ut ur hållpipen – använd en stor kopp eller skål för att samla upp vätskan.


Upprepa sköljningen efter behov tills allt fruset innehåll har tagits bort från förångaren.

DEMONTERING OCH RENGÖRING

För bästa resultat: Använd sköljprogrammet före demontering och rengöring.

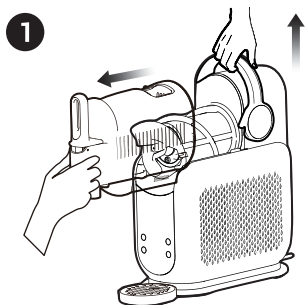


Lyft handtaget och ta försiktigt bort behållaren genom att dra ut den. Luta behållaren något nedåt för att undvika spill. Ställ den åt sidan.

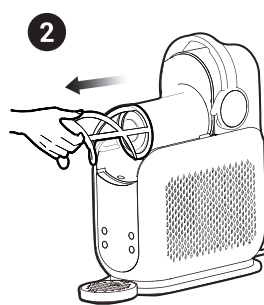


Dra ut skruven från förångaren. Ställ den åt sidan.

3

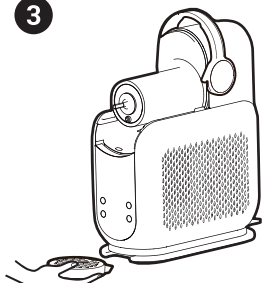

Locket över droppbrickan kan tas bort för enkel rengöring.

4

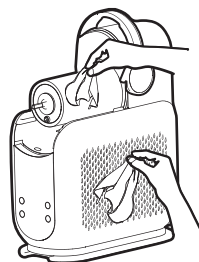

Torka av förångaren, området under förångaren och motorbasen med en desinficerad eller varm fuktig trasa.

Diska alla delar i varmt vatten med lite diskmedel eller i diskmaskin. Upprepa efter behov tills allt är helt rent.

FÖRVARING

Se till att alla delar är helt torra innan du monterar och/eller ställer undan enheten för förvaring.

Linda inte strömkabeln runt basen. Förvara enheten upprätt och monterad.

Vid förflyttning – håll under botten av motorbasen när du lyfter.


Förvara inte ingredienser inuti maskinen.

ÅTERSTÄLLNING AV MOTOR

Enheten har ett inbyggt säkerhetssystem som skyddar motorn och drivsystemet mot överbelastning.

Om maskinen överbelastas kommer motorn tillfälligt att avaktiveras.

5

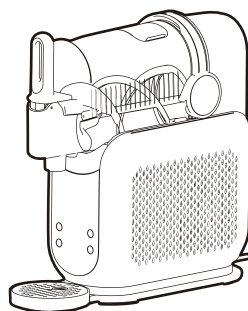

Följ nedanstående steg för att återställa maskinen:

- Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Låt maskinen svalna i ca 15 minuter.
- Ta bort alla delar och tillbehör. Kontrollera att skruven inte är blockerad av ingredienser.

VIKTIGT! Se till att inte överskrida den maximala kapaciteten, eftersom det är den vanligaste orsaken till överbelastning av apparaten. Maskinen får inte användas med isblock eller isbitar och den är inte lämplig för att göra smoothies eller för att bearbeta hårda eller lösa ingredienser.

FELSÖKNING

FELKOD	PROBLEM	ÅTGÄRDER
E1	Behållaren är inte installerad	Återmontering: 1. Lyft handtaget och för behållaren på plats över den monterade skruven och förångaren. 2. Tryck på på/av-knappen för att slå på enheten. Den piper en gång och det valda programmet tänds – maskinen är nu klar att användas.
E2	Fel på temperaturgivare eller kortslutning	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för reparation eller byte.
E3	Övertemperaturskydd för motorn	1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget. 2. Låt enheten svalna i ca 15 minuter. 3. Kontrollera om omgivningstemperaturen är för hög (rekommenderad drifttemperatur är 25 °C/77 °F).
E4	Varning om lågt sockerinhåll eller motorstopp	Stäng av enheten: 1. Kontrollera sockerinhållet i receptet – det måste innehålla minst 4 % socker. 2. Vid färdigblandade drycker: Kontrollera ingrediensförteckningen och säkerställ att de inte innehåller artificiella sötningsmedel. 3. Om drycken inte uppfyller minimikraven på socker, tillsätt 1–2 msk smaksirap, juice, socker, dadelsocker, kokossocker, lönsirap, agave, sockersirap eller honung per portion. 4. Återställ enheten genom att trycka på det valda programmet. Starta om genom att trycka på programmet. Om motorn är överbelastad stannar den tillfälligt: 1. Dra ut stickkontakten. 2. Låt enheten svalna i ca 15 minuter. 3. Håll ut drycken ur behållaren. 4. Ta bort alla delar och kontrollera att skruven inte är blockerad. 5. Sätt tillbaka alla delar och anslut stickkontakten till ett eluttag för att återuppta användningen. Observera: ANVÄND INTE isbitar eller frysta ingredienser i den här enheten.
E5	Varning om högt alkohol- eller sockerinhåll	1. Kontrollera alkoholhalten – den ska vara mellan 2,8 % och 16 %. 2. Vid användning av spritdrycker (35 %+): Använd maximalt 110 ml (4 oz) per 700 ml (24 oz) av det totala receptet. Se avsnittet om riktlinjer för alkohol. 3. Om mängden alkohol är för hög, tillsätt ¼ kopp vatten, läsk, tonicvatten, mineralvatten eller kallt kaffe/te för att späda ut drycken. 4. Återställ enheten genom att trycka på det valda programmet. Tryck igen för att återuppta.
E6	Fel på styrkort eller strömförsörjning	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för reparation eller byte.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar och oavsiktlig start måste enheten stängas av och dess stickkontakt dras ut ur eluttaget före felsökning.

REKLAMATIONSRÄTT

Din nya produkt omfattas av 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid begäran om service ska du upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Notera ev. dessa upplysningar här i bruksanvisningen, så du dem lätt tillgängliga. Det gör det lättare för servicemontören att hitta de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som uppkommit på grund av fabrikations- och materialfel.
- Vid misskötsamt underhåll – däribland även gäller bristande rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten.
- Om man använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte efterföljs
- Om inte installationen genomförts enligt anvisningarna
- Om inte auktoriserad fackman har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andre förslitningsdelar

Transportskador

En transportkada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater, som inte ska användas i privata hushåll, men som används i kommersiella sammanhang eller liknande (restaurang, café, kantin etc.) eller används till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare. I förbindelse med kommersiella inköp frånfaller garantin eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service'.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

