

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™-Oppvaskmaskin

DOBLE MODELLER

DD60DHI9

SINGLE MODELLER

DD60SHTI9, DD60SHI9

BRUKSANVISNING

EU

INNHold

Sikkerhetsanvisninger og advarsler	5
Første gangs bruk	8
Forslag til fylling	10
Vaskeprogrammer	11
Bruksanvisning	12
Vaskemodifikatorer	13
Forsinket start	15
Tastelås og barnesikring	16
Oppvaskmiddel	17
Skyllemiddel	20
Vannmykner	22
Preferanser	24
Wi-Fi-tilkobling og fjernstyring	26
Stativfunksjoner	28
Vedlikehold	33
Feilsøking	37
Feilkoder	41
Produsentens garanti og serviceveiledning	43
Kundeservice	43

Registrering

Besøk nettstedet vårt for å registrere produktet ditt: fisherpaykel.com/register

LES OG TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN

Når du bruker DishDrawer™, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Vanlig

- Informasjonen i denne veiledningen må følges for å minimere risikoen for brann eller eksplosjon eller for å forhindre skade på eiendom, personskade eller tap av liv.
- Bruk DishDrawer™ kun til den tiltenkte funksjonen som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdningen og lignende applikasjoner som:
 - personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - gårdshus
 - av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer
 - bed and breakfast-miljøer
- NSF 184-sertifiserte oppvaskmaskiner for boliger er ikke beregnet for lisensierte serveringssteder.
- Bruk kun oppvaskmidler og skyllemidler som er anbefalt for bruk i oppvaskmaskin til husholdningsbruk, og oppbevar dem utilgjengelig for barn. Kontroller at oppvaskmiddelbeholderen er tom etter at hvert vaskeprogram er fullført.
- Når du setter inn gjenstander som skal vaskes, bør du plassere skarpe gjenstander slik at de ikke skader det indre lokket på DishDrawer™. Sett skarpe kniver med håndtaket opp for å redusere risikoen for kuttskader.
- Ikke berør filterplaten i bunnen av DishDrawer™ under eller rett etter bruk, da den kan være varm.
- Ikke bruk DishDrawer™ med mindre alle panelene er ordentlig på plass.
- Ikke tukle med kontrollene.
- Ikke misbruk, sitt på, stå i eller på skuffen eller stativet til DishDrawer™.
- Skuffen bør ikke stå i åpen posisjon, da dette kan utgjøre en snublefare.
- De sammenleggbare koppholderne er designet for å støtte kopper, glass og kjøkkenredskaper. Når de sammenleggbare koppholderne er i skuffen, må du ikke lene deg på dem eller bruke dem til å støtte kroppsvekten din.
- For å redusere risikoen for skade må du ikke la barn leke i eller på DishDrawer™.
- Under visse forhold kan det produseres hydrogengass i et varmtvannsberedersystem som ikke har vært i bruk på to uker eller mer. HYDROGENGASS ER EKSPLOSIV. Hvis varmtvannssystemet ikke har vært i bruk over en slik periode, må du åpne alle varmtvannskranene og la vannet renne fra hver av dem i flere minutter før du bruker DishDrawer™. Dette vil frigjøre all akkumulert hydrogengass. Siden gassen er brannfarlig, må du ikke røyke eller bruke åpen flamme i løpet av denne tiden.
- Noen oppvaskmidler er sterkt alkaliske. De kan være ekstremt farlige hvis de svelges. Unngå kontakt med hud og øyne, og hold barn unna DishDrawer™ når døren er åpen.
- Du må under ingen omstendigheter åpne skuffen mens DishDrawer™ er i drift.
- Bank alltid på forsiden av skuffen for å sette oppvaskmaskinen på pause, og vent til du hører fire pip før du åpner skuffen.
- DishDrawer™ må brukes med motorenheten, filterplaten, avløpsfilteret og spylearmen på plass. For å identifisere disse delene, se «Vedlikehold».
- Pass på at du ikke setter inn servise slik at det hindrer at det indre lokket tetter ordentlig mot skuffen. Gjenstander bør plasseres slik at de ikke stikker opp over skuffen.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke la barn leke inne i, på eller med dette apparatet eller et kassert apparat.

SIKKERHETSANVISNINGER OG ADVARSLER

- Hvis DishDrawer™ ikke skal brukes over lengre tid, må du slå av strømmen og vanntilførselen.
- Husholdningsapparater er ikke beregnet for bruk av barn. Barn under 8 år må holdes unna apparatet med mindre de er under kontinuerlig tilsyn. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller med manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått grundig informasjon og opplæring i å bruke ovnen på en sikker måte og de forstår hvilken risiko som er involvert.
- Hvis det brukes maskinrens, anbefaler vi å kjøre et vaskeprogram med oppvaskmiddel umiddelbart etterpå for å unngå skade.
- DishDrawer™ er designet for å vaske vanlige husholdningsredskaper. Gjenstander som er forurenset av bensin, maling, stål, jernrester, etsende, sure eller alkaliske kjemikalier må ikke vaskes i DishDrawer™.
- Ikke vask plastgjenstander med mindre de er merket for å tåle oppvaskmaskin eller tilsvarende. Sjekk produsentens anbefalinger for plastgjenstander som ikke er merket.

Installasjon

- Denne DishDrawer™ må installeres og plasseres i samsvar med installasjonsveiledningen før den brukes. Hvis du ikke mottok installasjonsveiledninger med DishDrawer™ din, kan du bestille dem ved å ringe din autoriserte reparatør eller laste dem ned fra vårt lokale Fisher & Paykel-nettsted, som står oppført på baksiden.
- Installasjon og service må utføres av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller en kvalifisert fagperson for å unngå fare.
- Sørg for at DishDrawer™ er festet til tilstøtende skap med de medfølgende brakettene. Dersom du ikke gjør dette, kan produktet bli ustabilt, noe som kan forårsake skade eller personskade.
- Ikke bruk dette apparatet hvis det er skadet, ikke fungerer som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet strømledning eller et skadet støpsel.
- Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare damper og væsker i nærheten av DishDrawer™.
- Koble til en riktig klassifisert, beskyttet og dimensjonert strømforsyningskrets for å unngå elektrisk overbelastning.
- Sørg for at strømledningen er plassert slik at den ikke blir tråkket på, snublet i eller på annen måte utsatt for skade eller belastning.
- Ikke installer eller oppbevar DishDrawer™ et sted der den vil bli utsatt for temperaturer under frysepunktet eller vær.
- Ikke bruk en skjøteledning eller et grenuttak (f.eks. skjøteledninger med flere uttak) for å koble DishDrawer™ til strøm.
- Dette apparatet må være jordet. Ved funksjonsfeil eller maskinfeil vil jordingen redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi et utløp med minst motstand for elektrisk strøm.
- Dette apparatet er utstyrt med en ledning med en jordleder og en jordingsslugg. Støpselet må kobles til en passende stikkontakt som er installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og forskrifter. Feil tilkobling av utstyrets jordleder kan føre til fare for elektrisk støt. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.

SIKKERHETSANVISNINGER OG ADVARSLER

- Ikke modifier støpselet som følger med apparatet. Hvis det ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller en kvalifisert elektriker.
- Hvis DishDrawer™ er installert som et permanent tilkoblet apparat, må dette apparatet kobles til et jordet metall, et permanent kabelsystem, eller det må føres en jordleder med kretslederne som er koblet til jordterminalen eller -ledningen på apparatet.

Vedlikehold


- Koble apparatet fra strømmettet før rengjøring eller vedlikehold.
- Når du kobler fra apparatet, må du trekke i støpselet, ikke strømledningen eller koblingspunktet, for å unngå skade.
- Ikke reparer eller skift ut noen del av apparatet, og ikke forsøk å utføre service på dette, med mindre det er spesifikt anbefalt i denne veiledningen. Vi anbefaler at du kontakter en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller kundeservice.
- Hold gulvet rundt apparatet rent og tørt for å redusere risikoen for å skli.
- Hold området rundt/under apparatet fritt for opphopning av brennbare materialer, som lo, papir, filler og kjemikalier.

Wi-Fi

- Den trådløse tilkoblingen må ikke endres eller modifieres på noen som helst måte. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Fisher & Paykel kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke ovnen.

FØRSTE GANGS BRUK

- Sørg for at installatøren har fullført den «Endelige sjekklisten» i installasjonsveiledningen.
- Les veiledningen, og vær spesielt oppmerksom på delen «Sikkerhet og advarsler».
- Fjern all intern og ekstern emballasje, og kast den på en ansvarlig måte. Resirkuler det du kan.

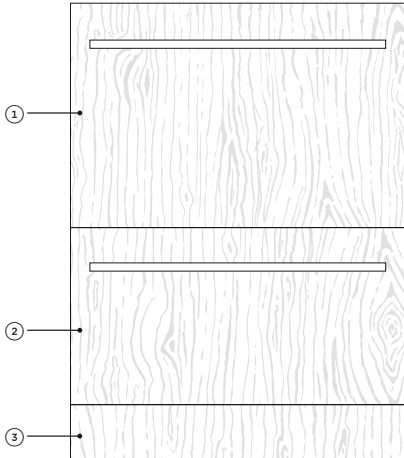

DishDrawers™ funksjoner

① Øvre vaskerom

② Nedre vaskerom

③ Tåspark

Illustrasjon av dobbel modell

Oversikt over kontrollpanelet

Kontrollpanelet er plassert på innsiden av skuffen. Når du åpner skuffen, slås DishDrawer™ automatisk på.



Funksjoner for betjeningspanel

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ① Vaskeprogramvelger | ⑤ Indikatorer for vaskemodifikator |
| ② Vaskemodifikatorvelger | ⑥ Indikator for forsinket start |
| ③ Start | ⑦ Låseindikator |
| ④ Indikatorer for vaskeprogram | ⑧ Wi-Fi-indikator |

Service

Kombinasjonen av høye temperaturer og oppvaskmiddel kan skade enkelte gjenstander. Se produsentens veiledning, eller vask for hånd hvis du er i tvil.

bestikk og sølvtøy

Alt bestikk og sølvtøy bør skylles umiddelbart etter bruk for å forhindre misfarging, **SKYLLING** -syklusen anbefales. Sølv bør ikke komme i kontakt med rustfritt stål, da dette kan føre til flekker. Ta sølvbestikket ut av DishDrawer™, og tørk det umiddelbart for hånd.

Aluminium

Aluminium kan bli sløvt av oppvaskmiddel. Graden av endring avhenger av kvaliteten på vaskemiddelet eller aluminiumet.

Andre metaller

Jern og støpejern kan ruste og forårsake flekker på andre gjenstander. Kobber, tinn og messing har en tendens til å få flekker.

Trevarer

Trevarer er generelt følsomme for varme og vann. Regelmessig bruk i DishDrawer™ kan forringe treet over tid.

Glassartikler

De fleste glassartikler tåler oppvaskmaskin. Krystall samt veldig fint og antikt glass kan bli påvirket og utvikle et uklart utseende.

Plast

Noe plast kan endre form eller farge med varmt vann. Se produsentens veiledning. Plast som tåler oppvaskmaskin bør tynges ned slik at det ikke velter og fylles med vann eller faller gjennom grunnstativet i løpet av vasken.

Dekorerte gjenstander

De fleste moderne porselensprodukter kan vaskes i oppvaskmaskin. Antikke gjenstander, varer med et mønster malt over glaseringen, gullkanter eller håndmalt porselen være mer følsomt for maskinvask.

Limte gjenstander

Enkelte typer lim blir mykere eller løses opp i maskinvask.

Vannets hardhet

Hardt vann er vann med høy konsentrasjon av mineraler som kalsium og magnesium. Det kan være skadelig for ytelsen til DishDrawer™ og føre til at deler svikter over tid. Glass som vaskes i hardt vann vil bli uklart, og tallerkener vil bli flekkete eller dekket av en hvit hinne over tid. Vannets hardhet varierer etter geografisk plassering. Hvis du bor i et område med hardt vann og DishDrawer™ ikke har en innebygd vannmykner, anbefaler vi å montere en vannmykner i husholdningens vannforsyning.

Hvis hjemmet ditt har hardt vann

- Se «Anbefalt mengde oppvaskmiddel i pulverform».
- Bruk skyllemiddel. Vi anbefaler at du øker skyllemiddelinnstillingen til 5 for å forbedre vaskeresultatet. Se «Preferanser» for detaljer.


Bruk maskinrens / avkalkingsmiddel regelmessig, eller når du oppdager kalkavleiringer i DishDrawer™.

Hvis hjemmet ditt har mykt eller myknet vann

- Unngå å bruke for mye oppvaskmiddel.


FORSLAG TIL FYLLING

Fjern alle matrester fra serviset før du forsiktig legger det i oppvaskmaskinen. Når du fyller skuffen, må du sørge for at gjenstandene er plassert slik at vannet fra den roterende spylearmen nedenfor kan nå alle områder. Vaskeresultatet blir redusert hvis den ikke kan dette.

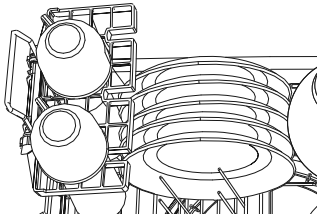

Sørg for at

- spylearmene kan rotere fritt
- glass og andre skjøre gjenstander står stabilt
- alle åpninger på beholdere vender nedover
- tallerkener er plassert med jevn avstand
- alle skarpe gjenstander er plassert sikkert for å unngå personskader og skader på produktet

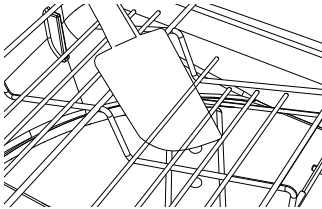

Unngå

- overfylling
- at gjenstander stikker ut under stativene og kurven og hindrer rotasjon av spylearmen
- at gjenstander stikker ut øverst i skuffen.*
- at vann blokkeres av gjenstander på de sammenleggbare koppholderne.

*Maksimal høyde på serviset for standardmodeller er 280 mm, og 310 mm for høye modeller.

VASKEPROGRAMMER


Din DishDrawer™ har en rekke vaskeprogrammer som er tilpasset dine behov. Velg det mest passende programmet for hver vask for å sikre et best mulig vaskeresultat.

Øko-programmet er det mest effektive programmet når det gjelder energi- og vannforbruk. Når du fyller oppvaskmaskinen til full kapasitet, bidrar du til å spare vann og energi. Forvask av serviset øker vann- og energiforbruket og anbefales ikke. Oppvask av servise i en oppvaskmaskin bruker vanligvis mindre energi og vann enn en håndvask når den brukes i henhold til produsentens anvisninger.

VASKEPROGRAM	BESKRIVELSE
TUNG	Svært skitne gryter, panner og tallerkener
MEDIUM	Tallerkener som er ganske skitne eller matrester som har blitt liggende og tørke over natten
ØKO	Normalt skitten oppvask for optimal vann- og energibruk
HURTIG	Mindre skitten oppvask
DELIKAT	Mindre skittent og varmesensitivt servise
SKYLLING	Hindrer at lukt og smuss tørker inn på oppvasken

Stille inn et vaskeprogram

1

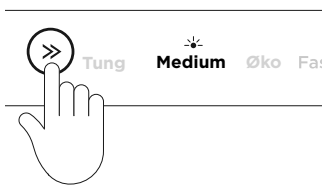

Sørg for at DishDrawer™ er slått på, og at det er tilsatt oppvaskemiddel.


Trykk på ► for å bla gjennom de tilgjengelige vaskeprogrammene. Det valgte vaskeprogrammet vil lyse på displayet.

3



Trykk på ► for å starte vasken, og lukk døren innen 7 sekunder.

Sette en oppvask på pause

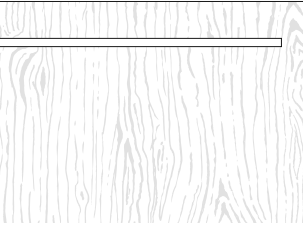

Bank to ganger på døren.

Vent på tre korte og én lang tone før du åpner skuffen. Dersom du tvinger den opp midt i en syklus, kan det forårsake skade eller personskafe.

Hvis skuffen ikke startes igjen innen 7 minutter, vil den gi en lyd med jevne mellomrom inntil den startes.

Gjenoppta en vask



For å fortsette trykker du på ► og lukker skuffen.

Avbryte en vask



Trykk på og hold inne ► .

Hvis det er vann i skuffen, vil det renne ut før DishDrawer™ slår seg av.

VASKEMODIFIKATORER

Etter at du har stilt inn vaskeprogrammet, kan du velge ett av følgende tilleggsalternativer. Du kan bare velge én modifikator om gangen.

EKSTRA TØRT

Øker temperaturen på den siste skyllingen og lengden på tørkefasen.

RASK

Braker ekstra vann og energi for en raskere vasketid.

DESINFISERING

Øker vanntemperaturen under skyllefasen for å desinfisere.

VASKEPROGRAM	MODIFIKATOR TILGJENGELIG
TUNG	Ekstra tørt, rask, desinfisering
MEDIUM	Ekstra tørt, rask, desinfisering
ØKO	ikke relevant
HURTIG	Ekstra tørt
DELIKAT	Ekstra tørt, rask
SKYLLING	ikke relevant

Innstilling av en vaskemodifikator

1



Sørg for at DishDrawer™ er slått på, at det er tilsatt oppvaskmiddel og at du har valgt et vaskeprogram.

2



Trykk på ★ for å bla gjennom vaskemodifikatorene. Indikatoren for vaskemodifikator vil lyse på displayet.

Trykk på ► for å starte vasken og lukke skuffen innen 7 sekunder.

Bruk av DESINFISERING


Vaskemodifikatoren DESINFISERING justerer vaskeprogrammet slik at det oppfylles kravene i del 6, NSF 184 for desinfisering. Mens DESINFISERING kjører, overvåkes vaskeprogrammet for å sikre at disse kravene oppfylles.

Kun programmer som bruker vaskemodifikatoren **DESINFISERING** er sertifisert for å oppfylle betingelsene som kreves i del 6, NSF 184. Andre vaskeprogrammer når kanskje ikke temperaturene som kreves for å desinfisere. Se tabellen på forrige side for vaskeprogrammer med desinfisering.

For at desinfeksjonen skal lykkes, må vanntemperaturen nå 70 °C. Forsikre deg om at alle gjenstander tåler oppvaskmaskin før du kjører en desinfeksjon.

Hvis vaskingen avbrytes eller vannforsyningen slås av under programmet, kan det hende at oppvarmingsbetingelsene for desinfisering ikke blir oppfylt. Du må kanskje kjøre programmet på nytt.

Hvis desinfiseringen var vellykket



Vasken vil fullføres som normalt.

Hvis desinfiseringen ikke var vellykket



Du hører et varsel, og når skuffen åpnes, blinker **DESINFISERING**-indikatoren.

- ① Se om vanntilførselen er stengt eller vaskeprogrammet er avbrutt.
- ② Trykk på og hold inne ► én gang for å stoppe pipelyden, og deretter en gang til for å fjerne varselkoden.
- ③ Tilbakestill **DESINFISERING**, og kjør syklusen på nytt

Se «Feilkoder» for mer informasjon.

FORSINKET START

FORSINKET START kan utsette oppstarten av vaskeprogrammet mellom 1-12 timer. Displayet vil vise antall timer til vaskeprogrammet skal starte.

1



Trykk på og hold inne ► for å stille inn forsinket start. Hver tone indikerer en forsinkelse på 1 time.

2



► vil lyse, og det høres en lyd som indikerer hver time forsinkelse.

Lukk skuffen. Oppvasken starter når forsinkelsestiden er over.

3



Hvis du blar over 12 timer, går DishDrawer™ ut av **FORSINKET START**-modus.

Avbryte Forsinket start

1



Åpne skuffen, og trykk deretter på og hold inne ► til ► blir dimmet.

TASTELÅS OG BARNESIKRING

Tastelås

TASTELÅS deaktiverer alle knappene på kontrollpanelet og døren for den valgte skuffen.




For å aktivere TASTELÅS

Trykk på og hold inne ★ til du hører en lyd og 🔒 lyser opp.

Barnesikring


BARNESIKRING deaktiverer alle knappene på kontrollpanelet og døren og låser den valgte skuffen.

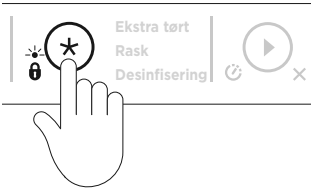

Aktivere BARNESIKRINGEN

Trykk på og hold inne ★ til du hører to lydsignaler og 🔒 lyser opp.

Avbryte tastelås eller barnesikring

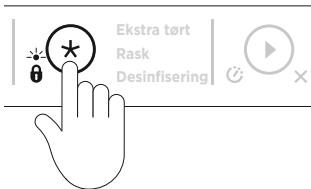

Hvis skuffen er åpen

Trykk på og hold inne ★ til 🔒 blir dimmet.

Hvis skuffen er lukket

Bank tre ganger på skuffen.

OPPVASKMIDDEL

ADVARSEL: Oppvaskmidler er svært alkaliske. De kan være ekstremt farlige hvis de svelges. Unngå kontakt med hud og øyne, og hold barn og funksjonshemmede personer unna oppvaskmaskinen når den er åpen. Sjekk at beholderen for oppvaskmiddel i pulverform er tom etter hver vask.

.....


Uegnete oppvaskmidler

Disse typene vaskemiddel er uegnede og kan skade DishDrawer™. Dette kan medføre behov for service som ikke dekkes av garantien:

- Flytende oppvaskmidler
 - Såper
 - Vaskemidler for klær
 - Desinfeksjonsmidler
 - Håndsåper
-

Bruk av oppvaskmiddel i pulverform

Bruk markeringene til å hjelpe deg med å måle opp riktige mengder. Ikke legg tabletter eller poser i dispenserene. Se tabellen «Anbefalt mengde oppvaskmiddel i pulverform» og veiledningen fra produsenten av oppvaskmiddelet. Det er ikke nødvendig med oppvaskmiddel for **SKYLLING**.

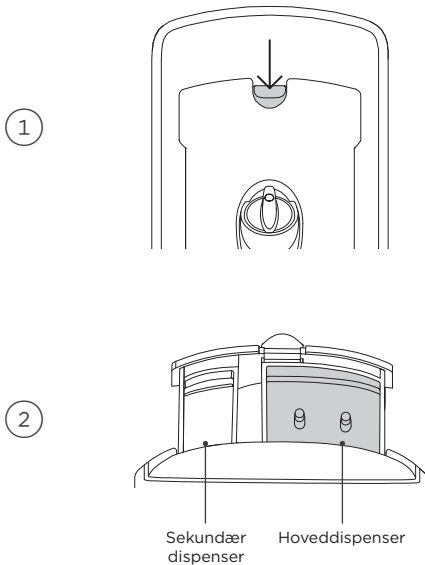

Trykk låsen ned for å åpne dispenserene. Sjekk at dispenserene er tomme og tørre.


Tilsett oppvaskmiddel, og lukk dispenserene til den klikker på plass.

Oppvaskmiddelet blir automatisk frigjort i skuffen under vaskeprogrammet.

Når du vasker svært skittent servise i hardt vann, kan det være nødvendig med mer oppvaskmiddel. Se «Anbefalt mengde oppvaskmiddel i pulverform».


Bruk av faste tabletter eller poser

Bruk av tabletter kan gi bedre vaskeresultater i områder med hardt vann. Følg produsentens veiledning. Enkelte tabletter eller poser passer kanskje ikke til alle vaskeprogrammer.

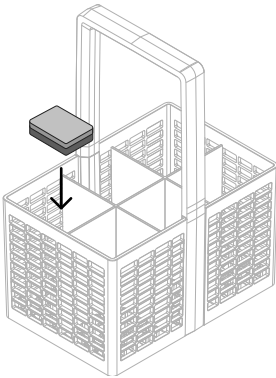


Plasser i bestikkurven

Plasser tabletten eller posen i bestikkurven, og sørg for at det ikke kommer i direkte kontakt med tallerkener eller bestikk.

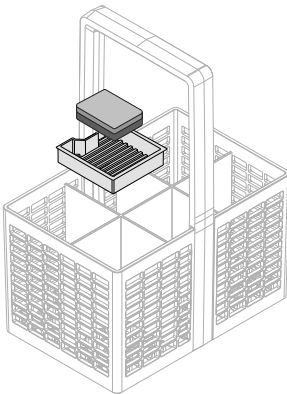

Plasser på tablettbrettet

Plasser tabletten eller posen på tablettbrettet i bestikkurven, og sørg for at det ikke kommer i direkte kontakt med tallerkener eller bestikk.

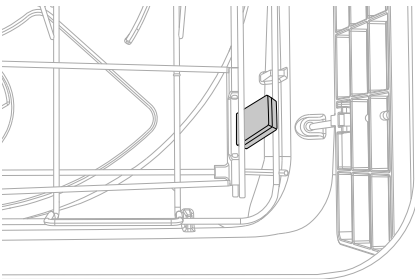

Plasser direkte i maskinens vaskerom

Plasser tabletten eller posen mellom stativet på siden som vist.

Ikke plasser den på bunnen av skuffen, da det kan forstyrre spylearmens rotasjon og påvirke vaskeresultatet.

OPPVASKMIDDEL

Anbefalt mengde oppvaskmiddel i pulverform


- Bruk tabellen nedenfor for å finne den optimale mengden oppvaskmiddel i pulverform for hvert vaskeprogram.
- Hvis du har hardt vann i området, kan det være nødvendig med mer oppvaskmiddel. Se «Vannhardhet» for mer informasjon

VASKEPROGRAM	MENGDE OPPVASKMIDDEL PER SKUFF
TUNG	2/3
MEDIUM	2/3
ØKO	2/3
HURTIG	1/3
DELIKAT	1/3
SKYLLING	ikke relevant

SKYLLEMIDDEL

Skyllemiddel gir en stripefri overflate på glass og service, samt forhindrer at metall misfarges. Vi anbefaler å bruke flytende skyllemiddel regelmessig for optimale tørkeresultater.

Når skyllemiddelet blir frigjort, kan du høre en pulserende lyd. Dette er normalt.

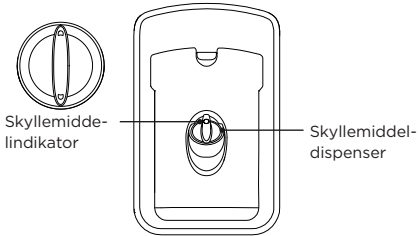

Skyllemiddeldispenseren er plassert på innsiden av skuffen, under oppvaskmiddeldispenseren. Den rommer omtrent 50 ml skyllemiddel.

Mengde skyllemiddel

Mengden skyllemiddel som doseres i hver vask, må kanskje justeres for å passe til vannforholdene. Se «Preferanser» og «Vannmykner» for veiledning.


Når du skal fylle på skyllemiddel

- Hvis indikatoren lyser eller blinker rødt, må du fylle på skyllemiddel.
- Hvis indikatoren lyser eller blinker svakt eller ikke i det hele tatt, trenger du ikke å etterfylle – det er nok skyllemiddel til oppvasken.

Når du bruker skyllemidler i lysere farge, kan det hende at indikatoren ikke blir dimmet like tydelig som når du bruker mørkere skyllemidler.


Slik fyller du på skyllemiddel

1

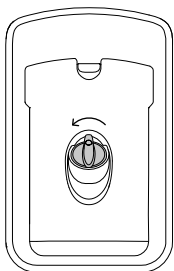

Vri pluggen mot klokken og ta ut.


2

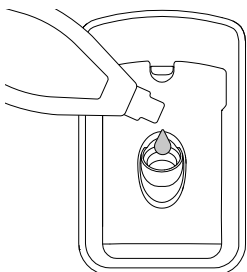

Hell skyllemiddel i åpningen, og pass på at du ikke søler noe i skuffen.

Eventuelle søl må tørkes opp. Hvis du ikke tørker opp sølt skyllemiddel, vil det føre til overdreven skumdannelse. Dette kan føre til behov for service som ikke dekkes av garantien.

3

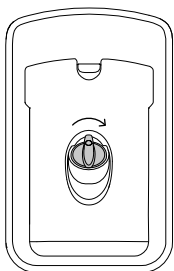


Sett pluggen tilbake på plass, og vri den med klokken til den sitter fast.

Sørg for at pluggen er godt lukket med håndtaket i vertikal stilling.

VANNMYKNER

Saltbeholderen må alltid fylles med granulært salt som er beregnet for mykne vann i oppvaskmaskiner. Vi anbefaler ikke bruk av kokesalt, slik som bordsalt, bergsalt eller pelleter, da disse kan inneholde urenheter som vil skade vannmykneren. Ikke tilsett oppvaskmiddel eller skyllemiddel i saltbeholderen. Dette vil forårsake skade.

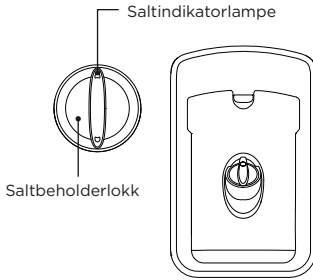

Saltbeholderen er plassert på innsiden av skuffen ved siden av oppvaskmiddeldispenseren. Den rommer opptil omtrent 350 g salt (faktisk kapasitet vil variere avhengig av merke og saltets kornstørrelse).

Doble modeller: Hver skuff har en egen saltbeholder.

Anbefalinger for vannhardhet


- Bruk tabellen nedenfor for å finne den optimale innstillingen tilpasset vannets hardhet. Du kan finne informasjon hos myndigheten som leverer vann til din bolig.
- Hvis du har installert et anlegg for vannmykning i din husholdning, bruker du innstillingen som anbefales for vann med en hardhet under 100 ppm / 6 gpg, uavhengig av vannets hardhet i ditt område.
- Hvis vannets hardhet er over 625 ppm / 36 gpg, vil vaskeresultatet til DishDrawer™ avta over tid. Skyllemiddelinnstillingen skal være på 5.

INNSTILLING	SKALA FOR VANNHARDHET					
	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL/L
0	0-100	0-6	0-5,6	0-10	0-7	0-0,1
1	100-250	6-14	5,6-14	10-25	7-17,5	0,1-2,5
2	250-350	14-20	14-19,6	25-35	17,5-24,5	2,5-3,5
3	350-450	20-26	19,6-25,2	35-45	24,5-31,5	3,5-4,5
4	450-550	26-32	25,2-30,8	45-55	31,5-38,5	4,5-5,5
5	550-625	32-36	30,8-35	55-62	38,5-43,8	5,5-6,2

Bruk av saltbeholderen


Du kan høre noen lyder når vannmykneren er i drift. Dette er normalt.

1

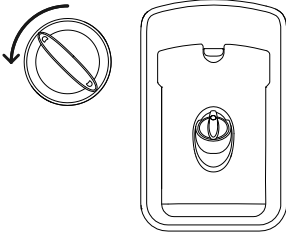

Vri lokket mot klokken, og fjern det.


2

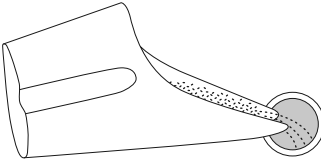

Ha saltet i saltkoppen, og hell det forsiktig i beholderen.

Når du fyller saltbeholderen, kan du legge merke til at det renner vann ut av overløpet på vannmykneren. Dette er normalt.

3

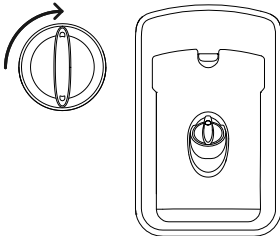

Sett på lokket igjen, og vri det med klokken til det sitter fast.

Hvis du ikke vasker opp rett etter at du har fylt saltbeholderen, anbefaler vi at du kjører en SKYLLING-syklus for å fjerne ev. saltvann eller -granulater.

Når du skal fylle på saltbeholderen

Hvis saltindikatoren lyser rødt, må du fylle saltbeholderen. Hvis saltindikatoren er svart, er det nok salt i beholderen.

PREFERANSER

Du kan justere alle innstillingene for de nedenstående alternativene før du starter en vaskesyklus.

Wi-Fi

Lar DishDrawer™ koble seg til hjemmenettverket ditt. Se «Wi-Fi-tilkobling og fjernstyringsmodus» for mer informasjon.

Skyllemiddel

Kontrollerer mengden skyllemiddel som doseres. Se «Skyllemiddel» for detaljer.

Vannmykner*

Se «Vannmykner» for detaljer.

Slå på automatisk**

Din DishDrawer™ er satt til å slå seg på automatisk i 30 sekunder etter at en skuff blir åpnet. Dette kan slås av.

Autolås

Lar skuffen låse seg automatisk 30 sekunder etter at den er lukket.

Lydsignaler

Justerer innstillingene for lydsignaler. Når den er satt til AV, vil alle lydsignaler bli dempet unntatt feilvarsler.


Innstillingsvisninger

ALTERNATIV	VISNING	INNSTILLINGER											
Wi-Fi	✦ Ekstra tørt ✦ Rask ✦ Desinfisering	Frakoblet 						Tilkoblet 					
Skyllemiddel	✦ Ekstra tørt Rask Desinfisering	Av	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat	Maks: 5	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat
Vannmykner*	✦ Ekstra tørt ✦ Rask Desinfisering	Av	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat	Maks: 5	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat
Slå på automatisk**	Ekstra tørt Rask ✦ Desinfisering	On	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat	Av	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat
Autolås	✦ Ekstra tørt Rask ✦ Desinfisering	On	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat	Av	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat
Lydsignaler	✦ Ekstra tørt ✦ Rask Desinfisering	On	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat	Av	Tung	Medium	Øko	Hurtig	Delikat

*kun noen modeller | **egnet som sabbat-modus

Endre innstillingene

1

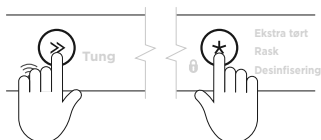


Forsikre deg om at det ikke pågår en oppvask, og åpne deretter skuffen. Trykk på og hold inne både » og ★ i fire sekunder.

2



Trykk på ★ for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene.

3

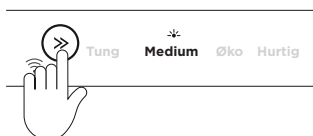

Trykk på » for å endre innstillingen innenfor et alternativ. Vaskeprogramindikatorene viser hvilken innstilling som er valgt.

4



Trykk på ► for å lagre den nye innstillingen og gå ut av Preferanser-menyen. Hvis du på noe tidspunkt vil gå ut av menyen, trykker du på og holder inne ► for å avbryte.

Kun doble modeller

Du kan bruke begge skuffene til å endre innstillingene. Hvis du endrer innstillingene i ett vaskerom, angis preferansene for begge skuffene.

WI-FI-TILKOBLING OG FJERNSTYRING

Apparatet kan kobles til det trådløse nettverket i hjemmet ditt og fjernstyres ved hjelp av appen.

Kom i gang


- Pass på at Wi-Fi-nettverket ditt er slått på.
- Du vil få en trinnvis veiledning både på apparatet og på mobiltelefonen din.
- Det kan ta inntil 10 minutter å koble deg til apparatet.
- Se appen for ytterligere veiledning og feilsøking.

På din mobile enhet:

- ① Last ned appen fra www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrer deg og opprett en konto.
- ③ Legg til ovnen din og sett opp Wi-Fi-tilkoblingen.


Koble til Wi-Fi-nettverket

1

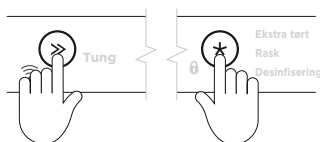

Forsikre deg om at det ikke pågår en oppvask, og åpne deretter skuffen. Trykk på og hold inne både » og ★ i fire sekunder.

2

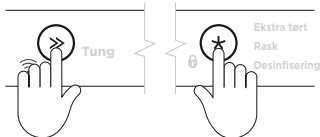

Trykk på og hold inne » for å koble til Wi-Fi-nettverket.

Når  blinker, følger du instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen.

3



Trykk på ► for å lagre og gå ut av menyen etter at Wi-Fi er tilkoblet. Hvis du på noe tidspunkt vil gå ut av menyen, trykker du på og holder inne ► for å avbryte.

Slå på fjernstyring

1



Mens DishDrawer™ er koblet til Wi-Fi-nettverket, trykker du på og holder inne **>>** i fire sekunder.

2



Mens  blinker, lukker du skuffen for å aktivere **FJERNSTYRING**.


Hvis skuffen ikke lukkes innen 4 sekunder mens  blinker, blir ikke **FJERNSTYRING** aktivert.

Slå på fjernstyring

FJERNSTYRING blir automatisk deaktivert etter 72 timer eller hvis det oppstår en feil. Dersom du åpner skuffen, deaktiveres også **FJERNSTYRING**.

Bestikkurv


For å redusere risikoen for skader anbefaler vi at kniver og skarpe redskaper legges i med håndtakene vendt opp. Bland skjeer, kniver og gafler i hver del for å hindre at bestikket ligger inntil hverandre, og for å sikre at vannet sirkulerer fritt. Unngå at sølvbestikk kommer i berøring med rustfritt stål for å unngå flekker.

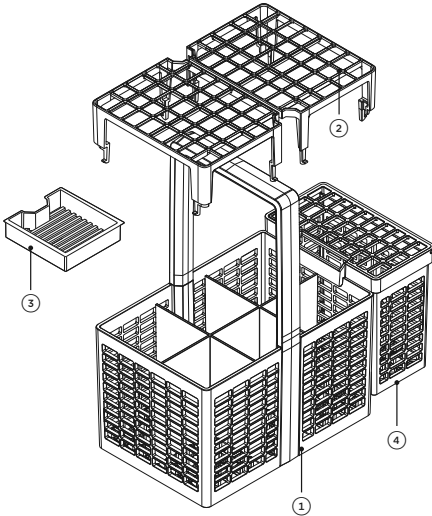

Bestikkurvens funksjoner og tilbehør


- ① Bestikkurv
- ② Avtakbart avstandsgitter
- ③ Avtakbart tabletbrett
- ④ Avtakbar beholder for småting

Tilbehør til bestikkurv

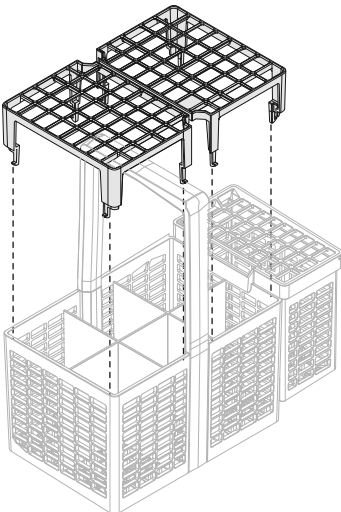

Avtakbart avstandsgitter


Bruk avstandsgitteret til å separere bestikk og hindre at de legger seg inntil hverandre. Risten festes på toppen av bestikkurven.

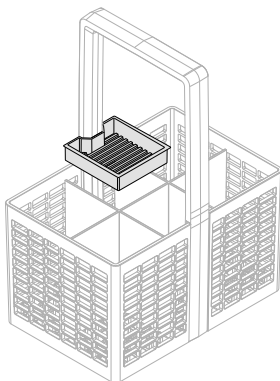

Avtakbart tablettbrett

Hvis du bruker oppvaskmaskintabletter eller gelpakker, plasserer du dem på det avtakbare tablettbrettet. Sørg for at tablettene ikke er i direkte kontakt med tallerkener eller bestikk.


Se «Oppvaskmiddel» for mer informasjon.

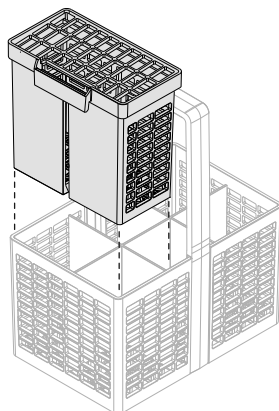

Avtakbar beholder for småting

Små, lette gjenstander, slik som smokker til babyflasker, er best å plassere i beholderen for småting for å forhindre at de skylles bort under vask. Beholderen kan festes til siden av bestikkurven, i bestikkurven eller plasseres et annet sted i skuffen.

Hvis du plasserer beholderen et annet sted i skuffen, må du sørge for at vann fra spylearnen fortsatt kommer til gjenstander i og rundt beholderen. Hvis den legges flatt, må du sørge for at den solide plastsiden vender opp.

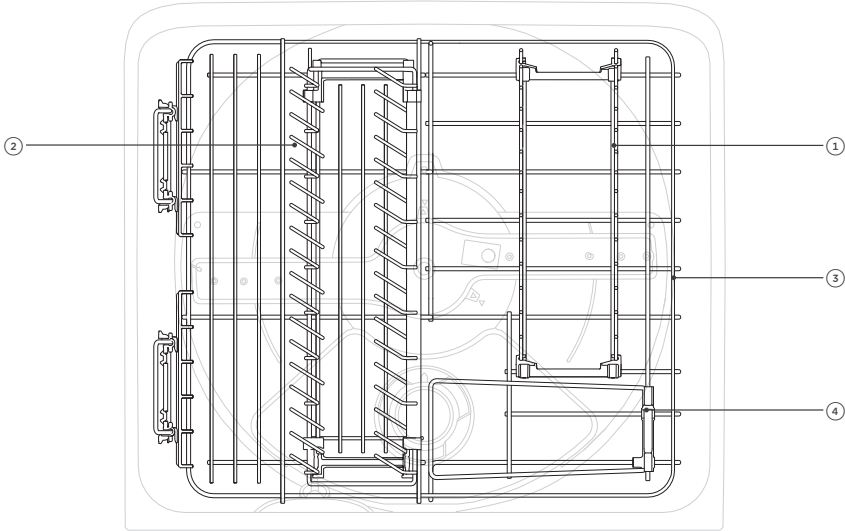


Stativfunksjoner

- | | |
|-------------------------|--|
| ① Sammenleggbare tinder | ④ Luke |
| ② Justerbare tinder | Ikke avbildet: sammenleggbare koppholdere, knivholder, glasstøtter |
| ③ Grunnstativ | |

Sammenleggbare koppholdere


Hver koppholder kan foldes bort uavhengig av hverandre for å skape mer plass i skuffen, og de er høydejusterbare.

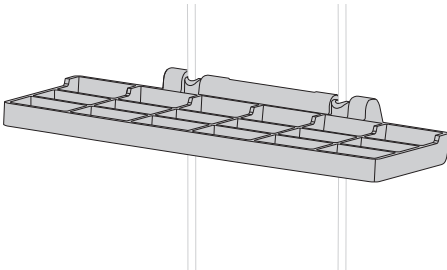

Justere høyden

- ① Fold opp for å låse opp stativet.
- ② Juster høyden ved å skyve opp eller ned.
- ③ Fold ned igjen for å låse i posisjon.


Knivholder

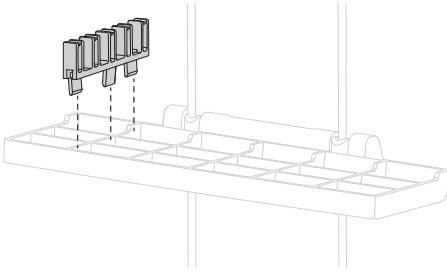

Denne festes til de justerbare stativene og støtter kniver og andre redskaper under oppvasken.

Sørg alltid for at knivblader vender nedover.


Glasstøtter

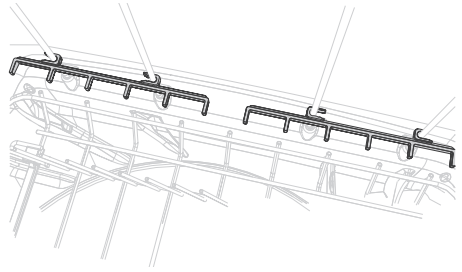

Disse avtakbare klipsene gir ekstra stabilitet ved behov.

Sammenleggbare tinder

De foldbare tindene kan fjernes om ønskelig, men det anbefales å folde tindene ned i stedet for å fjerne dem hvis du trenger mer plass.

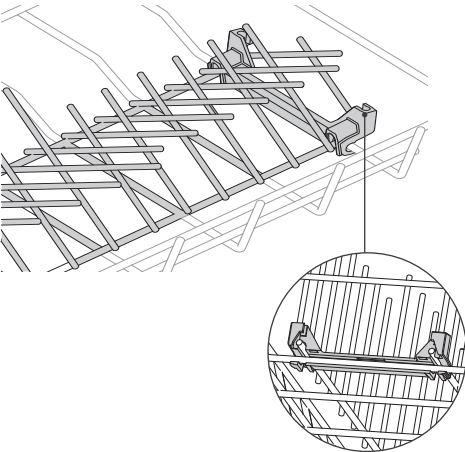

Fjerne

- ① Fold tindene ned mot hverandre.
- ② Løsne stativet i hver ende ved å trekke det bestemt mot deg.


Erstatte

- ① Juster klipsene med bunnstativet.
- ② Trykk godt inn for å klikke stativet på plass.

Justerbare tinder


Dette stativet er designet for å passe til dype boller eller små tallerkener ved å justere avstanden mellom tindene.

Justere avstanden

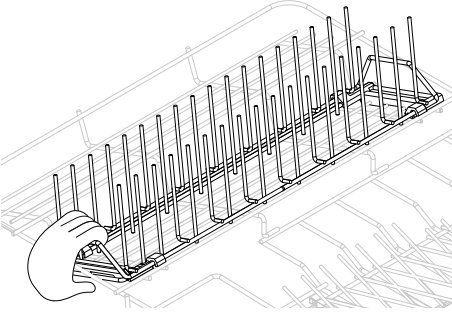


Skyv tindene bakover eller fremover ved å skyve eller trekke i det fremre håndtaket.

Fjerne

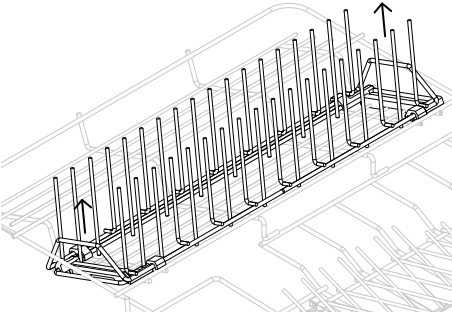


Grip tak i håndtakene foran og bak, og trekk dem opp for å løsne.

Erstatte

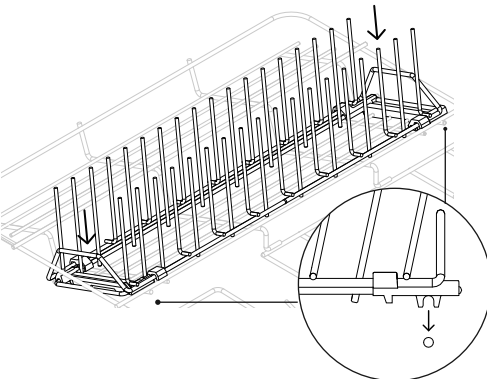

Juster de fremre og bakre klipsene med grunnstativet og fest dem på plass.

Koble DishDrawer™ fra strømforsyningen, og la den avkjøles før du utfører rengjøring eller vedlikehold.

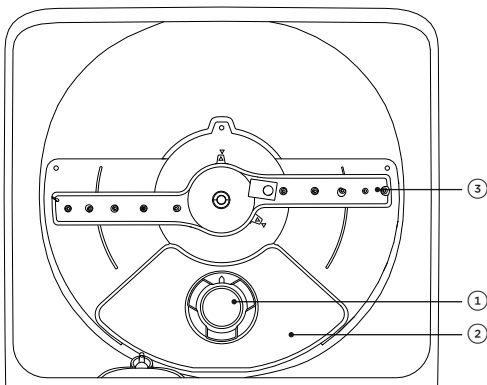

Funksjoner i vaskerommet

- ① Avløpsfilter
- ② Filterplate
- ③ Spylearm

Rengjøre overflater

Tørk av med en fuktig klut, og tørk med en lofri klut.

Vi anbefaler ikke bruk av følgende rengjøringsmidler, da de kan skade overflatene:

- Skureputer av plast eller rustfritt stål
- Skurende rengjøringsmidler med løsemidler
- Syre- eller alkaliske rengjøringsmidler
- Væsker eller såpe til håndvask
- Rengjøringsmidler eller poleringsmidler for rustfritt stål
- Vaskemidler for klær eller desinfeksjonsmidler

Rengjøre avløpsfilteret, spylearmen og filterplaten

Vi anbefaler at avløpsfilteret og filterplaten i hver skuff fjernes og rengjøres én gang i måneden, eller når det er tegn på matrester. Ved normal bruk bør spylearmen trenge rengjøring sjeldnere. Disse delene kan ristes for å fjerne fremmedlegemer, rengjøres i varmt vann og deretter skylles i rent vann.

DishDrawer™ må brukes med filterplaten, avløpsfilteret og spylearmen riktig på plass.

Vi anbefaler at du alltid bruker DishDrawer™ med de sammenleggbare høyre tindene på plass.

Hvis du bruker maskinrens/avkalkingsmiddel, må du kjøre et vaskeprogram med oppvaskmiddel umiddelbart etterpå for å forhindre skade på DishDrawer™.


Lengre perioder uten bruk

Hvis DishDrawer™ ikke skal brukes på lengre tid, anbefaler vi at du slår av strømmen og vanntilførselen, og lar den stå ren og tom med skuffene på gløtt.


Når du bruker DishDrawer™ for første gang etter å ha vært borte en lengre periode, anbefaler vi at du heller 3 kopper vann i skuffen før bruk. Dette bidrar til å smøre komponenter som kan ha tørket ut mens de ikke ble brukt.

For enkel tilgang til avløpsfilteret og filterplaten kan grunnstativet fjernes ved å løfte det bakfra. Alternativt kan du fjerne bestikkbrettet, løfte luken og fjerne de faste tindene. Se «Stativfunksjoner» for detaljer.

Fjerne og rengjøre avløpsfilteret

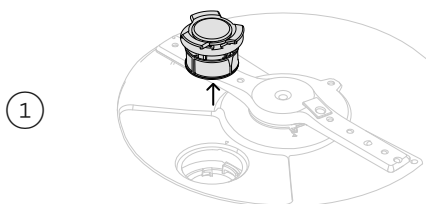

Vri avløpsfilteret mot klokken, og løft det opp for å fjerne det.

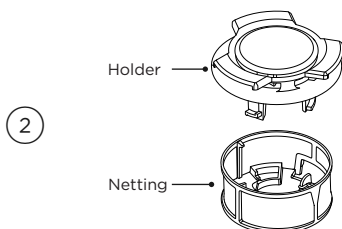


Skill holderen og nettingen ved å klype på den ene siden av nettingen og dra.


Ikke forsøk å fjerne nettingen ved å klemme på begge sider, da dette kan skade delen.

Rengjør under varmt såpevann, og skyll grundig.

Bytte avløpsfilteret

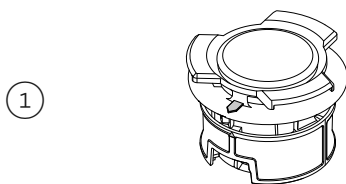


Klikk avløpsfilterets netting tilbake på holderen, og vri til pilene på nettingen og holderen er på linje.

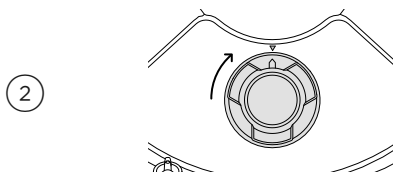


Skyv avløpsfilteret tilbake i bunnen, og roter med klokken til pilene på filteret og bunnen av skuffen er på linje.

Fjerning og rengjøring av avløpsfilterplaten

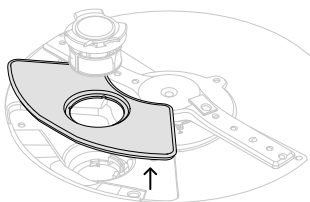


Når avløpsfilteret er fjernet, løfter du forsiktig avløpsfilterplaten opp og ut. Rengjør under varmt såpevann, og skyll grundig.

Montere avløpsfilterplaten

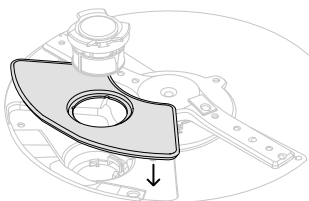


Skyv avløpsfilterplaten tilbake på badekaret, og sørg for at det ikke er noen partikler i fordypningen.

Demontere og rengjøre spylearmen

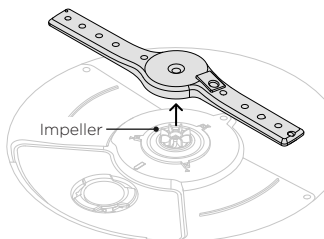

Løft spylearmen av impelleren. Rist for å løsne løse partikler, skyll under rennende vann og tørk av med en fuktig klut.

Montere spylearmen

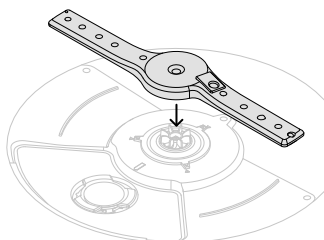


Plasser spylearmen på impelleren. Sørg for at armen roterer fritt når den monteres på plass igjen.

Klargjøring for vinteren (kaldt klima)

Hvis DishDrawer™ er installert i et kaldt klima der temperaturen faller under null, anbefaler vi å klargjøre apparatet for vinteren.


1



Koble fra vanntilførselen.

Koble avløpsslangene fra vaskens avløpsrør og vanninntaksrøret fra vannventilen.


2



Tøm vannet fra slangene, innløpsrøret og vannventilen. Bruk en bøtte eller kjele til å samle opp vannet.

Koble vanninntaksrøret til vannventilen og slangene til avløpsrøret i vasken igjen.

3

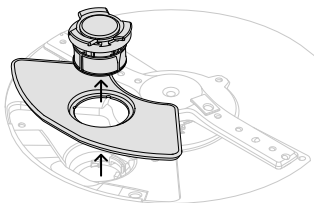

Fjern avløpsfilteret og filterplaten fra bunnen av maskinen.

Bruk en svamp til å fjerne eventuelt gjenværende vann under før du setter den tilbake på plass.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNING
Urene tallerkener	Du har valgt et uegnet vaskeprogram for innholdet i maskinen.	Velg riktig vaskeprogram for innholdet. Se «Vaskeprogrammer».
	Spylearmen kan ikke rotere.	Sørg for at ingen gjenstander blokkerer spylearmens bane. Sørg for at spylearmen er riktig montert og kan rotere fritt.
	Skuffen er feil lastet.	Se «Forslag til fylling».
	Filterplaten eller filteret er satt inn feil.	Se «Vedlikehold».
	Filterplaten eller filteret er blokkert.	Rengjør filterplaten og avløpsfilteret. Se «Vedlikehold».
	Vaskemiddel ble lagt i feil rom i dispenseren.	Oppvaskmiddelet må plasseres i det store rommet. Se «Oppvaskmiddel».
	Feilaktig bruk av oppvaskmiddel.	Se «Oppvaskmiddel», og følg oppvaskmiddelprodusentens instruksjoner.
	For mye mat på serviset.	Skrap bort alle matrester før du setter inn servise.
	Hullene i spylearmen er blokkerte.	Rengjør spylearmen.
	Spylearmens rotasjon er blokkert.	Fjern eventuelle gjenstander som stikker ut under stativet, og sørg for at spylearmen kan rotere fritt.
Hardt vann	Hardt vann.	Øk skyllemiddelinnstillingen og mengden oppvaskmiddel som brukes. Se «Vannhardhet».
		Øk skyllemiddelinnstillingen og mengden oppvaskmiddel. Se «Vannhardhet».
		Modeller med vannmykner: Øk innstillingen for vannmykneren. Se «Vannmykner».
		Modeller uten vannmykner: Hvis du bor i et område med svært hardt vann, bør du kontakte en rørlegger for å installere et vannmykneranlegg for husholdninger.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNING
Skumming	Feilaktig bruk av oppvaskmiddel.	Se «Oppvaskmiddel».
	Eggrester på tallerkener.	Skyll bort overflødige eggrester før du setter inn tallerkenene.
	Skyllemiddelinnstillingen er for høy.	Reduser innstillingen for skyllemiddel.
	Pluggen på skyllemiddeldispenseren er ikke ordentlig lukket.	Sørg for at pluggen er godt lukket med håndtaket i vertikal stilling. Se «Skyllemiddel».
Vannlekkasje	Avløpsslangen er koblet fra avløpsrøret.	Koble avløpsslangen til avløpsrøret igjen.
	Vanninntaksslangen er ikke riktig tilkoblet.	Sørg for at inntaksslangen er ordentlig tilkoblet.
	Andre lekkasjer.	Slå av vann- og strømforsyningen til DishDrawer™. Ring kundeservice eller ditt autoriserte servicesenter.
	Pluggen på skyllemiddeldispenseren er ikke ordentlig lukket.	Sørg for at pluggen er godt lukket med håndtaket i vertikal stilling. Se «Skyllemiddel».
Banking på døren setter ikke vaskeprogrammet på pause	Bankesensoren er feil installert eller kalibrert.	Kontakt kundeservice.
DishDrawer™ stopper utilsiktet	Bankesensoren gjenkjenner trykk og støt som bank.	Kontakt kundeservice.
Skuffen åpnes ikke (selv om ingen lyder eller oppvask pågår)	BARNESIKRINGEN er på.	Slå av BARNESIKRINGEN. Se «Tastelås og barnesikring».
	Automatisk låsing av lukket skuff er på.	Bank én gang på døren, og åpne skuffen innen 30 sekunder.
Strømbrudd under vaskeprogrammet	Strømbrudd i hjemmet ditt eller i ditt område.	Vent til strømmen kommer tilbake. Programmet vil starte på nytt i samme del av vaskeprogrammet.
Blinkende indikatorer for vaskemodifikator	Det har oppstått en feil.	Se «Feilkoder».
Periodisk piping	DishDrawer™ Oppvaskmaskinen er satt på pause.	Åpne skuffen og trykk på ►. Lukk deretter skuffen for å gjenoppta programmet.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNING
DishDrawer™ starter ikke	Strømforsyningen er ikke tilkoblet.	Koble til strømforsyningen.
	Skuffen er ikke lukket ordentlig.	Sørg for at skuffen er godt lukket.
	TASTELÅS- eller BARNESIKRING- funksjonen er aktivert.	Slå av TASTELÅS eller BARNESIKRING . Se hurtigstartveiledningen for instruksjoner.
	Syklusen er ikke startet.	Trykk på ►.
	Det gikk for lang tid fra du trykte på ► til du lukket skuffen.	Åpne skuffen, trykk på ► og lukk deretter skuffen innen 7 sekunder.
	DishDrawer™ er i demomodus.	Kontakt kundeservice.
Viftestøy etter at et vaskeprogram er ferdig	Dette er normalt. Viften fortsetter å gå for å hjelpe til med tørkingen.	Viften stopper automatisk etter en angitt tid, eller når skuffen åpnes. Viften kan starte igjen når skuffen lukkes igjen.
Viftestøyen starter når jeg lukker skuffen, selv om jeg ikke har startet en ny vask	Dette er normalt. I noen tilfeller vil viften kjøre når skuffen er lukket i en angitt tid etter et program er ferdig.	Dette krever ingen handling. Viften stopper automatisk etter at den innstilte tiden er over.
Doserte ingen oppvaskmiddel i pulverform	Oppvaskmiddeldispenseren var våt da den ble fylt.	Rengjør dispenseren, og sørg for at den er tørr før du tilsetter oppvaskmiddel. Se «Oppvaskmiddel».
Vasken ser ut til å være ferdig, men skuffen åpner seg ikke	Vaskeprogrammet pågår fortsatt. Den er i en stille fase som er nødvendig for optimal ytelse.	Dette krever ingen handling. Programmet vil gå over i en mer hørbar fase etter at den stille fasen er over.
Vannansamling på innerkanten av maskinen etter vask	Dette er normal kondens.	Tørk av.
Vann under filteret	Dette er normalt.	Dette krever ingen handling.
Overflødig vann i skuffen	Avløpsslangen(e) er bøyd(e).	Rett ut avløpsslangen(e).
	Blokkerte filtre.	Se «Vedlikehold».

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNING
Vannmerker på oppvasken	Skyllemiddelet er oppbrukt.	Fyll på skyllemiddeldispenseren.
	Skyllemiddelinnstillingen er for lav.	Øk / aktiver skyllemiddelinnstillingen.
	DishDrawer™ Oppvaskmaskinen er overfylt eller fylt feil.	Se «Forslag til fylling».
Skuffens innside er flekkete	Enkelte matvarer kan sette flekker på innsiden av maskinen.	Skyll serviset før du setter det i maskinen. Alternativt kan du bruke SKYLLING etter at du har satt inn oppvasken. Dette kan minimere flekker.

Hvordan vet jeg om det har oppstått en feil?

DishDrawer™ vil pipe kontinuerlig, og indikatorene på kontrollpanelet vil lyse og blinke. Det finnes to typer feilkoder – «F» og «A».

- Hvis indikatorene for vaskemodifikator og lås blinker, er det en F-feil.
- Hvis bare indikatorene for vaskemodifikatorer blinker, er det en A-feil.
- Ved både F- og A-feil lyser også én eller flere vaskeprogramindikatorer.

Kun doble modeller

- Det kan være en feil i én eller begge skuffene, og feilkodene kan være forskjellige i hver av dem.
- Hvis det bare oppstår en feil i én skuff, kan du fortsatt bruke den andre skuffen.

Fikse en feil

Prøv først å løse problemet og fjern koden ved å følge trinnene i tabellene nedenfor. Hvis problemet vedvarer:

- ① Noter feilkoden.
- ② Kontakt kundeservice for støtte eller for å avtale et besøk av en servicetekniker. Se service- og garantidokumentet for kontaktinformasjon.

F-feilkoder

Du kan kanskje fjerne feilen ved å tilbakestille DishDrawer™. Følg trinnene nedenfor. Når de blinkende indikatorene har forsvunnet, er feilen nullstilt, og du kan fortsette å bruke DishDrawer™.

VISNING	MULIG ÅRSAK	LØSNING
	Feil på skuffe	① Trykk på ► for å stoppe pipelyden, og trykk deretter igjen for å slå av DishDrawer™. ② Vent noen sekunder. Trykk på ► igjen for å slå på DishDrawer™ igjen.

A-feilkoder

Følg trinnene nedenfor for å prøve å løse problemet.

VISNING	MULIG ÅRSAK	LØSNING
 SKYLLING + alle modifikatorer	A1: Vann Forsyningsfeil.	① Sørg for at vannforsyningen er slått på. ② Trykk på ► én gang for å stoppe pipelyden, og deretter igjen for å fjerne feilen. ③ Trykk på ► for å gjenoppta vaskeprogrammet.
 DELIKAT, SKYLLING + alle modifikatorer	A3: Skuffen dreneres ikke. Avløpsslangen kan være blokkert eller bøyd, eller tilkoblingen til avløpsrøret kan være blokkert.	① Sørg for at dreneringsslangen og tilkoblingen til rørene ikke er blokkert. ② Trykk på ► én gang for å stoppe pipelyden, og trykk deretter igjen for å fjerne feilen. ③ Trykk på ► for å gjenoppta vaskeprogrammet.
 HURTIG, DELIKAT + alle modifikatorer	A6: Spylearmen har løsnet fra festet, vanntrykket er for lavt, eller det er en kombinasjon av lavt vanntrykk og overdreven skumming.	① Åpne skuffen og sjekk spylearmen. ② Hvis spylearmen har løsnet fra festet, må den monteres på nytt. Sjekk at den sitter godt fast og at den roterer fritt. Se «Vedlikehold». ③ Trykk på ► én gang for å stoppe pipelyden, og deretter igjen for å fjerne feilen. ④ Trykk på ► for å gjenoppta vaskeprogrammet.
 HURTIG, DELIKAT + SKYLLING + alle modifikatorer	A7: Automatisk gjenopprettingsprogram – DishDrawer™ har oppdaget for mye skum i maskinen.	① La det automatiske gjenopprettingsprogrammet kjøre til det er fullført. Vaskeprogrammet vil fortsette når det automatiske gjenopprettingsprogrammet er fullført. ② Sjekk at du bruker riktig oppvaskmiddel før du kjører et nytt vaskeprogram. ③ Hvis skuffen fortsatt er fylt med skum etter at vaskeprogrammet er avsluttet, kan du kontakte kundeservice.
 Nåværende vaskeprogram + DESINFISER	A09: Desinfiser-syklusen har ikke nådd temperaturen som kreves for å desinfisere oppvasken.	① Sjekk om vanntilførselen er stengt av eller vaskeprogrammet ble avbrutt. ② Trykk på ► én gang for å stoppe pipelyden, og deretter igjen for å fjerne feilen. ③ Start Desinfiserings-syklusen på nytt.

Før du tilkaller service eller assistanse

Kontroller de tingene du selv kan gjøre. Se installasjonsanvisningene og bruksanvisningen, og kontroller at:

1. Produktet er installert korrekt.
2. Du er kjent med dets normale betjening.

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller deler etter å ha gått gjennom disse punktene, skal du se service- og garantiboken for å få opplysninger om garanti og det nærmeste autoriserte servicesenteret, kundeservice, eller kontakte oss via vår hjemmeside www.fisherpaykel.com

Krav i henhold til EØF-direktiv 93/68

**Europeisk direktiv 2012/19/EU om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
(kun for EU-land)**

GB: Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske direktiv 2002/96/EC om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). For å sikre at dette produktet blir avhendet korrekt, bidrar du til å forhindre potensielle, negative konsekvenser for miljø og menneskers helse, som ellers kan oppstå ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.



Symbolet på produktet eller i dokumentene som følger produktet, angir at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til et relevant innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending skal utføres i samsvar med lokale miljøregler for avfallshåndtering. Kontakt lokale myndigheter, renovasjonsselskap eller butikken der du kjøpte produktet for mer informasjon om behandling, gjenvinning og gjenbruk av produktet.

