


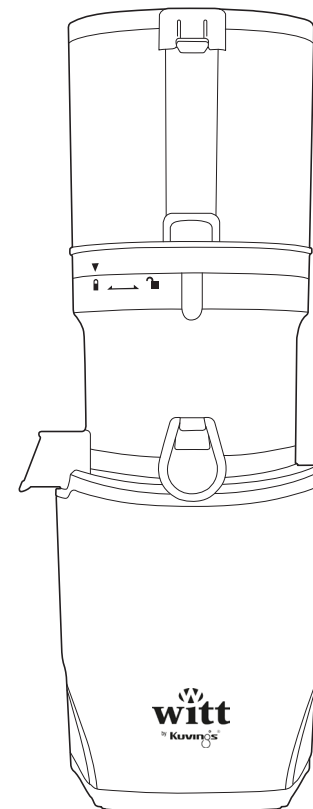

witt by Kuvinos[®] AUTO 8 MANUAL

Kuvings Hands-Free Slow Juicer

FI



TUOTETIEDOT



Älä laita osia erittäin kuumaan veteen,
astianpesukoneeseen, mikroaaltouuniin ym.

10A4241111A

AUTO 8

SISÄLLYS

02	TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA	08	AINESOSIEN VALMISTELU
04	VAROITUS / TOIMI VAROEN	09	APPARATET SKILLES AD OG RENGØRES
	TEKNISET TIEDOT	10	LÄPINÄKYVÄN SIIVILÄN KÄYTTÖ
05	OSAT		LISÄVARUSTE SITRUSPUSERTIMEN KÄYTTÖ
06	KOKOAMISOHJEET	11	VIANETSINTÄ KYSYMYKSIÄ
07	KÄYTTÖOHJEET		

TURVALLISUUSOHJEET

- 01 Lue kaikki ohjeet.
- 02 Älä aseta moottoria tai alustaa veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- 03 Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- 04 Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ennen osien kiinnittämistä ja irrottamista sekä ennen puhdistamista.
- 05 Vältä koskettamasta liikkuvia osia.
- 06 Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laitteessa on toimintahäiriö tai se on pudonnut tai vaurioitunut. Ota yhteyttä valmistajaan soittamalla heidän asiakaspalveluunsa, niin saat lisätietoja laitteen tutkimisesta, korjauksesta tai säädöstä.
- 07 Käytä vain alkuperäisiä osia. Tulipalon, sähköiskun ja tuotevaurion vaara.
- 08 Älä käytä laitetta ulkona.
- 09 Varmista aina ennen moottorin käynnistämistä, että mehupuristimen kansi on kunnolla kiinni. Älä irrota kiinnikkeitä mehupuristimen ollessa käynnissä.
- 10 Älä työnnä sormia tai esineitä laitteen aukkoon sen ollessa käynnissä. Jos jokin on laitteessa jumissa eikä syöttöpainimesta ole apua, kytke laite pois päältä ja irrota syöttöyksikkö, minkä jälkeen voit poistaa jumittuneen ainesosan.

- 11 Muista asettaa kytkin OFF-asentoon aina mehupuristimen käytön jälkeen. Varmista ennen laitteen purkamista, että moottori on täysin pysähtynyt.
- 12 Älä tee laitteeseen mitään muutoksia.
- 13 Älä käytä laitetta muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen.
- 14 Laitetta saa käyttää vain suositellun käyttöajan.
- 15 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tarkasti. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Noudata käyttöohjeen ohjeita huolellisesti.
(Valmistajan takuu raukeaa, jos mehupuristinta käytetään tavalla, johon sitä ei ole suunniteltu, tai jos laitetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.)
Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
- Jos laite annetaan lahjaksi, käyttöohje on toimitettava tuotteen mukana.

VAROITUS / TOIMI VAROEN

Varoitukset kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaarasta.

⊘ Kielletty

① Vaatii toimia

⊘ Ei saa purkaa

⊘ Noudata ohjeita

- ⊘ Älä koskaan käytä jatkojohtoa tai haaroitinta laitteen ollessa käytössä.
Tulipalon ja räjähdysvaara.
- ⊘ Älä koske johtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
Sähköiskun vaara.
- ① Älä anna laitteen käydä ilman valvontaa. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
- ① Puhdista johto kuivalla liinalla, jos se on likainen tai märkä.
Sähköiskun vaara.
- ⊘ Älä pudota laitetta tai aseta erittäin raskaita esineitä sen päälle.
Vaurioitumisen vaara.
- ⊘ Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu sen sijaan pistokkeeseen.
Vaurioitumisen ja sähköiskun vaara.
- ⊘ Syöttäessäsi ainesosia laitteeseen käytä syöttöpaininta, älä sormia tai ruokailuvälineitä.
Henkilövahingon ja/tai tuotteen vaurioitumisen vaara.
- ⊘ Älä laita laitteen osia astianpesukoneeseen tai kuumaan veteen, jonka lämpötila on yli

40 astetta. Kuuma vesi ja konepesu voivat kuluttaa osia.



- ⊘ Älä korjaa tai pura perusyksikköä tai säädä laitetta. Tällöin laite ei välttämättä toimi kunnolla, mikä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- ⊘ Älä käytä laitetta epätasaisella alustalla. Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- ⊘ Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- ⊘ Älä säilytä tai käytä laitetta minkäänlaisten lämmitinten lähellä. Laite voi värjäytyä tai vääntyä.
- ⊘ Älä käytä vaarallisia kemikaaleja laitteen puhdistukseen tai herkästi syttyviä suihkeita laitteen lähellä. Tämä voi muuttaa laitteen väriä tai aiheuttaa tulipalon vaaran.
- ⊘ Vältä virtajohdon voimakasta taivuttamista sekä raskaiden esineiden asettamista sen päälle. Tämä voi aiheuttaa oikosulun tai jopa tulipalon.
- ⊘ Mehupuristimen käyttäminen ilman ainesosia voi vahingoittaa mehupuristimen kairaa.

TEKNISET TIEDOT

AUTO Premium Series - AUTO8

Tuote	Mehupuristin
Malli	KHS-850IE
Jännite	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus	200 W
Jatkuva käyttö	Alle 20 min.
Paino	5 kg
Mitat	184 x 225 x 455 mm (L x S x K)
Valmistaja	NUC Electronics Co., Ltd.
Tyyppi	Matalan paineen mehustus
Alkuperä	Valmistettu Koreassa


OSAT

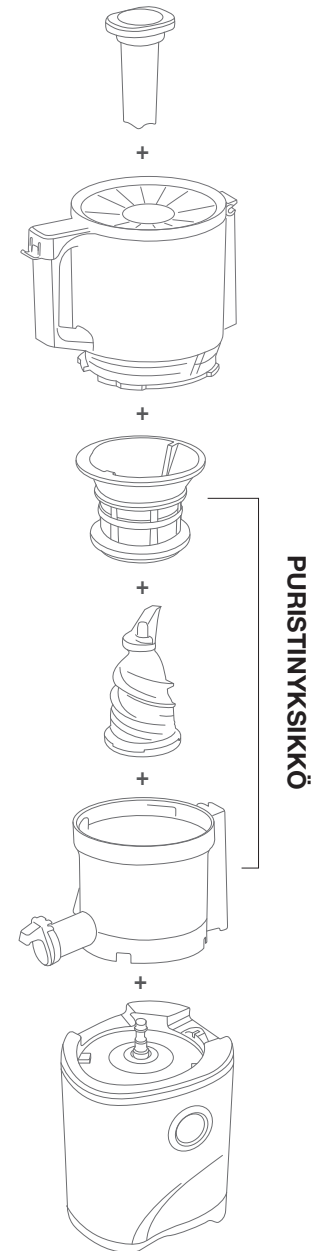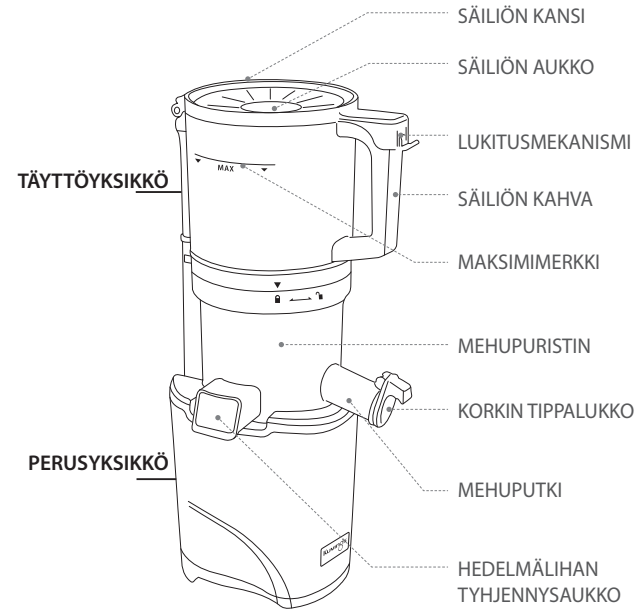

KOKOAMISOHJEET


VAIHE 1 PURISTINYKSIKKÖ

Mehupuristin ja kaira
ja siivilä

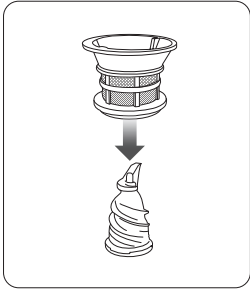

01 Aseta mehpuristin
kaira.


⚠ Varmista ennen
laitteen kokoamista,
että mehpuristimen
silikonosat on asetettu
oikein paikalleen.

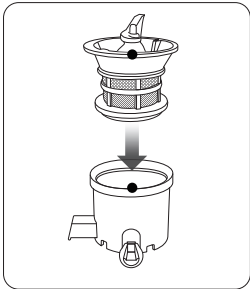


02 Kokoa se niin, että
siivilän punainen
piste on kohdakkain
mehpuristimen
punaisen pisteen
kanssa.

VAIHE 2 YLÄOSA

Puristinyksikkö ja säiliö

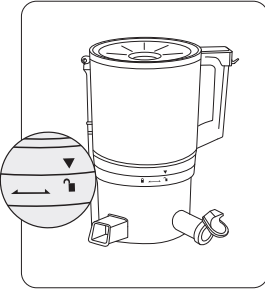


03 Aseta astia
mehpuristimeen.
Kohdista ▼
astian symboli
mehpuristimen avatun
lukon 🔓 symboliin.

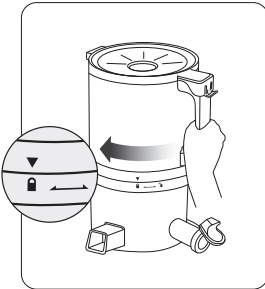


04 Käännä astiaa
myötäpäivään,
kunnes symboli
▼ on kohdistettu
mehpuristimen 🔒
lukkosymbolin kanssa.

VAIHE 3 PERUSYKSIKKÖ JA YLÄOSA

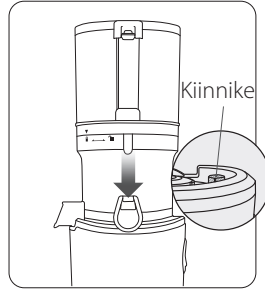

05 Aseta koottu yläosa
perusyksikön
kiinnikkeeseen ja
kiinnitä.

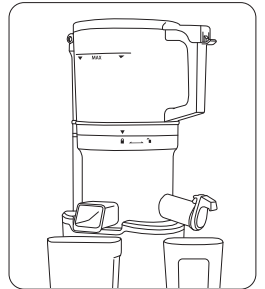


06 Aseta mehukulho
1 ja mehukulho
2 mehuputken
ja hedelmälihan
tyhjennysaukon alle.

LAITTEEN KÄYTTÖ

VAROITUS


- Laitteen käyttäminen ilman ainesosia voi vahingoittaa mehpuristimen kairaa.
 - Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 20 minuuttia. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vahingoittaa moottoria.
- Jatkuvan käytön jälkeen anna laitteen jäähtyä 30 minuuttia, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.

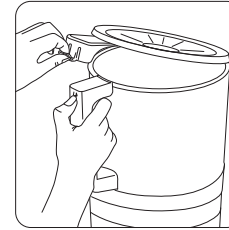

01 Avaa säiliön kansi lukitustapilla ja aseta ainekset paikalleen.

⚠ Älä täytä niin monta ainesosaa, että se ylittää maksimimerkinnän.


* Katso ainesosien valmistelu sivulta 8.

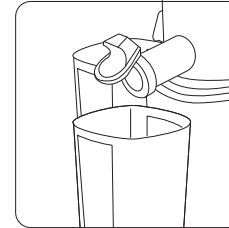

02 Paina lukitustappi täysin alas ja sulje säiliön kansi huolellisesti.
Aseta sitten mehukulhot paikalleen mehuputken ja hedelmälihan
tyhjennysaukon kohdalle.

⚠ Jos säiliön kantta ei suljeta kunnolla, laite ei toimi.


* Pidä Smart Cap -tippalukko auki, jotta mehu ei valu takaisin.

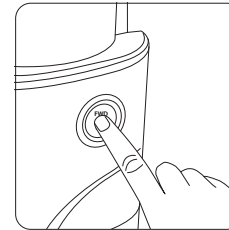

03 Käynnistä painamalla [FWD]-painiketta

⚠ Jos laite pysähtyy käytön aikana, aseta säädin kohtaan [STOP (O)],
pysäytä kaikki toiminnot ja pidä sitten [REVERSE(REV)]-painiketta painettuna,
kunnes ainesosat irtoavat.

* [REVERSE (REV)] -painike toimii vain, kun sitä pidetään painettuna. Pidä
REVERSE-painiketta painettuna 2–3 sekunnin ajan ja vapauta se sitten.

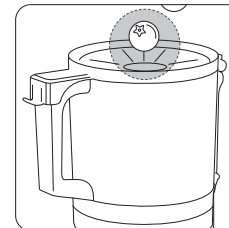

04 Lisää ainesosat säiliön aukon läpi laitteen ollessa käynnissä

⚠ Jos kansi on auki ja laitteeseen lisätään suuria määriä ainesosia
samanaikaisesti, se voi lakata toimimasta.

05 Katkaise virta, kun mehun puristaminen on valmis ja kun
hedelmäliha ja kuidut ovat erottuneet.

⚠ Anna laitteen käydä, kunnes hedelmäliha on täysin erottunut.

AINESOSIEN VALMISTELU

VAROITUS

- Älä lisää ainesosia maksimimerkin yläpuolelle.
- Tehokkaan mehun puristuksen varmistamiseksi leikkaa pyöreät ainekset (omenat, punajuuret, päärynät ym.) neljään osaan ja purista pehmeitä ainesosia yhdessä kovien kanssa.
- Kun puristat sekoitettuja ainesosia, syötä ensin pehmeät ja silputut ainekset ja sitten kovat, kuten porkkanat. Näin saavutetaan paras tulos.

HEDELMÄT

Kovat siemenet

Leikkaa ainekset sopivan kokoisiksi, jotta ne mahtuvat astiaan. Poista ainesosista kovat siemenet ja kivet ennen puristamista.

Tämä koskee omenoita, persikoita, tomaatteja, nektariineja, aprikooseja, luumuja ym.

Kuori hedelmät ja leikkaa ne

VIHANNEKSET

Lehti- ja varsvihannekset

Leikkaa kuitupitoiset vihannekset pienemmiksi paloiksi, joiden koko on enintään 3–5 cm, ennen kuin syötät ne laitteeseen. Leikkaa pitkät ja ohuet ainekset 1 cm:n paloiksi. Tämä koskee esim. persiljaa ja vehnänorasta

⚠ Jos lehtiainekset kietoutuvat kairan ympärille, avaa

Hedelmät, joissa on paksu kuori

sopivan kokoisiksi ennen mehun puristamista. Poista ainesosista kovat siemenet ja kivet ennen puristamista.

Tämä koskee appelsiineja, meloneita, mangoja, ananaksia, pitaijoja ym.

Pehmeät hedelmät

Älä purista pelkästään pehmeitä hedelmiä. Purista pehmeät hedelmät yhdessä kovien ainesosien kanssa.

Tämä koskee mansikoita, kiivejä, tomaatteja, ananaksia, mangoja ym.

Juurekset

syöttöyksikkö ja irrota lehdet ennen puristamisen jatkamista. Kuori ja leikkaa ainekset alle 2,5 cm:n paksuisiksi paloiksi. Leikkaa pitkät ainekset pystysuunnassa, jotta mehu puristuu tehokkaasti.

Tämä koskee esim. porkkanoita, punajuuria ja inkivääriä.

⚠ AINESOSAT, JOTKA VAATIVAT HUOMIOTA KÄSITELTÄESSÄ

GRANAATTIOMENA: Lisää siemenet vasta kuorimisen jälkeen.

VIINIRYPÄLEET: Poista varret ja syötä suppiloon hitaasti vain viinirypäleitä.

MANTELIT, PAVUT, MAAPÄHKINÄT JA PÄHKINÄT: Liota ainesosia vedessä vähintään kahdeksan tuntia ennen mehun puristamista. Kookosmaitoa puristettaessa syötä ainesosia sekä pieni määrä vettä hitaasti säiliön reiän läpi lusikallinen kerrallaan.

* Muista sulkea Smart Cap -korkki kookosmaitoa puristettaessa.

⚠ ÄLÄ SYÖTÄ SEURAAVIA AINESOSIA LAITTEESEEN

KASVI- JA ELÄINPERÄINEN ÖLJY: Ainesosia, jotka sisältävät kasvi- tai eläinperäisiä öljyjä, kuten seesamia, perillaa, voita tai margariinia, ei saa syöttää mehpuristimeen. Jos tällaiset ainekset pääsevät kosketuksiin kairan kanssa, laitteen suorituskyky voi heikentyä ja se voi vaurioitua.

ÄLÄ PURISTA MEHUA SEURAAVISTA AINESOSISTA: Kookospähkinä, nuolijuuri, sokeriruoko, riisi ym. Näitä kovia ja kuivia, kuitupitoisia ainesosia ei saa syöttää laitteeseen.


PAKASTETUT AINESOSAT : Älä syötä laitteeseen pakastettuja hedelmiä tai jäätelöä, koska ne voivat aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai vaurioittaa sitä.

* Käytä läpinäkyvää siivilää pakastettujen hedelmien kanssa.


PURA JA PUHDISTA LAITE

VAROITUS


- Puhdista jokainen osa huolellisesti juoksevilla vedellä perusyksikköä lukuun ottamatta. (Älä käytä vettä, joka on kuumempaa kuin 40 °C.)
- Älä laita laitetta tai sen osia astianpesukoneeseen, kuivausrumpuun, mikroaaltouuniin ym.
- Jos laitetta ei puhdisteta heti käytön jälkeen, jäämät voivat kuivua ja tarttua kiinni, mikä tekee purkamisesta ja puhdistamisesta hankalaa ja heikentää laitteen suorituskykyä..

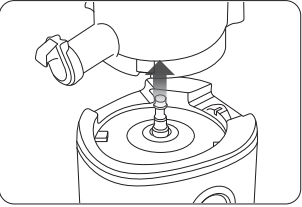


01 Irrota yläosa perusyksiköstä.

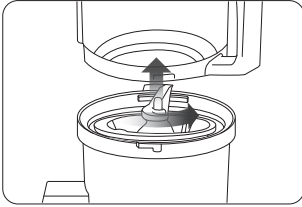


02 Avaa säiliö kääntämällä kahvaa vastapäivään ja irrottamalla yläosa puristinyksiköstä.

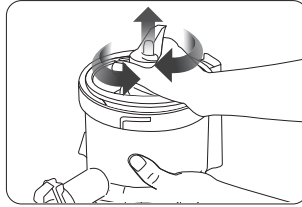


03 Irrota siivilä ja kaira puristinyksiköstä. ⚠ Kairan yläosaan tarttuminen helpottaa sen irrottamista.

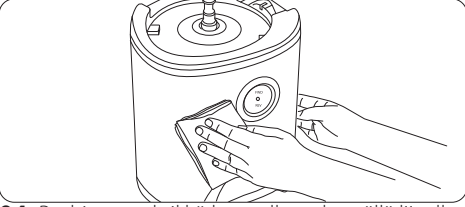


04 Pyyhi perusyksikkö kostealla, pehmeällä liinalla. ⚠ Perusyksikköä ei saa pestä vedellä, joten muista vääntää ylimääräinen vesi liinasta. Siitä ei saa tippua vettä.

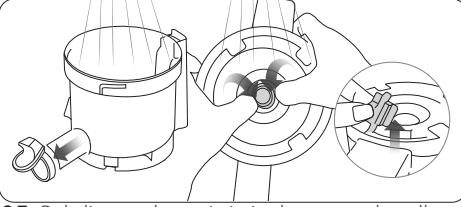

05 Puhdista mehpuristin juoksevan veden alla. * Mehpuristimen sisällä oleva silikonirengas ja Smart Cap -korkin silikonit voidaan irrottaa ja puhdistaa. * Silikonirengas: Irrota painamalla astian ulkopuolelta, pese ja laita sitten takaisin paikalleen. ⚠ Avaa mehpuristimen perusyksikön takapuolella oleva silikonitulppe ja puhdista se. Älä irrota sitä kokonaan.

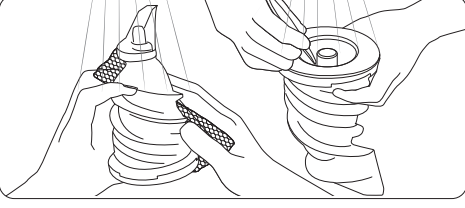

06 Puhdista kairan ulkopinta juoksevan veden alla astiaharjalla. Työnnä astiaharjan kärjellä kaikki jäämät ulos kairan pohjassa olevista raoista. ⚠ Muista kuivata kairan metalliosat huolellisesti, jotta niihin ei jää vettä.

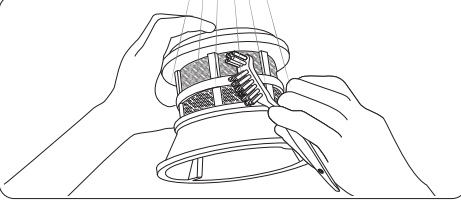


07 Puhdista siivilä harjalla juoksevan veden alla ja kuivaa se huolellisesti ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE: LÄPINÄKYVÄ SIIVILÄ / SITRUS PUSERRIN

LÄPINÄKYVÄ SIIVILÄ

VAROITUS

- Suositeltu määrä yhdelle käyttökerralle on alle 300 g.
- Optimaalisen jäätelön valmistuksen varmistamiseksi käytä pakastetut ainesosat heti sen jälkeen, kun ne on otettu pakastimesta.
- Aseta valmistellut ainesosat hitaasti astiaan pieninä määrinä ja alle 3 cm:n kappaleina, ja syötä hitaasti lisää, kun ainekset liukuvat alas.

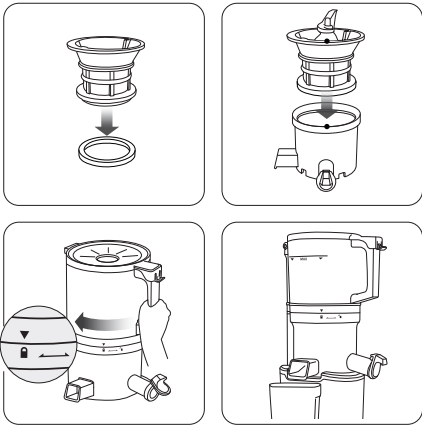

- 01 Aseta silikonirengas siivilän uraan kuvan osoittamalla tavalla.
- 02 Asenna siivilä kohdistamalla säiliössä oleva symboli mehupuristimen symboliin sen jälkeen, kun olet asettanut siivilän kairaan.
- 03 Käännä säiliötä myötäpäivään, kunnes säiliössä oleva symboli on kohdakkain mehupuristimen lukkosymbolin kanssa.
- 04 Aseta mehukulho tyhjennysputken alle. ((Jää saadaan hedelmälihan tyhjennysaukon kautta)).

* Silikonirengas on irrotettava ja pestävä.

* Jos silikonirengasta ei ole kiinnitetty kunnolla, siivilää ei voi kiinnittää mehupuristimeen.

* Jos kaira tai astiaan on jäänyt jäätyneitä ainesosia, paina ne alas syöttöpainimella.

SITRUS PUSERRIN *LISÄVARUSTE


VAROITUS

- Jos jäämiä ei puhdisteta heti käytön jälkeen, ne voivat kuivua ja tarttua kiinni, mikä vaikeuttaa osien irrottamista ja puhdistamista sekä saattaa johtaa laitteen suorituskyvyn heikkenemiseen.

- 01 Aseta siivilä sitruspuserrin säiliöön.
- 02 Aseta kartio siivilän keskelle.
- 03 Aseta koottu sitruspuserrin perusyksikön kiinnikkeeseen ja aloita käyttö painamalla virtapainiketta.
- 04 Leikkaa hedelmät puoliksi ja paina niitä kevyesti kartiota vasten.

⚠ Jos siivilään kertyy liikaa hedelmälihaa, pese se ja jatka sitten mehun puristamista.

* Mehun määrä voi vaihdella ainesosien ominaisuuksien mukaan.

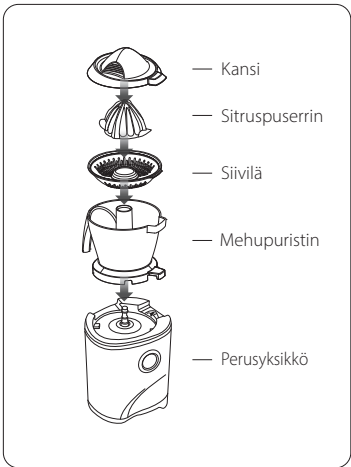

VIANETSINTÄ KYSYMYKSIÄ

■ Kun laitteessa ei ole virtaa:

- Tarkista, että pistoke on kytketty oikein pistorasiaan.
- Tarkista, onko syöttöyksikkö asennettu oikein mehusäiliöön ja lukittu paikalleen.
- Tarkista koneen takaosasta, onko syöttöyksikkö lukittu perusyksikköön.
- Laite toimii vain, kun osat on koottu oikein.

■ Mehua muodostuu vain vähän:

- Eri ainesosat sisältävät eri määrän nestettä. Saatavan mehun määrä riippuu siten täysin käytettävistä ainesosista.
- Jos ainesosat eivät ole tuoreita, niiden nestepitoisuus voi olla pienempi kuin tuoreissa raaka-aineissa. Suosittelemme liottamaan ainesosia 30 minuuttia ennen puristamista parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.
- Jos ainesosan nestepitoisuus on alhainen, sitä kannattaa liottaa vedessä ennen puristamista.
- Pieniä siemeniä sisältäviä ainesosia puristettaessa mehun määrä voi vähentyä, jos siemenet tukkivat siivilän. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme purkamaan ja puhdistamaan syöttöyksikön, kairan, siivilän ja harjan.
- Jos siivilän pohjassa on siementen jäämiä, se voi heikentää laitteen suorituskykyä ja vähentää mehun määrää.

■ Mehussa on liikaa hedelmälihaa:

- Jotta vältetään hienon hedelmälihan päätyminen mehuun, kaira ja siivilä on puhdistettava usein.
- Siivilöi ei-toivottu hedelmälähi mehusta keittiösiivilällä.
- Jos kaira ja siivilä ovat vaurioituneet, ne on vaihdettava, sillä tämä vaikuttaa laitteen suorituskykyyn.
- * Laitteen eri osien käyttöikä voi vaihdella käytön ja ainesosien mukaan.
- Kuitupitoisten elintarvikkeiden leikkaaminen pienemmiksi paloiksi ja mehun hitaampi puristaminen voi vähentää hedelmälihan kertymistä laitteen sisään.

■ Syöttöyksikköä ei voi sulkea:

- Varmista, että kaira on työnnetty kokonaan alas siivilään, muuten syöttöyksikköä ei voi sulkea.

■ Laitteesta kuuluu outoja ääniä

- Tarkista, että osat on koottu oikein. Yritä koota osat uudelleen ja kuuntele, tuleeko laitteesta edelleen outoja ääniä.
- Älä käynnistä laitetta, jos se on tyhjä.
- Jos laitetta pidetään käynnissä ilman ainesosia, kaira voi vahingoittua.
- Jos laitetta käytetään tyhjänä, äänitaso nousee. Laitteen vaurioitumisen vaara.
- Jos äänet jatkuvat sen jälkeen, kun ainesosia on syötetty laitteeseen, tarkista ainesosien koko.

Älä syötä laitteeseen ainesosia, joiden paksuus on yli 4 cm.

- Ainesosasta riippuen palojen on mahdollisesti oltava tätäkin pienempiä.
- Laitteesta voi myös kuulua outoja ääniä, jos se asetetaan epätasaiselle alustalle. Varmista, että laite on tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Hedelmälähi on erittäin kosteaa:
 - Hedelmälähi on erittäin kosteaa heti laitteen käynnistämisen jälkeen.
 - Hedelmälihan koostumus vaihtelee ainesosasta riippuen etenkin, jos ainesosa ei ole enää tuore. Tämä lisää myös hedelmälihan määrää mehussa.
 - Laitteen sisään voi kertyä hedelmälihaa. Puhdista osat ja poista tukkeutumisen mahdollisesti aiheuttavat ylimääräinen hedelmälähi tai ruoan palat.

■ Mehusäiliö tärisee, kun laite on käynnissä:

- Kairan ja siivilän tarkoitus on murskata ja puristaa ainesosat. On normaalia, että kaira ja siivilä tärisyvät koneen ollessa käynnissä.
- Kuitupitoisia ainesosia puristettaessa tärinä lisääntyy.

■ Laite pysähtyy yhtäkkiä, mutta puristaminen ei ole vielä valmis:

- Tarkista, että pistoke on kytketty oikein pistorasiaan.
- Tarkista, onko osat koottu oikein.
- Jos koneessa on liikaa ainesosia kerrallaan, se voi aiheuttaa koneen pysähtymisen.
- Jos kone pysähtyy ainesosien suuren määrän vuoksi, suorita REVERSE-OFF-FORWARD-toiminto 2–3 kertaa

- REVERSE-toiminnolla ainesosia työnnetään takaisinpäin. ETEENPÄIN-
- toiminto työntää aineksia alaspäin.
- 30 minuutin jatkuvan käytön jälkeen laite voi pysähtyä ylikuormituksen estävän turvatoiminnon vuoksi. Jos näin tapahtuu, anna laitteen jäähtyä 30–60 minuuttia, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.
- Poista ainesosista kivet ja kovat siemenet ennen niiden puristamista. Laitteen vaurioitumisen vaara.

■ Puristettu mehu jakautuu kerroksiin:

- Ainesosan tiheydestä riippuen mehuun voi muodostua kerroksia puristamisen jälkeen. Mehuun voi syntyä kerroksia etenkin liian nopean ainesosien puristuksen yhteydessä.

■ Syöttöyksikköä ei voi avata:

- Kun ainekset on puristettu, käytä laitetta vielä 30 sekuntia jäljellä olevan hedelmälihan poistamiseksi.
- Jos mehusäiliössä on liikaa hedelmälihaa, kannen avaaminen voi olla vaikeaa. Jos näin tapahtuu, paina REVERSE-OFF-FORWARD-painikkeita tässä järjestyksessä kaksi tai kolme kertaa. Aseta sitten molemmat kädet kannelle ja paina alas samalla kun käännät kantta auki.
- Kaada vettä syöttöyksikköön ja huuhtele laite huolellisesti. Yritä sitten avata syöttöyksikkö.

■ Mehusäiliöstä tippuu mehua:

- Jos silikonitulppaa ei ole asetettu oikein, laitteesta voi vuotaa mehua. Varmista ennen osien kokoamista, että silikonitulppa on kunnolla paikallaan.

■ Voidaanko laitteen puristaa ainesosia, joissa on erittäin korkea kuitupitoisuus?

- Sellerin ja inkiväärin kaltaisissa ainesosissa on korkea kuitupitoisuus, ja niiden kuidut voivat kietoutua kairan ympärille, mikä heikentää laitteen suorituskykyä.
- Kuitupitoiset ainesosat on leikattava pieniksi paloiksi tai korvattava muilla ainesosilla. Puhdista yläosat säännöllisesti, jos puristat suuria määriä kuitupitoisia hedelmiä ja vihanneksia.

■ Muoviosien värjäytyminen:

- Jos osia ei puhdisteta heti puristamisen jälkeen, osien sisälle jäävät hedelmälihakäärät kuivuvat. Tällöin osia on vaikea purkaa, ja se voi myös aiheuttaa muoviosien värjäytymistä.
- Runsaasti karotenoideja sisältävät ainesosat, kuten porkkana ja pinaatti, voivat aiheuttaa muoviosien värjäytymistä. Jos osat värjäytyvät karotenoidien takia, värjäytyneet osat voidellaan kasviöljyllä, joka toimii mietona puhdistusaineena.
- Kasviöljyä tulee käyttää vain värjäytyneiden muoviosien puhdistusaineena. Älä voitele kairaa tai siivilää kasviöljyllä. Jos kasviöljy tai eläinrasvaperäinen öljy pääsee kosketuksiin kairan tai siivilän kanssa, se voi heikentää laitteen suorituskykyä ja vahingoittaa sitä.
- Muista, että silikoniosat ovat irrotettavia ja ne on puhdistettava huolellisesti.

■ Laitteen käyttö muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen:

- Laite on tarkoitettu yksinomaan hedelmien ja vihannesten puristamiseen.
- Älä yritä puristaa kasviöljyä ainesosista.
- Älä purista runsaasti kasviöljyä tai eläinrasvaa sisältäviä ainesosia.
- Jos kasvi- tai eläinperäinen öljy joutuu kosketuksiin kairan tai siivilän kanssa, se voi heikentää laitteen suorituskykyä ja vahingoittaa sitä.
- Muista, että silikoniosat ovat irrotettavia ja ne on puhdistettava huolellisesti.

REKLAMAATIO-OIKEUS

Uudella laitteellasi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyypikkillessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

REKLAMAATIO-OIKEUS EI KATA SEURAAVIA:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tämä koskee myös tuotteen puutteellista puhdistusta
- Tuotteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka syntyy jälleenmyyjän toimittaessa tuotetta asiakkaalle, on vain asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Tapauksissa, joissa asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta, toimittaja ei ole vastuussa mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa tavarantoimituksesta. Muussa tapauksessa asiakkaan reklamaatio hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita. Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu. Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden 'Huolto'.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.



