

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™-OPVASKEMASKINE

DOBBELTE MODELLER

DD60DHI9

SINGLE MODELLER

DD60SHTI9, DD60SHI9

BRUGERVEJLEDNING

EU

INDHOLD

Sikkerhed og advarsler	5
Anvendelse første gang	8
Forslag til isætning af opvask	10
Vaskeprogrammer	11
Driftsvejledning	12
Opvaskemodifikatorer	13
Forsinket start	15
Nøgleslås og børnesikring	16
Opvaskemiddel	17
Afspændingsmiddel	20
Blødgøringsanlæg	22
Indstillinger	24
Wi-Fi-forbindelse og fjerntilstand	26
Stativets funktioner	28
Vedligeholdelse	33
Fejlfinding	37
Fejlkoder	41
Producentens garanti og servicevejledning	43
Kundepleje	43

Registrering

For at registrere dit produkt besøg vores hjemmeside: fisherpaykel.com/register

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

Når du bruger din DishDrawer™-opvaskemaskine, skal du følge de grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:

GENERELT

- Oplysningerne i denne vejledning skal følges for at minimere risikoen for brand eller eksplosion eller for at forhindre ejendomsskade, personskade eller tab af menneskeliv.
- Brug kun DishDrawer™-opvaskemaskinen til dens tilsigtede funktion som beskrevet i denne brugervejledning.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdninger og lignende applikationer såsom:
 - Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - på bondegårde
 - af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer
 - bed and breakfast-miljøer.
- NSF 184-certificerede opvaskemaskiner til boliger er ikke beregnet til autoriserede fødevarer virksomheder.
- Brug kun opvaskemidler eller afspændingsmiddel, der anbefales til brug i husholdningsopvaskemaskine, og opbevar dem utilgængeligt for børn. Kontrollér, at opvaskemiddelbeholderen er tom efter afslutningen af hvert opvaskeprogram.
- Når du isætter genstande, der skal vaskes op, skal du placere skarpe genstande, så de ikke kan beskadige det indvendige låg på DishDrawer™-opvaskemaskinen, og sæt skarpe knive i med håndtaget opad for at reducere risikoen for snitskader.
- Rør ikke ved filterpladen i DishDrawer™-opvaskemaskinens bund under eller umiddelbart efter brug, da den kan være varm.
- Brug ikke din DishDrawer™-opvaskemaskine, medmindre alle kabinetpaneler er korrekt på plads.
- Manipuler ikke med betjeningslementerne.
- Undlad at misbruge, sidde på, stå i eller på skuffen eller opvaskestativet i DishDrawer™-opvaskemaskinen.
- Skuffen bør ikke efterlades i åben position, da dette kan udgøre en snubelfare.
- De sammenklappelige glasstativer er designet til at understøtte koppe, glas og køkkenredskaber. Når de sammenklappelige glasstativer er i skuffen, må du ikke læne dig op ad eller bruge dem til at støtte din kropsvægt.
- For at reducere risikoen for personskade må børn ikke lege i eller på DishDrawer™-opvaskemaskinen.
- Under visse betingelser kan brintgas produceres i et varmtvandsbeholdersystem, der ikke har været brugt i to uger eller mere. BRINTGAS ER EKSPLOSIVT. Hvis varmtvandssystemet ikke har været brugt i en sådan periode, skal du tænde for alle varmtvandshaner, før du bruger DishDrawer™-opvaskemaskinen, og lade vandet løbe fra hver i flere minutter. Dette vil frigive eventuel akkumuleret brintgas. Da gassen er brandfarlig, må du ikke ryge eller bruge åben ild i denne periode.
- Nogle opvaskemidler er stærkt alkaliske. De kan være ekstremt farlige, hvis de sluges. Undgå kontakt med hud og øjne, og hold børn væk fra DishDrawer™-opvaskemaskinen, når døren er åben.
- Du må under ingen omstændigheder åbne skuffen, mens DishDrawer™-opvaskemaskinen er i drift.
- Bank altid på forsiden af skuffen for at holde pause, og vent, indtil du hører fire bip, før du åbner skuffen.

SIKKERHED OG ADVARSLER

- DishDrawer™-opvaskemaskinen skal bruges med motorenheden, filterpladen, afløbsfilteret og sprøjtearmen på plads. For at finde ud af, hvad disse dele er, henvises til 'Vedligeholdelse'.
- Pas på ikke at sætte service i, så det forhindrer det indvendige låg i at forsegle ordentligt med skuffen. Genstande skal placeres, så de ikke stikker ud over skuffen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Lad ikke børn lege indeni, på eller med dette apparat eller kasserede apparater.
- Hvis DishDrawer™-opvaskemaskinen ikke bruges i længere tid, skal du slukke for el- og vandforsyningen.
- Husholdningsapparater er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Børn under 8 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de relaterede farer.
- Hvis der bruges en opvaskemaskinerens, anbefaler vi at køre et opvaskeprogram med opvaskemiddel umiddelbart bagefter for at forhindre skader.
- DishDrawer™-opvaskemaskinen er designet til vask af almindelige husholdningsredskaber. Genstande, der er forurenede med benzin, maling, stål, jernaffald, ætsende, sure eller alkaliske kemikalier, må ikke opvaskes i DishDrawer™-opvaskemaskinen.
- Vask ikke plastigenstande, medmindre de er mærket opvaskemaskine eller tilsvarende. For plastigenstande, der ikke er mærket, skal du kontrollere producentens anbefalinger.

Installation

- Denne DishDrawer™-opvaskemaskine skal installeres og placeres i overensstemmelse med installationsvejledningen, før den tages i brug. Hvis du ikke har modtaget nogen installationsvejledning med din DishDrawer™-opvaskemaskine, kan du bestille den ved at ringe til din autoriserede reparatør eller downloade den fra vores lokale Fisher & Paykel-websted, der er angivet på bagsiden.
- Installation og service skal udføres af en Fisher & Paykel-uddannet og -støttet servicetekniker.
- Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Fisher & Paykel-uddannet og -støttet servicetekniker eller en kvalificeret håndværker for at undgå fare.
- Sørg for, at DishDrawer™-opvaskemaskinen er fastgjort til tilstødende skabe ved hjælp af de medfølgende beslag. Undladelse af at gøre det kan resultere i et ustabil produkt, som kan forårsage skade eller personskade.
- Brug ikke dette apparat, hvis det er beskadiget, defekt, delvist adskilt eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive en beskadiget strømforsyningsledning eller stik.
- Opbevar, eller brug ikke benzin eller andre brændbare dampe og væsker i nærheden af DishDrawer™-opvaskemaskinen.
- Tilslut til et korrekt klassificeret, beskyttet og dimensioneret strømforsyningskredsløb for at undgå elektrisk overbelastning.
- Sørg for, at strømforsyningsledningen er placeret, så den ikke bliver trådt på, snublet over eller på anden måde udsat for beskadigelse eller stress.
- Installer, eller opbevar ikke DishDrawer™-opvaskemaskinen, hvor den vil blive udsat for temperaturer under frysepunktet eller udsat for vejrlig.
- Brug ikke en forlængerledning eller en bærbar stikkontakt (f.eks. stikkontakt med flere stikkontakter) til at tilslutte DishDrawer™-opvaskemaskinen til strømforsyningen.

SIKKERHED OG ADVARSLER

- Dette apparat skal jordes. I tilfælde af funktionsfejl eller nedbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød ved at give en vej med mindst modstand for elektrisk strøm.
- Dette apparat er udstyret med en ledning med en jordforbindelse og et jordstik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er installeret og jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og bekendtgørelser. Forkert tilslutning af udstyrets jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Spørg en kvalificeret elektriker eller en Fisher & Paykel-uddannet og -støttet servicetekniker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt apparatet er korrekt jordet.
- Modificer ikke stikket, der følger med apparatet; hvis den ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en Fisher & Paykel-uddannet og -støttet servicetekniker eller kvalificeret elektriker.
- Hvis DishDrawer™-opvaskemaskinen er installeret som et permanent tilsluttet apparat, skal dette apparat tilsluttes et jordet metal, permanent ledningssystem, eller en jordleder skal køres med kredsløbslederne og tilsluttes udstyrets jordterminal eller ledning på apparatet.

Vedligeholdelse


- Afbryd apparatet fra strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse.
- Når du frakobler apparatet, skal du trække i stikket i stedet for i strømforsyningsledningen eller ledningsfæstet for at undgå skader.
- Reparer eller udskift ikke nogen del af apparatet eller forsøg på service, medmindre det specifikt anbefales i denne vejledning. Vi anbefaler, at du kontakter en Fisher & Paykel-uddannet og -støttet servicetekniker eller kundeservice.
- Hold gulvet omkring dit apparat rent og tørt for at reducere risikoen for at glide.
- Hold området omkring/under dit apparat fri for ophobning af brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude og kemikalier.

Wi-Fi:

- Du må ikke ændre eller modificere den trådløse kommunikationsenhed på nogen måde. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Fisher & Paykel, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

ANVENDELSE FØRSTE GANG

- Sørg for, at installatøren har udfyldt 'Endelig tjekliste' i installationsvejledningen.
- Læs denne vejledning, og vær særlig opmærksom på afsnittet 'Sikkerhed og advarsler'.
- Fjern al indvendig og udvendig emballage og bortskaf den ansvarligt.
Genbrug genstande, som kan genbruges.

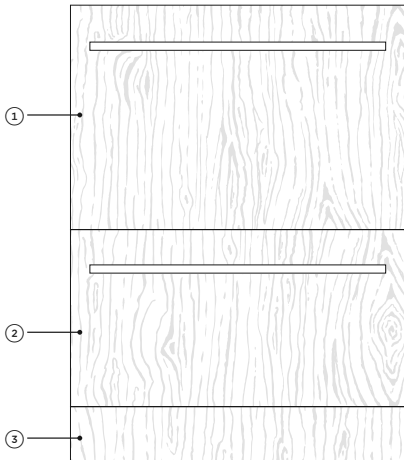


DishDrawer™ -opvaskemaskinefunktioner

- ① Øvre kar
 - ② Nederste kar
 - ③ Tåspark
- Dobbelt model illustreret

Øversigt over kontrolpanel

Kontrolpanelet er placeret på indersiden af skuffen. Åbning af skuffen tænder automatisk DishDrawer™-opvaskemaskinen.

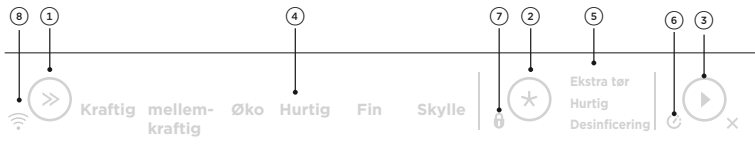

Kontrolpanelets funktioner

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ① Valg af opvaskeprogram | ⑤ Indikatorer for opvaskemodifikator |
| ② Valg af opvaskemodifikator | ⑥ Indikator for forsinket start |
| ③ Begynd | ⑦ Lås indikator |
| ④ Indikatorer for opvaskeprogram | ⑧ Wi-Fi-indikator |

Service og stel

Kombinationen af høje temperaturer og opvaskemiddel kan forårsage skade på nogle genstande. Se producentens vejledning, eller vask i hånden, hvis du er i tvivl.

Bestik og sølvtøj

Alt bestik og sølvtøj skal skylles umiddelbart efter brug for at undgå at det bliver mat. **SKYLLE**-programmet anbefales. Sølv bør ikke komme i kontakt med rustfrit stål, da blanding af disse kan forårsage pletter. Fjern sølvbestik fra DishDrawer™ - opvaskemaskinen, og håndtør straks.

Aluminium

Aluminium kan blive mat af opvaskemiddel. Graden af ændring afhænger af kvaliteten af opvaskemidlet eller aluminium.

Andre metaller

Jern og støbejern kan ruste og forårsage pletter på andre genstande. Kobber, tin og messing har en tendens til at plette.

Træ

Træ er generelt følsomt over for varme og vand. Regelmæssig brug i DishDrawer™ - opvaskemaskinen™ kan forårsage forringelse over tid.

Vand hårdhed

Hårdt vand er vand med en høj koncentration af mineraler sådan som kalcium og magnesium. Det kan være skadeligt for ydeevnen af din DishDrawer™-opvaskemaskine, og dele kan med tiden gå i stykker. Glasvarer, der opvaskes i hårdt vand, bliver uklare, og tallerkener bliver plettet eller dækket af en hvid film over tid. Vandets hårdhed varierer efter geografisk placering.

Hvis du bor i et område med hårdt vand, og din DishDrawer™-opvaskemaskine ikke har et indbygget vandblødgøringsanlæg, anbefaler vi, at du installerer et vandblødgøringsanlæg på husstandens vandforsyning.

Hvis dit hjem har hårdt vand

- Se 'Anbefalinger til mængde opvaskemiddel i pulverform'.
- Brug afspændingsmiddel. Vi anbefaler, at du øger indstillingen for afspændingsmiddel til 5 for at forbedre opvaskeeffekten. Der henvises til 'Præferencer' for detaljer.

Brug regelmæssigt et opvaskemaskinerengøringsmiddel/afkalkningsmiddel, eller når du bemærker kalkaflejringer i din DishDrawer™-opvaskemaskine.

Hvis dit hjem har blødt eller blødgjort vand

- Undgå brug af for meget opvaskemiddel.

Glasvarer

De fleste glasvarer er opvaskemaskine sikre. Krystal, meget fine og antikke glasvarer kan ætse og udvikle et uklart udseende.

Plast

Nogle plasttyper kan ændre form eller farve med varmt vand. Se producentens guide. Opvaskemaskine sikker plast skal tynghes ned, så det ikke vender rundt og fyldes med vand eller falder igennem bundstativet under vask.

Indrettede elementer


De fleste moderne porcelænsmønstre er opvaskemaskine sikre. Antikke genstande med et mønster malet over glasuren med guldkanter eller håndmalet porcelæn kan være mere følsomme over for maskinvask.

Limede genstande

Nogle klæbemidler blødgøres eller opløses i maskinvask.


FORSLAG TIL ISÆTNING AF OPVASK

Fjern alle madrester fra service, før det forsigtigt isættes i skuffen. Når du sætter opvask i din skuffe, skal du sikre dig, at genstandene er placeret således, at vandet fra den roterende sprøjtearm nedenunder kan nå alle områder. Vaskeydelsen reduceres, hvis den ikke kan nå alle områder.

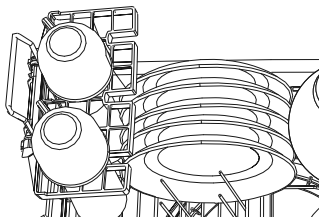

Sørg for at sikre dig, at

- sprøjtearmen kan rotere frit
- glas og andre skrøbelige genstande står stabilt
- alle skåloverflader vender nedad
- tallerkener er jævnt fordelt
- alle skarpe genstande er placeret sikkert for at undgå personskade eller beskadigelse af produktet.

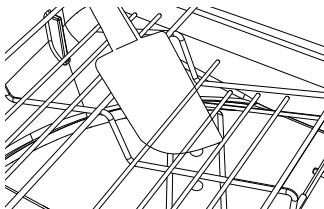

Undgå

- Overfyldning.
- Eventuelle fremspring under stativerne og kurven, der kan forhindre sprøjtearmens rotation.
- Eventuelle fremspring øverst i skuffen.*
- Blokering af vand fra alle genstande på de sammenklappelige glasstativer.

* Den maksimale højde for service til standardmodeller er 280 mm og 310 mm for høje modeller.

VASKEPROGRAMMER

Din DishDrawer™-opvaskemaskine har en række opvaskeprogrammer, der er designet til at imødekomme dine behov. Valg af det mest passende program ved hver fyldning hjælper med at sikre de bedste opvaskeresultater.

Eco-programmet er det mest effektive program med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug. At sætte så meget i opvaskemaskinen, som der kan være, bidrager til at spare på vandet og energien. Forskyl af service øger vand- og energiforbruget og anbefales ikke. Opvask af service i en husholdningsopvaskemaskine bruger normalt mindre energi og vand end håndopvask, når den bruges i henhold til producentens anvisninger.


VASKEPROGRAM	BESKRIVELSE
KRAFTIG	Meget snavsede gryder, pander og tallerkener
MELLEMKRAFTIG	Opvask, der er meget snavset, eller madrester, der er tørret ind natten over
ØKO	Normalt snavset service for optimalt vand- og energiforbrug
HURTIG	Let snavset service
FIN	Let snavset og varmefølsomt service
SKYLLE	Forhindrer lugt og snavs i at tørre på servicet

Indstilling af et opvaskeprogram



Sørg for at sikre, at DishDrawer™ - opvaskemaskinen er tændt, og at der er tilsat opvaskemiddel.

Tryk >> for at rulle gennem de tilgængelige opvaskeprogrammer. Det valgte vaskeprogram lyser på displayet.

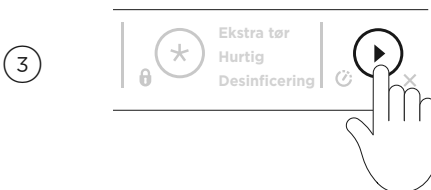

Tryk ► for at starte opvasken og lukke døren inden for 7 sekunder.

Pause i en vask



Bank to gange på døren.

Vent på tre korte og en lang tone, før du åbner skuffen. Hvis du tvinger den op midt i opvasken, kan det forårsage skader eller personskader.

Hvis skuffen ikke genstartes inden for 7 minutter, vil den afgive en tone med mellemrum, indtil den genstartes.

Genoptagelse af en opvask



Tryk på ▶ for at genoptage ▶ og luk skuffen.

Annullering af opvask



Tryk og hold ▶.

Hvis der er vand i skuffen, løber det ud, før DishDrawer™-opvaskemaskinen slukker.

OPVASKEMODIFIKATORER

Når du har indstillet opvaskeprogrammet, kan du vælge en af følgende ekstra muligheder. Der kan kun indstilles én modifikator ad gangen.

EKSTRA TØR

Øger den endelige skylletemperatur og længden af tørrefasen.

HURTIG

Bruger ekstra vand og energi for en hurtigere opvaske tid.

DESINFICERING


Hæver vandtemperaturen under skyllefasen for at desinficere.

VASKEPROGRAM	MODIFIKATOR TILGÆNGELIG
KRAFTIG	Ekstra tør, hurtig, desinficerer
MELLEMKRAFTIG	Ekstra tør, hurtig, desinficerer
ØKO	-
HURTIG	Ekstra tør
FIN	Ekstra tør, hurtig
SKYLLE	-

Indstilling af en opvaske modifikator



Sørg for, at DishDrawer™-opvaskemaskinen er tændt, at der er tilsat opvaskemiddel, og at der er valgt et opvaskeprogram.

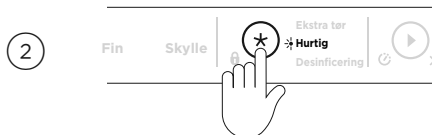

Tryk ★ for at rulle gennem indstillingerne for opvaske modifikator. Indikatoren for den valgte opvaske modifikator lyser på displayet.

Tryk ► for at starte opvasken og lukke skuffen inden for 7 sekunder.

Brug af DESINFICERING


DESINFICERING-opvaskemodifikator justerer opvaskeprogrammet, så det opfylder betingelserne i afsnit 6, NSF 184 for desinficering. Mens DESINFICER kører, overvåges opvaskeprogrammet for at sikre, at disse betingelser er opfyldt.

Kun programmer, der bruger **DESINFICERING** -opvaskemodifikatoren er certificeret til at opfylde de betingelser, der kræves i afsnit 6, NSF 184. Andre opvaskeprogrammer når muligvis ikke de temperaturer, der kræves for at desinficering kan finde sted. Se tabellen på forrige side for opvaskeprogrammer med mulighed for desinficering.

For at desinficering kan finde sted, skal vandets temperatur nå op på 70 °C. Sørg for, at alle genstande tåler opvaskemaskine, inden du kører desinficeringsmodifikatoren.

Hvis opvaskeprogrammet afbrydes, eller vandforsyningen slukkes under programmet, opfyldes betingelserne for desinficering muligvis ikke. Du skal muligvis køre programmet igen.

Hvis desinficeringen har været vellykket



Opvasken afsluttes som normalt.

Hvis desinficering ikke har været vellykket



Der lyder en advarsel, og når skuffen åbnes, blinker **DESINFICERING**-indikatoren.

- ① Kontrollér, om vandtilførslen er slukket, eller om opvaskeprogrammet er afbrudt.
- ② Tryk og hold ► én gang for at stoppe biplyden og derefter igen for at slette advarselsskoden.
- ③ Nulstil **DESINFICERING**, og kørs programmet igen

For mere information, se 'Fejlkode'.

FORSINKET START

FORSINKET START kan forsinke starten af opvaskeprogrammet mellem 1-12 timer. Displayet viser antallet af timer, indtil opvaskeprogrammet er indstillet til at begynde.

1



Tryk og hold ► for at indstille det udskudte starttidspunkt. Hver tone angiver en forsinkelse på 1 time.


2



☀ vil lyse, og der lyder en tone for at angive hver times forsinkelse.

Luk skuffen. Opvasken starter, når forsinkelsestiden er gået.

3



Hvis du ruller forbi 12 timer, vil DishDrawer™-opvaskemaskinen gå ud af **FORSINKET START**-tilstanden.

Annulering af Udskudt start

1



Åbn skuffen, og tryk derefter på, og hold ► nede indtil ☀ Dæmpes.

Tastelås

TASTELÅS deaktiverer alle knapper på tværs af kontrolpanelet og lågen for den valgte skuffe.




Aktivering af TASTELÅS

Tryk og hold ★ indtil du hører en tone og  lyser.

Børnesikring

BØRNESIKRING deaktiverer alle knapper på tværs af kontrolpanelet og døren og låser den valgte skuffe.

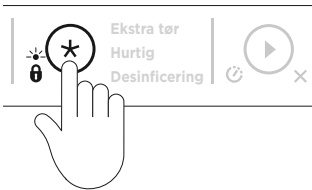

Deaktiver børnesikring

Tryk og hold ★ indtil du hører to toner og  lyser.

Annullering af nøglelås eller børnesikring



Hvis skuffen er åben

Tryk og hold ★ indtil  dæmpes.

Hvis skuffen er lukket

Bank tre gange på skuffen.

OPVASKEMIDDEL

ADVARSEL: Opvaskemidler er stærkt alkaliske. De kan være ekstremt farlige, hvis de sluges. Undgå kontakt med hud og øjne, og hold børn og svagelige personer væk fra opvaskemaskinen, når den er åben. Kontrollér, at beholderen til opvaskemiddel i pulverform er tom efter hver vask.

.....

Uegnede opvaskemidler


Disse typer opvaskemiddel er ikke egnede og kan beskadige din DishDrawer™-opvaskemaskine og føre til et serviceopkald, der ikke er dækket af garantien:

- Flydende opvaskemidler
 - Sæber
 - Vaskemidler til opvasketøj
 - Desinfektionsmidler
 - Håndvaskemidler
-

Brug af opvaskemiddel i pulverform


Brug markeringerne til at hjælpe dig med at afmåle den korrekte mængde. Anbring ikke tabs eller poser i dispenserens. Se følgende tabel 'Anbefalinger til mængde opvaskemiddel i pulverform' og opvaskemiddelproducentens vejledning. Der er ikke behov for Opvaskemiddel til at **SKYLLE**.

1

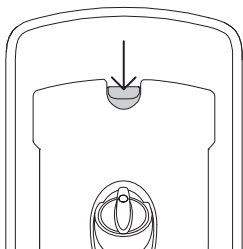

Tryk låsen ned for at åbne dispenserens.
Kontrollér, at dispenserens er tom og tør.

2

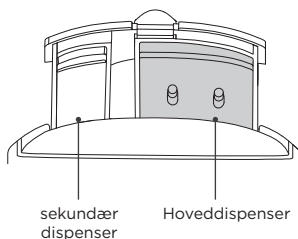


Tilsæt opvaskemiddel, og luk beholderen, indtil den klikker på plads.
Opvaskemidlet frigives automatisk i skuffen under opvaskeprogrammet.

Når du opvaske meget snavset service i hårdt vand, kan det være nødvendigt med mere opvaskemiddel. Se 'Anbefalinger til mængde opvaskemiddel i pulverform'.


Brug af faste tabs eller poser

Brug af tabs kan forbedre opvaskeydelsen i områder med hårdt vand. Følg producentens vejledning. Nogle tabs eller poser er muligvis ikke egnede til alle opvaskeprogrammer.

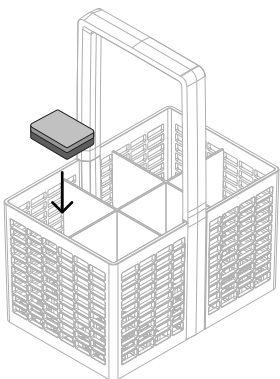


Læg i bestikkurven

Læg taben eller posen i bestikkurven, og sørg for, at den ikke kommer i direkte kontakt med tallerkener eller bestik.

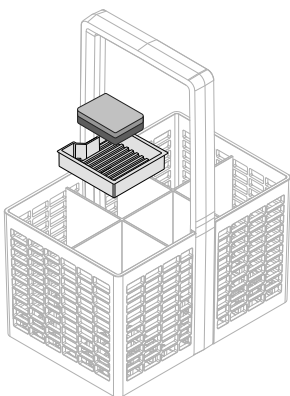

Placer på tabbakken

Placer taben eller posen på tabbakken i bestikkurven, og sørg for, at den ikke kommer i direkte kontakt med tallerkener eller bestik.

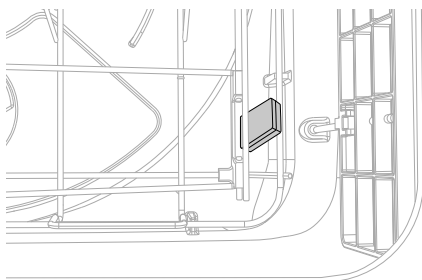

Placer direkte i karret

Placer taben eller posen i stativet på siden som vist.

Må ikke placeres i bunden af skuffen, da det kan forstyrre sprøjtearmens rotation og påvirke opvaskeydelsen.

OPVASKEMIDDEL


Anbefalinger til mængde opvaskemiddel i pulverform

- Brug nedenstående tabel til at bestemme den optimale mængde opvaskemiddel i pulverform for hvert opvaskeprogram.
- Hvis du har hårdt vand i dit område, kan det være nødvendigt med mere opvaskemiddel. Se 'Vandhårdhed' for flere detaljer

VASKEPROGRAM	MÆNGDE OPVASKEMIDDEL PR. SKUFFE
KRAFTIG	2/3
MELLEMKRAFTIG	2/3
ØKO	2/3
HURTIG	1/3
FIN	1/3
SKYLLE	-

AFSPÆNDINGSMIDDEL

Afspændingsmiddel giver en stribefri finish på glas og service samt forhindrer metal i at anløbe. Vi anbefaler at bruge et flydende afspændingsmiddel regelmæssigt for optimale tørreresultater. Under dispensering kan der høres en pulserende lyd, dette er normalt.

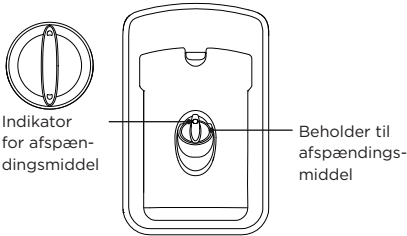

Beholderen til afspændingsmiddel er placeret på undersiden af skuffen under beholderen til opvaskemiddel. Den rummer ca. 50 ml afspændingsmiddel.

Hvor meget afspændingsmiddel skal du bruge

Mængden af afspændingsmiddel, der dispenseres i hver vask, skal muligvis justeres, så det passer til dine vandforhold. Se 'Præferencer' og 'Blødgøringsanlæg' for vejledning.

Hvornår skal man genopfylde afspændingsmiddel


- Hvis indikatoren lyser eller blinker stærkt rødt, skal du påfylde afspændingsmiddel.
- Hvis indikatoren lyser eller blinker svagt eller slet ikke, behøver du ikke at fylde op – der er nok afspændingsmiddel til opvasken.

Når du bruger lysere afspændingsmidler, dæmpes indikatoren muligvis ikke så tydeligt som ved brug af mørkere afspændingsmiddel.

AFSPÆNDINGSMIDDEL


Sådan påfyldes afspændingsmiddel

1

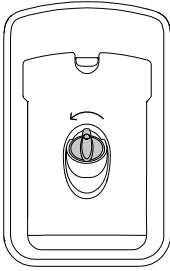

Drej stikket mod uret, og fjern det.


2

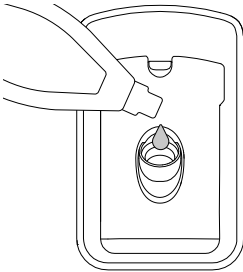

Hæld afspændingsmiddel i åbningen, og pas på ikke at spilde noget i skuffen.

Eventuelt utilsigtet spild skal tørres op. Hvis det ikke tørres op, vil spildt afspændingsmiddel forårsage overdreven skumdannelse, hvilket kan resultere i et serviceopkald, der ikke er dækket af garantien

3

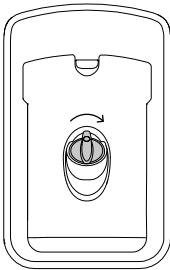


Sæt stikket på igen, drej med uret, indtil det sidder fast.

Sørg for, at stikket er lukket tæt med håndtaget i lodret position.

BLØDGØRINGSANLÆG

Saltbeholderen skal altid fyldes med granuleret salt beregnet til blødgøring af vand i opvaskemaskinen. Vi anbefaler ikke brug af madlavningssalt som bordsalt, stensalt eller pellets, da de kan indeholde urenheder, der vil beskadige blødgøringsanlægget. Tilsæt ikke opvaskemiddel eller afspændingsmiddel til saltbeholderen. Dette vil forårsage skade.

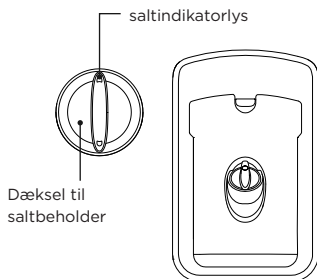

Saltbeholderen er placeret på undersiden af skuffen ved siden af beholderen til opvaskemiddel. Den kan rumme op til ca. 350 g salt (den faktiske kapacitet vil variere afhængigt af mærke og kornstørrelse af det anvendte salt).

Dobbelte modeller: Hver skuffe har en separat saltbeholder.

Anbefalinger til vandhårdhed


- Brug nedenstående tabel til at bestemme den optimale indstilling af vandets hårdhed. Dit lokale vandværk vil være i stand til at hjælpe.
- Hvis du har installeret et husholdningsblødgøringsanlæg, skal du bruge den indstilling, der anbefales til vand med en hårdhed under 100 ppm/6 gpg, uanset vandets hårdhed i dit område.
- Hvis din vandhårdhed er over 625 ppm/36 gpg, vil opvaskeydelsen af din DishDrawer™-opvaskemaskine falde over tid. Indstillingen for afspændingsmiddel skal være på 5.

SKALA FOR VANDETS HÅRDHED


INDSTILLING	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL / L
0	0-100	0-6	0-5,6	0-10	0-7	0-0,1
1	100-250	6-14	5,6-14	10-25	7-17,5	0,1-2,5
2	250-350	14-20	14-19,6	25-35	17,5-24,5	2,5-3,5
3	350-450	20-26	19,6-25,2	35-45	24,5-31,5	3,5-4,5
4	450-550	26-32	25,2-30,8	45-55	31,5-38,5	4,5-5,5
5	550-625	32-36	30,8-35	55-62	38,5-43,8	5,5-6,2

Brug af saltbeholderen

Du kan høre nogle lyde, når blødgøringsanlægget er i drift, dette er normalt.

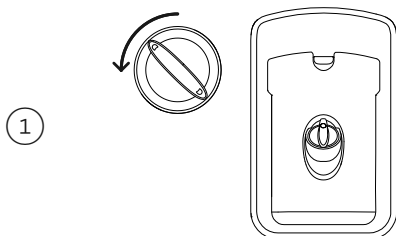


Drej hættens mod uret og fjern den.

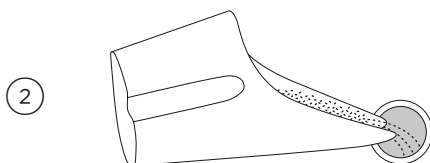

Kom saltet i saltbeholderen og hæld forsigtigt i beholderen.

Når du fylder saltbeholderen, kan du bemærke, at vand fortrænges fra blødgøringsanlæggets overløb. Dette er normalt.

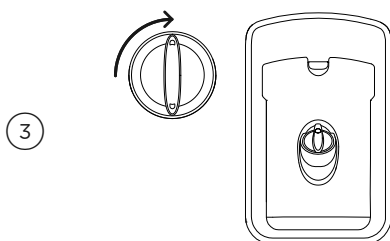

Sæt hættens på igen, drej med uret, indtil den sidder fast.

Hvis du ikke opvasker op umiddelbart efter påfyldning af saltbeholderen, anbefaler vi, at du kører en SKYLLE-programmet for at fjerne saltvand eller spildte granulater.

Hvornår skal saltbeholderen genopfyldes

Hvis saltindikatoren er rød, skal saltbeholderen fyldes. Hvis saltindikatoren er sort, er der nok salt i beholderen.

INDSTILLINGER

Du kan justere enhver af indstillingerne for nedenstående muligheder, før du starter et opvaskeprogram.

Wi-Fi

Gør det muligt for din DishDrawer™-opvaskemaskine at oprette forbindelse til dit hjemmenetværk. Se 'Wi-Fi-forbindelse og fjerntilstand' for at få flere oplysninger.

Afspændingsmiddel

Styrer mængden af afspændingsmiddel, der dispenseres. Se 'Afspændingsmiddel' for detaljer.

Blødgøringsanlæg*

Se 'Blødgøringsanlæg' for detaljer.

Automatisk tænding**

Din DishDrawer™-opvaskemaskine er indstillet til automatisk at tænde i 30 sekunder, efter at en skuffe er åbnet. Dette kan slås fra.

Autolås

Gør det muligt for skuffen at låse automatisk 30 sekunder efter, at den er lukket.

Toner

Justerer toneindstillinger. Når den er indstillet til OFF, vil alle toner blive slået fra undtagen fejlalarmer.


Indstillinger vises

VALGMULIGHEDER	DISPLAY	INDSTILLINGER											
Wi-Fi	↗ Ekstra tør ↗ Hurtig ↗ Desinficering	Afbrudt										Forbundet	
Afspændingsmiddel	↗ Ekstra tør Hurtig Desinficering	Fra	Kraftig	mellem-kraftig	Øko	Hurtig	Fin	Maks: 5	↗ Kraftig	↗ mellem-kraftig	↗ Øko	↗ Hurtig	↗ Fin
Blødgøringsanlæg*	Ekstra tør ↗ Hurtig ↗ Desinficering	Fra	Kraftig	mellem-kraftig	Øko	Hurtig	Fin	Maks: 5	↗ Kraftig	↗ mellem-kraftig	↗ Øko	↗ Hurtig	↗ Fin
Automatisk tænding**	Ekstra tør Hurtig ↗ Desinficering	Til	↗ Kraftig	↗ mellem-kraftig	Øko	Hurtig	Fin	Fra	↗ Kraftig	↗ mellem-kraftig	↗ Øko	↗ Hurtig	↗ Fin
Autolås	↗ Ekstra tør Hurtig ↗ Desinficering	Til	↗ Kraftig	↗ mellem-kraftig	Øko	Hurtig	Fin	Fra	↗ Kraftig	↗ mellem-kraftig	↗ Øko	↗ Hurtig	↗ Fin
Toner	↗ Ekstra tør ↗ Hurtig Desinficering	Til	↗ Kraftig	↗ mellem-kraftig	Øko	Hurtig	Fin	Fra	↗ Kraftig	↗ mellem-kraftig	↗ Øko	↗ Hurtig	↗ Fin

*Kun nogle modeller | **velegnet som sabbatsmulighed

Ændring af indstillingerne


1

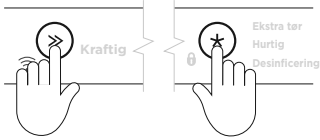

Sørg for, at der ikke er nogen vask i gang, og åbn derefter skuffen.

Tryk og hold » og ★ sammen i fire sekunder.

2

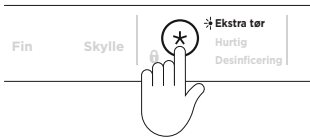


Tryk ★ for at rulle gennem de tilgængelige muligheder.

3



Tryk » for at ændre indstillingen i en indstilling. Vaskeprogramindikatorerne viser, hvilken indstilling der er valgt.

4

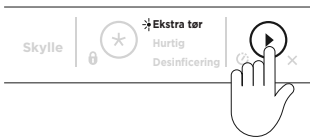

Tryk ► for at gemme den nye indstilling og forlade indstillingsmenuen. Hvis du på noget tidspunkt vil forlade menuen, skal du trykke på og holde nede ► for at annullere.

Kun dobbelte modeller

Du kan bruge begge skuffer til at ændre indstillingerne. Hvis du ændrer indstillingerne i et kar, indstilles dine indstillinger for begge skuffer.

WI-FI-FORBINDELSE OG FJERNTILSTAND

Dit apparat kan tilsluttes dit trådløse hjemmenetværk og fjernbetjenes ved hjælp af appen.

Introduktion


- Sørg for, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er tændt.
- Du får trinvis vejledning på både dit apparat og din mobile enhed.
- Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte dit apparat.
- For yderligere vejledning og fejlfinding henvises til appen.

På din mobilenhed:

- ① Download appen fra www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrer dig og opret en konto.
- ③ Tilføj dit apparat, og opsæt Wi-Fi-forbindelsen.


Opretter forbindelse til dit Wi-Fi i hjemmet

1

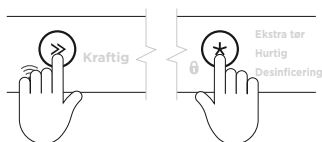

Sørg for, at der ikke er nogen vask i gang, og åbn derefter skuffen. Tryk og hold **>>** og **★** sammen i fire sekunder.

2

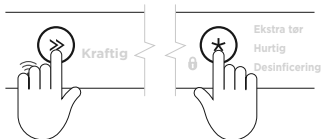

Tryk og hold **>>** for at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.

Når  blinker, skal du følge vejledningen i appen for at fuldføre opsætningen.

3



Tryk **►** for at gemme og forlade menuen, når Wi-Fi er tilsluttet. Hvis du på noget tidspunkt vil forlade menuen, skal du trykke på og holde nede **►** for at annullere.

Aktivering af fjerntilstand

1



Når din DishDrawer™-opvaskemaskine er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk, skal du trykke på og holde nede » i fire sekunder.

2



Mens  blinker, skal du lukke skuffen for at aktivere **FJERNBETJENT TILSTAND**.


Hvis skuffen ikke lukkes inden for 4 sekunder, mens  blinker, **FJERNBETJENT TILSTAND** vil ikke blive aktiveret.

Deaktivering af fjerntilstand

FJERNBETJENT TILSTAND deaktiveres automatisk efter 72 timer, eller hvis der opstår en fejl. Åbning af skuffen deaktiveres også **FJERNBETJENT TILSTAND**.

Bestikkurv


For at reducere risikoen for kvæstelser anbefaler vi at isætte knive og skarpe redskaber med håndtagene opad. Bland skeer, knive og gafler inden for hver sektion for at forhindre bestik i at klumpe sammen og for at sikre, at vandet cirkulerer frit. Sørg for at rustfrit stål ikke rører ved sølvbestik for at undgå pletter.

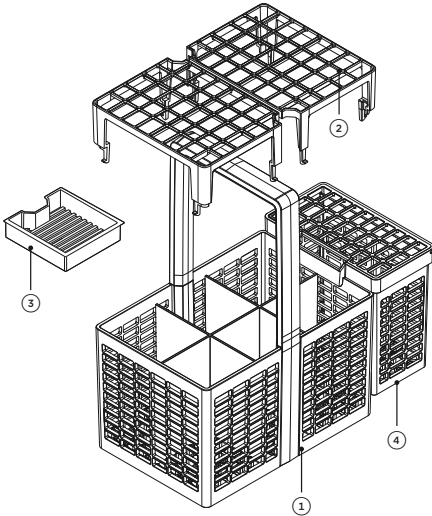

Bestikkurvfunktioner og tilbehør


- ① Bestikkurv
- ② Aftageligt gitter til at forhindre sammenklumpning
- ③ Aftagelig tabbakke
- ④ Aftagelig beholder til små genstande

Bestikkurv tilbehør

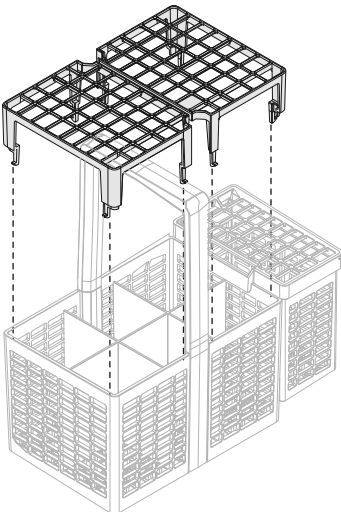

Aftageligt gitter til at forhindre sammenklumpning


Brug gitteret til at forhindre sammenklumpning for at holde bestikgenstande adskilt og forhindre bestikket i at klumpe sammen. Gitteret klikkes fast på toppen af bestikkurven.

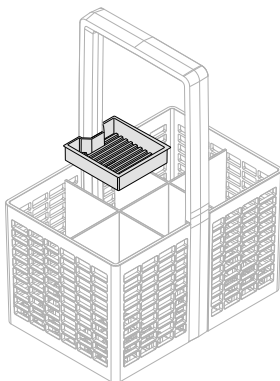

Aftagelig tabbakke

Hvis du bruger opvasketabs eller gelpakker, skal du placere dem på den aftagelige tabbakke. Sørg for, at tabsne ikke er i direkte kontakt med tallerkener eller bestik.

Se 'Opvaskemiddel' for mere information.

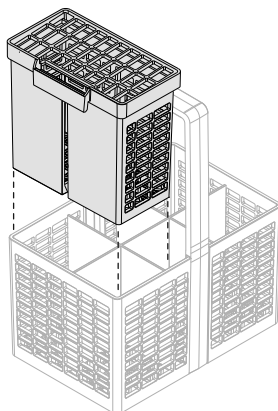


Aftagelig beholder til små genstande

Små, lette genstande som sutteflasker skal helst placeres i beholderen til små genstande for at undgå, at de forflytter sig under opvasken. Beholderen kan klikkes fast på siden af bestikkurven, i bestikkurven eller kan placeres et andet sted i skuffen.

Hvis du placerer beholderen et andet sted i skuffen, skal du sikre dig, at vand fra sprøjtearmen stadig kan få adgang til genstande i og omkring beholderen. Hvis den lægges fladt, skal du sikre dig, at den solide plastside vender opad.

STATIVETS FUNKTIONER

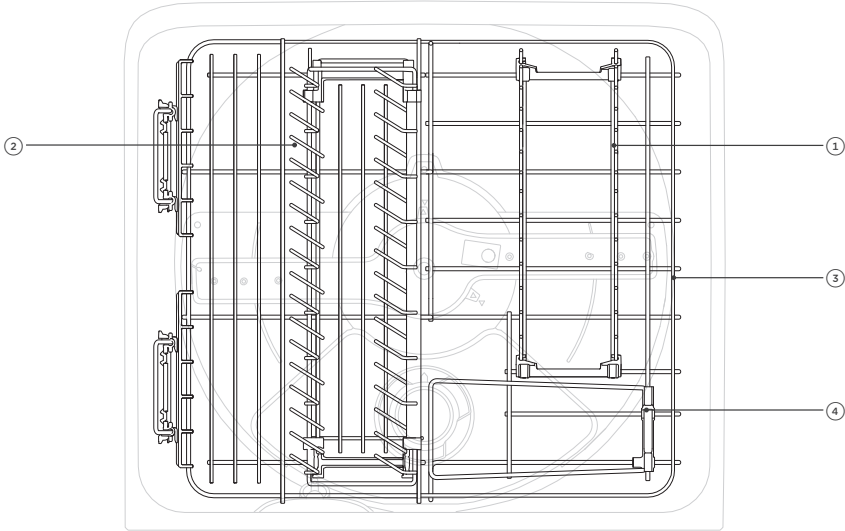

Stativets funktioner


- ① Sammenklappelig tallerkenholder
- ② Justerbar tallerkenholder
- ③ Bundstativ

- ④ Faldlem

Ikke illustreret: sammenklappelige
glasstativer, knivclips, glasstøtter

Sammenklappelige glasstativer

Hvert glasstativ kan foldes væk uafhængigt for at skabe mere plads i skuffen og kan justeres i højden.

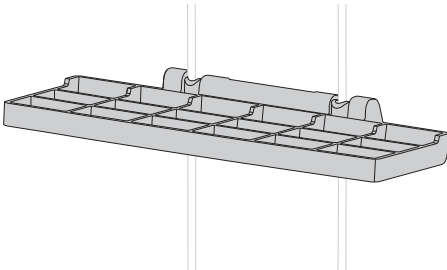


Sådan justerer du højden

- ① Fold op for at låse stativet op.
- ② Juster højden, så den passer ved at skubbe op eller ned.
- ③ Fold ned igen for at låse positionen.

STATIVETS FUNKTIONER


Knivclips

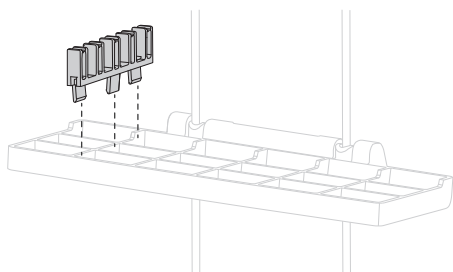

Dette klikkes fast på de justerbare stativer og understøtter knive og andre redskaber under vask.

Sørg altid for, at knivbladene vender nedad.


Glasstøtter

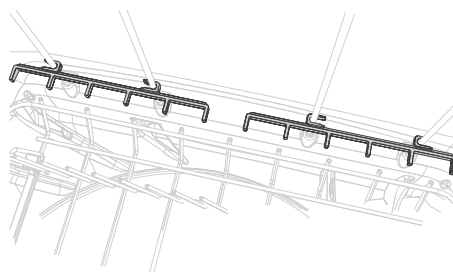

Disse aftagelige clips giver ekstra stabilitet, når det er nødvendigt.

Sammenklappelig tallerkenholder

Tallerkenholderne kan fjernes, hvis det ønskes, men det anbefales, at holderne foldes ned i stedet for at fjerne dem, hvis der kræves mere plads.

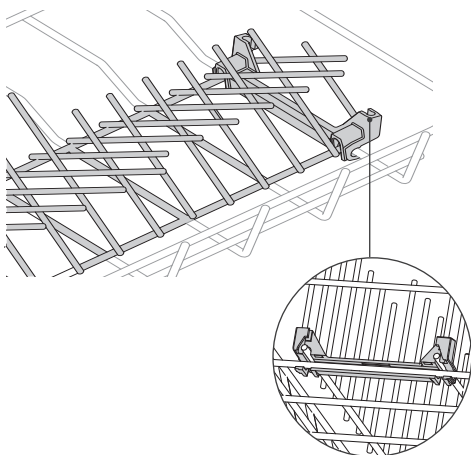

Sådan fjerner du

- ① Fold tænderne på holderne ned mod hinanden.
- ② Løsn holderen i hver ende ved at trække fast mod dig.


Sådan foretager du en udskiftning

- ① Juster clipsene til bundstativet.
- ② Skub fast for at klikke stativet på plads.

Justerbar tallerkenholder


Dette stativ er designet til at passe til dybe skåle eller små tallerkener ved at justere afstanden mellem tænderne.

Sådan justeres afstanden

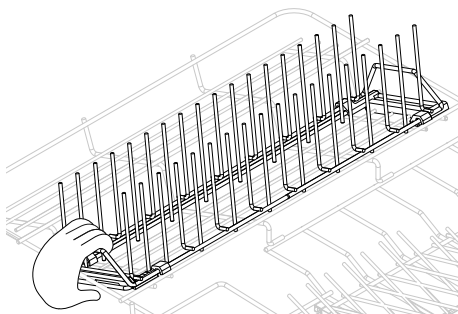


Skub tænderne frem eller tilbage ved at skubbe eller trække i det forreste håndtag.

Sådan fjerner du

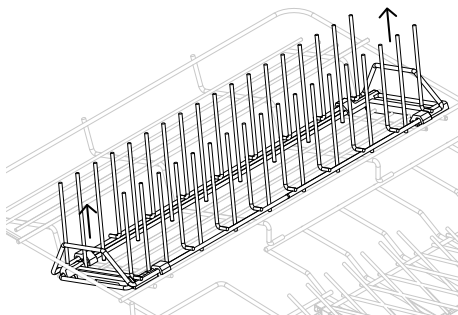


Tag fat i de forreste og bageste håndtag, og træk op for at løsne dem.

Sådan foretager du en udskiftning

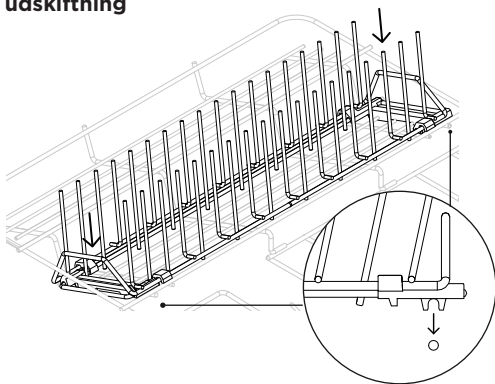

Juster forreste og bageste clips med bundstativet, og klips på plads.

Afbryd DishDrawer™-opvaskemaskinen fra strømforsyningen, og lad den køle af, før du foretager rengøring eller vedligeholdelse.

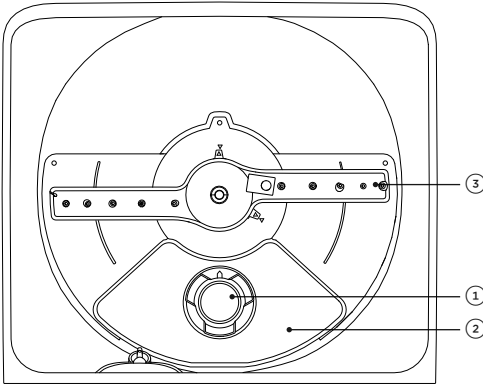

Karfunktioner

- ① Afløbsfilter
- ② Filterplade
- ③ Sprøjtearm

Rengøring af overflader

Tør af med en fugtig klud, og tør med en fnugfri klud.

Vi anbefaler ikke at bruge følgende rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladerne:

- Skuresvampe af plast eller rustfrit stål
- Slibemidler, opløsningsmidler, husholdningsrengøringsmidler
- Syre- eller alkaliske rengøringsmidler
- Flydende håndsæbe eller sæbe
- Rengøringsmidler eller polermidler til rustfrit stål
- Opvaske- eller desinfektionsmidler

Rengøring af afløbsfilter, sprøjtearm og filterplade

Vi anbefaler, at afløbsfilteret og filterpladen i hver skuffe fjernes og rengøres en gang om måneden, eller når der er tegn på madpartikler. Spulearmen bør ved normal brug have brug for rengøring sjældnere. Disse dele kan rystes for at fjerne fremmedlegemer, rengøres i varmt vand og derefter skylles i rent vand.

DishDrawer™-opvaskemaskinen skal bruges med filterplade, afløbsfilter og sprøjtearm korrekt på plads. Vi anbefaler, at du altid bruger DishDrawer™-opvaskemaskinen med den højre sammenklappelige tallerkenholder på plads.

Hvis der bruges en opvaskemaskine/afkalkningsmiddel, skal du køre et opvaskeprogram med opvaskemiddel umiddelbart derefter for at forhindre beskadigelse af din DishDrawer™-opvaskemaskine.

Forlængede perioder uden brug


Hvis DishDrawer™-opvaskemaskinen ikke skal bruges i et stykke tid, anbefaler vi, at du slukker for strømmen og vandforsyningen og lader den stå ren og tom med skufferne på klem.

Når du bruger din DishDrawer™-opvaskemaskine for første gang efter en længere periode væk, anbefaler vi, at du hælder 3 kopper vand i skuffen før brug. Dette hjælper med at smøre komponenter, der kan være tørret ud, imens den ikke har været i brug.

For at lette adgangen til afløbsfilteret og filterpladen kan bundstativet fjernes ved at løfte det bagfra. Alternativt kan du fjerne bestikbakken, løfte faldlemmen og fjerne den faste tallerkenholder. Se 'Stativets funktioner' for detaljer.


Fjernelse og rengøring af afløbsfilteret

1

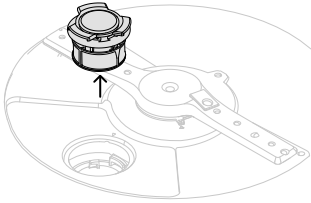

Drej afløbsfilteret mod uret, og løft det for at fjerne det.

2

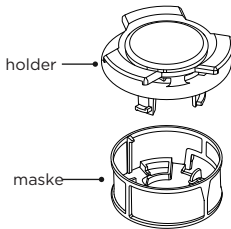


Adskil holderen og nettet ved at klemme den ene side af nettet og trække.

Forsøg ikke at fjerne nettet ved at klemme på begge sider, da dette kan forårsage skade.

Rengør med varmt sæbevand, og skyl grundigt.


Udskiftning af afløbsfilteret

1

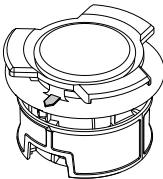


Klik afløbsfilteret tilbage på holderen, og drej indtil pilene på masken og holderen flugter.

2

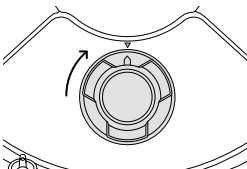


Skub afløbsfilteret tilbage i karret, og drej med uret, indtil pilene på filteret og bunden af skuffen flugter.

Afmontering og rengøring af afløbsfilterpladen

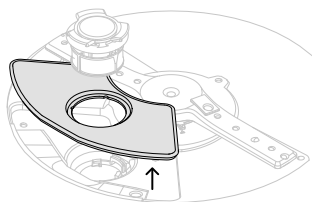


Når afløbsfilteret er fjernet, løftes afløbsfilterpladen forsigtigt op og ud. Rengør med varmt sæbevand, og skyl grundigt.

Montering af afløbsfilterpladen

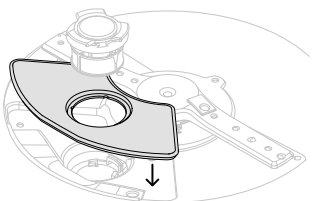


Skub afløbsfilterpladen tilbage på karret, og sørg for, at der ikke er partikler i fordybningen.

Afmontering og rengøring af sprøjtearmen

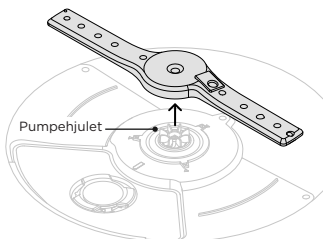

Løft sprøjtearmen af pumpehjulet. Ryst for at fjerne løse partikler, skyl under rindende vand og tør af med en fugtig klud.

Montering af sprøjtearmen

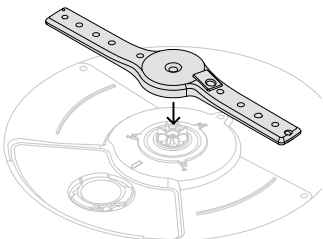


Placer sprøjtearmen på pumpehjulet. Sørg for, at armen roterer frit, når den monteres igen.

Vinterklargøring (koldt klima)

Hvis DishDrawer™-opvaskemaskinen er installeret i et koldt klima, hvor temperaturen falder til under nul, anbefaler vi vinterklargøring.


1



Sluk for vandforsyningen.

Frakobl afløbsslangerne fra opvaskens afløbsrør og vandindløbsrør fra vandventilen.


2



Tøm vandet fra slangerne, indløbsrør og vandventilen ved hjælp af en spand eller gryde til at opsamle vandet.

Tilslut vandindløbsrør til vandventilen og slangerne til opvaskens afløbsrør igen.

3

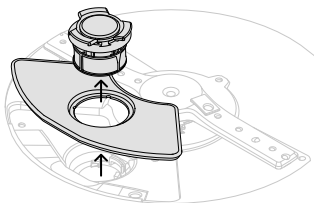

Fjern afløbsfilteret og filterpladen fra bunden af skuffen.

Brug en svamp til at fjerne eventuelt resterende vand nedenunder, før du udskifter det.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	DET SKAL DU GØRE
Urene tallerkener	Uegnet opvaskeprogram til den isatte opvask.	Vælg et passende opvaskeprogram til den isatte opvask. Se 'Vaskeprogrammer'.
	Sprøjtearmen kan ikke rotere.	Sørg for, at ingen genstande blokerer sprøjtearmens bane. Sørg for, at sprøjtearmen er monteret korrekt og kan rotere frit.
	Skuffen er forkert indsat.	Se 'Forslag til isætning af opvask'.
	Filterplade eller filter er sat forkert i.	Se 'Vedligeholdelse'.
	Filterplade eller filter er blokeret.	Rengør filterpladen og afløbsfilteret. Se 'Vedligeholdelse'.
	Opvaskemiddel lagt i det forkerte rum i dispenseren.	Opvaskemidlet skal placeres i det store rum. Se 'Opvaskemiddel'.
	Forkert brug af opvaskemiddel.	Se 'Opvaskemiddel', og følg opvaskemiddelproducentens anvisninger.
	Overskydende mad på service.	Skrab alle madrester væk før isætning.
	Sprøjtearmhullerne er blokeret.	Rengør sprøjtearmen.
	Sprøjtearmens rotation blokeret.	Fjern eventuelle fremspring under stativet, og sørg for, at sprøjtearmen kan rotere frit.
Hårdt vand	Hårdt vand.	Forøg indstillingen for afspændingsmiddel og mængden af opvaskemiddel. Se 'Vandets hårdhed'.
		Forøg indstillingen for afspændingsmiddel og mængden af opvaskemiddel. Se 'Vandets hårdhed'. Modeller af blødgøringsanlæg: Forøg indstillingen for blødgøring. Se 'Blødgøringsmiddel'. Modeller uden blødgøringsanlæg: Hvis du bor i et område med meget hårdt vand, skal du kontakte en blikkenslager om installation af et husholdningsblødgøringsanlæg.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	DET SKAL DU GØRE
Dannelse af skum	Forkert brug af opvaskemiddel.	Se 'Opvaskemiddel'.
	Æg efterladt på tallerkener.	Skyl overskydende æg inden isætning.
	Indstillingen af afspændingsmiddel er for høj.	Sænk indstillingen for afspændingsmiddel.
	Beholderen til afspændingsmiddel er ikke lukket ordentligt.	Sørg for, at stikket er lukket tæt med håndtaget i lodret position. Se 'Afspændingsmiddel'.
Vand lækker	Afløbsslangen er afkoblet fra afløbsrøret.	Tilslut afløbsslangen til afløbsrøret igen.
	Vandindløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.	Sørg for, at indløbsslangen er tilsluttet sikkert.
	Andre lækager.	Sluk for vand og strømforsyninger til DishDrawer™-opvaskemaskinen. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
	Beholderen til afspændingsmiddel er ikke lukket ordentligt.	Sørg for, at stikket er lukket tæt med håndtaget i lodret position. Se 'Afspændingsmiddel'.
At banke på døren sætter ikke opvaskeprogrammet på pause	Banke for pause-sensoren er forkert installeret eller kalibreret.	Kontakt kundeservice.
DishDrawer™-opvaskemaskinen stopper uventet	Banke for pause-sensoren genkender tryk og stød som bank.	Kontakt kundeservice.
Skuffen åbnes ikke (ingen toner eller vask i gang)	BØRNESIKRING er slået til.	Slå BØRNESIKRING fra. Se 'Nøglelås og børnesikring'.
	Automatisk lås ved lukket skuffe er slået til.	Bank én gang på døren, og åbn skuffen inden for 30 sekunder.
Strømsvigt under opvaskeprogram	Strømafbrydelse i dit hjem eller område.	Vent, indtil strømmen er tilbage, programmet genstarter i samme del af opvaskeprogrammet.
Blinkende indikatorer for opvaskemodifikator	Der er opstået en fejl.	Se 'Fejlkode'.
Periodisk bip	DishDrawer™ - opvaskemaskinen er sat på pause.	Åbn skuffen, og tryk på ► Luk derefter skuffen for at genoptage programmet.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	DET SKAL DU GØRE
DishDrawer™ - opvaskemaski- nen starter ikke	Strømforsyningen er ikke tilsluttet.	Tilslut strømforsyningen.
	Skuffen er ikke lukket ordentligt.	Sørg for, at skuffen er helt lukket.
	TASTELÅS- eller BØRNESIKRING- funktionen er slået til.	Slå TASTELÅS eller BØRNESIKRING fra. Se din hurtigstartguide for instruktioner.
	Programmet starter ikke.	Tryk ►.
	Der gik for lang tid mellem tryk ► og lukning af skuffen.	Åbn skuffen, og tryk på ►, luk derefter skuffen inden for 7 sekunder.
	DishDrawer™-opvaskemaskinen er i demotilstand.	Kontakt kundeservice.
Ventilatorstøj efter afslutning af et opvaske-program	Dette er normalt. Ventilatoren fortsætter med at køre for at hjælpe med tørringen.	Ventilatoren stopper automatisk efter en bestemt tid, eller når skuffen åbnes. Ventilatoren vil muligvis genoptage driften, når skuffen lukkes igen.
Ventilatorstøj starter, når jeg lukker skuffen, selvom jeg ikke startede en ny vask	Dette er normalt. I nogle tilfælde vil ventilatoren køre, når skuffen er lukket i et bestemt tidsrum, efter at et program er afsluttet.	Ingen handling påkrævet. Ventilatoren stopper automatisk, når den indstillede tid er gået.
Intet opvaskemiddel i pulverform dispenseret	Opvaskemiddelbeholderen var våd, da den blev fyldt.	Rengør dispenseren, og sørg for, at den er tør, før du tilsætter opvaskemiddel. Se 'Opvaskemiddel'.
Opvasken ser ud til at være færdig, men skuffen åbner ikke	Opvaskeprogrammet er stadig i gang. Programmet er i en stille fase, der er nødvendig for optimal ydeevne.	Ingen handling påkrævet. Programmet går over i en mere hørbar fase, når den stille fase er slut.
Vandophobning på skuffens inderkant efter vask	Dette er normal kondens.	Tør af.
Vand under filteret	Dette er normalt.	Ingen handling påkrævet.
Overskydende vand i skuffen	Afløbsslange(r) bøjet.	Ret afløbsslangen/slangerne ud.
	Blokerede filtre.	Se 'Vedligeholdelse'.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	DET SKAL DU GØRE
Vandmærker på opvasken	Afspændingsmiddel er opbrugt.	Fyld beholderen til afspændingsmiddel igen.
	Indstillingen af afspændingsmiddel er for lav.	Øg/tænd for indstillingen for afspændingsmiddel.
	DishDrawer™ - opvaskemaskinen er overfyldt/forkert fyldt.	Se 'Forslag til isætning af opvask'.
Skuffens indre er plettet	Nogle fødevarer kan plette indersiden af skuffen.	Skyl servicet, før det lægges i skuffen. Alternativt kan du bruge SKYLLE efter tilsætning af servicet for at minimere pletter.

Hvordan ved jeg, om der er en fejl?

Din DishDrawer™-opvaskemaskine bipper konstant, og indikatorerne på kontrolpanelet lyser op og blinker. Der er to typer fejlkoder – 'F' og 'A'.

- Hvis indikatoren for opvaskemodifikatoren og låseindikatoren blinker, er det en 'F'-fejl.
- Hvis kun indikatoren for opvaskemodifikatoren blinker, er det en 'A'-fejl.
- Ved både F- og A-fejl lyser også en eller flere opvaskeprogramindikatorer.

Kun dobbelte modeller

- Der kan være en fejl i den ene eller begge skuffer, og fejlkoderne kan være forskellige i hver.
- Hvis der kun opstår en fejl i den ene skuffe, kan du stadig bruge den anden skuffe.

Sådan rettes en fejl

Prøv først at løse problemet og fjern koden i henhold til trinene i de følgende tabeller. Hvis problemet fortsætter:

- ① Noter fejlkoden.
- ② Kontakt kundeservice for at få support eller for at arrangere et besøg af en servicetekniker. Se service- og garantidokumentet for kontaktoplysninger.

'F'-fejlkoder

Du kan muligvis fjerne fejlen ved at nulstille DishDrawer™-opvaskemaskinen, følg nedenstående trin. Når de blinkende indikatorer er forsvundet, er fejlen blevet nulstillet, og du kan fortsætte med at bruge din DishDrawer™-opvaskemaskine.

DISPLAY	MULIG ÅRSAG	DET SKAL DU GØRE
 Vaskeprogram + lås + en eller flere modifikatorer	Fejl på skuffe	① Tryk ► for at stoppe bplyden og derefter igen for at slukke for DishDrawer™-opvaskemaskinen. ② Vent et par sekunder. Tryk ► igen for at tænde DishDrawer™-opvaskemaskinen igen.

'A'-fejlkoder

Følg nedenstående trin for at prøve at løse problemet.

DISPLAY	MULIG ÅRSAG	DET SKAL DU GØRE
	A1: Vand Fejl i forsyningen.	① Sørg for, at vandforsyningen er tændt. ② Tryk ► én gang for at stoppe bipylden og derefter igen for at fjerne fejlen. ③ Tryk ► for at genoptage opvaskeprogrammet.
SKYLLE + alle modifikatorer		
	A3: Skuffen kan ikke bortlede vand. Afløbsslangen kan være blokeret eller knækket, eller forbindelsen til afløbsrøret kan være blokeret.	① Sørg for, at afløbsslangen og forbindelsen til rørene ikke er blokeret. ② Tryk ► én gang for at stoppe bipylden og derefter igen for at fjerne fejlen. ③ Tryk ► for at genoptage opvaskeprogrammet.
FIN, SKYLLE + alle modifikatorer		
	A6: Sprøjtearmen har løsnet sig eller er kommet af holderen, eller vandtrykket er for lavt, eller en kombination af lavt vandtryk og overdreven skumdannelse.	① Åbn skuffen, og kontrollér sprøjtearmen. ② Hvis sprøjtearmen har løsnet sig eller er faldet af monteringen, skal du sætte den på igen. Kontrollér, at den sidder godt fast og kan dreje frit. Se 'Vedligeholdelse'. ③ Tryk ► én gang for at stoppe bipylden og derefter igen for at fjerne fejlen. ④ Tryk ► for at genoptage opvaskeprogrammet.
HURTIG, FIN + alle modifikatorer		
	A7: Automatisk gendannelsesprogram – Dish-Drawer™-opvaskemaskinen har registreret overskydende skum i skuffen.	① Lad det automatiske gendannelsesprogram køre, indtil det er færdigt. Vaskeprogrammet genoptages, når det automatiske gendannelsesprogram er afsluttet. ② Kontrollér, at du bruger det rigtige opvaskemiddel, før du kører et andet opvaskeprogram. ③ Hvis skuffen stadig er fyldt med skum i slutningen af opvaskeprogrammet, skal du kontakte kundeservice.
HURTIG, FIN + SKYLLE + alle modifikatorer		
	A09: Desinficeringsprogrammet har ikke opfyldt den temperatur, der er nødvendig for at desinficere opvasken.	① Kontrollér, om vandtilførslen er slukket, eller om opvaskeprogrammet er afbrudt. ② Tryk ► én gang for at stoppe bipylden og derefter igen for at fjerne fejlen. ③ Kør desinficeringsprogrammet igen.
Aktuelt opvaskeprogram + DESINFICERING		

Før du tilkalder service eller assistance

Kontrollér de ting, som du selv kan gøre. Se installationsanvisningerne og brugsanvisningen, og kontroller, at:

- 1) Produktet er installeret korrekt.
- 2) Du er bekendt med dets normale betjening.

Hvis du stadig har brug for hjælp eller dele efter gennemgang af disse punkter, skal du se service- og garantibogen for at få oplysninger om garanti og dit nærmeste, autoriserede servicecenter, kundeservice, eller kontakte os via vores hjemmeside www.fisherpaykel.com.

Krav i henhold til EØF-direktiv 93/68

Europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (kun for EU-lande)

GB: Dette produkt er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af u hensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.



Symbolet på produktet eller på de dokumenter, der følger med produktet, angiver, at dette apparat ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til et relevant indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal udføres i overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du købte produktet, for at få mere detaljerede oplysninger om behandling, nyttiggørelse og genbrug af produktet.