



WI6015P-1B5

WI6015P-1P5

SISÄLLYS

TURVALLISUUSOHJEET.....	3
LAITTEEN HÄVITTÄMINEN.....	5
LIITÄNTÄ VIRTALÄHTEESEEN.....	6
TUOTTEEN OMINAISUUDET	7
ASENNUS.....	8
Ennen käyttöönottoa	8
Laitteen asennus	9
ohjeet tuettuun asennukseen	10
SISÄÄNRAKENNETTU VETOLAATIKKO - asennusohjeet	11
SÄHKÖLIITÄNTÄ.....	12
ETUPANEELIN ASENNUS.....	13
LAITTEEN KÄYTTÖ	14
KÄYTTÖ JA TOIMINTA	15
Laitteen käyttäminen	15
Lämpötilan näyttö.....	18
Lämpötilamuisti	18
Lämpötilahälytys	19
Automaattinen oven avausjärjestelmä	19
Automaattisen	20
Sisävalaistus.....	20
DynaClima ja hiljainen tila.....	21
Sapattitoiminto	21
Eco Demon asetus	21
Pullotelineet ja säilytys	22
Käyttööänet	23
Jäähtyminen / kosteus / ilmanvaihto.....	24
Viinin tarjoilulämpötilat	24
Kaavio viinityypeille	25
Tärkeää tietoa lämpötilasta	26
HUOLTO JA PUHDISTUS.....	27
aktiivihiihtisuodatin	28
laitteen siirtäminen	30
ONGELMIEN KARTOITUS.....	31
REKLAMAATIOT JA HUOLTO	33

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Kun käytät sähkölaitetta, noudata aina perusturvallisuusohjeita tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi, mukaan lukien seuraavat:

TURVALLISUUTESI

Lue kaikki ohjeet huolellisesti, vaikka tunsit laitteen.

- Laite on tarkoitettu viinin säilytykseen. Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Muuta käyttöä ei suositella, ja ne voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövamman.
- EN-standardien mukaisesti: Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, mikäli he ovat valvonnan alaisia tai heille on opastettu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Yhteensopiva IEC-standardien kanssa: Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, elleivät he ole heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai opastaneet heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Sähkölaitteet eivät ole leluja. Pidä laite aina poissa lasten ulottuvilta. Pidä myös virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunojen tai keittiötasojen yli.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää kaapin.
- Älä upota laitetta, johtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin suojaetuaksesi sähköiskulta.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, siirtäessä ja ennen puhdistusta.
- Jos haluat irrottaa laitteen, tartu pistokkeeseen ja vedä se irti pistorasiasta – älä koskaan vedä johdosta.
- **VAROITUS:** Pidä laite poissa syttyvistä aineista. Älä koskaan käytä laitetta räjähtävien tai syttyvien höyryjen lähellä.
- Älä sijoita laitetta tai sen osia avotulen, keittolevyjen tai muiden lämmönlähteiden lähelle.
- Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai pätevän teknikon on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita, sillä muut osat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Aseta laite kuivalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä käytä laitetta, jos sen kotelo on poistettu tai vaurioitunut.
- Löysä liitos pistokkeen ja pistorasian välillä voi johtaa pistokkeen ylikuumenemiseen ja vääntymiseen. Ota yhteyttä sähköasentajaan vaihtamaan löystyneet tai kuluneet pistorasiat.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä, kuten liesistä, lämmittimistä ja lämpöpattereista.

Kylmäaineen turvallisuus

- **VAROITUS:** Tämä laite on CFC- ja HFC-vapaa ja sisältää pieniä määriä isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällinen mutta syttyvä. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä edistä kasvihuoneilmiötä.

Varmista kuljetuksen ja asennuksen aikana, että jäähdytyspiiri ei vaurioidu.

Kylmäainevuoto voi syttyä palamaan ja aiheuttaa silmävaurioita.

Jos vahinko tapahtuu:

- o Vältä avotulta ja kipinöitä tuottavia laitteita.
- o Irrota virtalähde.
- o Huolehdi hyvästä tuuletuksesta useiden minuuttien ajan.
- o Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon.
- Mitä enemmän kylmäainetta laite sisältää, sitä suuremman huoneen, johon se asennetaan, on oltava. Jos kylmäainetta vuotaa pieneen tilaan, seurauksena voi olla räjähdysvaara.
- Vain valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa korjauksia.

Ilmanvaihto ja yleiset varoitukset

- **VAROITUS:** Pidä tuuletusaukot esteettömänä.
- **VAROITUS:** Älä käytä mekaanisia laitteita sulatusprosessin nopeuttamiseen, ellei valmistaja suosittele sitä.
- **VAROITUS:** Jäähdyttimen putket eivät saa koskaan vaurioitua.
- **VAROITUS:** Älä käytä laitteen elintarvikesäiliössä muita kuin valmistajan suosittelemien kaltaisia sähkölaitteita.
- **VAROITUS:** Epävakauden välttämiseksi laite on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti.
- **VAROITUS:** Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvää ponneainetta sisältäviä suihkepulloja.
- **VAROITUS:** Varmista, että virtajohto ei ole puristuksissa tai vaurioitunut asennuksen aikana.
- **VAROITUS:** Älä käytä jatkojohtoja tai pistorasioita laitteen takana.

Yleiset turvatoimenpiteet

- Käytä aina kahta henkilöä siirtämään ja asentamaan laitetta vaurioiden välttämiseksi.
- Älä koskaan puhdista laitetta syttyvillä nesteillä, sillä höyryt voivat aiheuttaa tuli- tai räjähdysvaaran.
- Älä kytke laitetta päälle tai pois päältä märin käsin.
- On suositeltavaa, että laite liitetään erilliseen virtalähteeseen.
- Jos laitteessa on lukko, avainta ei saa säilyttää laitteen lähellä tai lasten ulottuvilla.
- Jos käyttöopas katoaa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi digitaalisen version.

VAARA! On vaarana, että lapset jäävät loukkuun kaappiin. Ennen vanhan viinikaapin hävittämistä:

- Irrota ovi.
- Jätä hyllyt kaappiin, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään kaappiin.
- Kun hävität laitteen, sen saa tehdä vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaraa, irrota laite virtalähteestä irrottamalla se pistorasiasta ennen mitään huolto- tai huoltotoimenpidettä.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Hävitä laitteen pakkaus oikein. Varmista, että muovikelmu, pussit jne. **Hävitä ne asianmukaisesti** ja pidä poissa **vauvojen ja pienten lasten ulottuvilta – tukehtumisvaara!**

Jäähdytyslaitteet on hävitettävä vastuullisesti **ja ympäristöystävällisesti sovellettavien** paikallisten sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti. Tämä koskee sekä vanhaa laitettasi että uutta laitettasi, kun sen käyttöikä on lopussa.

VAROITUS:

Vanhat ja kuluneet laitteet on tehtävä käyttökelvottomiksi ennen hävittämistä vaaran välttämiseksi. Tämä voidaan tehdä seuraavasti:

- Ovien irrottaminen
- Irrota pistoke
- Katkaise virtajohto
- Lukitusmekanismien (napsautuslukot) ja pulttien irrottaminen tai tuhoaminen

Tämä estää lapsia **lukitsemasta itseään laitteen sisään leikkiessään** (tukehtumisvaara) tai muutoin altistamasta itseään vaaralle.

Älä hävitä laitetta kaatopaikalle, sillä eristys- (syklopentaani) ja kylmäaine (R600a) ovat syttyviä.



Hävitysohjeet:

- Laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Kylmäainepiiri, etenkin yksikön takana tai pohjassa oleva lämmönvaihdin, ei saa vaurioitua.
- Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen.
- Hävittämällä tämän tuotteen oikein autat suojelemaan ympäristöä ja kansanterveyttä. Virheellinen hävittäminen voi olla haitallista ihmisille ja ympäristölle.
- Lisätietoja tuotteen oikeasta kierrätyksestä saat paikalliselta viranomaiselta, jätehuoltopalvelulta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

KYTKENTÄ VIRTALÄHTEESEEN

Seuraava koskee Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia, Hongkongia ja Singaporea:

Tarkista, että tuotteessa ilmoitettu jännite vastaa syöttöjännitettäsi.

Tämä tuote on varustettu 13 A:n pistokkeella, joka on BS1363-standardin mukainen. Jos tämä pistoke ei sovellu tai se on vaihdettava, huomioi seuraavat seikat:

VAROITUS: TÄMÄ LAITE TULEE MAADOITTAA.


Tärkeää:

Virtakaapelin johtimilla on seuraavat värikoodit:

VIHREÄ/KELTAINEN – MAA

SININEN – NEUTRAALI

RUSKEA – VAIHE (LIVE)

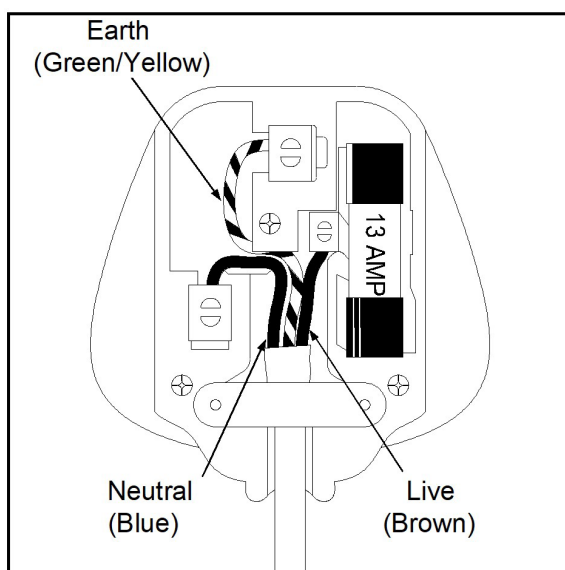

Tämä laite on varustettu pistokkeella, jossa on 13 ampeerin sulake. Jos sulake palaa, se on vaihdettava ASTA:n hyväksymään sulakkeeseen (BS1362:n mukaisesti), jonka ampeeriluku on sama.

Jos pistoke on vaihdettava tai se ei sovi pistorasiaan, se on irrotettava ja vaihdettava sopivaan tyyppiin. Hävitä vanha pistoke asianmukaisesti.

Koska tämän laitteen virtajohdon johtojen värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen värimerkintöjä, noudata näitä ohjeita:

VIHREÄ/KELTAINEN on **MAA**, ja se on kytkettävä liittimeen, joka on merkitty kirjaimella **“E”**, maadoitussymboli tai väri **VIHREÄ** tai **VIHREÄ/KELTAINEN**. 

SININEN on **NEUTRAALI** ja se on kytkettävä liittimeen, joka on merkitty kirjaimella **“N”** tai värillä **MUSTA**.

RUSKEA on **VAIHE (LIVE)** ja se on kytkettävä liittimeen, joka on merkitty kirjaimella **“L”** tai värillä **PUNAINEN**.

Varmista aina, että pistokkeen johdonpidike on kiinnitetty oikein.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan, joka voi tehdä työn puolestasi.

Tämä tuote täyttää kaikki lakisääteiset turvallisuusstandardit.

EI KYTKETTÄVÄ VIRTAPISTOKE

Jos laitteesi toimitetaan ei-käännettävällä pistokkeella, se sisältää sulakkeen, jonka arvo on ilmoitettu joko pistokkeen alapuolella tai sulakkeenpitimessä. Jos sulake on vaihdettava, käytä ASTA-hyväksyttyä sulaketta (BS1362:n mukaisesti), jolla on sama ampeeriluokitus.

Jos sulakkeen kansi katoaa, pistoketta ei saa käyttää ennen kuin uusi kansi on hankittu valtuutetulta sähkötoimittajalta.

Jos pistoke on irrotettava, katkaise se virtajohdosta ja hävitä se asianmukaisesti välittömästi. Älä koskaan yritä käyttää pistoketta uudelleen tai kytkeä sitä pistorasiaan, koska tämä aiheuttaa suuren sähköiskun vaaran.



TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Sisäänrakennettu asennus yhdellä lämpötilavyöhykkeellä.
- **Portaaton elektroninen lämpötilansäätö** digitaalisella **näytöllä** ja **SMARTLIGHT-kosketuspaneelilla**.
- Lämpötila voidaan asettaa välillä **5° - 20°C** (41° - 68°F), ja se näytetään joko Fahrenheit- tai Celsius-asteina.
- Voidaan asettaa **pitkäaikaissäilytyslämpötilaan** tai tiettyyn **tarjoilulämpötilaan** puna-, valko- tai kuohuviineille.
- **Dynaaminen jäähdytys** optimaalisten säilytys- ja/tai tarjoiluolosuhteiden ylläpitämiseksi.
- Dynaaminen **kompressorijäähdytys** varmistaa ilmankierron ja tasaisen lämpötilan ja kosteuden jakautumisen.
- **Pehmeä LED-sisävalaistus** on/off-kytkimellä – toimintatila ja esitystila.
- **Säädettävä näytön** ja sisävalaistuksen kirkkaus.
- **Varoitusjärjestelmä** oven avaamisesta ja toimintahäiriöistä.
- **Sapattitila**, jonka avulla voit pitää valot pois päältä tiettyjen uskonnollisten juhlapyhien aikana.
- **Lämpötilamuistitoiminto** – jos virta katkeaa (virtakatkos, sulake laukeaa jne.) ja sen jälkeen palautetaan, laite jatkaa viimeksi asetetulla lämpötilalla.
- **Automaattinen sulatus** sulatusveden haihduttamisella.

- **Käännettävä kaksois- tai kolminkertainen karkaistu lasiovi** vaaleanharmaana, joka suojaaa viiniäsi UV-valolta ja luo tyylikkään näytön minimaalisella kondensaatiolla ja alhaisella melutasolla.
- **Mustaksi maalattu mattateräsrunko ja musta muovisisustus** takaavat pitkäkestoisen suorituskyvyn ja vakauden.
Musta sisävuori estää liiallisen valon tunkeutumisen, joka voi vaikuttaa kypsymisprosessiin.
- **Valinnainen lasiovi**, jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys ja ruostumaton teräskahva.
- **Ympäristöystävällinen kylmäaine- ja vaahtoeristys.**
- **Valinnainen aktiivihiihtisuodatin** ilmansuodatusta varten.

HUOMAUTUS: Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

ASENNUS

Ennen käyttöönottoa

- Poista kaikki pakkaukset (ulkoiset ja sisäiset). Puhdista sisäpinta haalealla vedellä ja pehmeällä liinalla. Laitteessa saattaa aluksi olla jäännöshajuja, mutta ne häviävät, kun se jäähtyy.
- Ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan, jätä se pystyasentoon vähintään 24 tunniksi. Tämä estää kuljetuksen aikana mahdollisesti ilmenevät häiriöt jäähdytysjärjestelmässä ja varmistaa, että öljy virtaa takaisin kompressoriin. Tänä aikana on suositeltavaa jättää ovi auki mahdollisten jäännöshajujen poistamiseksi.
- Asenna kahva tarvittaessa oveen.

Laitteen asennus

- Laite on tarkoitettu vain asennettavaksi.
- **VAROITUS:** Älä säilytä tai asenna laitetta ulkotiloihin. Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- **VAROITUS:** Älä asenna laitetta pesutupaan tai muihin kosteisiin tiloihin.
- Aseta laite lattialle tai pinnalle, joka on riittävän vahva tukemaan sitä täyteen kuormitettuna. Varmista, että alusta, jolle laite on asetettu, on puhdas ja tasainen (käytä vesivaakaa). Tämä on tärkeää, jotta laite toimii oikein.
- Työnnä laatikko kaappiin ja varmista, että se on oikein linjassa yksikössä.
- Avaa laatikko ja kiinnitä se kaapin sivuseiniin neljällä mukana toimitetulla ruuvilla.
- Jopa asennuksen aikana on tärkeää varmistaa 5 mm:n etäisyys molemmille sivuille ja yläreunaan, jotta huoltoon pääsy ja ilmanvaihto voidaan varmistaa. Varmista, että laitteen ympärillä olevia tuuletusaukkoja ei koskaan peitetä tai tukita.
 - Aseta laite pois suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä (liesi, lämmitin, patteri, uuni jne. yli 100 °C:n lämpötilassa).
- Suora auringonvalo voi vaikuttaa akryylipinnoitteeseen.
- Lämmönlähteet voivat lisätä virrankulutusta.
- Erittäin kylmä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön
- Liitä laite tarkoitukseen varattuun, helposti saavutettavaan pistorasiaan. Jos sinulla on kysyttävää sähköliitännöistä ja/tai maadoituksesta, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Laite on asennettava sähköasennuksia, putkistoa, vesi- ja viemäriiliitäntöjä koskevien valtion ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- **TÄRKEÄÄ: KORKEA KOSTEUS** Korkean kosteuden aikana lasioven ulkopinnalle saattaa tiivistyä kondensaatiota. Tämä kondensaatio häviää, kun kosteus laskee. Kondensaation estämiseksi on suositeltavaa asentaa laite hyvin ilmastoituun, kuivaan ja/tai ilmastoituun tilaan.

HUOMAUTUS: Laite on sijoitettava niin, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.


POHJAN ASENNUKSEN OHJEET

Yksikön ovi sulkee asennetun yksikön lähes kokonaan, joten kaapin pohjassa on oltava tuuletusaukko.

Kuuma ilma on johdettava pois tuuletuskanavan kautta kaapin takaseinään ja sitten ulos ylhäältä.

Ilmanvaihtokanavien poikkileikkauksen tulee olla vähintään 200 cm², jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla.

Tarkista asennuksen jälkeen, että laitteen ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.

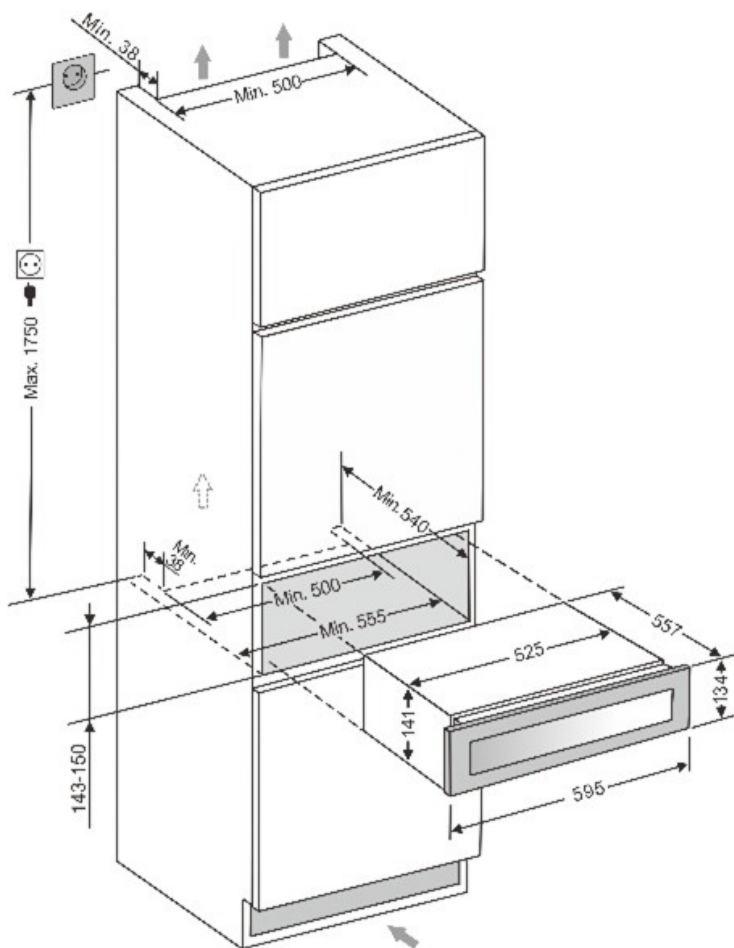

- Yksikön syvyys on 575 mm integroidussa mallissa, johon on asennettu 18 mm:n etupaneeli, ja vaaditun kalustesyvyyden on oltava vähintään 555 mm.

VAROITUS Laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi ilmanvaihtoaukkoja ei saa koskaan tukkia tai peittää.

SISÄÄNRAKENNETTU LAATIKKO - ASENNUSOHJEET

- Laitteen takana oleva ilma kuumenee käytön aikana.
- Yksikkö on varustettu integroidulla ilmanvaihtojärjestelmällä, joka haihduttaa lämmön automaattisesti.
 - Ilmanottoaukko on laatikon oven ja kaapin vasemmalla puolella.
 - Ilmanpoistoaukko sijaitsee takana, kaapin oikealla puolella ja oven oikealla puolella.

Oikean ilmanvaihdon ja virransyöttökaapelin tilan varmistamiseksi kaappiin on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

Kaapin oikealla puolella takaseinässä 100-200 × 140 mm aukko.


Kaksi pyöreää aukkoa (Ø 50 mm) kaapin kummallakin puolella.

Tärkeää:


Ilman tulo- ja ulostuloaukkoja ei saa koskaan peittää tai tukkia.

Puhdista tuuletusaukot säännöllisesti pölystä, jotta ilmankierto pysyy optimaalisena.

Tarkista asennuksen jälkeen, että laitteen ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.

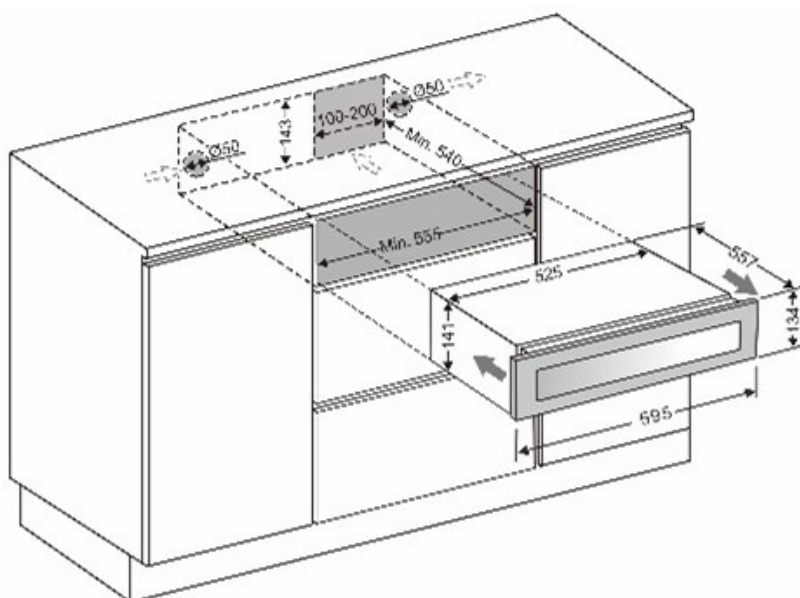

- Yksikön syvyys on 575 mm integroidussa mallissa, johon on asennettu 18 mm:n etupaneeli, ja vaaditun kalustesyvyyden on oltava vähintään 555 mm.
- Jos yksikön yläosassa tai yksikön takaseinän ja kaapin takalevyn välissä on aukko, käytä mukana toimitettua vaahtotiivistettä (kuten kuvassa) luodaksesi tehokkaan tuuletuskanavan.

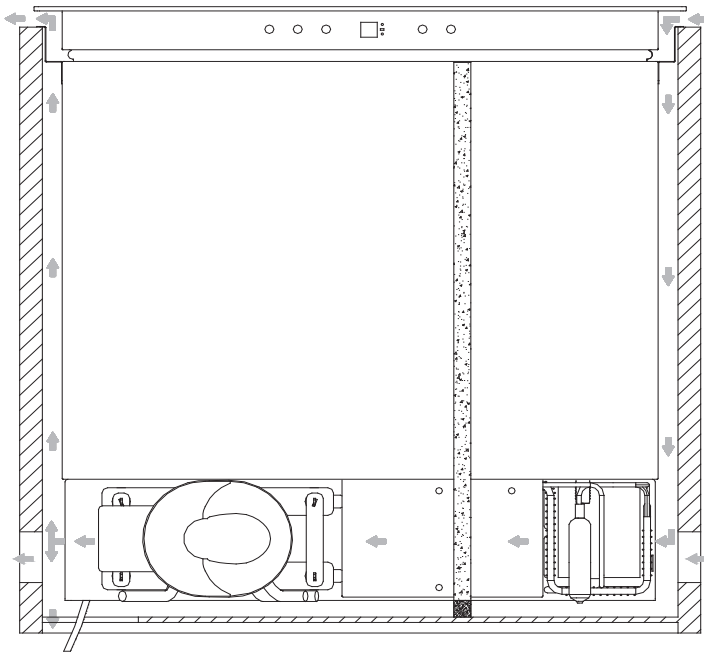

VAROITUS Jos määritettyjä tuuletusetaisyyksia ei noudateta, kompressorin kay useammin ja pidempaan.

Tama johtaa:

- lisäantyneeseen energiankulutukseen • kompressorin korkeampaan käyttö- lämpötilaan • kompressorin vaurioitumisvaaraan.

Laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi on välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja tuuletusetaisyyksia.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

VAROITUS:

Maadoitetun pistokkeen väärä käyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava pätevan sähköasentajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

- Kaikki sähköasennukset tulee suorittaa pätevä ja pätevä ammattilainen paikallisten ja kansallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Tarkista, että tuotteessa ilmoitettu jännite vastaa syöttöjännitettäsi.
- Kytke laite erilliseen vähintään 13 A:n piiriin.
- Kytkeäntä on tehtävä sopivan kytkimellä varustetun pistorasian kautta, johon pääsee helposti käsiksi.
- Lisäturvallisuuden vuoksi on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojasuoja (RCD), jonka laukaisuvirta on 30 mA.
- Anna pätevan sähköasentajan tarkastaa pistorasia ja virtapiiri varmistaaksesi, että maadoitus on oikea.

HUOMAA:

- Alueilla, joissa salama iskee usein, on suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaa.
- Älä käytä jatkojohtoa, sillä se ei takaa riittävää turvallisuutta (esim. ylikuumenemisvaara).
- Laitetta ei saa liittää invertteriin eikä sitä saa käyttää pistokesovittimen kanssa, koska tämä voi vahingoittaa elektroniikkalaitetta.
- Virtajohdon tulee olla tukevasti laitteen takana, eikä se saa roikkua löysästi tai olla suojaamaton.

VAROITUS: TÄMÄ LAITE ON OLTAVA MAADOITUKSESSA.


ETUPANEELIN ASENNUS

Ovipaneelin valmistelu

Sovita paneeli määritettyihin mittoihin.

Kiinnitä kahva päällyspaneeleihin mukana toimitetuilla upporuuveilla.

Varmista, että ruuvit ovat tarvittaessa samassa tasossa paneelin kanssa.

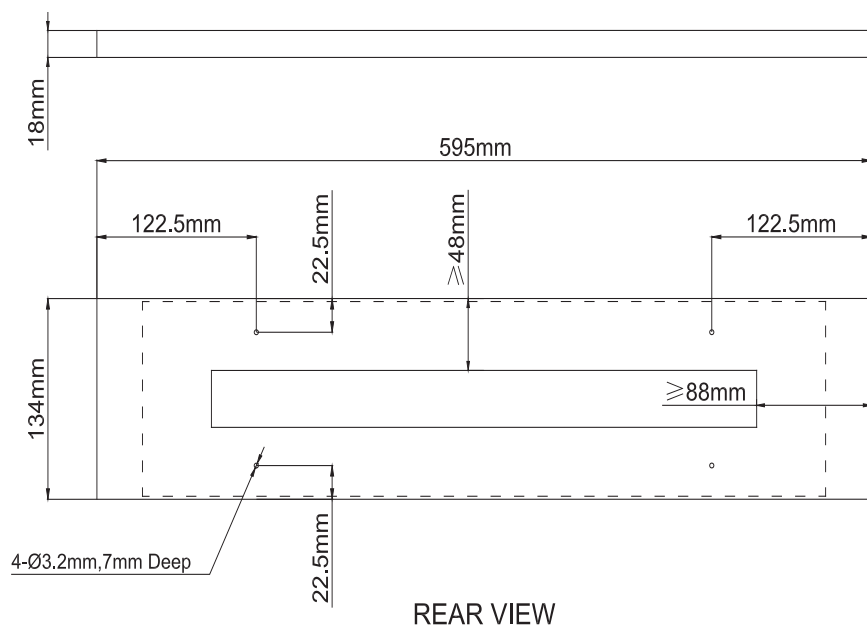


HUOMAA:

1. Etupaneelin paino ei saa ylittää 2 kg.
2. On tärkeää varmistaa, että kaikki poratut reiät ovat oikean syvyyisiä, jotta puu ei halkea kiinnikkeitä asennettaessa.
3. Reiät kahvaa varten tulee tehdä etupaneeliin sen mukaan, mitä kahvaa haluat käyttää.

Etupaneelin asentaminen

- Irrota oven tiiviste kokonaan lasiovesta. Aloita kulmasta ja vedä sitä ulospäin – tämä saattaa vaatia voimaa.
- Kiinnitä puinen etupaneeli lasioveen neljällä puuruuvilla ST4×48 Type AB Philips (3).
- Asenna oven tiiviste tavalliseen tapaan.

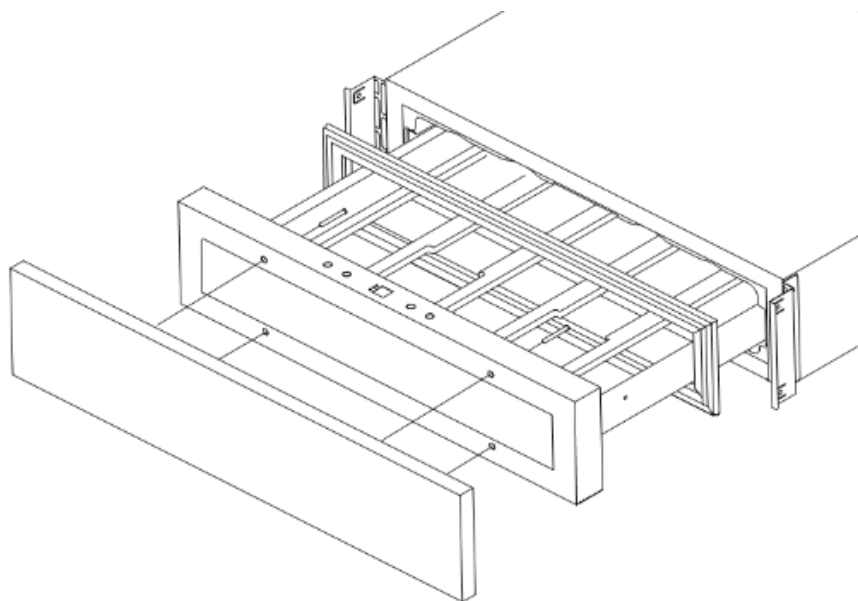

LAITTEEN KÄYTTÖ

Tämä laite on suunniteltu toimimaan tietyissä ympäristön lämpötiloissa. Ilmastoluokka on ilmoitettu arvokilvessä.

Jos laite sijoitetaan ympäristöön, jossa lämpötila on määritellyn alueen ulkopuolella pidemmäksi aikaa, se voi vaikuttaa toimintaan. Esimerkiksi äärimmäinen kylmyys tai kuumuus voi aiheuttaa lämpötilan vaihteluita sisällä, mikä voi tarkoittaa, että laite ei pysty ylläpitämään lämpötila-alueita välillä 5 °C - 20 °C (41 °F - 68 °F).

Ilmastoluokka	Huoneen lämpötila
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38°C
T	+16°C - +43°C

HUOMAUTUS:

Laite, jossa ei ole lämmitystoimintoa, ei pysty nostamaan sisälämpötilaansa, jos ympäristön lämpötila on asetettua lämpötilaa alhaisempi.

HUOMAUTUS:

- Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran tai jos se käynnistetään uudelleen pitkän virtakatkon jälkeen, asettamasi lämpötilan ja LCD-näytössä näkyvän lämpötilan välillä voi olla pieni lämpötilaero. Tämä on normaalia ja johtuu laitteen käynnistysajasta. Muutaman tunnin käytön jälkeen lämpötila tasaantuu.
- Jos laite irrotetaan virtalähteestä, katkeaa tai sammuu, odota 3–5 minuuttia ennen kuin käynnistät sen uudelleen. Jos yrität käynnistää laitteen ennen tätä viivettä, se ei käynnisty.

KÄYTTÖ JA TOIMINTA

Laitteen käyttäminen



Päälle / pois -painike (virta)

Laitteen sammuttaminen: Paina kevyesti (⏻) -näppäintä 5 sekunnin ajan, kunnes lämpötilanäyttö sammuu.

Laitteen käynnistäminen: Paina kevyesti (⏻) -näppäintä 1 sekunnin ajan, kunnes lämpötilanäyttö sammuu.

LIGHT ☀️

Sisävalon kytkeminen päälle tai pois päältä: Paina kevyesti (☀️) -näppäintä 5 sekunnin ajan. Sisävalon merkkivalo syttyy tai sammuu valinnan vahvistamiseksi.

YLÖS +

Nostaaksesi lämpötilaa (lämmin) 1 °C tai 1 °F.

ALAS —

Lämpötilan alentaminen (kylmä) 1 °C tai 1 °F.

Näyttö Näyttää digitaaliset lämpötila- ja huoltoilmaisimet.

MERKKIVALO / MONINÄPPÄINTOIMINTO (MONIPAINIKETOIMINTO)

- Valon ilmaisin on piste näytön oikeassa alakulmassa.
- Valon merkkivalo palaa jatkuvasti esittelytilassa.
- Merkkivalo vilkkuu, kun moninäppäintoiminto on aktivoitu.

Moninäppäintoiminnon suorittamiseksi sinun on:

Paina kevyesti ensimmäistä painiketta ja pidä sitä painettuna.
Paina seuraava-painiketta ja pidä molempia painettuna vähintään 5 sekuntia.
Vapauta sitten kaikki painikkeet.

Lämpötilan asetus

- Laitteessa on yksi säädettävä lämpötila-alue, joka voidaan asettaa välille 5–20 °C (41–68 °F).
- Sitä voidaan käyttää viinin kypsytykskaappina tai tarjoilukaappina.

Suosittelut lämpötila-asetukset:

Viinin kypsytykseen: 11°C – 14°C (52°F – 57°F) Valkoviinin tarjoiluun: 5°C – 10°C (41°F – 50°F) Punaviinin tarjoiluun: 15°C – 20°C (58°F – 68°F)

Ensimmäinen käynnistys

- Kun laite liitetään ensimmäisen kerran, se käynnistyy automaattisesti tehdasasetuksista.
- Esiasetettu lämpötila on 12°C (54°F) – ihanteellinen viinin kypsytykseen.

Lämpötilan säätäminen

Aseta lämpötila painamalla **YLÖS**- tai **ALAS**-painiketta.

Kun painat ensimmäisen kerran, näytössä näkyy viimeksi asetettu lämpötila.

Yksi painallus:

YLÖS-painike → nostaa lämpötilaa 1 °C / 1 °F.

ALAS-painike → alentaa lämpötilaa 1 °C / 1 °F.

Näyttö vilkkuu, kun säädät lämpötilaa.

Asetetun lämpötilan näyttäminen

- Paina **YLÖS**- tai **ALAS**-painiketta nähdäksesi nykyisen lämpötila-asetuksen.
- Asetettu lämpötila vilkkuu 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö vaihtuu takaisin näyttämään nykyisen sisäisen lämpötilan.

ASETUSTILA (SETTINGS MODE)

Tiettyjä viinikaapin toimintoja voidaan säätää vain asetustilassa.

Asetustilaan siirtyminen tai poistuminen:

Paina **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan.

Laite poistuu automaattisesti asetustilasta n. 1 minuutissa, jos säätöjä ei tehdä.

Vaihtoehto °F/°C (lämpötilayksikkö)

1. Paina kevyesti **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan.
2. Käytä **YLÖS**- ja **ALAS**-painikkeita valitaksesi, näytetäänkö lämpötila Fahrenheitinä (°F).
vai Celsius-asteina (°C).
3. Paina **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan vahvistaaksesi valinnan.

Näytön kirkkaus

1. Paina kevyesti **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan ja paina sitten **POWER**-painiketta kerran.
2. Käytä **YLÖS**- ja **ALAS**-painikkeita valitaksesi näytön kirkkauden, kun ovi on kiinni:d0:
Näyttö on pois päältä d1: Hämäarin asetus (oletusasetus)d2: Keskikirkas d3: Suurin kirkkaus (sama taso kuin luukun ollessa auki)
3. Paina **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan vahvistaaksesi valinnan.

Sisävalaistus - kirkkaus

1. Paina kevyesti **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan, ja paina sitten **VIRTA**-painiketta kahdesti.
2. Käytä **YLÖS**- ja **ALAS**-painikkeita valitaksesi sisävalon kirkkauden, kun ovi on kiinni:
L0: Valo ei pala, kun ovi on auki ja kiinni.
L1: Hämäarin asetus.
L2: Keskikirkas.
L3: Suurin kirkkaus (oletusasetus, sama taso kuin luukun ollessa auki).
3. Paina **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan vahvistaaksesi valinnan.

Tuuletintila (tuuletintila)

1. Paina kevyesti **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan, ja paina sitten **VIRTA**-painiketta kahdesti.
2. Käytä **YLÖS**- ja **ALAS**-painikkeita valitaksesi tuuletintilan:
F0: Hiljainen tila – energiansäästötila (oletusasetus).
F1: DynaClima - puoliaika.
F2: DynaClima - täysi aika.
3. Paina **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan vahvistaaksesi valinnan.

Äänet (Audible Tones)

1. Paina kevyesti **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan, ja paina sitten **VIRTA**-painiketta kahdesti.
2. Käytä **YLÖS**- ja **ALAS**-painikkeita valitaksesi tuuletintilan:
S0: Näppäinääni ON, hälytysääni OFF.
S1: Näppäinääni PÄÄLLÄ, hälytysääni PÄÄLLÄ (oletusasetus).
S2: Näppäinääni OFF, hälytysääni OFF.
S3: Näppäinääni OFF, hälytysääni ON.
3. Paina **YLÖS**-painiketta 5 sekunnin ajan vahvistaaksesi valinnan.

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ Normaalin käytön aikana ohjauspaneelin lämpötilanäyttö näyttää laitteen nykyisen lämpötilan.

Lämpötilanäyttö vilkkuu, jos:- Uusi lämpötila-asetus on käynnissä.
- Vyöhykkeen lämpötila poikkeaa yli 5 °C (9 °F) asetetusta lämpötilasta.

Vilkkuva lämpötilanäyttö varmistaa, että lämpötilan muutokset eivät jää huomiotta eivätkä siten vaikuta viinin laatuun.

LÄMPÖTILAMUISTI Sähkökatkoksen sattuessa (esim. kun virta katkeaa tai sulake rikkoutuu), laite muistaa aiemmat lämpötila-asetukset.

Kun sähköt palautuvat, kaappi palaa automaattisesti ennen sähkökatkoa asetettuun lämpötilaan.

LÄMPÖTILAHÄLYTYS

Äänihälytys aktivoituu, jos lämpötila nousee tai laskee sallitun lämpötila-alueen ulkopuolelle. Lämpötilan näyttö vilkkuu samanaikaisesti varoituksena.

Lämpötila, johon laite on asetettu, määrittää, milloin laite havaitsee lämpötilan liian korkeaksi tai liian matalaksi.

Äänihälytys ja vilkkuva näyttö aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Kun laite käynnistetään, jos todellinen lämpötila laitteen sisällä poikkeaa merkittävästi asetetusta lämpötilasta.
- Kun sähkökatkos on ollut pitkä.
- Kun kaappiin laitetaan liian monta pulloa kerralla tai kun sisään virtaa liikaa ilmaa, esim. kun vaihdat tai poistat pulloja.
- Jos ovea ei ole suljettu kunnolla.
- Jos laite on viallinen.

Kun asetettu lämpötila saavutetaan uudelleen, näyttö lakkaa vilkkumasta ja hälytysääni lakkaa.

Jos haluat sammuttaa hälytyksen manuaalisesti, voit painaa POWER-näppäintä kerran. Hälytys lakkaa, mutta lämpötilanäyttö jatkaa vilkkumista, kunnes lämpötila saavuttaa asetetun arvon.

Kun näin tapahtuu, näyttö syttyy jatkuvasti ja hälytysjärjestelmä on jälleen täysin aktiivinen.

AUTOMUOKKAUSJÄRJESTELMÄ (PushOpen DOOR -TOIMINTO)

- PushOpen-toiminto (jos mallisi on varustettu sellaisella) aktivoituu automaattisesti, kun laite liitetään virtalähteeseen.
- Oven avaaminen:

Paina kevyesti sisäänpäin luukun alaosaa ja vapauta sitten.

Ovi avautuu hieman automaattisesti työntömannän kautta.

Ovi voidaan sitten avata kokonaan manuaalisesti.

HUOMAA:

- Vältä tukkimasta ovea tai pitämästä siitä kiinni avaamisen aikana.
Jos ovi on tukossa, automaattinen avausjärjestelmä voi vaurioitua ja voi kuulua kovaa ääntä.
- Järjestelmä ei aktivoidu heti oven sulkemisen jälkeen - odota 3 sekuntia ennen kuin yrität uudelleen. (Tämä ei ole järjestelmävirhe.)

AUTOMAATTISEN OVIEEN AVAUSJÄRJESTELMÄN PAINEEN HERKKYYDEN SÄÄTÖ

Laitteen ovi on paineherkkä ja oven avaamisherkkyyttä voidaan säätää seuraavien vaiheiden mukaan:


- Avaa laatikon luukku kokonaan.
- Paina männän pintaa sisäänpäin sen aktivoimiseksi.

Käännä mäntää:

- Myötäpäivään vähentääksesi herkkyyttä.
- Vastapäivään lisätäksesi herkkyyttä.

Sulje ovi ja testaa säätöä:

- Jos mäntää käännetään liikaa vastapäivään, ovi saattaa avautua automaattisesti ilman painetta tai yksinkertaisesti sulkemalla se lujasti.
- Jos mäntää käännetään liian myötäpäivään, luukun avaaminen voi olla vaikeaa jopa voimakkaalla paineella.

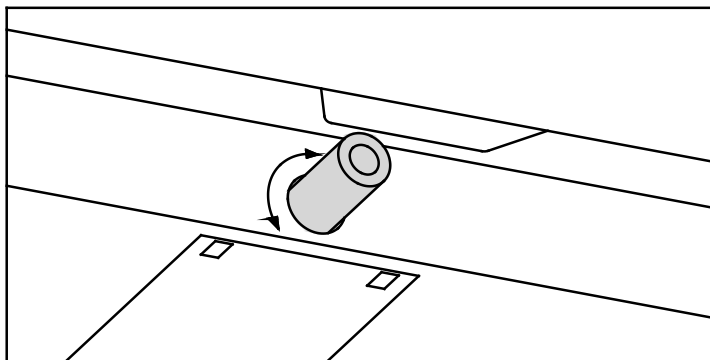

SISÄVALAISTUS

Sisävalaistuksen ansiosta viinietiketit on helppo nähdä ja se korostaa viinikokoelmaasi.

- Paina LIGHT-painiketta vaihtaaksesi kahden valoasetuksen välillä:

1. Toimintatapa (oletusasetus) – Valo syttyy vain, kun ovi on auki.
2. Showcase-tila – Valo palaa koko ajan korostaakseen viiniä.

Valo sammuu automaattisesti n. 5 sekuntia oven sulkemisen jälkeen.

Esitystilassa (showcase-tila):

Valo palaa jatkuvasti riippumatta siitä, onko ovi auki vai kiinni.

LED-valaistus:

Laite on varustettu LED-valoilla, joilla on erittäin pitkä käyttöikä.

LED-valaistus ei lähetä lämpöä tai UV-valoa, mikä suojaa viiniä.

Käyttäjä ei voi vaihtaa LED-valoa. Jos ne on vaihdettava, ota yhteyttä huoltoon.

HUOMAA: Käytä vain alkuperäisiä valmistajan toimittamia LED-valonlähteitä.

DYNACLIMA / SILENT MODES

Laitteessa on kaksi erilaista toimintatilaa: DynaClima ja hiljainen tila.

DYNACLIMA (Dynaaminen ilmasto) -tila:

Jakaa kosteuden ja lämpötilan tasaisesti kaikkialle kaappiin, jotta kaikki viini säilyy identtisissä, optimaalisissa olosuhteissa.

Suositellaan viinin pitkäaikaiseen varastointiin jatkuvan ilmaston luomiseksi, joka jäljittelee viinikellarin olosuhteita.

Puhallin käy jatkuvasti, vaikka asetettu lämpötila saavutetaan.

Lisääntynyt tuulettimen toiminta voi aiheuttaa kovempaa toimintääntä.

HILJAINEN tila (tunnetaan myös nimellä virransäästötila):

Puhallin pysähtyy, kun asetettu lämpötila saavutetaan.

SAPATTITILA Sapattitila voidaan aktivoida tiettyjen uskonnollisten juhlapäivien viettämiseksi. Kun tämä tila on aktivoitu:

- Näyttö, sisävalaistus, anturiäänet ja äänihälytykset ovat pois päältä eivätkä syty automaattisesti uudelleen.
- Normaali jäähdytys jatkuu normaalisti.

Sapattitilan ottaminen käyttöön:

Paina ja pidä painettuna **VIRTA-** ja **VALO-**painikkeita samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan.

Näyttö ja sisävalaistus sammuvat vahvistaakseen, että sapattitila on aktivoitu.

Sapattitilan poistaminen käytöstä:

Toista yllä oleva prosessi.

Sapattitila poistetaan automaattisesti käytöstä 96 tunnin kuluttua.

ECO DEMO -TILA

Eco Demo -tila voidaan aktivoida kun laitetta esitellään esim. messuilla tai näyttelytiloissa. Tämä tila on ihanteellinen myös siivoustilaksi, koska jäähdytys kytkeytyy pois päältä valon palaessa.

Eco Demo -tilan aktivointi:



Paina ja pidä painettuna **YLÖS-**, **ALAS-** ja **VALO-**painikkeita samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan.

Symboli syttyy, mikä vahvistaa, että Eco Demo -tila on aktivoitu.

Toista yllä oleva prosessi poistaaksesi Eco Demo -tilan käytöstä.

PULLOTELINEET JA SÄILYTYS

- Yksiköön mahtuu enintään 5 pulloa, joiden halkaisija on enintään 92 mm.
- Pulloille, joiden halkaisija on alle 86 mm, voidaan käyttää molempia säilytys suunnitelmia.
- Jos pullojen halkaisija on 86–92 mm, vain toista säilytys suunnitelmaa voidaan käyttää.

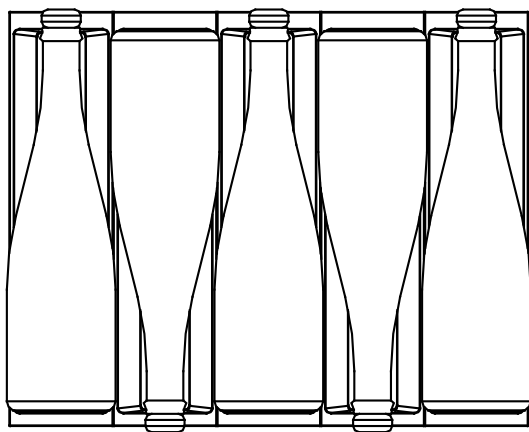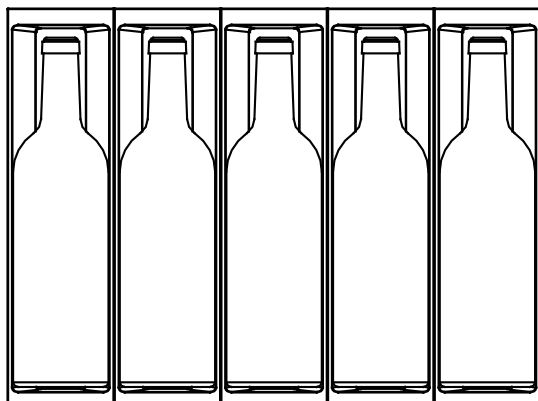

VAROITUS

- Jotta pullot eivät putoa, hyllyä ei saa vetää ulos kauemmas kuin pysäytysasennosta.

TÄRKEÄÄ

- Älä peitä hyllyä alumiinifoliolla tai muilla materiaaleilla, jotka voivat estää riittävän ilman kierron kaapissa.
- Jotta pulloihin pääsee helposti käsiksi, vedä hyllyä varovasti ulos, kunnes se pysähtyy.
- Vältä laitteen takapaneelissa olevien sisäisten tuulettimien tukkimista.
- Säilytä viiniä vain kaapissa, jotta ympäristö pysyy hajuttomana.
- Säilytä vain avaamattomia viinipulloja – avattujen pullojen säilyttäminen voi aiheuttaa vuotoja.

KÄYTTÖÄÄNET

Yksikköä jäähdyttää kompressori (jääkaappi), joka pumpkaa kylmäainetta järjestelmän läpi ja aiheuttaa toimintääniä.

Vaikka kompressori sammuu, lämpötilan ja paineen muutoksista voi kuulua ääniä, mikä on täysin normaalia. Toimintääni kuuluu parhaiten heti kompressorin käynnistyksen jälkeen, mutta vaimenee jonkin ajan kuluttua.

Seuraavat äänet ovat normaaleja ja niitä esiintyy ajoittain:- Kurlutus – esiintyy, kun kylmäaine liikkuu yksikössä olevien putkien läpi.

- Surina – kompressorin moottorin tuottama. Ääni voi hetkeksi koventua, kun moottori käynnistyy.
- Rätisevät/poksahtavat äänet – johtuvat materiaalien laajenemisesta ja kutistumisesta lämpötilan muutoksista.
- Tuulettimen ääni – kuuluu, kun ilmaa kierrätetään viinikaapin sisällä.
- Epätavalliset äänet ja niiden syyt
- Epänormaalit äänet johtuvat yleensä virheellisestä asennuksesta.
- Putket eivät saa koskettaa seiniä, huonekaluja tai muita putkia, koska tämä voi aiheuttaa täriseviä ääniä.
- Jos laite asennetaan avokeittiöön tai väliseinään, toimintäänet voivat tuntua merkittävämmiltä. Tämä johtuu kuitenkin huoneen arkkitehtuurista, ei itse yksiköstä.

Äänihavainto riippuu laitteen sijaintiympäristöstä sekä mallityypistä. Laitteemme ovat kansainvälisten standardien mukaisia ja kehitetty uusimmalla tekniikalla. Muista kuitenkin, että kompressorin ja kylmäaineen liike järjestelmässä aiheuttaa aina jonkin verran ääntä, jota ei voida välttää.

SULATUS / KOSTEUS / ILMANVAIHTOLaitteesi on varustettu automaattisella sulatusjärjestelmällä.

"Off-cycle" (tauko jäähdytyksessä) aikana takaseinän takana oleva höyrystin sulatetaan automaattisesti.

Kondenssivesi kerääntyy yksikön takaseinän taakse viemärikaukaloon, jossa osa siitä:

- Kulkee tyhjennysreiän läpi kompressorin yläpuolella olevaan haihdutuskaukaloon.
- Haihtuu, kun poistoputken tai kompressorin lämpö lämmittää alustaa.
- Pysyy yksikön sisällä, missä se auttaa ylläpitämään asianmukaista kosteutta.

Tämä järjestelmä luo tarvittavan kosteuden, joka auttaa luonnonkorkkeja säilyttämään tiiviytensä ja takaa luonnollisen ilmanvaihdon ja jatkuvan ilmankierron kaapissa.

IlmanvaihtoLaite ei ole täysin tiivis – raitista ilmaa syötetään tyhjennysputken ja/tai ilmanvaihtoputken kautta.

Ilma kiertää kaapin läpi tuulettimen ja avohyllyjen kautta.

HUOMAA:

Höyrystimeen voi kerääntyä huurretta, jos yksikköä avataan toistuvasti kuumassa tai kosteassa ympäristössä.

Jos huurrekerros ei häviä 24 tunnin kuluessa, laite on sulatettava manuaalisesti.

VIININ TARJOILULÄMPÖTILATKaikki viinit kypsyvät samassa lämpötilassa, lämpötilan tulee olla vakio 11–14 °C.

Seuraavalla sivulla oleva taulukko näyttää optimaaliset tarjoilulämpötilat erilaisille viineille.

Viinityyppi	°C	°F
Champagne NV, kuohuviini, Spumante	6	43
Kuiva valkoviini: Sémillon, Sauvignon Blanc	8	46
Champagne Vintage	10	50
Kuiva valkoviini: Chardonnay	10	50
Kuiva valkoviini: Gewürztraminer, Riesling, Pinot Grigio	10	50
Makea valkoviini: Sauternes, Barsac, Montbazillac, Isvin, Late Harvest	10	50
Beaujolais	13	55
Makea valkoviini (vuosikerta): Sauternes ...	14	57
Valkoviini (vuosikerta): Chardonnay	14	57
Punaviini: Pinot Noir	16	61
Punaviini: Grenache, Syrah	16	61
Punaviini (vuosikerta): Pinot Noir	18	65
Cabernet & Merlot: ranskalainen, australialainen, uusi-seelantilainen, chileläinen, italialainen, espanjalainen, kalifornialainen, argentiinalainen...	20	68
Vuosikerta Bordeaux ...	Huoneen lämpötila, kuitenkin max. 20 °C / 68 °F	

Vinkkejä viinin tarjoiluun

- Säilytä viini 1-2 °C suositeltua tarjoilulämpötilaa viileämpänä, koska se kohoaa hieman lasiin kaadettuna.
- Täyteläinen punaviinit tulee avata 2–3 tuntia ennen tarjoilua, jotta viini voi hengittää ja kehittää aromiaan.

TÄRKEÄÄ TIETOA LÄMPÖTILASTA

Laitteesi on suunniteltu varmistamaan optimaaliset olosuhteet sekä viinin säilytykseen että tarjoiluun.

Hienot viinit vaativat hidasta ja hellävaraista kypsyemisprosessia ja tarvitsevat erityisiä olosuhteita kehittääkseen täyden potentiaalinsa.

Kaikki viinit kypsyvät samassa lämpötilassa, jonka tulisi olla vakio 11–14 °C (52–57 °F). Vain tarjoilulämpötila vaihtelee viinityypistä riippuen (katso tarjoilulämpötilataulukko). Kuten viinintuottajien pitkäaikaissäilytykseen käyttämissä luonnonviinikellareissa, ei tarkka lämpötila ole ratkaiseva, vaan lämpötilan pysyvyys. Toisin sanoen: Niin kauan kuin lämpötila viinikaapissasi pysyy vakiona 11°C ja 14°C välillä, viinisi säilyvät täydellisissä olosuhteissa.

Viinin varastointi ja kypsytytys

Kaikki viinit eivät parane vanhetessaan. Jotkut viinit tulee juoda nuorena (2-3 vuoden sisällä), kun taas toiset voidaan kypsyä vuosikymmeniä (50 vuotta tai enemmän). Kaikki viinit saavuttavat kypsyishuipun – ota yhteyttä viinimyyjääsi saadaksesi ohjeita optimaalisesta säilytysajasta.

Lämpötilan merkitys

Liian korkeassa lämpötilassa (yli 20 °C):
Viini kypsyi liian nopeasti, mikä estää aromin kehittymisen.

Jos lämpötila on liian alhainen (alle 5 °C):
Viini ei kypsy täysin.

Lämpötilan vaihtelut rasittavat viiniä ja häiritsevät kypsyemisprosessia. Siksi on erittäin tärkeää säilyttää tasainen lämpötila.

HUOLTO JA PUHDISTUS

VAROITUS:

Jos laitetta ei irroteta verkkovirrasta huollon ja puhdistuksen aikana, seurauksena voi olla sähköiskun tai henkilövahinkojen vaara.

POISTA HYLLY

Vedä hylly kokonaan ulos, kunnes se pysähtyy, ja poista kaikki pullot hyllyltä.


Irrota ruuvi, jolla lankakansi on kiinnitetty vasempaan sivulaatikkoon (katso kuva 1), ja irrota sitten langan kansi.

Irrota laatikkoon kytketty kaapeli.

Paina vasemman kiskon vapautuskahvaa alas ja nosta samalla oikean kiskon vapautuskahvaa ylös.

Vedä laatikkoa varovasti ulos, kunnes se irtoaa kiskoista ja kaapista (katso kuva 2).

Kokoa laatikko toistamalla toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.

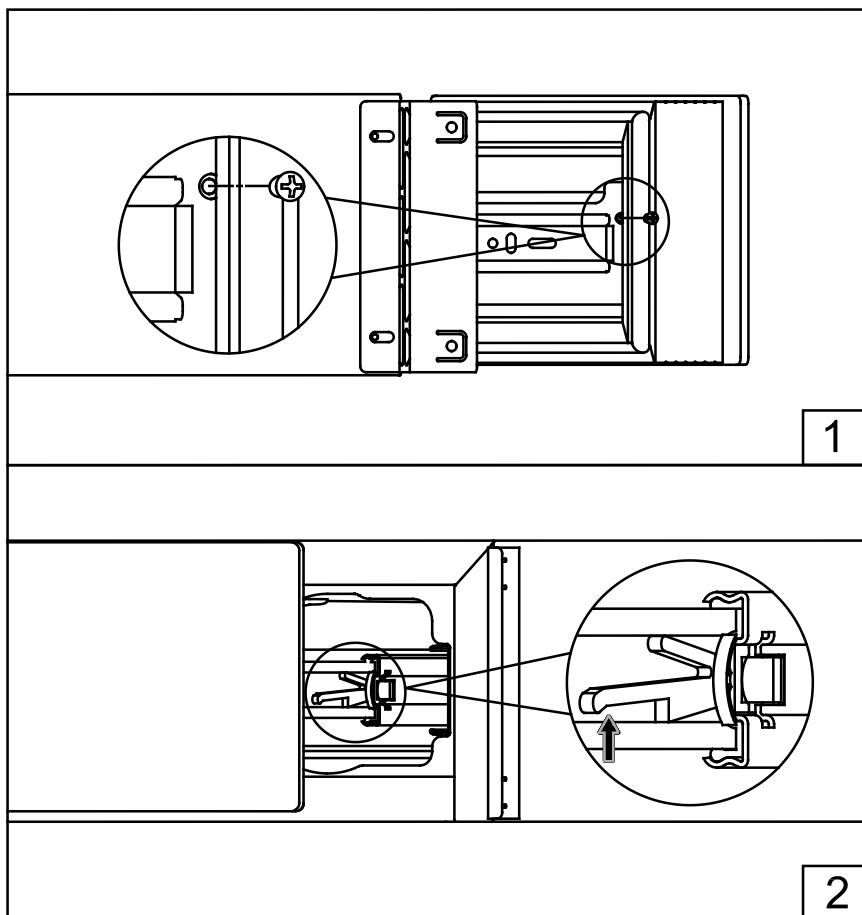

AKTIIVIHIIILISUODATIN

Aktiivihiiლისუოდატინ (jos mallissasi on sellainen) sijaitsee kotelon takana.


Suodatin varmistaa optimaalisen ilmanlaadun suodattamalla sisään tulevan ilman ja imemällä ei-toivottuja hajuja.

Vaihda suodatin kerran vuodessa tehokkuuden ylläpitämiseksi.

Suodattimen voi ostaa jälleenmyyjältä.

Aktiivihiiლისუოდატინის vaihtaminen:

- Avaa laatikko.
- Tartu suodattimeen ja irrota se kääntämällä sitä 90° *myötäpäivään* tai *vastapäivään*.
- Aseta uusi suodatin pystyasentoon ja kierrä sitä 90° myötä- tai vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

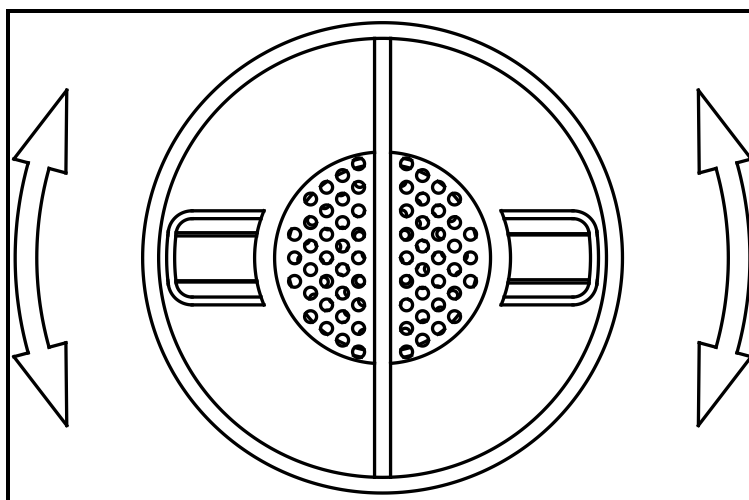

LAITTEEN PUHDISTUS

Katkaise virta, irrota pistoke ja irrota kaikki osat.

Puhdista sisäpinnat kuumalla vedellä ja ruokasoodalla

(2 ruokalusikallista ruokasoodaa litraa vettä kohti).

Puhdista hyllyt miedolla saippualliuoksella.

Väännä liika vesi pois sienestä tai kankaasta, kun puhdistat ohjauspaneelia.

Oven tiiviste on puhdistettava säännöllisesti värimuutosten estämiseksi ja sen käyttöiän pidentämiseksi.

Käytä puhdistukseen puhdasta vettä.

Tarkista puhdistuksen jälkeen, että tiiviste sulkeutuu edelleen tiukasti.

Ulkopinnat puhdistetaan lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.

Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa pehmeällä, puhtaalla liinalla.

TÄRKEÄÄ:

Älä käytä teräsvillaa ruostumattomaan teräkseen.

Suosittelemme ruostumattomalle teräkselle erikoispuhdistusaineen käyttöä.

Puhdista aina teräksen hiontasuunnassa naarmujen välttämiseksi.

VIRTA-KATKOS Jos virta katkeaa, laite muistaa automaattisesti aiemmat lämpötila-asetukset.

Jos virta katkeaa ja sen jälkeen palautetaan, laite jatkaa viimeksi asetetussa lämpötilassa.

Useimmat sähkökatkot kestävät vain muutaman tunnin, eivätkä ne saa vaikuttaa laitteen lämpötilaan, jos ovi pidetään mahdollisimman suljettuna.

Jos virta katkeaa pitkäksi aikaa, sinun tulee ryhtyä tarvittaviin varotoimiin viinisi suojaamiseksi.

HUOMAA:

Syystä riippumatta pätee seuraava:

Lyhytaikaiset lämpötilan ja kosteuden vaihtelut eivät vaikuta merkittävästi viiniin.

Vain pitkäaikainen ja toistuva altistuminen ääriolosuhteille voi vaikuttaa haitallisesti viiniin.

LOMA JA PITKÄAIKAINEN POISSAOLO

Lyhyet lomat (alle kolme viikkoa):

- Jätä laite toimimaan.

Pidemmällä poissaololla (useita kuukausia):

- Poista kaikki pullot laitteesta.

- Sammuta laite ja vedä pistoke irti.
- Puhdista ja kuivaa kotelo huolellisesti.

Hajujen ja homeen syntymisen estämiseksi:

- Jätä ovi hieman raolleen.
- Käytä mitä tahansa estettä pitääksesi oven auki.

LAITTEEN SIIRTÄMINEN

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Poista kaikki pullot ja irralliset osat laitteesta.
- Teippaa ovi ja lukitse se, jos laitteessa on lukitusjärjestelmä.
- Kuljeta laitetta pystyasennossa.
- Suojaa laitteen ulkopuoli huovalla tai vastaavalla.

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

Jos laite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa: • Irrota verkkojohto ja puhdista se huolellisesti.

- Jätä ovi raolleen varmistaaksesi ilmankierron ja välttääksesi kondenssiveden, homeen ja pahan hajun muodostumisen.

Laitteen sijainti: • Asenna laite huoneen viileimpään kohtaan.

- Vältä sijoittamista lämmityslaitteiden lähelle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta.

Tuuletus ja huolto: • Varmista, että yksikössä on riittävä ilmanvaihto.

- Älä koskaan peitä tuuletusaukkoja.
- Puhdista lauhdutin säännöllisesti pölyn ja lian poistamiseksi.

Päivittäinen käyttö: • Avaa ovea mahdollisimman vähän ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi lämpötilan vaihtelun minimoimiseksi.

- Järjestä sisältö niin, että löydät nopeasti etsimäsi.
- Älä täytä kaappia liikaa – tämä varmistaa paremman ilmankierron ja tasaisemman lämpötilan.

ONGELMIA LAITTEESSA

Monet yleiset ongelmat voidaan ratkaista helposti, mikä voi säästää asiakaspalvelua. Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun, kokeile seuraavia ehdotuksia nähdäksesi, voidaanko ongelma ratkaista:

ONGELMIEN KARTOITTAMINEN

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Laite ei toimi.	- Ei kytketty virtalähteeseen. - Laite on sammutettu. - Sulake on palanut tai rele on kytketty pois päältä.	- Liitä laite. - Kytke laite päälle. - Kytke rele päälle tai vaihda sulake.
Laite ei jäähdytä tarpeeksi.	- Lämpötilaa ei ole asetettu oikein. - Ympäristölämpötila vaatii toisen asetuksen. - Ovea avataan liian usein tai se jätetään auki. - Ovea ei ole suljettu kokonaan. - Oven tiiviste ei sulkeudu tiukasti. - Lauhdutin on liikainen. - Ilmanvaihtoaukko on tukossa tai pölyinen.	- Tarkista asetettu lämpötila. - Säädä lämpötilaa. - Vältä turhaa oven avaamista. - Sulje ovi oikein. - Puhdista tai vaihda oven tiiviste. - Puhdista kondensaattori. - Poista tukokset ja pöly tuuletusaukoista.
Laite kytkeytyy päälle ja pois päältä usein.	- Ympäristön lämpötila on normaalia korkeampi. - Suuri määrä pulloja on lisätty. - Ovea avataan liian usein. - Ovea ei ole suljettu kokonaan. - Oven tiiviste ei sulkeudu tiukasti.	- Sijoita laite viileämpään paikkaan. - Anna yksikön tasaantua, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. - Vältä turhaa oven avaamista. - Sulje ovi oikein. - Tarkista ja puhdista tai vaihda oven tiiviste.
Valo ei syty.	- Laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen. - Sulake on palanut tai rele on kytketty pois päältä. - Ohjauspaneelin valo ei pala. - Valo on viallinen.	- Liitä laite. - Kytke rele päälle tai vaihda sulake. - Kytke ohjauspaneelin valo päälle. - Ota yhteyttä huoltoon vaihtamista varten.
Tärinä.	Laite ei ole vaakasuorassa.	Säädä yksikköä säädettävillä jaloilla.
Laite pitää liikaa ääntä.	Helisevä ääni voi johtua jäähdytysnesteen kierrosta, mikä on täysin normaalia. Kun jäähdytysjakso on päättynyt, yksikössä olevan kylmäaineen liikkeestä voi kuulua kurinaa. Jos lämpötilan vaihteluita esiintyy, sisäseinien laajeneminen ja supistuminen voi aiheuttaa rätiseviä tai poksahdavia ääniä.	
	Laite ei ole vaakasuorassa.	Säädä yksikköä säädettävillä jaloilla.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Ovi ei sulkeudu kunnolla.	• Laite ei ole vaakasuorassa. • Ovi on käännetty, eikä sitä ole asennettu oikein. • Oven tiiviste on likainen. • Hyllyt on asetettu väärin.	• Säädä yksikköä säädettävillä jaloilla. • Tarkista ja asenna ovi oikein. • Puhdista oven tiiviste. • Tarkista ja aseta hyllyt oikein.
Virhekoodi E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, Ec tai Et näytetään.	• Osoittaa virheen.	• Nollaa laite katkaisemalla virta 5 minuutiksi ja liittämällä se uudelleen. • Jos virhekoodi palautuu, ota yhteyttä huoltoon.
Hälytys soi, mutta lämpötilanäyttö ei vilku (ovihälytys).	• Ovi on ollut auki yli 60 sekuntia.	• Sulje ovi tai paina mitä tahansa painiketta hälyttimen kytkemiseksi pois päältä. Hälytys nollautuu, kun ovi suljetaan.
• Hälytys kuuluu ja lämpötilanäyttö vilkkuu (lämpötilahälytys).	• Onko laitteen luukku ollut auki yli 60 sekuntia? Jos ei, lämpötila on joko noussut asetetun lämpötilan ylä- tai alapuolelle. Tämä voi johtua seuraavista: Ovea on avattu liian usein. Tuuletusaukko on tukossa tai pölyn peitossa. Pitkittynyt sähkökatkos. Suuri määrä pulloja on lisätty kerralla.	• Jos kyllä, sulje ovi. Vältä avaamista ovea useammin kuin on tarpeen. Poista mahdolliset tukokset ja puhdista pöly. Anna laitteen käydä jonkin aikaa, kunnes se saavuttaa asetetun lämpötilan.
Lämpötilanäytössä vilkkuu kaksoisviiva "--".	• Lämpötila on näyttöalueen ulkopuolella.	• Se on täysin normaalia. Pidä ovi suljettuna ja anna laitteen jäähtyä asetettuun lämpötilaan.
Kondensaatiota lasioven ulkopuolella.	• Korkea kosteus.	• Kosteissa olosuhteissa lasille voi muodostua kondensaatiota. Tämä häviää, kun kosteus laskee. • Aseta laite kuivaan paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto, tai ilmastoinnin valvomaan huoneeseen.
Puiset hyllyt alkavat vääntyä.	• Puu voi laajeta tai supistua kosteuden muuttuessa. • Oksat ja syykuviot ovat luonnollinen osa puuta.	• Vaihda hyllyt tarvittaessa.



YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN

Yllä oleva symboli, joka on myös tuotteessa, tarkoittaa, että tuote on luokiteltu sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä siksi saa hävittää muun kotitalous- tai kaupallisen jätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (2012/19/EU) laadittiin sen varmistamiseksi, että tuotteet kierrätetään parhaita mahdollisia uudelleenkäyttö- ja kierrätysmenetelmiä käyttäen ympäristövaikutusten minimoimiseksi, vaarallisten aineiden asianmukaisen hallinnan ja kaatopaikkojen ylikuormituksen välttämiseksi. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaisesta hävittämisestä.

REKLAMAATIO

Uudella tuotteellasi on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirheiden takuu, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työn. Palvelua pyytäessäsi sinun tulee ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Tiedot löytyvät tuotteen tyyppikilvestä. Kirjoita tarvittaessa ylös tässä käyttöohjeessa olevat tiedot, jotta ne ovat helposti saatavilla. Näin huoltoteknikon on helpompi löytää oikeat varaosat.

Reklamaatio-oikeus ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe

- Väärää tai virheellistä käyttöä – tähän kuuluu myös tuotteen puutteellinen puhdistus
- Laitteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Korjauksia, jotka on tehnyt muu kuin ammattilainen
- Kuljetusvaurioita, kun tuotetta on kuljetettu ilman oikeaa pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Palaneita polttimoita

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan myyjän järjestämässä toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta.

Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huoltokäynti

Jos kutsutaan huoltoasentaja ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse esim. noudattamalla käyttöoppaan ohjeita tai vaihtamalla sähkökaapin sulakkeen, on asiakkaan itse maksettava huoltokäynti.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa vaan yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.) tai vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita. Mitään takuuta ei myönnetä yrityskäyttöön tehdyille ostoille, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Huoltotarpeesta ilmoitetaan:

- Piketa OyPL 420 / Rautatienkatu 1933101 / 33100 TampereFINLAND
- Puh. 03 233 3237 piketa@piketa.fi
- Myyjä tai loppukuluttaja voi olla yhteydessä Piketaan tähän numeroon.
- Valmistaja, malli, sarjanumero ja mahdollinen tuotenumero, ostopäiväys, jälleenmyyjä, virhekuvaus ja asiakkaan yhteystiedot tulee ilmoittaa.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

