



PREMIUM

ELEMENT SERIES

Witt Premium Element Blender

Witt Premium Element Toaster

Witt Premium Element Kettle



Bruksanvisning SE:

Witt Premium Element Blender: 3

Witt Premium Element Toaster: 13

Witt Premium Element Kettle: 22



Element Blender W/B



Bruksanvisning SE: 3-12

INNEHÅLL

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.....	4
ÖVERSIKT ÖVER APPARATEN	6
ANVÄNDNING AV APPARATEN.....	7
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	8
GARANTI OCH SERVICE	12

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs dessa instruktioner noggrant före användning.
- Spara denna bruksanvisning för framtida bruk
- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten.
- Använd endast apparaten för hushållsbruk eller liknande användningsområden, till exempel:
 - kunder i kök, butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - gäster på hotell, motell och andra boendeanläggningar;
 - Miljöer såsom: - bondgårdar - bed and breakfast.
- Använd endast apparaten på det sätt som anges i denna bruksanvisning.
- Använd aldrig denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra behållare med vatten.
- Använd aldrig denna apparat nära vattenstrålar.
- Använd aldrig denna apparat med våta händer.
- Om apparaten av misstag blir våt ska du omedelbart dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Informera potentiella användare om dessa instruktioner.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är i bruk.
- Apparaten får endast användas för avsett ändamål. Vi tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig användning eller olämplig hantering.
- Barn och personer med funktionsnedsättning är inte alltid medvetna om de faror som är förknippade med användningen av apparater.
- Denna apparat får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget om apparaten lämnas utan uppsikt och innan den monteras, demonteras eller rengörs.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- För instruktioner om rengöring av ytor som kommer i kontakt med mat eller olja, se avsnittet "Rengöring" nedan i bruksanvisningen.
- För instruktioner om användning av tillbehör, drifttider och hastighetsinställningar, se avsnittet nedan.
- Var försiktig när du hanterar de vassa knivarna, tömmer skålen och rengör apparaten.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.
- Denna apparat är inte en leksak, så låt inte små barn eller personer med funktionsnedsättning leka med den.

- För att garantera dina barns säkerhet ska du förvara alla förpackningar (plastpåsar, lådor, polystyren osv.) utom räckhåll för dem.

Varning! Låt inte små barn leka med folien:

RISK FÖR KVÄVNING!

- Kontrollera sladdens skick regelbundet. Använd aldrig apparaten om sladden eller apparaten visar tecken på skador.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska, oavsett anledning.
- Placera den aldrig i diskmaskinen.
- Använd aldrig apparaten nära heta ytor.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten har skadats på något sätt. Om sladden eller apparaten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Koppla bort strömsladden före rengöring, underhåll eller installation av tillbehör.
- Använd aldrig apparaten utomhus och placera den alltid i en torr miljö.
- Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Detta kan utgöra en fara för användaren och riskera att skada apparaten.
- Använd aldrig andra kontakter än den som medföljer.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden. Se till att sladden inte kan komma i kläm på något sätt.
- Vira aldrig sladden runt apparaten och böj den inte.
- Se till att strömsladden inte kommer i kontakt med heta delar av apparaten.
- Se till att apparaten har svalnat innan du rengör och förvarar den.
- Temperaturen på tillgängliga ytor kan vara mycket hög när apparaten är i drift. Rör aldrig dessa delar av apparaten för att undvika att bränna dig.
- Se till att apparaten aldrig kommer i kontakt med brännbara material som gardiner, tyg osv. och att strömsladden och kontakten inte kommer i kontakt med vatten.
- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget och låt den svalna innan du rengör den.
- Denna apparat är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Placera alltid enheten på en plan yta. Se också till att inte täcka enheten eller placera något ovanpå den.
- Koppla alltid ur apparaten när den inte används.
- När du använder en förlängningssladd ska du alltid se till att hela kabeln täcka över enheten rullen. Använd endast CE-godkända förlängningssladdar. Ingångseffekten måste vara minst 16 A, 250 V, 3000 W.
- Felaktig användning och missbruk kan skada apparaten och orsaka personskador.
- Denna apparat, som är avsedd för hemmabruk, uppfyller standarderna för denna typ av produkt.
- Apparaten måste användas och förvaras på ett bord eller en plan och stabil yta.
- Lämna inte apparaten oövakad när den är ansluten till elnätet.
- Produkten får inte användas om den har tappats, om det finns synliga tecken på skador eller om den läcker.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Före första användningen ska du försiktigt ta ut apparaten och alla tillbehör. Var uppmärksam på vassa delar.


Rengör skålarna och alla tillbehör med vatten och diskmedel.

Skölj och torka noggrant.

Torka av utsidan och insidan av apparatens hölje med en fuktig trasa och torka torrt.

- Rulla ut nätsladden helt.
- Kontrollera att spänningen i ditt land överensstämmer med som anges på apparaten.
- Anslut apparaten till ett lämpligt eluttag (och till jord om apparaten är av klass I) för att undvika fara.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du rengör, underhåller eller monterar tillbehör.
- Modifiera aldrig apparaten på något sätt.

ÖVERSIKT ÖVER APPARATEN

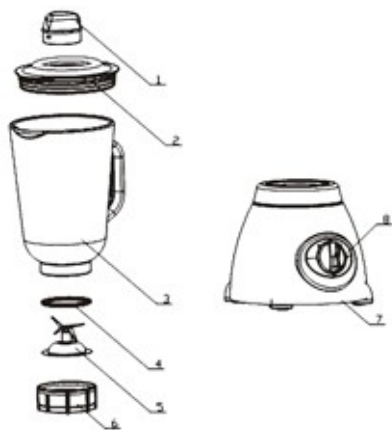

1. Måttbägare + innerlock
2. Glaslock
3. Glaskanna
4. Tätning
5. Skärblad
6. Låsring
7. Motor och bas
8. Hastighetsväljare

ANVÄNDNING AV APPARATEN

Tvätta frukt, grönsaker m.m. som ska mixas. Vid behov, skala eller ta bort stenar/kärnor. Skär sedan i skivor på ca 20–25 mm.

Lägg små bitar i mixerkannan, tillsätt en passande mängd vatten och stäng sedan locket genom att vrida det medurs så att det sitter fast.

Placera mixerkannan korrekt på basen enligt markeringen.

Sätt in nätsladden i vägguttaget.

Ställ hastighetsväljaren på hastighet 1 (låg hastighet) eller hastighet 2 (hög hastighet) för att starta mixern.

Observera: Det tar endast ca 30–50 sekunder att mixa maten till små bitar.

Vrid därefter hastighetsväljaren till "0"-läget för att stoppa mixern helt.

När du skjuter hastighetsväljaren till "P"-läget startar mixern direkt. När du släpper knappen går den automatiskt tillbaka till "0"-läget.

Denna funktion är avsedd för korttidsmixning (några sekunder), vilket gör det möjligt att styra mixningstiden.

Varning: Om maskinen körs utan att knivarna kommer i kontakt med maten (t.ex. vid mycket fasta ingredienser) ska du koppla ur apparaten tills maten har lossnat.

Användbara tips:

- För bästa resultat när du mixar fasta ingredienser, lägg i små portioner i taget i glasbehållaren istället för att fylla den med en stor mängd på en gång.
- Skär hårda ingredienser i små bitar (2–3 cm) innan du mixar.
- När du mixar fasta ingredienser, börja med en liten mängd vätska. Tillsätt gradvis mer vätska genom öppningen i locket.
- Håll alltid handen på mixerns lock medan apparaten är i bruk.
- Var försiktig när du bearbetar heta vätskor.
- När du blandar fasta eller mycket tjocka vätskor rekommenderas det att använda mixerns pulsfunction för att förhindra att knivarna fastnar.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Stäng alltid av strömmen, dra ut stickkontakten ur eluttaget och låt apparaten svalna innan du rengör den.

Rengör apparatens utsida med en svamp eller en lätt fuktig trasa.

Avtagbara delar som kommer i kontakt med mat, såsom kanna, lock, skedar m.m., kan tvättas i varmt vatten med svamp och mildt diskmedel eller i diskmaskin.

Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller annan vätska!

Använd inte skurmedel, slipande svampar, stålborstar eller andra vassa föremål.

Koppla alltid ur strömmen om apparaten lämnas utan tillsyn, och före montering, demontering eller rengöring.

Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten innan tillbehör byts ut eller när det finns rörliga delar i närheten.

FÖRVARING

Se till att apparaten är helt avsvalnad och torr.

Linda inte nätsladden runt apparaten, eftersom detta kan skada sladden.

Förvara apparaten på en sval och torr plats, oåtkomlig för barn.

SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning 220–240 V~ 50/60 Hz

Effekt: 1000 W

Klass: I

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Detta apparat är utrustad med jordning och ska anslutas till ett jordat eluttag.


Observera: Om du är osäker på jordanslutningen eller den elektriska anslutningen ska du kontakta en behörig tekniker.

Vid kortslutning minskar jordningen risken för elektriska stötar genom att leda strömmen bort via jordledaren.

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du rengör apparaten eller monterar tillbehör.

WARNING! Om nätsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara. För att minimera risken för elektrisk stöt får apparaten inte öppnas vid fel. Kontakta istället en kvalificerad tekniker för reparation.

Denna apparat uppfyller EU-direktiv och är kontrollerad i enlighet med gällande europeiska direktiv, inklusive elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och lågspänningsdirektivet (LVD). Apparaten är designad och tillverkad i överensstämmelse med de senaste säkerhetsföreskrifterna och tekniska specifikationerna.

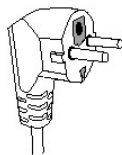

ALLMÄN INFORMATION

- Symbolen "ÖPPEN BOK" betyder att det rekommenderas att läsa viktig information i bruksanvisningen.



- Symbolen "BLIXT" varnar användaren för förekomsten av elektrisk ström i apparaten. Öppna inte apparaten, eftersom detta kan innebära risk för elektrisk stöt.



- Symbolen "UTROPSTECKEN" informerar om att det finns viktig information om användning och underhåll i manualen.



Symbolen "BADKAR/DUSCH" med ett kryss över betyder att apparaten aldrig får användas i badrummet, i duschen eller i närheten av vatten. (IP20. Minsta avstånd 3 m).



- Symbolen "SOPKORG" med ett kryss över, förkortningen WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), betyder att apparaten vid slutet av sin livstid inte får kasseras som vanligt hushållsavfall, utan ska lämnas till lokal avfallsinsamling. Korrekt avfallshantering hjälper till att skydda miljön.



Symbolen "ÅNGA" varnar om att ånga kan tränga ut ur apparaten, och att nödvändiga försiktighetsåtgärder ska vidtas (risk för brännskador).



- Symbolen "CE" garanterar att apparaten är i överensstämmelse med harmoniserade europeiska standarder. Dessa standarder är inte obligatoriska, men säkerställer efterlevnad av väsentliga krav.



- Symbolen "ÅTERVINNING" påminner konsumenten om vikten av att återvinna avfall. Återvinning är en process där material från en produkt vid slutet av sin livstid (industriavfall eller hushållsavfall) helt eller delvis återvinns i den ursprungliga produktionscykeln.



- Symbolen "GLAS/GAFFEL" betyder att apparaten är lämplig för kontakt med livsmedel.




- Symbolen ROHS (Restriction of Hazardous Substances) bekräftar att apparaten uppfyller gränsvärdena för fem farliga ämnen: bly, kvicksilver, (sexvärt) krom samt produkten inte innehåller flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Halten får högst vara 0,1 % av den totala vikten av homogent material och 0,01 % för kadmium.



- Symbolen "VARM VÄGG" varnar om att apparatens väggar kan bli mycket varma. Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.



- Symbolen "DOUBLE SQUARE" betyder dubbelisolering (grundisolering och kompletterande isolering). Denna apparat kräver ingen anslutning till skyddsledare (jordning). Materialen är klassificerade som dubbelisolering, klass II.

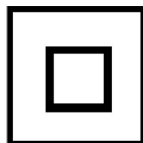

- Symbolen "MAN" betyder att apparaten kan användas på huden eller i mänskliga öppningar (t.ex. ett termometer).



- Symbolen "TRIMAN" anger att produkten måste bortskaffas som en del av separat avfallsinsamling (t.ex. återvinningsbehållare, avfallssortering, frivillig insamlingsplats).



REKLAMATIONSRÄTT

Din nya produkt omfattas av 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid begäran om service ska du upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Notera ev. dessa upplysningar här i bruksanvisningen, så du dem lätt tillgängliga. Det gör det lättare för servicemontören att hitta de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som uppkommit på grund av fabrikations- och materialfel.
- Vid misskötsamt underhåll – däribland även gäller bristande rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten.
- Om man använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte efterföljs
- Om inte installationen genomförts enligt anvisningarna
- Om inte auktoriserad fackman har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andre förslitningsdelar

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater, som inte ska användas i privata hushåll, men som används i kommersiella sammanhang eller liknande (restaurang, café, kantin etc.) eller används till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I förbindelse med kommersiella inköp frånfaller garantin eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt.

Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service'.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.



Element Toaster W/B



Bruksanvisning SE: 14-21

INNEHÅLL

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	15
ÖVERSIKT ÖVER APPARATEN	17
ANVÄNDNING AV APPARATEN.....	18
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	19
GARANTI OCH SERVICE	21

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

För att förhindra personskador eller materiella skador, läs och följ alla instruktioner och varningar.

När du använder elektriska apparater ska du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive:

- Läs alla instruktioner.
- Rör inte heta ytor. Använd handtag eller knoppar.
- För att skydda mot brand, elektriska stötar och personskador får sladden, kontakten eller andra elektriska delar inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor.
- När denna apparat används av eller i närheten av barn krävs noggrann övervakning.
- Koppla alltid ur apparaten när den inte används och före rengöring. Låt den svalna innan du monterar eller tar bort delar och före rengöring.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, efter att apparaten har fungerat felaktigt eller om den har skadats på något sätt. Se garantisammanfattningen för serviceinformation.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador.
- Använd inte denna apparat utomhus.
- Låt inte sladden hänga över bordskanter eller komma i kontakt med heta ytor.
- Placera inte apparaten på eller nära en varm gasspis eller elektrisk spis eller i en varm ugn.
- Anslut alltid apparaten till ett vägguttag. För att koppla från den, ställ knappen på "CANCEL" och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än det avsedda.
- Var ytterst försiktig när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor.
- Försök inte reparera apparaten själv.
- En kort strömsladd medföljer för att minska risken för att snubbla eller fastna i en lång sladd.
- Längre förlängningssladdar finns tillgängliga, men försiktighet bör iaktas när de används.
- Användning av förlängningssladd rekommenderas inte, men om du måste använda en, se till att sladdens spänning motsvarar produktens spänning. Om kontakten är av jordad typ måste förlängningssladden vara en treledad sladd. För att undvika att snubbla, ramla eller fastna i sladden ska förlängningssladden placeras så att den inte hänger över bordskanten eller andra ställen där barn kan dra i den eller snubbla på den.

- Denna apparat har en polariserad kontakt (det ena stiftet är bredare än det andra). För att minska risken för elstötar är denna kontakt utformad så att den endast kan sättas in i ett polariserat uttag på ett sätt. Om kontakten inte passar helt i uttaget, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar ska du kontakta en auktoriserad elinstallatör. Försök inte ändra eller modifiera kontakten på något sätt.
- Använd inte ett uttag eller en förlängningssladd om kontakten sitter löst eller om uttaget eller förlängningssladden känns varm.
- Sätt inte in för stora livsmedel, metallfoliebrickor eller metallredskap i en brödrost, eftersom de kan utgöra en risk för brand eller elektriska stötar.
- Brand kan uppstå om apparaten täcks eller kommer i kontakt med brandfarliga material, inklusive gardiner, draperier, väggar och liknande, när den är i drift.
- Försök inte ta bort mat när brödrosten är ansluten till elnätet.
- Undvik att rosta mat med glasyr eller fyllningar som kan rinna eller som är gjorda med öppna fyllningar. Glasyr och fyllningar kan antändas.
- Rosta inte bakverk, pajer och liknande produkter på andra inställningar än den lägsta eller lättaste inställningen, och rosta aldrig två gånger, eftersom dessa produkter kan antändas om de överhettas och orsaka brand.
- Om du inte rengör och tömmer smulbrickan efter varje användning kan det uppstå brandrisk.
- Endast för hushållsbruk.

ÖVERSIKT ÖVER APPARATEN



1. Två stora brödsnivfack
2. Metallhölje
3. Lyfthandtag
4. REHEAT-knapp (återuppvärmning)
5. DEFROST-knapp (upptining)
6. CANCEL-knapp (avbryt)
7. Gradinställning för rostning
8. Smulbricka (under apparaten)

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Kontrollera allt förpackningsmaterial noggrant innan det kasseras.

Tillbehör kan vara packade tillsammans med förpackningen.

Torka av brödrostens utsida med en fuktad trasa och eftertorka sedan noggrant före användning.

Använd brödrosten för första gången utan bröd i facken och med rostningsgraden inställd på 6.

Observera: Brödrosten måste vara ansluten till ström för att lyftarmen ska kunna låsas på plats.

Denna första uppvärmning tar bort eventuella rester av produktionsolja.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

- Rulla ut nätsladden helt.
- Kontrollera att spänningen i det land där du befinner dig motsvarar den som anges på apparaten.
- Anslut apparaten till ett korrekt eluttag (och till jord, om enheten är i klass I) för att undvika fara.
- Koppla ur strömmen vid rengöring, underhåll eller montering av tillbehör.
- Placera apparaten på ett bord eller en plan yta.
- Apparaten får inte lämnas utan tillsyn när den är ansluten till ström.
- Använd inte apparaten om den har tappats, har synliga skador eller läcker.
- Gör aldrig ändringar på apparaten.
- Använd eller förvara inte apparaten utomhus när det regnar.
- Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma. Rör dem inte eftersom du kan bränna dig.

BRUKSANVISNING

Placera brödsnivåerna i facken. För formfranska: Skär bröd som är kortare än facket och dela det i två på längden. Brödrosten är lämplig för både formfranska, rostat bröd och andra brödtypeper, så länge skivorna passar i tjocklek och längd.

Tryck ner lyftarmen helt tills den stannar (gallret inuti facket håller brödet på plats och borta från värmeelementen). Släpp armen – den stannar nere och uppvärmningen startar. Om armen genast hoppar upp ska du kontrollera att apparaten är ansluten till ström.

Ställ in rostningsnivån på ett tal mellan 1 och 6. Vrid medurs för högre värme (mörkare bröd) och moturs för lägre värme (ljusare bröd). Ju högre siffra, desto mer rostat blir brödet.

För brödvärmaren (överst på brödrosten) välj en rostningsnivå under 2.

Extra funktioner (aktiveras efter att lyfthandtaget tryckts ned):

REHEAT-knapp: Värmer upp bröd eller toast på nytt.

DEFROST-knapp: Rostar bröd som varit fryst i förväg.

CANCEL-knapp: Avbryter rostningen direkt.

Dra alltid ur stickkontakten efter användning och låt brödrosten svalna innan den hanteras eller förvaras.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla alltid ur strömmen och låt brödrosten svalna helt innan rengöring.
- Ta bort smulor genom att dra ut smulbrickan (placerad på sidan av apparaten).
- Använd aldrig vassa föremål vid rengöring eftersom detta kan skada apparaten.
- Rengör utsidan med en mjuk, fuktig trasa.
- All annan service och reparation ska utföras av en kvalificerad tekniker.

FÖRVARING

- Se till att apparaten är helt avsvalnad och torr.
- Linda inte sladden runt apparaten, eftersom detta kan skada den.
- Förvara apparaten på en sval och torr plats.

SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning: 220–240 V~ 50/60 Hz

Effekt: 850 W

Klass: I

Tillverkad i P.R.C.

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Denna apparat är utrustad med jordning och ska anslutas till ett jordat eluttag.

Observera: Om du är osäker på jordningen eller den elektriska anslutningen, kontakta en kvalificerad tekniker.

Vid kortslutning minskar jordningen risken för elektrisk stöt genom att leda bort strömmen via jordledaren.

VARNING: För att minimera risken för elektrisk stöt får apparaten inte öppnas vid fel. Kontakta istället en kvalificerad tekniker för reparation.

Detta apparat är utrustad med jordning och ska anslutas till ett jordat eluttag.


Observera: Om du är osäker på jordanslutningen eller den elektriska anslutningen ska du kontakta en behörig tekniker.

Vid kortslutning minskar jordningen risken för elektriska stötar genom att leda strömmen bort via jordledaren.

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du rengör apparaten eller monterar tillbehör.

WARNING! Om nätsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara. För att minimera risken för elektrisk stöt får apparaten inte öppnas vid fel. Kontakta istället en kvalificerad tekniker för reparation.

Denna apparat uppfyller EU-direktiv och är kontrollerad i enlighet med gällande europeiska direktiv, inklusive elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och lågspänningsdirektivet (LVD). Apparaten är designad och tillverkad i överensstämmelse med de senaste säkerhetsföreskrifterna och tekniska specifikationerna.

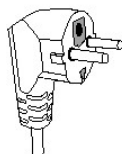

REKLAMATIONSRÄTT

Din nya produkt omfattas av 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid begäran om service ska du upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Notera ev. dessa upplysningar här i bruksanvisningen, så du dem lätt tillgängliga. Det gör det lättare för servicemontören att hitta de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som uppkommit på grund av fabrikations- och materialfel.
- Vid misskötsamt underhåll – däribland även gäller bristande rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten.
- Om man använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte efterföljs
- Om inte installationen genomförts enligt anvisningarna
- Om inte auktoriserad fackman har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andre förslitningsdelar

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater, som inte ska användas i privata hushåll, men som används i kommersiella sammanhang eller liknande (restaurang, café, kantin etc.) eller används till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I förbindelse med kommersiella inköp frånfaller garantin eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt.

Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service'.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.



PREMIUM

Element Kettle W/B



Bruksanvisning SE: 22-29

INNEHÅLL

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	24
ÖVERSIKT ÖVER APPARATEN	26
ANVÄNDNING AV APPARATEN.....	27
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	28
GARANTI OCH SERVICE	30

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten.

Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten.

Använd apparaten endast för hushållsbruk.

Använd endast apparaten enligt dessa instruktioner.

Använd aldrig apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra vattenbehållare.

Använd aldrig apparaten i närheten av vattenkällor.

Använd aldrig apparaten med våta händer.

Om apparaten av misstag blir våt ska du omedelbart dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Informera potentiella användare om dessa instruktioner.

Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till ström.

Apparaten får endast användas för sitt avsedda syfte. Producenten tar inget ansvar för skador orsakade av felaktig användning eller ovarsam hantering.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte får tillsyn eller instruktioner angående användningen av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet.

Denna apparat är inte en leksak; låt inte små barn eller personer med funktionsnedsättning leka med den.

För att skydda barns säkerhet, håll allt emballage (plastpåsar, lådor, frigolit osv.) utom räckhåll för barn.

Varning! Låt inte små barn leka med folien: DET FINNS KVÄVNINGSRISK!

Kontrollera sladden regelbundet för skador. Använd aldrig apparaten om sladden visar tecken på skada.

Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor.

Placera den inte i diskmaskinen.

Använd aldrig apparaten nära varma ytor.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller en annan kvalificerad person (*) för att undvika fara.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring eller underhåll.

Använd aldrig apparaten utomhus och placera den alltid i en torr miljö.

Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren, eftersom de kan utgöra en fara för användaren och skada apparaten.

Använd endast den medföljande stickkontakten.

Dra aldrig apparaten i sladden. Se till att sladden inte blir fastklämd.

Undvik att linda sladden runt apparaten eller böja den.

Se till att sladden inte kommer i kontakt med varma delar på apparaten.

Låt apparaten svalna innan rengöring och förvaring.

Undvik kontakt mellan apparaten och brännbara material såsom gardiner eller trasor.

Se till att sladden och stickkontakten inte kommer i kontakt med vatten.

Dra alltid ur stickkontakten när apparaten inte används.

Vid användning av förlängningssladd, se till att hela kabeln är utrullad. Använd endast CE-godkända förlängningssladdar med en kapacitet på minst 16A, 250V, 3000W.

Felaktig användning kan skada apparaten och orsaka skador på användaren.

Denna apparat överensstämmer med gällande standarder för denna typ av produkt.

(*) Kvalificerad person: servicepersonal från tillverkaren eller importören, eller någon annan person som är auktoriserad, godkänd och kompetent att utföra denna typ av reparation.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DENNA VATTENKOKARE

Placera apparaten på ett bord eller en plan yta.

Använd eller förvara inte apparaten utomhus när det regnar.

Förvara inte apparaten i närheten av värmeelement eller värmeaggregat.

Vissa delar av apparaten kan bli varma. Vidrör dem inte eftersom du kan bränna dig.

Gör aldrig ändringar på apparaten.

Använd endast kallt vatten när du fyller på apparaten.

Vattennivån ska vara mellan MAX- och MIN-markeringarna.

Stäng av vattenkokaren innan du tar bort den från basen.


Se alltid till att locket är ordentligt stängt.

Basen och utsidan av vattenkokaren får inte bli våta.

Vattenkokaren ska matcha basen.

Använd endast kallt vatten vid påfyllning.

ÖVERSIKT ÖVER APPARATEN

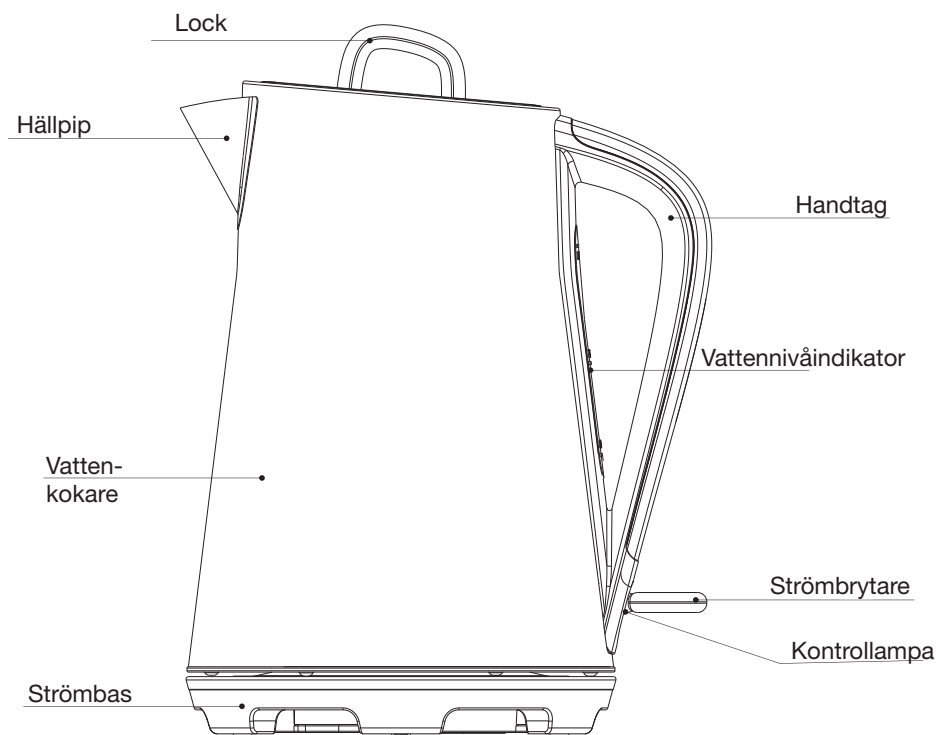

ANVÄNDNING AV APPARATEN

- Före första användning: skölj ur vattenkokaren.
- Fyll vattenkokaren till hälften med färskt vatten (utan att tillsätta några andra produkter).
- Ställ omkopplaren i läge "ON". Lampan tänds, vilket indikerar att uppvärmningen har startat.
- När vattnet kokar stängs apparaten av automatiskt.
- Lyft försiktigt upp vattenkokaren och håll ut vattnet i diskhon. Var försiktig så att du inte stänker vatten, eftersom det kan orsaka skållning.
- Apparaten är nu klar att användas.

INSTRUKSJONER

1. Placera strömbasen på en plan yta.
 2. Fyll vattenkokaren med friskt vatten (utan tillsatser). Obs! Fyll inte på för mycket vatten. Använd vattennivåindikatorn.
 3. Sätt på locket.
 4. Placera vattenkokaren på basen.
 5. Anslut endast apparaten till ett korrekt installerat uttag med 220–240 V~ 50/60 Hz. (Kontrollera att spänningen du använder motsvarar den som anges på apparaten. Se etiketten på basen för mer information.)
 6. Ställ omkopplaren i läge "1". Indikatorlampan på vattenkokaren visar att vattnet värms upp.
 7. När vattnet kokar stängs apparaten av automatiskt.
 8. Lyft upp vattenkokaren och håll försiktigt ut vattnet i diskhon.
- Obs!** Var försiktig så att du inte bränner dig. Tryck inte på locket medan du håller.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Koppla alltid ur apparaten, dra ut stickkontakten och låt den svalna innan rengöring.

Rengör utsidan av apparaten med en svamp eller en lätt fuktad trasa.

Avtagbara delar som kommer i kontakt med mat kan diskas i varmt vatten med svamp och mildt diskmedel eller i diskmaskin.

Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller andra vätskor.

Använd inte skurmedel, slipande svampar, stålborstar eller andra vassa föremål.

FÖRVARING

Se till att apparaten är helt avsvalnad och torr.

Linda endast sladden runt basen på apparaten för att undvika skador.

Förvara apparaten på en sval och torr plats.

SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning: AC 220–240 V~ 50/60 Hz

Effekt: 1850–2200 W

Klass: I

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Denna apparat är utrustad med jordning och ska anslutas till ett jordat eluttag.


Observera: Om du är osäker på jordanslutningen eller den elektriska anslutningen ska du kontakta en behörig tekniker.

Vid kortslutning minskar jordanslutningen risken för elektriska stötar genom att leda bort strömmen via jordledaren.

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring, underhåll eller montering av tillbehör

VARNING! Om nätsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara. För att minimera risken för elektrisk stöt får apparaten inte öppnas vid fel. Kontakta istället en kvalificerad tekniker för reparation.

Denna apparat uppfyller EU-direktiv och är kontrollerad i enlighet med gällande europeiska direktiv, inklusive elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och lågspänningsdirektivet (LVD). Apparaten är designad och tillverkad i överensstämmelse med de senaste säkerhetsföreskrifterna och tekniska specifikationerna.

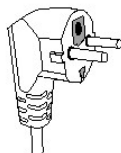

REKLAMATIONSRÄTT

Din nya produkt omfattas av 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid begäran om service ska du upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Notera ev. dessa upplysningar här i bruksanvisningen, så du dem lätt tillgängliga. Det gör det lättare för servicemontören att hitta de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som uppkommit på grund av fabrikations- och materialfel.
- Vid misskötsamt underhåll – däribland även gäller bristande rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten.
- Om man använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte efterföljs
- Om inte installationen genomförts enligt anvisningarna
- Om inte auktoriserad fackman har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andre förslitningsdelar

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater, som inte ska användas i privata hushåll, men som används i kommersiella sammanhang eller liknande (restaurang, café, kantin etc.) eller används till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I förbindelse med kommersiella inköp frånfaller garantin eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt.

Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service'.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

