



WI6015P-1B5

WI6015P-1P5

INNEHÅLL

SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
BORTSKAFFANDE AV APPARATEN	5
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRSÖRJNING.....	6
PRODUKTFUNKTIONER.....	7
INSTALLATION	8
Innan du använder apparaten för första gången	8
Installation av apparaten	9
Instruktioner för underbyggd installation.....	10
INBYGGD LÅDA – installationsanvisningar	11
ELANSLUTNING.....	12
INSTALLATION AV FRONTPANEL.....	13
ANVÄNDNING AV APPARATEN.....	14
ANVÄNDNING OCH DRIFT	15
Drift av enheten	15
Temperaturvisning	18
Temperaturminne.....	18
Temperaturlarm	19
Automatiskt dörröppningssystem	19
Justering av tryckkänsligheten	20
Invändig belysning.....	20
DynaClima-läge och Silent-läge.....	21
Sabbatläge	21
Eco Demo-läge.....	21
Flaskhyllor och förvaring	22
Driftljud	23
Avfrostning/luftfuktighet/ventilation.....	24
Vinets serveringstemperaturer	24
Tabell för vintyper	25
Viktig information om temperatur.....	26
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	27
Aktivt kolfilter.....	28
Flyttning av enheten	30
FELSÖKNING	31
REKLAMATION OCH SERVICE	33

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

När du använder en elektrisk apparat ska du alltid följa vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador, inklusive följande:

FÖR DIN SÄKERHET

Läs alla anvisningar noggrant, även om du redan är förtrogen med apparaten.

- Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin. Använd endast apparaten enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen. Andra användningsområden rekommenderas inte och kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
- I enlighet med EN-standarder: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- I enlighet med IEC-standarder: Den här apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Elektriska apparater är inte leksaker. Håll alltid apparaten utom räckhåll för barn. Håll även strömkabeln utom räckhåll för barn. Låt inte strömkabeln hänga över kanten på en bänk eller ett köksbord.
- Barn i åldern tre till åtta år får fylla och tömma kylapparater.
- För att skydda mot elektriska stötar får vare sig enheten, strömkabeln eller stickkontakten sänkas ned i vatten eller andra vätskor.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används, vid flyttning och före rengöring.
- För att koppla från apparaten ska du fatta tag i stickkontakten och dra ut den ur vägguttaget – dra aldrig i strömkabeln.
- **VARNING!** Håll apparaten borta från brandfarliga ämnen. Använd aldrig apparaten i närheten av explosiva eller brandfarliga ångor.
- Placera inte apparaten eller någon av dess delar nära öppen eld, spishällar eller andra värmekällor.
- Använd inte apparaten om strömkabeln eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har tappats eller skadats.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett auktoriserat servicecenter eller en behörig tekniker för att undvika fara.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren, eftersom andra delar kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Placera apparaten på ett torrt och plant underlag.
- Använd inte apparaten om höljet är borttaget eller skadat.
- En lös anslutning mellan stickkontakten och vägguttaget kan leda till överhettning och deformation av stickkontakten. Kontakta en behörig elektriker för att byta ut lösa eller slitna eluttag.
- Förvara apparaten åtskilt från direkt solljus och värmekällor som spisar, värmeapparater och radiatorer.

Säkerhet kring köldmedier

- **WARNING!** Den här apparaten är fri från CFC och HFC och innehåller små mängder isobutan (R600a), som är miljövänligt men brandfarligt. Det skadar inte ozonskiktet och bidrar inte till växthuseffekten.

Vid transport och installation ska man se till att kylkretsen inte skadas.

Läckage av köldmedier kan antändas och orsaka ögonskador.

Om skador uppstår:

- o Undvik öppen eld och gnistbildande apparater.
- o Bryt strömförsörjningen.
- o Sörj för god ventilation i flera minuter.
- o Kontakta en auktoriserad servicetekniker.
- Ju mer köldmedium apparaten innehåller, desto större ska rummet där den installeras vara. Om köldmedium läcker ut i ett litet rum kan det uppstå explosionsrisk.
- Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.

Ventilation och allmänna varningar

- **WARNING!** Håll ventilationsöppningarna fria från hinder.
- **WARNING!** Använd inga mekaniska anordningar för att påskynda avfrosthingsprocessen, såvida inte det rekommenderats av tillverkaren.
- **WARNING!** Kylrören får aldrig skadas.
- **WARNING!** Använd inga elektriska apparater inuti kylavdelningens livsmedelsutrymme, såvida de inte är godkända av tillverkaren.
- **WARNING!** För att undvika instabilitet måste apparaten fastgöras i enlighet med instruktionerna.
- **WARNING!** Förvara inte explosiva ämnen, såsom sprejburkar med brandfarligt drivmedel, i apparaten.
- **WARNING!** Se till att strömkabeln inte kläms eller skadas under installationen.
- **WARNING!** Använd inte förlängningskablar eller grenuttag bakom apparaten.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Var alltid två personer vid flyttning och installation av apparaten för att undvika skador.
- Rengör aldrig apparaten med brandfarliga vätskor eftersom ångorna kan orsaka brand- eller explosionsrisk.
- Slå inte på och stäng inte av apparaten med våta eller fuktiga händer.
- Det rekommenderas att apparaten ansluts till en särskild strömkälla.
- Om apparaten har ett lås får nyckeln inte förvaras i närheten av apparaten eller inom räckhåll för barn.
- Om bruksanvisningen kommer bort, kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren för en digital version.

FARA! Risk för att barn stängs inne i skåpet Innan du bortskaffar ditt gamla vinkylskåp:

- Montera av dörren.
- Lämna hyllorna på plats i skåpet så att barn inte lätt kan krypa in i skåpet.
- När apparaten bortskaffas får det uteslutande ske på en auktoriserad servicestation.

För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador ska apparaten kopplas bort från strömförsörjningen genom att dra ut stickkontakten före service eller underhåll.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Bortskaffa förpackningen från apparaten på rätt sätt. Se till att plastomslag, påsar osv. **bortskaffas på ett säkert sätt** och hålls **utom räckhåll för spädbarn och småbarn – kvävningsrisk!**

Kylapparater ska bortskaffas på ett **säkert och miljövänligt sätt** i enlighet med gällande lokala bestämmelser och lagar. Detta gäller både din gamla apparat och din nya enhet när den har nått slutet av sin livslängd.

VARNING!

Gamla och uttjänta apparater måste göras obrukbara innan de bortskaffas för att förhindra fara. Detta kan göras genom att:

- ta bort dörrarna
- ta bort stickkontakten
- klippa av strömkabeln
- ta bort eller förstöra låsmekanismer (snäpplås) och bultar.

Detta förhindrar att barn **låser sig inne i apparaten under lek** (risk för kvävning) eller på annat sätt utsätter sig självt för fara.

Bortskaffa inte apparaten på en deponi, eftersom isoleringen (cyklopentan) och köldmediet (R600a) är brandfarliga.



Instruktioner för bortskaffande:

- Apparaten får inte bortskaffas tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Köldmediekretsen, särskilt värmeväxlaren på enhetens bak- eller undersida, får inte skadas.
- Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får hanteras som vanligt hushållsavfall, utan ska lämnas in till en återvinningscentral för elektriska och elektroniska apparater.
- Genom att bortskaffa produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och folkhälsan. Felaktigt bortskaffande kan vara skadligt för människor och miljö.
- För mer information om korrekt återvinning av produkten, kontakta din kommun, ett avfallshanteringsföretag eller återförsäljaren där du köpte produkten.

ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

Följande gäller för Storbritannien, Irland, Hongkong och Singapore:

Kontrollera att den spänning som anges på produkten motsvarar din matningsspänning.


Den här produkten är utrustad med en 13 A-kontakt som uppfyller standarden BS1363. Om den här stickkontakten inte är lämplig eller behöver bytas ut ska du vara uppmärksam på följande:

VARNING! APPARATEN MÅSTE VARA JORDAD.

Viktigt!

Ledningarna i strömkabeln är färgkodade enligt följande:

GRÖN/GUL – JORD
BLÅ – NEUTRAL
BRUN – FAS (LIVE)

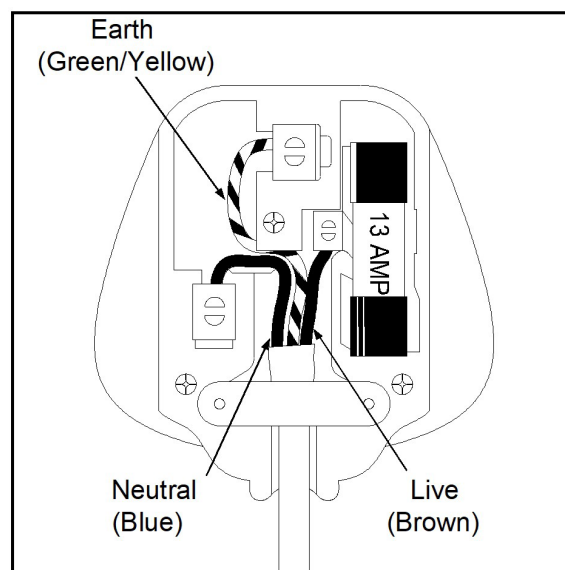

Den här apparaten är utrustad med en stickkontakt med en säkring på 13 ampere. Om säkringen går ska den bytas ut mot en ASTA-godkänd säkring (i enlighet med BS1362) med samma amperevärde.

Om du behöver byta ut stickkontakten eller om den inte passar i eluttaget ska den tas bort och bytas ut mot en lämplig typ. Bortskaffa den gamla stickkontakten på ett lämpligt sätt.

Eftersom färgerna på ledningarna i den här apparatens strömkabel kanske inte stämmer överens med färgmarkeringarna i din stickkontakt ska du följa dessa anvisningar:

GRÖN/GUL är **JORD** och ska anslutas till terminalen märkt med bokstaven **"E"**, jordningssymbolen  eller färgen **GRÖN** eller **GRÖN/GUL**.

BLÅ är **NEUTRAL** och ska anslutas till terminalen märkt med bokstaven **"N"**, eller färgen **SVART**.

BRUN är **FAS (LIVE)** och ska anslutas till terminalen märkt med bokstaven **"L"** eller färgen **RÖD**.

Se alltid till att ledningshållaren i stickkontakten är korrekt fastgjord.

Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker som kan utföra arbetet åt dig.

Den här produkten uppfyller alla lagstadgade säkerhetsstandarder.

EJ OMKOPPLINGSBAR STRÖMKONTAKT

Om apparaten levereras med en ej omkopplingsbar kontakt innehåller den en säkring där värdet anges antingen på undersidan av kontakten eller på säkringshållaren. Om säkringen ska bytas ut ska du använda en ASTA-godkänd säkring (i enlighet med BS1362) med samma amperevärde.

Om säkringskåpan förkommer får kontakten inte användas förrän en ny kåpa har erhållits från en auktoriserad elleverantör.

Om du ska ta bort stickkontakten ska den klippas av från strömkabeln och omedelbart bortskaffas på ett lämpligt sätt. Försök aldrig att återanvända stickkontakten eller sätta in den i ett eluttag, eftersom det medför en hög risk för elektriska stötar.



PRODUKTFUNKTIONER

- Inbyggd installation med en temperaturzon.
- **Steglös elektronisk temperaturreglering** med **digital display** och **SMARTLIGHT touchpanel**.
- Temperaturen kan ställas in från **5 °C till 20 °C** (41 °F till 68 °F) för båda utrymmena och visas i antingen Fahrenheit eller Celsius.
- Kan ställas in på **långtidsförvaringstemperatur** eller en specifik **serveringstemperatur** för röda, vita eller mousserande viner.
- **Dynamisk kylning** för att bibehålla optimala förvarings- och/eller serveringsförhållanden.
- Dynamisk **kompressorkylning** säkerställer luftcirkulation och jämn fördelning av temperatur och luftfuktighet.
- **Soft LED**-innerbelysning med på/av-knapp – funktionsläge och presentationsläge.
- **Justerbar ljusstyrka** på display och innerbelysning.
- **Varningssystem** vid öppen dörr och funktionsfel.
- **Sabbatläge**, som gör det möjligt att hålla belysningen släckt under vissa religiösa högtider.
- **Temperaturminnesfunktion** – om strömmen går (strömavbrott, säkringsfel osv.) och sedan kommer tillbaka fortsätter enheten med den senast inställda temperaturen.
- **Automatisk avfrostning** med avdunstning av avfrostningsvatten

- **Dörr i ljusgrått med trippelhärdat Low-E-glas** som skyddar ditt vin mot UV-ljus och ger en elegant look med minimal kondens och låg bullernivå
- **Svartlackerad ram i matt stål** och **svart plastinteriör** garanterar långvarig prestanda och stabilitet
Den svarta invändiga beklädnaden förhindrar överdriven ljusinträngning som kan påverka mognadsprocessen.
- Miljövänligt köldmedium och skumisolering.

Extratillbehör till utvalda modeller:

- **Glasdörr** med ram i rostfritt stål och handtag i rostfritt stål.
- **Aktivt kolfilter** för luftfiltrering.

OBSERVERA! Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

INSTALLATION

Innan du använder apparaten för första gången

- Ta bort allt förpackningsmaterial (utvändigt och invändigt). Rengör den invändiga ytan med ljummet vatten och en mjuk trasa. Enheten kan ha en kvarvarande lukt i början, men denna försvinner efterhand som enheten kyls ned.
- Innan apparaten ansluts till elnätet ska den stå upprätt i minst 24 timmar. Detta förebygger fel i kylsystemet som kan uppstå under transport och säkerställer att oljan strömmar tillbaka in i kompressorn. Under denna tid rekommenderas det att lämna dörren öppen för att avlägsna eventuella kvarvarande lukter.
- Montera handtaget på dörren vid behov.

Installation av apparaten

- Enheten är endast avsedd för inbyggnad.
- **WARNING!** Förvara inte och installera inte apparaten utomhus. Enheten är endast avsedd för inomhusbruk.
- **WARNING!** Installera inte apparaten i en tvättstuga eller andra fuktiga utrymmen.
- Placera apparaten på ett golv eller ett underlag som är tillräckligt bärkraftigt för att understödja den när den är fullt belastad. Se till att den bas som lådan ska vila på är ren och i våg (använd ett vattenpass). Detta är viktigt för att enheten ska fungera korrekt.
- Skjut in lådan i skåpet och se till att den är korrekt justerad i enheten.
- Öppna lådan och använd de medföljande fyra skruvarna för att fastgöra den i skåpets sidoväggar.
 - Även vid inbyggnad är det viktigt att säkerställa ett avstånd på 5 mm på varje sida och upptill för att säkerställa korrekt serviceåtkomst och ventilation. Se till att ventilationsöppningarna runt enheten aldrig täcks över eller blockeras.
 - Placera enheten åtskilt från direkt solljus och värmekällor (spisar, värmeapparater, radiatorer, ugnar osv. med temperaturer över 100 °C).
- Direkt solljus kan påverka akrylbeläggningen.
- Värmekällor kan öka energiförbrukningen.
- Extrem kyla kan leda till att enheten inte fungerar korrekt.
- Anslut apparaten till ett särskilt, lättåtkomligt eluttag. Om du har några frågor om strömanslutning och/eller jordning, kontakta en behörig elektriker eller ett godkänt servicecenter.
- Apparaten måste installeras i enlighet med statliga och lokala föreskrifter för elinstallationer, VVS, vatten- och avloppsanslutningar.
- **VIKTIGT! HÖG LUFTFUKTIGHET!** Under perioder med hög luftfuktighet kan det förekomma kondens på utsidan av glasdörren. Denna kondens försvinner när luftfuktigheten minskar.

För att förebygga kondens rekommenderas det att installera apparaten i ett välventilerat, torrt och/eller klimatkontrollerat utrymme.

OBSERVERA! Apparaten ska placeras så att stickkontakten är lättåtkomlig.


ANVISNINGAR FÖR UNDERBYGGD INSTALLATION

Enhetens dörr förseglar nästan helt den installerade enheten, så det måste finnas en luftventil i sockeln på skåpet.

Den varma luften ska ledas bort genom ventilationskanalen till skåpets bakre vägg och sedan ut ur dess övre del.

Ventilationskanalerna ska ha ett tvärsnitt på minst 200 cm² för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

Efter installationen ska du kontrollera att enhetens dörr öppnas och stängs korrekt.

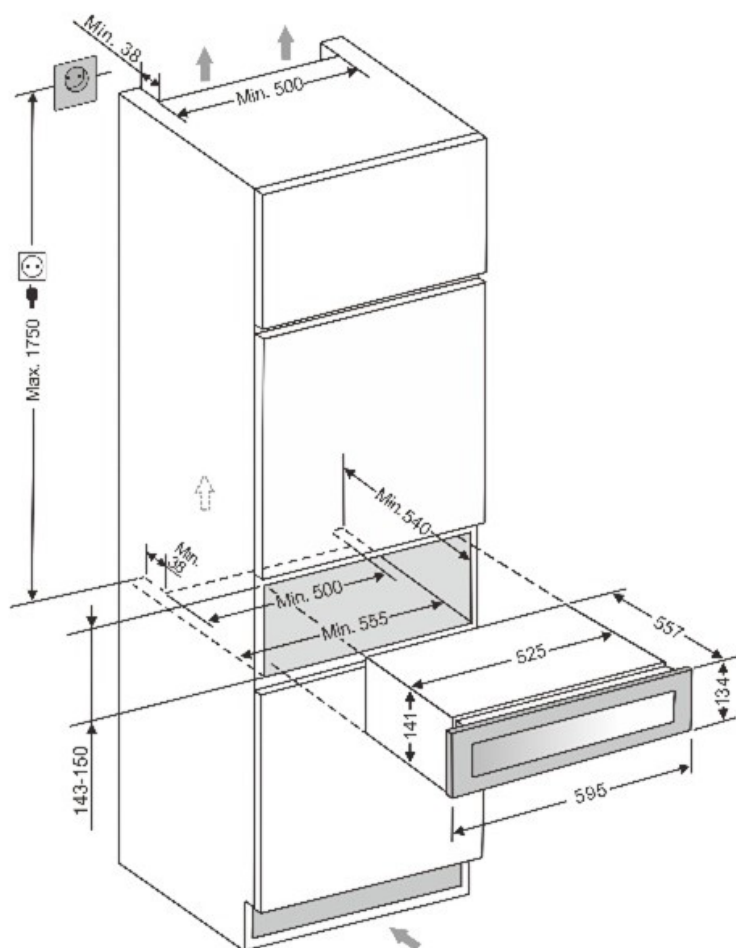

- Enhetens djup är 575 mm för den inbyggda modellen med en 18 mm frontpanel installerad, och det nödvändiga möbeldjupet ska vara minst 555 mm.

VARNING

För att säkerställa att enheten fungerar korrekt får ventilationsöppningarna aldrig blockeras eller täckas över.

INBYGGD LÅDA – INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Luften bakom enheten blir varm under drift.
- Enheten är utrustad med ett integrerat ventilationssystem som automatiskt leder bort värmen.
 - Luftintaget sitter på vänster sida av lådans dörr och skåpet.
 - Luftutloppet sitter baktill, på höger sida av skåpet och till höger om dörren.

För att säkerställa korrekt ventilation och utrymme för strömkabeln måste följande utskärningar göras i skåpet:


En öppning på 100–200 x 140 mm på den bakre väggen på skåpets högra sida.
Två runda utskärningar (Ø 50 mm) på vardera sidan av skåpet.

Viktigt!


Luftintag och -utlopp får aldrig täckas över eller blockeras.

Rengör regelbundet ventilationsöppningarna från damm för att bibehålla optimal luftcirkulation.

Efter installationen ska du kontrollera att lådans dörr öppnas och stängs korrekt.

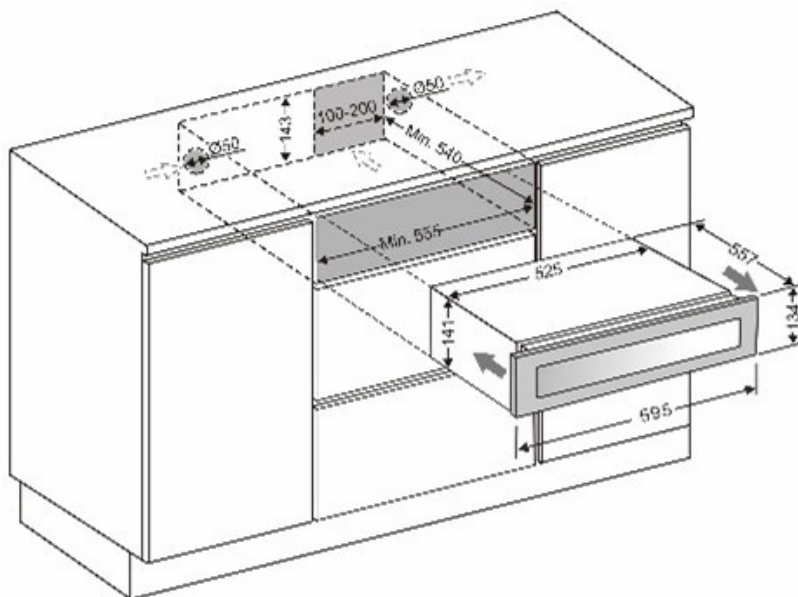

- Enhetens djup är 575 mm för den inbyggda modellen med en 18 mm frontpanel installerad, och det nödvändiga möbeldjupet ska vara minst 555 mm.
- Om det finns en öppning upptill på enheten eller mellan enhetens bakre vägg och skåpets bakre plåt ska du använda den medföljande skumtätningen (som visas på bilden) för att skapa en effektiv ventilationskanal.

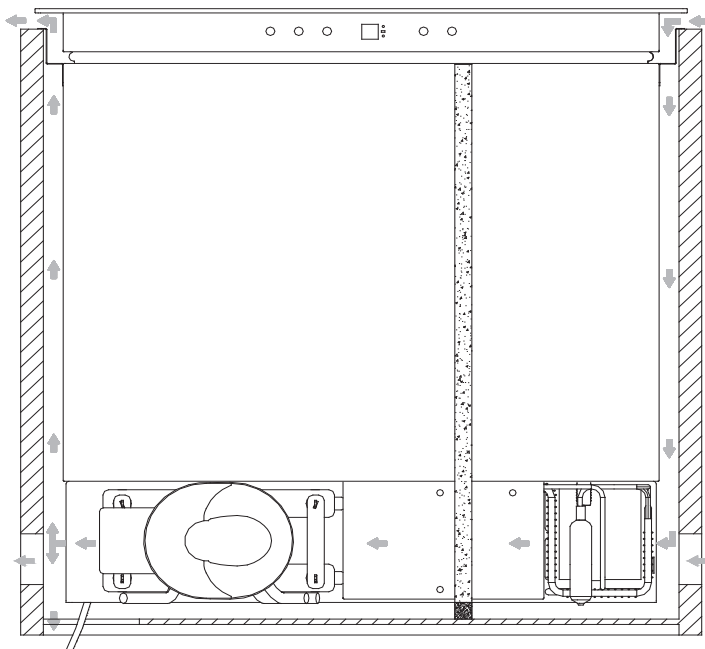

VARNING

Om de angivna ventilationsavstånden inte efterlevs kommer kompressorn att gå oftare och under längre perioder.

Detta kommer att leda till:

- ökad energiförbrukning
- högre drifttemperatur på kompressorn
- risk för skada på kompressorn.

För att säkerställa att enheten fungerar korrekt är det avgörande att de specificerade ventilationsavstånden följs.

ELANSLUTNING

VARNING!

Felaktig användning av jordade stickkontakter kan leda till risk för elektriska stötar. Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av en behörig elektriker eller ett auktoriserat servicecenter.

- Alla elinstallationer måste utföras av en behörig och kompetent fackperson i enlighet med lokala och nationella säkerhetsföreskrifter.
- Kontrollera att den spänning som anges på produkten motsvarar din matningsspänning.
- Anslut apparaten till en separat strömkrets på minst 13 A.
- Anslutningen ska ske via ett lämpligt eluttag med brytare som är lättåtkomlig.
- För ökad säkerhet rekommenderas det att installera en jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningssström på 30 mA.
- Låt få eluttag och strömkrets kontrollerade av en behörig elektriker för att säkerställa korrekt jordning.

OBSERVERA!

- I områden med frekventa blixtnedslag rekommenderas det att använda ett överspännings-skydd.
- Använd inte en förlängningskabel eftersom den inte garanterar tillräcklig säkerhet (t.ex. risk för överhettning).
- Enheten får inte anslutas till en växelriktare och får inte användas med en kontaktadapter, eftersom det kan skada den elektroniska enheten.
- Strömkabeln ska placeras säkert bakom apparaten och får inte hänga löst eller vara oskyddad.

VARNING! APPARATEN MÅSTE VARA JORDAD.


INSTALLATION AV FRONTPANEL

Förberedelse av dörrpanel

Anpassa overlay-panelen till de angivna måtten.

Fäst handtaget i overlay-panelen med hjälp av de medföljande försänkta skruvarna.

Kontrollera att skruvarna är i nivå med panelen, vid behov.

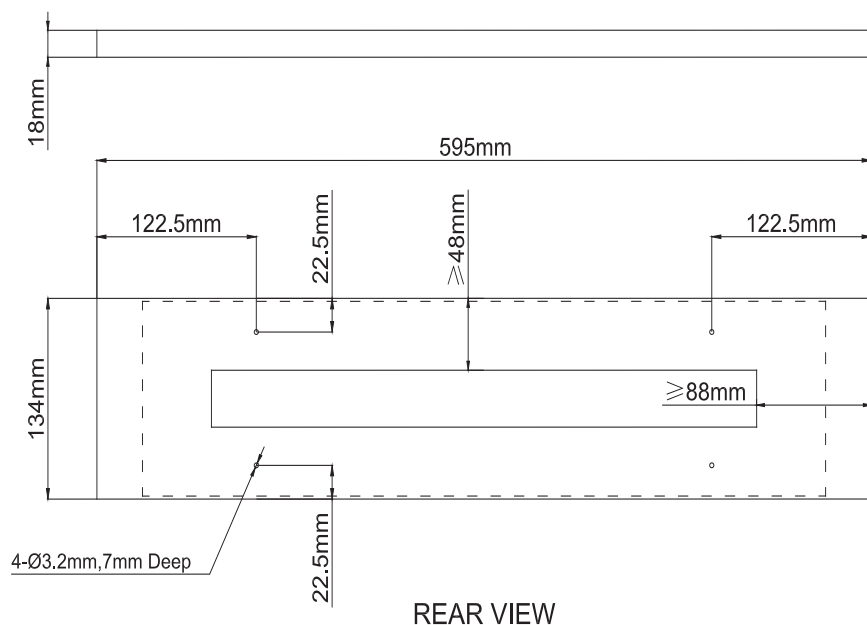


OBSERVERA!

1. Frontpanelens vikt får inte överstiga 2 kg.
2. Det är viktigt att se till att alla borrade hål har rätt djup för att förhindra att träet spricker när beslagen installeras.
3. Borrning av hål för handtaget ska göras i frontpanelen i enlighet med det handtag som du vill använda.

Montering av frontpanel

- Avlägsna dörrtätningen helt från glasdörren. Börja i ett hörn och dra den utåt – detta kan kräva viss kraft.
- Fäst träfrontpanelen på glasdörren med hjälp av de fyra träskruvarna ST4x48 Type AB Philips (3).
- Montera tillbaka dörrtätningen som vanligt.

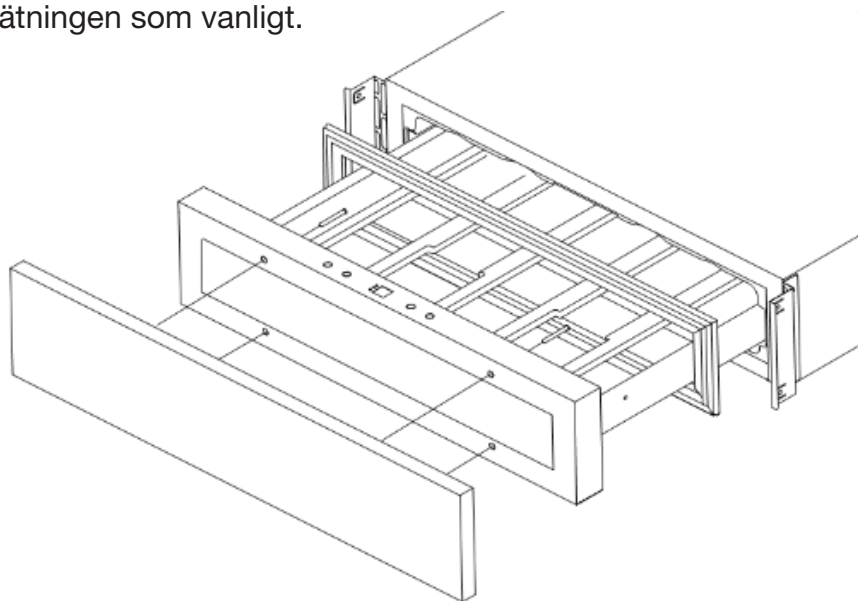

ANVÄNDNING AV APPARATEN

Den här apparaten är konstruerad för att fungera vid vissa omgivningstemperaturer. Klimatklassen anges på typskylten.

Om apparaten placeras i en miljö där temperaturen ligger utanför det angivna intervallet under lång tid kan det påverka driften.

Till exempel kan extrem kyla eller värme orsaka temperaturfluktuationer invändigt, vilket kan innebära att enheten inte kan upprätthålla ett temperaturområde mellan 5 °C och 20 °C (41 °F och 68 °F).

Klimatklass	Omgivande rumstemperatur
SN	+10 °C till +32 °C
N	+16 °C till +32 °C
ST	+16 °C till +38 °C
T	+16 °C till +43 °C

OBSERVERA!

En enhet utan uppvärmningsfunktion kommer inte att kunna höja sin invändiga temperatur om omgivningstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen.

OBSERVERA!

- När apparaten tas i bruk för första gången eller om den startas om efter en längre period utan ström kan det finnas en mindre temperaturskillnad mellan den inställda temperaturen och den temperatur som visas på LCD-displayen. Detta är normalt och beror på apparatens uppstartstid. Efter några timmars drift kommer temperaturen att stabiliseras.
- Om apparaten kopplas bort från strömförsörjningen, förlorar strömtillförseln eller stängs av ska du vänta i 3 till 5 minuter innan du startar om den. Om du försöker starta apparaten innan den här tidsfördröjningen kommer den inte att slås på.

ANVÄNDNING OCH DRIFT

Drift av enheten



På/av (Power)

För att stänga av apparaten: Tryck lätt och håll ned (⏻)-knappen i 5 sekunder tills temperaturdisplayen slocknar.

För att slå på apparaten: Tryck lätt och håll ned (⏻)-knappen i 1 sekund tills temperaturdisplayen tänds.

LJUS

För att slå på eller stänga av den invändiga belysningen: Tryck lätt och håll ned ()-knappen i 5 sekunder. Indikatorn för den invändiga belysningen tänds eller släcks för att bekräfta valet.

UPP

För att höja temperaturen (varmare) med 1 °C eller 1 °F.

NED

För att sänka temperaturen (kallare) med 1 °C eller 1 °F.

Display

Visar den digitala temperaturen samt serviceindikatorer.

LAMPINDIKATOR/FLERKNAPPSFUNKTION (MULTI-KEY-FUNKTION)

- Lampindikatorn är punkten längst ned till höger på displayen.
- Lampindikatorn lyser kontinuerligt i showcase-läget.
- Lampindikatorn blinkar när flerknappsfunktionen är aktiverad.

För att utföra en flerknappsfunktion ska du:

Tryck lätt på och håll ned den första knappen.

Tryck på nästa knapp och håll båda knapparna intryckta i minst 5 sekunder.

Släpp sedan alla knappar.

Inställning av temperaturreglering

- Enheten har en justerbar temperaturzon som kan ställas in mellan 5 °C och 20 °C (41 °F och 68 °F).
- Den kan användas som ett mognadsskåp för vin eller ett vinkylskåp för servering.

Rekommenderade temperaturinställningar:

För mognad av vin: 11 °C–14 °C (52 °F–57 °F)

För servering av vitt vin: 5 °C–10 °C (41 °F–50 °F)

För servering av rödvin: 15 °C–20 °C (58 °F–68 °F)

Första uppstart

- När enheten ansluts för första gången startar den automatiskt med fabriksinställningarna.
- Den förinställda temperaturen är 12 °C (54 °F) – idealisk för vinmognad.

Så här justerar du temperaturen

Tryck på **UPP**- eller **NED**-knappen för att ställa in temperaturen.

När du trycker på den för första gången visar displayen den senast inställda temperaturen.

Ett tryck på:

UPP-knappen → ökar temperaturen med 1 °C/1 °F.

NED-knappen → sänker temperaturen med 1 °C/1 °F.

Displayen blinkar medan du justerar temperaturen.

Visning av den inställda temperaturen

- Tryck på **UPP**- eller **NED**-knappen för att se den aktuella temperaturinställningen.
- Den inställda temperaturen blinkar i 5 sekunder, varefter displayen återgår till att visa den faktiska inre temperaturen.

INSTÄLLNINGSLÄGE (SETTINGS MODE)

Vissa funktioner i vinkylskåpet kan endast justeras i inställningsläge.

För att gå in i eller lämna inställningsläget:

Tryck på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder.

Enheten lämnar automatiskt inställningsläget efter ca 1 minut om inga justeringar görs.

Val av °F/°C (temperaturenhet)

1. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att gå in i inställningsläget.
2. Använd **UPP**- och **NED**-knapparna för att välja om temperaturen ska visas i Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).
3. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att bekräfta valet.

Displayens ljusstyrka

1. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att gå in i inställningsläget och tryck därefter en gång på **POWER**-knappen.
2. Använd **UPP**- och **NED**-knapparna för att välja ljusstyrka på displayen när dörren är stängd:
 - d0: Displayen är avstängd
 - d1: Mörkaste inställning (standardinställning)
 - d2: Medelhög ljusstyrka
 - d3: Maximal ljusstyrka (samma nivå som när dörren är öppen)
3. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att bekräfta valet.

Invändig belysning – ljusstyrka

1. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att gå in i inställningsläget och tryck därefter två gånger på **POWER**-knappen.
2. Använd **UPP**- och **NED**-knapparna för att välja ljusstyrka för den invändiga belysningen när dörren är stängd:
 - L0: Belysningen är släckt både när dörren är öppen och stängd.
 - L1: Mörkaste inställning.
 - L2: Medelhög ljusstyrka.
 - L3: Maximal ljusstyrka (standardinställning, samma nivå som när dörren är öppen).
3. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att bekräfta valet.

Fläktläge (Fan Mode)

1. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att gå in i inställningsläget och tryck därefter tre gånger på **POWER**-knappen.
2. Använd **UPP**- och **NED**-knapparna för att välja fläktläge:
F0: Silent-läge – energisparläge (standardinställning).
F1: DynaClima-läge – halvtid.
F2: DynaClima-läge – fulltid.
3. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att bekräfta valet.

Ljudsignaler (Audible Tones)

1. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att gå in i inställningsläget och tryck därefter fyra gånger på **POWER**-knappen.
2. Använd **UPP**- och **NED**-knapparna för att välja ljudinställningar:
S0: Knappljud TILL, larmljud FRÅN.
S1: Knappljud TILL, larmljud TILL (standardinställning).
S2: Knappljud FRÅN, larmljud FRÅN.
S3: Knappljud FRÅN, larmljud TILL.
3. Tryck lätt på och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder för att bekräfta valet.

TEMPERATURVISNING

Under normal drift visar temperaturdisplayen på kontrollpanelen den aktuella temperaturen inuti apparaten.

Temperaturdisplayen blinkar om:

- En ny temperaturinställning pågår.
- Temperaturen i zonen avviker med mer än 5 °C (9 °C) från den inställda temperaturen.

Blinkande temperaturvisning säkerställer att eventuella temperaturförändringar inte förbises och därmed inte påverkar vinets kvalitet.

TEMPERATURMINNE

Vid strömavbrott (t.ex. strömavbrott eller trasig säkring) kommer enheten ihåg de tidigare temperaturinställningarna.

När strömmen återställs återgår skåpet automatiskt till den temperatur som ställts in före strömavbrottet.

TEMPERATURLARM

En larmsignal aktiveras om temperaturen stiger eller sjunker utanför det tillåtna temperaturområdet. Temperaturdisplayen blinkar samtidigt för att varna.

Den temperatur som apparaten är inställd på avgör när apparaten registrerar temperaturen som för hög eller för låg.

Ljudlarmet och den blinkande displayen aktiveras i följande fall:

- När apparaten slås på, om den faktiska temperaturen inuti enheten avviker avsevärt från den inställda temperaturen.
- När det har varit ett långvarigt strömavbrott.
- När för många flaskor placeras i skåpet på en gång eller när för mycket omgivningsluft strömmar in, t.ex. då flaskorna arrangeras om eller tas ut.
- Om dörren inte är ordentligt stängd.
- Om apparaten är defekt.

När den inställda temperaturen uppnås igen slutar displayen att blinka och larmsignalen avbryts.

Om du vill stänga av larmet manuellt kan du trycka på POWER-knappen en gång. Larmet avbryts, men temperaturdisplayen fortsätter att blinka tills temperaturen når det inställda värdet.

När detta inträffar förblir displayen påslagen konstant och larmsystemet är helt aktivt igen.

AUTOMATISKT DÖRRÖPPNINGSSYSTEM

(PushOpen-dörrfunktion)

- PushOpen-funktionen (om din modell är utrustad med den) aktiveras automatiskt när enheten är ansluts till elnätet.
- För att öppna dörren:

Tryck lätt inåt på dörrens nedre mitt och släpp sedan.

Dörren öppnas något automatiskt via tryckkolven.

Dörren kan sedan öppnas helt manuellt.

OBSERVERA!

- Blockera inte dörren och håll inte fast i dörren vid öppning.
Om dörren blockeras kan det automatiska öppningssystemet skadas och det kan förekomma höga knakande ljud.
- Systemet aktiveras inte omedelbart efter att dörren stängts – vänta i 3 sekunder innan du försöker igen. (Detta är inte ett fel i systemet.)

JUSTERING AV TRYCKKÄNSLIGHETEN I DET AUTOMATISKA DÖRRÖPPNINGSSYSTEMET

Dörren på enheten är tryckkänslig och känsligheten för att öppna dörren kan justeras med följande steg:


- Öppna skåpdörren helt.
- Tryck kolvens framsida inåt för att aktivera den.

Vrid kolven:

- Medurs för att minska känsligheten.
- Moturs för att öka känsligheten.

Stäng dörren och testa justeringen:

- Om kolven vrids för långt moturs kan dörren öppnas automatiskt utan tryck eller genom att bara stänga den hårt.
- Om kolven vrids för långt medurs kan dörren bli svår att öppna, även vid kraftigt tryck.

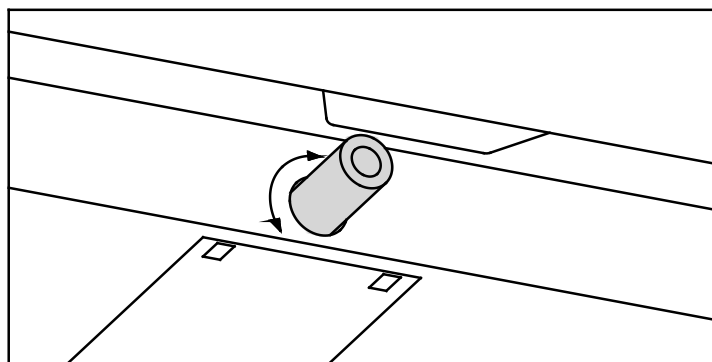

INVÄNDIG BELYSNING

Den invändiga belysningen gör det enkelt att se vinetiketterna och framhäver din vinsamling.

- Tryck på LJUS-knappen för att växla mellan två ljusinställningar:

1. Funktionsläge (standardinställning) – belysningen tänds bara när dörren är öppen.
2. Showcase-läge – belysningen förblir tänd hela tiden för att framhäva vinet.

Belysningen släcks automatiskt ca 5 sekunder efter att dörren stängts.

I presentationsläge (showcase-läge):

Belysningen är tänd kontinuerligt oavsett om dörren är öppen eller stängd.

LED-belysning:

Enheten är utrustad med LED-belysning som har en mycket lång livslängd.

LED-belysningen avger inte värme eller UV-ljus, vilket skyddar vinet.

LED-lampan är inte utbytbar av användaren. Kontakta serviceavdelningen om den behöver bytas ut.

OBSERVERA: Använd endast LED-ljuskällor i original som tillhandahålls av tillverkaren.

DYNACLIMA-LÄGE/SILENT-LÄGE

Enheten har två olika driftlägen: DynaClima-läge och Silent-läge.

DYNACLIMA-läge (Dynamic Climate):

Fördelar luftfuktighet och temperatur jämnt i hela skåpet, så att allt vin förvaras under identiska, optimala förhållanden.

Rekommenderas för långtidsförvaring av vin för att skapa ett kontinuerligt klimat som efterliknar förhållandena i en vinkällare.

Fläkten går kontinuerligt, även när den inställda temperaturen har uppnåtts.

Ökad fläktaktivitet kan leda till högre driftljud.

SILENT-läge (även kallat energisparläge):

Fläkten stannar när den inställda temperaturen har uppnåtts.

SABBATLÄGE

Sabbatläget kan aktiveras för att följa vissa religiösa högtider.

När detta läge är aktiverat sker följande:

- Displayen, den invändiga belysningen, sensortonerna och ljudlarmen är avstängda och de slås inte på automatiskt igen.
- Normal kylning fortsätter som vanligt.

Så här aktiverar du sabbatsläget:

Tryck på och håll ned **POWER**-knappen och **LJUS**-knappen samtidigt i minst 5 sekunder. Displayen och den invändiga belysningen stängs av för att bekräfta att sabbatläget är aktiverat.

Så här avaktiverar du sabbatläget:

Upprepa ovanstående process.

Sabbatläget avaktiveras automatiskt efter 96 timmar.

ECO DEMO-LÄGE

Eco Demo-läget kan aktiveras för visning av enheten, t.ex. på mässor eller i utställningslokaler.

Detta läge är också idealiskt som rengöringsläge, eftersom kylningen stängs av medan belysningen förblir tänd.


Så här aktiverar du Eco Demo-läget:

Tryck på och håll ned **UPP**-, **NED**- och **LJUS**-knapparna samtidigt i minst 5 sekunder. Symbolen tänds, vilket bekräftar att Eco Demo-läget är aktiverat.

Upprepa ovanstående process för att avaktivera Eco Demo-läget.

FLASKHYLLOR OCH FÖRVARING

- Enheten kan maximalt rymma 5 flaskor med en diameter på upp till 92 mm.
- För flaskor med en diameter på mindre än 86 mm kan båda förvaringsplanerna användas.
- Om flaskornas diameter är mellan 86 mm och 92 mm kan endast den andra förvaringsplanen användas.

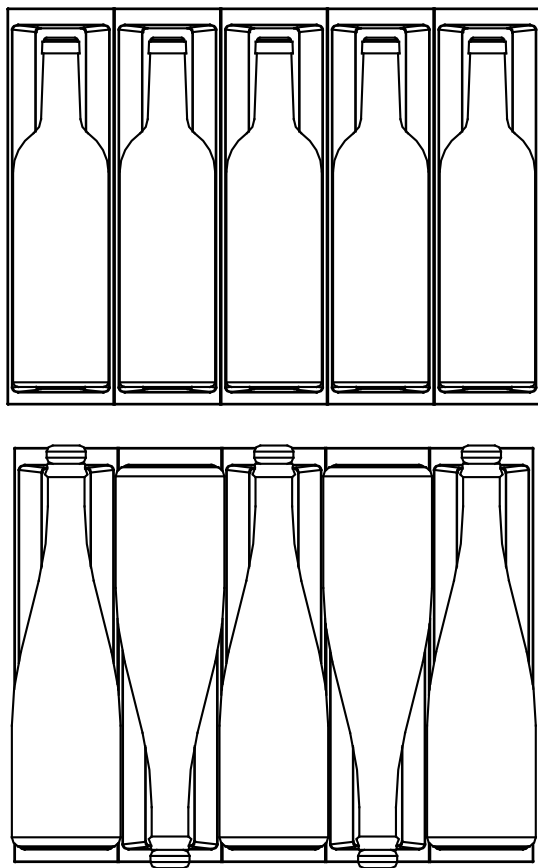

VARNING

- För att förhindra att flaskorna faller får hyllan inte dras utanför stoppläget.

VIKTIGT

- Täck inte hyllan med aluminiumfolie eller andra material som kan förhindra tillräcklig luftcirkulation i skåpet.
- För enkel åtkomst till flaskorna ska hyllan försiktigt dras ut tills den stannar.
- Blockera inte de invändiga fläktarna som sitter på enhetens bakpanel.
- Förvara endast vin i skåpet för att säkerställa att miljön förblir luktfri.
- Förvara endast öppnade vinflaskor – förvaring av öppnade flaskor kan orsaka spill.

DRIFTLJUD

Enheten kylv av en kompressor (kylaggregat) som pumpar köldmedium genom systemet, vilket ger upphov till driftljud.

Även när kompressorn är avstängd kan ljud uppstå på grund av temperatur- och tryckförändringar, vilket är helt normalt. Driftljudet hörs som mest direkt efter att kompressorn har startat, men minskar efter en tid.

Följande ljud är normala och förekommer då och då:

- Gurglande ljud – uppstår när köldmediet förflyttas genom rören i enheten.
- Brummande ljud – genereras av kompressormotorn. Ljudet kan kortvarigt bli högre när motorn startar.
- Knastrande/poppande ljud – orsakat av materials utvidgning och sammandragning på grund av temperaturförändringar.
- Fläktens ljud – uppstår när luften cirkuleras inuti vinskåpet.
- Ovanliga ljud och deras orsaker
- Onormala ljud orsakas vanligtvis av felaktig installation.
- Rören får inte vara i kontakt med väggar, möbler eller andra rör, eftersom detta kan orsaka vibrerande ljud.
- Om enheten installeras i ett öppet kök eller en skiljevägg kan driftljuden upplevas mer uttalade. Detta beror dock på rummets arkitektur och inte själva enheten.

Anmärkning om bulleruppfattning

En persons upplevelse av buller beror på den miljö där enheten är placerad samt modelltypen. Våra apparater följer internationella standarder och är utvecklade med den senaste tekniken. Tänk dock på att kompressorns och köldmediets rörelse i systemet alltid kommer att generera en del ljud, vilket inte kan undvikas.

AVFROSTNING/LUFTFUKTIGHET/VENTILATION

Din enhet är utrustad med ett automatiskt avfrosthningssystem.

Under ”off-cycle” (paus i kylningen) avfrostar förångaren bakom den bakre väggen automatiskt.

Kondensvattnet samlas i avrinningsbrickan bakom enhetens bakre vägg, där en del av det:

- Löper genom avrinningshålet och ned i avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
- Avdunstar när värmen från avrinningsröret eller kompressorn värmer upp brickan.
- Stannar kvar inuti enheten, där det hjälper till att upprätthålla rätt luftfuktighet.

Detta system skapar den nödvändiga luftfuktigheten som hjälper naturliga flaskkorkar att behålla sin densitet och säkerställer naturlig ventilation och konstant luftcirkulation i skåpet.

Ventilation och luftutbyte

Enhetsen är inte helt förseglad – frisk luft tillförs genom avrinningsröret och/eller luftutbytesröret.

Luften cirkulerar genom skåpet med hjälp av en fläkt och öppna hyllor.

OBSERVERA!

Frost kan ansamlas på förångaren om enheten upprepade gånger öppnas i varma eller fuktiga omgivningar.

Om frostsiktet inte försvinner inom 24 timmar ska enheten avfrostar manuellt.

VINETS SERVERINGSTEMPERATURER

Alla viner mognas vid samma temperatur, som bör vara en konstant temperatur mellan 11 °C och 14 °C.

Tabellen på nästa sida visar de optimala serveringstemperaturerna för olika typer av vin.

Vintyp	°C	°F
Champagne NV, mousserande vin, Spumante	6	43
Torrt vitt vin: Sémillon, Sauvignon Blanc	8	46
Champagne Vintage	10	50
Torrt vitt vin: Chardonnay	10	50
Torrt vitt vin: Gewürztraminer, Riesling, Pinot Grigio	10	50
Sött vitt vin: Sauternes, Barsac, Montbazillac, isvin, sen skörd	10	50
Beaujolais	13	55
Sött vitt vin (årgång): Sauternes ...	14	57
Vitt vin (årgång): Chardonnay	14	57
Rödvin: Pinot Noir	16	61
Rödvin: Grenache, Syrah	16	61
Rödvin (årgång): Pinot Noir	18	65
Cabernet och Merlot: fransk, australiensisk, nyzeeländsk, chilensk, italiensk, spansk, kalifornisk, argentinsk ...	20	68
Årgång Bordeaux ...	Rumstemperatur, dock max. 20 °C/68 °F	

Tips till servering av vin

- Håll vinet 1–2 °C svalare än den rekommenderade serveringstemperaturen, eftersom den kommer att stiga något i temperatur när det hålls upp i glaset.
- Fylliga rödviner bör öppnas 2–3 timmar före servering för att låta vinet andas och utveckla sin arom.

VIKTIG INFORMATION OM TEMPERATUR

Din enhet är utformad för att säkerställa optimala förhållanden för både förvaring och servering av vin.

Fina viner kräver en långsam och skonsam mognadsprocess och behöver specifika förhållanden för att utveckla sin fulla potential.

Alla viner mognas vid samma temperatur, som bör vara en konstant temperatur mellan 11 °C och 14 °C (52 °F och 57 °F).

Endast serveringstemperaturen varierar beroende på vintyp (se tabellen över serveringstemperatur).

Liksom i naturliga vinkällare som används av vinproducenter för långtidslagring är det inte den exakta temperaturen som är avgörande, utan temperaturens stabilitet.

Med andra ord: Så länge som temperaturen i ditt vinkylskåp hålls konstant mellan 11 °C och 14 °C kommer dina viner att förvaras under perfekta förhållanden.

Lagring och mognad av vin

Inte alla viner förbättras med åldern.

Vissa viner bör drickas unga (inom 2–3 år), medan andra kan lagras i årtionden (50 år eller mer).

Alla viner når en mognadstopp – kontakta din vinhandlare för vägledning om den optimala lagringstiden.

Temperatures betydelse

Vid för hög temperatur (över 20 °C):
vinet mognar för snabbt, vilket hämmar aromutvecklingen.

Vid för låg temperatur (under 5 °C):
vinet kan inte mogna fullt ut.

Temperatursvängningar stressar vinet och stör mognadsprocessen.
Därför är det avgörande att bibehålla en stabil temperatur.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!

Underlåtenhet att koppla bort apparaten från strömförsörjningen under service och rengöring kan leda till risk för elektriska stötar eller personskada.

AVLÄGSNA LÅDAN

Dra ut lådan helt tills den stannar och ta ut alla flaskor ur lådan.


Ta bort skruven som fastgör kabelskyddet till lådan på vänster sida (se figur 1) och ta därefter bort kabelskyddet.

Koppla bort kabeln som är ansluten till lådan.

Tryck ned frigöringsspaken på den vänstra skenan samtidigt som du lyfter upp frigöringsspaken på den högra skenan.

Dra försiktigt ut lådan tills den är fri från skenorna och skåpet (se figur 2).

För att montera tillbaka lådan, upprepa proceduren i omvänd ordning.

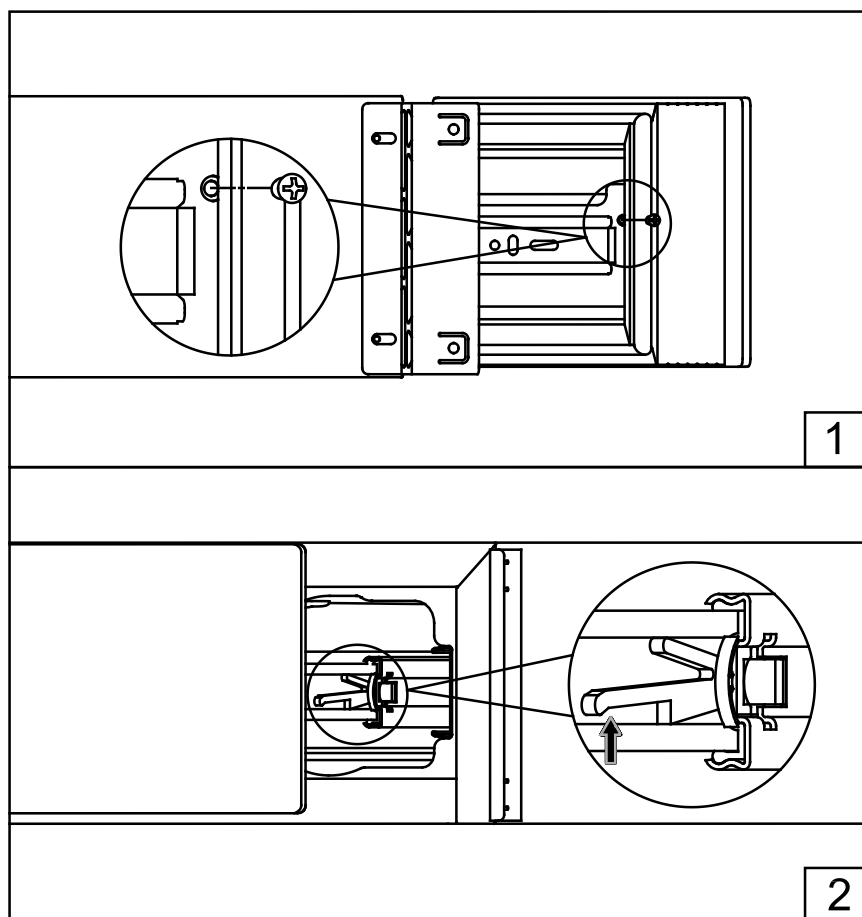

AKTIVT KOLFILTER

Det aktiva kolfiltret (om din modell är utrustad med ett sådant) sitter längst bak i skåpet.


Filtret säkerställer optimal luftkvalitet genom att filtrera inkommande luft och absorbera oönskade lukter.

Byt filtret en gång om året för att bibehålla effektiviteten.

Filtret kan köpas hos din återförsäljare.

Så här byter du ut det aktiva kolfiltret:

- Öppna lådan.
- Fatta tag i filtret och vrid det 90° *medurs* eller *moturs* för att ta bort det.
- Sätt in det nya filtret i lodrätt position och vrid det 90° *medurs* eller *moturs* tills det klickar på plats.

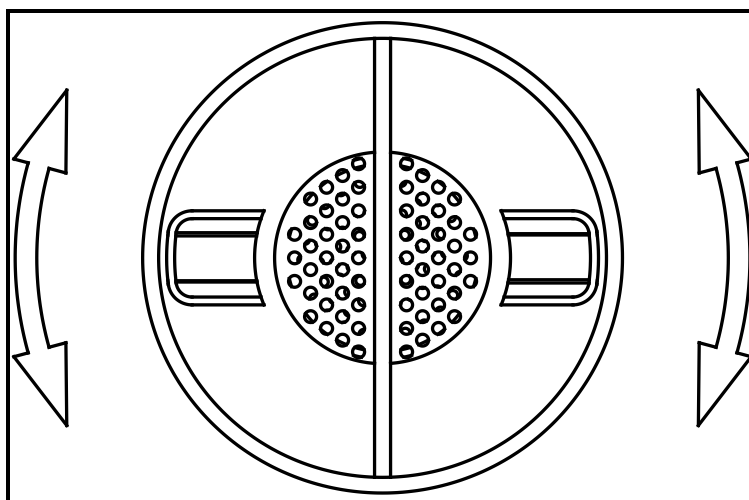

RENGÖRING AV APPARATEN

Stäng av strömmen, dra ut stickkontakten ur eluttaget och ta bort alla delar.

Rengör de invändiga ytorna med en lösning av varmt vatten och bikarbonat (2 msk bakpulver per 1 liter vatten).

Rengör hyllorna med en mild tvällösning.

Vrid ur överflödigt vatten ur svampen eller trasan när du rengör kontrollpanelen.

Dörrtätningen ska rengöras regelbundet för att förhindra missfärgning och förlänga dess livslängd.

Använd rent vatten till rengöringen.

Kontrollera efter rengöring att packningen fortfarande sluter tätt.

Utvändiga ytor rengörs med varmt vatten och mildt diskmedel.

Skölj noggrant och torka av med en mjuk och ren trasa.

VIKTIGT!

Använd inte stålull på rostfritt stål.

Vi rekommenderar att använda ett specialrengöringsmedel för rostfritt stål.

Rengör alltid i stålets slipriktning för att undvika repor.

STRÖMAVBROTT

Vid strömavbrott kommer enheten automatiskt ihåg de tidigare temperaturinställningarna.

Om strömmen går och sedan kommer tillbaka fortsätter enheten med den senast inställda temperaturen.

De flesta strömavbrott varar bara några timmar och bör inte påverka temperaturen i apparaten om dörren hålls stängd så mycket som möjligt.

Om strömavbrottet varar bruten under en längre tid bör du vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda ditt vin.

OBSERVERA!

Oavsett orsak gäller följande:

Kortvariga svängningar i temperatur och luftfuktighet har ingen betydande inverkan på vinet.

Endast långvarig och upprepad exponering för extrema förhållanden kan påverka vinet negativt.

SEMESTER OCH LÅNGVARIG FRÅNVARO

Vid korta semestrar (mindre än tre veckor):

- Låt enheten förbli i drift.

Vid längre frånvaro (flera månader):

- Ta ut alla flaskor ur enheten.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten.
- Rengör och torka ur skåpet noggrant.

För att förebygga lukt och mögel:

- Låt dörren stå på glänt.
- Använd eventuellt en blockering för att hålla dörren öppen.

FLYTTNING AV ENHETEN

- Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Ta ut alla flaskor och lösa delar ur enheten.
- Tejpa fast dörren och lås den om enheten har ett låssystem.
- Transportera enheten i upprätt läge.
- Skydda enhetens exteriör med en filt eller liknande.

ENERGISPARTIPS

Om enheten står tom under en längre tid:

- Dra ut stickkontakten ur eluttaget och rengör den noggrant.
- Låt dörren stå på glänt för att säkerställa luftcirkulation och undvika kondens, mögel och dålig lukt.

Placering av enheten:

- Installera enheten i det svalaste området i rummet.
- Undvik att placera den nära värmeavgivande apparater.
- Håll enheten borta från direkt solljus.

Ventilation och underhåll:

- Se till att enheten har tillräcklig ventilation.
- Täck aldrig över ventilationsöppningarna.
- Rengör kondensorn regelbundet för att avlägsna damm och smuts.

Daglig användning:

- Öppna dörren så lite och under så kort tid som möjligt för att minimera temperatursvängningar.
- Organisera innehållet så att du snabbt kan hitta det du söker.
- Överfyll inte skåpet – det säkerställer bättre luftcirkulation och en mer stabil temperatur.

PROBLEM MED ENHETEN

Många vanliga problem kan enkelt avhjälpas, vilket kan spara dig en servicekostnad. Innan du kontaktar kundtjänst kan du prova följande förslag för att se om problemet kan avhjälpas:

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Enheten fungerar inte.	• Inte ansluten till en strömkälla. • Enheten är avstängd. • Säkringen har gått eller reläet har slagit från.	• Anslut apparaten. • Slå på enheten. • Slå på reläet eller byt ut säkringen.
Enheten kyler inte tillräckligt.	• Temperaturen är inte korrekt inställd. • Omgivningstemperaturen kräver en annan inställning. • Dörren öppnas för ofta eller lämnas öppen. • Dörren är inte helt stängd. • Dörrtätningen sluter inte tätt. • Kondensorn är smutsig. • Ventilationsöppningen är blockerad eller dammig.	• Kontrollera den inställda temperaturen. • Justera temperaturen. • Undvik att öppna dörren i onödan. • Stäng dörren korrekt. • Rengör eller byt ut dörrtätningen. • Rengör kondensorn. • Avlägsna blockeringar och damm från ventilationsöppningarna.
Enheten slås på och stängs av ofta.	• Omgivningstemperaturen är högre än normalt. • Ett stort antal flaskor har lagts in. • Dörren öppnas för ofta. • Dörren är inte helt stängd. • Dörrtätningen sluter inte tätt.	• Placera enheten i ett svalare område. • Låt enheten stabiliseras tills önskad temperatur har uppnåtts. • Undvik att öppna dörren i onödan. • Stäng dörren korrekt. • Kontrollera och rengör eller byt ut dörrtätningen.
Belysningen tänds inte.	• Enheten är inte ansluten till elnätet. • Säkringen har gått eller reläet har slagit från. • Belysningen är släckt på kontrollpanelen. • Belysningen är defekt.	• Anslut apparaten. • Slå på reläet eller byt ut säkringen. • Tänd belysningen på kontrollpanelen. • Kontakta serviceavdelningen för byte.
Vibrationer.	• Enheten står inte plant.	• Justera enheten med de justerbara fötterna.
Enheten bullrar för mycket.	Det skramlande ljudet kan komma från köldmediets cirkulation, vilket är helt normalt. När en kylningscykel avslutas kan det förekomma gurglande ljud som orsakas av köldmediets rörelse i enheten. Om det uppstår temperatursvängningar kan utvidgning och sammandragning av innerväggarna orsaka knastrande eller poppande ljud.	
	• Enheten står inte plant.	• Justera enheten med de justerbara fötterna.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Dörren stängs inte korrekt.	• Enheten står inte plant. • Dörren har vänts och inte monterats tillbaka på rätt sätt. • Dörrtätningen är smutsig. • Hyllorna är felaktigt placerade.	• Justera enheten med de justerbara fötterna. • Kontrollera och montera dörren korrekt. • Rengör dörrtätningen. • Kontrollera och placera hyllorna korrekt.
Felkod E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, Ec eller Et visas.	• Indikerar ett fel.	• Nollställ enheten genom att bryta strömmen i 5 minuter och återansluta. • Om felkoden återkommer, kontakta service.
Larmet ljuder, men temperaturdisplayen blinkar inte (dörrlarm).	• Dörren har varit öppen längre än 60 sekunder.	• Stäng dörren eller tryck på en valfri knapp för att avaktivera larmet. Larmet nollställs när dörren stängs.
• Larmet ljuder och temperaturdisplayen blinkar (temperaturlarm).	• Har enhetens dörr varit öppen längre än 60 sekunder? Om inte har temperaturen antingen stigit över eller sjunkit under den inställda temperaturen. Det kan bero på följande: Dörren har öppnats för ofta. Ventilationsöppningen är blockerad eller täckt med damm. Ett långvarigt strömavbrott. En stor mängd flaskor har lagts in på en gång.	• Om ja, stäng dörren. Öppna inte dörren oftare än nödvändigt. Ta bort eventuella blockeringar och rengör från damm. Låt enheten gå en stund tills den når den inställda temperaturen.
Dubbla streck "--" blinkar på temperaturdisplayen.	• Temperaturen är utanför visningsområdet.	• Detta är normalt. Håll dörren stängd och låt enheten kylas ned till den inställda temperaturen.
Kondens på utsidan av glasdörren.	• Hög luftfuktighet.	• I fuktiga förhållanden kan kondens bildas på glaset. Denna försvinner när luftfuktigheten minskar. • Placera enheten på en torr plats med tillräcklig ventilation eller i ett luftkonditionerat rum.
Trähyllorna börjar att vrida sig.	• Trä kan expandera eller krympa vid förändrad luftfuktighet. • Knastar och ådermönster är en naturlig del av träet.	• Byt ut hyllorna om det behövs.



MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING

Symbolen ovan, som även finns på produkten, betyder att produkten är klassificerad som elektrisk eller elektronisk utrustning och därför inte får slängas tillsammans med annat hushålls- eller kommersiellt avfall efter slutet av dess livslängd. Direktivet för avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (2012/19/EU) utarbetades för att säkerställa att produkter återvinns med bästa möjliga återanvändning och återvinningsmetoder för att minimera miljöpåverkan, hantera farliga ämnen korrekt och undvika överfulla återvinningsstationer. Kontakta de lokala myndigheterna för ytterligare information om korrekt bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning.

REKLAMATION

Din nya produkt omfattas av två års reklamationsrätt på tillverknings- och materialfel gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material, arbetslön och transport. Vid kontakt angående service ska produktens namn och serienummer uppges. Denna information finns på typskylten. Anteckna eventuellt denna information här i bruksanvisningen så att du har den nära till hands. Det gör det lättare för servicemontören att hitta lämpliga reservdelar.

Reklamationsrätten gäller inte:

- fel och skador som inte är tillverknings- och materialfel
- felaktigt underhåll – inkluderar även bristande rengöring av produkten
- brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten
- reparationer som utförts av andra än fackpersoner
- transportskador där produkten har transporterats utan korrekt emballage
- om det har använts reservdelar som inte är originaldelar
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- om andra än fackpersoner har installerat eller reparerat produkten
- defekta glödlampor.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv har stått för transporten av produkten åtar sig leverantören inga skyldigheter i samband med eventuell transportskada. Eventuella transportskador måste anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. I annat fall kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundade servicebesök

Om man tillkallar en servicemontör och det visar sig att man själv kunde ha rättat till felet, genom att t ex följa anvisningarna i bruksanvisningen eller genom att byta ut en trasig säkring i säkrings-skåpet, faller det på kunden att själv betala för servicebesöket.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är köp av apparater som inte ska användas i privata hushåll utan för kommersiella eller affärsliknande ändamål (restaurang, kafé, matsal osv.) eller för uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I samband med kommersiella inköp lämnas ingen garanti eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

Service ska anmälas till vår servicepartner: Centralservice i Osby AB via deras webbplats eller tfn 0479-130 48 / <https://service.witt.dk/service/se/appliances/service.aspx>

- Formuläret fylls i av återförsäljare eller slutanvändare.
- Servicepartnern hanterar ärendet.
- Fabrikat, modell, serienummer, ev. produktnummer, inköpsdatum, återförsäljare, felbeskrivning samt kundinformation måste uppges.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvarig för produkt- och/eller personsador om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin upphör att gälla om anvisningarna inte följs.

Med reservation för tryckfel.

