



ELEMENT SERIES

Witt Premium Element Blender

Witt Premium Element Toaster

Witt Premium Element Kettle



Käyttöohjeet FI:

Witt Premium Element Blender: 3

Witt Premium Element Toaster: 13

Witt Premium Element Kettle: 22



Element Blender W/B



Käyttöohjeet FI: 3-12

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 4

LAITTEEN YLEISKATSAUS. 6

LAITTEEN KÄYTTÖ..... 7

PUHDISTUS JA HUOLTO..... 8

VALITUSOIKEUS JA HUOLTO 12

TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUSOHJEET

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä tämä ohje myöhempiä tarvetta varten.
- Varmista, että verkkovirta vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä.
- Käytä laitetta vain kotitalouskäyttöön tai vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten
 - keittiöiden, myymälöiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilökunta;
 - asiakkaita hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinalueilla;
 - maatilojen ja bed & breakfast -majoitusten kaltaisissa ympäristöissä.
- Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vesisäiliöiden lähellä.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta lähellä vesisuihkuja.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta märillä käsillä.
- Jos laite vahingossa kastuu, irrota välittömästi pistoke pistorasiasta.
- Kerro näistä ohjeista mahdollisille käyttäjille.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käytössä.
- Laitetta saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen. Emme ole vastuussa väärinkäytöstä tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneista vahingoista.
- Lapset ja vammaiset henkilöt eivät aina ole tietoisia laitteiden käytöstä aiheutuvista vaaroista.
- Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Irrota laite aina virtalähteestä, jos se jätetään ilman valvontaa ja ennen kuin se kootaan, puretaan tai puhdistetaan.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Säilytä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa.
- Ruokaa tai öljyä koskettavien pintojen puhdistamista koskevat ohjeet ovat käyttöohjeen kohdassa ”Puhdistus”.
- Lisävarusteiden käyttöä, käyttöaikoja ja nopeusasetuksia koskevat ohjeet on annettu alla olevassa kohdassa.
- Ole varovainen käsitellessäsi teriä, tyhjentäessäsi kulhoa ja puhdistatessasi laitetta.
- Sammuta laite ja katkaise virta ennen lisävarusteiden vaihtamista tai liikkuvien osien lähestymistä käytön aikana.
- Tämä laite ei ole lelu, joten älä anna pienten lasten tai vammaisten henkilöiden leikkiä sillä.


- Lasten turvallisuuden vuoksi pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, laatikot, polystyreeni jne.) poissa lasten ulottuvilta.
- Varo! Älä anna pienten lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla::
TUKEHTOVAARA!
- Tarkista ajoittain, ettei johdossa ole vaurioita. Älä koskaan käytä laitetta, jos johdossa tai laitteessa on vaurioita.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen mistään syystä.
- Älä koskaan laita sitä astianpesukoneeseen.
- Älä koskaan käytä laitetta kuumien pintojen lähellä.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on vaurioitunut millään tavalla. Jos johto tai laite on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan tai tämän huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Irrota virtajohto ennen puhdistusta, huoltoa tai lisävarusteiden asentamista.
- Älä koskaan käytä laitetta ulkona, vaan sijoita se aina kuivaan ympäristöön.
- Älä koskaan käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole suositellut. Ne voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle ja vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan käytä muita kuin mukana toimitettuja pistokkeita.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta. Varmista, että johto ei voi jäädä puristuksiin millään tavalla.
- Älä koskaan kierrä johtoa laitteen ympärille tai taivuta sitä.
- Varmista, että verkkovirtajohto ei kosketa laitteen kuumia osia.
- Varmista, että laite on jäähtynyt ennen sen puhdistamista ja varastointia.
- TUKEHTUMISVAARA olevien pintojen lämpötila voi olla erittäin korkea laitteen ollessa käytössä. Älä koskaan kosketa näitä laitteen osia, jotta et polta itseäsi.
- Varmista, että laite ei koskaan kosketa palavia materiaaleja, kuten verhoja, kankaita jne., ja että virtajohto ja pistoke eivät kosketa vettä.
- Ennen puhdistusta irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.
- Aseta laite aina tasaiselle pinnalle. Varmista myös, että laitetta ei peitetä eikä sen päälle aseteta mitään.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Kun käytät jatkojohtoa, varmista aina, että koko johto on rullattu rullalta. Käytä vain CE-hyväksytyjä jatkojohtoja. Tulovirran on oltava vähintään 16 A, 250 V, 3000 W.
- Väärä käyttö ja väärinkäyttö voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Tämä laite on suunniteltu kotikäyttöön ja se täyttää tämän tyyppisille tuotteille asetetut standardit.
- Laitetta on käytettävä ja säilytettävä pöydällä tai tasaisella ja vakaalla alustalla.
- Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
- Tuotetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut, siinä on näkyviä vaurioita tai se vuotaa.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Ennen ensimmäistä käyttökertaa ota laite ja lisävarusteet varovasti pakkauksesta ja kiinnitä huomiota teräviin osiin. Puhdista kulhot ja kaikki lisävarusteet vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti. Pyyhi laitteen kotelon ulkopuoli ja sisäpuoli kostealla liinalla ja kuivaa.

- Kierrä virtajohto kokonaan auki.
- Varmista, että jännite maassa, jossa olet, vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä.
- Kytke laite oikeaan pistorasiaan (ja maadoitukseen, jos laite on luokan I laite) vaaran välttämiseksi.
- Katkaise virta ennen puhdistusta, huoltoa tai lisävarusteiden asentamista.
- Älä koskaan tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia.

LAITTEEN YLEISKATSAUS

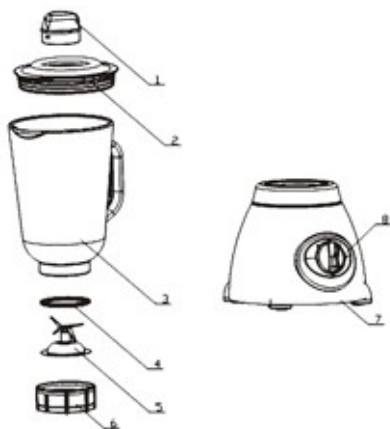

1. Mitta-astia + sisäkansi
2. Lasikansi
3. Lasikannu
4. Tiiviste
5. Leikkuuterä
6. Lukkorengas
7. Moottori ja pohja
8. Nopeuden valitsin

-LAITTEEN KÄYTTÖ

Pese hedelmät, vihannekset jne., jotka haluat sekoittaa. Kuori tai poista tarvittaessa

kivet/siemenet. Leikkaa sitten noin 20–25 mm:n paksuisiksi viipaleiksi.

Laita pienet palat tehosekoittimen kannuun, lisää sopiva määrä vettä ja sulje sitten

kansi kiertämällä sitä myötäpäivään, jotta se lukittuu.

Aseta tehosekoittimen kannu oikein alustalle merkinnän mukaisesti. Kytke virtajohto pistorasiaan.

Aseta nopeuden valitsin nopeudelle 1 (hidas nopeus) tai nopeudelle 2 (nopea nopeus)

käynnistääksesi tehosekoittimen.

Huomaa: Ruoan sekoittaminen pieniksi paloiksi kestää vain noin 30–50 sekuntia.

Käännä sitten nopeuden valitsin asentoon "0" pysäyttääksesi tehosekoittimen kokonaan.

Kun siirrät nopeuden valitsimen asentoon "P", tehosekoitin käynnistyy välittömästi. Kun vapautat painikkeen, se palaa automaattisesti asentoon "0". Tämä toiminto on tarkoitettu lyhytaikaiseen sekoittamiseen (muutaman sekunnin ajan), mikä helpottaa sekoitusajan hallintaa.

Varoitus: Jos kone käy ilman, että terät koskettavat ruokaa (esim. erittäin kiinteiden ainesosien vuoksi), irrota pistoke, kunnes ruoka on irronnut.

Hyödyllisiä vinkkejä:

Parhaan tuloksen saamiseksi kiinteiden ainesosien soseuttamisessa lisää pieniä annoksia kerrallaan lasikannuun sen sijaan, että täyttäisit kannun kerralla suurella määrällä.

- Leikkaa kiinteät ainesosat pieniksi paloiksi (2–3 cm) ennen sekoittamista.
- Kun sekoitat kiinteitä aineksia, aloita pienellä määrällä nestettä. Lisää nestettä vähitellen kannen aukon kautta.
- Pidä aina käsi tehosekoittimen kannella, kun laite on käytössä.
- Ole varovainen käsitellessäsi kuumia nesteitä.
- Kiinteiden tai erittäin paksujen nesteiden sekoittamiseen suositellaan käyttämään tehosekoittimen pulssitoimintoa, jotta terät eivät juutu kiinni.

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Katkaise aina virta, irrota pistoke ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta. Puhdista laitteen ulkopinta sienellä tai hieman kostealla liinalla. Irrotettavat osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoan kanssa, kuten kannu, kansi, lusikat jne., voidaan pestä lämpimällä vedellä sienellä ja miedolla pesuaineella tai astianpesukoneessa.

Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen!

Älä käytä hankaavia pesuaineita, hankaavia sieniä, teräsharjoja tai muita teräviä esineitä.

Katkaise aina virta, jos laite jätetään ilman valvontaa, sekä ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen lisävarusteiden vaihtamista tai kun lähellä on liikkuvia osia.

SÄILYTYS

Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva.

Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille, sillä se voi vahingoittaa johtoa.

Säilytä laite viileässä ja kuivassa paikassa, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: 220–240 V~ 50/60 Hz Teho: 1000 W

Luokka: I

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä laite on varustettu maadoituksella ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.


Huomautus: Jos olet epävarma maadoituksesta tai sähköliitännästä, ota yhteyttä pätevään teknikkoon.

Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa johtamalla virran pois maadoitusjohdon kautta.

Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai lisävarusteiden asentamista.

VAROITUS: Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi. Sähköiskun vaaran minimoimiseksi laitetta ei saa avata vian sattuessa. Ota sen sijaan yhteyttä pätevään teknikkoon korjausta varten.

Tämä laite on EU-direktiivien mukainen ja se on testattu voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti, mukaan lukien sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja matalajännitedirektiivi (LVD). Laite on suunniteltu ja valmistettu uusimpien turvallisuusmääräysten ja teknisten erittelyjen mukaisesti.

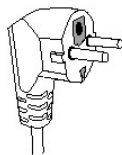


YLEISTÄ TIETOA

- Symboli "AVATTU KIRJA" tarkoittaa, että on suositeltavaa lukea käyttöohjeen tärkeät tiedot.
- Symboli "SALAMA" varoittaa käyttäjää laitteen sisältämästä sähkövirrasta. Älä avaa laitetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Symboli "HUUTOMERKKI" ilmoittaa, että käyttöohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
- Symboli "KYLPLYAMME/SUIHKU" ja rasti sen päällä tarkoittaa, että laitetta ei saa koskaan käyttää kylpyhuoneessa, suihkussa tai veden roiskeiden lähellä. (IP20. Vähimmäisetäisyys 3 m).
- Symboli "ROSKAKORI", jonka päällä on rasti, lyhenne WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana, vaan se on toimitettava paikalliseen jätteiden lajittelupisteeseen. Oikea jätteiden käsittely auttaa suojelemaan ympäristöä.
- Symboli "HÖYRY" varoittaa, että laitteesta voi vapautua höyryä ja että on noudatettava tarvittavia varotoimia (palovammojen vaara).
- Symboli "CE" takaa, että laite on yhdenmukaisten eurooppalaisten standardien mukainen. Nämä standardit eivät ole pakollisia, mutta ne takaavat olennaisten vaatimusten noudattamisen.
- Symboli "KIERRÄTYS" lisää kuluttajan tietoisuutta jätteiden kierrätyksen tarpeellisuudesta. Kierrätys on prosessi, jossa tuotteen elinkaaren päätyttyä (teollisuus- tai kotitalousjätteet) materiaalit kierrätetään kokonaan tai osittain alkuperäisessä tuotantokierrossa.
- Symboli "LASIT/HAARUKKA" tarkoittaa, että laite soveltuu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa.
- Ympäristönsuojelua koskeva ROHS-symboli (Restriction of Hazardous Substances) vahvistaa, että laite noudattaa viiden vaarallisen aineen rajaarvoja: lyijy, elohopea, (heksavalentti) kromi sekä palonestoaineet PBB ja PBDE. Pitoisuus saa olla enintään 0,1 % homogeenisen materiaalin kokonaispainosta ja kadmiumin osalta 0,01 %.



- Symboli ”KUUMA PINTA” varoittaa, että laitteen pinnat voivat kuumentua voimakkaasti. Noudata tarvittavia varotoimia.
- Symboli ”KAKSINKERTAINEN NELIÖ” tarkoittaa kaksoiseristystä (peruseristys ja lisäeristys). Tämä laite ei vaadi liitäntää suojajohtimeen (maadoitus). Materiaalit on luokiteltu kaksoiseristyksiksi, luokka II.
- Symboli ”MIES” tarkoittaa, että laitetta voidaan käyttää iholla tai kehon aukoissa (esim. lämpömittari).
- Symboli ”TRIMAN” tarkoittaa, että hävitettävä tuote on lajiteltava erilliskeräyksiin (esim. kierrätyssäiliöihin, kierrätyskeskukseen tai jätteiden lajittelupisteeseen).

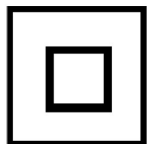

TAKUU

Uudella laitteellasi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tämä koskee myös tuotteen puutteellista puhdistusta
- Tuotteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden 'Huolto'.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.



Element Toaster W/B



Käyttöohjeet FI: 14-21

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 15

LAITTEEN YLEISKATSAUS 17

LAITTEEN KÄYTTÖ..... 18

PUHDISTUS JA HUOLTO..... 19

VALITUSOIKEUS JA HUOLTO 21

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Vammojen ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi lue ohjeet ja varoitukset ja noudata niitä. Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavat:

- Lue kaikki ohjeet.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai painikkeita.
- Palon, sähköiskun ja henkilövahinkojen ehkäisemiseksi johtoa, pistoketta ja muita sähköosia ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Lapsia on valvottava tarkasti, kun he käyttävät tätä laitetta tai ovat sen lähellä.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista ja ennen puhdistusta.
- Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, laite on toiminut huonosti tai se on vaurioitunut millään tavalla. Katso takuutiedot huoltotiedoista.
- Valmistajan suosittelemattomien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingon.
- Älä käytä tätä laitetta ulkona.
- Älä anna johdon roikkua pöydän reunan yli tai kosketa kuumia pintoja.
- Älä sijoita laitetta kuuman kaasulieden tai sähkölieden päälle tai lähelle tai kuumaan uuniin.
- Kytke pistoke aina seinäpistorasiaan. Katkaise virta asettamalla painike asentoon "CANCEL" ja irrottamalla sitten pistoke seinäpistorasiasta.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin sille määritettyyn käyttötarkoitukseen.
- Ole erittäin varovainen, kun siirrät laitetta, joka sisältää kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.
- Älä yritä korjata tätä laitetta itse.
- Mukana toimitetaan lyhyt virtajohto, jotta vältetään riski sotkeutua tai kompastua pidempään johtoon.
- Pidempiä jatkojohtoja on saatavana, mutta niitä on käytettävä varoen. Jatkojohdon käyttöä ei suositella, mutta jos joudut käyttämään sitä, varmista, että johdon verkkojännite vastaa tuotteen jännitettä. Jos pistoke on maadoitettu, jatkojohdon on oltava 3-johtiminen kaapeli. Jotta vältät vetämisen, kompastumisen tai sotkeutumisen, jatkojohto on sijoitettava siten, että se ei roiku pöydän reunan tai muiden alueiden yli, joissa lapset voivat vetää siitä tai kompastua siihen.

Tässä laitteessa on polarisoitu pistoke (toinen napa on leveämpi kuin toinen).

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi tämä pistoke on suunniteltu sopimaan polarisoituun pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei sovi kokonaan pistorasiaan, käännä pistoketta. Jos se ei vielääkään sovi, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Älä yritä muuttaa tai muokata pistoketta millään tavalla.

- Älä käytä pistorasiaa tai jatkojohtoa, jos pistoke istuu löysästi tai jos pistorasia tai jatkojohto tuntuu kuumalta.
- Älä laita leivänpaahtimeen liian suuria elintarvikkeita, metallifoliota tai metallisia välineitä, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Laite voi syttyä palamaan, jos se on peitetty tai koskettaa palavaa materiaalia, kuten verhoja, seiniä ja vastaavia, kun se on käytössä.
- Älä yritä irrottaa ruokaa, kun leivänpaahtin on kytketty päälle.
- Vältä paahtamasta elintarvikkeita, joissa on kuorrutus tai täytteitä, jotka voivat valua, tai joissa on avoin täyte. Kuorrutukset ja täytteet voivat syttyä palamaan.
- Älä paahda leivonnaisia, piirakoita tai vastaavia tuotteita muilla kuin alhaisimmalla tai kevyimmällä asetuksella, äläkä koskaan paahda kahdesti, koska nämä tuotteet voivat syttyä palamaan, jos ne ylikuumenevat, ja aiheuttaa tulipalon.
- Jos murualustaa ei puhdisteta ja irroteta jokaisen käytön jälkeen, se voi aiheuttaa palovaaran.
- Vain kotitalouskäyttöön.

LAITTEEN YLEISKATSAUS



1. Kaksi isoa aukkoa
2. Metallikotelo
3. Nostokahva
4. REHEAT-painike (lämmitys)
5. DEFROST-painike (sulatus)
6. CANCEL-painike (peruutus)
7. Paahtoaste
8. Murualusta (laitteen alla)

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Tarkista kaikki pakkausk materiaalit huolellisesti ennen niiden hävittämistä. Lisävarusteet voivat olla pakattuina pakkausk materiaalin sekaan. Ennen käyttöä pyyhi leivänpaahdinten ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa se huolellisesti. Käytä leivänpaahdinta ensimmäisen kerran ilman leipää paahtimessa ja paahtoasteella 6.

Huomaa: Leivänpaahdinten on oltava kytkettynä virtaan, jotta nostokahva voi lukittua paikalleen. Tämä ensimmäinen lämpeneminen poistaa mahdolliset tuotantoöljyn jäänteet.

LAITTEEN KÄYTTÖ

- Kierrä virtajohto kokonaan auki.
- Varmista, että jännite maassa, jossa olet, vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä.
- Kytkä laite asianmukaiseen pistorasiaan (ja maadoitettuun pistorasiaan, jos laite on luokan I laite) vaaran välttämiseksi.
- Katkaise virta ennen puhdistusta, huoltoa tai lisävarusteiden asentamista.
- Aseta laite pöydälle tai tasaiselle pinnalle.
- Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, siinä on näkyviä vaurioita tai se vuotaa.
- Älä koskaan tee muutoksia laitteeseen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta ulkona sateella.
- Tietyt laitteen osat voivat kuumentua voimakkaasti. Älä kosketa niitä, sillä voit saada palovammoja.

KÄYTTÖOHJE

Aseta leipäviipaleet aukkoihin. Leipäviipaleet: Leikkaa viipale, joka on ohuempi kuin kolo, ja jaa se kahtia pituussuunnassa. Leipänpaahdin sopii sekä leipäviipaleille, paahtoleivälle että muille leipätyypeille, kunhan viipaleet sopivat aukkoihin paksuudeltaan ja pituudeltaan.

Paina nostokahva kokonaan alas, kunnes se pysähtyy (ritilä aukon sisällä puristaa leipää pitääkseen sen poissa lämmityselementeistä). Vapauta kahva – se pysyy alhaalla ja lämpeneminen on alkanut. Jos kahva nousee heti ylös, tarkista, että laite on kytketty virtaan.

Aseta paahtoaste numeroon 1–6. Käännä myötäpäivään korkeammalle lämmölle (tummempi paahto) ja vastapäivään matalammalle lämmölle (vaaleammaksi leiväksi). Mitä korkeampi numero, sitä enemmän leipä ruskistuu.

Leivänlämmittimelle (leivänpaahtimen yläosassa) valitaan alle kahden paahtoaste. Lisätoiminnot (aktivoituvat, kun nostokahva on painettu alas):

REHEAT-painike:

Lämmittää leivän tai paahtoleivän uudelleen.

DEFROST-painike: Paahtaa juuri pakastimesta otetun leivän.

CANCEL-painike: Keskeyttää paahtamisen välittömästi.

Irrota aina pistoke pistorasiasta käytön jälkeen ja anna leivänpaahtimen jäähtyä ennen sen käsittelyä tai säilyttämistä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Katkaise aina virta ja anna leivänpaahtimen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.
- Poista murut vetämällä murualusta ulos (sijaitsee laitteen sivussa).
- Älä koskaan käytä teräviä esineitä puhdistukseen, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Puhdista ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla.
- Kaikki muu huolto ja korjaus on annettava pätevän teknikon tehtäväksi.

SÄILYTYS

- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva.
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, sillä se voi vahingoittaa johtoa..
- Säilytä laite viileässä ja kuivassa paikassa.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: 220–240 V~ 50/60 Hz Teho: 850 W

Luokka: I Valmistettu

Kiinassa

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä laite on varustettu maadoituksella ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Huomaa: Jos olet epävarma maadoituksesta tai sähköliitännästä, ota yhteyttä pätevään teknikkoon.

Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa johtamalla virran pois maadoitusjohdon kautta.

VAROITUS: Sähköiskun vaaran minimoimiseksi laitetta ei saa avata vian sattuessa. Ota sen sijaan yhteyttä pätevään teknikkoon korjausta varten

Tämä laite on varustettu maadoituksella ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Huomaa: Jos olet epävarma maadoituksesta tai sähköliitännästä, ota yhteyttä pätevään teknikkoon.


Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa ohjaamalla virran pois maadoitusjohdon kautta.

Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai lisävarusteiden asentamista.

VAROITUS: Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi. Sähköiskun vaaran minimoimiseksi laitetta ei saa avata vian sattuessa.

Ota sen sijaan yhteyttä pätevään teknikkoon korjausta varten.

Tämä laite on EU-direktiivien mukainen ja se on tarkastettu voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti, mukaan lukien sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja matalajännitedirektiivi (LVD). Laite on suunniteltu ja valmistettu uusimpien turvallisuusmääräysten ja teknisten eritelmien mukaisesti.

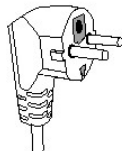

TAKUU

Uudella laitteellasi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tämä koskee myös tuotteen puutteellista puhdistusta
- Tuotteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden 'Huolto'.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.



Element Kettle W/B



Käyttöohjeet FI: 22-29

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 24

LAITTEEN YLEISKATSAUS 26

LAITTEEN KÄYTTÖ..... 27

PUHDISTUS JA HUOLTO..... 28

VALITUSOIKEUS JA HUOLTO 30

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET


- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- Varmista, että päävirtalähteesi vastaa laitteessa ilmoitettua.
- Käytä laitetta vain kotitalouskäyttöön.
- Käytä laitetta vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vesisäiliöiden lähellä.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta lähellä vesilähteitä.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta märillä käsillä.
- Jos laite vahingossa kastuu, irrota välittömästi pistoke pistorasiasta.
- Ilmoita näistä ohjeista mahdollisille käyttäjille.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käytössä.
- Laitetta saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen. Väärinkäytöstä tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneista vahingoista ei voida ottaa vastuuta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä opasta tai valvo henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.
- Tämä laite ei ole lelu; älä anna pienten lasten tai vammaisten henkilöiden leikkiä sillä.
- Lasten turvallisuuden varmistamiseksi pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, laatikot, polystyreeni jne.) poissa lasten ulottuvilta.
- Varoitus! Älä anna pienten lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla:
TUKEHTUMISVAARA!
- Tarkista säännöllisesti, ettei johdossa ole vaurioita. Älä koskaan käytä laitetta, jos johdossa tai laitteessa on vaurioita.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä laita sitä astianpesukoneeseen.
- Älä koskaan käytä laitetta lähellä kuumia pintoja.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön (*) toimesta vaaran välttämiseksi.
- Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta tai huoltoa.

- Älä koskaan käytä laitetta ulkona ja sijoita se aina kuivaan ympäristöön.
 - Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei suosittele, koska ne voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle ja vahingoittaa laitetta.
 - Käytä vain mukana toimitettua pistoketta.
 - Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta. Varmista, että johto ei voi jäädä kiinni mihinkään.
 - Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille tai taita sitä.
 - Varmista, että virtajohto ei kosketa laitteen kuumia osia.
 - Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista ja varastointia.
 - Vältä laitteen joutumista kosketuksiin syttyvien materiaalien, kuten verhojen tai liinojen, kanssa. Varmista, että virtajohto ja pistoke eivät joudu kosketuksiin veden kanssa.
 - Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
 - Kun käytät jatkojohtoa, varmista, että koko johto on rullattu auki. Käytä vain CEhyväksyttyjä jatkojohtoja, joiden syöttöteho on vähintään 16 A, 250 V, 3000 W.
 - Väärä käyttö ja sopimaton käyttö voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle.
 - Tämä laite on tämän tyyppisiä tuotteita koskevien standardien mukainen.
- (*) Pätevä ammattilainen: Valmistajan tai maahantuojan huoltohenkilöstö tai kuka tahansa henkilö, joka on pätevä, hyväksytty ja ammattitaitoinen suorittamaan tämän tyyppisiä korjauksia.

VEDENKEITINTÄ KOSKEVAT ERITYISOHJEET

- Aseta laite pöydälle tai tasaiselle alustalle.
- Älä käytä tai säilytä tätä tuotetta ulkona sateella.
- Älä säilytä laitetta lämmittimien tai lämmityslaitteiden lähellä.
- Tietyt laitteen osat voivat kuumentua. Älä kosketa niitä, sillä voit polttaa itsesi.
- Älä koskaan tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia.
- Laita vedenkeittimeen vain kylmää vettä.
- Vedenpinnan on oltava MAX- ja MIN-merkkien välillä.
- Sammuta keitin ennen kuin irrotat sen alustasta.
- Varmista aina, että kansi on tiukasti kiinni.
- Alusta ja vedenkeittimen ulkopinta eivät saa kastua.
- Vedenkeittimen on sovittava alustaan.

OVERSIKT OVER APPARATET

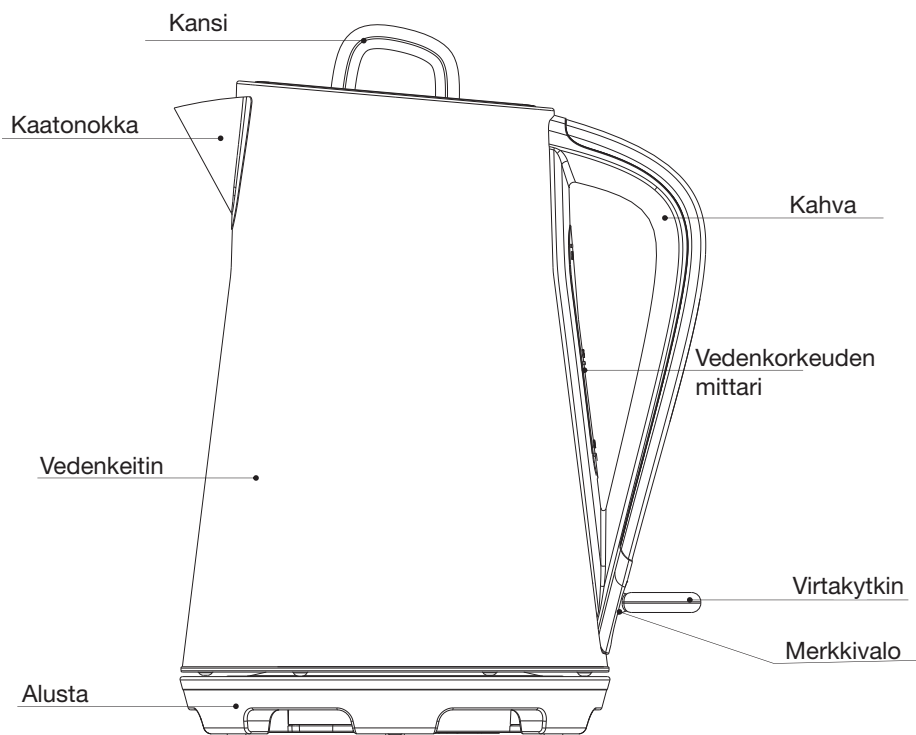

LAITTEEN KÄYTTÖ

- Ennen ensimmäistä käyttöä: Huuhtelee vedenkeitin sisäpuoli.
- Täytä vedenkeitin puoliksi puhtaalla vedellä (älä lisää veteen muita tuotteita).
- Aseta kytkin asentoon ”ON”. Merkkivalo syttyy, mikä osoittaa, että lämpeneminen on alkanut.
- Kun vesi kiehuu, laite sammuu automaattisesti.
- Nosta keitin varovasti ja kaada vesi pesualtaaseen. Varo, ettei vettä roisku, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.
- Laite on nyt käyttövalmis.

OHJE

1. Aseta alusta tasaiselle pinnalle.
2. Täytä vedenkeitin puhtaalla vedellä (ilman lisäaineita). Huomaa: Älä täytä laitteeseen liikaa vettä. Käytä vedenkorkeuden mittaria.
3. Aseta kansi paikoilleen.
4. Aseta vedenkeitin alustalle.
5. Kytke laite vain oikein asennettuun 220–240 V~ 50/60 Hz -pistorasiaan. (Varmista, että käyttämäsi jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä. Katso lisätietoja jalustan tarrasta).
6. Aseta kytkin asentoon ”1”. Vedenkeitin merkkivalo osoittaa, että vesi lämpiää.
7. Kun vesi kiehuu, laite sammuu automaattisesti.
8. Nosta vedenkeitin ja kaada vesi varovasti pesualtaaseen.

Huomautus: Varo palovammoja. Älä paina kantta kaatamisen aikana.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta laite aina, irrota pistoke ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta. Puhdista laitteen ulkopinta sienellä tai hieman kostealla liinalla.

Irrotettavat osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoan kanssa, voidaan pestä lämpimällä vedellä, sienellä ja miedolla pesuaineella tai astianpesukoneessa.

Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.

Älä käytä hankaavia pesuaineita, hankaavia sieniä, teräsharjoja tai muita teräviä esineitä.

SÄILYTYS

Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva.

Kierrä johto vain laitteen alustan ympärille, jotta se ei vahingoitu. Säilytä laite viileässä ja kuivassa paikassa.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: AC 220–240 V~ 50/60 Hz Teho:

1850–2200 W

Luokka: I

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Tämä laite on varustettu maadoituksella ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.


Huomautus: Jos maadoituksesta tai sähköliitännästä on epäselvyyttä, ota yhteyttä pätevään teknikkoon.

Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa johtamalla virran pois maadoitusjohtimen kautta.

Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista, huoltamista tai lisävarusteiden asentamista.

VAROITUS: Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi. Sähköiskun vaaran minimoimiseksi laitetta ei saa avata vian sattuessa. Ota sen sijaan yhteyttä pätevään teknikkoon korjausta varten.

Tämä laite on EU-direktiivien mukainen ja se on testattu voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien, kuten sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ja matalajännitedirektiivin (LVD) mukaisesti. Laite on suunniteltu ja valmistettu uusimpien turvallisuusmääräysten ja teknisten eritelmien mukaisesti.

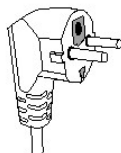

TAKUU

Uudella laitteellasi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tämä koskee myös tuotteen puutteellista puhdistusta
- Tuotteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden 'Huolto'.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

