




witt by Kuvinos[®] **AUTO 6** **MANUAL**

Kuvings Hands-Free Slow Juicer
SE

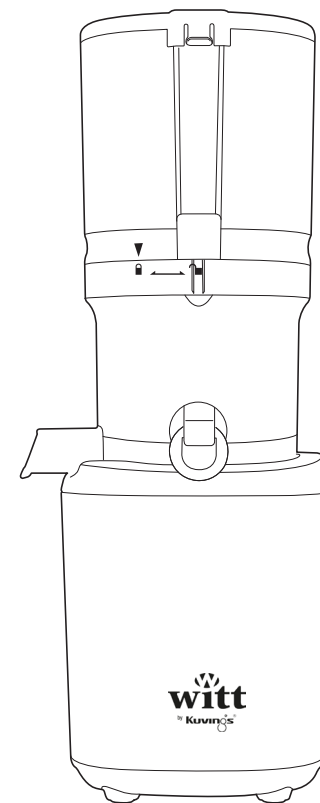

PRODUKTINFORMATION

10A241111A



Använd inte delarna i mycket hett vatten,
diskmaskin eller mikrovågsugn osv.

AUTO 8

INNEHÅLL

02	VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	08	FÖRBEREDELSE AV INGREDIENSER
04	VARNING/FÖRSIKTIGHET SPECIFIKATIONER	09	DEMONTERING OCH RENGÖRING AV APPARATEN
05	MASKINENS DELAR	10	ANVÄNDNING AV BLANK STRAINER TILLVAL ANVÄNDNING AV CITRUS MAKER
06	MONTERINGSANVISNING	11	FELSÖKNING (FRÅGOR OCH SVAR)
07	BRUKSANVISNING		

SÄKERHETSANVISNINGAR

- 01 Läs alla instruktioner.
- 02 För att skydda mot risken för elektriska stötar får du inte placera motorn eller basen i vatten eller någon annan vätska.
- 03 Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
- 04 Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används, innan du lägger till eller tar bort delar samt före rengöring
- 05 Undvik kontakt med rörliga delar.
- 06 Använd inte apparaten om kabeln eller stickkontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats på annat sätt. Kontakta tillverkaren på deras kundtjänstnummer för information om undersökning, reparation eller justering.
- 07 Använd aldrig delar som inte är original. Risk för brand, elektriska stötar och produktskada.
- 08 Använd inte utomhus.
- 09 Se alltid till att juicepressens lock är ordentligt fastspänt innan du slår på motorn. Lossa inte spännena medan juicepressen är igång.
- 10 För inte in fingrar eller andra föremål i apparatens öppning medan den är igång. Om något sitter fast och påmataren inte når ska apparaten stängas av och påfyllningsenheten monteras av, varefter det som sitter fast avlägsnas.

- 11 Se till att ställa omkopplaren i läge OFF efter varje användning av juicepressen. Se till att motorn har stannat helt innan du demonterar den.
- 12 Modifiera inte apparaten på något sätt.
- 13 Använd inte apparaten för något annat ändamål än det avsedda.
- 14 Apparaten bör endast användas under rekommenderad drifttid.
- 15 Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte hålls under noga uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

- Den här enheten är endast avsedd för hushållsbruk. Följ instruktionerna i bruksanvisningen noggrant.
(Juicepressen omfattas inte av tillverkarens garanti om produkten används på ett sätt som den inte är avsedd för eller om den används för kommersiella ändamål.)
- Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
- Om apparaten ges som gåva måste bruksanvisningen medfölja produkten.

VARNING/ VAR FÖRSIKTIG

Varningar om risk för dödsfall eller allvarliga personskador.

Förbjudet

Kräver åtgärd

Får inte tas isär

Följ anvisningarna

Använd aldrig en förlängningskabel eller ett grenuttag när apparaten är i bruk.
 Risk för brand och explosion.

Vidrör inte kabeln eller stickkontakten med våta händer.
 Risk för elektriska stötar.

Låt inte apparaten vara i drift utan uppsikt. Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används.

Rengör kabeln med en torr trasa om den är smutsig eller våt.
 Risk för elektriska stötar.

Tappa inte apparaten och placera inte mycket tunga föremål ovanpå den.
 Risk för produktskada.

Dra inte ur stickkontakten ur eluttaget genom att dra i kabeln. Fatta i stället tag i stickkontakten.
 Risk för produktskada och elektriska stötar.

Använd påmataren – aldrig fingrar eller bestick – för att föra in ingredienser i apparaten.
 Risk för person- och/eller produktskada.

Placera inte delarna i diskmaskin eller i varmt

vatten över 40 grader. Delarna kan slitas ut snabbare.

Du får inte reparera, ta isär eller modifiera apparaten. Apparaten kanske inte fungerar som den ska och kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada.

Använd inte apparaten på ett ojämnt underlag. Om apparaten välter kan fel uppstå.

Håll apparaten utom räckhåll för barn och förvara den på en säker plats. Det kan orsaka skada.

Förvara inte och använd inte apparaten i närheten av någon form av värmeapparat. Apparaten kan missfärgas eller deformeras.

Använd inte farliga kemikalier för att rengöra apparaten och använd inte brandfarliga sprayer i närheten av apparaten. Det kan ändra färgen på apparaten eller orsaka brandrisk.

Skydda strömkabeln genom att inte böja den för hårt och inte placera tunga föremål ovanpå den. Det kan orsaka kortslutning eller till och med brand.

Att använda juicepressen utan ingredienser kan orsaka skada på juicepressens skruv.

SPECIFIKATIONER

AUTO Premium Series – AUTO6

Produkt	Juicepress
Modell	KHS-650IE, KHS-660IE, KHS-650IB, KHS-660IB, KHS-650I KHS-650SE, KHS-660SE, KHS-650SB, KHS-660SB, KHS-650S
Spänning	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning	200 W
Kontinuerlig användning	Mindre än 20 min.
Vikt	5 kg
Mått	Storlek 184 x 225 x 455 mm (B x D x H)
Tillverkare	NUC Electronics Co., Ltd.
Typ	Låghastighetskompression
Ursprung	Tillverkad i Korea

MASKINENS DELAR

PÅFYLNINGSENHET

BAS

LOCK TILL BEHÅLLARE

ÖPPNING, BEHÅLLARE

LÅSMEKANISM

HANDTAG, BEHÅLLARE

MAX-INDIKATOR

JUICEPRESS

SMART CAP DROPSTOPP

JUICEPIP

UTLOPP FÖR FRUKTKÖTT

BEHÅLLARE

JUICE-PRESS

SIL

JUICEPRESS-SKRUV

JUICEKOPP 1

JUICEKOPP 2

PÅMATARE

BORSTE

BLANK STRAINER

CITRUSPRESS [EXTRA TILLVAL]


FRUKTKÖTTSSIL [EXTRA TILLVAL]

MONTERINGS-ENHET

MONTERINGSANVISNING


STEG 1 MONTERINGSENHET

Juicepress och matarskruv och sil

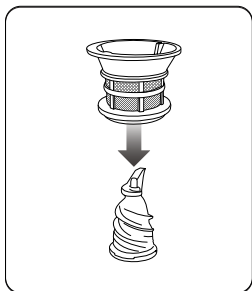

01 Placera juicepressen på matarskruv.


⚠ Se till att silikondelarna i juicepressen är korrekt isatta innan du monterar apparaten.

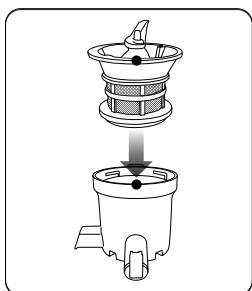


02 Montera den så att den röda pricken på silen är i linje med den röda pricken på juicepressen.

STEG 2 ÖVRE DEL

Monteringsenhet och behållare

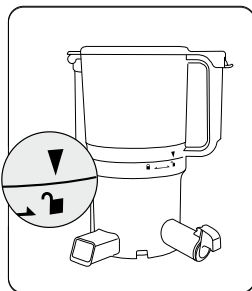


03 Placera behållaren på juicepressen. Justera symbolen ▼ på behållaren med lås upp-symbolen ◀ på juicepressen.

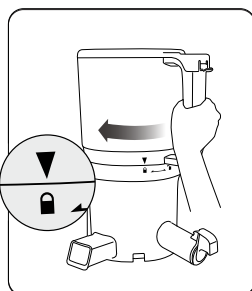


04 Vrid behållaren medurs tills symbolen ▼ på behållaren är i linje med låssymbolen ▶ på juicepressen.

STEG 3 BAS OCH ÖVRE DEL

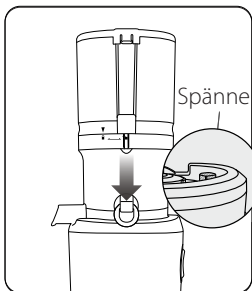

05 Placera den monterade toppsatsen på basens fästspänne och justera.

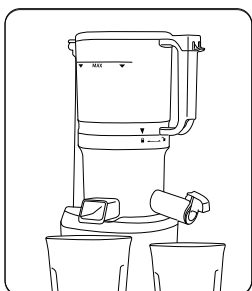


06 Placera juicekopp 1 och juicekopp 2 under juicepipen och utloppet för fruktkött.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

VAR

FÖRSIKTIG!


- Användning av juicepressen utan ingredienser kan orsaka skada på juicepressens matarskruv.
- Använd inte apparaten kontinuerligt i mer än 20 minuter. Detta kan skada motorn på grund av överhettning. Efter kontinuerlig användning ska du låta apparaten vila i 30 minuter för att svalna innan du påbörjar en ny session.

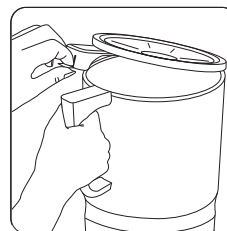

01 Öppna locket på behållaren med hjälp av låsfliken och lägg i ingredienserna.

⚠ Tillsätt inte så mycket ingredienser att det överstiger maxmarkeringen.


*Se sidan 8 för förberedelse av ingredienser.

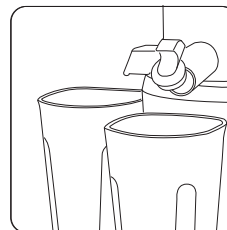

02 Tryck ned låsfliken helt och stäng locket till behållaren försiktigt. Placera sedan juicekopparna korrekt i förhållande till juicepipen och utloppet för fruktkött.

⚠ Apparaten går bara att starta om behållarens lock är korrekt stängt.


*Håll Smart Cap-dropstoppet öppet så att juicen inte rinner tillbaka.

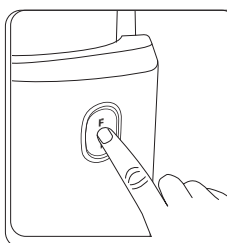

03 Tryck på [FWD]-knappen för att starta.

⚠ Om apparaten stannar under drift ställer du knappen på [STOP (O)] för att stoppa all drift och håller sedan knappen [REVERSE(REV)] intryckt tills ingredienserna lossnar.

*Knappen [REVERSE(REV)] fungerar bara när den hålls intryckt. Håll REVERSE-knappen intryckt i 2–3 sekunder och släpp den sedan.

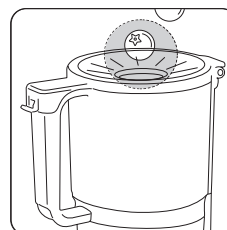

04 Tillsätt ingredienser genom öppningen i behållaren medan apparaten är igång.

⚠ Om locket är öppet och stora mängder ingredienser tillsätts samtidigt kan det stoppa driften.

05 Stäng av strömmen när du har pressat klart och när fruktköttet och fibrerna har separerats.

⚠ Låt apparaten gå tills fruktköttet har separerats helt.

FÖRBEREDELSE AV INGREDIENSER

VAR

FÖRSIKTIG!

- Tillsätt inte ingredienser över maxmarkeringen.
- För effektiv pressning, skär runda ingredienser (äpplen, rödbetor, päron osv.) i fjärdedelar och pressa mjuka ingredienser tillsammans med hårda.
- När du pressar blandade ingredienser, tillsätt först de mjuka och strimlade ingredienserna och tillsätt sedan de hårda som t.ex. morötter. På så sätt uppnås bästa möjliga resultat.

FRUKT

Hårda kärnor

Skär ingredienserna i lämpliga storlekar för att passa i behållaren. Ta bort hårda kärnor från ingredienserna innan de pressas.

T.ex. äpplen, persikor, tomater, nektariner, aprikoser, plommon osv.

Frukter med tjockt skal

Skala frukten och skär den i lämplig storlek innan du pressar juicen. Ta bort hårda kärnor från ingredienserna innan de pressas.

T.ex. apelsiner, meloner, mango, ananas och drakfrukt.

Mjuka frukter

Pressa inte bara mjuka frukter. Pressa mjuka frukter tillsammans med hårda ingredienser.

T.ex. jordgubbar, kiwi, tomat, ananas, mango osv.

GRÖNSAKER

Bladgrönsaker/stjälkar

Skär fiberrika grönsaker i mindre bitar på cirka 3–5 cm eller mindre innan du lägger dem i apparaten. Skär långa och tunna ingredienser i 1 cm stora bitar. T.ex. vattenpersilja och vetegräs.

⚠ Om bladingredienserna snor sig runt matarskruven, öppnas påfyllningsenheten och bladen

Rotfrukter

lossas innan pressningen återupptas.

Skala och skär ingredienserna i bitar som är mindre än 2,5 cm tjocka. Skär långa ingredienser på längden för att extrahera juicen.

T.ex. morötter, rödbetor och ingefära.

⚠ INGREDIENSER SOM KRÄVER UPPMÄRKSAMHET VID HANTERING

GRANATÄPPLE: Tillsätt kärnorna först efter skalning.

DRUVOR: Ta bort stjälkarna och mata långsamt bara druvor i behållaren.

MANDLAR, BÖNOR, JORDNÖTTER OCH NÖTTER: Blötlägg ingredienserna i vatten i minst 8 timmar innan du pressar juice av dem. Tillsätt långsamt ingredienserna genom hålet i behållaren, en sked i taget med en liten mängd vatten, för att extrahera kokosmjölken.

* Var noga med att stänga Smart Cap när du extraherar kokosmjölken.

⚠ LÄGG INTE I FÖLJANDE INGREDIENSER I APPARATEN

VEGETABILISK/ANIMALISK OLJA: Ingredienser som innehåller vegetabiliska eller animaliska oljor som sesam, bladmynta, smör eller margarin bör inte pressas. Kontakt med matarskruven kan leda till försämrade prestanda och skador.

FÅR INTE PRESSAS: Ingredienser som kokosnöt, arrowrot, sockerrör, ris osv. Dessa hårda eller torra fibrösa material får aldrig inkluderas.

FRYSTA INGREDIENSER: Inkludera inte fryst frukt eller is, eftersom det kan orsaka brott och skador.


* Använd en blank strainer till fryst frukt.

DEMONTERING OCH RENGÖRING AV APPARATEN


VAR

FÖRSIKTIG!


- Rengör varje del noggrant under rinnande vatten, förutom basen. (Använd inte vatten som är varmare än 40 °C).
- Undvik att placera den i diskmaskin, torktumlare, mikrovågsugn osv.
- Om apparaten inte rengörs omedelbart efter användning kan rester torka in och fastna, vilket försvårar demontering och rengöring och kan leda till försämrade prestanda.

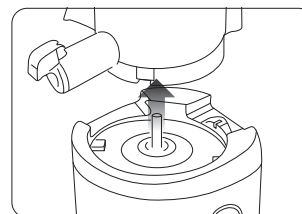

01 Montera av den övre delen från basen.

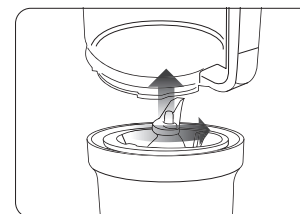


02 Öppna behållaren genom att vrida handtaget moturs och ta bort den övre delen från monteringsenheten.

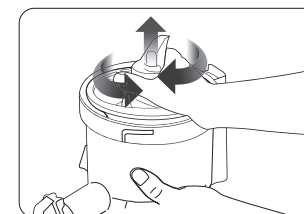


matarskruven från monteringsenheten.

⚠ Om du tar tag i den övre delen av matarskruven blir det lättare att ta bort den.

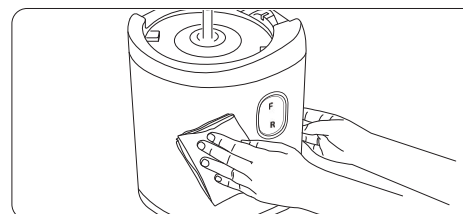

04 Torka av basen med en fuktig, mjuk trasa.

⚠ Basen får inte rengöras med vatten, så var noga med att vrida ur trasan väl. Den får inte vara drypande våt.

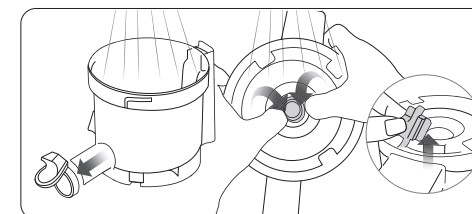


05 Rengör juicepressen under rinnande vatten.

*Silikonringen inuti juicepressen och silikonet på Smart Cap kan tas av och rengöras.


*Silikonring: Ta av den genom att trycka utifrån på behållaren, rengör den och sätt sedan tillbaka den.

⚠ Öppna silikonpluggen på baksidan av juicepressens bas och rengör den. Ta inte bort den helt.

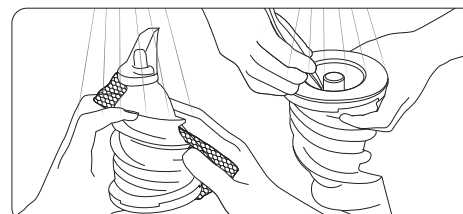

06 Rengör utsidan av skruven under rinnande vatten med en diskborste. Använd spetsen på rengöringsborsten för att få ut eventuella rester ur springorna på skruvens undersida.

⚠ Var noga med att torka av skruvens metalldelar noggrant för att förhindra att vatten blir kvar.

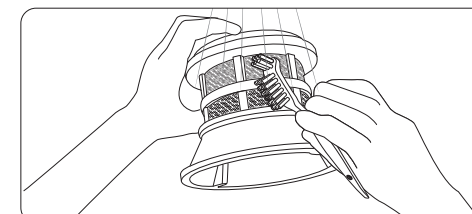


07 Torka silen noggrant före användning, efter att den har rengjorts med en borste under rinnande vatten.

BRUKSANVISNING: BLANK STRAINER / CITRUS MAKER

BLANK STRAINER

VAR FÖRSIKTIG!

- Den rekommenderade mängden för en användning är mindre än 300 g.
- För optimal glasstillredning bör du använda de frysta ingredienserna omedelbart efter att du tagit ut dem ur frysen.
- Tillför långsamt de förberedda ingredienserna i behållaren i små mängder, mindre än 3 cm, och tillsätt långsamt mer i takt med att ingredienserna glider ned.

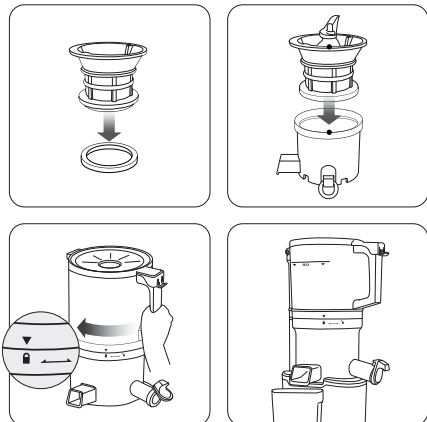

- 01 Placera silikonringen i silens spår, så som visas på bilden.
- 02 Montera silen genom att rikta in symbolen på behållaren med symbolen på juicepressen efter att silen har placerats på matarskruven.
- 03 Vrid behållaren medurs tills symbolen på behållaren är i linje med låssymbolen på juicepressen.
- 04 Placera en juicekopp under utloppet. (Isen matas ut genom fruktkötsutloppet).

* Silikonringen kan tas av och diskas.

* Om silikonringen inte är ordentligt fastsatt kan silen inte fastgöras på juicepressen.

* Om det finns frysta ingredienser kvar i matarskruven eller behållaren kan du använda påmataren för att trycka ned dem.

CITRUS MAKER *EXTRA TILLVAL


VAR FÖRSIKTIG!

- Om apparaten inte rengörs omedelbart efter användning kan rester torka in och fastna, vilket försvårar demontering och rengöring och kan leda till försämrad prestanda.

- 01 Placera silen på citruspressens behållare.
- 02 För in konen i mitten av silen för att montera den.
- 03 Placera den monterade citruspressen på basenheten och tryck på strömbrytaren för att starta driften.
- 04 Skär frukten på mitten och tryck den varsamt mot konen.

⚠ Om det samlas en för stor mängd fruktkött i silen ska du rengöra den och sedan återuppta pressningen.

* Mängden juice kan variera beroende på ingrediensernas egenskaper.

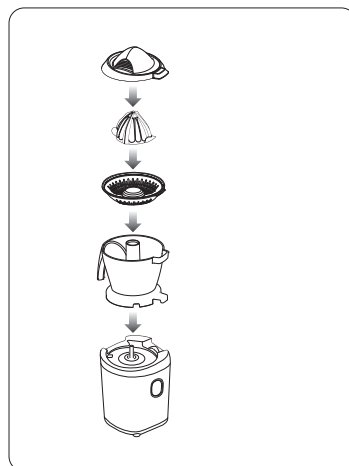

FELSÖKNING FRÅGOR OCH SVAR

■ Det finns ingen ström till apparaten:

- Kontrollera att stickkontakten är korrekt isatt i eluttaget.
- Kontrollera om påfyllningsenheten är korrekt monterad på juicebehållaren och låst på plats.
- Kontrollera baktill på maskinen för att se om påfyllningsenheten är fastlåst på basen.
- Apparaten fungerar bara om delarna är korrekt monterade.

■ Liten juicemängd:

- Olika ingredienser innehåller olika mängder vätska. Det är därför helt beroende av ingrediensen hur mycket juice den avger.
- Om ingredienserna inte är färska kan vätskehalten vara reducerat jämfört med färska ingredienser. Det rekommenderas att blötlägga ingredienserna i 30 minuter före pressning för att uppnå bästa möjliga resultat.
- Om ingrediensen har ett lågt vätskeinhåll kan det vara en fördel att blötlägga den i vatten innan du pressar den.
- Om du pressar ingredienser med små kärnor kan mängden juice minskas om kärnorna blockerar silen. För optimala resultat rekommenderar vi att påfyllningsenheten, matarskruven, silen och borsten tas isär och rengörs.
- Om det finns rester av kärnor i botten av silen kan det försämra prestandan och minska mängden juice.

■ Det finns för mycket fruktkött i juicen:

- För att undvika finfördelat fruktkött bör matarskruven och silen rengöras ofta.
- Använd en trådsil för att sila bort oönskat fruktkött från juicen.
- Om matarskruven och silen är skadade, och därmed påverkar apparatens prestanda, bör de bytas ut.
- *Hållbarheten för de olika delarna kan variera beroende på användning och ingredienser.
- Att skära fiberrika livsmedel i mindre bitar och pressa dem långsammare kan minska ansamlingen av fruktkött inuti apparaten.

■ Påfyllningsenheten kan inte stängas:

- Kontrollera att matarskruven har förts ned helt i silen, annars kan påfyllningsenheten inte stängas.

■ Apparaten avger konstiga ljud

- Kontrollera att delarna är korrekt monterade. Prova att sätta ihop delarna igen och lyssna om det fortfarande kommer konstiga ljud från apparaten.
- Starta inte apparaten om den är tom.
- Om apparaten körs utan ingredienser finns det risk för skador på matarskruven.
- Om apparaten körs utan ingredienser ökar ljudnivån. Risk för produktskada.
- Om ljuden fortsätter efter att ingredienserna har lagts i apparaten ska du kontrollera ingrediensernas storlek.

Lägg inte ingredienser som är tjockare än 4 cm i apparaten.

- Beroende på ingrediens kan det även uppstå av mindre bitar.
- Apparaten kan också avge konstiga ljud om den placeras på ett ojämnt underlag. Se till att apparaten står på ett plant underlag.

■ Fruktköttet är mycket fuktigt:

- Omedelbart efter att apparaten har startats är fruktköttet mycket fuktigt.
- Beroende på ingrediens kan fruktköttet påverkas, speciellt om ingrediensen inte längre är färsk. Detta ökar också mängden fruktkött i juicen.
- Det kan finnas en ansamling av fruktkött inuti apparaten. Rengör delarna för att ta bort överflödigt fruktkött eller matbitar som kan blockera apparaten.

■ Juicebehållaren vibrerar när apparaten är igång:

- Syftet med matarskruven och silen är att krossa och pressa ingredienser. Det är normalt att matarskruven och silen vibrerar när maskinen är i drift.
- Om fiberrika ingredienser pressas ökar vibrationerna.

■ Apparaten stannar plötsligt men har inte pressat klart:

- Kontrollera om stickkontakten är ordentligt ansluten till eluttaget.
- Kontrollera om delarna är korrekt monterade.
- Om det finns för mycket ingredienser i maskinen samtidigt kan det göra att maskinen stannar.
- Om maskinen stannar på grund av mängden ingredienser körs funktionen REVERSE-OFF-FORWARD 2-3 gånger.

-
- Med REVERSE förs ingredienserna tillbaka. Med FORWARD dras ingredienserna ned.
 - Efter 30 minuters kontinuerlig användning kan apparaten stanna på grund av säkerhetsfunktionen ”överbelastning”. Om detta inträffar måste apparaten få svalna i 30 minuter–1 timme innan den används igen.
 - Kärna ur ingredienserna innan de pressas. Risk för produktskada.

■ Den pressade juicen skiktas sig:

- Beroende på ingrediensens densitet kan juicen börja skikta sig efter pressning. Särskilt om ingredienserna pressas för snabbt kan juicen skikta sig.

■ Påfyllningsenheten kan inte öppnas:

- När ingredienserna har pressats ska apparaten köras i ytterligare 30 sekunder för att mata ut återstående fruktkött.
- Om det finns för mycket fruktkött i juicebehållaren kan det vara svårt att öppna locket. Om detta inträffar trycker du två eller tre gånger på REVERSE–OFF–FORWARD-knapparna i den här ordningsföljden. Placera sedan båda händerna på locket och tryck nedåt samtidigt som du vrider locket mot öppet läge.
- Håll vatten i påfyllningsenheten och skölj igenom apparaten. Försök sedan att öppna påfyllningsenheten.

■ Det droppar juice från juicebehållaren:

- Om silikonpluggen inte har satts i på rätt sätt kan det droppa juice. Se till att silikonpluggen är korrekt isatt innan delarna monteras ihop.

■ Är det möjligt att pressa ingredienser med mycket högt fiberinnehåll?

- Ingredienser som selleri och ingefära har ett högt fiberinnehåll, och fibrerna kan sno sig runt skruven och därmed försämra apparatens prestanda.
- När du pressar fiberrika ingredienser ska du skära dem i mindre bitar och byta ut dem mot andra ingredienser. Rengör toppsatsen regelbundet om du pressar stora mängder fiberrika frukter och grönsaker.

■ Missfärgning av plastdelarna:

- Om delarna inte rengörs omedelbart efter pressning torkar det återstående fruktköttet in i delarna. Detta leder till att delarna är svåra att ta isär och kan även orsaka missfärgning på plastdelarna.
- Ingredienser som innehåller mycket karotenoider, t.ex. morötter och spenat, kan orsaka missfärgning av plastdelarna. Om delarna blir missfärgade på grund av karotenoider kan de missfärgade delarna smörjas in med vegetabilisk olja, som fungerar som ett mildt rengöringsmedel.
- Vegetabilisk olja ska endast användas som rengöringsmedel på missfärgade plastdelar. Smörj inte in matarskruven eller silen med vegetabilisk olja. Om vegetabilisk olja eller olja av animaliska fetter kommer i kontakt med skruven eller silen kan det försämra apparatens prestanda och orsaka produktskada.
- Tänk på att silikondelarna är avtagbara och måste rengöras noggrant.

■ Användning av apparaten för något annat ändamål än vad den är avsedd för:

- Apparaten är endast avsedd för pressning av frukt och grönsaker.
- Försök inte pressa ut vegetabilisk olja ur ingredienser.
- Pressa inte ingredienser som innehåller mycket vegetabilisk olja eller animaliskt fett.
- Om vegetabilisk/animalisk olja kommer i kontakt med skruven eller silen kan det försämra apparatens prestanda och orsaka produktskada.
- Tänk på att silikondelarna är avtagbara och måste rengöras noggrant.

REKLAMATIONSRÄTT

Din nya produkt omfattas av 3 års reklamationsrätt på fabriktions- och materialfel, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid begäran om service ska du upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Notera ev. dessa upplysningar här i bruksanvisningen, så du dem lätt tillgängliga. Det gör det lättare för servicemontören att hitta de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som uppkommit på grund av fabriktions- och materialfel.
- Vid misskötsamt underhåll – däribland även gäller bristande rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten.
- Om man använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte efterföljs
- Om inte installationen genomförts enligt anvisningarna
- Om inte auktoriserad fackman har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andre förslitningsdelar

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater, som inte ska användas i privata hushåll, men som används i kommersiella sammanhang eller liknande (restaurang, café, kantin etc.) eller används till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare. I förbindelse med kommersiella inköp frånfaller garantin eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service'.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.



