



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Innhold

1	Sikkerhetsinformasjon og advarsler.....	3
1.1	Tiltentkt bruk.....	3
1.2	Klimaklasser.....	3
1.3	Brukergruppe.....	3
1.4	Installasjon og igangsetting.....	3
1.5	Sikker håndtering av apparatet.....	3
1.6	Rengjøring.....	3
1.7	Feil, skader og reparasjoner.....	4
1.8	Kassering.....	4
1.9	Samsvar.....	4
1.10	SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen.....	4
1.11	EPREL-database.....	4
1.12	Open-Source-lisenser.....	4
1.13	Reservedeler.....	4
1.14	Symboler på apparatet.....	4
1.15	Advarselsnivåer.....	4
2	Oversikt over enheten.....	5
2.1	Leveringsomfanget.....	5
2.2	Oversikt over apparater og utstyr.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Touch & Swipe-displayets funksjonalitet.....	6
3.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	6
3.2	Menyer.....	6
3.3	Dvalemodus.....	6
4	Oppstart.....	6
4.1	Slå på apparatet (første oppstart).....	6
5	Lagring.....	7
5.1	Informasjon om lagring.....	7
5.2	Lagringsskisse.....	7
6	Spare energi.....	8
7	Betjening.....	8
7.1	Betjenings- og visningselementer.....	8
7.1.1	Statusvisning.....	8
7.1.2	Displaysymboler.....	8
7.1.3	Lydsignaler.....	9
7.2	Apparatfunksjoner.....	9
7.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	9
7.2.2	Slå apparatet på og av.....	9
7.2.3	WLAN.....	9
7.2.4	Temperatur.....	10
7.2.5	Temperaturenhet.....	11
7.2.6	SabbathMode.....	11
7.2.7	HumiditySelect.....	12
7.2.8	Presentasjonslys *.....	12
7.2.9	Displaylysstyrke.....	12
7.2.10	Døralarm.....	13
7.2.11	Lysalarm.....	13
7.2.12	Alarmtone.....	13
7.2.13	Tastetone.....	14
7.2.14	Displaysperre.....	14
7.2.15	Tilgangskoder.....	15
7.2.16	Språk.....	16
7.2.17	Informasjon om apparater og programvare.....	16
7.2.18	Påminnelse.....	16
7.2.19	Demomodus.....	16
7.2.20	Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene.....	17
7.3	Meldinger.....	17
7.3.1	Advarsler.....	17
7.3.2	Påminnelser.....	18
8	Utrustning.....	19
8.1	Sikkerhetslås.....	19
8.2	TipOpen.....	19
8.3	Trerist.....	20
8.4	Tekstetiketter.....	21
9	Vedlikehold.....	21
9.1	FreshAir-aktivt kullfilter.....	21
9.2	Rengjøre apparatet.....	22

10	Kundehjelp.....	22
10.1	Tekniske data.....	22
10.2	Driftslyder.....	22
10.3	Teknisk feil.....	23
10.4	Kundeservice.....	24
10.5	Typeskilt.....	24
11	Sette ut av drift.....	24
12	Kassering.....	24
12.1	Forberede apparatet for avhending.....	24
12.2	Miljøvennlig avhending av apparatet.....	24

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Ytterligere informasjon på Internett Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet: <i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsresultater er merket med en ▷.
	Videoer Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne bruksanvisningen gjelder for:

UWpri	3661 3662 3672 3761 3762 3782
UWgbi	3682 3782

1 Sikkerhetsinformasjon og advarsler

Ta godt vare på denne brukerinformasjonen slik at du til enhver tid har tilgang til den.

Hvis du gir apparatet videre, må du gi denne brukerinformasjonen videre til neste eier.

For å bruke apparatet forskriftsmessig og trygt, må du lese denne brukerinformasjonen før installasjon og bruk. Følg alltid instruksjonene, sikkerhetsanvisningene og advarslene som finnes der. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en sikker og feilfri måte.

1.1 Tiltent bruk

Dette apparatet er ment for bruk i husholdningen og i lignende bruksområder, som f. eks.:

- i personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsområder
- i landbruksmiljøer og av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
- i bed and breakfast-hoteller
- i catering og lignende engrosanvendelser

Ytterligere bruksområder:

- Dette apparatet er utelukkende beregnet for lagring av vin.
- Dette apparatet er ikke egnet for å fryse ned matvarer.
- Dette apparatet er egnet for integrert montering under benken.

Alle annen bruk er ikke tillatt.

1.2 Klimaklasser

Apparatet er, avhengig av klimaklassen, konstruert for bruk i begrensede omgivelsestemperaturer. Klimaklassen som gjelder for ditt apparat, er angitt på typeskiltet.

Merk

- For å sikre feilfri drift må du overholde de angitte omgivelsestemperaturene.

Klimaklasse	omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.3 Brukergruppe

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Barn må ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold uten tilsyn.

1.4 Installasjon og igangsetting

- Installer og koble til apparatet i henhold til instruksene i brukerinformasjonen.
- Installer apparatet i henhold til instruksene i brukerinformasjonen for å unngå at apparatet velter.
- Ikke lukk ventilasjonsåpningene i apparatet eller i installasjonshuset.
- Du må ikke skade strømledningen. Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.
- Ikke plasser bærbare strømuttak eller nettdeler på baksiden av apparatet.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig, slik at apparatet kan kobles raskt fra strømmen i en nødssituasjon. Den må være plassert utenfor apparatets bakside.

1.5 Sikker håndtering av apparatet

- Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som for eksempel aerosolbeholdere med brennbar drivgass, i apparatet. Slike spraybokser er merket med et flammesymbol, eller det er angitt i innholdsdeklarasjonen. Gasser som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Hold brennende lys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme unna apparatet for å unngå at disse antenner apparatet.
- Drikker eller beholdere som inneholder alkohol må oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Unngå kontinuerlig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer. Bruk f. eks. hansker for å beskytte deg.
- Kuldemiddelet (spesifikasjoner på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar. Kuldemiddel som lekker ut kan bli antent.
 - Du må ikke skade kjølekretsløpet.
 - Ikke bruk antenneskilder på innsiden av apparatet.
 - Ikke bruk elektriske apparater (f. eks. damprenjøringsapparater, varmeapparater) inne i apparatet.
 - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservicen.
- Åpne døren kun i korte perioder. På denne måten hindrer du at temperaturen i apparatet stiger.
- Ikke grip inn mellom døren og apparatet når du åpner og lukker. Fingrene kan komme i klem.
- Temperaturverdien i det varmeste området av apparatet kan være høyere enn den innstilte temperaturverdien.

1.6 Rengjøring

- Rengjør overflater som kommer i kontakt med matvarer regelmessig.
- Rengjør kondensvannutløpet regelmessig.
- Ikke bruk elektriske varme- eller damprenjøringsapparater, åpen flamme eller avrimingsspray for å fremskynde avrimingsprosessen.
- Ikke fjern is med skarpe gjenstander.

1.7 Feil, skader og reparasjoner

- Hvis strømledningen til apparatet er skadet, skift ut strømledningen.
- Reparasjoner og inngrep på apparatet skal kun gjennomføres av kundeservicen eller annet utdannet fagpersonell.
- Ved feil eller problemer med apparatet må du trekke ut strømpluggen eller slå av sikringen. Når du trekker i strømpluggen, må du alltid ta tak i pluggen. Ikke trekk i kablet.

1.8 Kassering

- Apparatet inneholder verdifulle materialer og er merket med et tilsvarende symbol. (se 1.14 Symboler på apparatet)
 - Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
 - Avhend apparatet gratis på lokale gjenvinnings- og resirkuleringssteder via klasse 1 oppsamlingsbeholdere.
 - Når du kjøper et nytt apparat, returnerer du det gamle apparatet til forhandleren gratis.
 - Informere om returalternativer.
- Hvis apparatet inneholder lamper som du kan fjerne selv og uten å ødelegge dem:
 - Demonter lampene før avhending.
 - Avhend lampene via de respektive oppsamlingssystemene.
- Apparatet kan inneholde personopplysninger.
 - Slett personopplysninger før avhending.
- Apparatet inneholder kuldemiddel (spesifikasjoner på typeskiltet) og olje. Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbar. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.
 - Ikke skad kjølekretsløpet.
 - Avhend apparatet i henhold til instruksene i brukerinformasjonen.

1.9 Samsvar

Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. I monterings-tilstand er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsbestemmelser og tilhørende direktiver.

For EU-markedet:* Apparatet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.*

For GB-markedet:* Apparatet tilsvarende Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.Liebherr.com

1.10 SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen

Du kan sjekke om apparatet ditt inneholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen ved å bruke følgende lenke: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL-database

Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energiforbruksmerking og krav til økodesign i den europeiske

produkt databasen (EPREL). Under følgende lenke <https://eprel.ec.europa.eu/> kommer du til produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellnavnet. Du finner modellnavnet på typeskiltet.

1.12 Open-Source-lisenser


Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Reservedeler

Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

1.14 Symboler på apparatet

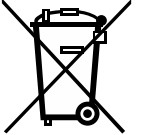	Dette symbolet kan stå på kompressoren. Det gjelder oljen i kompressoren og henviser til følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og hvis den kommer i luftveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ingen fare ved normal drift. Ikke fjern dette symbolet.
	Advarsel: Brannfare på grunn av brannfarlige materialer. Dette symbolet er på kompressoren og kan også være på andre steder på apparatet. Dette symbolet advarer mot brannfarlige materialer. Ikke fjern dette symbolet.
	Dette eller et lignende symbol kan befinne seg på baksiden av apparatet. Det indikerer at det er vakuumsolasjonspaneler (VIP) eller perlittpaneler i døren og/eller huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ikke fjern dette symbolet.
	Dette symbolet finnes på typeskiltet. Det indikerer at apparatet inneholder verdifulle materialer og at du ikke må kaste apparatet i husholdningsavfall. (se 1.8 Kassering)

1.15 Advarselsnivåer

 FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til lette eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
OBS	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.
Merknad	Kjennetegner nyttige merknader og tips.

2 Oversikt over enheten

2.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- Servicebrosjyre

2.2 Oversikt over apparater og utstyr

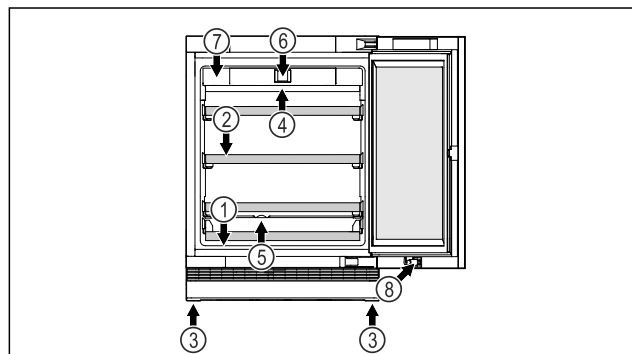


Fig. 1 Eksempelfremstilling forside

Utrustning

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Kondensavløp |
| (2) Hyllerist | (6) Betjeningsselementer og temperaturvisning |
| (3) Justerbar fot | (7) FreshAir-aktiv kullfilter |
| (4) Innvendig belysning* | (8) Lås* |

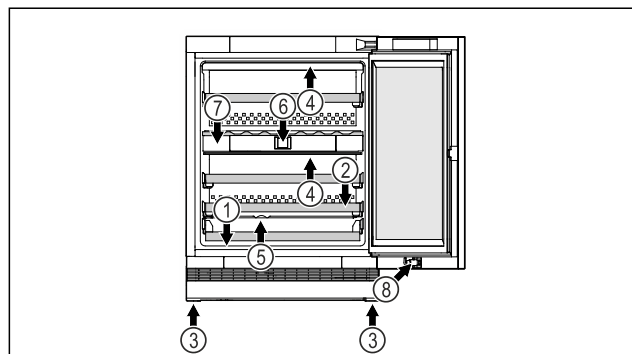


Fig. 2 Eksempelfremstilling forside

Utrustning

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Kondensavløp |
| (2) Hyllerist | (6) Betjeningsselementer og temperaturvisning |
| (3) Justerbar fot | (7) FreshAir-aktiv kullfilter |
| (4) Innvendig belysning* | (8) Lås* |

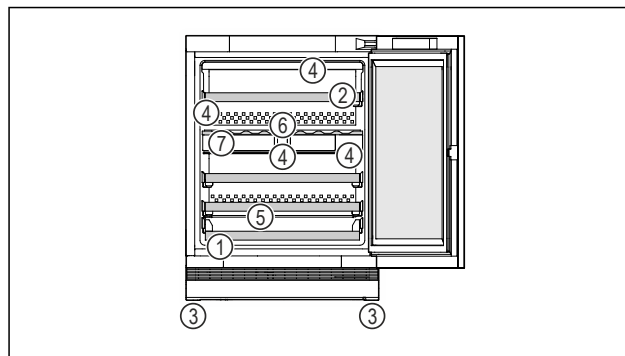


Fig. 3 Eksempelfremstilling forside

Utrustning

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Kondensavløp |
| (2) Hyllerist | (6) Betjeningsselementer og temperaturvisning |
| (3) Justerbar fot | (7) FreshAir-aktiv kullfilter |
| (4) Innvendig belysning* | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkløsningen for ditt vinapparat.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice:* Apparatet ditt er SmartDevicei-aktivert. Hvis du vil koble apparatet til WLAN, må du laste ned SmartDevice-appen.*

Apparat forberedt for SmartDevice:* Ditt apparat er forberedt for bruk med SmartDeviceBox. Du må først anskaffe og installere SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.*

Mer informasjon om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Anskaff SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shop:* home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Laste ned SmartDevice-appen:



Etter installasjon og konfigurasjon av SmartDevice-appen kan du integrere apparatet ved hjelp av SmartDevice-appen og WLAN-apparatfunksjonen (se 7.2.3 WLAN) i WLAN-nettverket.

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.




Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.*

3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch & Swipe-displayet. Bruk Touch & Swipe-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å sveipe eller trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

3.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

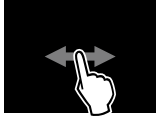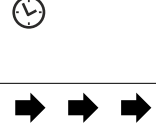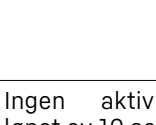
Symbol	Beskrivelse
	Berør skjermen kort: Aktivere/deaktivere funksjon. Bekreft valg. Åpne undermeny.
	Berør displayet i en angitt tidsperiode (f.eks. 3 sekunder): Aktivere/deaktivere funksjonen eller verdien.
	Sveip mot høyre eller venstre: Navigere i menyen.
	Berør tilbake-symbolet kort: Gå ett menynivå tilbake.
	Berør tilbake-symbolet i 3 sekunder: Gå tilbake til statusvisningen.
	Berør tilbake-symbolet øverst til venstre kort: Gå ett menynivå tilbake.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	Symbol «Åpne innstillingsmeny»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

Symbol	Beskrivelse
Åpne og lukk døren igjen.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, går visningen direkte tilbake til statusvisningen.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

3.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer:

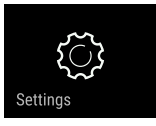Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt.

3.2.1 Åpne innstillingsmenyen

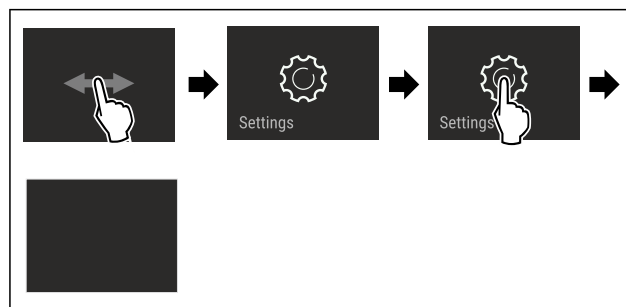


Fig. 4 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Innstillingsmenyen er åpen.
- Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

3.3.1 Avslutt dvalemodus

- Berør displayet kort med fingeren.
- Hvilemodus er avsluttet.

4 Oppstart

4.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Apparatet er satt opp og tilkoblet.
- Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.

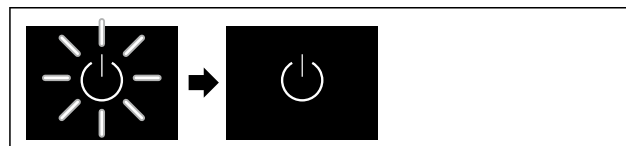


Fig. 5 Eksempelfremstilling

- ▶ Standby-symbolet blinker: Vent til startprosessen er avsluttet.
 - ▶ Displayet viser Standby-symbolet.
- Hvis apparatet leveres med fabrikkinnstillinger, må skjermpråket først stilles inn ved idriftsetting.

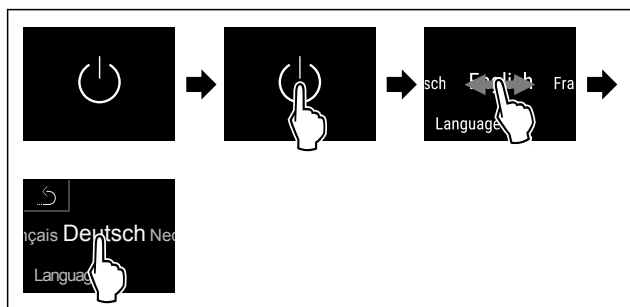


Fig. 6

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Språk er innstilt.




Fig. 8 Statusvisning




Fig. 8 Statusvisning

- ▶ Apparatet er slått på når temperaturen vises i displayet.
- ▶ Temperaturdisplayet blinker til den innstilte temperaturen er nådd.

5 Lagring

5.1 Informasjon om lagring



ADVARSEL

Brannfare på grunn av elektriske apparater!
Hvis du bruker elektriske apparater i området til matvarer på apparatet, kan de forårsake brann.

- ▶ Ikke bruk elektriske apparater i området til matvarer til apparatet med mindre det er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- ▶ Hold alltid lufteåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på ventilatoren fri for hindringer.

5.2 Lagringsskisse

5.2.1 UWpri 3761

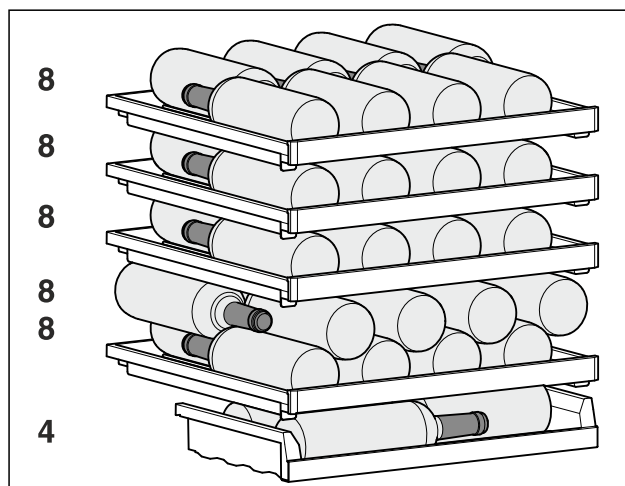


Fig. 9 Totalt 44 flasker (0,75 l Bordeaux-flasker iht. standard NF H 35-124)

5.2.2 UWpri 3661

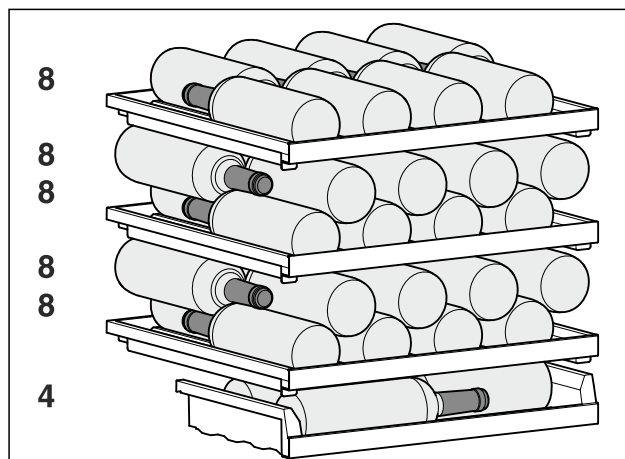


Fig. 10 Totalt 44 flasker (0,75 l Bordeaux-flasker iht. standard NF H 35-124)

5.2.3 UWpri 3662 / UWpri 3672 / UWgbi 3682

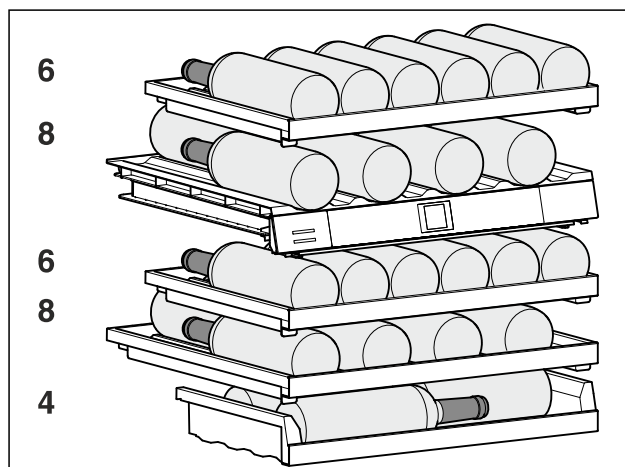


Fig. 11 Totalt 32 flasker (0,75 l Bordeaux-flasker iht. standard NF H 35-124)

Spare energi

5.2.4 UWpri 3762 / UWpri 3782 / UWgbi 3782

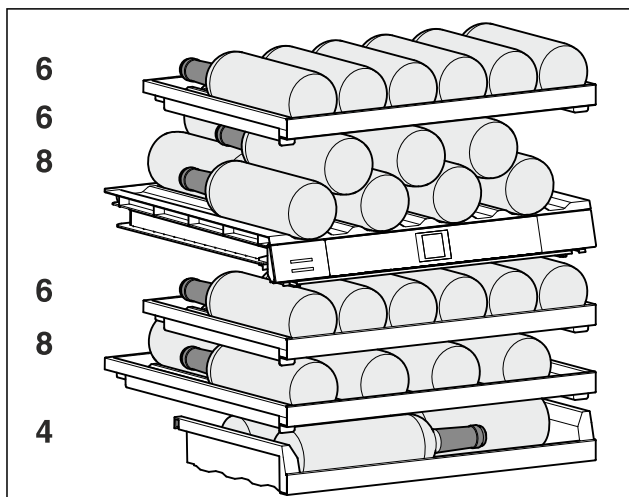


Fig. 12 Totalt 38 flasker (0,75 l Bordeaux-flasker iht. standard NF H 35-124)

5.2.5 Bruke flaskestøtte*

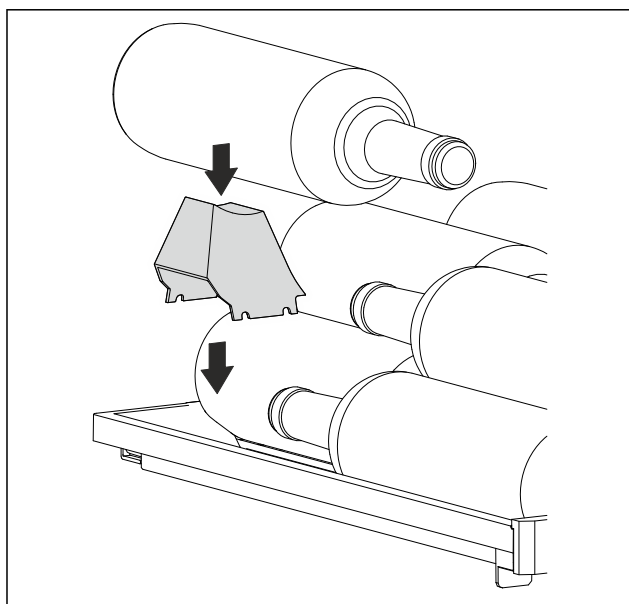


Fig. 13

6 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene. Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.

7 Betjening

7.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gir mulighet til rask oversikt over apparatets tilstand, temperaturinnstillingen, tilstanden til funksjoner og innstillinger samt alarm- og feilmeldinger.

Betjeningen skjer direkte på Touch & Swipe-Displayet med sveiping og trykking.

Funksjoner kan aktiveres eller deaktiveres, og innstillingsverdier kan endres.

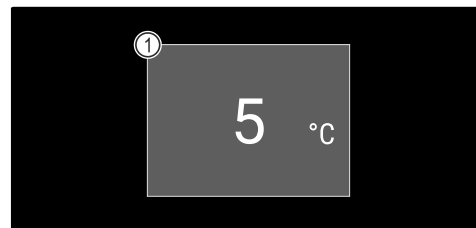


Fig. 14 Touch & Swipe-Display*

(1) Statusvisning

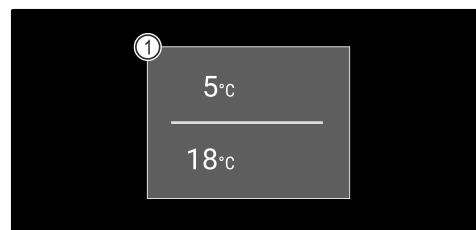


Fig. 15 Touch & Swipe-Display*

(1) Statusvisning

7.1.1 Statusvisning

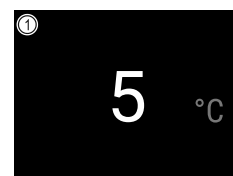


Fig. 16 Statusvisning*

(1) Temperatur

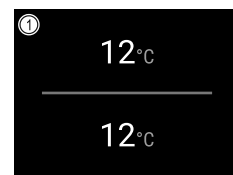


Fig. 17 Statusvisning*

(1) Temperatur

Statusvisningen er utgangsvisningen.

Statusvisningen brukes til å navigere til funksjonene og innstillingene.

7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standbysymbol Apparatet er slått av.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standbysymbol (blikker) Apparatet starter.
	Temperatur (blikker) Måltemperaturen ikke nådd ennå. Apparatet kjøler til innstilt temperatur.
	D i visningen Apparatet er i demo-modus.
	Feilsymbol (rødt) Apparatet er i feiltilstand.
	Bakgrunn (blå) Aktiv innstilling eller aktiv funksjon
	Bjelke (økende) Trykk i 3 sekunder for å aktivere innstillingen.
	Bjelke (avtagende) Trykk i 3 sekunder for å deaktivere innstillingen.

Symboler i statusvisningen

7.1.3 Lydsignaler

Et lydsignal utløses i følgende situasjoner:

- Når en funksjon eller en verdi bekreftes.
- Når en funksjon eller en verdi ikke kan aktiveres eller ikke kan deaktiveres.
- Når det oppstår en feil.
- Ved en alarmmelding.

Alarmlydene kan slås på og av i kundemenyen.

7.2 Apparatfunksjoner

7.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)
- ☐ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet. (se 7.1 Betjenings- og visningselementer)

7.2.2 Slå apparatet på og av



Denne funksjonen gjør det mulig å slå av og på hele apparatet.

Slå på apparatet

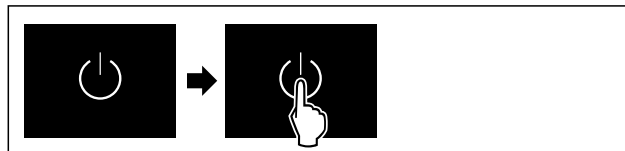


Fig. 18

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.



Fig. 20 Statusvisning




Fig. 20 Statusvisning

- Temperaturindikatoren vises på displayet.

Slå av apparatet



Fig. 21

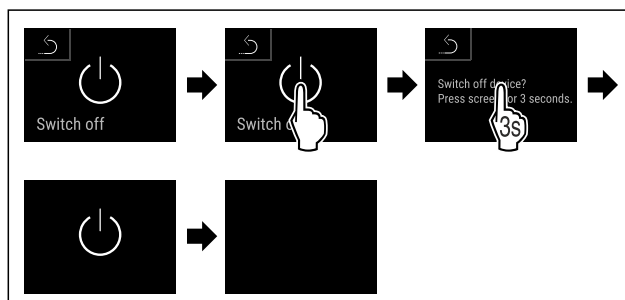


Fig. 22

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser standbysymbolet.
- Displayet slår seg av etter omtrent 10 minutter.

7.2.3 WLAN



Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Dersom du vil koble apparatet til WLAN, trenger du SmartDeviceBox.*

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.*

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 2.3 SmartDevice) *

Betjening

- ❑ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- ❑ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 23

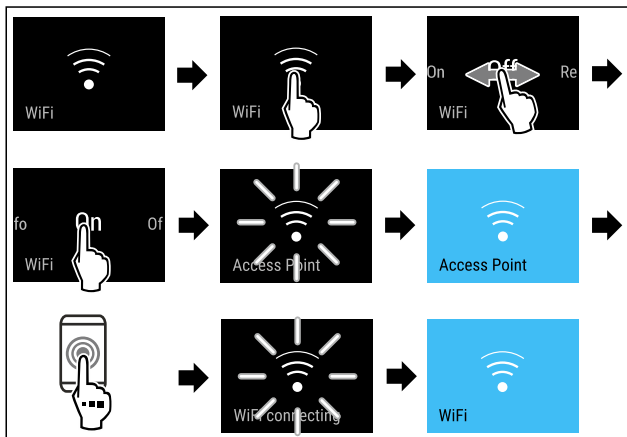


Fig. 24

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse




Fig. 25

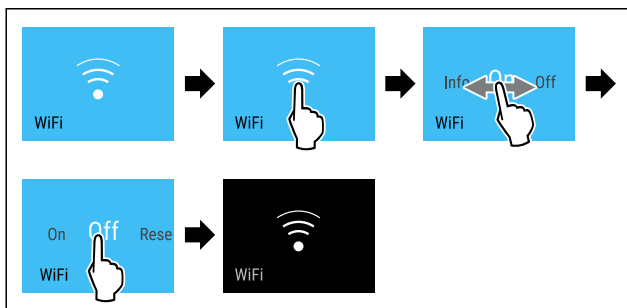


Fig. 26

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse




Fig. 27

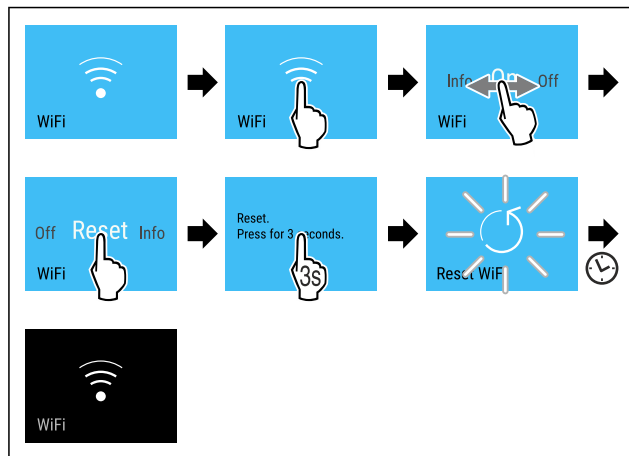


Fig. 28

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen



Fig. 29

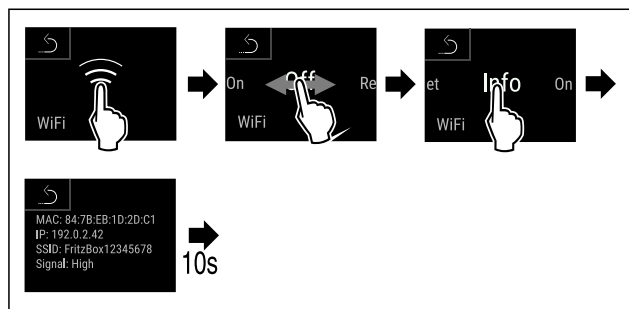


Fig. 30

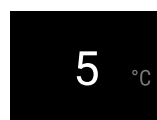


Fig. 31 Statusvisning

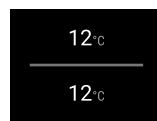


Fig. 31 Statusvisning

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

7.2.4 Temperatur



Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen, temperaturen på og mengden kjølevarer

Merk

I mange områder inne i apparatet kan lufttemperaturen avvike fra temperaturindikatoren.

Med riktig temperatur holder kjølevaren seg lenger. Dermed kan unødvendig kasting unngås.

Stille inn temperatur

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du øker temperaturen fra for eksempel 5 °C til 10 °C.

- Klikk temperatur.*
- Klikk på temperaturen til ønsket sone.*

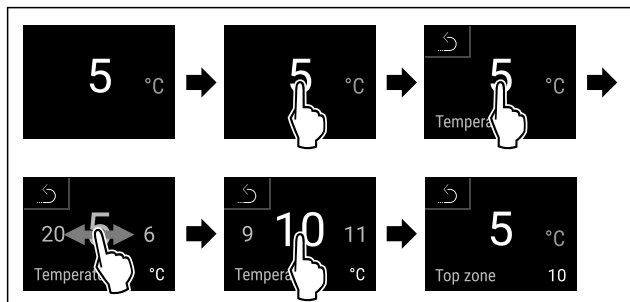


Fig. 32 *

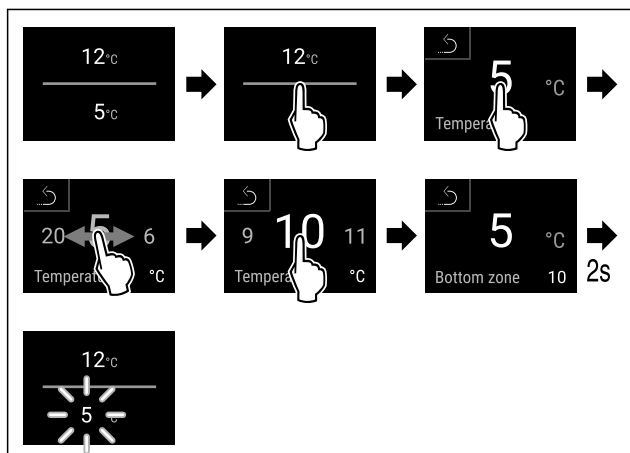


Fig. 33 *

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturen er stilt inn.

7.2.5 Temperaturenhet



Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Still inn temperaturenhet



Fig. 34

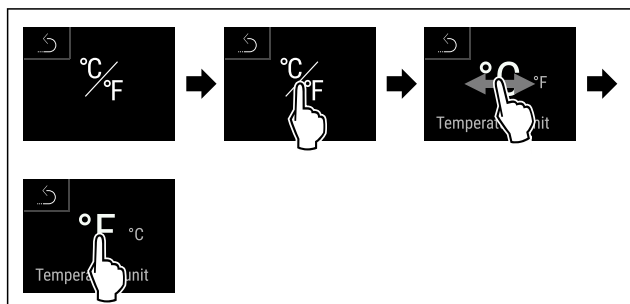


Fig. 36 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturenheten er stilt inn.



7.2.6 SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarende STAR-K Kosher-sertifisering.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt funksjonen Deaktivere SabbathMode er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode



Fig. 37



Fig. 38

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er aktivert.
- Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode


SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:



Fig. 39

Betjening

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er deaktivert.



7.2.7 HumiditySelect

Med denne funksjonen stiller du inn luftfuktigheten inne i apparatet. Hvis du angir riktig luftfuktighet, vil det under langtidslagring ha en positiv effekt på strukturen til korkene og forhindre at de tørker ut.

Merk

Hyppigheten og varigheten av å åpne døren påvirker fuktigheten i apparatet.

Du kan velge mellom to luftfuktighetsinnstillinger:

Funksjon HumiditySelect	Temperaturinnstilling på apparatet	Bruk/energiforbruk
Standard (forinnstilt)	10-12 °C	gjennomsnittlig luftfuktighet i området mellom 50-80 % lavt energiforbruk til apparatet
Høy	10-12 °C	gjennomsnittlig luftfuktighet < 50 % Energiforbruket til apparatet øker

Øk luftfuktigheten i apparatet

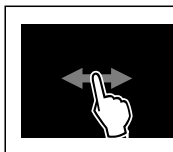


Fig. 40

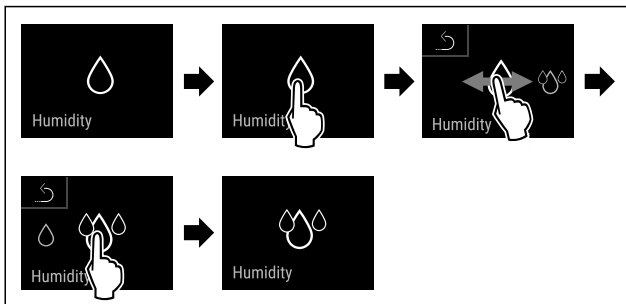


Fig. 41

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Luftfuktigheten i apparatet øker.

Sett luftfuktigheten i apparatet til standard

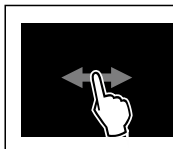


Fig. 42

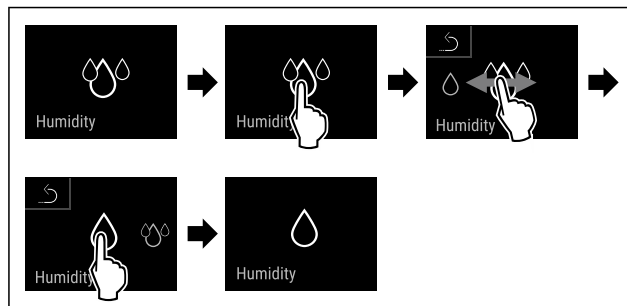


Fig. 43

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Luftfuktigheten i apparatet synker.



7.2.8 Presentasjonslys

Med denne funksjonen stiller du inn belysningen innendørs.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- Av
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forhåndsinnstilling)

Stille inn belysningen



Fig. 44

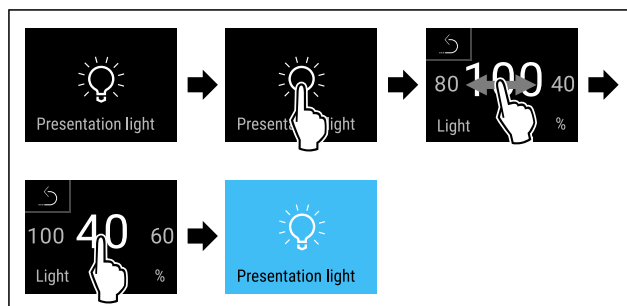


Fig. 45 Eksempelfremstilling: Bytt fra 100 % til 40 %

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Lysstyrken er innstilt.



7.2.9 Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 46

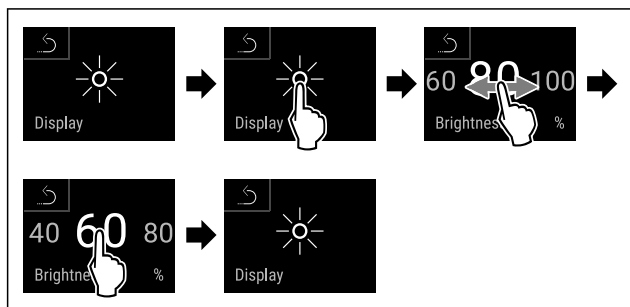


Fig. 47 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Lysstyrken er innstilt.

7.2.10 Døralarm



Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

Still inn døralarm




Fig. 48

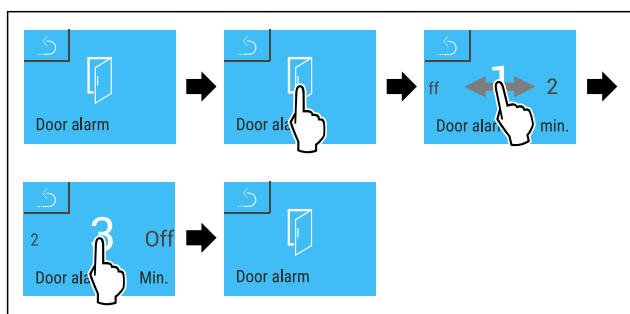


Fig. 49 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen



Fig. 51

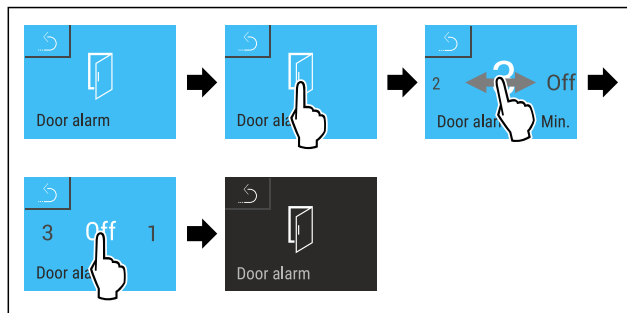


Fig. 52

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Døralarmen er deaktivert.

7.2.11 Lysalarm



Med denne innstillingen kan alarmmeldingene på displayet fremheves ytterligere med blinkende lys på apparatet.

Aktivere lysalarm




Fig. 53

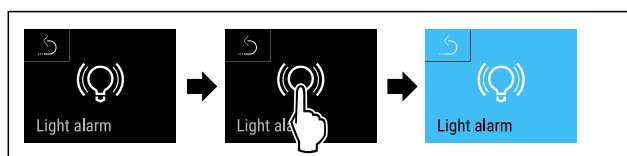


Fig. 54

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Lysalarmen er aktivert.

Deaktivere lysalarm



Fig. 55

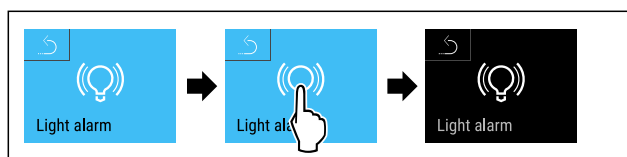


Fig. 56

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Lysalarmen er deaktivert.

7.2.12 Alarmtone



Med denne funksjonen kan alle alarmlyder som for eksempel døralarm slås på og av.

Aktivere alarmtone



Fig. 57

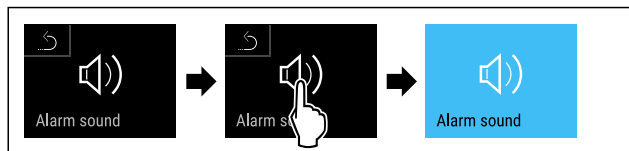


Fig. 58

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Alarmtone er aktivert.

Deaktivere alarmtone



Fig. 59

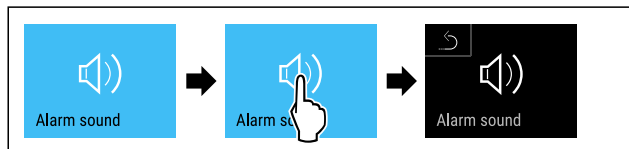


Fig. 60

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Alarmtone er deaktivert.

7.2.13 Tastetone



Denne funksjonen gjør det mulig å slå av og på alle tastelyder, bekreftelseslyder og startlyden.

Aktivere tastetone



Fig. 61

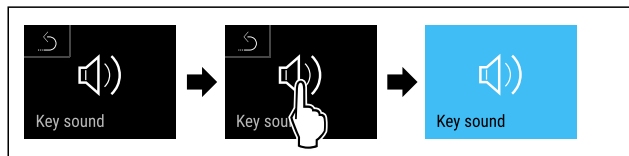


Fig. 62

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Tastetone er aktivert.

Deaktivere tastetone




Fig. 63

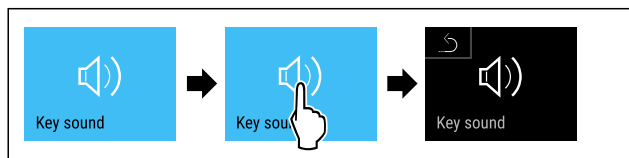


Fig. 64

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Tastetone er deaktivert.

7.2.14 Displaysperre



Denne innstillingen hindrer utilsiktet betjening av apparatet.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå at apparatet slås av utilsiktet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivering av displaysperre



Fig. 65

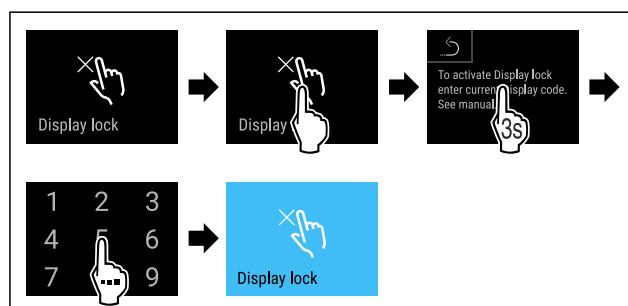


Fig. 66

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displaysperren er aktivert.
- ▷ Statusvisningen vises.

Låse opp displaysperren kortvarig

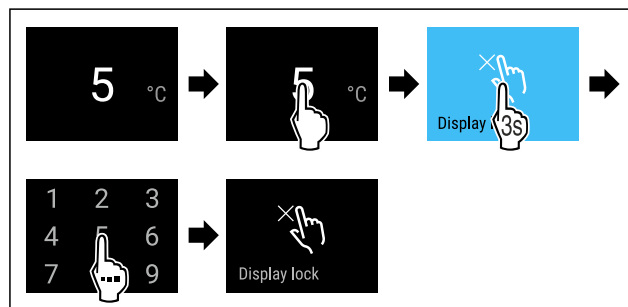


Fig. 67 *

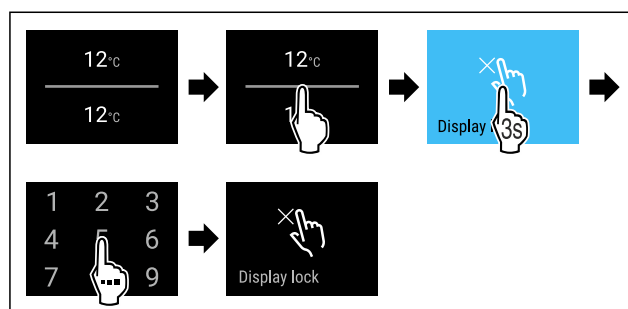


Fig. 68 *

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displaysperren er deaktivert.
- ▷ Statusvisningen vises.

Deaktivering av displaysperren

- Gjennomfør handlingstrinnene (se Låse opp displaysperren kortvarig).




Fig. 69

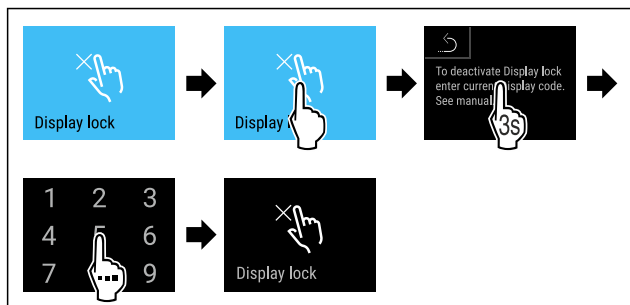


Fig. 70

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displaysperren er deaktivert.
- Statusvisningen vises.

7.2.15 Tilgangskoder

Enkelte funksjoner krever tilgangskoder. Du kan bare bruke følgende funksjoner etter at du har tastet inn den tilhørende tilgangskoden:

- Displaysperre



Kode for displaysperren

Med denne funksjonen kan du endre eller tilbakestille koden til displaysperren.

Endre koden til displaysperren

Koden endres i tre trinn:

- Tast inn den gamle koden.
- Tast inn den nye koden.
- Bekreft den nye koden.

Merk

I følgende eksempel endrer du den forhåndsinnstilte koden **1 1 1 1** til den nye koden **2 3 4 5**.



Fig. 71

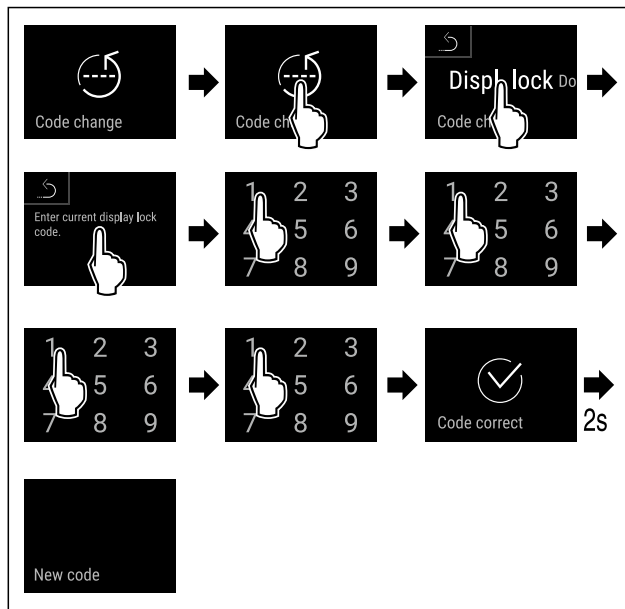


Fig. 72

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Inntasting av den gamle koden fullført.

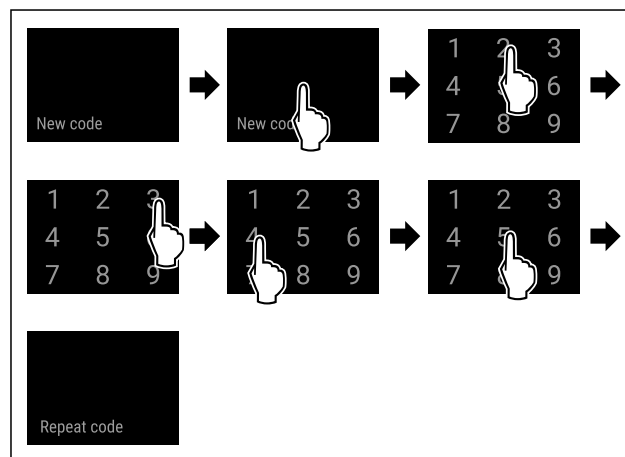


Fig. 73

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Inntasting av den nye koden fullført.

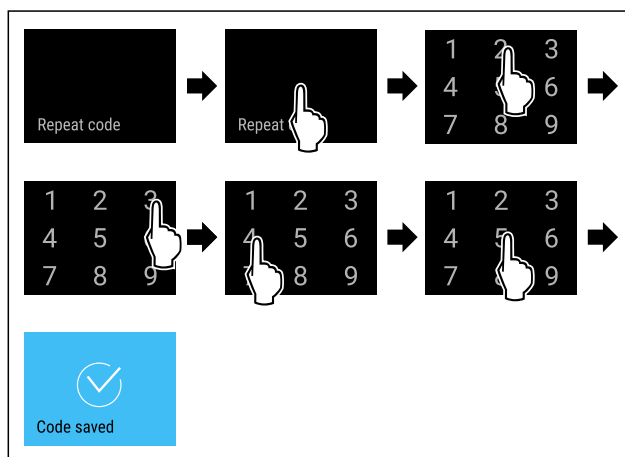


Fig. 74

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Bekreftelse av den nye koden fullført.
- Koden er endret.

Tilbakestill koden til displaysperren

Hvis du har glemt koden, kan du tilbakestille koden.

Betjening

- Tilbakestill apparatet til fabrikkinnstillingene. (se 7.2.20 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)
- Apparatet er tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.
- Den fabrikkinnstilte koden er: **1 1 1 1**



7.2.16 Språk

Med denne innstillingen angis språket som skal brukes i visningen.

Stille inn språk



Fig. 75

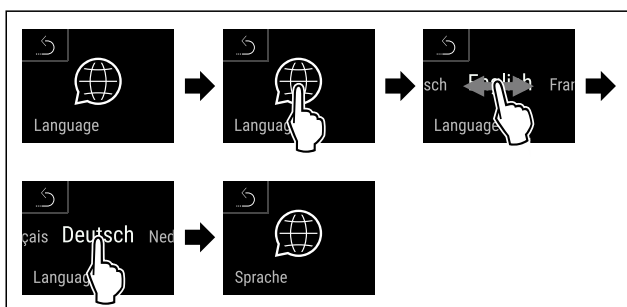


Fig. 76

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Det valgte språket er stilt inn.

7.2.17 Informasjon om apparater og program-

vare



Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatsinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Vis apparatinformasjon




Fig. 77



Fig. 78

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser apparatinformasjonen.

Vis programvareinformasjon




Fig. 79


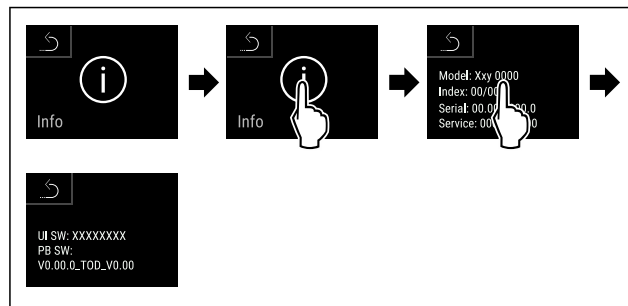


Fig. 80

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser programvareinformasjon.



7.2.18 Påminnelse

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelsen om å bytte FreshAir-aktiv kullfilteret.

Innstillingsmeny



Fig. 81

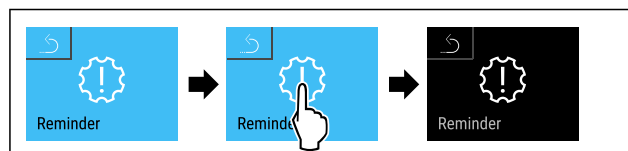


Fig. 82

- Gjennomfør handlingene i henhold til figuren.
- Påminnelse er deaktivert.

Aktivere påminnelse




Fig. 83



Fig. 84

- Gjennomfør handlingene i henhold til figuren.
- Påminnelse er aktivert.



7.2.19 Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og det vises en «D» i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se 7.2.20 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Aktivere demomodus

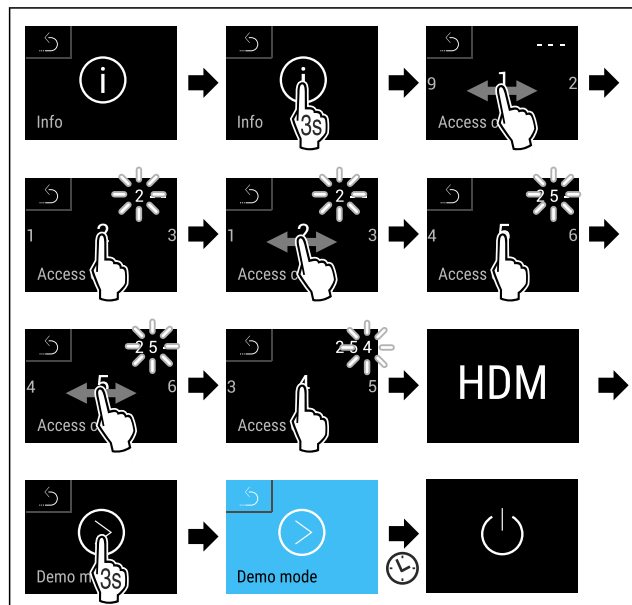


Fig. 85

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Demomodus er aktivert.
- Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- «D» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus

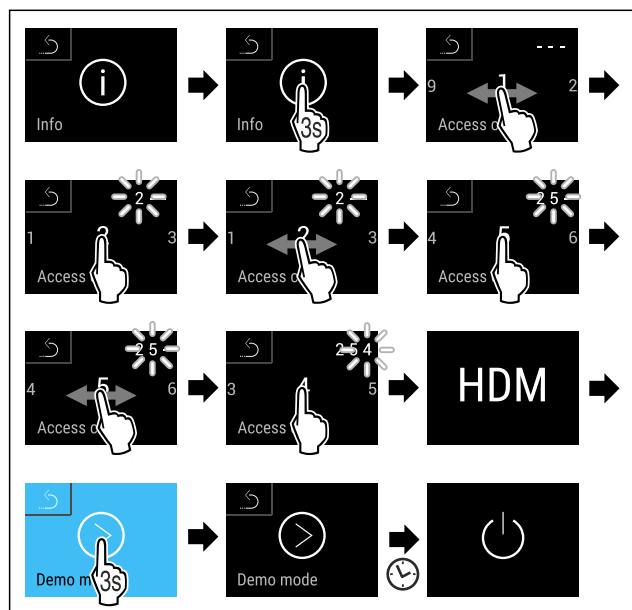


Fig. 86

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Demomodus er deaktivert.
- Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

7.2.20 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene



Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 87

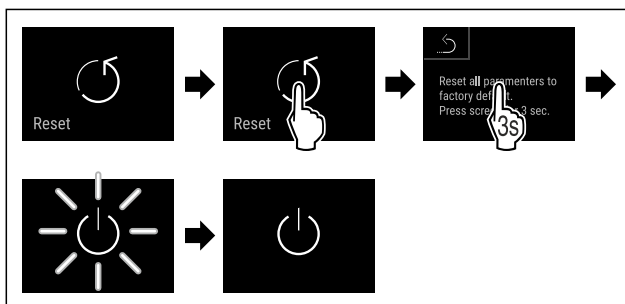


Fig. 88



- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Apparatet er tilbakestilt.
- Apparatet er slått av.
- Start apparatet på nytt. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))

7.3 Meldinger

7.3.1 Advarsler

Ved advarsler høres et lydsignal, og et symbol vises på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til meldingen kvitteres.

Melding (rødt)	Årsak	Løsning
Åpne døren	Meldingen vises hvis døren er åpen for lenge.	Lukk døren. Trykk kort. Alarmen stanses. Merk Det er mulig å innstille tiden frem til meldingen vises. (se 7.2.10 Døralarm)

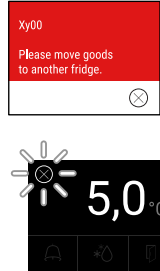Melding (rødt)	Årsak	Løsning
 Temperature alarm Temperaturalarm	Denne meldingen vises hvis temperaturen ikke stemmer med en innstilte temperaturen. Temperaturforskjellene kan ha følgende årsaker: Det er lagt inn varme kjølevarer. Ved omsortering og uttak av matvarer kom det inn for mye varm luft fra rommet. Strømmen har vært borte i lengre tid.	Trykk kort. Informasjon om feil og apparatstatus vises. Trykk kort. Varmeste/kaldeste temperatur, dato og klokkeslett vises. Trykk kort. Statusskjermen vises. Aktuell temperatur og alarmsymbolet blinker rødt fram til innstilt temperatur blir nådd. Kontroller kvaliteten på kjølevarene.
 Device failure Feil	Apparatet er defekt, det er en feil på apparatet eller en apparatkomponent har en feil.	Flytte kjølevarer. Trykk kort. Feilkoden (f.eks. BT021) vises. Trykk kort. Eventuelle andre feilkoder vises Eller Statusskjerm med blinkende feilsymbol vises. Sveip eller trykk på displayet for å vise feilkoden(e) på nytt. Noter feilkoden(e), og kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice) 
 Power failure Strømbrudd	Meldingen vises etter et brudd på strømforsyningen.	Trykk kort. Batteriets ladenivå, informasjon om feil og apparatstatus vises Trykk kort. Den varmeste temperaturen og tidsrommet for strømbrudd vises. Trykk kort. Statusskjermen vises. Aktuell temperatur og alarmsymbolet blinker rødt fram til innstilt temperatur blir nådd. Kontroller kvaliteten på kjølevarene.
 WiFi error WLAN-feil	Det er brudd på WLAN-forbindelsen.	Kontroller forbindelsen. Trykk kort. Alarmen stanses.
 WWW error WWW-feil WLAN	Meldingen vises hvis det ikke er internettforbindelse via WLAN.	Kontroller forbindelsen. Trykk kort. Alarmen stanses.

7.3.2 Påminnelser

Påminnelser vises ved oppfordring om å gjøre noe. Et lydsignal utløses, og et symbol vises på displayet. Meldingen kvitteres ved at bekreftelsesknappen trykkes.

Melding (gult)	Årsak	Løsning
 FreshAir filter Skifte FreshAir-aktivkull-filter	Meldingen vises hver 6. måned.	Skift FreshAir-aktivkullfilteret. Trykk kort. Påminnelsen avsluttes.

8 Utrustning

8.1 Sikkerhetslås

Låsen i apparatdøren er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme.

8.1.1 Låse apparatet

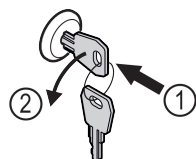


Fig. 89 Eksempelfremstilling

- Trykk inn nøkkelen.
- Vri nøkkelen 90° mot klokka.
- Apparatet er låst.

8.1.2 Låse opp apparatet

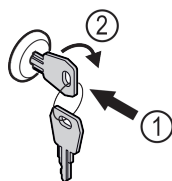


Fig. 90 Eksempelfremstilling

- Trykk inn nøkkelen Fig. 90 (1).
- Vri nøkkelen 90° med klokka Fig. 90 (2).
- Apparatet er låst opp.

8.2 TipOpen

TipOpen er en døråpningshjelp som bare fungerer når apparatet er i drift.

PASS PÅ

Fare for skade hvis døråpningshjelpen er blokkert! Defekt døråpningshjelp. Hvis noe blokkerer døråpningshjelpen, vil du høre en høy, klakkende lyd. Hvis dette skjer gjentatte ganger, kan du skade døråpningshjelpen permanent.

- Ikke blokker døråpningshjelpen.

8.2.1 Åpne døren

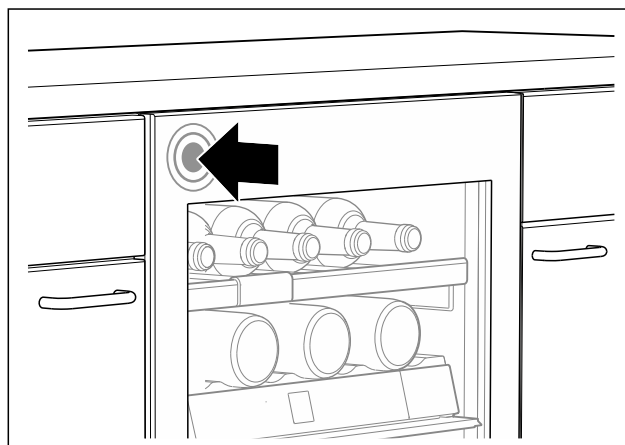


Fig. 91

- Åpne døren på venstre side: Trykk døren litt innover øverst til venstre og slipp den.

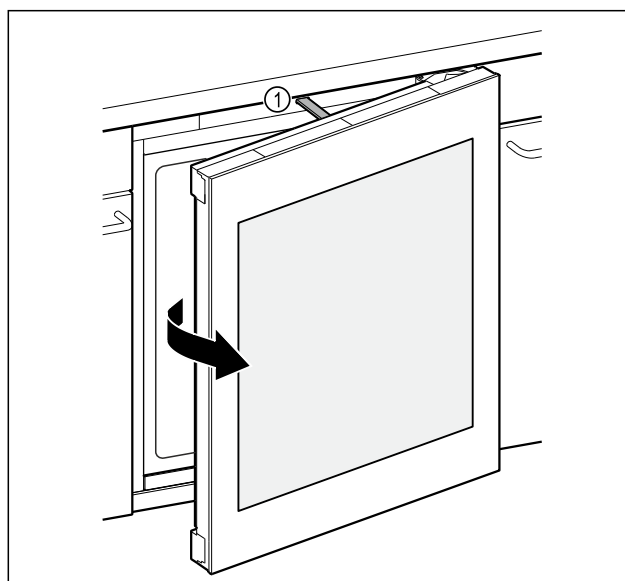


Fig. 92

- Trykkstangen Fig. 92 (1) åpner døren ca. 7 cm.
- Åpne døren helt for hånd i løpet av tre sekunder for å hindre at den lukkes automatisk.

8.2.2 Lukk døren

Kontroller at følgende betingelse er oppfylt:

- ☐ Trykkstangen er kjørt inn.

- Lukk døren.

8.2.3 Tilbakestill TipOpen

Hvis noe blokkerer døråpningshjelpen, kan ikke skyvestangen lenger nå sin utgangsposisjon. For å sikre at TipOpen fortsetter å fungere, må du tilbakestille TipOpen.

- Trekk ut strømpluggen.
- Vent i ca. fem sekunder.

Utrustning

- Plugg inn støpslet.
- Trykkstangen beveger seg til utgangsposisjonen og er i flukt med fronten på apparatet.

8.3 Trerist

Apparatene er utstyrt med en trerist for oppbevaring av vin.

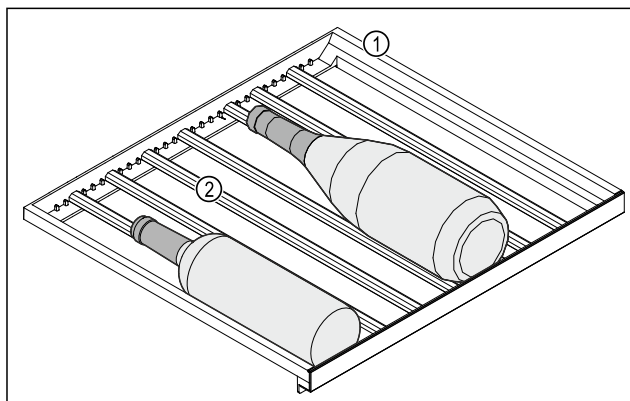


Fig. 93 Eksempelfremstilling

(1) Trerist (2) List

Standardposisjonene for listene er merket med hakk. Ved å bruke disse kan du lagre det maksimale antallet flasker. (se 5.2 Lagringsskisse)

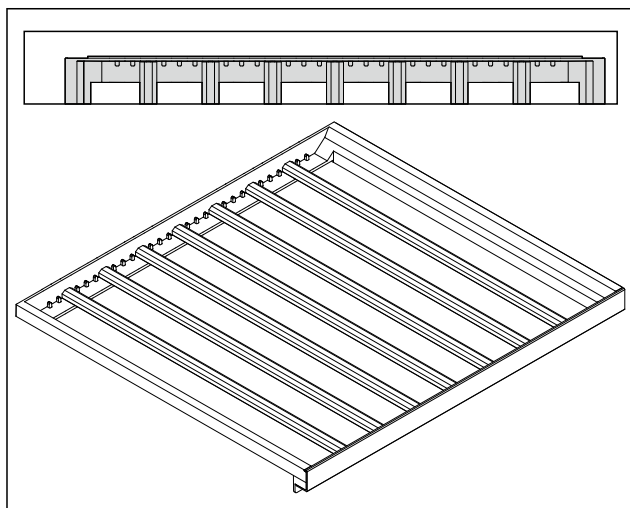


Fig. 94 Tilordning av listene for maksimalt antall flasker.

8.3.1 Flytte listen

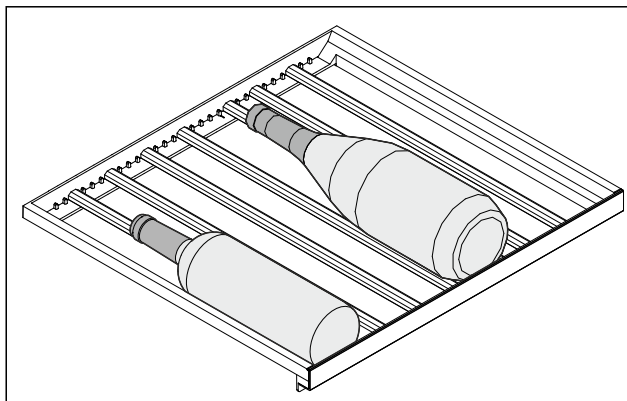


Fig. 95 Eksempelfremstilling

Du kan fjerne listene i treristen, for å lagre større eller mindre flasker.

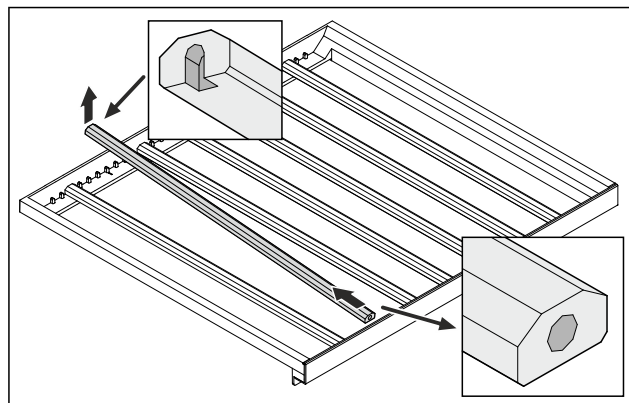


Fig. 96 Eksempelfremstilling

- Løft opp listen bak og trekk den ut.

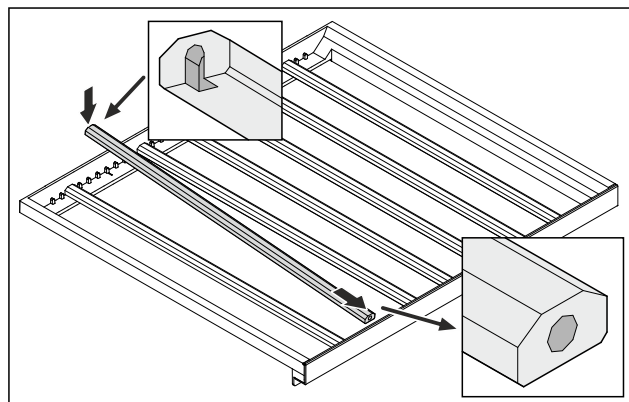


Fig. 97 Eksempelfremstilling

- Plasser listen på ønsket posisjon.

8.3.2 Ta ut treristen

Du kan ta ut treristen for rengjøring.

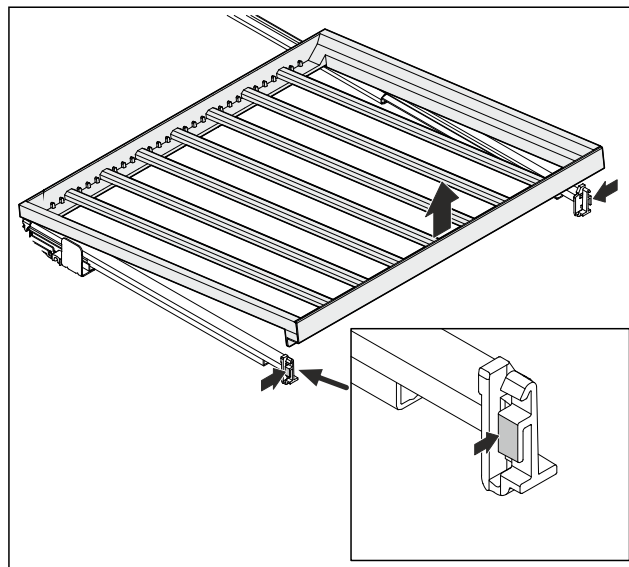


Fig. 98 Eksempelfremstilling

- Trykk lett inn på begge sider og ta ut treristen oppover.

8.3.3 Sette inn treristen

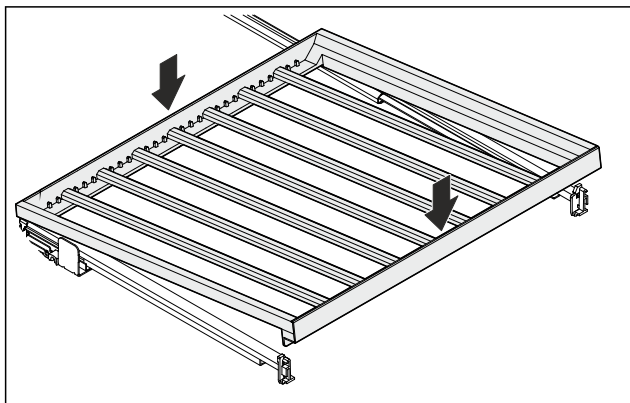


Fig. 99 Eksempelfremstilling

- Plasser treristen bak på skinnene til høyre og venstre.
- Senk ned treristen foran.
- Treristen går i lås.
- Treristen sitter fast i skinner.

8.4 Tekstetiketter

Du kan bestille tekstetiketter som tilbehør fra dine fagforhandlere. Du kan notere hvilke vintyper som er lagret i den aktuelle hyllen.

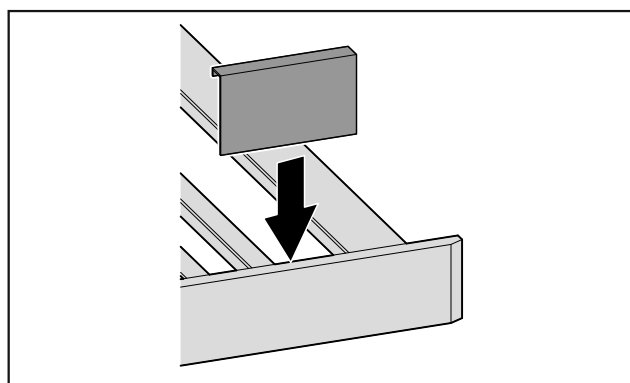


Fig. 100

- Fest tekstetiketten ovenfra.

9 Vedlikehold

9.1 FreshAir-aktivt kullfilter

Viner er i stadig utvikling avhengig av miljøforhold; dermed er luftkvaliteten avgjørende for bevaringen.

FreshAir aktivt kullfilter sikrer optimal luftkvalitet.

- ☐ Skift aktivt kullfilteret hver 6. måned.
- ☐ Kast det aktive kullfilteret sammen med vanlig husholdningsavfall.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

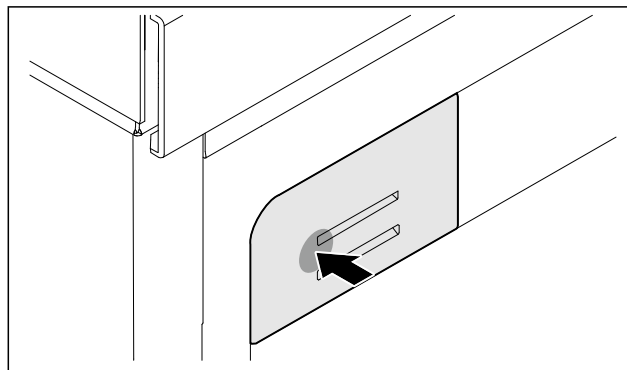


Fig. 101 Eksempelfremstilling

- Trykk filterholderen inn, slipp den og trekk den ut.

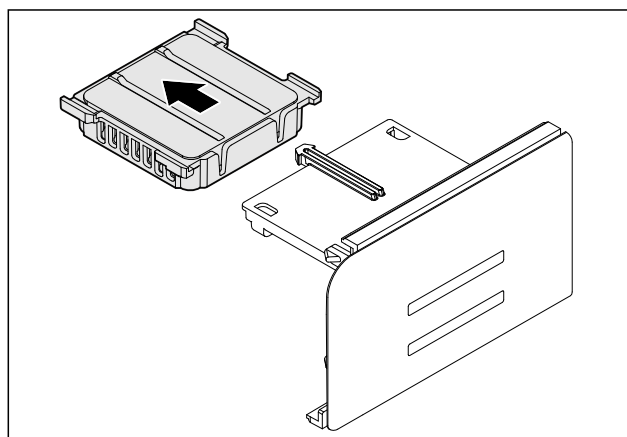


Fig. 102 Eksempelfremstilling

- Fjern det gamle filteret fra holderen.

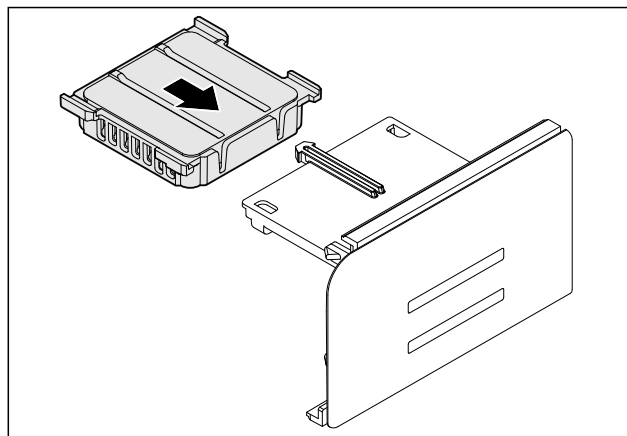


Fig. 103 Eksempelfremstilling

- Sett det nye filteret inn i holderen.

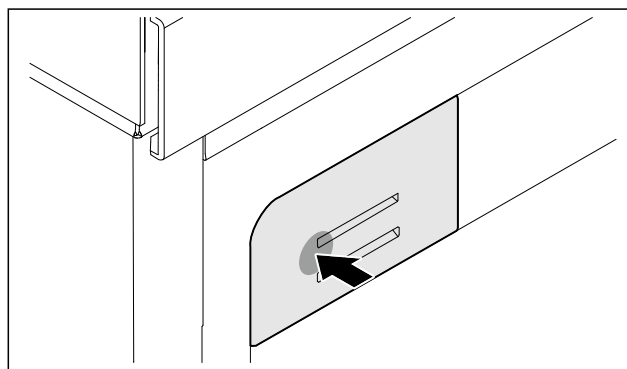


Fig. 104 Eksempelfremstilling

Kundehjelp

- ▶ Trykk filterholderen så langt inn som mulig, og slipp den.
- ▶ FreshAir-aktivt kullfilter er skiftet ut.

9.2 Rengjøre apparatet

9.2.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- ▶ Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Fare for brann

- ▶ Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- ▶ Tøm enheten.
- ▶ Trekk ut strømpluggen.

9.2.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- ▶ Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- ▶ Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- ▶ Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

9.2.3 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!
- ▶ Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- ▶ Rengjør utstyret.

9.2.4 Etter rengjøringen

- ▶ Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- ▶ Koble til strømkontakten og slå på enheten.
- ▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

10 Kundehjelp

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	5 °C til 20 °C

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse F.*	LED*
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.*	LED*

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:*

Frekvensangivelse*	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW
Bruksformål for radioinnretning	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

10.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 7.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.
Klaping	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

10.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

10.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig på	► Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	► Kontroller sikringen
	→ Strømprudd	► Hold enheten lukket
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	► Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	► Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	► Friggjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	► Problemløsning:
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ På noen enheter kan dørpakningen skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

10.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	► Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.

Feil	Årsak	Løsning
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 10 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 9 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)
- Hent frem apparatinformasjon via displayet.
- eller-
- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg nede, på innsiden av apparatet.

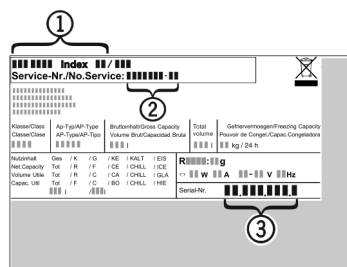


Fig. 105

- (1) Enhetsbetegnelse (3) Serienr.
(2) Servicenr.
- Avles informasjonen fra typeskiltet.

11 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Slå av apparatet. (se 7.2.2 Slå apparatet på og av)
- Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.

- Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- Rengjør apparatet. (se 9.2 Rengjøre apparatet)
- La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

12 Kassering

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Betydning til symbolene på apparatet er kjent. (se 1.14 Symboler på apparatet)
- ☐ Merknader for kassering er kjent. (se 1.8 Kassering)

12.1 Forberede apparatet for avhending

- Sett apparatet ut av drift. (se 11 Sette ut av drift)
- Demonter lamper uten å ødelegge dem.

12.2 Miljøvennlig avhending av apparatet




ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
- Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet.
- Transporter apparatet uten å skade det.
- Avhend lampene i henhold til spesifikasjonene ovenfor.
- Avhend apparatet i henhold til spesifikasjonene.

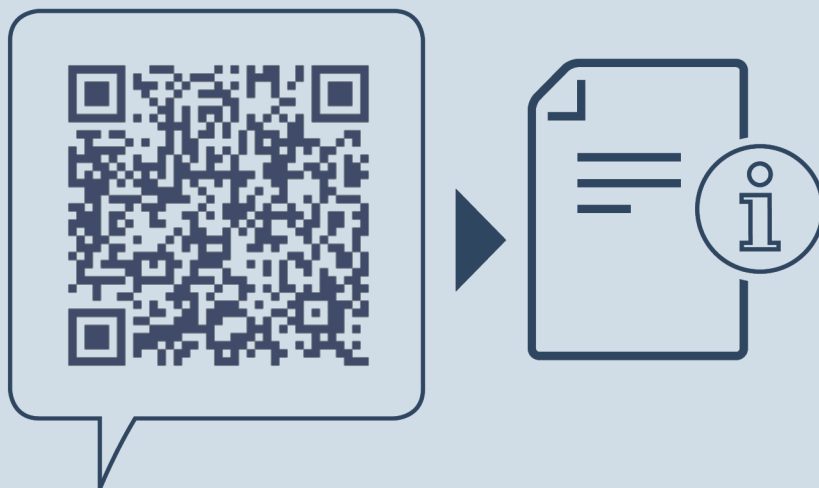

home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Vintempereringsskap

Utgivelsesdato: 20251201

Artikkelnr.-indeks: 7083722-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland