




Asennusohjeet

Quality, Design and Innovation

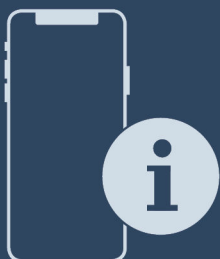

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisällys

1	Yleiset turvallisuusohjeet.....	2
2	Asennusehdot.....	3
2.1	Asennuspaikka.....	3
2.2	Sijainti tilassa.....	3
3	Laitteen mitat.....	3
4	Syvennyksen mitat.....	3
5	Kalustepeite.....	4
5.1	Kalustepeitteen paino.....	4
5.2	Kalusteovi.....	4
5.3	Kalustepeitteen mitat.....	4
6	Laitteen kuljetus.....	4
6.1	Laitteen kuljetus ennen ensimmäistä käyttöönottoa.....	4
6.2	Laitteen kuljetus ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.....	4
7	Laitteen poistaminen pakkauksesta.....	5
8	Pakkauksen hävittäminen.....	5
9	Ulosvetovaunun suuntaus.....	5
10	Asennus syvennykseen.....	5
10.1	Työkalu.....	5
10.2	Laitteen valmistelu.....	6
10.3	Laitteen kiinnittäminen peitelevyyn.....	6
10.4	Laitteen kiinnittäminen sivulta.....	6
10.5	Laitteen suuntaus.....	6
10.6	Jalustan asennus.....	7
10.7	Laitteen kiinnittäminen syvennykseen.....	7
11	Valmistelutoimet.....	7
12	Kalusteoven asennus ylhäälle.....	8
13	Kalusteoven asennus alhaalle.....	9
14	Laitteen kytkeminen verkkovirtaan.....	11

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

Symboli	Selitys
	Tutustu käyttöohjeeseen Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.
	Lisätietoja on internetissä Täydentäviä tietoja sisältävä digitaalinen ohjekirja ja muita kieliversioita on ladattavissa internetissä skannaamalla ohjekirjan etusivulla oleva QR-koodi tai kirjoittamalla huoltotnumero osoitteessa home.liebherr.com/fridge-manuals . Huoltotnumero on merkitty tyyppikilpeen: <div style="text-align: center;"> </div>

Fig. Esimerkkikuva


Symboli	Selitys
	Laitteen tarkastaminen Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
	Poikkeukset Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappalet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*).
	Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ▶. Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.
	Videot Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenssit:

Laite sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka käyttävät Open-Source-lisenssejä. Tiedot käytettävistä Open-Source-lisensseistä voi hakea täältä: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytä tätä asennusohjetta huolellisesti, jotta voit koska tahansa katsoa siitä neuvoja.
- Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös asennusohje uudelle omistajalle.
- Jotta voisit käyttää laitetta asianmukaisesti ja turvallisesti, lue tämä asennusohje huolellisesti ennen laitteen liittämistä ja käyttöä. Noudata aina sen sisältämiä ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä, jotta laite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ongelmitta.
- Lue ensin tähän asennusohjeeseen kuuluvan **käyttöohjeen** yleiset turvallisuusohjeet luvusta "Yleiset turvallisuusohjeet" ja noudata niitä. Jos et enää löydä **käyttöohjetta**, voit ladata **käyttöohjeen** Internetistä antamalla huoltotumerosi sivulle home.liebherr.com/fridge-manuals. Huoltotnumero on merkitty tyyppikilpeen:

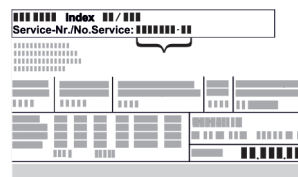

- Ota varoitukset huomioon ja noudata muiden lukujen erikoisohjeita, kun liität laitteen:

	VAARA	merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	VAROITUS	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä.

	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä.
	Vihje	merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja niksejä.

2 Asennusehdot

Asennusehdot ovat ratkaisevan tärkeitä sen varmistamiseksi, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti, tehokkaasti ja häiriöttömästi.

- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
- Huomioi asennuspaikka ja sijainti tilassa.



VAROITUS

Palovaara väärän asennuksen vuoksi!

Jos virtajohto tai pistoke koskettaa laitteen takaosaa, laitteen tärinä voi vahingoittaa virtajohtoa tai pistoketta ja aiheuttaa oikosulun.

- Varmista, ettei mikään virtajohto jää puristuksiin laitteen alle, kun asennat laitetta.
- Pystytä laite siten, että se ei kosketa pistotulppaa tai verkkojohtoa.
- Älä kytke mitään laitteita laitteen takana oleviin pistosioihin.
- Monipistorasioita tai jakelurimoja ja muita elektronisia laitteita (kuten halogeenimuuntajia) **ei saa** sijoittaa laitteen takaosaan ja käyttää siellä.



VAROITUS

Kosteudesta johtuva palovaara!

Jos jännitteelliset osat tai verkkojohto kostuvat, siitä voi seurata oikosulku.

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. Sitä ei saa käyttää ulkotiloissa tai paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle.



VAROITUS

Kylmäaine- tai öljyvuohto!

Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan kosketuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

- Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia tai kompressoria.

2.1 Asennuspaikka

- Laitetta saa käyttää vain, kun se on koottu ja asennettu.
- Jos laite asennetaan erittäin kosteaan ympäristöön, laitteen ulkopuolelle voi muodostua kondensaatiövettä. Huolehdi aina asennuspaikan riittävästä tulo- ja poistoilmanvaihdoista.
- Mitä enemmän kylmäainetta laite sisältää, sitä suuremman pitää sen tilan olla, jossa laite on. Liian pienissä tiloissa vuoto voi johtaa palamiskykyisen kaasumaseoksen syntymiseen. 8 g kylmäainetta vaatii vähintään 1 m³ kokoisen sijoitustilan. Sisältyvän kylmäaineen tiedot ovat laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä.
- Asennuspaikan lattian on oltava vaakasuora ja tasainen.

2.2 Sijainti tilassa

- Laitetta ei saa asentaa alttiiksi suoralle auringonvalolle eikä lämmittimen tai vastaavan viereen.
- Jos laite asennetaan saarekkeen sisälle, sisäänrakennetun poistoilmajärjestelmän omaavat laitteet voivat vahingoittaa laitetta. Varmista joko erillinen ilmansyöttö tai asenna laitteiden väliin tilanjakaja.
- Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla ei ole sallittua.

3 Laitteen mitat

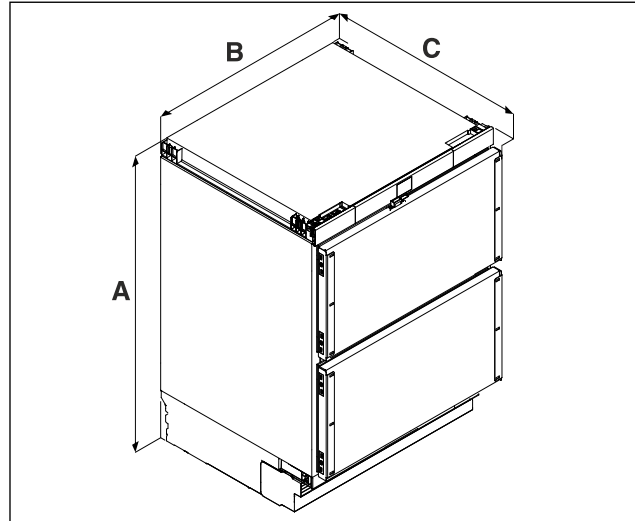


Fig. 1 Esimerkkikuva

(A) Laitteen korkeus sis. jalat


(C) Laitteen syvyys

(B) Laitteen leveys

	U.. 36..A)	U.. 37..A)
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

A) Laitteen tyyppinimike

4 Syvennyksen mitat

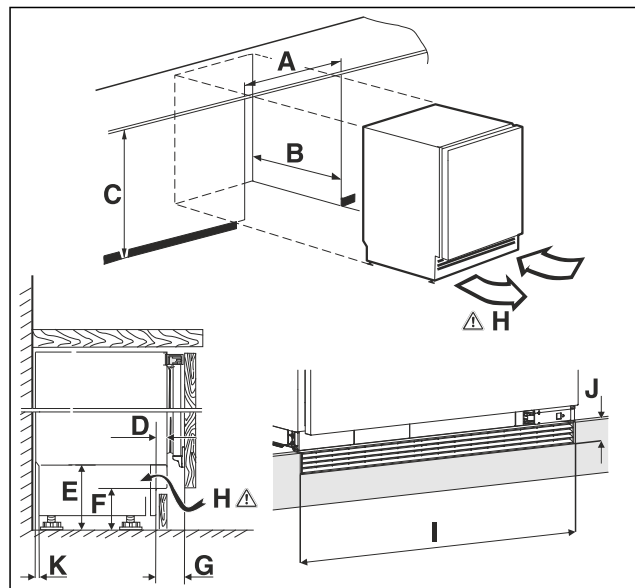

Kalustepeite

Fig. 2 Esimerkkikuva

(A) Syvennyksen leveys (C) Syvennyksen korkeus
(B) Syvennyksen syvyys (H) Tuuletusläpimitta

A	600 mm
B	väh. 560 mm
C	U.. 36...:A) 820 mm - 880 mm
	U.. 37...:A) 860 mm - 920 mm
D	11 mm - 66 mm
E	100 mm - 160 mm
F	60 mm - 120 mm
G	54 mm - 109 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm

A) Laitteen tyyppinimike

5 Kalustepeite

5.1 Kalustepeitteen paino

HUOMIO

Vahingoittumisvaara liian painavan kalusteoven vuoksi!
Jos kalusteovi on liian painava, saranat voivat vaurioitua ja siitä voi seurata toimintahäiriöitä.

► Varmista ennen kalusteoven asentamista, että kalusteoven suurin sallittu paino ei ylitä.

	Kalusteoven suurin sallittu paino
Ulosvetovaunu	5 kg

5.2 Kalusteovi

- Keittiökalustetta varten tarvitaan ovi.
- Oven paksuuden on oltava vähintään 16 mm ja enintään 19 mm.
- Oven ja sen yläpuolella olevan kaapin oven (jos olemassa) välissä on oltava vähintään 3 mm leveä rako.
- Kalusteoven leveys riippuu keittiön tyylistä ja kaapin ovipaneelien välisen raon koosta. Yleisesti ottaen kalusteovien välissä saa olla 3 mm pystysuuntainen rako.
- Jos on muita kaappeja, kalusteoven yläreunan on oltava viereisen kalusteoven korkeudella.
- Kalusteovi on asennettava vaakasuorasti ja jännitykset-tömästi.

HUOMIO

Vahingoittumisvaara liian painavan kalusteoven vuoksi!
Jos kalusteovi on liian painava, saranat voivat vaurioitua ja siitä voi seurata toimintahäiriöitä.

► Varmista ennen kalusteoven asentamista, että kalusteoven suurin sallittu paino ei ylitä.

5.3 Kalustepeitteen mitat

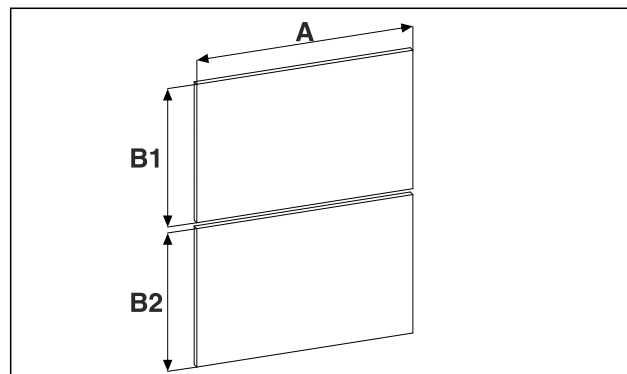


Fig. 3

Syvennyksen korkeus	.. 37..
A	595 mm
B1	vähintään 370 mm korkeintaan 386 mm Tarkasta, voiko tapahtua törmäys alem- paan kalusteoveen.
B2	vähintään 370 mm, maksimiarvo ei saa alittaa tuuletuspoikkileikkausta 150 cm ² .

A) Laitteen tyyppinimike

6 Laitteen kuljetus

6.1 Laitteen kuljetus ennen ensimmäistä käyttöönottoa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Laite on pakattu.*
- ☐ Laite on pystyasennossa.
- Laitetta on kuljetettava kahden henkilön yhteistyönä.*
- Pura laite pakkauksesta. (katso 7 Laitteen poistaminen pakkauksesta)

6.2 Laitteen kuljetus ensimmäisen käyttöönoton jälkeen

Huomioi seuraavat ohjeet kuljettaessasi tai siirtäessäsi laitetta uudelleen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Laite on purettu pakkauksesta.
- ☐ Laite on tyhjennetty.
- ☐ Laite on pystyasennossa.
- ☐ Ulosvetovaunu on varmistettu tahatonta avautumista vastaan.

Jos laitetta halutaan kuljettaa lyhyen matkaa:

Jos laitetta halutaan kuljettaa pidemmän matkaa:

► Pitele laitetta kantokahvoista.

Kuljetuksen jälkeen:

7 Laitteen poistaminen pakkauksesta

HUOMIO

Vaarana lattian vaurioituminen!

- Suojaa lattia peittämällä se, ennen kuin poistat laitteen pakkauksen.

Jos laite on vaurioitunut, on välittömästi – ennen sen liittämistä – otettava yhteyttä laitteen toimittajaan.

- Tarkasta laite ja pakkaus kuljetusvaurioiden varalta. Käänny välittömästi tavarantoimittajan puoleen, jos havaitset joitakin vaurioita.
- Poista kaikki sellaiset materiaalit laitteen takaa tai sivuilta, jotka voisivat haitata asianmukaista sijoitusta tai ilmanvaihtoa.
- Poista kaikki laitteen suojakalvot. Älä käytä tähän teräväkärkisiä tai -reunaisia esineitä!

8 Pakkauksen hävittäminen



VAROITUS

Tukehtumisvaara johtuen pakkausmateriaaleista ja kelmuista!

- Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkeihin.

Pakkaus on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista:

- aaltopahvi/pahvi
- osat polystyroli-vaahtomuovia
- kelmut ja pussit polyetyleeniä
- vannenauhat polypropyleeniä
- naulattu puukehikko polyetyleenilevyllä*

- Pakkausmateriaali on vietävä kunnalliseen jätepisteeseen.

9 Ulosvetovaunun suuntaus

Jos ulosvetovaunu ei ole suorassa, ulosvetovaunu voidaan suunnata. Tämä asetus on tarkoitettu vain sitä varten, että ulosvetovaunu ei ajan mittaan enää sulkeudu oikein. Suuntaus tapahtuu kalusteen etuosassa.

- Ota säiliö pois.

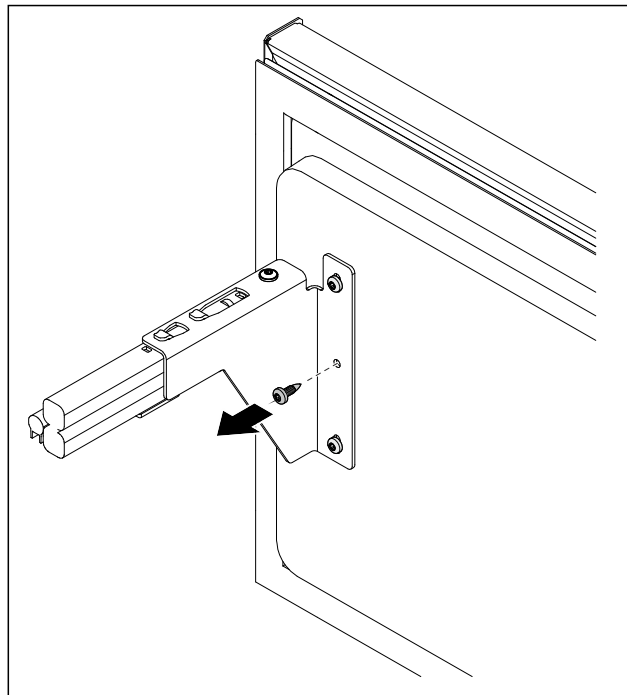


Fig. 4 Esimerkkikuva

- Poista keskimäinen ruuvi.

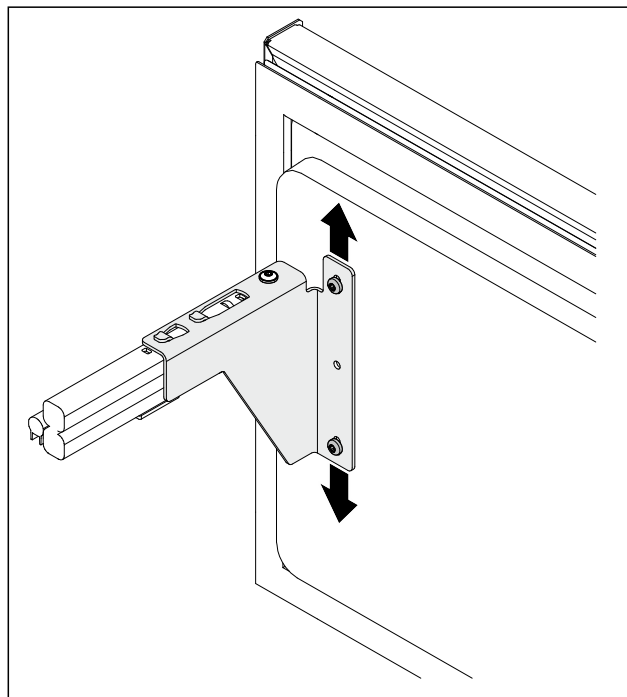


Fig. 5 Esimerkkikuva

- Avaa ruuveja hieman.
- Siirrä ulosvetovaunua kiinnityskulman kanssa ylös- tai alaspäin.
- Kiristä ruuvit rajoittimeen saakka.
- Ulosvetovaunu on suunnattu.

10 Asennus syvennykseen

10.1 Työkalu

Varmista, että käytettävissä ovat seuraavat työkalut:

- ☐ Torx® 20 -avain
- ☐ Uraruuvimeisseli
- ☐ Mittanauha

Asennus syvennykseen

- ☐ Lyijykynä
- ☐ Naru
- ☐ Vatupassi

Huomioi kiinnitysmenetelmät ennen kuin laite työnnetään syvennykseen:	
Sivuttainen kiinnitys	Kansikiinnitys
Asennus kovan työtason, kuten graniitin, alle	Ei graniittilevyä
Laite on kokonaan ulos kierrettyillä säätöjaloilla työtasoa matalampi.	Laite on kokonaan ulos kierrettyillä säätöjaloilla lievässä jännityksessä työtason alla.
Sivulla on kalusteseinä kiinniruuvaamista varten.	

10.2 Laitteen valmistelu

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät ennen kuin laite asennetaan syvennykseen:

- ☐ Oven käsisyys (ovivaste) on asetettu. Oven käsisyys (ovivaste) voidaan asettaa vain syvennyksen ulkopuolella, koska sitä varten on oltava riittävästi tilaa.
- ▶ Liitä virtajohtoon kylmälaiteliitin kokonaan laitteen takapuolella olevaan laitepistokkeeseen.
- ▶ Varmista, että kylmälaiteliitin on kiinnitetty tukevasti.
- ▶ Ohjaa virtapistoke narun avulla vapaasti käsiteltävään pistorasiaan.

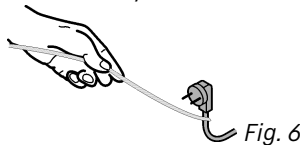


Fig. 6

HUOMIO

Vahingoittumisvaara laitetta siirrettäessä!

Jos laite siirretään, lattia voi vahingoittua tai laitteen säätöjalat voivat murtua.

Ennen siirtämistä:

- ▶ Kierrä säätöjalat kokonaan sisään.
- ▶ Aseta kooltaan noin 100 mm x 600 mm pahvinpalat (esim. pakkaus) säätöjalkojen alle.

Siirrettäessä:

- ▶ Siirrä laitetta varovaisesti.
- ▶ Kun lattia on epätasainen: Nosta laitetta varovaisesti.

Siirtämisen jälkeen:

- ▶ Poista pahvinpalaset.

10.3 Laitteen kiinnittäminen peitelevyyn

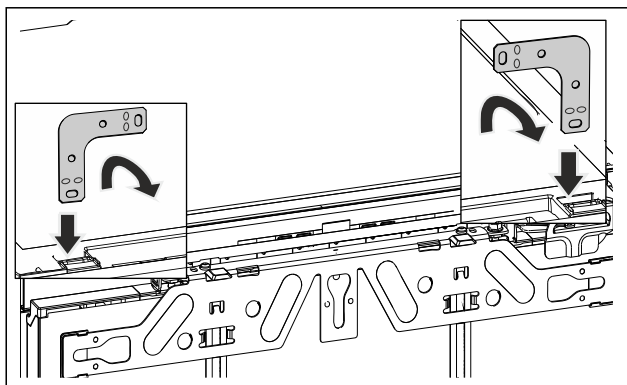


Fig. 7 Esimerkkikuva

- ▶ Liitä kulma laitekannen kiinnitysaukkoon ja taivuta se eteenpäin.



VAROITUS

Tulipalovaara oikosulun vuoksi!

- ▶ Jos laite työnnetään syvennykseen: Älä taivuta virtajohtoa ja varmista, ettei se jää puristuksiin tai vahingoitu muulla tavalla.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vioittunut.

- ▶ Työnnä laite syvennykseen ja kohdista se, katso kohta (katso 10.5 Laitteen suuntaus).

10.4 Laitteen kiinnittäminen sivulta

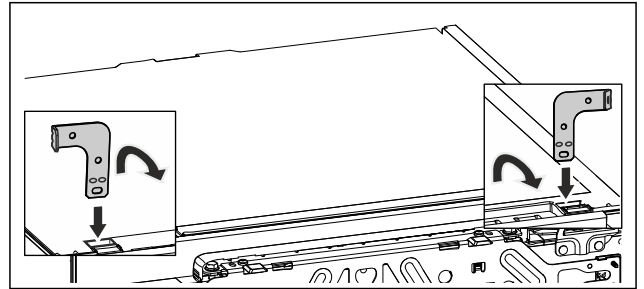


Fig. 8 Esimerkkikuva

- ▶ Taivuta molemmat kulmat ennen asennusta kulloinkin toisesta päästä. Liitä suora puoli laitekannen kiinnitysaukkoon ja taivuta se eteenpäin.



VAROITUS

Tulipalovaara oikosulun vuoksi!

- ▶ Jos laite työnnetään syvennykseen: Älä taivuta virtajohtoa ja varmista, ettei se jää puristuksiin tai vahingoitu muulla tavalla.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vioittunut.

- ▶ Työnnä laite syvennykseen ja kohdista se, katso kohta (katso 10.5 Laitteen suuntaus).

10.5 Laitteen suuntaus

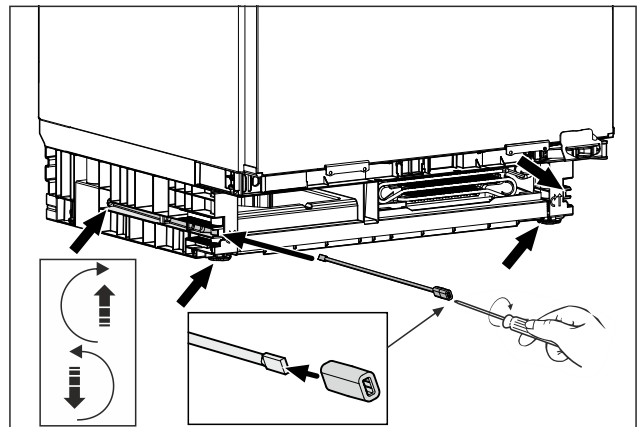


Fig. 9 Esimerkkikuva

- ▶ Kierrä säätöjalat ulos työtason alapuolelle asti.
- ▶ Kohdista laite suorassa seisovasti, vatupassin avulla.

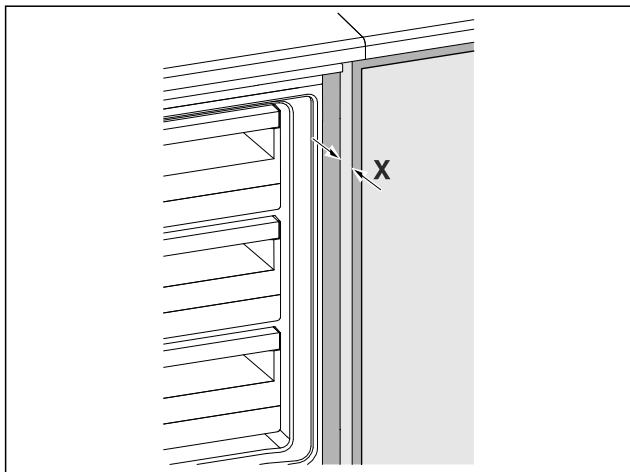


Fig. 10 Esimerkkikuva

- Etäisyys kalusteen sivuseinän etureunasta laitteen runkoon on molemmilla puolilla **X = 41,5 mm**.
- Jos kalusteen sivuseinä puuttuu, käytä kohdistukseen työtasoa.
- Kalusteilla, joissa on ovivasteosia (nyppyjä, tiiviste-huulia jne.):**
- Vähennä asennusmitta (ovivasteosien syvyys) 41,5 mm:n sisäänkyntösyvyydestä.
- Kierrä säätöjalat vuoropuolin ulos maksimimitaan. Siirtomatkana on enintään 60 mm.
- Laite on kohdistettu suoraan seisovaksi
- Laite on syvennyksessä, lattian ja työtason välissä, lievästi jännitettynä.

10.6 Jalustan asennus

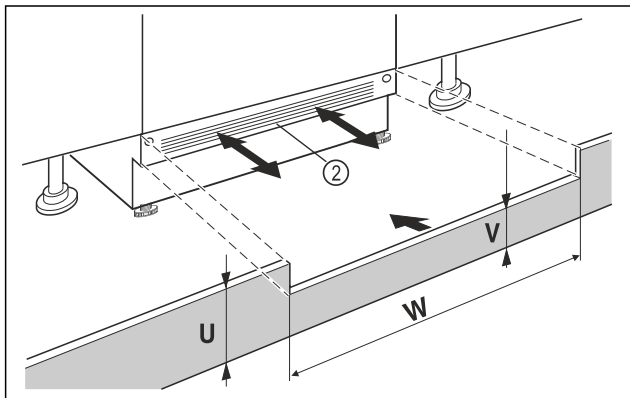


Fig. 11 Esimerkkikuva

- Aseta laitesokkelireunus Fig. 11 (2) paikoilleen, mutta älä kiinnitä sitä vielä.
- Asemoi kalusteovi ja kalustesokkelireunus paikoilleen testausta varten
- Jos sokkelireunus on näkyvässä Fig. 11 (2), vedä se niin pitkälle eteenpäin, että tuuletusristikon ja kalustesokkelireunuksen etureuna muodostavat tason.
- tai-**
- Jos sokkelireunus on piilotettu Fig. 11 (2), työnnä se täysin taakse.
- Varmista, että tuuletusraot ovat täysin vapaina: Leikkaa tarvittaessa pois kalustesokkelireunuksen Fig. 11 (U) korkeudesta!
- Sovita syvennyksen leveydeltä Fig. 11 (W) reunakorkeus Fig. 11 (V) laitesokkelireunuksen alla Fig. 11 (2).

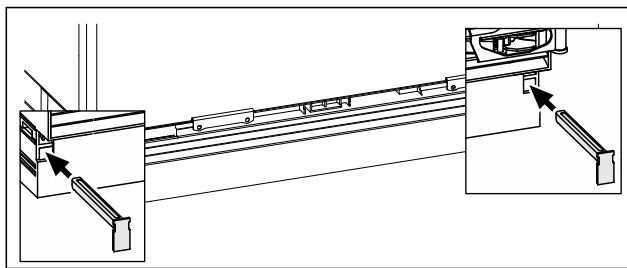


Fig. 12 Esimerkkikuva

- Laitesokkelireunuksen kiinnitys: Aseta salpa paikoilleen, pidä tällöin kiinni laitesokkelireunuksesta.
- Kiinnitä kalustesokkelireunus.

10.7 Laitteen kiinnittäminen syvennykseen

Kansikiinnitys:

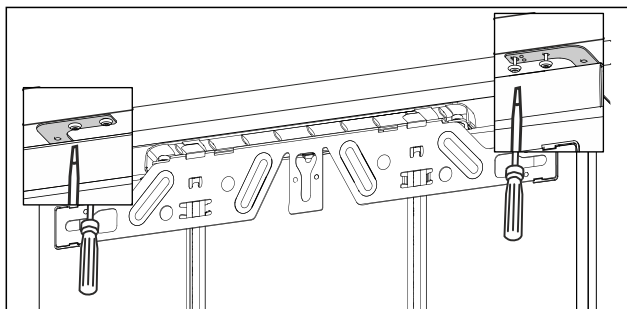


Fig. 13 Esimerkkikuva

- Ruuvaa työtason alle tapahtuvaa kiinnitystä varten kiinnityskulmat kulloinkin kahdella ruuvilla työtason alapuolelle.

Sivuttainen kiinnitys:

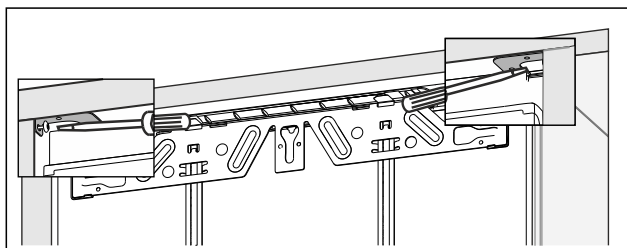


Fig. 14 Esimerkkikuva

- Ruuvaa sivuttaista kiinnitystä varten kiinnityskulma kulloinkin yhdellä ruuvilla oikealle ja vasemmalle syvennykseen.

11 Valmistelutoimet

Kalusteovi:

- ☐ Asenna kahva kalusteoveen, myöhempi asennus ei ole enää mahdollista.
- ☐ Jotta ulosvetovaunu tulee vedetyksi tasaisesti ulos, kahva on aina asennettava kalusteoven keskelle.

12 Kalusteoven asennus ylhäälle

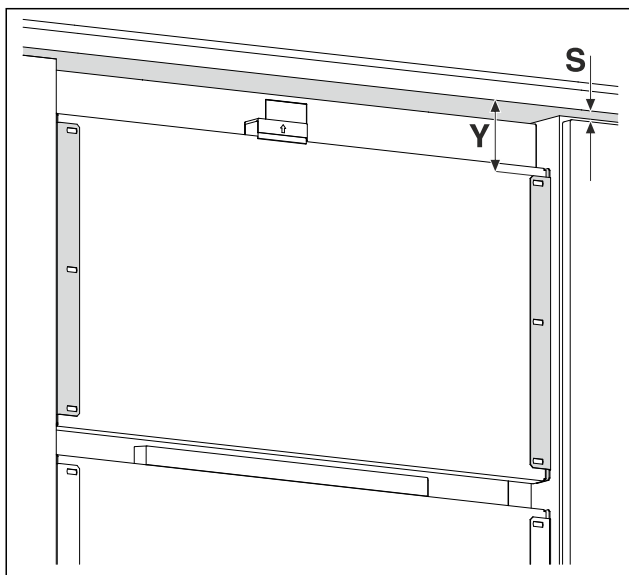


Fig. 15 Esimerkkikuva

- Mittaa etäisyys Fig. 15 (Y) kalusteen etuosan alareunasta kiinnityskulmaan.
- Mittaa etäisyys Fig. 15 (S) kalusteen etuosan alareunasta kalusteoven yläreunaan.

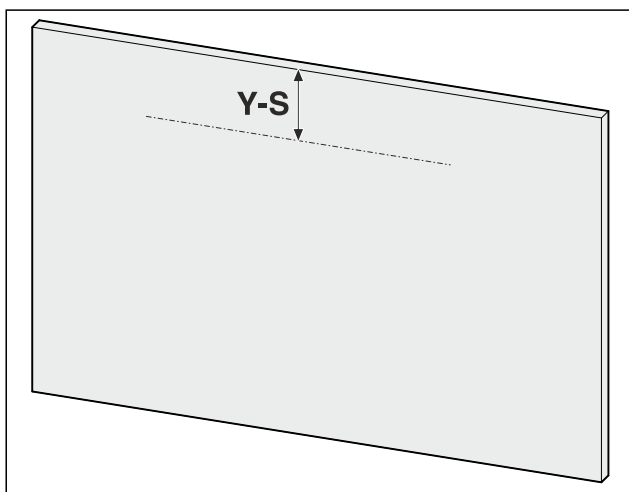


Fig. 16 Esimerkkikuva

- Merkitse mitta (Y-S) kalusteoveen.

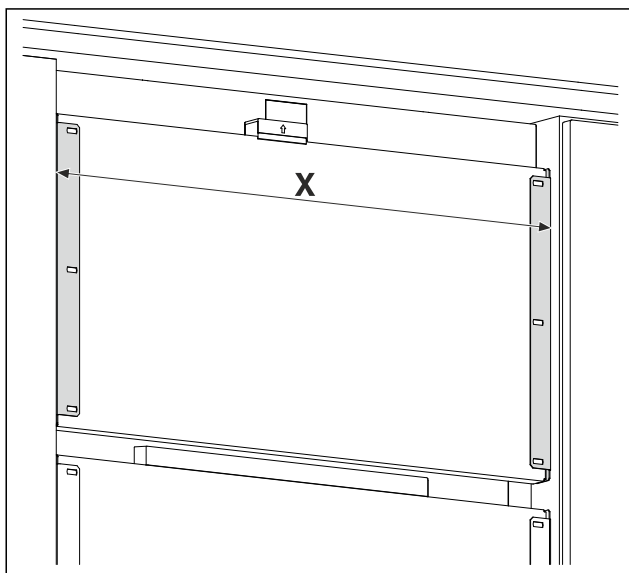


Fig. 17 Esimerkkikuva

- Mittaa etäisyys Fig. 17 (X) kiinnityskulman ulkoreunojen väliltä.

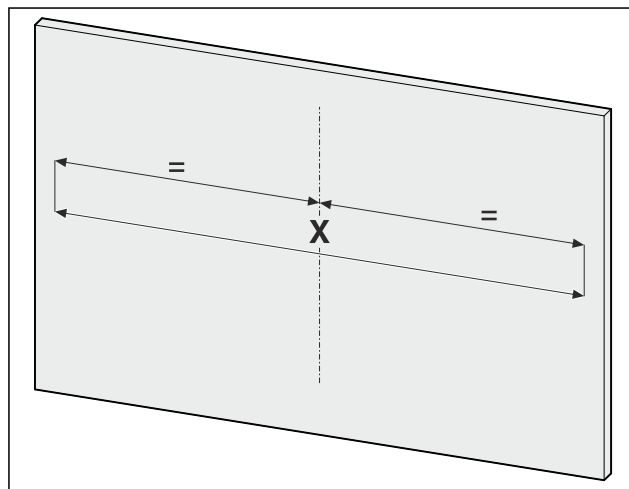


Fig. 18 Esimerkkikuva

- Merkitse mitta kalusteoveen.

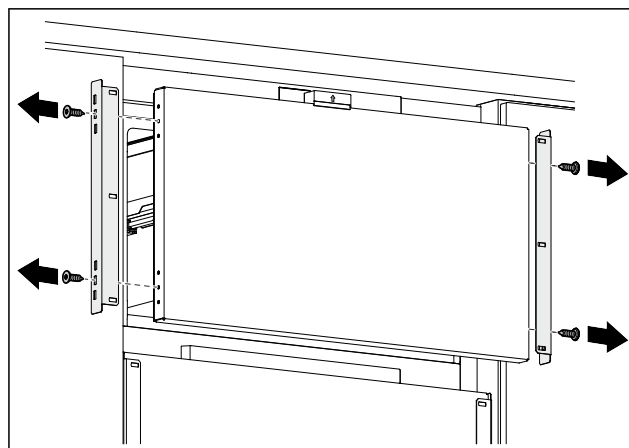


Fig. 19 Esimerkkikuva

- Irrota kiinnityskulma.

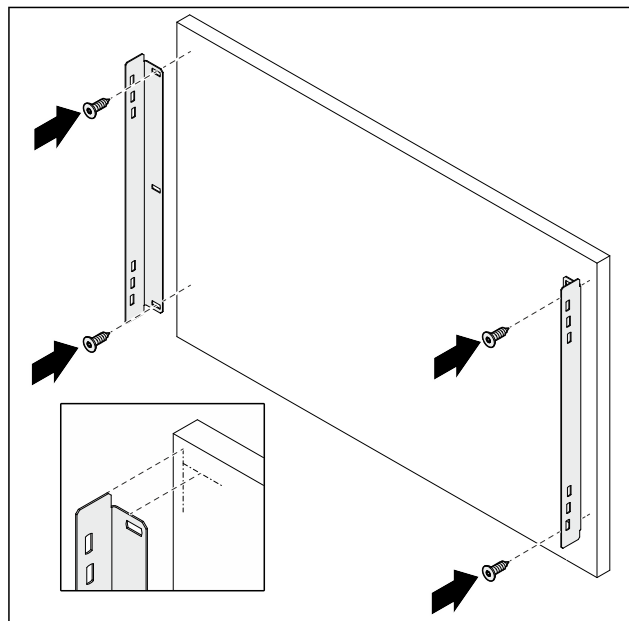


Fig. 20 Esimerkkikuva

- Asenna kiinnityskulma kalusteoveen.

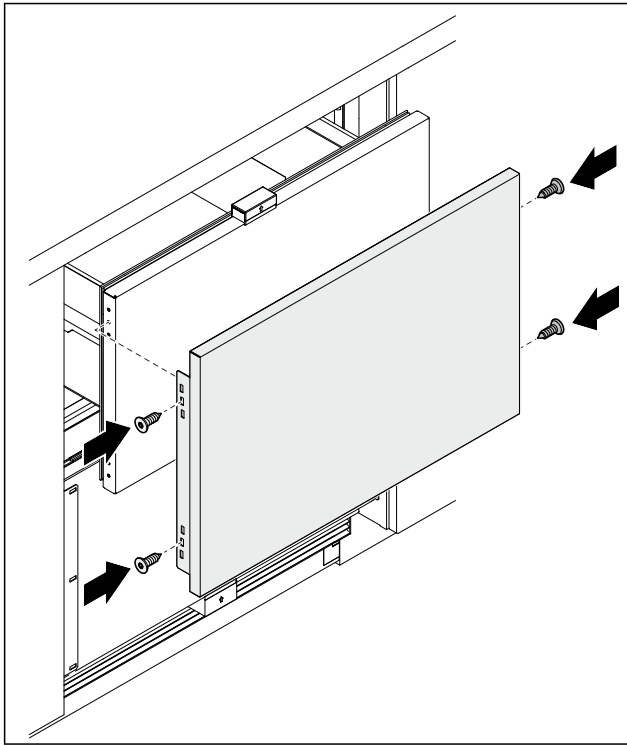


Fig. 21 Esimerkkikuva

- Asenna kalusteovi ulosvetovaunun päälle.

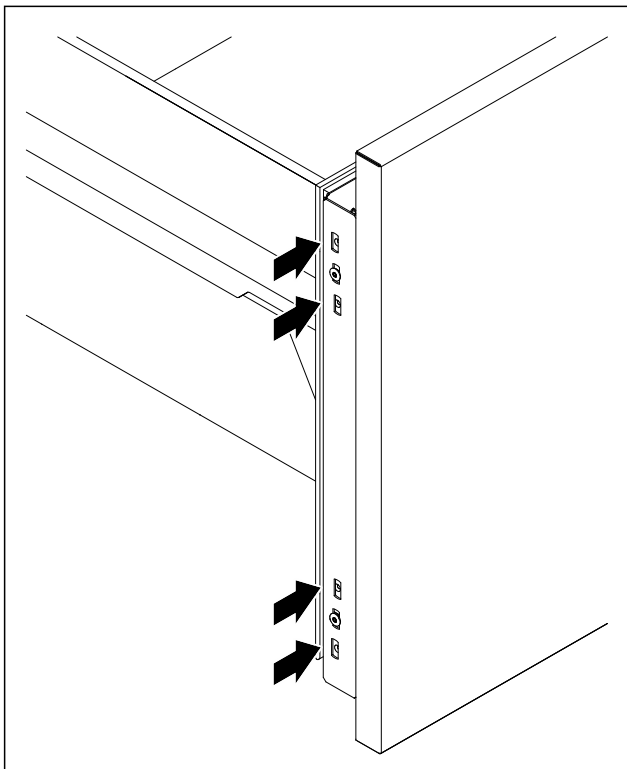


Fig. 22 Esimerkkikuva

- Suuntaa ovi erilaisten ruuvauskohtien avulla niin, että ruuvit siirretään keskeltä alempaan tai ylempään kohtaan.
- Kalusteovi asennettu ylhäälle.

13 Kalusteoven asennus alhaalle

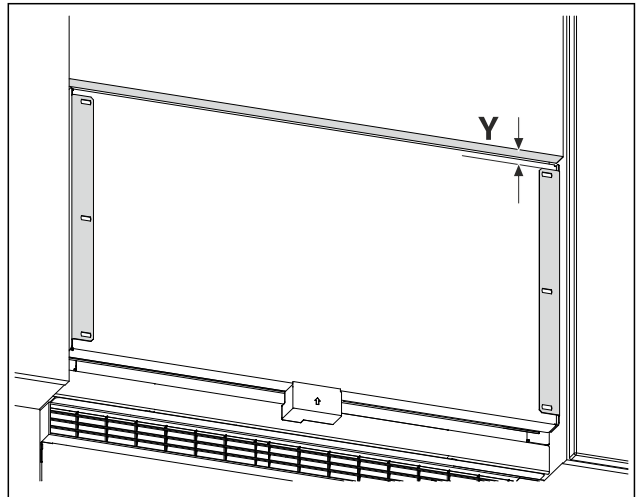


Fig. 23 Esimerkkikuva

- Mittaa etäisyys Fig. 23 (Y) kalusteoven alareunasta kiinnityskulmaan.

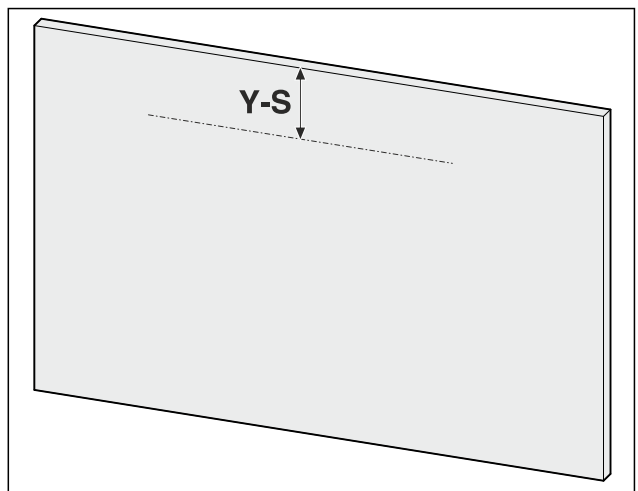


Fig. 24 Esimerkkikuva

- Merkitse mitta (Y-S) kalusteoveen.

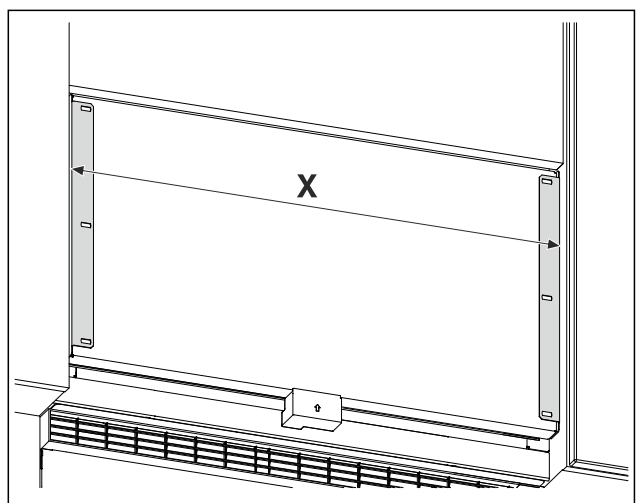


Fig. 25 Esimerkkikuva

- Mittaa etäisyys Fig. 25 (X) kiinnityskulman ulkoreunojen väliltä.

Kalusteoven asennus alhaalle

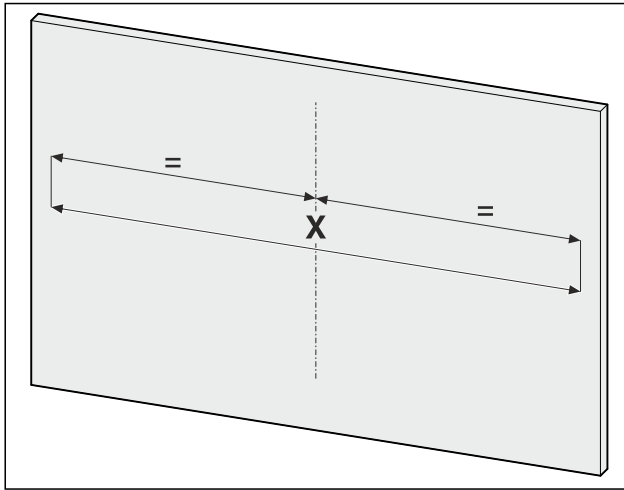


Fig. 26 Esimerkkikuva

- Merkitse mitta kalusteoveen.

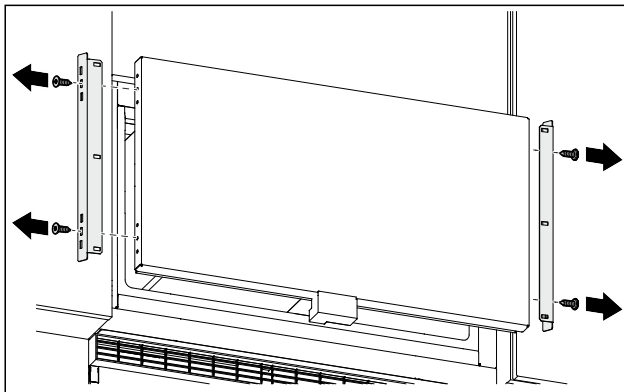


Fig. 27 Esimerkkikuva

- Irrota kiinnityskulma.

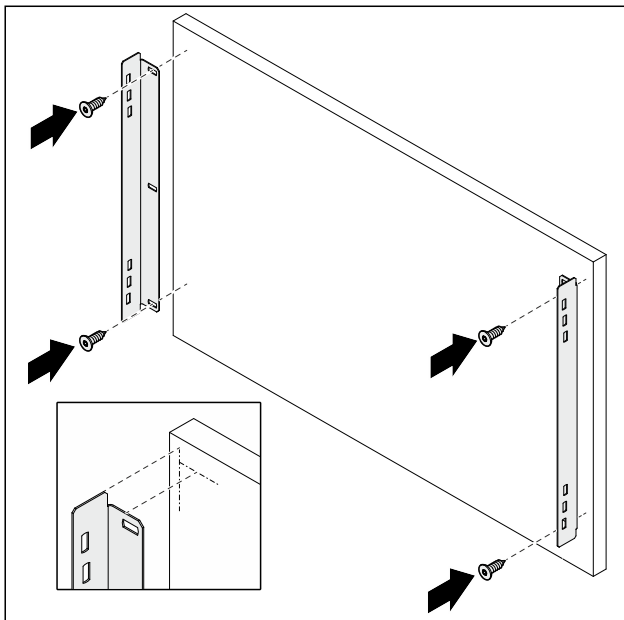


Fig. 28 Esimerkkikuva

- Asenna kiinnityskulma kalusteoveen.

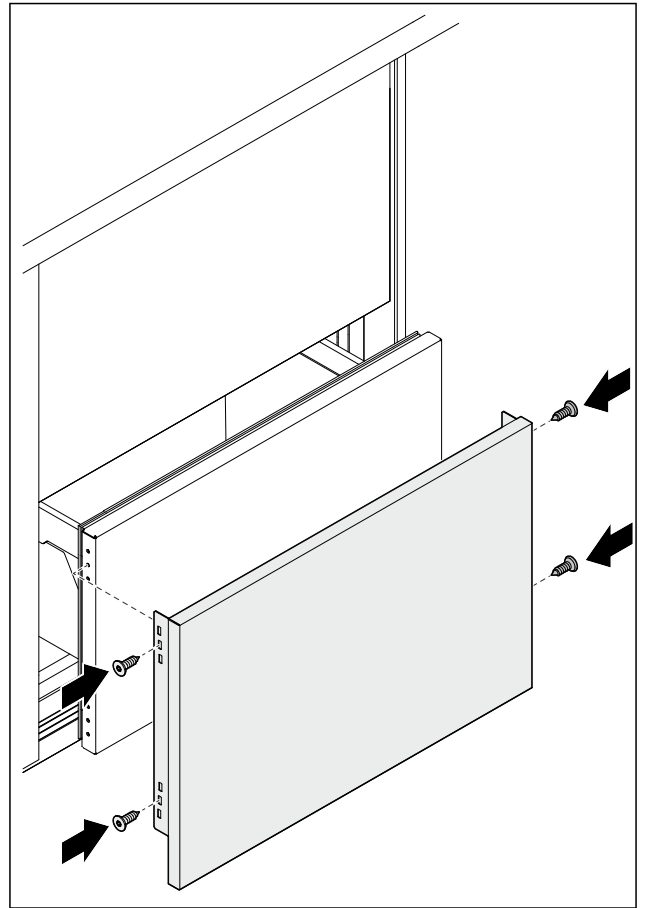


Fig. 29 Esimerkkikuva

- Asenna kalusteovi ulosvetovaunun päälle.

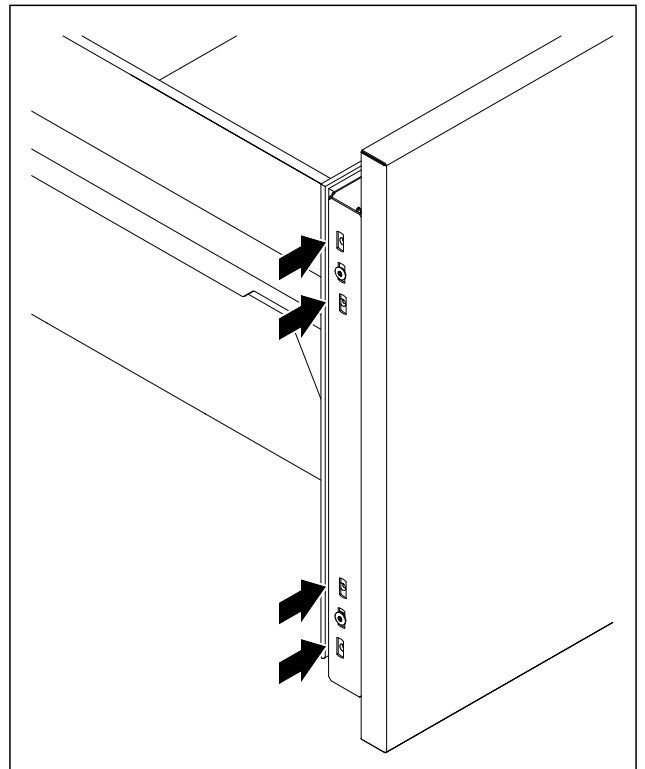


Fig. 30 Esimerkkikuva

- Suuntaa ovi erilaisten ruuvauskohtien avulla niin, että ruuvit siirretään keskeltä alempaan tai ylempään kohtaan.
- Kalusteovi asennettu alhaalle.

14 Laitteen kytkeminen verkkovirtaan



VAROITUS

Vaurioituneesta laitteesta tai vaurioituneesta verkkoliitäntäjohdosta aiheutuva sähköiskun ja loukkaantumisen vaara! Hengenvaara ja viiltohaavoja. Jos laite tai verkkoliitäntäjohdot on vaurioitunut kuljetuksen aikana, voit saada hengen- vaarallisen sähköiskun. Voit myös saada viiltohaavoja laitteen kotelon vaurioituneesta osasta.

- Tarkasta laite ja verkkoliitäntäjohdot kuljetuksen jälkeen vaurioiden varalta.
- Älä missään tapauksessa ota laitetta käyttöön, jos laite tai verkkoliitäntäjohdot on vaurioitunut.
- Ota yhteys asiakaspalveluun.

Kytke laite verkkovirtaan erikseen toimitettavalla verkkokaapelilla. Verkkokaapelin toisessa päässä on IEC-pistorasia ja toisessa päässä verkkopistoke.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Laite ja verkkokaapeli ovat ehjiä.
- Laite on pystytetty määräysten mukaisesti. (katso 10 Asennus syvennykseen)
- Sähköliitäntää koskevat vaatimukset täyttyvät.
- Säädösten mukaiset liitäntämitat ovat tiedossa ja niitä noudatetaan.
- Verkkojännite ja -taajuus vastaavat tyyppikilvessä olevia tietoja.
- Pistorasia on maadoitettu määräysten mukaisesti ja varmistettu sähköisesti.
- Sulakkeen laukaisuvirta on 10–16 A.

HUOMIO

Vaurioitusvaara virheellisen käytön johdosta!

Laitteen sähkökomponenttien vaurioituminen.

- Käytä ainoastaan mukana tulevaa verkkoliitäntäjohdot.




VAROITUS

Palovaara virheellisen liittämisen johdosta!

Palovammat.

Laitteen vauriot.

- Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä käytä jakelulistoja.

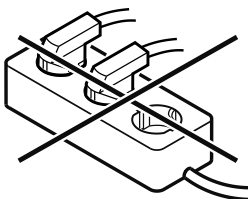


HUOMIO

Vaurioitusvaara virheellisen liittämisen johdosta!

Laitteen vauriot.

- Laitetta ei saa liittää erilliseen jännitteenmuuntimeen, kuten aurinkosähköjärjestelmään tai bensiinigeneraattoriin.
- Liitä virtajohdon virtapistoke virtalähteeseen. Varmista, että virtapistoke on liitetty tukevasti pistorasiaan.
- Jos mitään toimenpidettä ei tehdä 60 sekuntiin: Valmiustila-symboli himmenee tai häviää näkyvistä.*
- Laite on liitetty. Katso ensikäyttöönottoa koskevat tiedot seuraavasta luvusta tai käyttöohjeesta.

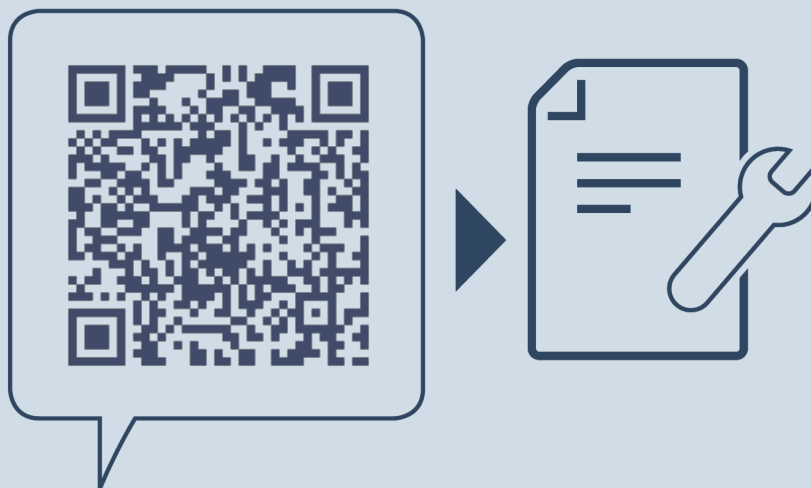

home.liebherr.com/fridge-manuals

FI Työtason alle asennettava jääkaappi

Julkaisupäivä: 20250903

Tuotenro-indeksi: 7083893-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland