



WI6015P-1B5

WI6015P-1P5

INDHOLD

SIKKERHEDSANVISNINGER	3
BORTSKAFFELSE AF APPARATET	5
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING	6
PRODUKT FEATURES	7
INSTALLATION	8
Før du tager apparatet i brug	8
Installation af dit apparat	9
Instruktioner til underbygget installation	10
INDBYGGET SKUFFE - installationsinstruktioner	11
ELEKTRISK TILSLUTNING	12
INSTALLATION AF FRONTPANEL	13
BRUG AF DIT APPARAT	14
BRUG OG BETJENING	15
Betjening af din enhed	15
Temperaturvisning	18
Temperaturhukommelse	18
Temperaturalarm	19
Auto døråbnings-system	19
Justering af trykfølsomhed på auto døråbningssystem ..	20
Indvendig belysning	20
Dynaclima-/ silent-tilstande	21
Sabbath-tilstand	21
Eco demo-tilstand	21
Flaskehylde og opbevaring	22
Driftslyde	23
Afrimning / luftfugtighed / ventilation	24
Vinens serveringstemperatur	24
Skema for vintyper	25
Vigtig information om temperatur	26
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	27
Aktivt kulfilter	28
Flytning af enheden	30
FEJLFINDING	31
REKLAMATION OG SERVICE	33

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende:

FOR DIN SIKKERHED

Læs alle instruktioner grundigt, selv hvis du er bekendt med apparatet.

- Apparatet er beregnet til opbevaring af vin. Brug kun dette apparat som beskrevet i denne manual. Andre anvendelser frarådes og kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
- I overensstemmelse med EN-standarder: Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- I overensstemmelse med IEC-standarder: Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Elektriske apparater er ikke legetøj. Hold altid apparatet utilgængeligt for børn. Hold også strømkablet uden for børns rækkevidde. Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanter eller køkkenborde.
- Børn fra 3 til 8 år må gerne fylde og tømme køleapparater.
- For at beskytte mod elektrisk stød må hverken enheden, ledningen eller stikket nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, ved flytning og før rengøring.
- For at frakoble apparatet skal du tage fat i stikket og trække det ud af vægkontakten – træk aldrig i ledningen.
- **ADVARSEL:** Hold apparatet væk fra antændelige stoffer. Brug aldrig apparatet i nærheden af eksplosive eller brandfarlige dampe.
- Placer ikke apparatet eller nogen af dets dele i nærheden af åben ild, kogeplader eller andre varmekilder.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en kvalificeret tekniker for at undgå fare.
- Brug kun tilbehør anbefalet af producenten, da andre dele kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Placer apparatet på en tør og jævn overflade.
- Brug ikke apparatet, hvis kabinettet er fjernet eller beskadiget.
- En løs forbindelse mellem stikket og vægkontakten kan føre til overophedning og deformation af stikket. Kontakt en aut. elektriker for at udskifte løse eller slidte stikkontakter.
- Opbevar apparatet væk fra direkte sollys og varmekilder som komfurer, varmeapparater og radiatorer.

Sikkerhed omkring kølemiddel

- **ADVARSEL:** Dette apparat er CFC- og HFC-frit og indeholder små mængder Isobutan (R600a), som er miljøvenligt, men brandfarligt. Det skader hverken ozonlaget eller bidrager til drivhuseffekten.

Ved transport og installation skal man sikre, at kølekredsløbet ikke beskadiges.

Lækage af kølemiddel kan antændes og forårsage øjenskader.

Hvis der opstår skader:

- o Undgå åben ild og gnistdannende apparater.
- o Afbryd strømforsyningen.
- o Sørg for grundig udluftning i flere minutter.
- o Kontakt en autoriseret servicetekniker.
- Jo mere kølemiddel apparatet indeholder, desto større skal rummet være, hvor det installeres. Hvis kølemiddel lækker i et lille rum, kan der opstå en eksplosionsfare.
- Kun autoriserede serviceteknikere må udføre reparationer.

Ventilation og generelle advarsler

- **ADVARSEL:** Hold ventilationsåbninger frie for blokeringer.
- **ADVARSEL:** Brug ikke mekaniske anordninger til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre det er anbefalet af producenten.
- **ADVARSEL:** Kølerrørene må aldrig beskadiges.
- **ADVARSEL:** Brug ikke elektriske apparater i køleafdelingens fødevareopbevaringsrum, medmindre de er godkendt af producenten.
- **ADVARSEL:** For at undgå ustabilitet skal apparatet fastgøres i overensstemmelse med instruktionerne.
- **ADVARSEL:** Opbevar ikke eksplosive stoffer, såsom spraydåser med brandfarligt drivmiddel, i apparatet.
- **ADVARSEL:** Sørg for, at strømkablet ikke bliver klemmt eller beskadiget ved installation.
- **ADVARSEL:** Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser bag apparatet.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

- Brug altid to personer til at flytte og installere apparatet for at undgå skader.
- Rengør aldrig apparatet med brandfarlige væsker, da dampe kan skabe brand- eller eksplosionsfare.
- Tænd eller sluk ikke apparatet med våde hænder.
- Det anbefales, at apparatet tilsluttes en dedikeret strømforsyning.
- Hvis apparatet har en lås, må nøglen ikke opbevares i nærheden af apparatet eller inden for børns rækkevidde.
- Hvis brugsanvisningen er bortkommet, kontakt den lokale forhandler eller producenten for en digital udgave.

FARE! Risiko for at børn bliver fanget i skabet. Inden du bortskaffer dit gamle vinskab:

- Afmonter døren.
- Lad hylderne blive siddende i skabet, så børn ikke let kan klatre i skabet.
- Når apparatet bortskaffes, må det udelukkende ske på en autoriseret servicestation.

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade skal apparatet frakobles strømforsyningen ved at tage stikket ud, før service eller vedligeholdelse udføres.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET

Bortskaf emballagen fra dit apparat korrekt. Sørg for, at plastikindpakninger, poser osv. **bortskaffes forsvarligt** og holdes **uden for rækkevidde af spædbørn og små børn – fare for kvælning!**

Køleapparater skal bortskaffes på en **forsvarlig og miljøvenlig måde** i overensstemmelse med gældende lokale regler og lovgivning. Dette gælder både for dit gamle apparat og for din nye enhed, når den har nået slutningen af sin levetid.

ADVARSEL:

Gamle og udtjente apparater skal gøres ubrugelige inden bortskaffelse for at forhindre fare. Dette kan gøres ved at:

- Fjerne dørene
- Fjerne stikket
- Skære strømkablet over
- Fjerne eller ødelægge låsemekanismer (snaplåse) og bolte

Dette forhindrer børn i at **låse sig inde i apparatet under leg** (risiko for kvælning) eller på anden vis udsætte sig selv for fare.

Bortskaf ikke apparatet på en losseplads, da isoleringen (Cyclopentan) og kølemidlet (R600a) er brandfarlige.



Bortskaffelsesvejledning:

- Apparatet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Kredsløbet med kølemiddel, især varmeveksleren bagpå eller i bunden af enheden, må ikke beskadiges.
- Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må håndteres som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation for elektriske og elektroniske apparater.
- Ved at bortskaffe produktet korrekt, bidrager du til beskyttelse af miljøet og folkesundheden. Forkert bortskaffelse kan være skadelig for mennesker og miljøet.
- Yderligere oplysninger om korrekt genanvendelse af produktet kan fås hos din kommune, renovationsselskab eller forhandleren, hvor du købte produktet.

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN

Følgende gælder for UK, Irland, Hongkong og Singapore:

Kontrollér, at den angivne spænding på produktet svarer til din forsyningsspænding.

Dette produkt er udstyret med et 13A-stik, der overholder BS1363-standarden.
Hvis dette stik er uegnet eller skal udskiftes, skal du være opmærksom på følgende:

ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL JORDES.


Vigtigt:

Ledningerne i strømkablet har følgende farvekoder:

GRØN/GUL – JORD

BLÅ – NEUTRAL

BRUN – FASE (LIVE)

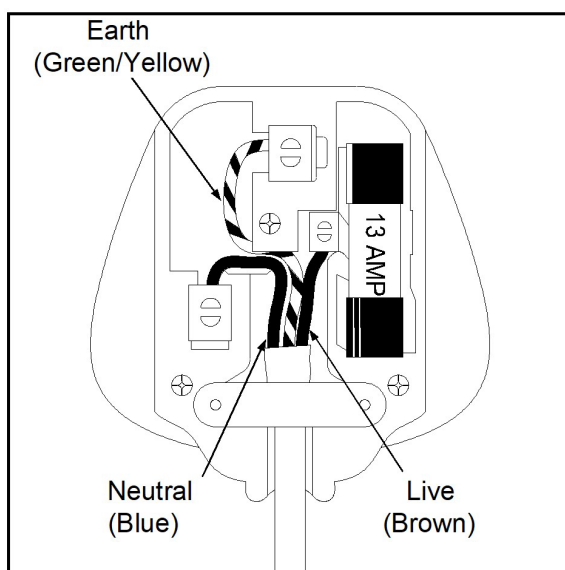

Dette apparat er udstyret med et stik med en 13 ampere sikring. Hvis sikringen springer, skal den udskiftes med en ASTA-godkendt sikring (i overensstemmelse med BS1362) med samme ampereværdi.

Hvis du skal udskifte stikket, eller hvis det ikke passer til din stikkontakt, skal det fjernes og erstattes med en passende type. Bortskaf det gamle stik forsvarligt.

Da farverne på ledningerne i dette apparats strømkabel muligvis ikke svarer til farvemarkeringerne i dit stik, skal du følge disse anvisninger:

GRØN/GUL er **JORD** og skal tilsluttes terminalen, der er markeret med bogstavet **"E"**, jordings symbolet (⏏) eller farven **GRØN** eller **GRØN/GUL**.

BLÅ er **NEUTRAL** og skal tilsluttes terminalen, der er markeret med bogstavet **"N"** eller farven **SORT**.

BRUN er **FASE (LIVE)** og skal tilsluttes terminalen, der er markeret med bogstavet **"L"** eller farven **RØD**.

Sørg altid for, at ledningsholderen i stikket er korrekt fastgjort.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret elektriker, der kan udføre arbejdet for dig.

Dette produkt overholder alle lovpligtige sikkerhedsstandarder.

IKKE-OMKOBELBART STRØMSTIK

Hvis dit apparat leveres med et ikke-omkøbelbart stik, vil dette indeholde en sikring, hvor værdien er angivet enten på stikkets underside eller på sikringsholderen. Hvis sikringen skal udskiftes, skal du anvende en ASTA-godkendt sikring (i overensstemmelse med BS1362) med samme ampereværdi.

Hvis sikringsdækslet bortkommer, må stikket ikke bruges, før et nyt dæksel er anskaffet fra en autoriseret el-leverandør.

Hvis du skal fjerne stikket, skal det afklippes fra strømkablet og straks bortskaffes forsvarligt. Forsøg aldrig at genbruge stikket eller indsætte det i en stikkontakt, da det medfører stor risiko for elektrisk stød.



PRODUKT FEATURES

- Indbygget installation med én temperaturzone.
- **Trinløs elektronisk temperaturstyring** med **digitalt display** og **SMARTLIGHT touchpanel**.
- Temperaturen kan indstilles fra **5° til 20°C** (41° til 68°F) for begge rum og vises enten i Fahrenheit eller Celsius.
- Kan indstilles til **langtidsopbevaringstemperatur** eller en specifik **serveringstemperatur** for rød-, hvid- eller mousserende vine.
- **Dynamisk køling** for at opretholde de optimale opbevarings- og/eller serveringsforhold.
- Dynamisk **kompresorkøling** sikrer luftcirkulation og jævn fordeling af temperatur og fugtighed.
- **Soft LED**-indvendig belysning med tænd/sluk-knap – funktionstilstand og præsentationstilstand.
- **Justerbar lysstyrke** på display og indvendig belysning.
- **Advarselssystem** ved åben dør og funktionsfejl.
- **Sabbath-tilstand**, der gør det muligt at holde lyset slukket under visse religiøse højtider.
- **Temperaturhukommelsesfunktion** – hvis strømmen afbrydes (strømsvigt, sikringsafbrydelse osv.) og derefter genoprettes, vil enheden fortsætte med den sidst indstillede temperatur.
- **Automatisk afrimning** med fordampning af afrimningsvand.

- **Hærdet tredobbelt Low-E glasdør** i lys grå, som beskytter din vin mod UV-lys og skaber en elegant fremvisning med minimal kondens og lavt støjniveau.
- **Sortlakeret mat stålramme** og **sort plastinteriør** sikrer langvarig ydeevne og stabilitet.
Den sorte indvendige beklædning forhindrer overdreven lysindtrængning, der kan påvirke modningsprocessen.
- **Valgfri glasdør** med rustfri stålramme og rustfri stålhåndtag.
- **Miljøvenligt kølemiddel** og **skumisolering**.
- **Valgfrit aktivt kulfilter** til luftfiltrering.

BEMÆRK: Funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel.

INSTALLATION

Før du tager apparatet i brug

- Fjern al emballage (udvendigt og indvendigt). Rengør den indvendige overflade med lunkent vand og en blød klud. Enheden kan have restlugte i starten, men disse vil forsvinde, efterhånden som den køler ned.
- Før apparatet tilsluttes strømforsyningen, lad det stå oprejst i mindst 24 timer. Dette forebygger fejl i kølesystemet, der kan opstå under transport, og sikrer, at olien flyder tilbage i kompressoren. I denne periode anbefales det at lade døren stå åben for at fjerne eventuelle restlugte.
- Monter håndtaget på døren, hvis det er nødvendigt.

Installation af dit apparat

- Enheden er kun beregnet til indbygning.
- **ADVARSEL:** Opbevar eller installer ikke apparatet udendørs. Enheden er kun til indendørs brug.
- **ADVARSEL:** Installer ikke apparatet i et vaskerum eller andre fugtige områder.
- Placer apparatet på et gulv eller en overflade, der er stærk nok til at understøtte det, når det er fuldt belastet. Sørg for, at basen, som skuffen skal hvile på, er ren og i vater (brug et vaterpas). Dette er vigtigt for, at enheden fungerer korrekt.
- Skub skuffen ind i skabet, og sørg for, at den er korrekt justeret i enheden.
- Åbn skuffen, og brug de medfølgende fire skruer til at fastgøre den til skabets sidevægge.
- Selv ved indbygning er det vigtigt at sikre en afstand på 5 mm på hver side og i toppen for at sikre korrekt serviceadgang og ventilation. Sørg for, at ventilationsåbningerne omkring enheden aldrig dækkes eller blokeres.
 - Placer enheden væk fra direkte sollys og varmekilder (komfur, varmeapparat, radiator, ovn osv. med temperaturer over 100°C).
- Direkte sollys kan påvirke akrylbelægningen.
- Varmekilder kan øge strømforbruget.
- Ekstrem kulde kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt
- Tilslut apparatet til en dedikeret, let tilgængelig stikkontakt. Hvis du har spørgsmål vedrørende strømtilslutning og/eller jordforbindelse, bør du kontakte en autoriseret elektriker eller et godkendt servicecenter.
- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med statens og lokale regler for elinstallationer, VVS, vand- og afløbstilslutninger.
- **VIGTIGT: HØJ LUFTFUGTIGHED** I perioder med høj luftfugtighed kan der forekomme kondens på ydersiden af glasdøren. Denne kondens forsvinder, når luftfugtigheden falder. For at forebygge kondens anbefales det at installere apparatet et godt ventileret, tørt og/eller klimakontrolleret rum.

BEMÆRK: Apparatet skal placeres, så stikket er let tilgængeligt.


INSTRUKTIONER TIL UNDERBYGGET INSTALLATION

Enhedens dør forsegler næsten fuldstændigt den installerede enhed, så der skal være en luftventil i soklen på skabet.

Den varme luft skal ledes væk gennem ventilationskanalen til skabets bagvæg og derefter ud øverst.

Ventilationskanalerne skal have et tværsnit på mindst 200 cm² for at sikre korrekt luftcirkulation.

Efter installationen skal du kontrollere, at enhedens dør åbner og lukker korrekt.

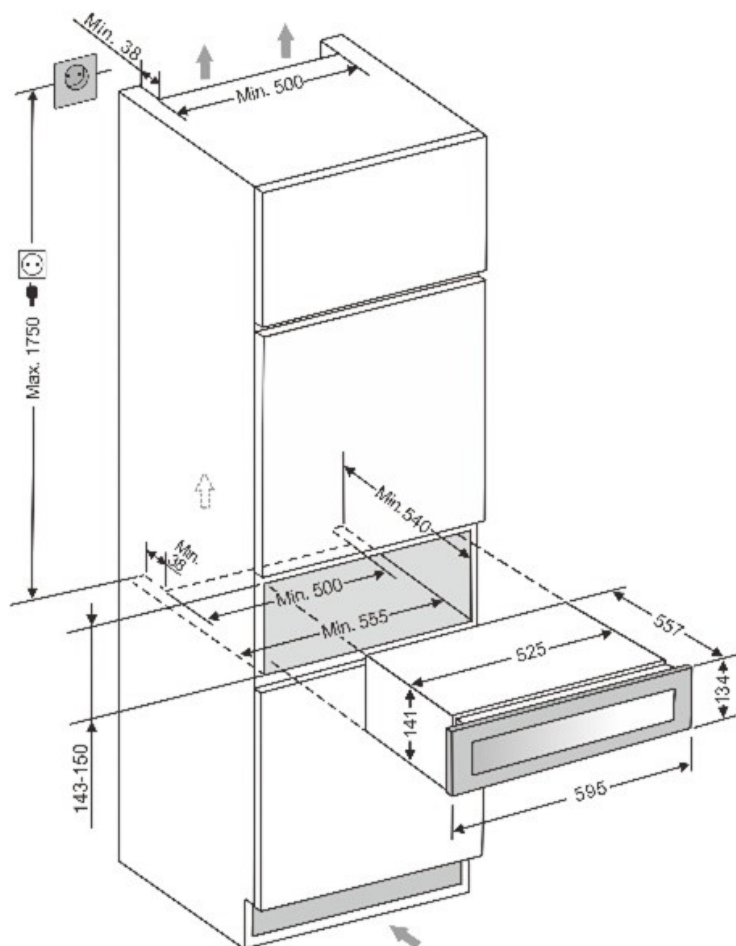

- Enhedens dybde er 575 mm for den integrerede model med et 18 mm frontpanel installeret, og den nødvendige møbeldybde skal være minimum 555 mm.

ADVARSEL

For at sikre, at enheden fungerer korrekt, må ventilationsåbninger aldrig blokeres eller dækkes.

INDBYGGET SKUFFE – INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

- Luften bag enheden bliver varm under drift.
- Enheden er udstyret med et integreret ventilationssystem, der automatisk bortleder varmen.
 - Luftindtaget findes på venstre side af skuffens dør og kabinettet.
 - Luftudgangen er placeret bagpå, på højre side af kabinettet og til højre for døren.

For at sikre korrekt ventilation og plads til strømforsyningsledningen, skal følgende udskæringer foretages i skabet:


En åbning på 100-200 × 140 mm på bagvæggen i højre side af kabinettet.
To runde udskæringer (Ø 50 mm) på hver side af kabinettet.

Vigtigt:


Luftindtag og -udgange må aldrig dækkes eller blokeres.

Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne for støv, så luftcirkulationen forbliver optimal.

Efter installationen skal du kontrollere, at skuffens dør åbner og lukker korrekt.

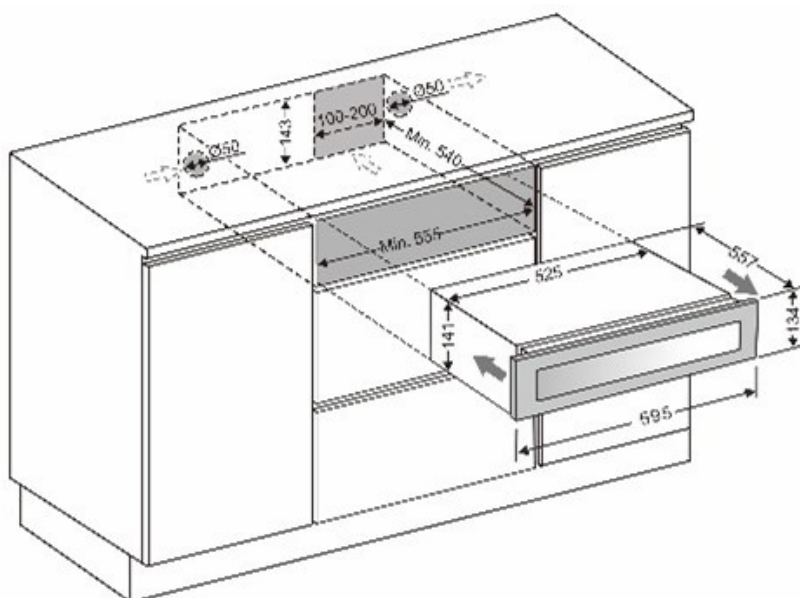

- Enhedens dybde er 575 mm for den integrerede model med et 18 mm frontpanel installeret, og den nødvendige møbeldybde skal være minimum 555 mm.
- Hvis der er en åbning øverst på enheden eller mellem bagvæggen af enheden og skabets bagplade, skal du bruge den medfølgende skumforsegling (som vist på illustrationen) for at skabe en effektiv ventilationskanal.

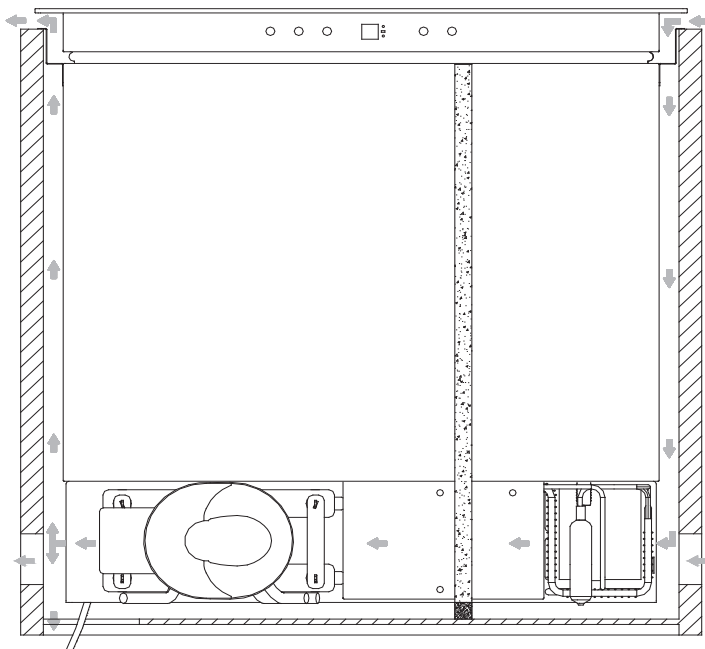

ADVARSEL

Hvis de angivne ventilationsafstande ikke overholdes, vil kompressoren køre oftere og i længere perioder.

Dette vil føre til:

- Øget energiforbrug
- Højere driftstemperatur for kompressoren
- Risiko for beskadigelse af kompressoren

For at sikre enhedens korrekte funktion er det afgørende at overholde de specificerede ventilationsafstande.

ELEKTRISK TILSLUTNING

ADVARSEL:

Forkert brug af jordforbundet stik kan medføre risiko for elektrisk stød. Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af en kvalificeret elektriker eller et autoriseret servicecenter.

- Al elektrisk installation skal udføres af en kvalificeret og kompetent fagperson i overensstemmelse med lokale og nationale sikkerhedsbestemmelser.
- Kontrollér, at den angivne spænding på produktet svarer til din forsyningsspænding.
- Tilslut apparatet til en separat strømkreds på mindst 13A.
- Tilslutningen skal ske via en egnet stikkontakt med afbryder, der er let tilgængelig.
- For ekstra sikkerhed anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på 30mA.
- Få stikkontakt og strømkreds kontrolleret af en kvalificeret elektriker for at sikre, at jordingen er korrekt.

BEMÆRK:


- I områder med hyppige lynnedslag anbefales det at bruge en overspændingsbeskytter.
- Brug ikke en forlængerledning, da den ikke sikrer tilstrækkelig sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning).
- Apparatet må ikke tilsluttes en inverter og må ikke bruges med en stikadapter, da dette kan beskadige den elektroniske enhed.
- Strømkablet skal placeres sikkert bag apparatet og må ikke hænge løst eller være ubeskyttet.

ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL JORDES.**INSTALLATION AF FRONTPANEL****Forberedelse af dørpanel**

Tilpas overlay-panelet til de angivne dimensioner.

Fastgør håndtaget til overlay-panelet ved hjælp af de medfølgende forsænkede skruer.

Sørg for, at skruerne er i niveau med panelet, hvis det er nødvendigt.

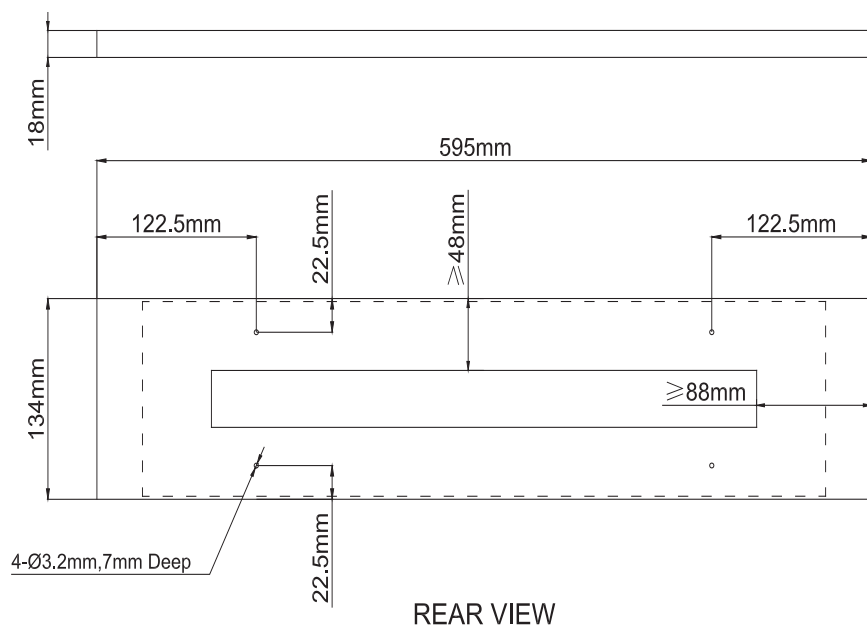


BEMÆRK:

1. Frontpanelets vægt må ikke overstige 2 kg.
2. Det er vigtigt at sikre, at alle borede huller har den korrekte dybde for at undgå, at træet flækker, når beslagene monteres.
3. Boring af huller til håndtaget skal foretages i frontpanelet i henhold til det håndtag, du ønsker at bruge.

Montering af frontpanel

- Fjern dørpakningen helt fra glasdøren. Start i et hjørne og træk den udad – dette kan kræve en vis kraft.
- Fastgør træfrontpanelet på glasdøren ved hjælp af de fire træskruer ST4×48 Type AB Philips (3).
- Genmonter dørpakningen som normalt.

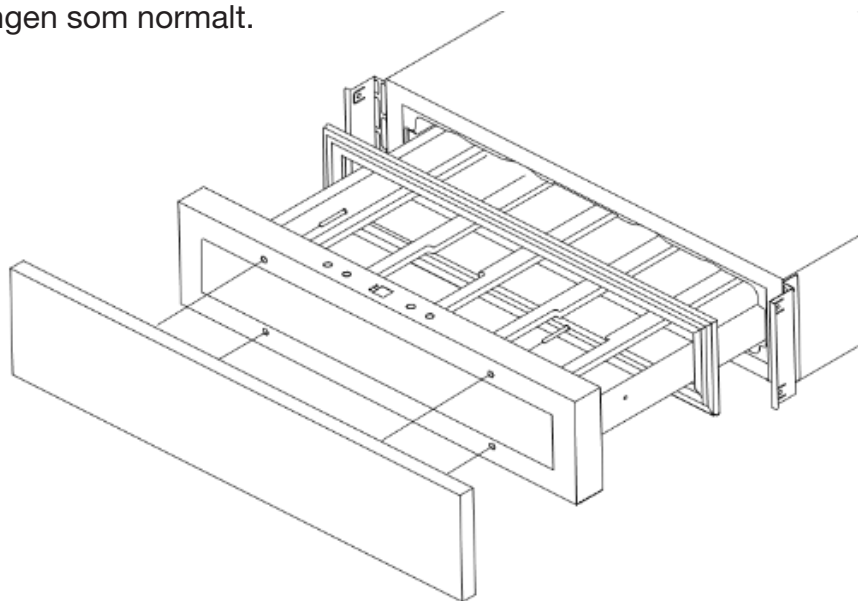**BRUG AF DIT APPARAT**

Dette apparat er designet til at fungere ved bestemte omgivelsestemperaturer. Klimaklassen er angivet på typeskiltet.

Hvis apparatet placeres i omgivelser, hvor temperaturen i længere tid er uden for det angivne område, kan det påvirke driften.

For eksempel kan ekstrem kulde eller varme medføre temperatursvingninger indvendigt, hvilket kan betyde, at enheden ikke kan opretholde et temperaturområde mellem 5 °C og 20 °C (41 °F og 68 °F).

Klimaklasse	Omgivende rumtemperatur
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

BEMÆRK:

En enhed uden varmefunktion vil ikke kunne hæve sin interne temperatur, hvis omgivelsestemperaturen er lavere end den indstillede temperatur.

BEMÆRK:

- Når apparatet tages i brug for første gang, eller hvis det genstartes efter en længere periode uden strøm, kan der være en mindre temperaturforskel mellem den temperatur, du har indstillet, og den temperatur, der vises på LCD-displayet. Dette er normalt og skyldes apparatets opstartstid. Efter et par timers drift vil temperaturen stabilisere sig.
- Hvis apparatet frakobles strømmen, mister strømforsyning eller slukkes, skal du vente 3 til 5 minutter, før det genstartes. Hvis du forsøger at starte apparatet før denne tidsforsinkelse, vil det ikke tænde.

BRUG OG BETJENING

Betjening af din enhed



Tænd/Sluk (Power)

For at slukke apparatet: Tryk let og hold (⏻)-tasten nede i 5 sekunder, indtil temperaturdisplayet slukker.

For at tænde apparatet: Tryk let og hold (⏻)-tasten nede i 1 sekund, indtil temperaturdisplayet lyser op.

LYS ☀

For at tænde eller slukke den indvendige belysning: Tryk let og hold (☀)-tasten nede i 5 sekunder. Indikatoren for det indvendige lys vil lyse op eller slukke for at bekræfte valget.

OP +

For at øge temperaturen (varmere) med 1 °C eller 1 °F.

NED —

For at sænke temperaturen (koldere) med 1 °C eller 1 °F.

Display

Viser den digitale temperatur samt serviceindikatorer.

LYSINDIKATOR / MULTI-TAST FUNKTION (MULTI-KEY FUNCTION)

- Lysindikatoren er prikken nederst til højre i displayet.
- Lysindikatoren lyser konstant i showcase-tilstand.
- Lysindikatoren blinker, når multi-tast funktionen er aktiveret.

For at udføre en multi-key funktion, skal du:

Trykke let og holde den første knap nede.

Trykke på den næste knap og holde begge nede i mindst 5 sekunder.

Slip derefter alle knapper.

Indstilling af temperaturstyring

- Enheden har én justerbar temperaturzone, som kan indstilles mellem 5 °C og 20 °C (41°F og 68°F).
- Den kan bruges som et modningsskab til vin eller et vinskab til servering.

Anbefalede temperaturindstillinger:

Til modning af vin: 11°C – 14°C (52°F – 57°F)

Til servering af hvidvin: 5°C – 10°C (41°F – 50°F)

Til servering af rødvin: 15°C – 20°C (58°F – 68°F)

Første opstart

- Når enheden tilsluttes første gang, starter den automatisk med fabriksindstillingerne.
- Den forudindstillede temperatur er 12°C (54°F) – ideel til vinmodning.

Sådan justerer du temperaturen

Tryk på **UP**- eller **DOWN**-knappen for at indstille temperaturen.

Når du trykker første gang, viser displayet den sidst indstillede temperatur.

Et tryk på:

UP-knappen → øger temperaturen med 1°C / 1°F.

DOWN-knappen → sænker temperaturen med 1°C / 1°F.

Displayet blinker, mens du justerer temperaturen.

Visning af den indstillede temperatur

- Tryk på **UP**- eller **DOWN**-knappen for at se den aktuelle temperaturindstilling.
- Den indstillede temperatur vil blinke i 5 sekunder, hvorefter displayet skifter tilbage til at vise den aktuelle indre temperatur.

INDSTILLINGSTILSTAND (SETTINGS MODE)

Visse funktioner i vinskabet kan kun justeres i indstillingstilstand.

For at gå ind i eller forlade indstillingstilstanden:

Tryk og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder.

Enheden forlader automatisk indstillingstilstanden efter ca. 1 minut, hvis der ikke foretages nogen justeringer.

Valg af °F/°C (Temperaturenhed)

1. Tryk let og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at gå ind i indstillingstilstanden.
2. Brug **OP**- og **NED**-knapperne til at vælge, om temperaturen skal vises i Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).
3. Tryk og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at bekræfte valget.

Display-lysstyrke

1. Tryk let og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at gå ind i indstillingstilstanden, og tryk derefter én gang på **POWER**-knappen.
2. Brug **OP**- og **NED**-knapperne til at vælge lysstyrken for displayet, når døren er lukket:
d0: Displayet er slukket
d1: Mørkeste indstilling (standardindstilling)
d2: Mellem lysstyrke
d3: Maksimal lysstyrke (samme niveau som når døren er åben)
3. Tryk og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at bekræfte valget.

Indvendig belysning – lysstyrke

1. Tryk let og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at gå ind i indstillingstilstanden, og tryk derefter to gange på **POWER**-knappen.
2. Brug **OP**- og **NED**-knapperne til at vælge lysstyrken for den indvendige belysning, når døren er lukket:
L0: Lyset er slukket, både når døren er åben og lukket.
L1: Mørkeste indstilling.
L2: Mellem lysstyrke.
L3: Maksimal lysstyrke (standardindstilling, samme niveau som når døren er åben).
3. Tryk og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at bekræfte valget.

Ventilatortilstand (Fan Mode)

1. Tryk let og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at gå ind i indstillingstilstanden, og tryk derefter tre gange på **POWER**-knappen.
2. Brug **OP**- og **NED**-knapperne til at vælge ventilatortilstanden:
F0: Silent mode – energisparetilstand (standardindstilling).
F1: DynaClima-tilstand – halv tid.
F2: DynaClima-tilstand – fuld tid.
3. Tryk og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at bekræfte valget.

Lydsignaler (Audible Tones)

1. Tryk let og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at gå ind i indstillingstilstanden, og tryk derefter fire gange på **POWER**-knappen.
2. Brug **OP**- og **NED**-knapperne til at vælge lydindstillingerne:
S0: Tastelyd TIL, alarmlyd FRA.
S1: Tastelyd TIL, alarmlyd TIL (standardindstilling).
S2: Tastelyd FRA, alarmlyd FRA.
S3: Tastelyd FRA, alarmlyd TIL.
3. Tryk og hold **OP**-knappen nede i 5 sekunder for at bekræfte valget.

TEMPERATURVISNING

Under normal drift viser temperaturdisplayet på kontrolpanelet den aktuelle temperatur inde i apparatet.

Temperaturdisplayet vil blinke, hvis:

- En ny temperaturindstilling er i gang.
- Temperaturen i zonen afviger med mere end 5 °C (9 °F) fra den indstillede temperatur.

Blinkende temperaturvisning sikrer, at eventuelle temperaturændringer ikke overses og dermed ikke påvirker vinens kvalitet.

TEMPERATURHUKOMMELSE

Hvis der opstår en strømafbrydelse (f.eks. ved strømsvigt eller afbrydelse af sikringen), husker enheden de tidligere temperaturindstillinger.

Når strømmen genoprettes, vil skabet automatisk vende tilbage til den temperatur, der var indstillet før strømafbrydelsen.

TEMPERATURALARM

En lydalarmsignal aktiveres, hvis temperaturen stiger eller falder uden for det tilladte temperaturområde. Temperaturdisplayet blinker samtidigt for at advare.

Den temperatur, som apparatet er indstillet til, bestemmer, hvornår apparatet registrerer temperaturen som for høj eller for lav.

Lydalarmen og det blinkende display aktiveres i følgende tilfælde:

- Når apparatet tændes, hvis den faktiske temperatur inde i enheden afviger væsentligt fra den indstillede temperatur.
- Når der har været en langvarig strømafbrydelse.
- Når for mange flasker placeres i skabet på én gang, eller når for meget omgivelsesluft strømmer ind, f.eks. ved omrokering eller udtagning af flasker.
- Hvis døren ikke er lukket korrekt.
- Hvis apparatet er defekt.

Når den indstillede temperatur er nået igen, vil displayet stoppe med at blinke, og alarmsignalet vil ophøre.

Hvis du ønsker at slukke alarmen manuelt, kan du trykke på POWER-tasten én gang. Alarmen stopper, men temperaturdisplayet vil fortsætte med at blinke, indtil temperaturen når den indstillede værdi.

Når dette sker, vil displayet lyse konstant, og alarmsystemet er fuldt aktivt igen.

AUTO DØRÅBNINGSSYSTEM

(PushOpen DØRFUNKTION)

- PushOpen-funktionen (hvis din model er udstyret med den) aktiveres automatisk, når enheden tilsluttes strøm.
- For at åbne døren:

Tryk let indad på den nederste midterdel af døren, og slip derefter. Døren åbnes en smule automatisk via push-stemplet. Herefter kan døren manuelt åbnes helt.

BEMÆRK:

- Undgå at blokere døren eller holde fast i den under åbning.
Hvis døren blokeres, kan auto-åbningssystemet blive beskadiget, og høje knækkende lyde kan forekomme.
- Systemet aktiveres ikke straks efter døren lukkes – vent 3 sekunder, før du prøver igen. (Dette er ikke en fejl i systemet.)

JUSTERING AF TRYKFØLSOMHED PÅ AUTO DØRÅBNINGSSYSTEM

Døren på enheden er trykfølsom, og følsomheden for at åbne døren kan justeres efter følgende trin:


- Åbn skuffedøren helt.
- Tryk stemplets forside indad for at aktivere det.

Drej stemplet:

- Med uret (clockwise) for at nedsætte følsomheden.
- Mod uret (counterclockwise) for at øge følsomheden.

Luk døren, og test justeringen:

- Hvis stemplet drejes for meget mod uret, kan døren åbne automatisk uden tryk eller ved blot at lukke den hårdt.
- Hvis stemplet drejes for meget med uret, kan døren blive svær at åbne, selv ved kraftigt tryk.

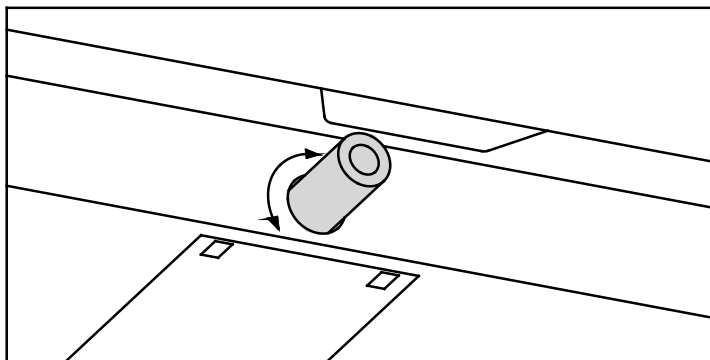

INDVENDIG BELYSNING

Den indvendige belysning gør det nemt at se vinens etiketter og fremhæver din vinsamling.

- Tryk på LIGHT-knappen for at skifte mellem to lysindstillinger:

1. Funktionstilstand (standardindstilling) – Lyset tændes kun, når døren er åben.
2. Showcase-tilstand – Lyset forbliver tændt hele tiden for at fremhæve vinen.

Lyset slukker automatisk ca. 5 sekunder efter, at døren er lukket.

I præsentationstilstand (showcase mode):

Lyset forbliver tændt konstant, uanset om døren er åben eller lukket.

LED-belysning:

Enheden er udstyret med LED-lys, der har meget lang levetid.

LED-belysningen udsender ikke varme eller UV-lys, hvilket beskytter vinen.

LED-lyset er ikke udskifteligt af brugeren. Hvis det skal udskiftes, kontakt serviceafdelingen.

BEMÆRK: Brug kun originale LED-lyskilder, der er leveret af producenten.

DYNACLIMA- / SILENT-TILSTANDE

Enheden har to forskellige driftstilstande: DynaClima og Silent-tilstand.

DYNACLIMA (Dynamic Climate) tilstand:

Fordeler luftfugtighed og temperatur jævnt i hele skabet, så al vin opbevares under identiske, optimale betingelser.

Anbefales til langtidsopbevaring af vin for at skabe et kontinuerligt klima, der efterligner forholdene i en vinkælder.

Ventilatoren kører kontinuerligt, selv når den indstillede temperatur er opnået.

Øget ventilatoraktivitet kan medføre en højere driftslyd.

SILENT-tilstand (også kendt som energisparetilstand):

Ventilatoren stopper, når den indstillede temperatur er opnået.

SABBATH-TILSTAND

Sabbath-tilstand kan aktiveres for at overholde visse religiøse højtider.

Når denne tilstand er aktiveret, vil:

- Displayet, den indvendige belysning, sensortoner og lydalarmer være slukket, og de tændes ikke automatisk igen.
- Normal køling fortsætte som normalt.

Sådan aktiveres Sabbath-tilstand:

Tryk og hold **POWER**- og **LYS**-knappen nede samtidigt i mindst 5 sekunder.

Displayet og den indvendige belysning slukkes for at bekræfte, at Sabbath-tilstand er aktiveret.

Sådan deaktiveres Sabbath-tilstand:

Gentag ovenstående proces.

Sabbath-tilstand deaktiveres automatisk efter 96 timer.

ECO DEMO-TILSTAND

Eco Demo-tilstand kan aktiveres til fremvisning af apparatet, f.eks. på messer eller i udstillingslokaler.

Denne tilstand er også ideel som rengøringstilstand, da kølingen slukkes, mens lyset forbliver tændt.

Sådan aktiveres Eco Demo-tilstand:



Tryk og hold **OP**-, **NED**- og **LYS**-knapperne nede samtidigt i mindst 5 sekunder.

Symbolet lyser op, hvilket bekræfter, at Eco Demo-tilstand er aktiveret.

Gentag ovenstående proces for at deaktivere Eco Demo-tilstand.

FLASKEHYLDER OG OPBEVARING

- Enheden kan maksimalt rumme 5 flasker med en diameter på op til 92 mm.
- For flasker med en diameter under 86 mm, kan begge opbevaringsplaner anvendes.
- Hvis flaskernes diameter er mellem 86 mm og 92 mm, kan kun det andet opbevaringsplan anvendes.

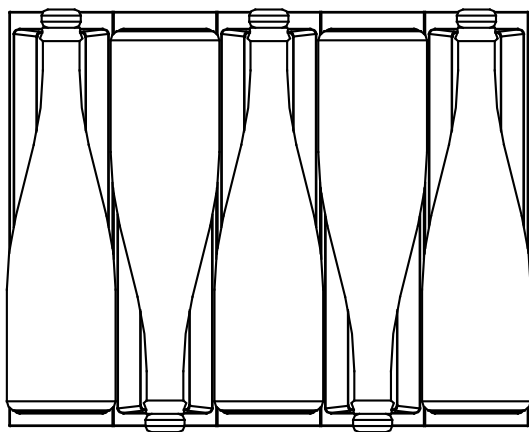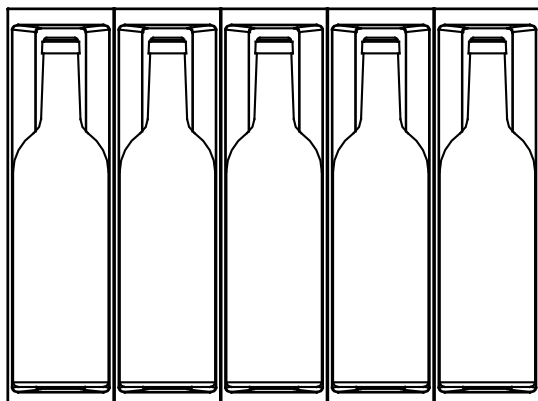

ADVARSEL

- For at forhindre flaskerne i at falde, må hylden ikke trækkes længere ud end stoppositionen.

VIGTIGT

- Dæk ikke hylden med aluminiumsfolie eller andre materialer, der kan forhindre tilstrækkelig luftcirkulation i skabet.
- For nem adgang til flaskerne træk forsigtigt hylden ud, indtil den stopper.
- Undgå at blokere de indvendige ventilatorer, som er placeret på enhedens bagpanel.
- Opbevar kun vin i skabet for at sikre, at miljøet forbliver lugtfrit.
- Opbevar kun uåbnede vinflasker – opbevaring af åbnede flasker kan medføre spild.

DRIFTSLYDE

Enheden køles af en kompressor (køleaggregat), der pumper kølemiddel gennem systemet, hvilket skaber driftslyde.

Selv når kompressoren slukker, kan der opstå lyde på grund af temperatur- og trykændringer, hvilket er helt normalt. Driftslyden vil være mest hørbar umiddelbart efter, at kompressoren starter, men vil aftage efter noget tid.

Følgende lyde er normale og forekommer fra tid til anden:

- Gurglelyde – opstår, når kølemidlet bevæger sig gennem rørene i enheden.
- Brummende lyd – genereret af kompressormotoren. Lyden kan kortvarigt blive højere, når motoren starter.
- Knitrende/poppende lyde – forårsaget af materialers udvidelse og sammentrækning ved temperaturændringer.
- Ventilatorens lyd – opstår, når luften cirkuleres inde i vinskabet.
- Usædvanlige lyde og deres årsager
- Unormale lyde skyldes typisk forkert installation.
- Rørene må ikke røre ved vægge, møbler eller andre rør, da dette kan forårsage vibrerende lyde.
- Hvis enheden installeres i et åbent køkken eller en skillevæg, kan driftslydene virke mere markante. Dette skyldes dog arkitekturen i rummet og ikke selve enheden.

Bemærk vedr. støjopfattelse

En persons oplevelse af støj afhænger af miljøet, hvor enheden er placeret, samt modeltype. Vores apparater overholder internationale standarder og er udviklet med den nyeste teknologi. Husk dog, at kompressorens og kølemidlets bevægelse i systemet altid vil generere noget lyd, hvilket ikke kan undgås.

AFRIMNING / LUFTFUGTIGHED / VENTILATION

Din enhed er udstyret med et automatisk afrimningssystem.

Under ”off-cycle” (pause i kølingen) afrimes fordamperen bag den bageste væg automatisk.

Kondensvandet opsamles i afløbsbakken bag enhedens bagvæg, hvor en del af det:

- Løber gennem afløbshullet og ned i fordampningsbakken over kompressoren.
- Fordamper, når varmen fra udledningsrøret eller kompressoren opvarmer bakken.
- Forbliver inde i enheden, hvor det hjælper med at opretholde den korrekte luftfugtighed.

Dette system skaber den nødvendige luftfugtighed, som hjælper naturlige korkpropper med at bevare deres tæthed og sikrer naturlig ventilation og konstant luftcirkulation i skabet.

Ventilation og luftudveksling

Enheden er ikke helt forseglet – der tilføres frisk luft gennem afløbsrøret og/eller luftudvekslingsrøret.

Luft cirkulerer gennem skabet ved hjælp af en ventilator og åbne hylde.

BEMÆRK:

Frost kan samle sig på fordamperen, hvis enheden gentagne gange åbnes i varme eller fugtige omgivelser.

Hvis frostlaget ikke forsvinder inden for 24 timer, skal enheden afrimes manuelt.

VINENS SERVERINGSTEMPERATURER

Alle vine modnes ved den samme temperatur, som bør være en konstant temperatur mellem 11 °C og 14 °C.

Tabellen på næste side viser de optimale serveringstemperaturer for forskellige vintyper.

Vintype	°C	°F
Champagne NV, Mousserende vin, Spumante	6	43
Tør hvidvin: Sémillon, Sauvignon Blanc	8	46
Champagne Vintage	10	50
Tør hvidvin: Chardonnay	10	50
Tør hvidvin: Gewürztraminer, Riesling, Pinot Grigio	10	50
Sød hvidvin: Sauternes, Barsac, Montbazillac, Isvin, Late Harvest	10	50
Beaujolais	13	55
Sød hvidvin (årgang): Sauternes ...	14	57
Hvidvin (årgang): Chardonnay	14	57
Rødvin: Pinot Noir	16	61
Rødvin: Grenache, Syrah	16	61
Rødvin (årgang): Pinot Noir	18	65
Cabernet & Merlot: Fransk, Australsk, New Zealandsk, Chilensk, Italiensk, Spansk, Californisk, Argentinsk ...	20	68
Årgang Bordeaux ...	Stuetemperatur, dog maks. 20 °C / 68 °F	

Tips til servering af vin

- Opbevar vinen 1-2 °C køligere end den anbefalede serveringstemperatur, da den vil stige en smule i temperatur, når den hældes op i glasset.
- Fyldige rødvine bør åbnes 2-3 timer før servering for at lade vinen ånde og udvikle sin aroma.

VIGTIG INFORMATION OM TEMPERATUR

Din enhed er designet til at sikre optimale forhold for både opbevaring og servering af vin.

Fine vine kræver en langsom og skånsom modningsproces og har brug for specifikke betingelser for at udvikle deres fulde potentiale.

Alle vine modnes ved den samme temperatur, som bør være konstant mellem 11°C og 14°C (52°F og 57°F).

Kun serveringstemperaturen varierer afhængigt af vintypen (se serveringstemperaturtabellen)

Ligesom i naturlige vinkældre, som vinproducenter bruger til langtidslagring, er det ikke den præcise temperatur, der er afgørende, men derimod temperaturens stabilitet.

Med andre ord: Så længe temperaturen i dit vinskab forbliver konstant mellem 11°C og 14°C, vil dine vine opbevares under perfekte forhold.

Opbevaring og modning af vin

Ikke alle vine forbedres med alderen.

Nogle vine bør drikkes unge (inden for 2-3 år), mens andre kan lagres i årtier (50 år eller mere).

Alle vine når en modningsmæssig top – kontakt din vinhandler for vejledning om den optimale lagringsperiode.

Temperatures betydning

Ved for høj temperatur (over 20°C):

Vinen modnes for hurtigt, hvilket hæmmer aromaudviklingen.

Ved for lav temperatur (under 5°C):

Vinen kan ikke modnes fuldt ud.

Temperatursvingninger stresser vinen og forstyrrer modningsprocessen.

Derfor er det afgørende at opretholde en stabil temperatur.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL:

Undladelse af at frakoble apparatet fra strømmen under service og rengøring kan medføre risiko for elektrisk stød eller personskaade.

FJERN SKUFFEN

Træk skuffen helt ud, indtil den stopper, og fjern alle flasker fra skuffen.


Fjern skruen, der fastgør ledningsdækslet til skuffen i venstre side (se figur 1), og fjern derefter ledningsdækslet.

Afbryd kablet, der er forbundet til skuffen.

Tryk udløsergrebet på venstre skinne ned, mens du samtidig løfter udløsergrebet på højre skinne op.

Træk forsigtigt skuffen ud, indtil den er fri af skinnerne og kabinettet (se figur 2).

For at genmontere skuffen, gentag proceduren i omvendt rækkefølge.

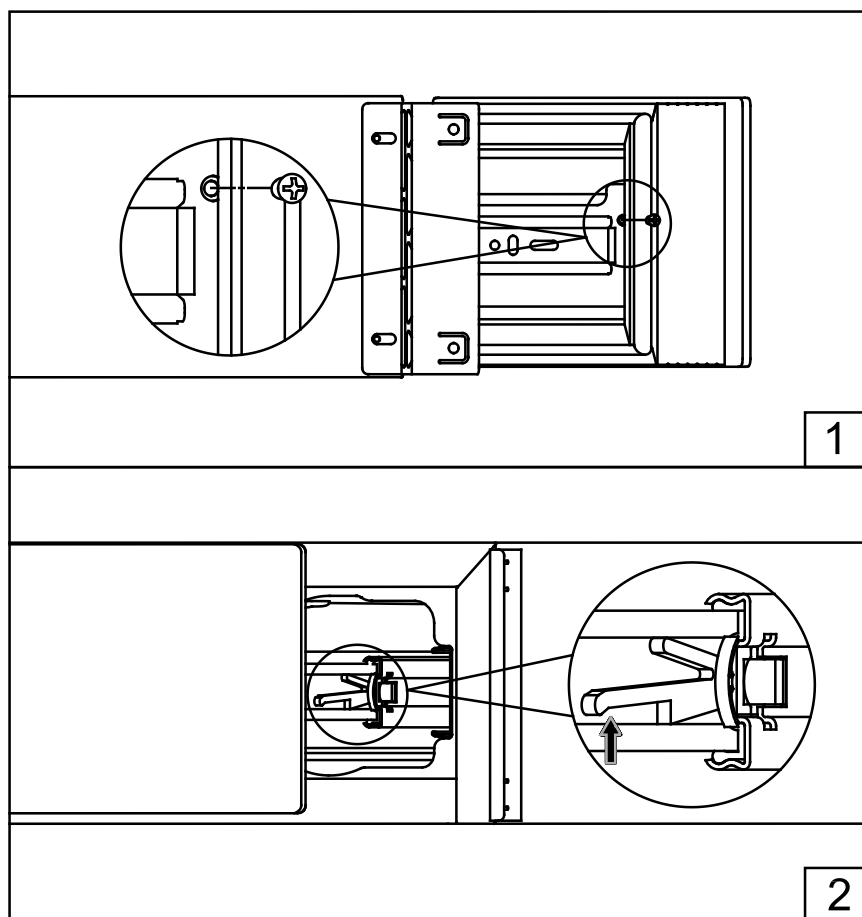

AKTIVT KULFILTER

Det aktive kulfilter (hvis din model er udstyret med et) er placeret bagerst i skabet.


Filteret sikrer optimal luftkvalitet ved at filtrere indkommende luft og absorbere uønskede lugte.

Udskift filteret én gang om året for at opretholde effektiviteten.

Filteret kan købes hos din forhandler.

Sådan udskiftes det aktive kulfilter:

- Åbn skuffen.
- Tag fat i filteret, og drej det 90° *med* eller *mod* uret for at fjerne det.
- Indsæt det nye filter i lodret position, og drej det 90° *med* eller *mod* uret, indtil det klikker på plads.

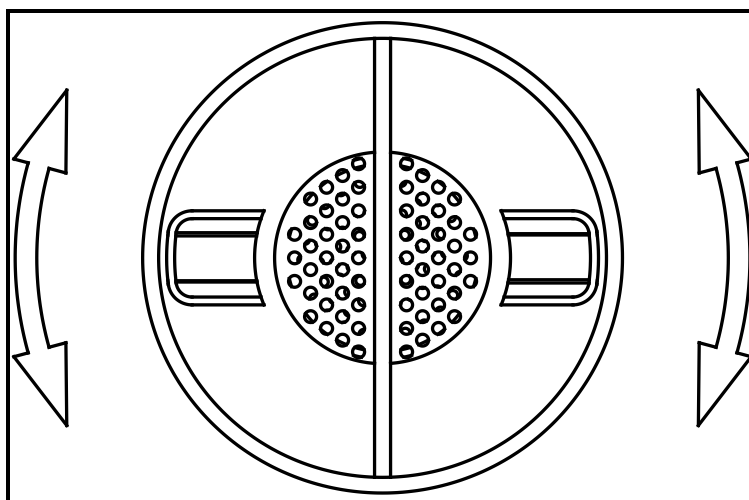

RENGØRING AF APPARATET

Sluk for strømmen, tag stikket ud, og fjern alle dele.

Rengør de indvendige overflader med en opløsning af varmt vand og natron (2 spsk. natron pr. 1 liter vand).

Rengør hylderne med en mild sæbeopløsning.

Vrid overskydende vand ud af svampen eller kluden, når du rengør kontrolpanelet.

Dørpakningen skal rengøres regelmæssigt for at forhindre misfarvning og forlænge dens levetid.

Brug rent vand til rengøringen.

Efter rengøring skal du kontrollere, at pakningen stadig slutter tæt.

Udvendige overflader rengøres med varmt vand og mildt opvaskemiddel.

Skyl grundigt og tør af med en blød, ren klud.

VIGTIGT:

Brug ikke ståluld på rustfrit stål.

Vi anbefaler at bruge en specialrens til rustfrit stål.

Rengør altid i stålets sliberetning for at undgå ridser.

STRØMSVIGT

Ved en strømafbrydelse husker enheden automatisk de tidligere temperaturindstillinger.

Hvis strømmen afbrydes og derefter genoprettes, vil enheden fortsætte med den sidst indstillede temperatur.

De fleste strømsvigt varer kun få timer og bør ikke påvirke temperaturen i apparatet, hvis døren holdes lukket så meget som muligt.

Hvis strømmen er ude i længere tid, bør du tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte din vin.

BEMÆRK:

Uanset årsagen gælder følgende:

Kortvarige udsving i temperatur og luftfugtighed har ingen væsentlig indvirkning på vinen. Kun langvarig og gentagen eksponering for ekstreme forhold kan påvirke vinen negativt.

FERIE OG LANGTIDSFRAVÆR

Ved korte ferier (under tre uger):

- Lad enheden forblive i drift.

Ved længere fravær (flere måneder):

- Fjern alle flasker fra enheden.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud.
- Rengør og tør skabet grundigt.

For at forebygge lugt og skimmel:

- Lad døren stå let på klem.
- Brug evt. en blokering for at holde døren åben.

FLYTNING AF ENHEDEN

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Fjern alle flasker og løse dele fra enheden.
- Tape døren fast, og låst den, hvis enheden har et låsesystem.
- Transportér enheden i oprejst position.
- Beskyt enhedens ydre med et tæppe eller lignende.

ENERGISPARETIPS

Hvis enheden står tom i længere tid:

- Tag stikket ud, og rengør den grundigt.
- Lad døren stå på klem for at sikre luftcirkulation og undgå kondens, skimmel og dårlig lugt.

Placering af enheden:

- Installér enheden i det køligste område af rummet.
- Undgå placering tæt på varmegivende apparater.
- Hold enheden ude af direkte sollys.

Ventilation og vedligeholdelse:

- Sørg for, at enheden har tilstrækkelig ventilation.
- Dæk aldrig ventilationsåbningerne.
- Rengør kondensatoren regelmæssigt for at fjerne støv og snavs.

Daglig brug:

- Åbn døren så lidt og så kort tid som muligt for at minimere temperaturudsving.
- Organisér indholdet, så du hurtigt kan finde det, du søger.
- Overfyld ikke skabet – det sikrer bedre luftcirkulation og mere stabil temperatur.

PROBLEMER MED DIN ENHED

Mange almindelige problemer kan nemt løses, hvilket kan spare dig for en serviceudgift. Før du kontakter kundeservice, prøv følgende forslag for at se, om problemet kan løses:

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Enheden virker ikke.	- Ikke tilsluttet en strømkilde. - Enheden er slukket. - Sikringen er sprunget, eller relæet er slået fra.	- Tilslut apparatet. - Tænd for enheden. - Tænd for relæet, eller udskift sikringen.
Enheden køler ikke nok.	- Temperaturen er ikke korrekt indstillet. - Omgivelsestemperaturen kræver en anden indstilling. - Døren åbnes for ofte eller står åben. - Døren er ikke lukket helt. - Dørpakningen slutter ikke tæt. - Kondensatoren er beskidt. - Ventilationsåbningen er blokeret eller støvet.	- Kontrollér den indstillede temperatur. - Justér temperaturen. - Undgå unødigt åbning af døren. - Luk døren korrekt. - Rengør eller udskift dørpakningen. - Rengør kondensatoren. - Fjern blokeringer og støv fra ventilationsåbningerne.
Enheden tænder og slukker hyppigt.	- Omgivelsestemperaturen er højere end normalt. - En stor mængde flasker er tilføjet. - Døren åbnes for ofte. - Døren er ikke lukket helt. - Dørpakningen slutter ikke tæt.	- Placér enheden i et køligere område. - Lad enheden stabilisere sig, indtil den ønskede temperatur er nået. - Undgå unødigt åbning af døren. - Luk døren korrekt. - Kontrollér og rengør eller udskift dørpakningen.
Lyset tænder ikke.	- Enheden er ikke tilsluttet strøm. - Sikringen er sprunget, eller relæet er slået fra. - Lyset er slukket på kontrolpanelet. - Lyset er defekt.	- Tilslut apparatet. - Tænd for relæet, eller udskift sikringen. - Tænd lyset på kontrolpanelet. - Kontakt serviceafdelingen for udskiftning.
Vibrationer.	Enheden står ikke plant.	Justér enheden med de justerbare fødder.
Enheden støjer for meget.	Den raslende lyd kan stamme fra kølemidlets cirkulation, hvilket er helt normalt. Når en kølecyklus afsluttes, kan der forekomme gurglende lyde forårsaget af kølemidlets bevægelse i enheden. Hvis der opstår temperatursvingninger, kan udvidelse og sammentrækning af de indvendige vægge medføre knitrende eller poppende lyde.	
	Enheden står ikke plant.	Justér enheden med de justerbare fødder.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Døren lukker ikke korrekt.	• Enheden står ikke plant. • Døren er blevet vendt og ikke korrekt genmonteret. • Dørpakningen er beskidt. • Hylderne er forkert placeret.	• Justér enheden med de justerbare fødder. • Kontrollér og monter døren korrekt. • Rengør dørpakningen. • Kontrollér og placér hylderne korrekt.
Fejlkode E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, Ec eller Et vises.	• Indikerer en fejl.	• Nulstil enheden ved at afbryde strømmen i 5 minutter og tilslutte igen. • Hvis fejlkoden vender tilbage, kontakt service.
Alarmen lyder, men temperaturdisplayet blinker ikke (dør-alarm).	• Døren har været åben i mere end 60 sekunder.	• Luk døren, eller tryk på en vilkårlig knap for at deaktivere alarmen. Alarmen nulstilles, når døren lukkes.
• Alarmen lyder, og temperaturdisplayet blinker (temperaturalarm).	• Har enhedens dør været åben i mere end 60 sekunder? Hvis ikke, er temperaturen enten steget over eller faldet under den indstillede temperatur. Dette kan skyldes: Døren er blevet åbnet for ofte. Ventilationsåbningen er blokeret eller dækket af støv. En længerevarende strømafbrydelse. En stor mængde flasker er blevet tilføjet på én gang.	• Hvis ja, luk døren. Undgå at åbne døren oftere end nødvendigt. Fjern eventuelle blokeringer og rengør for støv. Lad enheden køre i et stykke tid, indtil den når den indstillede temperatur.
Dobbeltstreger "--" blinker i temperaturdisplayet.	• Temperaturen er uden for visningsområdet.	• Dette er normalt. Hold døren lukket, og lad enheden køle ned til den indstillede temperatur.
Kondens på ydersiden af glasdøren.	• Høj luftfugtighed.	• Under fugtige forhold kan der dannes kondens på glasset. Dette forsvinder, når luftfugtigheden falder. • Placér enheden et tørt sted med tilstrækkelig ventilation eller i et klimaanlægskontrolleret rum.
Træhylderne begynder at vride sig.	• Træ kan udvide sig eller trække sig sammen ved skiftende luftfugtighed. • Knaster og åremønster er en naturlig del af træet.	• Udskift hylderne, hvis det er nødvendigt.



MILJØVENLIG BORTSKAFFELSE

Symbolet ovenfor, der også befinder sig på produktet, betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og derfor ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald eller erhvervsaffald efter endt servicetid. Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) blev udfærdiget for at sikre, at produkter genbruges ved hjælp af de bedst mulige genbrugs- og genanvendelsesmetoder for at minimere miljøpåvirkningen, håndtere farlige substanser korrekt og undgå overfyldte lossepladser. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

REKLAMATION

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejds løn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så de har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved reparation udført af ikke-fagmænd
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Defekte pærer

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

Service skal anmeldes til vores servicepartner: Dansk Total Service via deres hjemmeside – eller TLF 70 13 02 22 / <https://service.witt.dk/service/da/appliances/service.aspx>

- Formular udfyldes af forhandler eller slutbruger.
- DTS håndterer sagen.
- Fabrikat, model, serienummer, evt. produktnummer, købsdato, forhandler, fejlbeskrivelse, kundeoplysninger, skal oplyses.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller persons skader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder, hvis anvisningerne ikke overholdes.

Forbehold for trykfejl

