



Slush- en softijsmachine



Gebruiksaanwijzing NL: 2-19

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
ONDERDELEN	7
GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL	8
VOORGEPROGRAMMEERDE INSTELLINGEN	10
ZO GAAT U TE WERK:	13
REINIGING EN ONDERHOUD.....	16
PROBLEMEN OPLOSSEN	18
RECLAMATIERECHT EN SERVICE	19

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

	Lees en bekijk de instructies vóór gebruik.
	Geeft aan dat er sprake is van een gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel, overlijden of aanzienlijke materiële schade als u de waarschuwing negeert.
	Brandbaar materiaal. Kan exploderen bij verhitting. (Aangegeven door een vlam-symbool op een witte achtergrond, omgeven door een rode ruit.)
	Brandbaar materiaal. (Aangegeven door een vlam-symbool op een gele achtergrond, omgeven door een zwarte driehoek.)
	Alleen voor gebruik binnenshuis en in de privé-sfeer.
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:	

GEVAAR: Brand- of explosiegevaar. Er is een brandbaar koelmiddel aanwezig. Maak GEEN gaten in de leidingen van het koelmiddel. Verwijder het product in de juiste afvalstroom volgens de geldende nationale of lokale voorschriften met betrekking tot ontvlambare koelmiddelen.

WAARSCHUWING: Om het risico op persoonlijk letsel, brand, elektrische schokken of materiële schade te beperken, dient u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te nemen, waaronder de volgende genummerde waarschuwingen en instructies. NIET gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

Lees alle instructies voordat u het apparaat en de accessoires gebruikt.

- Neem alle waarschuwingen en instructies nauwlettend in acht. Dit apparaat bevat elektrische contacten en bewegende onderdelen die een gevaar kunnen vormen voor de gebruiker.
 - Maak een inventaris van alle onderdelen, zodat u zeker weet dat u over alle onderdelen beschikt die nodig zijn om het apparaat correct en veilig te bedienen.
 - Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het schoonmaakt. Om de stekker te verwijderen, pakt u de stekker bij de behuizing vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek NOOIT aan het flexibele snoer om de stekker uit te trekken.
 - Voor gebruik moeten alle onderdelen die in contact kunnen komen met voedsel, worden schoongemaakt.
- Volg de reinigingsvoorschriften in deze handleiding.

- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet correct werkt, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem contact op met de verkoper om het apparaat te laten repareren als het beschadigd is.
 - Dit apparaat heeft belangrijke labels op de stekker. Het is niet toegestaan het gehele netsnoer door een ander te vervangen. Neem contact op met de verkoper voor reparatie als het apparaat beschadigd is.
 - Verlengsnoeren mogen NIET worden gebruikt met dit apparaat.
 - Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat NIET onderdompelen in water en mag het snoer niet in contact komen met vloeistof.
 - Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u de stekker NIET met natte handen in het stopcontact steken of eruit halen.
 - Vanwege het risico op een elektrische schok dient u ervoor te zorgen dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat aansluit of loskoppelt.
 - Gebruik GEEN adapter of omvormer met dit apparaat.
 - Giet GEEN water over de zijkant en het bedieningspaneel.
 - Verplaats het apparaat NIET terwijl het in gebruik is.
 - NIET buitenshuis gebruiken. Het is bedoeld voor gebruik binnenshuis op het aanrecht of een tafel.
 - Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. Het snoer kan vastraken en het apparaat van het werkblad trekken.
 - Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals fornuizen en andere verwarmingsapparaten.
 - Gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele en horizontale ondergrond. Laat kinderen dit apparaat NIET bedienen of als speelgoed gebruiken. Wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht noodzakelijk.
 - Gebruik UITSLUITEND accessoires en hulpstukken die met het product zijn geleverd of door de dealer worden aanbevolen. Het gebruik van accessoires die niet door de dealer worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
 - Houd handen, haar en kleding uit de buurt van het reservoir tijdens het vullen en bedienen.
 - Vermijd contact met bewegende onderdelen tijdens het gebruik en de hantering van het apparaat.
- MAGNETRON: het reservoir en alle andere meegeleverde toebehoren mogen NIET in de magnetron worden gebruikt!
- WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het apparaat of in de inbouwconstructie ALTIJD vrij zijn van obstakels.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik GEEN elektrische apparaten in het bewaarkast, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Vries geen fruit, groenten of ijs in het apparaat in.
 - Doe GEEN hete ingrediënten in het apparaat.
 - Dompel de motorbasis en het bedieningspaneel NIET onder in water of andere vloeistoffen.
 - Vul het reservoir NIET boven de maximale lijn.

Verlies het apparaat nooit uit het oog wanneer het in gebruik is.

- Zorg ervoor dat alle keukengerei uit de reservoirs is gehaald voordat u het apparaat inschakelt. Als er keukengerei in de reservoirs achterblijft, kunnen ze breken en persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.
 - Til het apparaat NIET op aan het handvat. Houd het apparaat vast door het aan beide zijden onder de motorbasis vast te pakken.
 - Verwerk GEEN harde, losse ingrediënten of ijs. Dit apparaat is niet geschikt voor het verwerken van los bevroren fruit, een blok ijs of ijsblokjes.
 - Houd het apparaat altijd rechtop.
 - Nadat u het apparaat hebt uitgepakt, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat minimaal 2 uur rechtop staat voordat u het gebruikt. Zo kan de koellolie zich in het luchtkoelsysteem verspreiden en zijn optimale prestaties gegarandeerd.
 - Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen of die niet beschikken over de nodige ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht blijven van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht blijven om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
 - Het netsnoer kan niet vervangen worden. Indien het snoer beschadigd is, dient het apparaat weggegooid te worden.
 - Houd de achterkant en de zijkanten van het apparaat open, zodat de compressor goed kan functioneren en niet oververhit raakt.
 - **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooien te versnellen, tenzij de producent dit aanbeveelt.
 - **WAARSCHUWING:** Beschadig het koelcircuit NIET. Deze waarschuwing geldt alleen voor apparaten met koelcircuits die toegankelijk zijn voor de gebruiker.
 - Wanneer het apparaat in gebruik is, zorg er dan voor dat de zijkanten en de achterkant minimaal 10 cm van de wanden verwijderd zijn. Geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare inhoud in dit apparaat bewaren.
 - **WAARSCHUWING:** Om te voorkomen dat het apparaat kantelt, moet het vastgemaakt worden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de producent, een servicedienst of een andere bevoegde persoon worden vervangen, om schade te voorkomen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke omgevingen, zoals:
 - landhuizen, hotels, motels en andere residentiële omgevingen; bed and breakfast-woningen;
 - horeca en soortgelijke niet-detailhandel.
 - Plaats het apparaat horizontaal en zorg ervoor dat er minimaal 10 cm vrije ruimte is tussen de wanden aan de zijkanten en de achterkant.



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. Indien er koelmiddel lekt en dit in contact komt met een externe ontstekingsbron, bestaat er brandgevaar.



WAARSCHUWING: Brandgevaarlijke/brandbare materialen

- **WAARSCHUWING:** Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet gekneld of beschadigd raakt.
- **WAARSCHUWING:** Alleen vullen met drinkwater.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MILIEU

- Dit product bevat ONTVLAMBARE KOELMIDDELEN. Aan het einde van de levensduur moet het apparaat apart van het overige huisvuil worden afgevoerd.
- U moet het inleveren bij een speciaal inzamelpunt voor elektrische en/of elektronische apparaten of, indien u een soortgelijk product koopt, bij de verkoper van het nieuwe product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het terugbrengen van het apparaat naar het juiste inzamelpunt wanneer het niet meer gebruikt kan worden. Door afgedankte apparaten selectief en op de juiste manier in te zamelen voor recycling en ze op een milieuvriendelijke manier af te voeren en te vernietigen, vermijdt u mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid. Daarnaast bevordert u het recyclen van de materialen die gebruikt zijn bij de productie van het product.
- Voor meer gedetailleerde informatie over de beschikbare inzamelsystemen kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerker of de winkel waar u het product hebt gekocht.


VOORAFGAAND AAN EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Was alle onderdelen in warm zeepsop.
3. Spoel alle onderdelen grondig af en laat ze aan de lucht drogen.
4. Veeg het bedieningspaneel, de motorbasis en de verdampers af met een zachte doek. Laat het apparaat volledig drogen voordat u het gebruikt.
5. Plaats het apparaat minimaal 2 uur op het aanrecht voordat u het gebruikt. Hierdoor kan het koelmiddel bezinken, zodat het apparaat optimaal en veilig gebruikt kan worden.

BELANGRIJK: Lees alle waarschuwingen vooraan in deze gebruikershandleiding voordat u verdergaat.

LET OP: Alle accessoires zijn BPA-vrij. Accessoires zijn vaatwasbestendig, maar mogen NIET worden gereinigd met een verwarmde droogcyclus.

ONDERDELEN

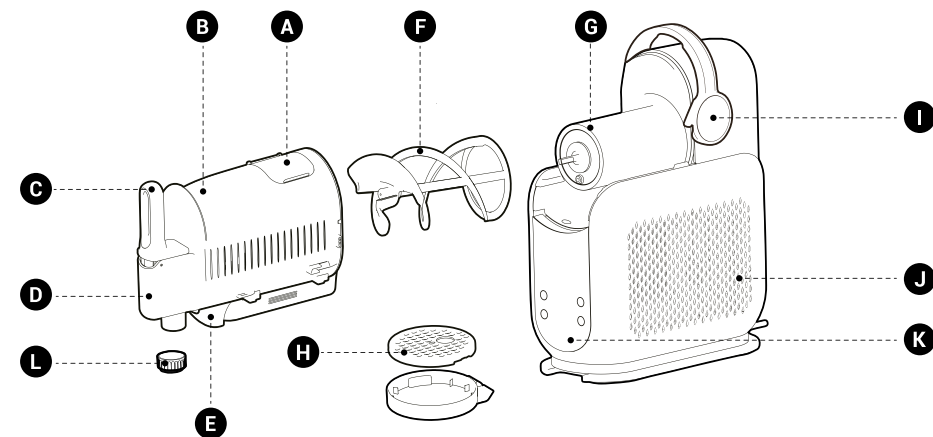

A. Vuldop
B. Reservoir
C. Ergonomisch handvat
D. Schenktoet
E. Lekbak

F. Spiraal-roerstaaf
G. Koelreservoir
H. Opbergruimte voor lekbak
I. Draagbeugel

J. Behuizing van het koelsysteem
K. Bedieningspaneel
L. Siliconen reserveonderdeel voor ijs

LET OP: Kleuren, componenten en functies kunnen per model verschillen.

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL



AAN/UIT

Druk op  om het apparaat aan en uit te zetten.

SPOELPROGRAMMA

Dit programma spoelt het apparaat door zonder te koelen.

GEPROGRAMMEERDE INSTELLINGEN

7 unieke voorgeprogrammeerde instellingen bepalen de perfecte temperatuur voor het ideale bevroren drankje. Elke instelling begint bij een standaard/optimale temperatuur om de ideale consistentie te bereiken. Indien gewenst kan de temperatuur aangepast worden om de perfecte consistentie van uw bevroren drankje te verkrijgen.

TEMPERATUURINSTELLING:

Indien gewenst, kunt u de temperatuur aanpassen om de perfecte consistentie van uw bevroren drankje te krijgen.

Om bevroren dranken te kunnen drinken, vermindert u de dikte door op de linker sneeuwvlok te drukken. 

Voor dikkere, koudere bevroren dranken, vergroot u de dikte door op de rechter sneeuwvlok te drukken. 

STARTEN OF PAUZEREN

Druk op  om het programma te starten.

Druk op  om de huidige instelling te pauzeren en terug te keren naar de stand-by-interface, zodat u de temperatuur of andere menu-items kunt wijzigen.

Timer-tijdinstellingsfunctie

Houd de rechter sneeuwvlok  en pauzeknop  3 seconden ingedrukt om de uitgestelde startmodus te activeren.

De geplande start kan maximaal 12 uur worden uitgesteld. Het standaard-tijdsinterval is 0,5 uur.

Druk op de rechter sneeuwvlok  om de tijd met 0,5 uur te verlengen.

Druk op de linker sneeuwvlok  om de tijd met 0,5 uur te verkorten.

ALS DE GEWENSTE CONSISTENTIE NIET WORDT BEREIKT:

Als de drank na 60 minuten nog niet de gewenste consistentie heeft bereikt, verhoogt u de temperatuur met één stap. Wacht 10-15 minuten en test de consistentie. Als het nog steeds niet naar wens is, verhoog de temperatuur dan nogmaals met één stap. Herhaal dit totdat de gewenste dikte is bereikt.

VOORGEPROGRAMMEERDE INSTELLINGEN

PRO-GRAMMA	STANDAARD / OP-TIMALE TEMPERA-TUUR	ONTWIKKELD VOOR	VOORBEELDEN VAN RECEPTEN	NIET GEBRUIKEN VOOR
Soft ice		Ontwerp uw eigen ijsje	Alle soorten ijs naar believen	Vast ijs
Slush		Ontworpen om uw dagelijkse drankjes te transformeren	Sportdranken, frisdranken, smoothies, limonade, ijs thee, vruchtenpunch, energiedranken, kombucha	Frisdrank light, bruistend water
Spiked Slush		Ontwikkeld om met alcohol te drinken	Wijn (wit of rosé), kant-en-klare margarita's, rum, zure bieren, cider. Alcoholisch bruistwater, alcoholische kombucha, alcoholische limonade.	
Frappe		Voor koffieliefhebbers die bevroren koffievarianten willen	Mocha koffie, gezoute ijskoffie	Zwarte koffie, ongezoete koffie
Bevroren sap		Voor natuurlijk gezoute sappen	Sinaasappelsap, appelsap, cranberysap, ananassap, versgeperst sap	Suikervrije sappen
Koude drankjes		Voor water en andere koude dranken	Water, alle soorten alcoholvrije en alcoholische dranken	
Milkshake		Voor dranken op basis van melk en room	Volle melk, cacao-melk, havermelk, gemengde milkshakes	Dranken op basis van yoghurt

VEREIST SUIKERGEHALTE

Richtlijnen voor suiker Kijk naar de voedingsinformatie op de verpakking van de drank om er zeker van te zijn dat het suikergehalte voldoet aan de onderstaande aanbevolen minimumwaarden:

Portiegrootte

Minimaal totaal suikergehalte

240 ml	8 g
355 ml	11 g
591 ml	18 g

LET OP: Ingrediënten smaken zoeter voordat ze worden bevroren. Bent u bang dat uw drankje te zoet is? Maakt u zich geen zorgen, het smaakt niet meer zo zoet als het eenmaal bevroren is en tot slush is verwerkt.

Te weinig suiker of te veel alcohol zorgt ervoor dat de slush niet goed bevriest. Alle ingrediënten moeten minimaal 4% suiker bevatten.

VOORBEELD: Appelsap

Voedingswaarde

8 porties per reservoir

Grootte van porties

240 ml

Grootte van porties

Voedingswaarde per portie

Calorieën

120

% van de dagelijkse referentie-inname*

Totaal vet: 0 g 0 %

Natrium: 25 mg 1 %

Totale koolhydraten: 31 g 11 %

Waarvan suikers: 26 g

Totaal suikergehalte

Eiwitten: 0 g

Kalium: 251 mg 6 %

Vitamine C: 108 mg 120 %

Geen belangrijke bron van verzadigd vet, transvet, cholesterol, voedingsvezels, toegevoegde suiker, vitamine D, calcium en ijzer.

% Dagelijkse Referentie-inname (DV) geeft aan hoeveel een voedingsstof in een portie bijdraagt aan het dagelijks dieet. Als algemeen uitgangspunt geldt een calorie-inname van 2.000 calorieën per dag.



TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Waarschuwing voor te laag suikergehalte:

Als het suikergehalte van de inhoud te laag is, detecteert het apparaat dit en geeft het een waarschuwing. De ledlampjes van de temperatuurregeling zullen knipperen en op het display verschijnt foutcode E4.

Als het suikergehalte van de drank te laag is:

Verlaag de consistentie van de drank door op het sneeuwvlokpictogram aan de linkerkant te drukken en naar stap 1 te gaan.

Indien een drank niet voldoet aan de minimale suikergehalte-eisen:

Voeg per portie 1-2 eetlepels gearomatiseerde siroop, sap, suiker, ahornsiroop, agave, suikersiroop of honing toe. Meng de extra suiker met het basismengsel voordat u het in de machine giet. Reset het apparaat door op het geselecteerde programma te drukken. Start opnieuw door nogmaals op de voorselectie te drukken.

LET OP: Suikervrije alternatieven of kunstmatige zoetstoffen helpen niet om aan de minimale of maximale suikergehaltevereisten te komen.

ALCOHOL RICHTLIJNEN

Richtlijnen voor alcohol/sterke drank

Om bevroren cocktails te maken, zie de onderstaande tabel voor het maximale gehalte sterke drank (wodka, tequila, enz.) in verhouding tot de totale hoeveelheid van het recept:

Grootte van porties	Maximale alcoholinname
3 kopjes (700 ml)	½ kopje (110 ml)
4 ½ kopjes (36 oz / 1 L)	¾ kopje (170 ml)
6 kopjes (48 oz / 1,4 L)	1 kopje (230 ml)
8 kopjes (1,8 liter)	1 ¼ kopje (290 ml)

De bovenstaande tabel geldt alleen voor alcohol/sterke drank (35% alcohol of meer). Wanneer u andere soorten alcohol gebruikt, zoals wijn, bier, alcoholisch bruiswater of kant-en-klare cocktails, raadpleeg dan de inspiratiegids.

De perfecte balans voor uw bevroren cocktails thuis:
Bij gebruik van het programma voor bevroren alcoholische drankjes ("spiked slush") moeten alle vloeistoffen (bijv. wijn, bier, etc.) tussen de 2,8% en 16% alcohol bevatten.



TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Waarschuwing voor hoog alcohol-/suikergehalte:

Als het alcohol- en suikergehalte in de vloeistof te hoog is, detecteert het apparaat dit en geeft het een waarschuwing. De ledlampjes van de temperatuurregeling zullen knipperen en op het display verschijnt foutcode E5.

Als een drankje de maximale hoeveelheid alcohol overschrijdt:

Voeg per portie ¼ kopje water, frisdrank, tonic, bruiswater of gewone gekoelde koffie/thee toe om de inhoud te verdunnen. Reset het apparaat door op het geselecteerde programma te drukken. Start opnieuw door nogmaals op de voorinstelling te drukken.

TIPS & TRUCS

- Laat het apparaat minimaal 2 uur rechtop staan voor het eerste gebruik.
- Voeg geen hete ingrediënten toe.
- Voeg geen ijs of vaste ingrediënten toe, zoals fruit, ijs of bevroren fruit.
- Ingrediënten smaken zoeter voordat ze worden bevroren. Bent u bang dat het drankje te zoet is? Maakt u zich geen zorgen, het smaakt minder zoet zodra het bevroren is.
- Alle ingrediënten moeten minimaal 4% suiker bevatten.
- Bij gebruik van het Spiked Slush-programma voor alcoholhoudende drankjes moeten de gebruikte vloeistoffen tussen 2,8% en 16% alcohol bevatten.

- Voor het beste resultaat: zet de vloeistof(fen) of gemengde ingrediënten koel voordat u ze toevoegt.
- Voor een extra bevroren portie: koel de glazen voordat u de drank inschenkt.
- Gebruik de temperatuurregeling om de gewenste consistentie van het bevroren drankje te bereiken.
- Bij gebruik van de Milkshake- of Frappé-programma's: serveer de inhoud binnen 30 minuten na afloop van het programma om schuimvorming te voorkomen.
- Voor de beste dosering: vul tot de maximale lijn (1,8 l).
- U kunt het apparaat tot 12 uur lang gebruiken.
- Alle onderdelen, behalve de motorunit (inclusief de verdamper), zijn vaatwasbestendig, maar mogen niet worden gereinigd met een verwarmde droogcyclus.

Minimale hoeveelheid = 2 kopjes (16 oz / 450 ml) Maximale hoeveelheid = 8 kopjes (64 oz / 1,8 L)

Dit is GEEN blender.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET om ijsblokken of geschaafd ijs te vermalen. **MAAK GEEN** smoothies en verwerk geen harde of losse ingrediënten. Probeer geen ingrediënten te mengen of te hakken die niet vloeibaar zijn.

ZO GAAT U TE WERK:


Stapsgewijze handleiding

OPMERKING:

- Er is minimaal 450 ml vloeistof nodig om het apparaat te laten werken.
- Maximale capaciteit: 64 oz / 1,8 L vloeistof.
- Voeg geen ijs of vaste ingrediënten toe, zoals fruit, ijs of bevroren fruit.
- Voeg geen hete ingrediënten toe.


BELANGRIJK: Lees alle waarschuwingen aan het begin van deze handleiding voordat u verdergaat.

1

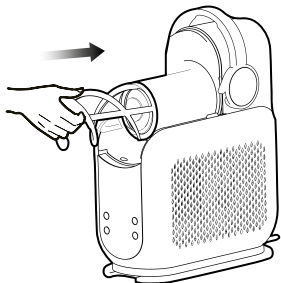


- Plaats de spiraalvormige roerstaaf door deze over de verdamper te duwen en te draaien totdat deze vastklikt op de pen.

2

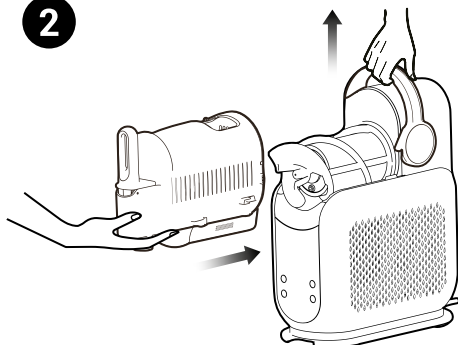


- Til de draagbeugel omhoog en schuif het reservoir over de gemonterde spiraal en verdamper.

3

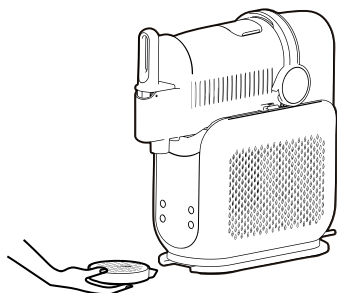


- Plaats het lekbakje aan de voorkant van de motorbasis totdat het vastklikt.

4

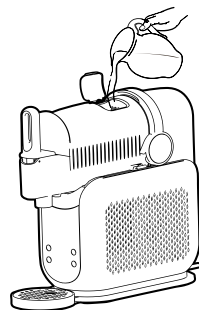

- Stop de stekker in het stopcontact.
- Open het deksel, voeg de vloeistof toe en sluit het deksel weer.


5

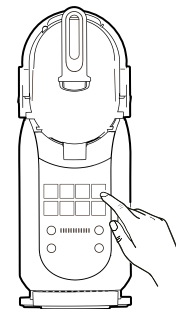

- Druk op het aan/uit-pictogram om het apparaat in te schakelen.
- Selecteer het gewenste programma en de aanbevolen/optimale temperatuur.
- Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, geeft het apparaat een pieptoon en verschijnt op het LED-display de melding "End".

6

LET OP: Schakel het programma pas uit als alle bevroren drank uit het apparaat is getapt.

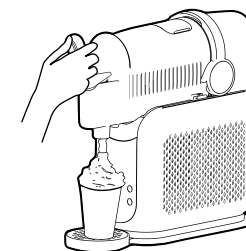

- Plaats een kop op het lekbakje, onder het handvat.
- Trek het handvat langzaam naar beneden om drank te nemen. Laat het handvat los om te stoppen.
- Het apparaat kan tot 12 uur lang werken.

LET OP:

Wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt, piept het apparaat drie keer en verschijnt op het display "End". Het apparaat blijft draaien om de drank op de ideale temperatuur te houden, klaar voor gebruik.

Het bereiden van de drankjes kan 15 tot 60 minuten duren, afhankelijk van de ingrediënten, de hoeveelheid en de begintemperatuur.


Het apparaat kan maximaal 12 uur werken, waarna het automatisch uitschakelt en 10 pieptonen laat horen.

REINIGING EN ONDERHOUD

HET SPOELPROGRAMMA GEBRUIKEN Dit programma roert zonder koeling en wordt gebruikt om de machine te spoelen.

Was na het afspoelen alle onderdelen grondig af met de hand of in de vaatwasser na elk gebruik.

- Verwijder eventuele bevroren drankresten.
- Stop het huidige programma. Druk op de SPOEL-knop (rinse).
- Vul het reservoir met water tot het maximumniveau (1,8 liter).
- Tap het water direct na het vullen af.
- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

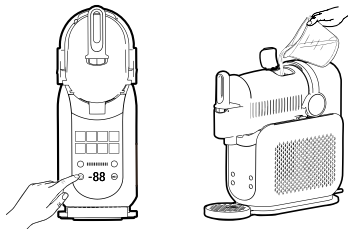


LET OP:

Het spoelwater loopt snel weg via de tuit. Gebruik een grote kop of kom om het vocht op te vangen.


Herhaal het spoelen indien nodig, totdat alle bevroren inhoud uit de verdamper is verwijderd.

DEMONTAGE EN REINIGING Voor het beste resultaat: Gebruik het spoelprogramma voordat u het apparaat demonteert en reinigt.

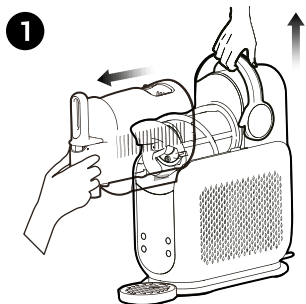

Zet de draagbeugel naar omhoog en trek het reservoir voorzichtig uit het apparaat.


Kantel het reservoir lichtjes naar beneden om morsen te voorkomen. Zet het opzij.

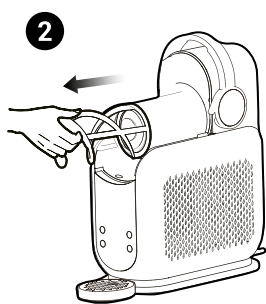

Trek de spiraalvormige roerstaaf uit de verdamper. Leg deze opzij.



Het deksel van de lekbak kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.

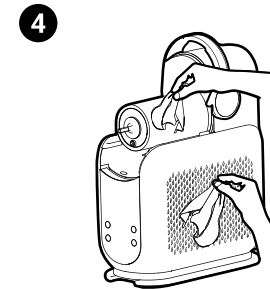

Veeg de verdamper, het gebied onder de verdamper en de motorbasis af met een gedesinfecteerde of warme, vochtige doek.

Was alle onderdelen in heet zeepsop of in de vaatwasser. Herhaal dit indien nodig totdat alles volledig schoon is.

OPSLAG

Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u het apparaat monteert en/of opbergt.

Wikkel het snoer niet om de basis. Bewaar het apparaat rechtopstaand en gemonteerd. Bij verplaatsing – til het op aan de onderkant van de motorbasis.

Bewaar geen ingrediënten in het apparaat.

MOTOR RESETTEN


Het apparaat beschikt over een ingebouwd veiligheidssysteem dat de motor en het aandrijfsysteem beschermt tegen overbelasting.

Als de machine overbelast is, wordt de motor tijdelijk uitgeschakeld.

Volg de onderstaande stappen om het apparaat te resetten:

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen.
- Verwijder alle onderdelen en accessoires. Controleer of de spiraalvormige roerstaaf niet geblokkeerd is door ingrediënten.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de maximale capaciteit niet overschrijdt, aangezien dit de meest voorkomende oorzaak is van overbelasting van het apparaat. Het apparaat mag niet worden gebruikt met ijsblokken/blokjes en is niet geschikt voor het maken van smoothies of voor het verwerken van harde of losse ingrediënten.

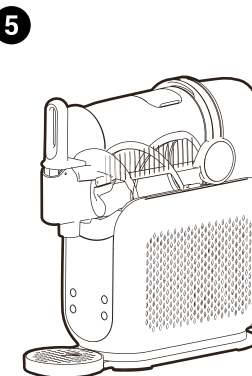

PROBLEMEN OPLOSSEN

FOUTMELDING	PROBLEEM	OPLOSSINGEN
E1	Reservoir niet geïnstalleerd	Opnieuw monteren: 1. Zet de draagbeugel naar omhoog en schuif het reservoir over de geïnstalleerde roerstaaf en verdampers. 2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. U hoort één pieptoon en het geselecteerde programma licht op: het apparaat is nu klaar voor gebruik.
E2	Fout aan de temperatuursensor of kortsluiting	Neem contact op met uw dealer of een erkende service voor reparatie of vervanging.
E3	Oververhittingsbeveiliging voor de motor	1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen. 3. Controleer of de omgevingstemperatuur te hoog is (de aanbevolen bedrijfstemperatuur is 25 °C / 77 °F).
E4	Waarschuwing voor laag suikergehalte of motorstop	Schakel het apparaat uit: 1. Controleer het suikergehalte in het recept: het moet minimaal 4% suiker bevatten. 2. Als je kant-en-klare dranken gebruikt: Controleer de ingrediëntenlijst: er mogen geen kunstmatige zoetstoffen in zitten. 3. Indien de gebruikte drank niet het minimale suikergehalte heeft, voeg dan per portie 1 à 2 eetlepels gearomatiseerde siroop, sap, suiker, dadelsuiker, kokosbloesemsuiker, ahornsiroop, agavesiroop, suikersiroop of honing toe. 4. Reset het apparaat door op het geselecteerde programma te drukken. Start opnieuw door op het programma te drukken. Als de motor overbelast is, zal deze tijdelijk stoppen: 1. Haal de stekker uit het stopcontact. 2. Laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen. 3. Giet de drank uit het reservoir. 4. Verwijder alle onderdelen en controleer of de roerstaaf niet geblokkeerd zit. 5. Plaats alle onderdelen terug en sluit de stroom weer aan om het apparaat te kunnen gebruiken. Let op: GEBRUIK GEEN ijsblokjes of bevroren ingrediënten in dit apparaat.
E5	Waarschuwing voor hoog alcohol- of suikergehalte	1. Controleer het alcoholpercentage: dit moet tussen de 2,8% en 16% liggen. 2. Bij gebruik van sterke drank (35%+): Gebruik maximaal 110 ml per 700 ml van het totale recept. Zie het gedeelte over alcoholrichtlijnen. 3. Indien het alcoholpercentage te hoog is, voeg dan ¼ kopje water, frisdrank, tonic, bruiswater of gekoelde koffie/thee toe om te verdunnen. 4. Reset het apparaat door op het geselecteerde programma te drukken. Druk nogmaals om verder te gaan.
E6	Storing in het schakelbord of de voeding	Neem contact op met uw dealer of een erkende service voor reparatie of vervanging.

WAARSCHUWING: Om het risico op een elektrische schok en onbedoeld opstarten te verkleinen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u met het oplossen van problemen begint.

RECHT OP RECLAMATIE

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de datum op uw aankoopbewijs. De garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruikershandleiding, zodat u ze bij de hand hebt. Dit maakt het gemakkelijker voor de servicemonteur om de juiste onderdelen te vinden.

Het reclamatierecht geldt niet:

- Voor defecten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Bij gebrek aan onderhoud, waaronder het slecht schoonmaken van het product
- Bij brand en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij transportschade, waarbij het product niet in de juiste verpakking is vervoerd
- Als er niet-originele onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzingen niet zijn opgevolgd
- Als de installatie anders is uitgevoerd dan in de handleiding is aangegeven
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
- Voor accu's of andere stukken die onderhevig zijn aan slijtage

Transportschade

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. Als de klant zelf verantwoordelijk was voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 uur na ontvangst van het product te worden gemeld. Zo niet wordt de claim afgewezen.

Onterechte service-aanvraag

Als het product wordt ingestuurd voor service en het blijkt dat de klant het probleem zelf had kunnen oplossen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijf of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden uitgeleend of op een andere manier door meerdere mensen gebruikt worden. Bij een bedrijfsmatige aankoop geldt geen garantie, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen particulier gebruik.

SERVICE

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht. Het registreren van een reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop 'Service'.

Onder voorbehoud van drukfouten.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

