



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innehåll

1	Säkerhetsinformation och varningar.....	3
1.1	Avsedd användning.....	3
1.2	Klimatklasser.....	3
1.3	Användargrupp.....	3
1.4	Installation och drifttagning.....	3
1.5	Säker hantering av skåpet.....	3
1.6	Rengöring.....	3
1.7	Störningar, skador och reparationer.....	3
1.8	Kassering.....	4
1.9	Konformitet.....	4
1.10	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.11	EPREL-databas.....	4
1.12	Open-Source-licenser.....	4
1.13	Reservdelar.....	4
1.14	Symboler på skåpet.....	4
1.15	Varningsnivåer.....	4
2	Snabbguide.....	4
2.1	Leveransomfattning.....	4
2.2	Översikt över skåp och utrustningar.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Hur Touch & Swipe-displayen fungerar.....	5
3.1	Navigering och symbolförklaring.....	5
3.2	Menyer.....	6
3.3	Viloläge.....	6
4	Idrifttagande.....	6
4.1	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	6
5	Lagring.....	7
5.1	Anvisningar om förvaring.....	7
5.2	Förvaringsskiss.....	7
6	Spara energi.....	8
7	Användning.....	8
7.1	Funktionsknappar och indikeringar.....	8
7.1.1	Statusindikering.....	8
7.1.2	Displaysymboler.....	8
7.1.3	Akustiska signaler.....	9
7.2	Skåpets funktioner.....	9
7.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	9
7.2.2	Sätta på och stänga av skåpet.....	9
7.2.3	WiFi.....	9
7.2.4	Temperatur.....	10
7.2.5	Temperaturenhet.....	11
7.2.6	SabbathMode.....	11
7.2.7	HumiditySelect.....	11
7.2.8	Presentationsbelysning *.....	12
7.2.9	Display-ljusstyrka.....	12
7.2.10	Dörrlarm.....	12
7.2.11	Ljuslarm.....	13
7.2.12	Larmsignal.....	13
7.2.13	Knappsignal.....	13
7.2.14	Displayspär.....	14
7.2.15	Åtkomstkoder.....	14
7.2.16	Språk.....	15
7.2.17	Produkt- och programinformation.....	15
7.2.18	Påminnelse.....	16
7.2.19	Demoläge.....	16
7.2.20	Återställa till fabriksinställningar.....	17
7.3	Meddelanden.....	17
7.3.1	Varningar.....	17
7.3.2	Påminnelser.....	18
8	Utrustning.....	18
8.1	Säkerhetslås.....	18
8.2	TipOpen.....	18
8.3	Trägaller.....	19
8.4	Märkningsetiketter.....	20
9	Underhåll.....	20
9.1	FreshAir-aktivkolfilter.....	20
9.2	Rengör skåpet.....	21

10	Kundhjälp.....	22
10.1	Tekniska data.....	22
10.2	Driftljud.....	22
10.3	Tekniska fel.....	22
10.4	Kundtjänst.....	23
10.5	Typskylt.....	23
11	Ta skåpet ur drift.....	24
12	Kassering.....	24
12.1	Förbered skåpet för kasseringen.....	24
12.2	Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	24

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten: <i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i>
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Bruksanvisningen gäller för:

UWpri	3661 3662 3672 3761 3762 3782
UWgbi	3682 3782

1 Säkerhetsinformation och varningar

Förvara användarinformationen på en säker plats där den alltid är tillgänglig.

Om skåpet byter ägare ska denna användarinformation medfölja.

Läs användarinformationen noga före installation och användning så att skåpet används korrekt och säkert. Följ alltid givna anvisningar, säkerhetsanvisningar och varningsanvisningar. De är viktiga för att skåpet ska kunna installeras och användas säkert och korrekt.

1.1 Avsedd användning

Detta skåp är avsett att användas i hushåll och i liknande användningsområden som t.ex:

- i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsområden
- i lantlig miljö och av gäster på hotell, motell och andra former av logi
- på frukostpensionat
- vid catering och liknande former av grossistverksamhet

Övriga tillämpningar:

- Detta skåp är avsett endast för förvaring av vin.
- Detta skåp är inte lämpligt för infrysning av livsmedel.
- Detta skåp är lämpligt att integreras under bänkskivan.

Alla andra typer av användning är otillåtna.

1.2 Klimatklasser

Skåpet är konstruerat i klimatklasser för drift i begränsade omgivningstemperaturer. Den klimatklass som gäller skåpet står tryckt på typskylten.

Märk

- Håll angivna omgivningstemperaturer för att garantera en bekymmersfri drift.

Klimatklass	för omgivningstemperaturer från
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.3 Användargrupp

- Detta skåp kan användas av barn från 8 år och äldre liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om

säker användning av skåpet och förstår de därav resulterande riskerna.

- Barn får inte leka med skåpet.
- Barn måste hållas under uppsikt om de ska utföra rengöring och användar-underhåll.

1.4 Installation och drifttagning

- Montera och anslut skåpet endast enligt anvisningarna i användarinformationen.
- Montera skåpet enligt anvisningarna i användarinformationen för att förhindra att skåpet välter.
- Ventilationsöppningar i skåphöljet eller monteringshöljet får inte tillslutas.
- Skada inte nätkabeln. Använd inte skåpet med defekt nätkabel.
- Placera inte flyttbara grenuttag eller nätdelar på skåpets baksida.
- Uttaget måste vara lättåtkomligt, så att skåpet i nödfall snabbt kan skiljas från nätet. Det måste vara utanför området på skåpets baksida.

1.5 Säker hantering av skåpet

- Förvara inga explosiva ämnen, t.ex. aerosolbehållare med brännbar drivgas, i skåpet. Motsvarande sprayburkar känns igen på den påtryckta innehållsuppgiften eller en flamsymbol. Eventuellt utläckande gaser kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga på avstånd från skåpet så att det inte antänds.
- Förvara alkoholdrycker och andra behållare som innehåller alkohol endast väl förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter.
- Undvik varaktig hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror. Använd t.ex. handskar som skydd.
- Det inneslutna kylmedlet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart. Kylmedel som läcker ut kan antändas.
 - Skada inte kylkretsen.
 - Använd inga antändningskällor inne i skåpet.
 - Använd inga elektriska enheter inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekällor).
 - Om kylmedel läcker ut: Avlägsna öppen eld eller antändningskällor i närheten av läckagestället. Ventiler rummet väl. Meddela kundtjänst.
- Öppna dörren endast en kort tid. Så förhindrar du att temperaturen inne i skåpet stiger.
- Ta inte tag mellan dörren och skåpet vid öppning och stängning. Fingrar kan klämmas fast.
- Temperaturvärdet i skåpets varmaste område kan överstiga det inställda temperaturvärdet.

1.6 Rengöring

- Rengör regelbundet de ytor som kommer i kontakt med livsmedel.
- Rengör smältvattenavloppet regelbundet.
- Påskynda inte avfrostningen genom att använda elektriska värmekällor, ångrengörare, öppna lågor eller avfrostningssprayer.
- Ta inte bort is med vassa föremål.

1.7 Störningar, skador och reparationer

- Om skåpets nätkabel är skadad ska den bytas ut.
- Reparationer och ingrepp i skåpet får utföras endast av kundtjänst eller annan därför utbildad fackpersonal.
- Vid störning och fel på skåpet ska nätkontakten dras ut eller säkringen slås ifrån. Ta alltid tag i kontakten när nätkontakten ska dras ut. Dra inte i kabeln.

1.8 Kassering

- Skåpet innehåller värdefulla material och är märkt med en motsvarande symbol. (se 1.14 Symboler på skåpet)
- Skåpet får inte kasseras tillsammans med hushållssoporna.
- Kassera skåpet kostnadsfritt på lokala återvinningsanläggningar via uppsamlingsbehållare av klass 1.
- Vid köp av ett nytt skåp kan det gamla skåpet kostnadsfritt återlämnas till handeln.
- Informera dig om återlämningsmöjligheter.
- Om skåpet innehåller lampor som du själv kan ta ut utan att de går sönder:
 - Demontera lamporna före kasseringen.
 - Kassera lampor via lämpligt insamlingssystem.
- Det kan finnas personrelaterade uppgifter på skåpet.
 - Radera personrelaterade uppgifter före kasseringen.
- Skåpet innehåller köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja. Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.
 - Skada inte kylkretsen.
 - Kassera skåpet endast enligt anvisningarna i användarinformationen.

1.9 Konformitet

Kylmedelskretsen är kontrollerad med avseende på täthet. Skåpet motsvarar i monterat skick de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna och motsvarande direktiv.

För EU-mark- Skåpet uppfyller kraven i direktiv naden:* 2014/53/EU.*

För GB-mark- Skåpet uppfyller Radio Equipment naden:* Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Hela texten till EU-försäkran för överensstämmelse finns på följande internetadress: www.Liebherr.com

1.10 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Via nedanstående länk kan du kontrollera om skåpet innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL-databas

Från 1 mars 2021 finns informationen om energimärkningen och eko-designkraven i den europeiska produkt databasen (EPREL). Via följande länk <https://eprel.ec.europa.eu/> når du produkt databasen. Här ska modellmärkningen anges. Modellmärkningen finns på typskylten.

1.12 Open-Source-licenser


Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Information om använda open source-licenser finns här:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Reservdelar

Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

1.14 Symboler på skåpet

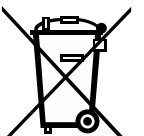	Denna symbol kan finnas på kompressorn. Den syftar på oljan i kompressorn och påvisar följande risk: Kan vara dödlig vid sväljning och indragning i andningsvägarna. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. I normal drift finns ingen risk. Ta inte bort denna symbol.
	Varning: Brandrisk på grund av brandfarliga material. Denna symbol sitter på kompressorn och kan även finnas på fler ställen på skåpet. Denna symbol varnar för brandfarliga material. Ta inte bort denna symbol.
	Denna eller en liknande symbol kan finnas på skåpets baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. Ta inte bort denna symbol.
	Denna symbol finns på typskylten. Den visar att skåpet innehåller värdefulla material och att det inte får kasseras tillsammans med hushållssoporna. (se 1.8 Kassering)

1.15 Varningsnivåer

 FARA	Markerar en omedelbart farlig situation som om den inte undviks leder till dödsfall eller svåra kroppsskador.
 VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till dödsfall eller svåra kroppsskador.
 FÖRSIKTIGT	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till materiella skador.
Anvisning	Markerar nyttiga anvisningar och tips.

2 Snabbguide

2.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggnadsskåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- Servicebroschyr

2.2 Översikt över skåp och utrustningar

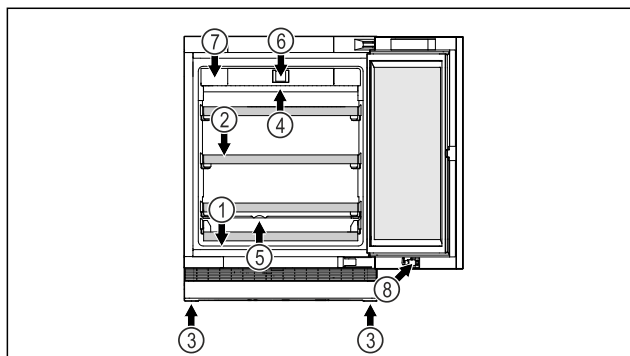


Fig. 1 Exempelbild framsida

Utrustning

- | | |
|---------------------|---|
| (1) Typskylt | (5) Kondensavlopp |
| (2) Galler | (6) Manöverelement och temperaturindikering |
| (3) Justeringsfot | (7) FreshAir-aktivkolfilter |
| (4) Innerbelysning* | (8) Lås* |

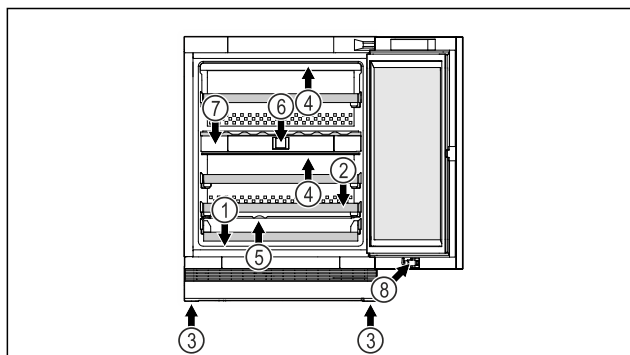


Fig. 2 Exempelbild framsida

Utrustning

- | | |
|---------------------|---|
| (1) Typskylt | (5) Kondensavlopp |
| (2) Galler | (6) Manöverelement och temperaturindikering |
| (3) Justeringsfot | (7) FreshAir-aktivkolfilter |
| (4) Innerbelysning* | (8) Lås* |

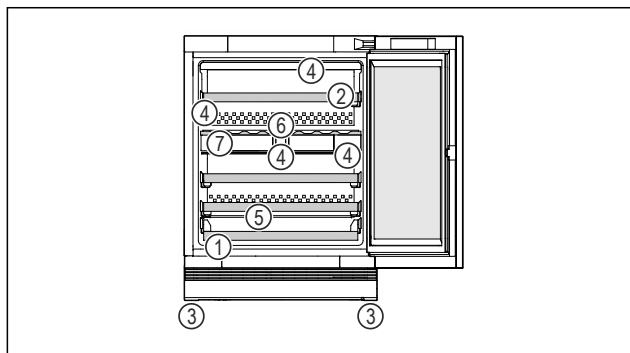


Fig. 3 Exempelbild framsida

Utrustning

- | | |
|---------------------|---|
| (1) Typskylt | (5) Kondensavlopp |
| (2) Galler | (6) Manöverelement och temperaturindikering |
| (3) Justeringsfot | (7) FreshAir-aktivkolfilter |
| (4) Innerbelysning* | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för din vinkyl.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt

och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:*

Ditt skåp är SmartDevice-kapabel. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Skåp utformat för SmartDevice:*

Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Mer information om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Ladda ner SmartDevice-appen:



Efter installation och konfiguration av SmartDevice-appen kan du med hjälp av SmartDevice-appen och skåpfunktionen WLAN (se 7.2.3 WiFi) koppla skåpet till WLAN.

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.*





3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar

Skåpet manövreras med Touch & Swipe-displayen. På Touch & Swipe-displayen (nedan kallat displayen) kan du välja skåpets funktioner genom att trycka eller svepa. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.


Symbol	Beskrivning
	Tryck snabbt på displayen: Aktivera/inaktivera funktionen. Bekräfta valet. Öppna undermeny.
	Tryck på displayen med en tidsangivelse (t.ex. 3 sekunder): Aktivera/inaktivera funktion eller värde.

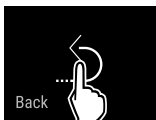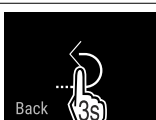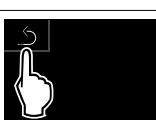Symbol	Beskrivning
	Svep åt höger eller vänster: Navigera i menyn.
	Tryck kort på tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå.
	Tryck på tillbaka-symbolen i 3 sekunder: Gå tillbaka till statusindikeringen.
	Tryck snabbt på tillbaka-symbolen längst upp till vänster: Gå tillbaka en menynivå.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol "Öppna inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Stäng dörren och öppna den igen.	Om du stänger dörren och öppnar den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

3.2 Menyer

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer:

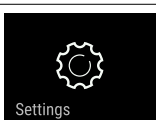Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet.

3.2.1 Öppna inställningsmenyn

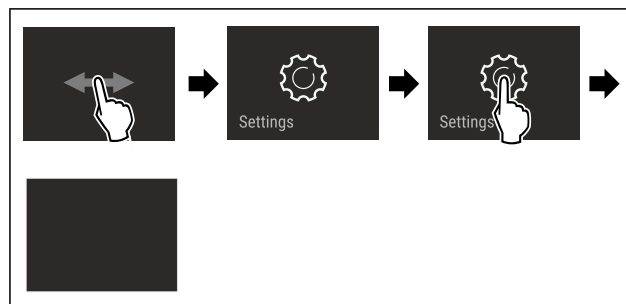


Fig. 4 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Inställningsmenyn är öppen.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

3.3.1 Avsluta viloläget

- Tryck snabbt på displayen med fingret.
- Viloläget är avslutat.

4 Idrifttagande

4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet är uppställt och anslutet.
- Alla tejprensor, all skyddsfolie och plast samt transport-säkringar i och på skåpet är borttagna.

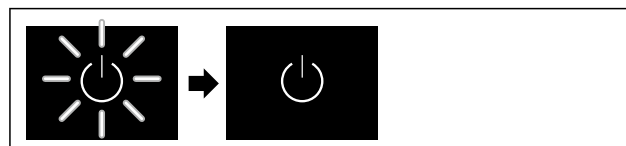


Fig. 5 Exempel

- Standby-symbol blinkar: Vänta tills startproceduren är avslutad.
- Displayen visar standby-symbolen.

Om skåpet levereras med fabriksinställning måste bildskärmens språk ställas in först vid drifttagningen.

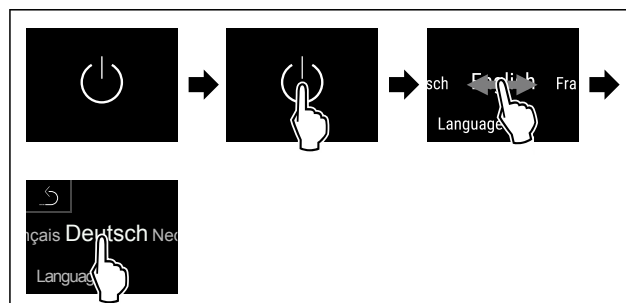


Fig. 6

- Genomför stegen enligt bilden.
- Språket är inställt.




Fig. 8 Statusindikering




Fig. 8 Statusindikering

- Skåpet kan börja användas när temperaturen visas på displayen.
- Temperaturindikeringen blinkar tills den inställda temperaturen har uppnåtts.

5 Lagring

5.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk på grund av elektriska enheter!
Elektriska enheter som används i skåpet livsmedelsområde kan orsaka brand.
► Använd inga elektriska enheter i skåpets livsmedelsområde om de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på fläkten fria.

5.2 Förvaringsskiss

5.2.1 UWpri 3761

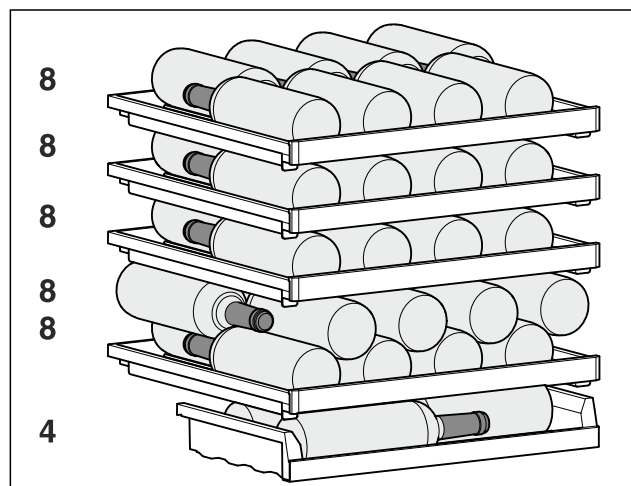


Fig. 9 Totalt 44 flaskor (0,75 l Bordeaux-flaskor enligt standard NF H 35-124)

5.2.2 UWpri 3661

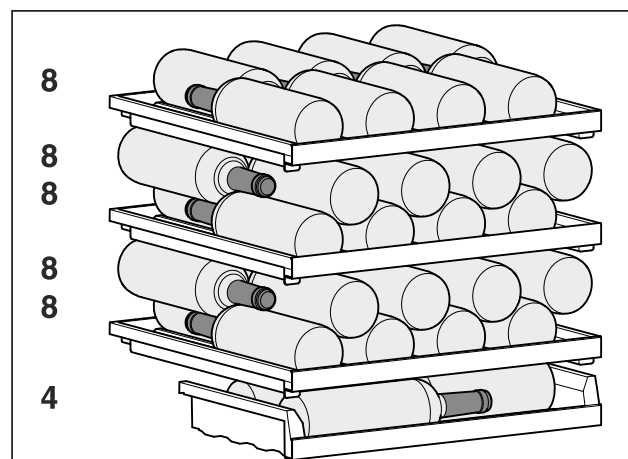


Fig. 10 Totalt 44 flaskor (0,75 l Bordeaux-flaskor enligt standard NF H 35-124)

5.2.3 UWpri 3662 / UWpri 3672 / UWgbi 3682

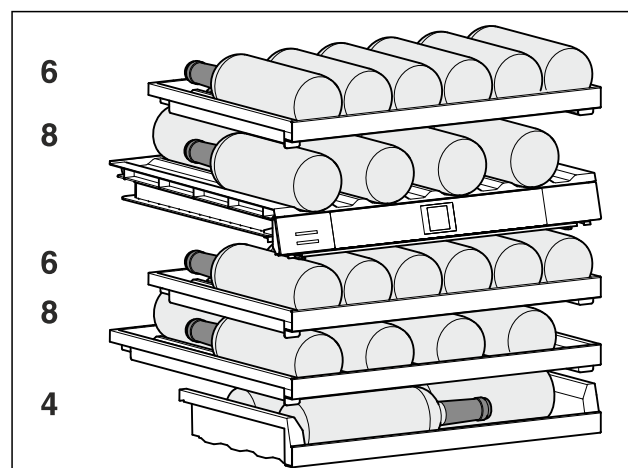


Fig. 11 Totalt 32 flaskor (0,75 l Bordeaux-flaskor enligt standard NF H 35-124)

5.2.4 UWpri 3762 / UWpri 3782 / UWgbi 3782

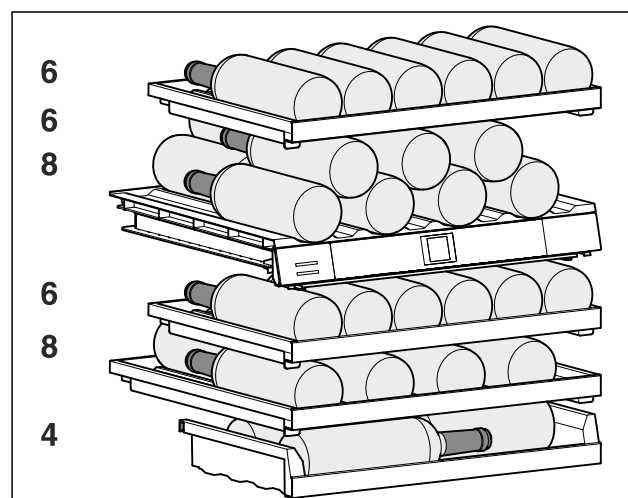


Fig. 12 Totalt 38 flaskor (0,75 l Bordeaux-flaskor enligt standard NF H 35-124)

Spara energi

5.2.5 Använd flaskstöd*

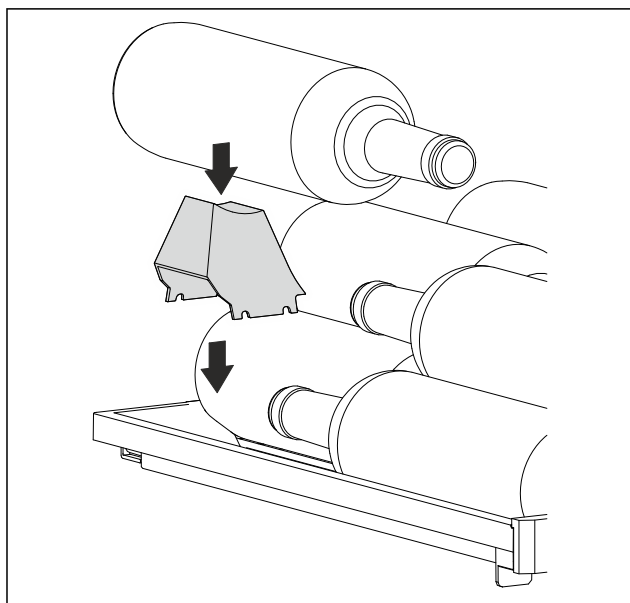


Fig. 13

6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen. Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.

7 Användning

7.1 Funktionsknappar och indikeringar

Med displayen får du snabbt bra översikt över produktens aktuella status, temperaturinställning, funktionernas och inställningarnas status samt larm- och felmeddelanden.

Manövreringen sker direkt på Touch & Swipe-displayen genom att svepa och klicka.

Funktioner kan aktiveras eller inaktiveras och inställningsvärden ändras.



Fig. 14 Touch & Swipe-display*
(1) Statusindikering

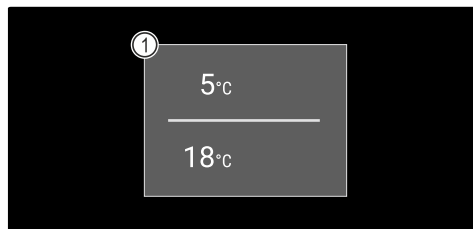


Fig. 15 Touch & Swipe-display*

(1) Statusindikering

7.1.1 Statusindikering

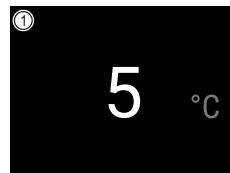


Fig. 16 Statusindikering*

(1) Temperatur

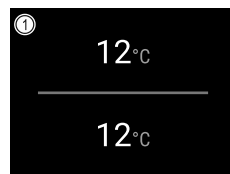


Fig. 17 Statusindikering*

(1) Temperatur

Statusindikeringen är startindikeringen.

Från statusindikeringen sker navigeringen till funktionerna och inställningarna.

7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby-symbol Produkten är avstängd.
	Standby-symbol (blinkar) Skåpet startas.
	Temperatur (blinkar) Inställd temperatur har ännu inte uppnåtts. Skåpet kyls ner till den inställda temperaturen.
	D i indikeringen Skåpet är i demoläget.
	Felsymbol (röd) Skåpet är i felstatus.
	Bakgrund (blå) Aktiv inställning eller aktiv funktion
	Balk (blir större) Aktivera inställningen genom att trycka i 3 sekunder.

Symbol	Skåpets status
  	Balk (blir mindre) Deaktivera inställningen genom att trycka i 3 sekunder.

Symboler i statusindikeringen

7.1.3 Akustiska signaler

I följande fall hörs en signal:

- När en funktion eller ett värde bekräftas.
- När en funktion eller ett värde inte kan aktiveras alternativt avaktiveras.
- När ett fel uppstår.
- Vid larmmeddelanden.

Larmsignalerna kan stängas av och sättas på i kundmenyn.

7.2 Skåpets funktioner

7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement. (se 7.1 Funktionsknappar och indikeringar)

7.2.2 Sätta på och stänga av skåpet



Med funktionen kan hela skåpet slås på och stängas av.

Slå på skåpet



Fig. 18

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

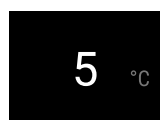


Fig. 20 Statusindikering




Fig. 20 Statusindikering

- Temperaturindikeringen visas på skärmen.

Stänga av skåpet




Fig. 21

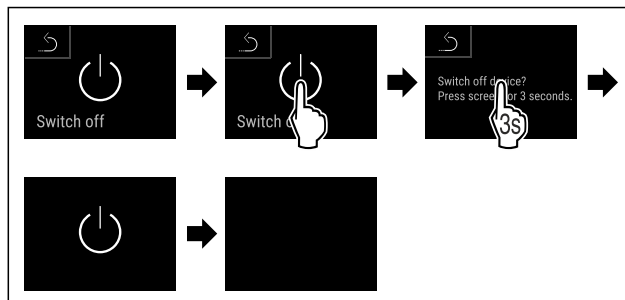


Fig. 22

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Displayen visar standby-symbolen.
- Displayen slocknar efter cirka 10 minuter.



7.2.3 WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Mer information om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.*

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 2.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 23

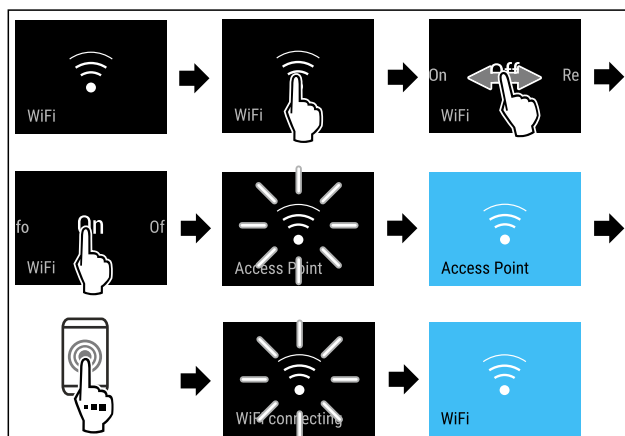


Fig. 24

- Genomför stegen enligt bilden.
- Anslutningen har upprättats.

Användning

Bryta WLAN-anlutning



Fig. 25

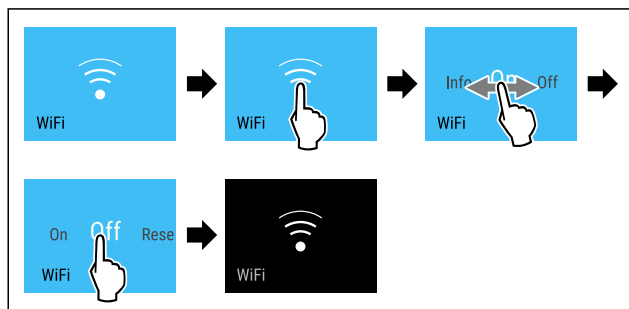


Fig. 26

- Genomför stegen enligt bilden.
- Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning




Fig. 27

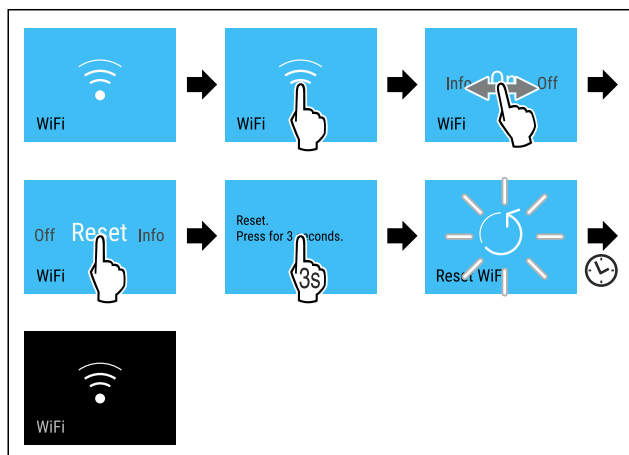


Fig. 28

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anlutningen




Fig. 29

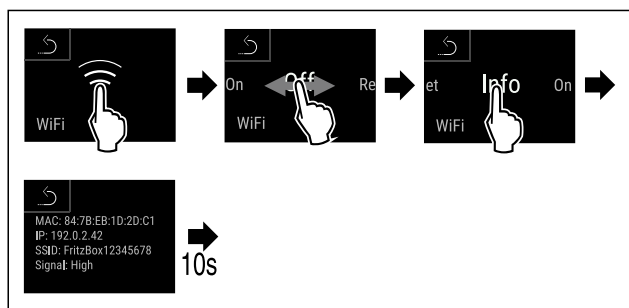


Fig. 30




Fig. 31 Statusindikering




Fig. 31 Statusindikering

- Genomför stegen enligt bilden.

7.2.4 Temperatur



Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Kylvarornas typ, temperatur och mängd

Märk

I vissa delar i skåpet kan lufttemperatur avvika från temperaturindikeringen.

Kylvarorna håller längre med rätt temperatur. Då slipper man kasta livsmedel i onödan.

Ställa in temperatur

Följande handlingssteg beskriver hur temperaturen höjs från t.ex. 5 °C till 10 °C.

- ▶ Tryck på temperaturen.*
- ▶ Tryck på temperaturen för önskad zon.*

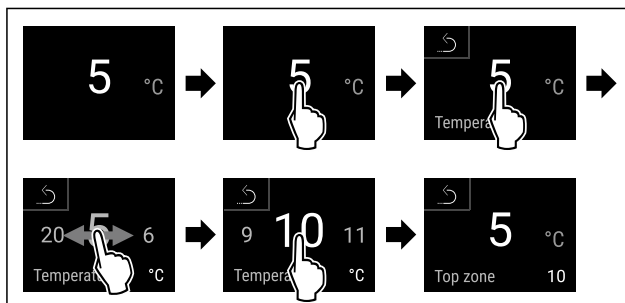
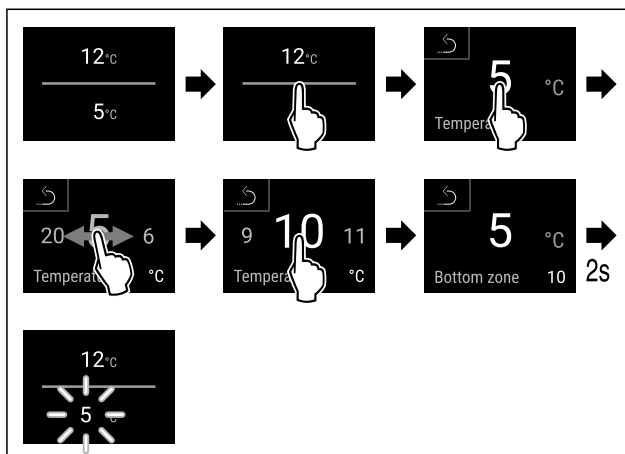


Fig. 32 *



*Fig. 33 **

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperaturen är inställd.

7.2.5 Temperaturenhet



Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 34

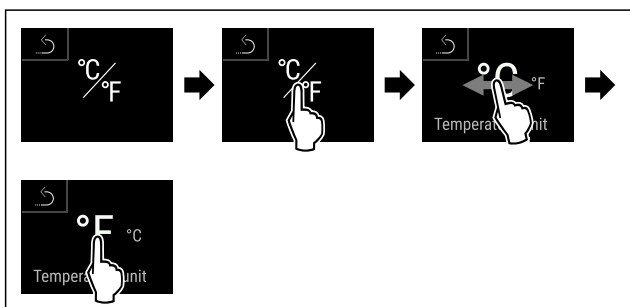


Fig. 36 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperaturenheten är inställd.

7.2.6 SabbathMode



Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom funktionen Inaktivera SabbathMode är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



Fig. 37

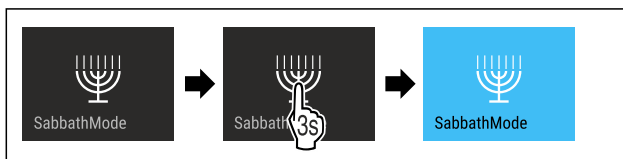


Fig. 38

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är aktiverat.
- Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode


SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:



Fig. 39

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är inaktiverat.

7.2.7 HumiditySelect



Med den här funktionen ställs luftfuktigheten inuti skåpet in. När korrekt luftfuktighet har ställts in får detta positiva effekter för korkarnas struktur och förhindrar att de torkar vid långtidsförvaring.

Märk

Hur ofta och länge dörren hålls öppen påverkar luftfuktigheten i skåpet.

Du kan välja mellan två luftfuktighetsinställningar:

Funktion Humidity-Select	Temperaturinställning vid skåpet	Användning/energiförbrukning
Standard (förinställt)	10-12 °C	genomsnittlig luftfuktighet i omgivningen mellan 50-80 % låg energiförbrukning för skåpet
Hög	10-12 °C	genomsnittlig luftfuktighet i omgivningen < 50 % Skåpets energiförbrukning ökar

Öka luftfuktigheten i skåpet



Fig. 40

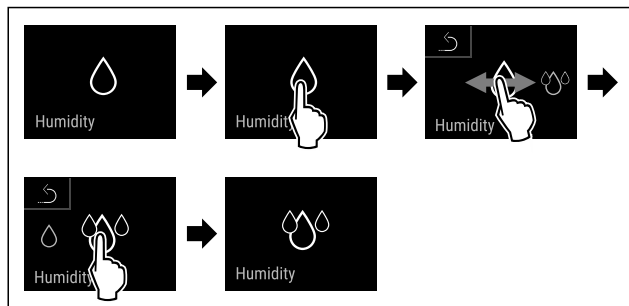


Fig. 41

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Ställ in luftfuktigheten i skåpet på standard.

Ställ in luftfuktigheten i skåpet på standard



Fig. 42

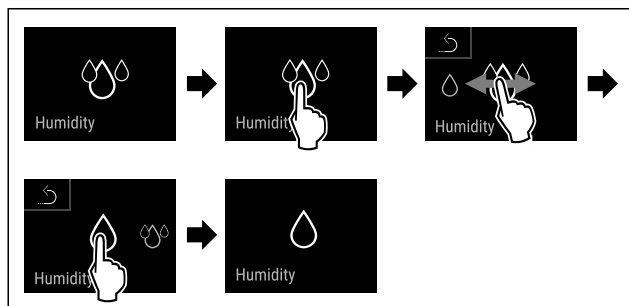


Fig. 43

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Luftfuktigheten i skåpet sjunker.

7.2.8 Presentationsbelysning



Med den här funktionen ställer du in innerbelysningen.

Följande nivåer på ljusstyrkan kan ställas in:

- Av
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställt)

Ställa in belysning

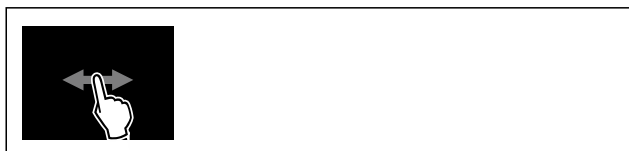


Fig. 44

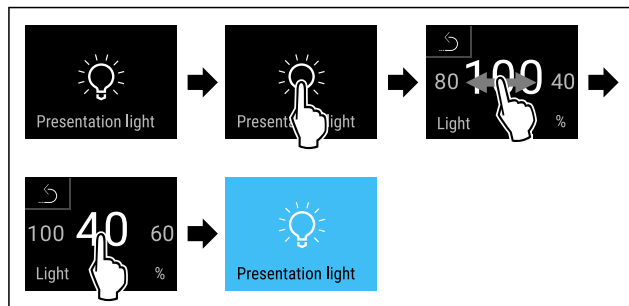


Fig. 45 Exempelbild: Växla från 100 % till 40 %

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Ljusstyrka är inställd.

7.2.9 Display-ljusstyrka



Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka



Fig. 46

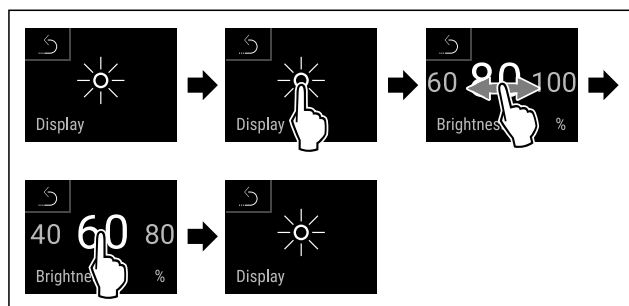


Fig. 47 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Ljusstyrka är inställd.

7.2.10 Dörrlarm



Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm



Fig. 48

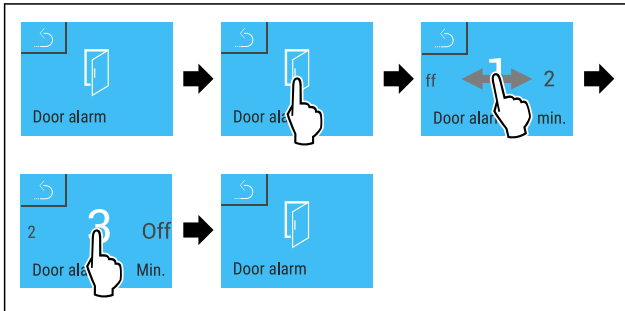


Fig. 49 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm



Fig. 51

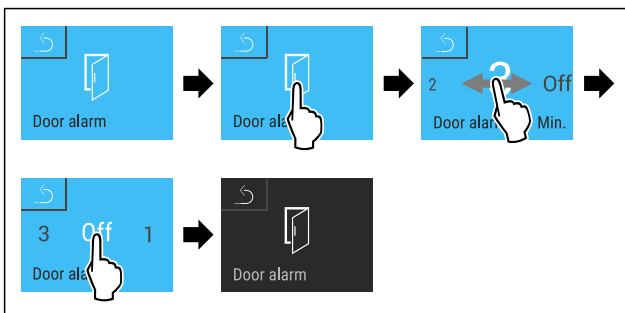


Fig. 52

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Dörrlarm är inaktiverat.

7.2.11 Ljuslarm



Med den här inställningen kan du ställa in så att optiska larmmeddelanden på displayen får större effekt genom att även skåpets belysning blinkar.

Aktivera ljuslarmet



Fig. 53

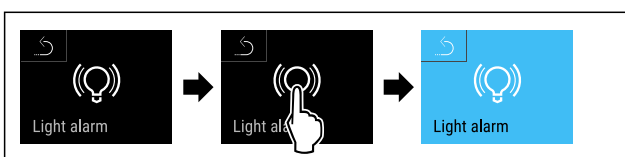


Fig. 54

- Genomför stegen enligt bilden.
- Ljuslarmet är aktiverat.

Inaktivera ljuslarmet



Fig. 55

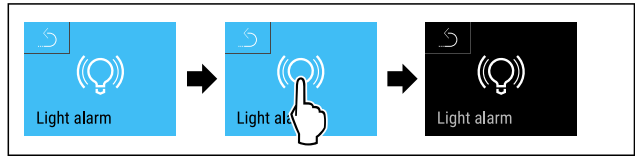


Fig. 56

- Genomför stegen enligt bilden.
- Ljuslarmet är inaktiverat.

7.2.12 Larmsignal



Med den här funktionen kan du sätta på och stänga av alla larmsignaler som t.ex. dörrlarm.

Aktivera larmsignal



Fig. 57

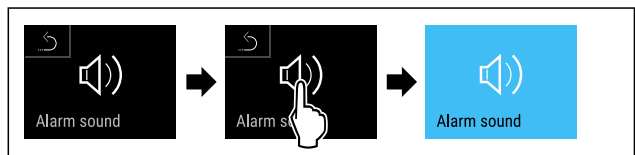


Fig. 58

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Larmsignal är aktiverad.

Inaktivera larmsignal




Fig. 59

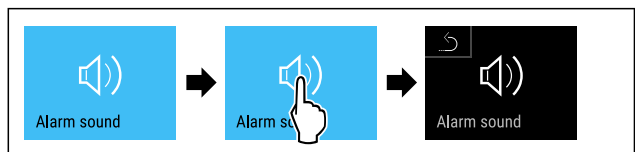


Fig. 60

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Larmsignal är inaktiverad.

7.2.13 Knappsignal



Funktionen används för att slå på och stänga av alla knapp-signaler, bekräftelse-signaler och startsignaler.

Aktivera knappsignal



Fig. 61

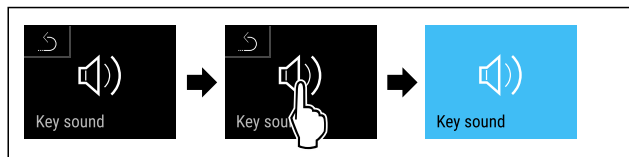


Fig. 62

- Genomför stegen enligt bilden.
- Knappsignal är aktiverad.

Inaktivera knappsignal



Fig. 63

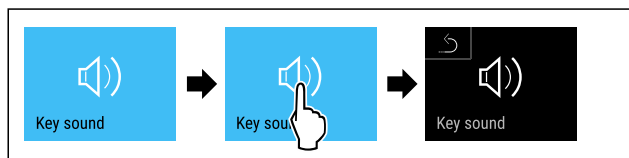


Fig. 64

- Genomför stegen enligt bilden.
- Knappsignal är inaktiverad.



7.2.14 Displayspär

Den här inställningen förhindrar att apparatinställningar görs av misstag.

Användning:

- Förhindra oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Förhindra oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Förhindra oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera displayspär




Fig. 65

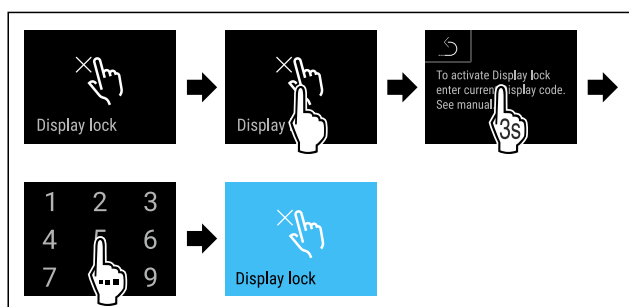


Fig. 66

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Displayspärren är aktiverad.
- Statusindikeringen visas.

Lås upp displayspärren kortvarigt

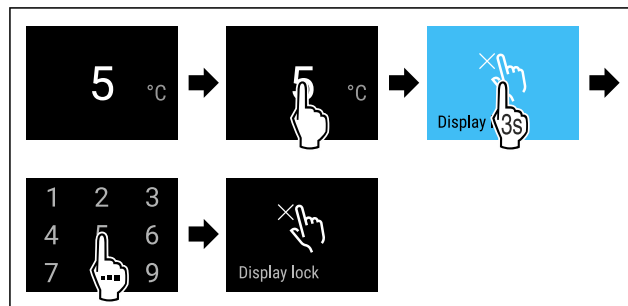


Fig. 67 *

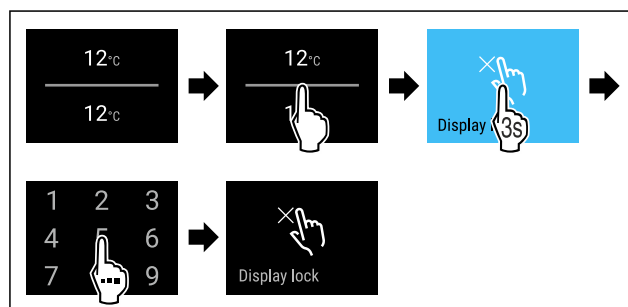


Fig. 68 *

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Displayspärren är inaktiverad.
- Statusindikeringen visas.

Inaktivera displayspär

- Genomför åtgärdssteg (se Lås upp displayspärren kortvarigt).



Fig. 69

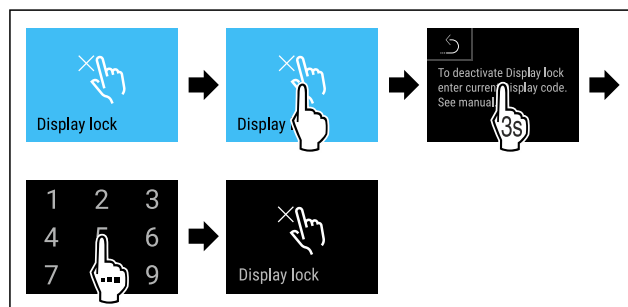



Fig. 70

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Displayspärren är inaktiverad.
- Statusindikeringen visas.

7.2.15 Åtkomstkoder

Till vissa funktioner finns åtkomstkoder. Följande funktioner kan användas först när du har angivit motsvarande åtkomstkod:

- Displayspär



Displayspärrens kod

Med denna funktion kan du ändra eller återställa displayspärrens kod.

Ändra displayspärrens kod

Koden ändras i tre steg:

- Ange äldre kod.
- Ange ny kod.
- Bekräfta ny kod.

Märk

I följande exempel ändrar du den fabriksinställda koden **1 1 1 1** till den nya **2 3 4 5**.



Fig. 71

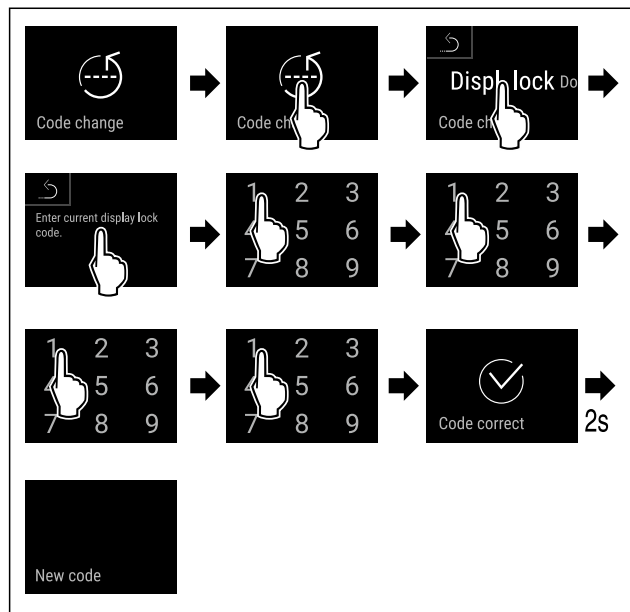


Fig. 72

- Genomför stegen enligt bilden.
- Den äldre koden har angivits.

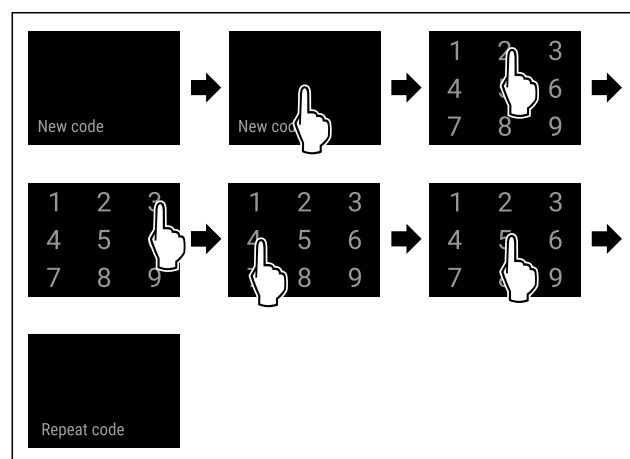


Fig. 73

- Genomför stegen enligt bilden.
- Den nya koden har angivits.

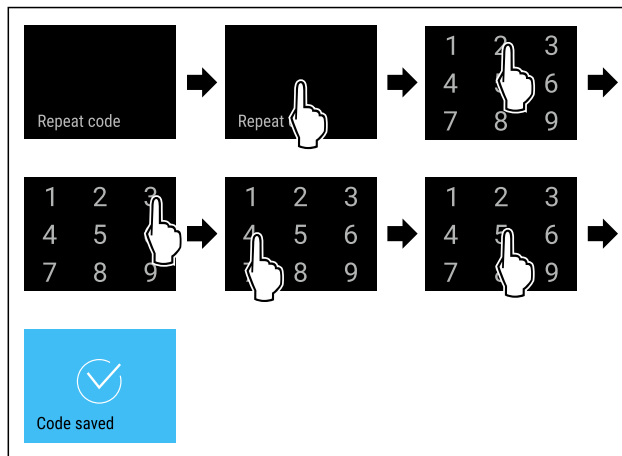


Fig. 74

- Genomför stegen enligt bilden.
- Den nya koden har bekräftats.
- Koden har ändrats.

Återställ displayspärrens kod

Du kan återställa koden om du inte kommer ihåg den.

- Återställ skåpet till fabriksinställningarna. (se 7.2.20 Återställa till fabriksinställningar)
- Skåpet återställs till de ursprungliga inställningarna.
- Fabriksinställd kod är: **1 1 1 1**

7.2.16 Språk



Med den här funktionen ställer du in språket på displayen.

Ställa in språk



Fig. 75

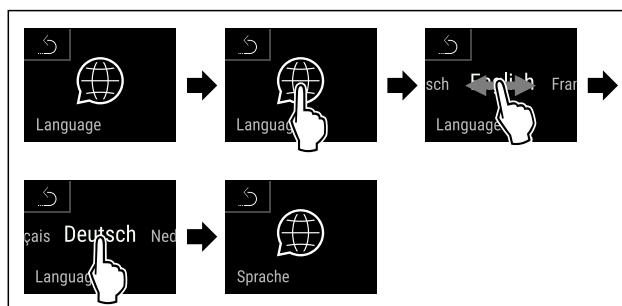


Fig. 76

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Det valda språket är inställt.

7.2.17 Produkt- och programinformation



Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Visa produktinformation



Fig. 77



Fig. 78

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar produktinformation.

Visa programinformation




Fig. 79

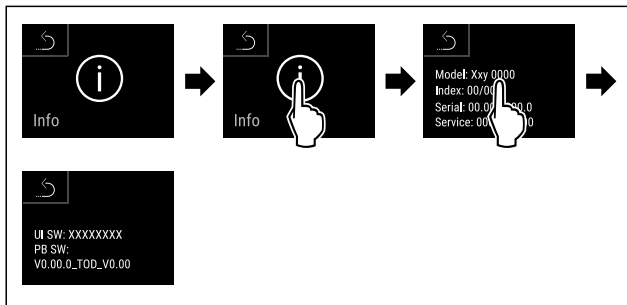


Fig. 80

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar programinformation.

7.2.18 Påminnelse



Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelsen om att byta FreshAir-aktivkolfilter.

Avaktivera påminnelse



Fig. 81

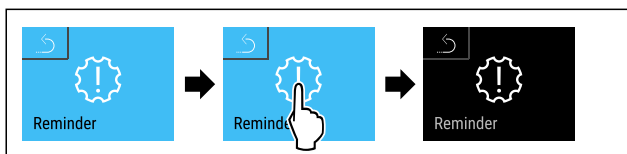


Fig. 82

- Utför handlingsstegen enligt bilden.
- Påminnelse är avaktiverad.

Aktivera påminnelse



Fig. 83


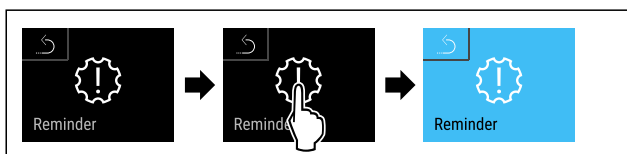


Fig. 84

- Utför handlingsstegen enligt bilden.
- Påminnelse är aktiverad.

7.2.19 Demoläge



Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på skåpet och ett "D" visas i statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se 7.2.20 Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget

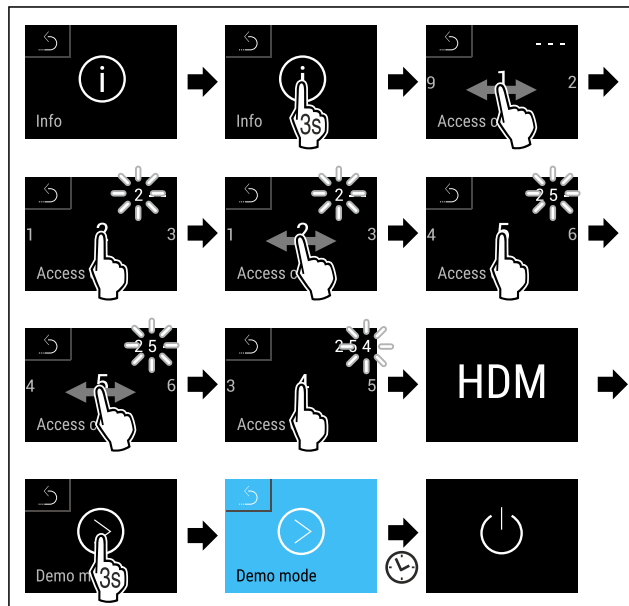


Fig. 85

- Genomför stegen enligt bilden.
- Demoläget är aktiverat.
- Skåpet är avstängt.
- Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- "D" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget

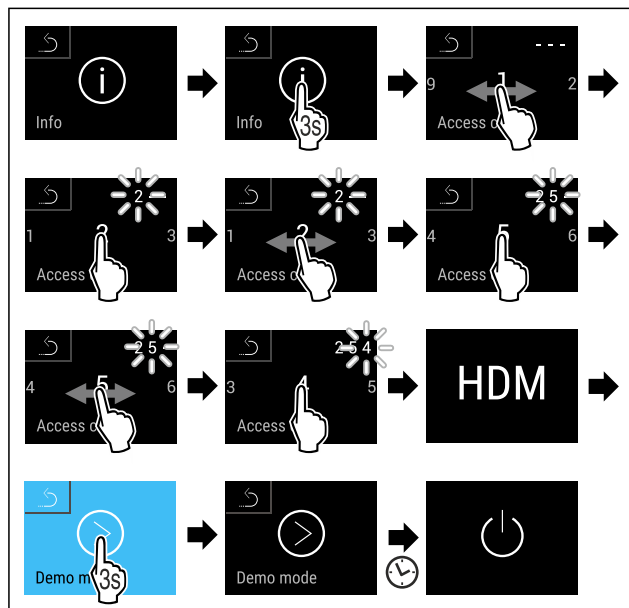


Fig. 86

- Genomför stegen enligt bilden.
- Demoläget är inaktiverat.

- ▶ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▶ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.

7.2.20 Återställa till fabriksinställningar



Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 87

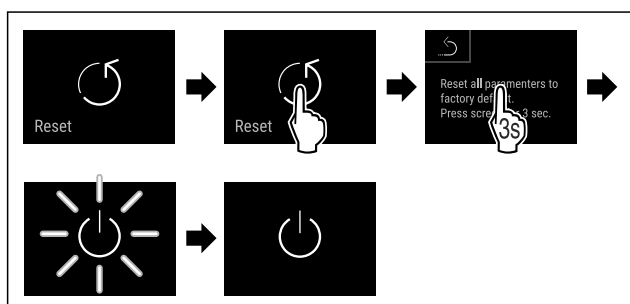


Fig. 88


- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Skåp är återställt.
- ▶ Skåp är avstängt.
- ▶ Starta skåp igen. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))



7.3 Meddelanden

7.3.1 Varningar

Varningar visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet stängs av.


Meddelande (röd)	Orsak	Åtgärd
Close the door Dörren är öppen	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Stäng dörren. Tryck kort. Larmet stängs av. Anmärkning Tiden tills meddelandet visas går att ställa in. (se 7.2.10 Dörrlarm)
Temperature alarm Temperaturlarm	Meddelandet visas när temperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen. Orsaker till temperaturskillnader kan vara följande: Varma kylvaror har lagts in. Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft. Ett längre strömavbrott.	Tryck kort. Information om fel och skåpets status visas. Tryck kort. Max./min. temperatur, datum och tid visas. Tryck kort. Statusbilden visas. Den aktuella temperaturen och larmsymbolen blinkar rött tills den inställda temperaturen uppnås. Kontrollera kylvarornas kvalitet.
Device failure Fel	Skåpet är defekt, det är ett fel på skåpet eller någon av delarna.	Flytta kylvarorna. Tryck kort. Felkod (t.ex. BT021) visas. Tryck kort. Om det finns fler felkoder visas även dessa eller Statusindikeringen med blinkande felsymbol visas. Svep eller tryck på skärmen för att visa felkoderna igen. Notera felkoder och kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)



Meddelande (röd)	Orsak	Åtgärd
 Strömavbrott	Meddelandet visas efter avbrott i strömförsörjningen.	Tryck kort. Batteriets laddningsnivå, information om fel och skåpets status visas Tryck kort. Den högsta temperaturen och tidsperioden för strömavbrott visas. Tryck kort. Statusbilden visas. Den aktuella temperaturen och larmsymbolen blinkar rött tills den inställda temperaturen uppnås. ► Kontrollera kylvarornas kvalitet.
 WiFi-fel	WiFi-anslutningen är bruten.	Kontrollera anslutningen. Tryck en gång. Larmet stängs av.
 WWW-fel WiFi	Meddelandet visas om det inte finns någon internetanslutning via WiFi.	Kontrollera anslutningen. Tryck en gång. Larmet stängs av.

7.3.2 Påminnelser

Påminnelser visas om du behöver vidta någon åtgärd. De visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen.

Meddelande (gul)	Orsak	Åtgärd
 Byta ut FreshAir-aktivkolfilter	Meddelandet visas var sjätte månad.	Byt ut FreshAir-aktivkolfiltret. Tryck en gång. Påminnelsen avslutas.

8 Utrustning

8.1 Säkerhetslås

Låset i skåpdörren har en säkerhetsmekanism.

8.1.1 Låsa skåpet

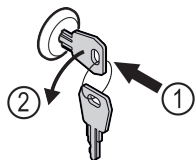


Fig. 89 Exempel

- Sätt in nyckeln.
- Vrid nyckeln 90° moturs.
- Skåpet är låst.

8.1.2 Låsa upp skåpet

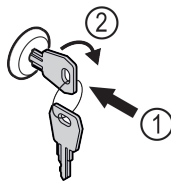


Fig. 90 Exempel

- Sätt in nyckeln Fig. 90 (1).
- Vrid nyckeln 90° medurs Fig. 90 (2).
- Skåpet är upplåst.

8.2 TipOpen

TipOpen är en dörröppningshjälp som bara fungerar när skåpet är igång.

OBSERVERA

Skaderisk om dörröppningshjälpen blockeras!
Defekt dörröppningshjälp. Om något blockerar dörröppningshjälpen hörs höga, klappande ljud. Om detta händer ofta kan dörröppningshjälpen skadas permanent.

- Blockera inte dörröppningshjälpen.

8.2.1 Öppna dörren

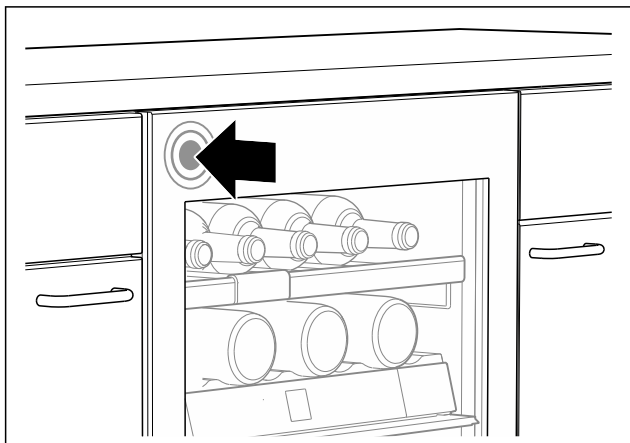


Fig. 91

- Dörren öppnas åt vänster: Tryck lätt på dörren uppe till vänster och släpp.

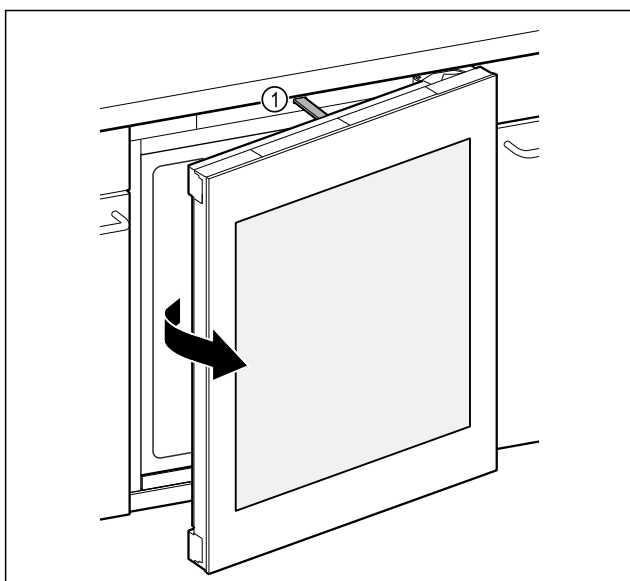


Fig. 92

- Skjutdörren Fig. 92 (1) öppnar dörren cirka 7 cm.
- Öppna dörren helt med handen inom tre sekunder för att hindra att den stängs automatiskt.

8.2.2 Stäng dörren

Säkerställ att följande förutsättning är uppfylld:

- ☐ Skjutstången är inkörd.
- Stäng dörren.

8.2.3 Återställ TipOpen

Om något blockerar dörröppningshjälpen kan skjutstången inte nå sitt utgångsläge längre. För att TipOpen ska fungera igen måste TipOpen återställas.

- Dra ut nätkontakten.
- Vänta i cirka fem sekunder.
- Sätt in nätkontakten.
- Skjutstången går till utgångsläget och är kant i kant med skåpets framsida.

8.3 Trägaller

Skåpen är försedda med trägaller för förvaring av vin.

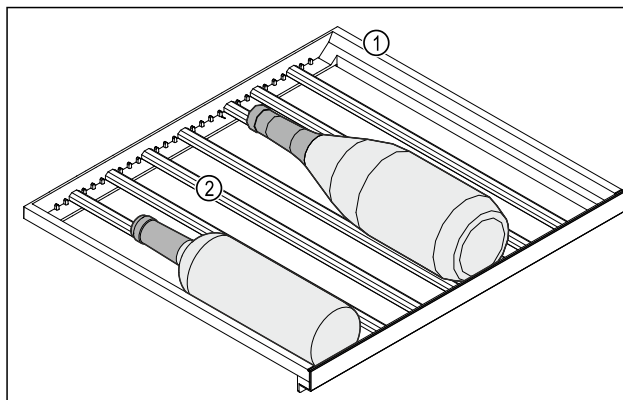


Fig. 93 Exempelbild

(1) Trägaller

(2) List

Listernas standardpositioner markeras med skåror. Det maximala antalet flaskor kan förvaras om dessa användas. (se 5.2 Förvaringsskiss)

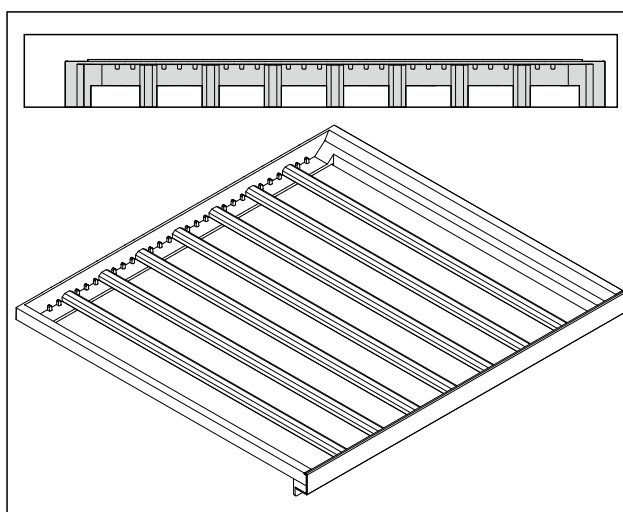


Fig. 94 Listernas placering för maximalt antal flaskor.

8.3.1 Flytta listen

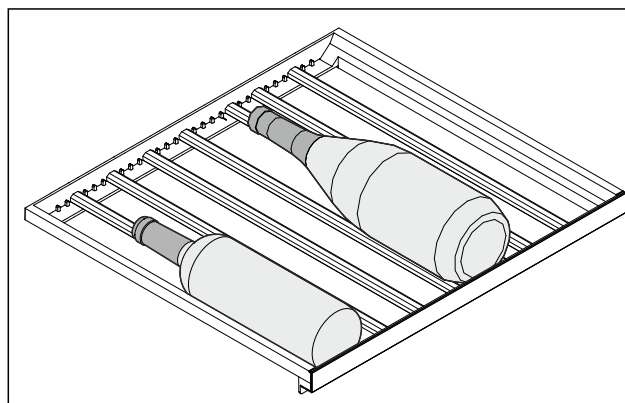


Fig. 95 Exempelbild

Lister kan tas bort från trägallret om större eller mindre flaskor ska förvaras.

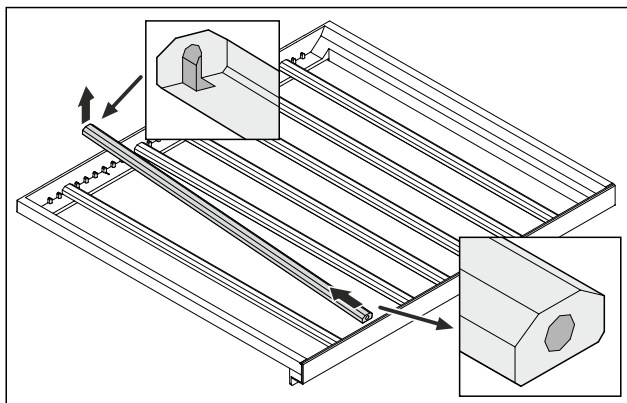


Fig. 96 Exempelbild

- Lyft listen baktill och dra ut den.

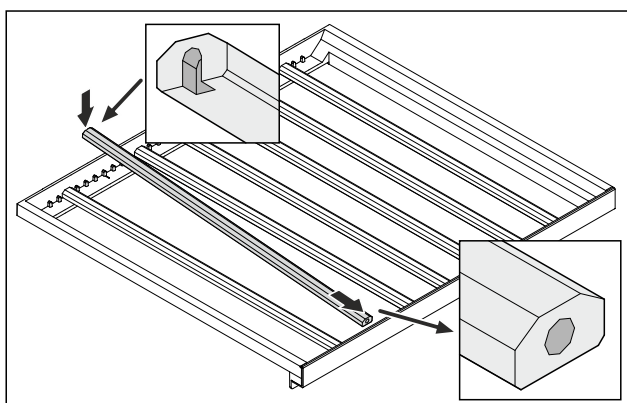


Fig. 97 Exempelbild

- Sätt in listen vid önskad position.

8.3.2 Ta ut trögaller

Trögallret kan tas ut för rengöring.

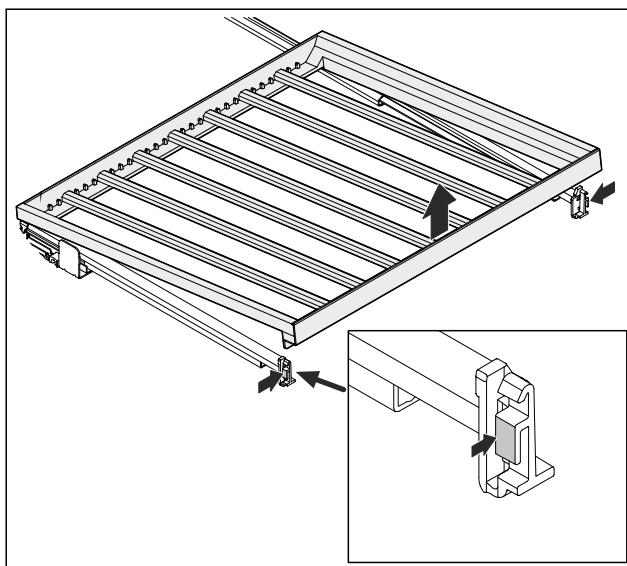


Fig. 98 Exempelbild

- Tryck in lätt på båda sidor och ta ut trögallret uppåt.

8.3.3 Sätt in trögaller

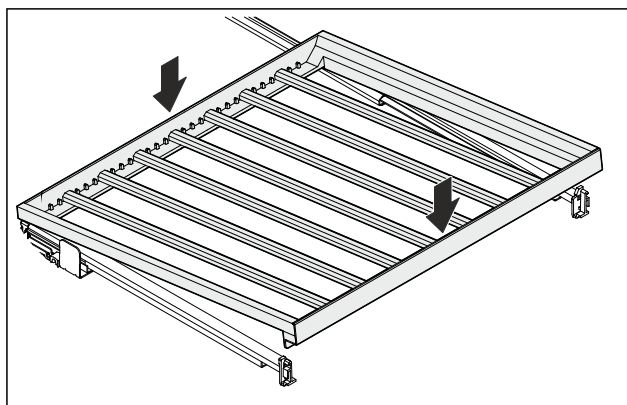


Fig. 99 Exempelbild

- Ställ trögallret på skenorna baktill på vänster och höger sida.
- Sänk trögallret framtill.
- Trögaller hakar fast.
- Trögallret sitter fast i skenor.

8.4 Märkningsetiketter

Du kan beställa märkningsetiketter från din återförsäljare som tillbehör. Du kan använda dem för att anteckna de vinsorter som förvaras i respektive fack.

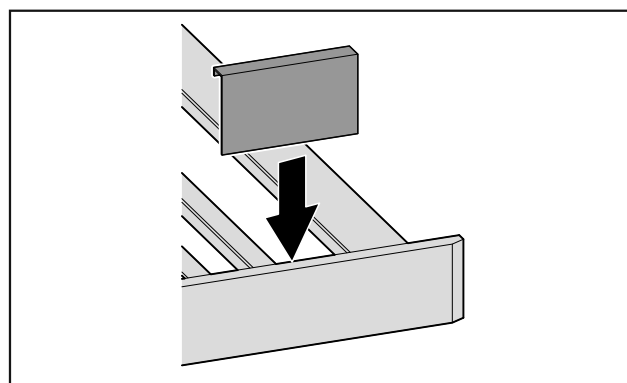


Fig. 100

- Sätt på märkningsetiketten ovanifrån.

9 Underhåll

9.1 FreshAir-aktivkolfilter

Vin fortsätter ständigt att utvecklas beroende på omgivningsvillkoren, så luftkvaliteten är avgörande för hållbarheten.

FreshAir-aktivkolfiltret ger optimal luftkvalitet.

- ☐ Byt aktivkolfiltret var sjätte månad.
- ☐ Kassera aktivkolfiltret bland vanligt hushållsavfall.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräteshoppens på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Byta FreshAir-aktivkolfilter

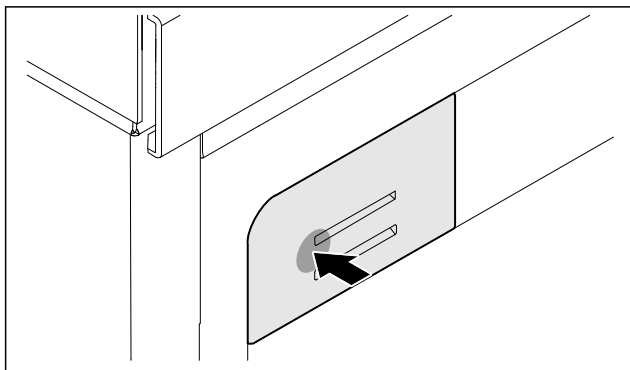


Fig. 101 Exempelbild

- Tryck in filterhållaren, släpp och dra ut den.

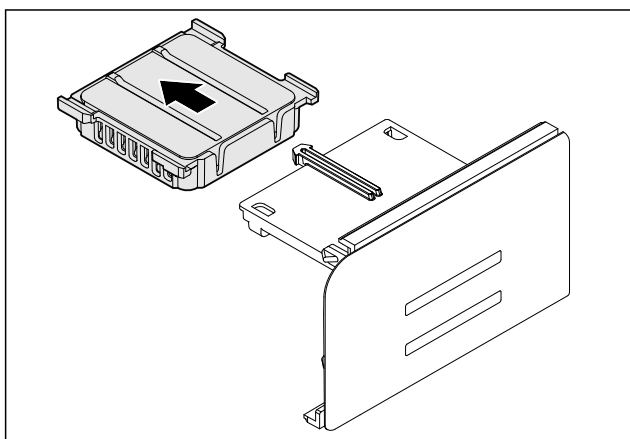


Fig. 102 Exempelbild

- Ta ut det gamla filtret ur hållaren.

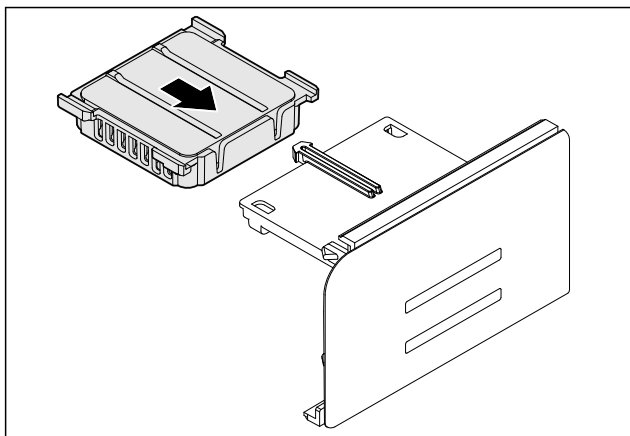


Fig. 103 Exempelbild

- Sätt in det nya filtret så att det hakar fast.

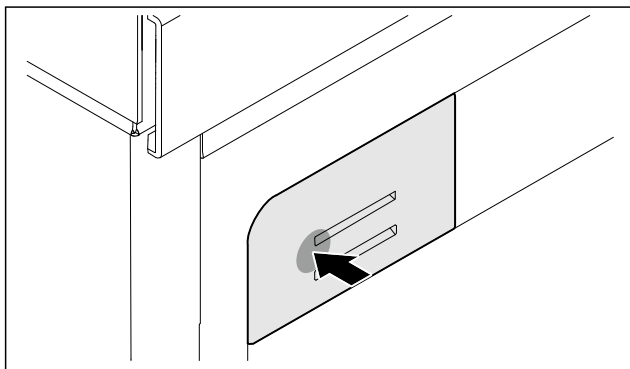


Fig. 104 Exempelbild

- Tryck in filterhållaren så lång det går och släpp.
- FreshAir-aktivkolfiltet är bytt.

9.2 Rengör skåpet

9.2.1 Förbered



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.

9.2.2 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plasttytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Avrinningshåll: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

9.2.3 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- Rengör utrustning.

9.2.4 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

10 Kundhjälp

10.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	5 °C till 20 °C

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass F.*	LED*
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.*	LED*

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:*

Uppgifter om frekvens*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyla livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylretsen.	normalt arbetsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Sörpelljud	Dörren öppnas och stängs med dämpare.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig inbyggnad	Felljud	Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

10.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjäljande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	► Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	► Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	► Håll skåpet stängt.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	► Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	► Stäng skåpdörren.

Fel	Orsak	Avhjälpande
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	► Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	► Problemlösning:
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	► Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ Temperaturen är fel inställd.	► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
	→ Skåpet är inte korrekt monterat i nischen.	► Kontrollera att skåpet är korrekt monterat och dörren stängs ordentligt.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen är utbytbar på vissa skåp. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	► Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

10.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	► Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebroshyren" eller på home.liebherr.com/service.



VARNING

Felaktigt utförd reparation!

Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)

- ☐ Servicenr (service)

- ☐ Serienr (S-nr)

- Hämta produktinformation via displayen.

-eller-

- Läs av produktinformationen på typskylten. (se 10.5 Typskylt)

- Anteckna skåpinformationen.

- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.

- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.

- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

10.5 Typskylt

Typskylten sitter nedtill på skåpets insida.

Ta skåpet ur drift

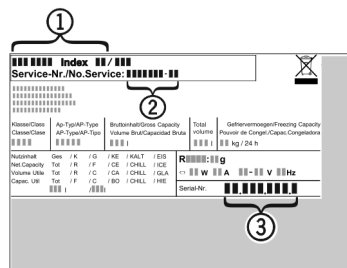


Fig. 105

(1) Skåpbeteckning (3) Serienr

(2) Servicenr

► Läs informationen på typskylten.

11 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se 7.2.2 Sätta på och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Rengör skåpet. (se 9.2 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

12 Kassering

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Betydelsen av skåpets symboler är känd. (se 1.14 Symboler på skåpet)
- ☐ Anvisningar om kassering är kända. (se 1.8 Kassering)

12.1 Förbered skåpet för kasseringen

- Ta skåpet ur drift. (se 11 Ta skåpet ur drift)
- Demontera lamporna utan att de går sönder.

12.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt




VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledning eller kompressor.

- Följ anvisningarna om skåpets transport.
- Transportera bort skåpet utan att det skadas.
- Kassera lampor enligt ovan givna anvisningar.
- Kassera skåpet enligt anvisningarna.

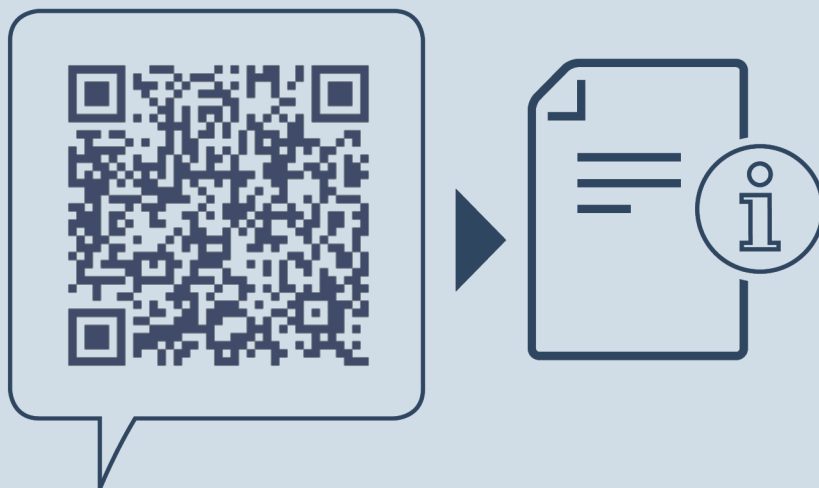

home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Tempereringsskåp för vin

Utgivningsdatum: 20251201

Artikelnummerinde

x: 7083722-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland