





Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation

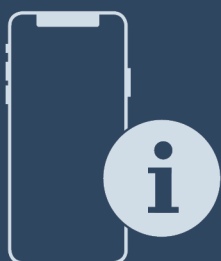

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indhold

1	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	3	7.3.2	Afslutning af advarsler.....	16
2	Oversigt over apparatet.....	4	7.3.3	Oversigt over påmindelser.....	16
2.1	Leveringsomfang.....	4	7.3.4	Afslutning af påmindelser.....	16
2.2	Oversigt over enheder og udstyr.....	4	8	Udstyr.....	16
2.3	SmartDevice.....	4	8.1	Udtræksvogn.....	16
2.4	Skabets anvendelsesområde.....	4	9	Service.....	17
2.5	Konformitet.....	5	9	Udtræksvogn.....	17
2.6	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	5	9	Udtagning af beholdere.....	17
2.7	EPREL-database.....	5	9	Isætning af beholder.....	18
2.8	Reserve dele.....	5	9.1	Afrimning af apparatet.....	18
3	Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet.....	5	9.2	Rengøring af skabet.....	18
3.1	Navigation og symbolforklaring.....	5	10	Kundeservice.....	19
3.2	Menuer.....	5	10.1	Tekniske data.....	19
3.3	Dvaletilstand.....	6	10.2	Driftslyde.....	19
4	Idriftsættelse.....	6	10.3	Teknisk fejl.....	20
4.1	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	6	10.4	Kundeservice.....	20
5	Opbevaring.....	7	10.5	Typeskilt.....	20
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	7	11	Sæt ud af drift.....	21
5.2	Kølesektion med udtræksvogn.....	7	12	Bortskaffelse.....	21
5.3	Opbevaringstider.....	7	12.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	21
6	Energibesparelse.....	7	12.2	Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet.....	21
7	Betjening.....	8	Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.		
7.1	Betjeningslementer og displayelementer.....	8			
7.1.1	Statusvisning.....	8			
7.1.2	Symboler.....	8			
7.2	Apparatets funktioner.....	8			
7.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	8			
	Slukning og tænding af apparatet.....	8			
	WLAN.....	8			
	Temperatur.....	9			
	Temperatureenhed.....	10			
	SuperCool.....	10			
	HolidayMode.....	11			
	SabbathMode.....	11			
	EnergySaver	12			
	CleaningMode.....	12			
	Display-lysstyrke.....	12			
	Døralarm.....	13			
	Børnesikring.....	13			
	Sprog.....	14			
	Demotilstand.....	14			
	Nulstilling til fabriksindstillinger.....	15			
7.3	Meddelelser.....	15			
7.3.1	Oversigt over advarsler.....	15			

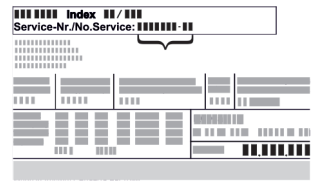
Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet: <div data-bbox="1053 1366 1364 1545">  </div>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afgivelser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.

Fig. Vejledende illustration

Symbol	Forklaring
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugsanvisning gælder for:

URDd	375i
------	------

1 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Farer for brugeren:

- Denne enhed kan bruges af børn og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktioner om, hvordan enheden skal bruges, og forstår de farer, der kan opstå i denne forbindelse.
Enheden er ikke legetøj for børn. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn fra 3-8 år må tage ting ud af og sætte ting ind i enheden. Børn under 3 år skal holdes væk fra enheden, hvis de ikke er under konstant opsyn.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat i stikket, når skabet skal afbrydes fra elnettet. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.
- Ledningen må ikke beskadiges. Skabet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Skabet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i vejledningen.
- Skabet må kun benyttes i indbygget tilstand.

Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.
 - Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
 - Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
 - Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).
 - Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan

osv. i skabet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flamme-symbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningsspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler på skabet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.



Symbolet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatene må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatene må ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.

Oversigt over apparatet

VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

SmartDevice-egnet apparat:

Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.



Flere oplysninger om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Download appen SmartDevice:



Efter installation og konfiguration af SmartDevice-appen kan man integrere enheden ved hjælp af SmartDevice-appen og enhedsfunktionen WLAN (se WLAN) i WLAN.

2 Oversigt over apparatet

2.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Indbygningsskab
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servicebrochure

2.2 Oversigt over enheder og udstyr

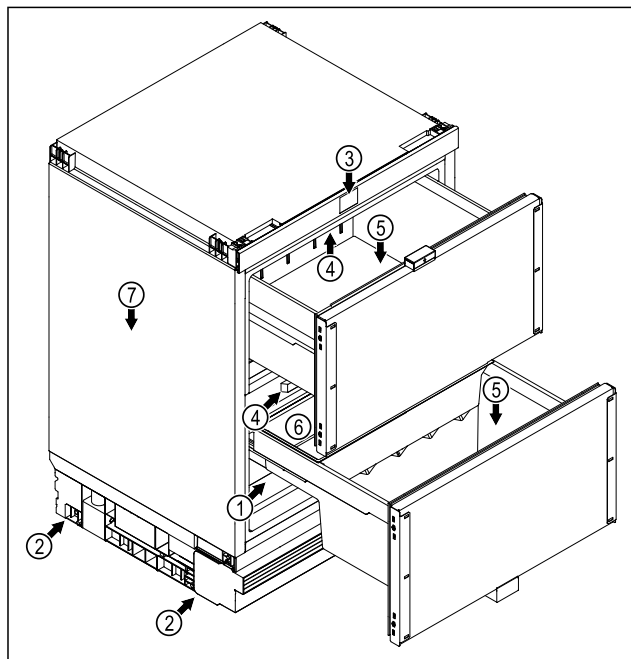


Fig. 1 Vejledende illustration af forsiden

Udstyr

- | | |
|---|------------------------------|
| (1) Typeskilt | (5) Skuffe |
| (2) Justerbare fødder | (6) Frugt- og grøntsagsboks |
| (3) Betjeningslementer og temperaturvisning | (7) Afløb for afrimningsvand |
| (4) Indvendig belysning | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til dit køleapparat.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integrere dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

2.4 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke egnet til indfrysning af fødevarer.

Skabet er beregnet til integreret montering som underskab.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr
- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk

► For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

2.5 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter i indbygget tilstand.

For markedet i EU: Apparatet opfylder direktiv 2014/53/EU.

For markedet i GB: Apparatet opfylder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: www.Liebherr.com

2.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produkt databasen under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

2.8 Reservedele

Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.





3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug Touch & Swipe-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke eller stryge på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

3.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Kort tryk på displayet: Aktivér/deaktivér funktion. Bekræft valget. Åbn undermenuen.

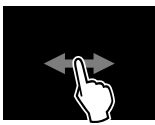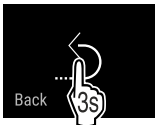Symbol	Beskrivelse
	Langt tryk på displayet med et angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder): Aktivering/deaktivering af funktionen eller værdien.
	Stryg til højre eller venstre: Navigér i menuen.
	Kort tryk på symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage.
	Langt tryk i 3 sekunder på symbolet Tilbage: Gå tilbage til statusdisplayet.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	Symbolet "Åbn indstillingsmenuen": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå til menuen Avanceret, og åbn den avancerede menu. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbning af udvidet menu)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Åbn døren, og luk den igen.	Hvis du åbner døren og lukker den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.

Menu	Beskrivelse
 Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.
Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode 1 5 1 .

3.2.1 Åbn indstillingsmenuen

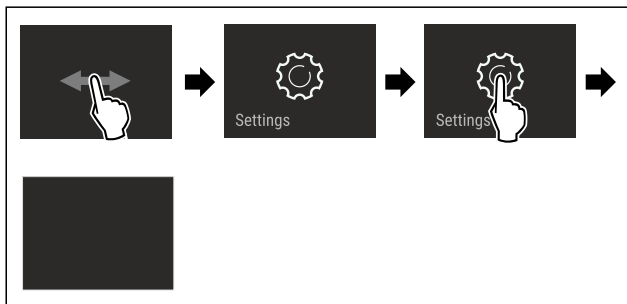


Fig. 2 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Indstillingsmenuen åbnes.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.2.2 Åbning af udvidet menu



Fig. 3

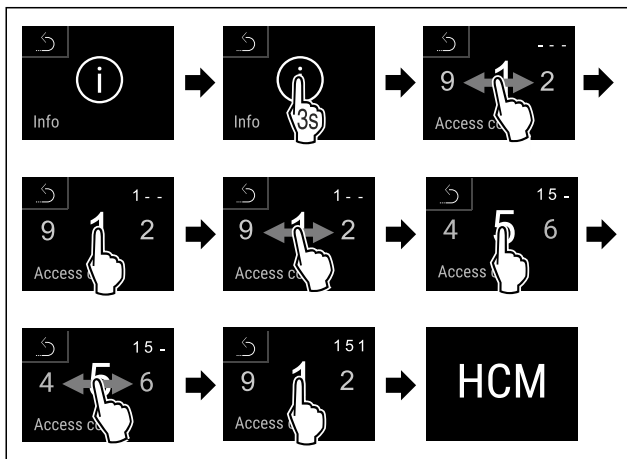


Fig. 4 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode **151**

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Udvidet menu er åbnet.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

3.3.1 Afslut dvaletilstand

- Kort tryk på skærmen med fingeren.
- Dvaletilstand afsluttes.

4 Idriftsættelse

4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet er indbygget og tilsluttet i overensstemmelse hermed.
- ☐ Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- ☐ Touch & Swipe-displays funktionsmåde er kendt. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Tænd for apparatet via Touch & Swipe-displayet:

- Når displayet er i dvaletilstand: Kort tryk på displayet.
- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

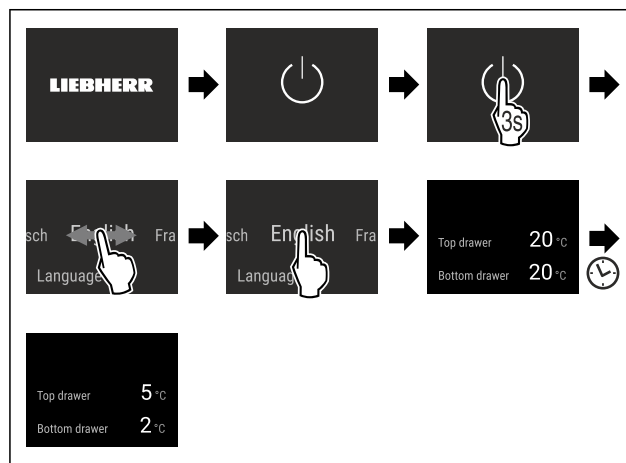


Fig. 6 Vejledende illustration

- Statusdisplayet fremkommer.
- Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
- Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

Yderligere oplysninger:

- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk

Producenten anbefaler:

- Ilægning af fødevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstillede temperatur er nået.
- Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 5.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare pga. elektriske apparater!

Hvis man bruger elektriske apparater i enhedens fødevareområde, kan sådanne forårsage brand.

- Der må ikke bruges elektriske apparater i enhedens fødevareområde, medmindre dette er anbefalet af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Emballer rå kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

Temperaturzone	Madvarer	
VarioTempZone	Opbevar madvarer iht. den indstillede temperatur. Liebherr anbefaler at opbevare madvarer i VarioTempZone:	
	Temperaturområde	Madvarer
	4 °C til 5 °C	Allerede tilberedt mad, ost, konserver
	0 °C	Emballeret frugt og grøntsager

Oversigt VarioTempZone

5.2 Kølesektion med udtræksvogn

5.2.1 Placering af fødevarer

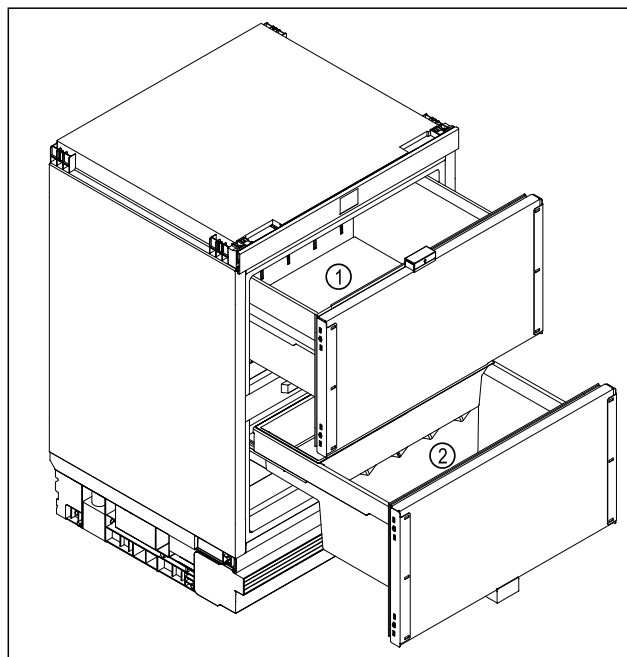


Fig. 7 Vejledende illustration

Ved en temperaturindstilling i den øverste udtræksvogn med 6 °C til 14 °C og i den nederste udtræksvogn med 0 °C til 2 °C:

- Øvre udtræksvogn Fig. 7 (1): Til opbevaring af kuldefølsomme fødevarer, smør, ost, konserver.
- Nedre udtræksvogn Fig. 7 (2): Til opbevaring af let fordærlige fødevarer som f.eks. færdigretter, fisk, kød, pålægsgarvarer og friske mælkeprodukter.

5.3 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

5.3.1 Køledel

Det er minimumholdbarhedsdatoen på emballagen, der gælder.

6 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Installer ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man installerer apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 2.4 Skabets anvendelsesområde) . Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.

Betjening

- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Anvend HolidayMode ved længere tids (se HolidayMode) ferie.

7 Betjening

7.1 Betjeningselementer og displayelementer

7.1.1 Statusvisning

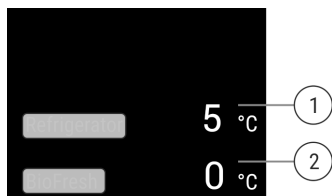


Fig. 8 Statusvisningen viser den faktiske temperatur.

- (1) Temperaturvisning udtræksvogn foroven (2) Temperaturvisning udtræksvogn forneden

7.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.
	"D" i statusvisningen Demotilstand er aktiv.
	WLAN-symbol i statusvisningen WLAN er aktiv.

7.2 Apparatets funktioner

7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)
- ☐ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.



Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Handlingsinstruktioner (se 11 Sæt ud af drift) er udført.

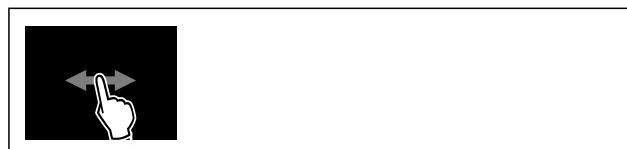


Fig. 9

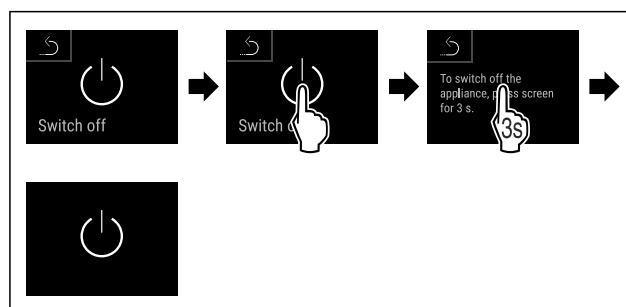


Fig. 10

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Apparat er slukket.
- Der vises et standby-symbol på displayet.
- Display bliver sort.

Tænding af apparat

Når displayet er i dvaletilstand:

- Tryk kortvarigt på displayet.

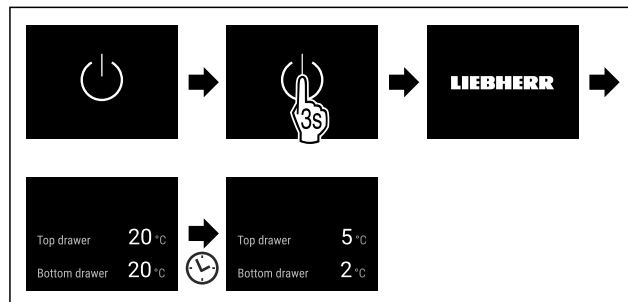


Fig. 11 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen. Hvis apparatet starter i demotilstand:
- Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
- Apparat er tændt.
- Tidligere foretagne indstillinger gendannes.
- Apparat køler til indstillet måltemperatur.



WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobil-enhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 12

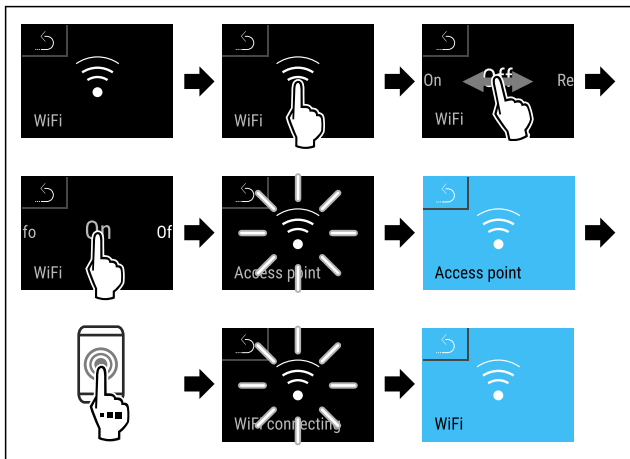


Fig. 13

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 14

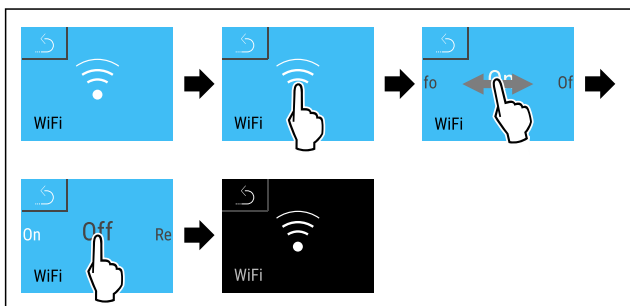


Fig. 15

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 16

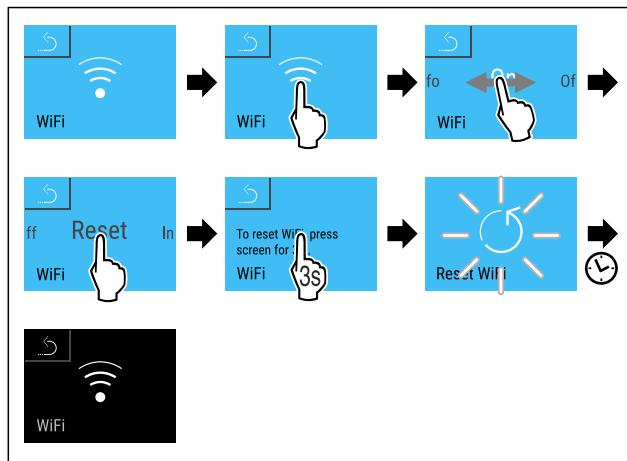


Fig. 17

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen




Fig. 18

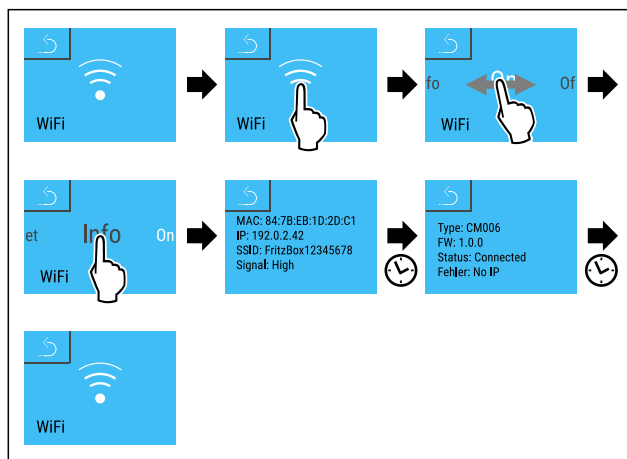


Fig. 19

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

5 °C

Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Temperaturzone	Fabriksindstillet temperatur	Anbefalet indstilling
5 °C kølesektion	5 °C	4 °C

Indstilling af temperatur i øverste udtræksvogn

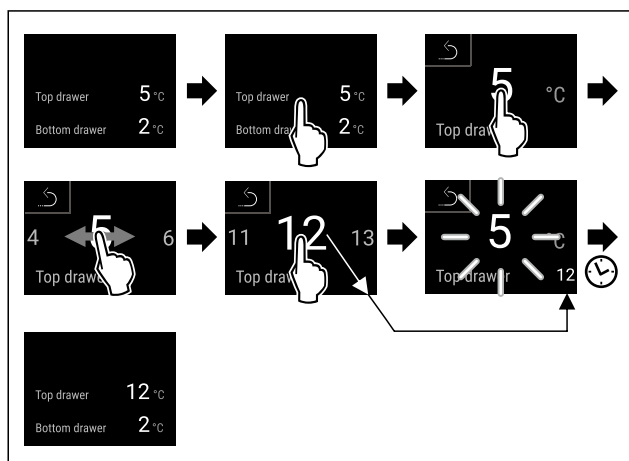


Fig. 20 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Temperatur i øverste udtræksvogn er indstillet.

Indstilling af temperatur i nederste udtræksvogn

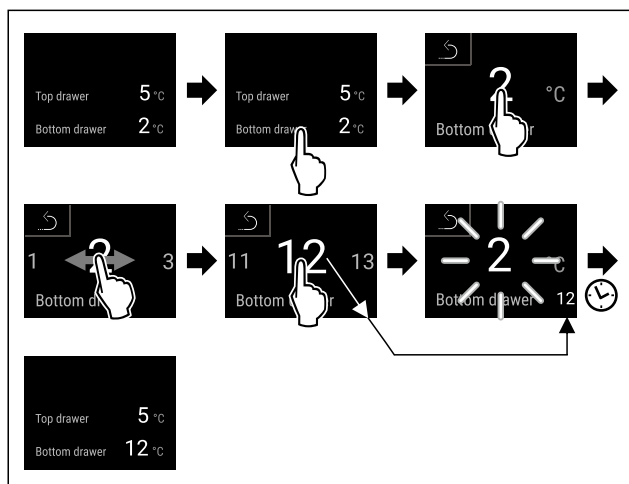


Fig. 21 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Temperatur i nederste udtræksvogn er indstillet.



Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed



Fig. 22

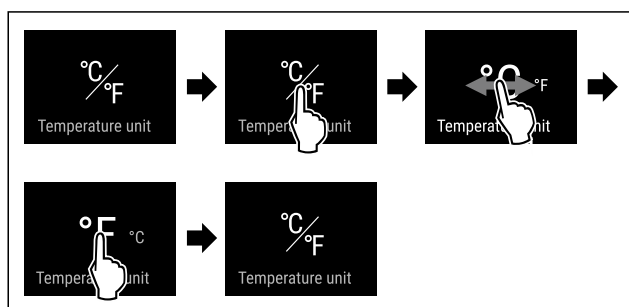


Fig. 24 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Temperaturenhed er indstillet.



SuperCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperCool. Når man aktiverer SuperCool, forstærker apparatet køleeffekten. Dermed kan man opnå lavere køletemperaturer. Man kan aktivere SuperCool, hvis større mængder fødevarer skal afkøles hurtigt.

Man kan bruge funktionen uafhængigt af hinanden i den øverste og nederste udtræksvogn.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af SuperCool

Tidspunkt for aktivering af funktionen:

- Hvis der skal opbevares friske fødevarer i kølesektionen: Aktiver funktionen, når du lægger fødevarerne ind.

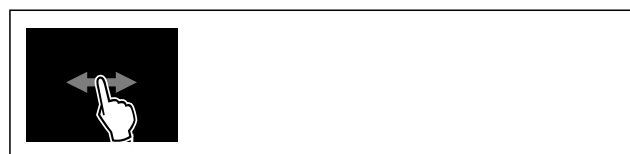


Fig. 25

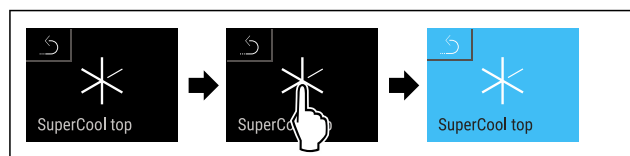


Fig. 26 Øvre udtræksvogn

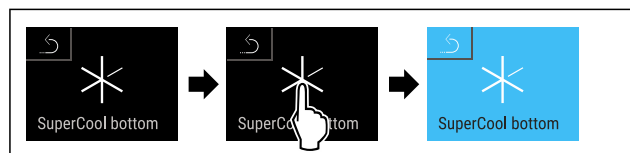


Fig. 27 Nedre udtræksvogn

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

- Aktiver SmartDevice-appen.

- SuperCool er aktiveret.
- Temperaturindikator bliver blå.

Deaktivering af SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk efter 18 timer. Man kan dog også altid deaktivere SuperCool manuelt:

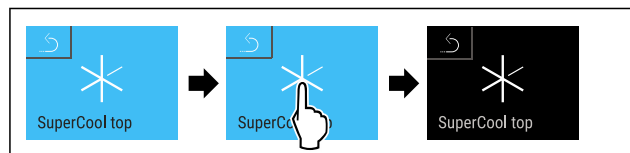


Fig. 28 Øvre udtræksvogn

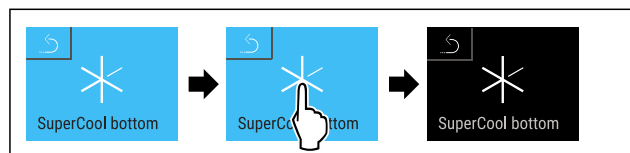


Fig. 29 Nedre udtræksvogn

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Deaktiver SmartDevice-appen.
- ▶ SuperCool er deaktiveret.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

HolidayMode

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere HolidayMode. Når HolidayMode aktiveres, indstilles kølesektionen til 15 °C. Herved spares energi under længere fraværssperioder, ligesom dårlig lugt og skimmeldannelse forhindres.

Apparattilstand ved aktiv HolidayMode
Kølesektion køler ned til 15 °C.
SuperCool er deaktiveret.

Aktivering af HolidayMode

- ▶ Tøm kølesektionen fuldstændigt.



Fig. 30

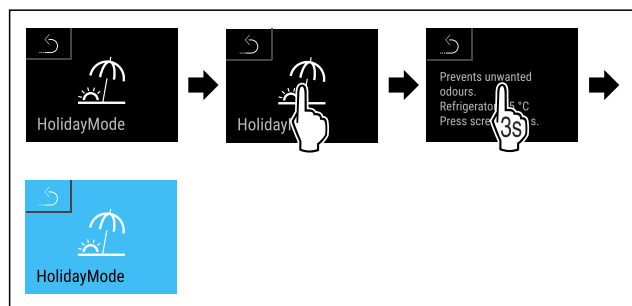


Fig. 31

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ HolidayMode er aktiveret.
- ▶ Temperaturvisningen bliver blå, viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivering af HolidayMode

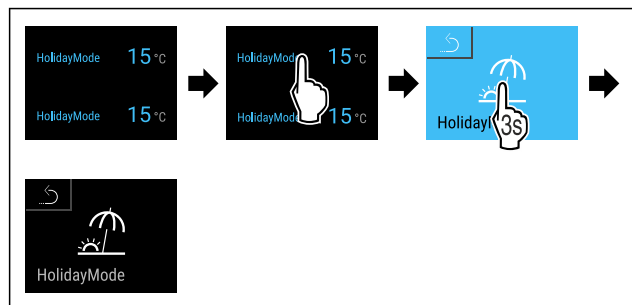


Fig. 32

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ HolidayMode er deaktiveret.
- ▶ Apparatet køler til den tidligere indstillede temperatur.

SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
Efter strømsvigt returnerer enheden til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigt kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmidelforgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- ▶ Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.



Fig. 33

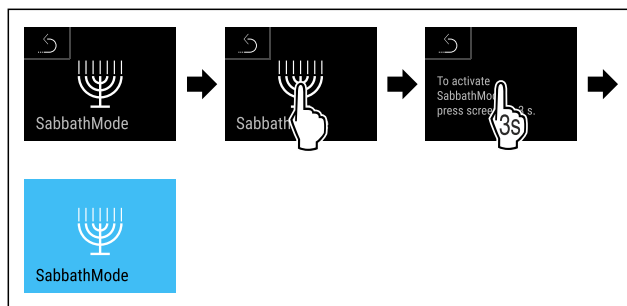


Fig. 34

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ SabbathMode er aktiveret.
- ▶ På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Betjening

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

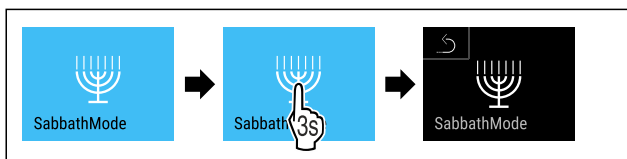


Fig. 35

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er deaktiveret.



EnergySaver

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere energisparemodus. Hvis man aktiverer energisparemodus, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger. Fødevarerne holder sig friske, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling (se Indstilling af temperatur i øverste udtræksvogn)	Temperatur ved aktiv EnergySaver
5 °C kølesek- tion	4 °C	7 °C

Temperaturer

Aktivering af EnergySaver



Fig. 36

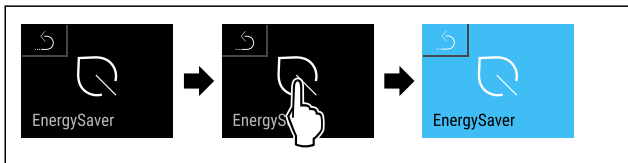


Fig. 37

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er aktiveret.

Deaktivering af EnergySaver

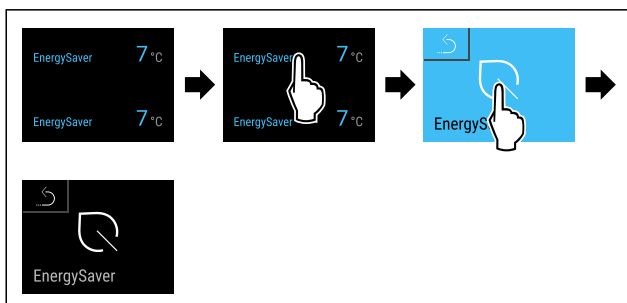


Fig. 38 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er deaktiveret.



CleaningMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode muliggør komfortabel rengøring af apparatet.

Denne indstilling relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- Rengør køledelen. (se 9.2 Rengøring af skabet)

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode

På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

Køledelen er slukket.

Den indvendige belysning er aktiveret.

Påmindelserne og advarselserne vises ikke. Der lyder ingen signaltone.

Apparattilstand

Aktivering af CleaningMode



Fig. 39

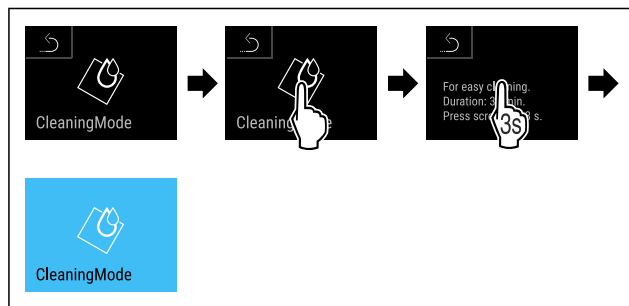


Fig. 40

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- CleaningMode er aktiveret.
- På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

Deaktivering af CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk efter 60 minutter. Du kan dog også altid deaktivere CleaningMode manuelt:



Fig. 41

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- CleaningMode er deaktiveret.
- Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.



Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-vist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %

- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke



Fig. 42

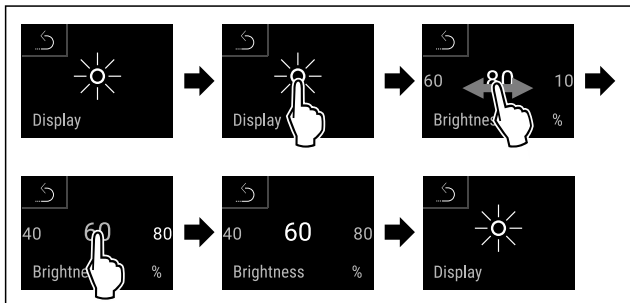


Fig. 43 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Lysstyrke er indstillet.



Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter
- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm




Fig. 44

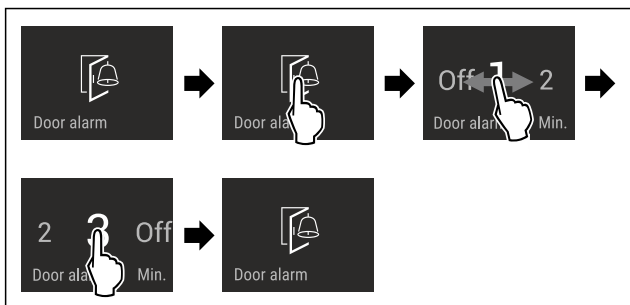


Fig. 45 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 46

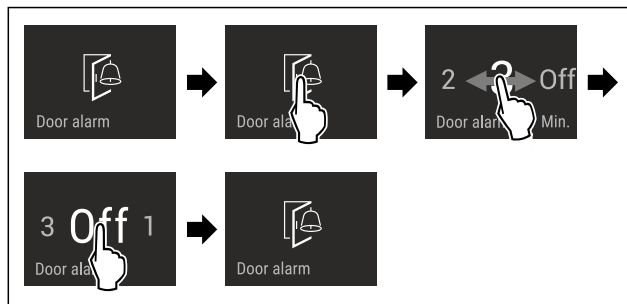


Fig. 47

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Døralarm er deaktiveret.



Børnesikring

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere børnesikringen. Børnesikringen forhindrer, at enheden betjenes utilsigtet, f. eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af børnesikring

Hvis du aktiverer børnesikringen, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.



Fig. 48

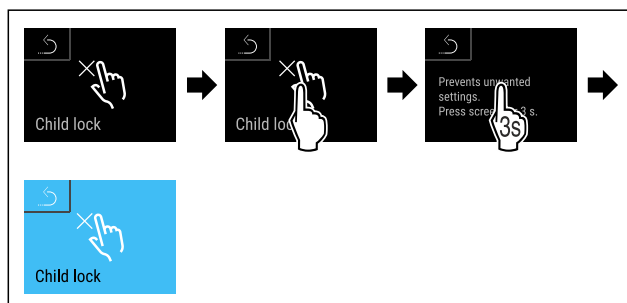


Fig. 49

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Børnesikring er aktiveret.

Deaktivering af børnesikring




Fig. 50

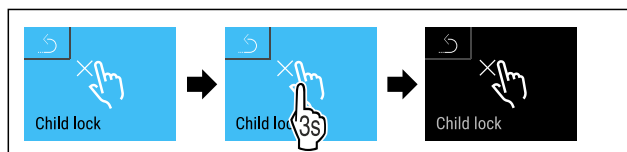


Fig. 51

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Børnesikring er deaktiveret.



Sprog

Brug denne funktion til at indstille displayets sprog.

Du kan indstille følgende sprog:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Hollandsk
- Tjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Kinesisk

Indstilling af sprog




Fig. 52

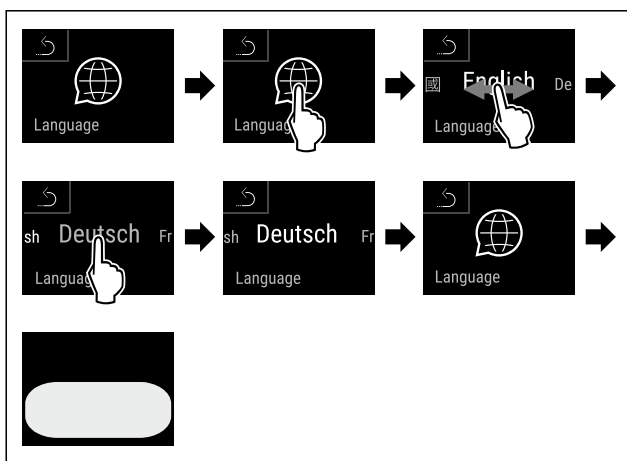


Fig. 53 Vejledende illustration afhængigt af sprog og temperatur

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Sprog er indstillet.
- ▶ Display springer tilbage til statusdisplayet.

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Visning af apparatoplysninger




Fig. 54



Fig. 55

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Display viser apparatoplysninger.

Visning af softwareoplysninger



Fig. 56

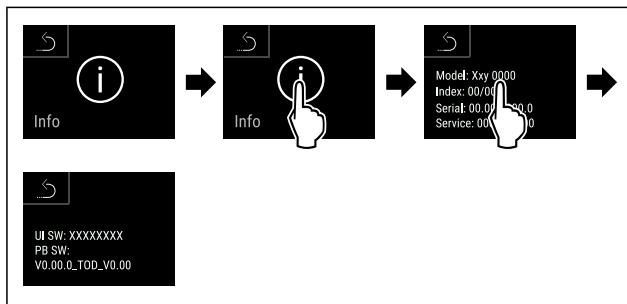


Fig. 57

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Displayet viser softwareoplysninger.



Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 58

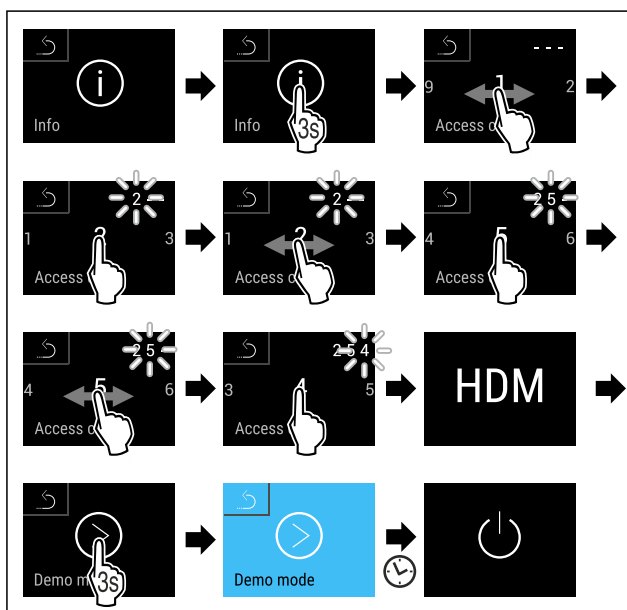


Fig. 59

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Demotilstand er aktiveret.

- ▷ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand




Fig. 60

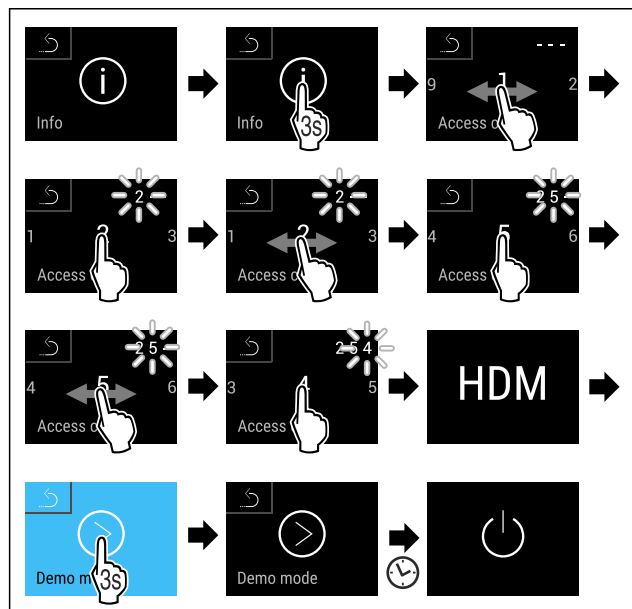


Fig. 61

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Demotilstand er deaktiveret.
- ▶ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▶ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.



Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 62

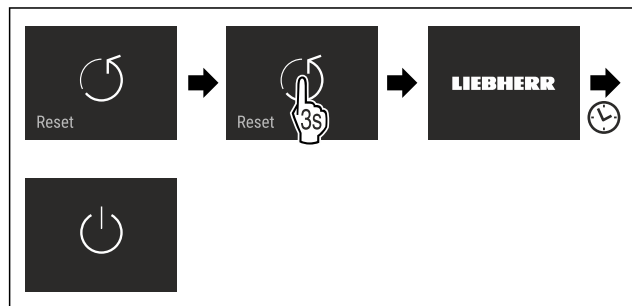


Fig. 63

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Apparat er nulstillet.

- ▶ Apparat er slukket.
- ▶ Genstart apparat. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))

7.3 Meddelelser





Der findes to kategorier af meddelelser:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i forbindelse med funktionsfejl. Du kan selv afslutte de mere simple advarsler. Ved mere alvorlige funktionsfejl skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Påmindelse	Påmindelser husker dig på generelle fremgangsmåder. Du kan udføre disse fremgangsmåder og dermed afslutte meddelelsen.

7.3.1 Oversigt over advarsler

Apparatets adfærd ved advarsler:

- Advarsel vises med rødt på displayet.
- Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke.
- Ved visse advarsler pulserer den indvendige belysning.

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 <p>Power failure</p> <p>Strømsvigtsalarm</p>	Meddelelsen vises, hvis temperaturen er steget pga. strømsvigt.	Udfør handlinger .
 <p>Temperature alarm</p> <p>Temperaturalarm</p>	Meddelelsen vises, hvis temperaturen i enheden ikke svarer til den indstillede temperatur.	Udfør handlinger .
 <p>Error</p> <p>Fejl</p>	Meddelelsen vises, hvis der er opstået en apparatfejl. En komponent i apparatet gør opmærksom på en fejl.	Udfør handlinger (se Fejl) .
 <p>WiFi error</p> <p>WLAN-fejl</p>	Meddelelsen vises, hvis enheden ikke kunne forbindes til WLAN. (se Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang) Meddelelsen vises kun under den første opsætning.	Udfør handlinger (se WLAN-fejl) .
 <p>WWW error</p> <p>Forbindelsesfejl</p>	Meddelelsen vises, hvis forbindelsen til hjemmenetværket afbrydes. Meddelelsen vises kun under den første opsætning.	Udfør handlinger .

7.3.2 Afslutning af advarsler

Strømsvigtssalarm

Denne meddelelse vises for hver af enhedens temperaturzoner. Når strømmen er retableret, køler enheden automatisk ned til den tidligere indstillede måltemperatur, uden at man behøver at kvittere denne meddelelse. Man skal kvittere meddelelsen for at få den til at forsvinde fra displayet.

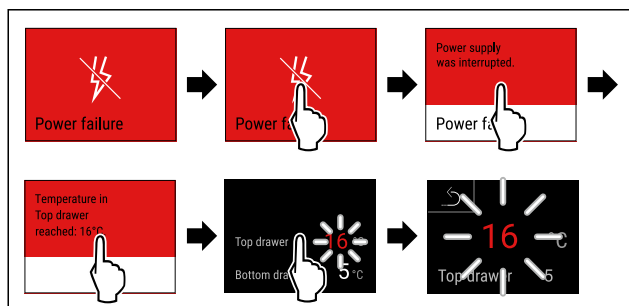


Fig. 64 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet viser informationer om advarslen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Den varmeste frysetemperatur vises.
- ▶ Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
- ▶ Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C:
 - ▶ Kontrollér fødevarerne.
 - ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Temperaturalarm

Denne meddelelse vises for hver af enhedens temperaturzoner. Man skal kvittere meddelelsen for at få den til at forsvinde fra displayet.

Årsagen til temperaturforskel kan være:

- Du har ilagt varme, friske fødevarer.
- Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud.
- Der har været en længere strømafbrydelse.
- Enheden er defekt.
- ▶ Afhjælp årsag.
- ▶ Enheden køler til den tidligere indstillede måltemperatur.

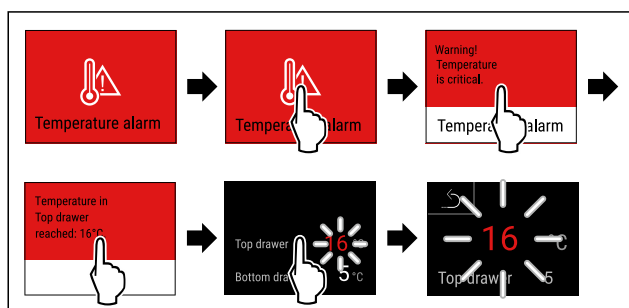


Fig. 65 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet viser informationer om advarslen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Den varmeste frysetemperatur vises.
- ▶ Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
- ▶ Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C:
 - ▶ Kontrollér fødevarerne.
 - ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Fejl

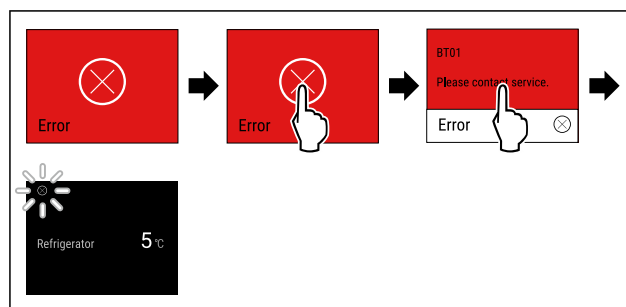


Fig. 66 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Fejlkode vises.
- ▶ Notér fejlkoden.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet springer til statusvisningen.
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

WLAN-fejl

- ▶ Kontrollér WLAN-forbindelse.
- ▶ Tilslut igen apparatet til WLAN. (se WLAN)

7.3.3 Oversigt over påmindelser

Apparatets adfærd ved påmindelser:

- Påmindelse vises med gult på displayet.
- Alarmtone lyder.
- Ved visse påmindelser pulserer den indvendige belysning.

Man kan deaktivere følgende påmindelser:

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
Open door	Meddelelsen vises, hvis døren har været åbnet for længe.	Udfør handlinger (se Døralarm).

7.3.4 Afslutning af påmindelser

Døralarm

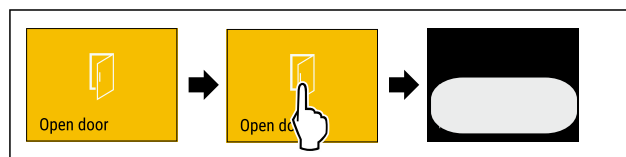


Fig. 67

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller -
- ▶ Luk døren.

- ▶ Displayet springer til statusvisningen.

Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder. (se Indstilling af døralarm)

8 Udstyr

8.1 Udtræksvogn

Man kan flytte udstyret i udtræksvognen eller udtage samme i forbindelse med rengøring. (se 9 Udtræksvogn)

Bemærk

Følg instruktionerne for klassificering af fødevarerne. (se 5.2 Kølesektion med udtræksvogn)

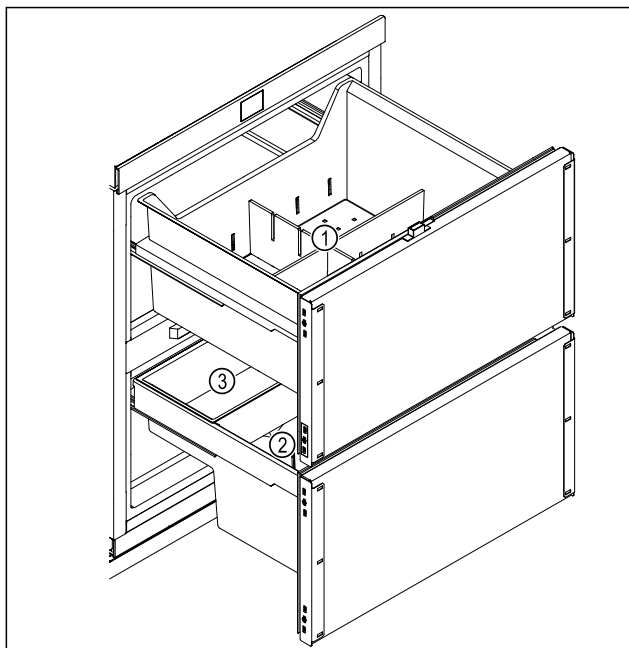


Fig. 68 Vejledende illustration

- (1) Øvre udtræksvogn: Ruminddeler
(2) Nedre udtræksvogn: Flaskehylde
(3) Nedre udtræksvogn: Frugt- og grøntsagsboks

8.1.1 Flytning af ruminddeler

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Udtræksvognen er trukket helt ud.

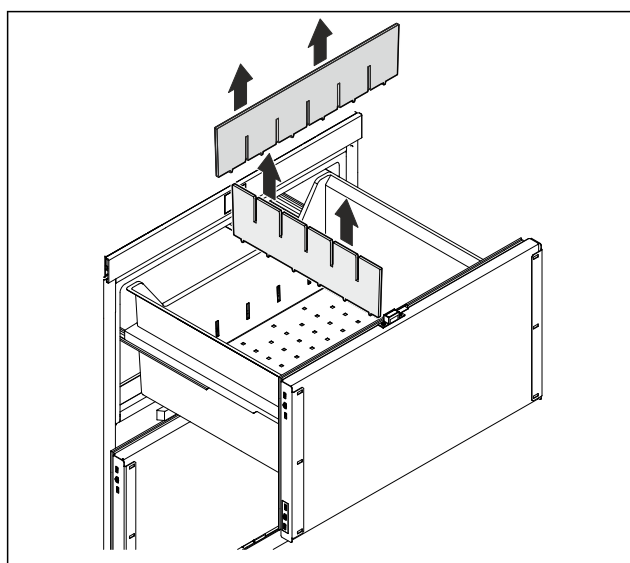


Fig. 69 Vejledende illustration

- Tag ruminddeleren ud opefter.

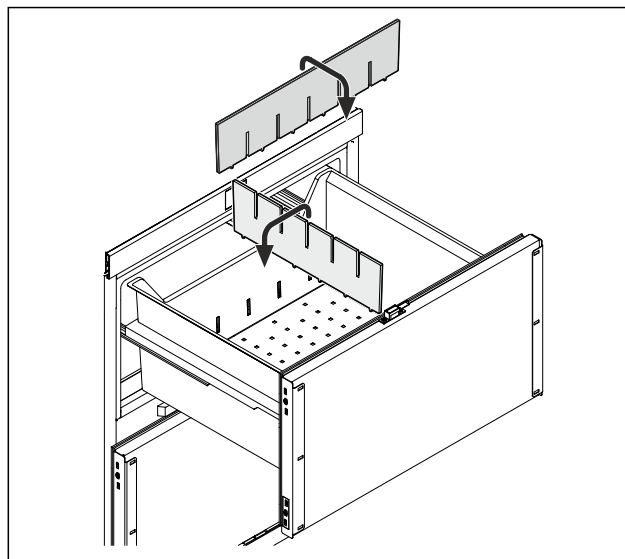


Fig. 70 Vejledende illustration

- Indsæt ruminddeleren i den ønskede position.

9 Service

9 Udtræksvogn

Man kan udtage beholderne i forbindelse med rengøring.

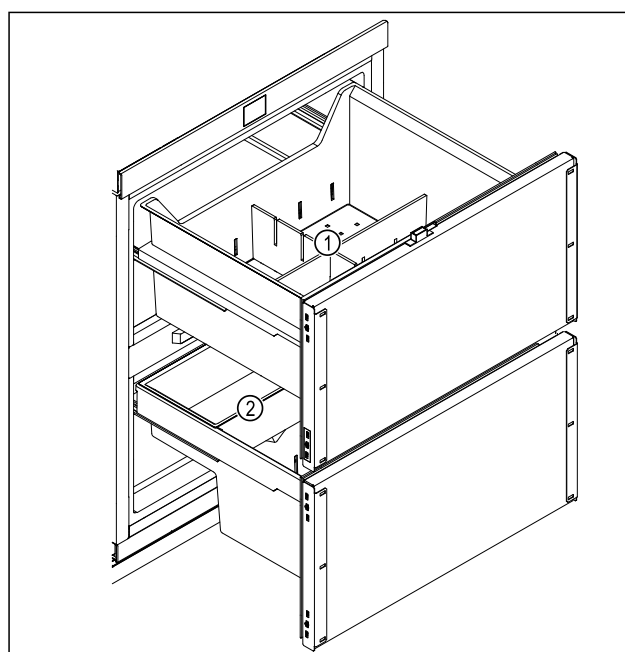


Fig. 71 Vejledende illustration

- (1) Øvre beholder (2) Nedre beholder

9 Udtagning af beholdere

Man udtager de enkelte beholdere på samme måde.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Beholder er tømt.

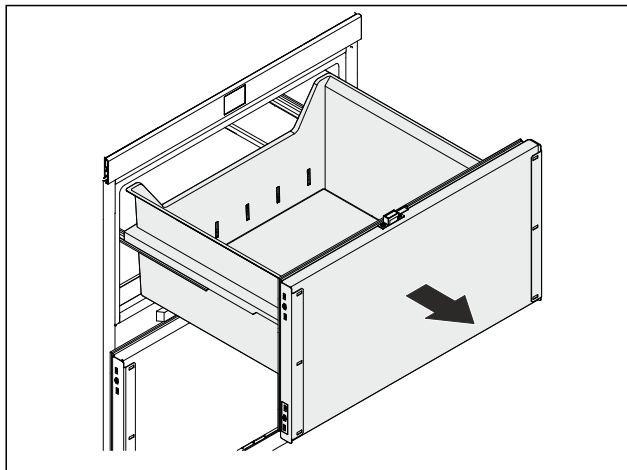


Fig. 72 Vejledende illustration

- Træk udtræksvognen helt ud.

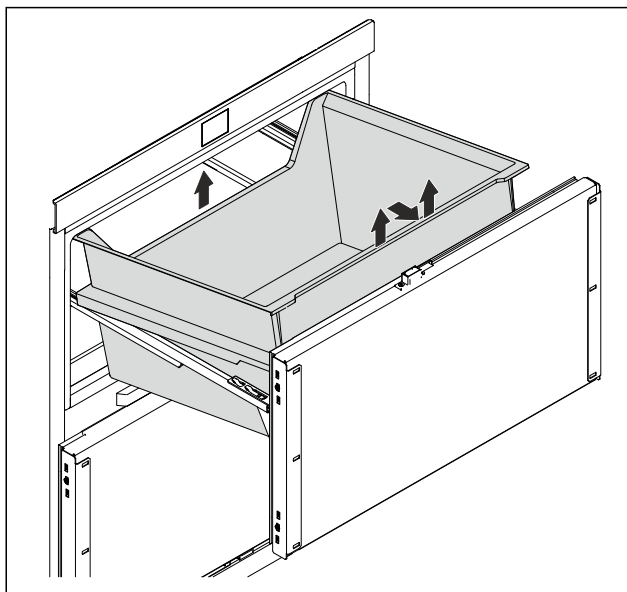


Fig. 73 Vejledende illustration

- Træk beholderen frem og op bagtil.
- Vip beholderen en smule.
- Tag beholderen skråt frem og ud.
- Beholder er udtaget.

9 Isætning af beholder

Man indsætter de enkelte beholdere på samme måde.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Udtræksvognen er trukket helt ud.

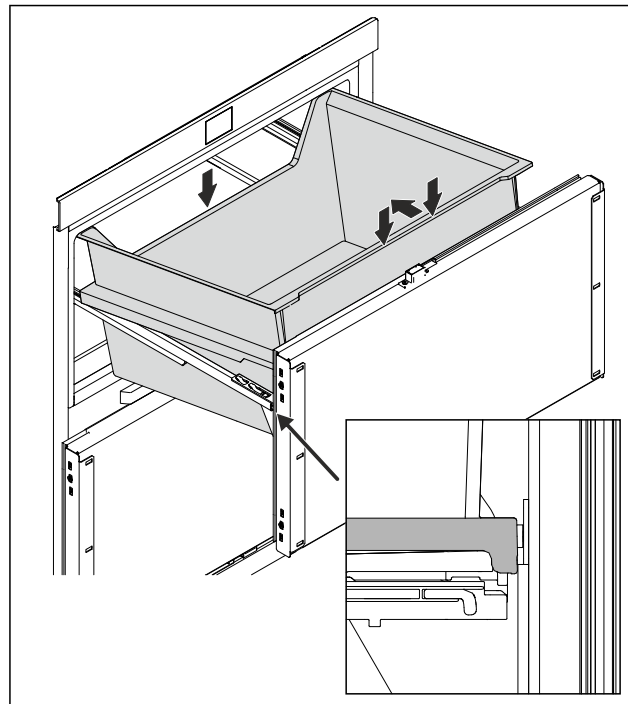


Fig. 74 Vejledende illustration

- Indsæt beholderen skråt oppefra.
- Skub beholderen en smule tilbage.
- Sænk beholderen foran og bagtil.
- Beholderen er indsat.

9.1 Afrimning af apparatet



ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!

Kvæstelser og skader.

- Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- Anvend ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrimningsspray til afrimningen.
- Is må ikke fjernes med skarpe genstande.

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

Vanddråber eller et tyndt lag rim eller is på bagvæggen er betinget af funktionen og er helt normalt. De skal ikke fjernes.

- Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 9.2 Rengøring af skabet)

9.2 Rengøring af skabet

9.2.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm skabet.
- Tag netstikket ud.

-eller-

► Aktivér CleaningMode. (se CleaningMode)

9.2.2 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

9.2.3 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en fugtig klud:

- Teleskopskinner
Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!
- Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- Rengør udstyret.

9.2.4 Efter rengøringen

- Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- Tilslut skabet og tænd for det.
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- Anbring fødevarer.
- Gentag rengøringen regelmæssigt.

10 Kundeservice

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kølesektion med variabel regulering af kølesektion	0 °C til 14 °C
Udstyr	Maks. lastevægt
Øverste skuffe	20 kg
Nederste skuffe	14,5 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

10.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 7.2 Apparatets funktioner)
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet montering	Fejllyd	Kontroller indbygningen. Juster skabet.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

10.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

10.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Strømtikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	▶ Kontroller strømtikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	▶ Hold skabet lukket.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	▶ Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	▶ Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	▶ Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	▶ Problemløsning: (se 2.4 Skabets anvendelsesområde)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
	→ Skabet er ikke monteret korrekt i nichen.	▶ Kontroller, om skabet er monteret korrekt, og at døren lukker rigtigt.

10.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	▶ Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 10 Kundeservice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 9 Service) , må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ☐ Skabets betegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

- ▶ Noter oplysningerne om skabet.
- ▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▶ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- ▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet findes forneden på enhedens inderside.

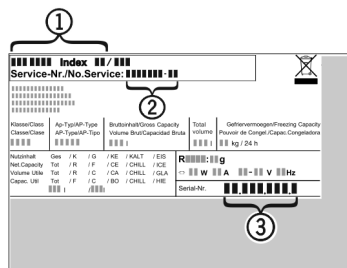


Fig. 75

- (1) Skabsbetegnelse (2) Service-nr.
(3) Serienummer
► Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

11 Sæt ud af drift

- Tøm skabet.
- Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- Rengør apparatet. (se 9.2 Rengøring af skabet)
- Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

12 Bortskaffelse

12.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- Tag apparatet ud af drift.
- Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.




ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Se anvisninger vedr. apparattransport.
- Transportér apparat væk uden at beskadige det.
- Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.

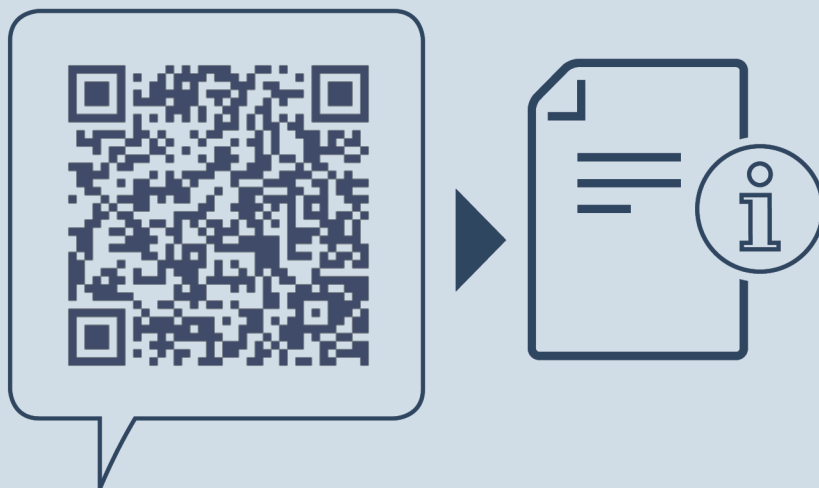

home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Køleskab til indbygning under bordplade

Udgivelsesdato: 20250902

Artikelnr.-indeks: 7083891-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland