





Käyttöohjeet

Quality, Design and Innovation

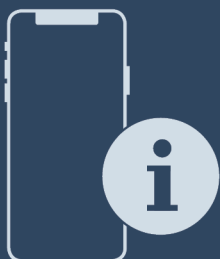

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisällys

1	Turvallisuustiedot ja varoitukset.....	3
1.1	Määräystenmukainen käyttö.....	3
1.2	Ilmastoluokat.....	3
1.3	Käyttäjryhmä.....	3
1.4	Asennus ja käyttöönotto.....	3
1.5	Laitteen turvallinen käsittely.....	3
1.6	Puhdistus.....	3
1.7	Häiriöt, vauriot ja korjaukset.....	3
1.8	Hävittäminen.....	4
1.9	Vaatimustenmukaisuus.....	4
1.10	SVHC-aineet REACH-asetuksen mukaan.....	4
1.11	EPREL-tietokanta.....	4
1.12	Open-Source-lisenssit.....	4
1.13	Varaosat.....	4
1.14	Laitteessa olevat symbolit.....	4
1.15	Varoitustasot.....	4
2	Laitteen yleiskuva.....	5
2.1	Toimituslaajuus.....	5
2.2	Laitteen ja varusteiden yleiskuva.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Touch & Swipe -näytön toiminta.....	6
3.1	Navigointi ja symbolien selitykset.....	6
3.2	Valikot.....	6
3.3	Lepotila.....	6
4	Käyttöönotto.....	6
4.1	Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto).....	6
5	Säilytys.....	7
5.1	Säilytystä koskevia ohjeita.....	7
5.2	Varastointikaavio.....	7
6	Energian säästäminen.....	8
7	Käyttö.....	8
7.1	Käyttö- ja näyttöelementit.....	8
7.1.1	Tilanäyttö.....	8
7.1.2	Näytön symbolit.....	8
7.1.3	Akustiset merkkiäänet.....	9
7.2	Laitteen toiminnot.....	9
7.2.1	Ohjeita laitteen toimintoihin.....	9
7.2.2	Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.....	9
7.2.3	WLAN.....	9
7.2.4	Lämpötila.....	10
7.2.5	Lämpötilayksikkö.....	11
7.2.6	SabbathMode.....	11
7.2.7	HumiditySelect.....	12
7.2.8	Esittelyvalaistus *.....	12
7.2.9	Näytön kirkkaus.....	12
7.2.10	Ovihälytys.....	13
7.2.11	Valohälytys.....	13
7.2.12	Hälytysääni.....	13
7.2.13	Näppäinääni.....	14
7.2.14	Näytön lukitus.....	14
7.2.15	Pääsykoodit.....	15
7.2.16	Kieli.....	16
7.2.17	Laitteen ja ohjelmiston tiedot.....	16
7.2.18	Muistutus.....	16
7.2.19	Esittelytila.....	16
7.2.20	Palautus tehdasasetuksiin.....	17
7.3	Ilmoitukset.....	17
7.3.1	Varoitukset.....	17
7.3.2	Muistutukset.....	18
8	Varustus.....	19
8.1	Turvalukko.....	19
8.2	TipOpen.....	19
8.3	Puuritila.....	20
8.4	Tunniste-etiketit.....	21
9	Huolto.....	21
9.1	FreshAir-aktiivihillisuodatin.....	21

9.2	Laitteen puhdistaminen.....	22
10	Asiakasneuvonta.....	22
10.1	Tekniset tiedot.....	22
10.2	Käyttöäänet.....	22
10.3	Tekniset häiriöt.....	23
10.4	Asiakaspalvelu.....	24
10.5	Tyypikilpi.....	24

11	Poistaminen käytöstä.....	24
12	Hävittäminen.....	24
12.1	Laitteen valmisteleminen hävitystä varten.....	24
12.2	Laitteen hävittäminen ympäristöystävällisesti.....	24

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

Symboli	Selitys
	Tutustu käyttöohjeeseen Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.
	Lisätietoja on internetissä Täydentäviä tietoja sisältävä digitaalinen ohjekirja ja muita kieliversioita on ladattavissa internetissä skannaamalla ohjekirjan etusivulla oleva QR-koodi tai kirjoittamalla huoltonumero osoitteessa home.liebherr.com/fridge-manuals . Huoltonumero on merkitty tyyppikilpeen: <i>Fig. Esimerkkikuva</i>
	Laitteen tarkastaminen Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
	Poikkeukset Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappalet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*).
	Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ▶. Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.
	Videot Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenssit:

Laite sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka käyttävät Open-Source-lisenssejä. Tiedot käytettävistä Open-Source-lisensseistä voi hakea täältä: home.liebherr.com/open-source-licences

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

UWpri	3661 3662 3672 3761 3762 3782
UWgbi	3682 3782

1 Turvallisuustiedot ja varoitukset

Säilytä näitä käyttäjätietoja huolellisesti, jotta niihin voidaan tutustua myöhemmin tarpeen vaatiessa.

Luovuta nämä käyttäjätiedot laitteen mukana sen seuraavalle omistajalle, jos myyt laitteen.

Laitteen käyttämiseksi asianmukaisesti ja turvallisesti on nämä käyttäjätiedot luettava huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Noudata aina niissä olevia ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä laitteen turvallisen ja moitteettoman asennuksen ja käytön kannalta.

1.1 Määräystenmukainen käyttö

Tämä laite on suunniteltu kotikäyttöön ja vastaaviin käyttöolosuhteisiin, kuten esim.:

- henkilökuntakeitit liikkeissä, toimistoissa ja muilla työpaikoilla
- maatilat ja vieraiden käytössä olevat tilat hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa
- bed and breakfast -majoitukset
- catering-palvelut ja sitä vastaavat palvelut tukkukaupassa

Muut käyttökohteet:

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain viinin säilyttämiseen.
- Tämä laite ei sovi elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Tämä laite sopii asennettavaksi kalusteisiin upotettuna.

Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä.

1.2 Ilmastoluokat

Laite on tarkoitettu käytettäväksi ilmastoluokasta riippuen määrättyjen ympäristön lämpötilarajojen sisällä. Laitteelle määritetty ilmastoluokka on merkitty tyyppikilpeen.

Vihje

- Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on ilmoitettuja ympäristön lämpötiloja noudatettava.

Ilmastoluokka	seuraavia ympäristön lämpötiloja varten
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.3 Käyttäjärühmä

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on puutteellinen kokemus tai tiedot, voivat käyttää tätä

laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käsittelystä ja niistä vaaroista, mitä laitteen käyttöön liittyy.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistustoimia eikä käyttäjälle kuuluvia huoltotoimia ilman valvontaa.

1.4 Asennus ja käyttöönotto

- Laitteen saa asentaa ja liittää vain käyttöohjeissa olevien ohjeiden mukaan.
- Asenna laite käyttöohjeissa olevien ohjeiden mukaan, jotta vältetään laitteen kaatuminen.
- Älä sulje laitteen kotelossa tai asennuskotelossa olevia tuuletusaukkoja.
- Älä vahingoita virtajohtoa. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vioittunut.
- Älä sijoita siirreltäviä moniliitäntäpistorasioita tai muuntimia laitteen takapuolelle.
- Pistorasian on oltava helposti käsiteltävissä, jotta laite voidaan hätätapauksessa nopeasti kytkeä irti virrasta. Sen on sijaittava laitteen takapuolen alueen ulkopuolella.

1.5 Laitteen turvallinen käsittely

- Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita, kuten esimerkiksi palavalla ponnekaasulla täytettyjä aerosolipulloja. Nämä ponnekaasut tunnustaa niiden painetusta tuoteselosteesta tai liekkisymbolista. Sähköosat voivat sytyttää mahdollisesti ulos purkautuvan kaasun.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut avotulen sisältävät esineet loitolla laitteesta, jotta ne eivät sytytä laitetta palamaan.
- Säilytä alkoholijuomia tai muita alkoholipitoisia aineita vain suljetuissa säiliöissä. Sähköosat voivat sytyttää mahdollisesti ulos purkautuvan alkoholin.
- Vältä jatkuvaa ihokosketusta kylmien pintojen tai kylmien tuotteiden / pakasteiden kanssa. Suojaudu käyttämällä esim. käsineitä.
- Laitteen sisältämä kylmäaine (tiedot tyyppikilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta palamiskykyistä. Haihtuva kylmäaine voi syttyä.
 - Älä vahingoita kylmäpiiriä.
 - Älä käytä laitteen sisäpuolella syttymislähteitä.
 - Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisätilassa (esim. höyrypesureita, lämmityslaitteita).
 - Jos kylmäainetta haihtuu: Poista avotuli tai syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Tuuleta huonetila hyvin. Ilmoita asiasta asiakaspalveluun.
- Avaa ovi vain lyhyeksi aikaa. Näin estetään lämpötilan nousu laitteen sisätilassa.
- Kun avaat ja suljet ovea, älä laita sormiasi oven ja laitteen väliin. Sormet voivat jäädä puristuksiin.
- Lämpimimmän alueen lämpötila-arvo voi olla korkeampi kuin asetettu lämpötila-arvo.

1.6 Puhdistus

- Pinnat, jotka voivat koskea elintarvikkeisiin, on puhdistettava säännöllisesti.
- Puhdista sulamisveden poistokanava säännöllisesti.
- Älä käytä sulatustoiminnon nopeuttamiseksi sähkölämmittimiä tai höyrypuhdistuslaitteita, avotulta tai sulatussuihkeita.
- Älä poista jäätä terävillä esineillä.

1.7 Häiriöt, vauriot ja korjaukset

- Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, virtajohto on vaihdettava.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

- Korjaukset ja laitteen muutokset on aina teetettävä asiakaspalvelun henkilöstöllä tai muulla asianmukaisen koulutuksen omaavalla ammattihenkilöllä.
- Jos laitteessa on häiriöitä ja/tai vikoja, vedä verkkovirran pistoke irti tai kytke sulake pois. Kun vedät virtapistokkeen irti, pidä aina kiinni pistokkeesta. Älä vedä johdosta.

1.8 Hävittäminen

- Laite sisältää käyttökelpoisia materiaaleja ja se on merkitty vastaavalla symbolilla. (katso 1.14 Laitteessa olevat symbolit)
 - Älä hävitä laitetta talousjätteen mukana.
 - Hävitä laite veloituksetta toimittamalla sen paikallisen kierrätyskeskuksen luokan 1 keräyssäiliöön.
 - Uutta laitetta ostettaessa vanha laite voidaan palauttaa veloituksetta kauppiaille.
 - Ota selvää palautusmahdollisuuksista.
- Jos laitteessa on lampuja, jotka voit itse poistaa joutumatta rikkomaan mitään:
 - Poista lamput ennen hävittämistä.
 - Hävitä lamput toimittamalla ne vastaavaan keräyspisteeseen.
- Laite voi sisältää henkilökohtaisia tietoja.
 - Poista henkilökohtaiset tiedot ennen hävittämistä.
- Laite sisältää kylmäainetta (tiedot tyyppikilvessä) ja öljyä. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta palamiskykyistä. Laitteen sisältämä öljy myös palamiskykyistä. Haihtuva kylmäaine ja öljy voivat suurina pitoisuuksina ja ulkoisen lämmönlähteen vaikutuksesta syttyä.
 - Älä vahingoita kylmäpiiriä.
 - Hävitä laite vain käyttöohjeissa olevien ohjeiden mukaan.

1.9 Vaatimustenmukaisuus

Kylmäainepiirin tiiviys on tarkastettu. Laite vastaa asennettuna voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja asiaankuuluvia direktiivejä.

EU:n markkinoita Laite vastaa direktiiviä 2014/53/EU.* varten:*

GB-markkinoita Laite vastaa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206-määräyksiä.*

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on luettavissa seuraavassa internet-osoitteessa: www.Liebherr.com

1.10 SVHC-aineet REACH-asetuksen mukaan

Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, sisältääkö oma laitteesi SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaan:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL-tietokanta

1. maaliskuuta 2021 lähtien energiamerkintää ja ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevat tiedot löytyvät euroopalaisesta tietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee seuraavan linkin kautta: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siinä sinua kehoitetaan kirjoittamaan mallitunniste. Mallitunnisteen voi tarkistaa tyyppikilvestä.

1.12 Open-Source-lisenssit

Laite sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka käyttävät Open-Source-lisenssejä. Tiedot käytettävistä Open-Source-lisensseistä voi hakea täältä:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Varaosat

Varaosia kokoonpanon toimintaosia varten ja varastoitavia osia on saatavana 15 vuoden ajan.

1.14 Laitteessa olevat symbolit

	Tämä symboli voi olla kompressorissa. Se koskee kompressorissa olevaa öljyä ja kiinnittää huomiota seuraavaan vaaraan: Voi aiheuttaa kuoleman, jos sitä niellään tai jos sitä pääsee hengitysteihin. Tällä ohjeella on merkitystä vain kierrätyksen kannalta. Normaalkäytössä vaaraa ei ole. Älä poista tätä symbolia.
	Varoitus: Tulipalovaara palovaarallisten aineiden vuoksi. Tämä symboli on kompressorissa ja se voi sen lisäksi olla muissa laitteen kohdissa. Tämä symboli varoittaa palovaarallisista aineista. Älä poista tätä symbolia.
	Tämä tai vastaava symboli voi olla laitteen takapuolella. Se kiinnittää huomiota siihen, että ovesa ja/tai kotelossa on tyhjiöeristyslevyt (VIP) tai perliittilevyt. Tällä ohjeella on merkitystä vain kierrätyksen kannalta. Älä poista tätä symbolia.
	Tämä symboli on tyyppikilvessä. Se kiinnittää huomiota siihen, että laite sisältää arvokkaita materiaaleja ja että laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. (katso 1.8 Hävittäminen)

1.15 Varoitustasot

VAARA	Merkitsee välittömän vaaran muodostavaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakaviin ruumiinvammoihin, jos sitä ei vältetä.
VAROITUS	Merkitsee vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin ruumiinvammoihin, jos sitä ei vältetä.
VARO	Merkitsee vaarallista tilannetta, joka voi johtaa lieviin tai keskisuuriin ruumiinvammoihin, jos sitä ei vältetä.
HUOMIO	Merkitsee vaarallista tilannetta, joka voi johtaa aineellisiin vahinkoihin, jos sitä ei vältetä.
Ohje	Merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja vihjeitä.

2 Laitteen yleiskuva

2.1 Toimituslaajuus

Tarkasta kaikki osat kuljetusvahinkojen varalta. Kun haluat esittää valituksen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- uppoasennettava laite
- varustus (mallista riippuen)
- asennusmateriaali (mallista riippuen)
- "Quick Start Guide"
- huoltoesitteet

2.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva

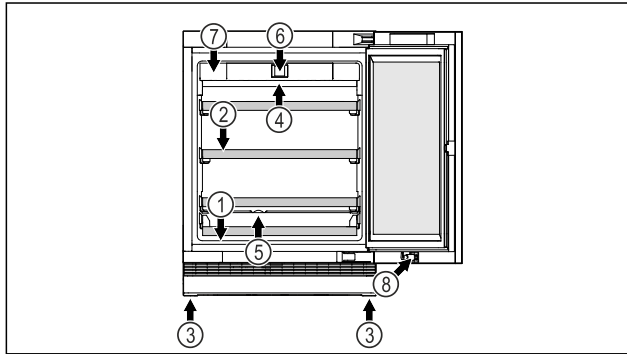


Fig. 1 Esimerkkikuva etupuoletta

Varustus

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| (1) Tyypikilpi | (5) Sulamisveden poistoaukko |
| (2) Ritelätaso | (6) Ohjaimet ja lämpötilan näyttö |
| (3) Säätojalka | (7) FreshAir-aktiivihiilisuo-datin |
| (4) Sisävalo* | (8) Lukko* |

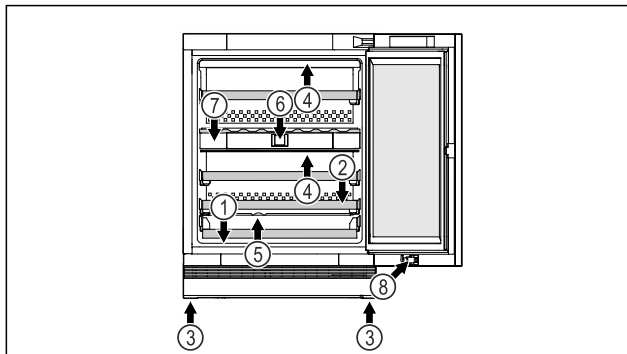


Fig. 2 Esimerkkikuva etupuoletta

Varustus

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| (1) Tyypikilpi | (5) Sulamisveden poistoaukko |
| (2) Ritelätaso | (6) Ohjaimet ja lämpötilan näyttö |
| (3) Säätojalka | (7) FreshAir-aktiivihiilisuo-datin |
| (4) Sisävalo* | (8) Lukko* |

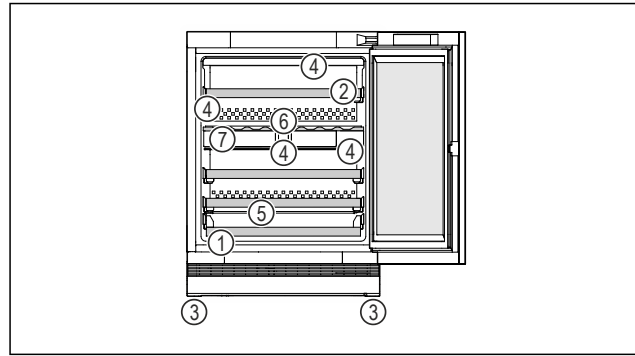


Fig. 3 Esimerkkikuva etupuoletta

Varustus

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| (1) Tyypikilpi | (5) Sulamisveden poistoaukko |
| (2) Ritelätaso | (6) Ohjaimet ja lämpötilan näyttö |
| (3) Säätojalka | (7) FreshAir-aktiivihiilisuo-datin |
| (4) Sisävalo* | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice on viininsäilytyslaitteesi verkotusratkaisu.

Jos laitteesi on SmartDevice-yhteensopiva tai siihen soveltuva, voit liittää laitteesi nopeasti ja helposti WLAN-verkkoosi. SmartDevice-sovelluksella voit käyttää laitettasi mobiiliin päätelaitteen kautta. SmartDevice-sovelluksessa saatavillasi on lisätoimintoja ja asetusmahdollisuuksia.

SmartDevice-yhteensopiva laite:*

Laite on SmartDevice-yhteensopiva. Jos haluat yhdistää laitteesi WLAN-verkkoon, sinun on ladattava SmartDevice-sovellus.*

SmartDevice-yhteyteen soveltuva laite:*

Laitteen ominaisuudet soveltuvat SmartDeviceBox-toiminnon kanssa yhteen. Sinun tulee ensin hankkia ja asentaa SmartDeviceBox. Laitteen yhdistäminen WLAN-verkkoon vaatii SmartDevice-sovelluksen lataamisen.*

SmartDevice-lisätietoja:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox saatavilla Liebherr-Hausgeräte-kaupasta:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

SmartDevice-sovelluksen lataaminen:



Kun SmartDevice-sovellus on asennettu ja määritetty, laite voidaan SmartDevice-sovelluksen ja laitteen WLAN-toiminnon avulla (katso 7.2.3 WLAN) yhdistää käytössi olevaan WLAN-verkkoon.

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.*






Touch & Swipe -näytön toiminta

3 Touch & Swipe -näytön toiminta

Laitetta käytetään Touch & Swipe-näytön avulla. Laitteen toiminnot valitaan napauttamalla tai pyyhkäisemällä Touch & Swipe -näyttöä (jäljempänä näyttö). Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.

3.1 Navigointi ja symbolien selitykset

Kuvissa käytetään erilaisia symboleja näytössä navigointiin. Seuraavassa taulukossa kuvataan nämä symbolit.

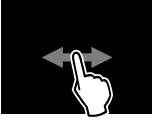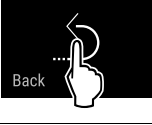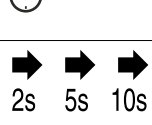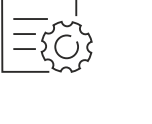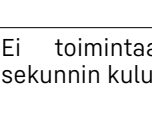Symboli	Kuvaus
	Kosketa näyttöä lyhyesti: Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Vahvista valinta. Ava alavalikko.
	Kosketa näyttöä määritetyn ajan (esim. 3 sekuntia): Ota käyttöön / poista käytöstä toiminto tai arvo.
	Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle: Navigoi valikossa.
	Kosketa Takaisin-symbolia lyhyesti: Siirry yhden valikkotason taaksepäin.
	Kosketa Takaisin-symbolia 3 sekunnin ajan: Palaa tilanäyttöön.
	Kosketa lyhyesti vasemmassa yläkulmassa olevaa Takaisin-symbolia: Siirry yhden valikkotason taaksepäin.
	Nuoli ja kello: Kestää yli 10 sekuntia, ennen kuin näyttöön ilmestyy seuraava viesti.
	Nuoli, jossa on aikamerkintä: Seuraavan viestin ilmestyminen näyttöön kestää määritetyn ajan.
	"Asetusvalikon avaaminen" -kuvake: Siirry asetusvalikkoon ja avaa asetusvalikko. Tarvittaessa: Siirry haluamasi toiminnon kohdalle asetusvalikossa. (katso 3.2.1 Asetusvalikon avaaminen)
Ei toimintaa 10 sekunnin kuluessa	Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.
Sulje ovi ja avaa se uudelleen.	Jos suljet oven ja avaat sen heti uudelleen, näyttö siirtyy suoraan takaisin tilanäyttöön.

Huomautus: Näytön kuvissa on englanninkielisiä termejä.

3.2 Valikot

Laitteen toiminnot on jaettu eri valikkoihin:

Valikko	Kuvaus
Päävalikko	Kun kytket laitteen päälle, pääset automaattisesti päävalikkoon. Täältä voit siirtyä laitteen tärkeimpiin toimintoihin, asetusvalikkoon ja lisävalikkoon.
 Asetusvalikko	Asetusvalikko sisältää muita laitteen toimintoja laitteen määrittämiseksi.

3.2.1 Asetusvalikon avaaminen

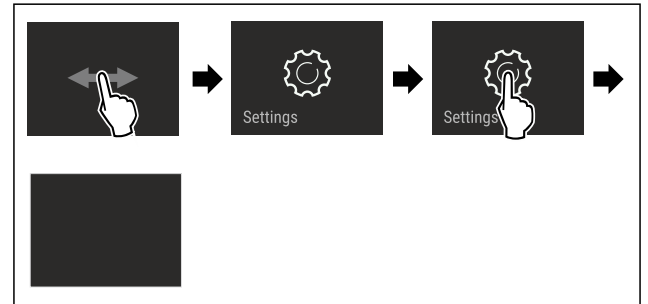


Fig. 4 Esimerkkikuva

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Asetusvalikko on auki.
- Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.

3.3 Lepotila

Jos näyttöön ei kosketa 1 minuuttiin, näyttö siirtyy lepotilaan. Lepotilassa näytön kirkkaus himmenee.

3.3.1 Lepotilasta poistuminen

- Kosketa näyttöä lyhyesti sormella.
- Laite poistuu lepotilasta.

4 Käyttöönotto

4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto)

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Laite on pystytetty ja sen liitäntä on tehty.
- Kaikki liimanauhat, liima- ja suojakalvot sekä kuljetusvarmistimet on poistettu laitteen sisä- ja ulkopuolelta.

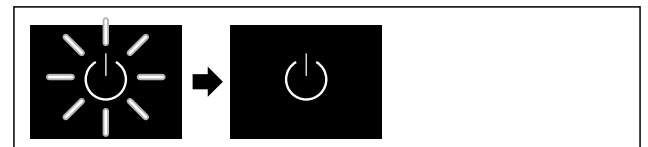


Fig. 5 Esimerkkikuva

- Valmiustilan symboli vilkkuu: Odota, kunnes käynnistystoiminto on päättynyt.
- Näytössä näkyy valmiustilan symboli.

Jos laite toimitetaan tehdasasetuksilla, näyttöruudun kieli on asetettava ensimmäisenä käyttöönotton aikana.

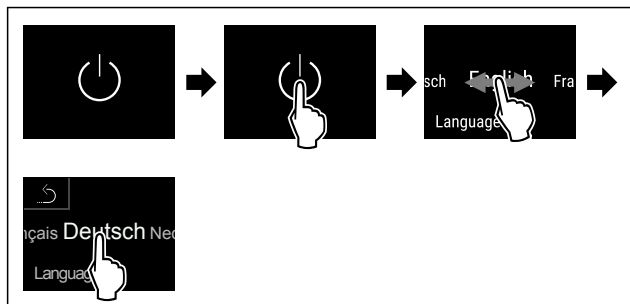


Fig. 6

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Kieli on asetettu.




Fig. 8 Tilanäyttö




Fig. 8 Tilanäyttö

- Laite on käyttövalmis, kun lämpötila näkyy näyttörulladussa.
- Lämpötilan näyttö vilkkuu, kunnes asetettu lämpötila on saavutettu.

5 Säilytys

5.1 Säilytystä koskevia ohjeita



VAROITUS

Sähkölaitteista aiheutuva tulipalovaara!
Jos sähkölaitteita käytetään laitteen elintarvikealueella, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

- Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikealueella, jos valmistaja ei ole suositellut sitä.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdystysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- Pidä ilma-aukot aina vapaina.

Noudata seuraavia säilytysohjeita:

- Tuulettimen ilmarakojia ei saa peittää.

5.2 Varastointikaavio

5.2.1 UWpri 3761

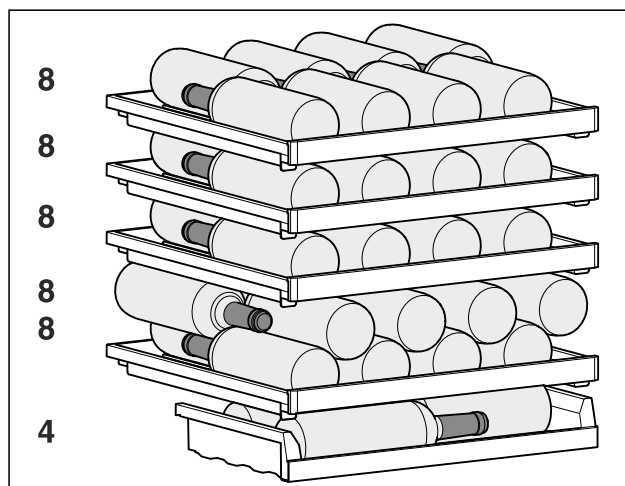


Fig. 9 Yhteensä 44 pulloa (0,75 l:n Bordeaux-viinipullot standardin NF H 35-124 mukaisesti)

5.2.2 UWpri 3661

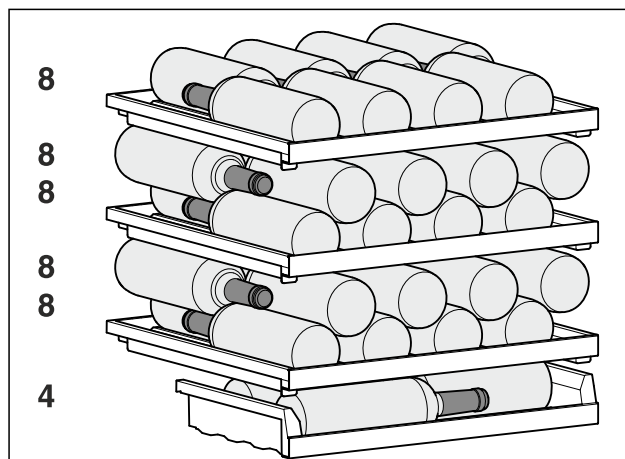


Fig. 10 Yhteensä 44 pulloa (0,75 l:n Bordeaux-viinipullot standardin NF H 35-124 mukaisesti)

5.2.3 UWpri 3662 / UWpri 3672 / UWgbi 3682

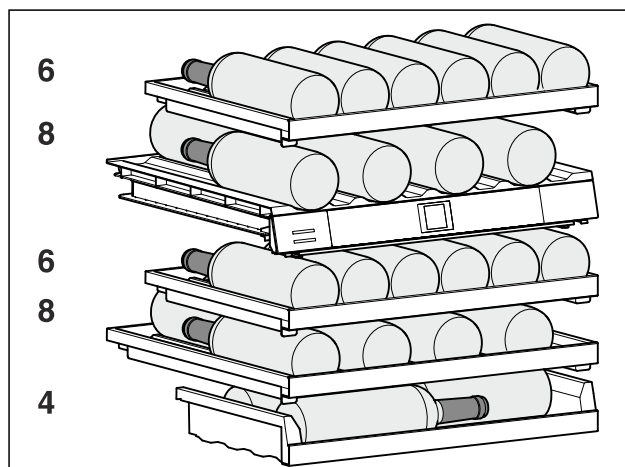


Fig. 11 Yhteensä 32 pulloa (0,75 l:n Bordeaux-viinipullot standardin NF H 35-124 mukaisesti)

5.2.4 UWpri 3762 / UWpri 3782 / UWgbi 3782

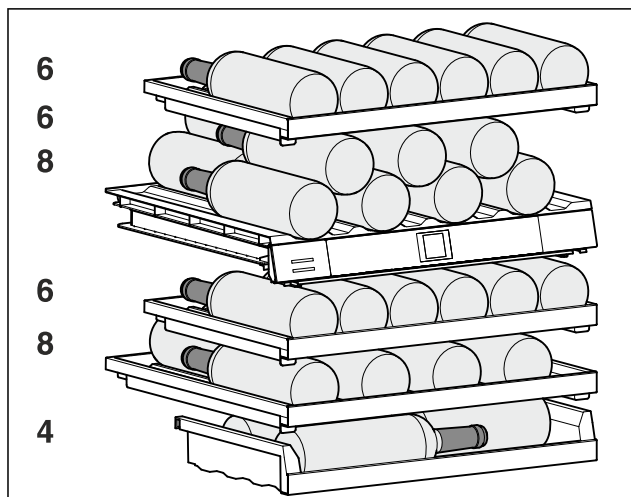


Fig. 12 Yhteensä 38 pulloa (0,75 l:n Bordeaux-viinipullot standardin NF H 35-124 mukaisesti)

5.2.5 Käytä pullotukia*

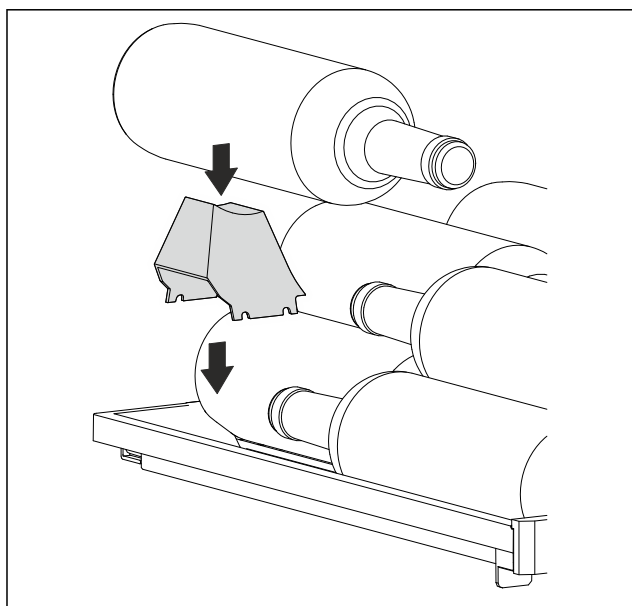


Fig. 13

6 Energian säästäminen

- Huolehdi aina hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta. Älä peitä ilmaaukkoja ja -ritilöitä.
- Pidä tuulettimen ilma-aukot aina vapaina.
- Laitetta ei saa asentaa alttiiksi suoralle auringonvalolle eikä lämmittimen tai vastaavan viereen.
- Jos laite asennetaan suoraan uunin viereen, energiankulutus voi kasvaa jonkin verran. Se riippuu uunin käyttäjästä ja käytön intensiivisyydestä.
- Energiankulutus riippuu sijoittelupaikan olosuhteista, kuten esim. ympäristön lämpötilasta. Lämpimämmässä ympäristön lämpötilassa energiankulutus saattaa lisääntyä.
- Laitteen ovi tulee avata aina mahdollisimman lyhytaikaisesti.
- Mitä alhaisemmaksi lämpötila säädetään, sitä suurempi on laitteen energiankulutus.

7 Käyttö

7.1 Käyttö- ja näyttöelementit

Näyttöruudun kautta saa nopean yleiskuvan laitteen senhetkisestä tilasta, lämpötila-asetuksesta, toimintojen ja asetusten tilasta sekä hälytys- ja virheilmoituksista.

Käyttötoimet suoritetaan pyyhkäisemällä ja napauttamalla Touch & Swipe-näyttöä.

Toiminnot voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ja asetusarvoja voidaan muuttaa.

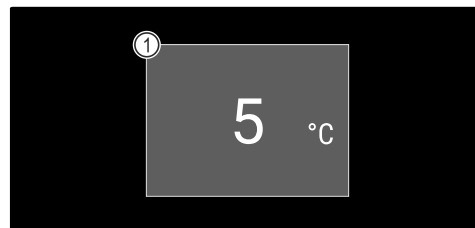


Fig. 14 Touch & Swipe-näyttö*
(1) Tilanäyttö

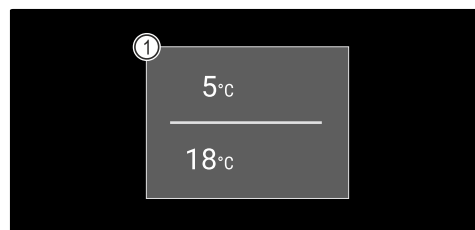


Fig. 15 Touch & Swipe-näyttö*
(1) Tilanäyttö

7.1.1 Tilanäyttö

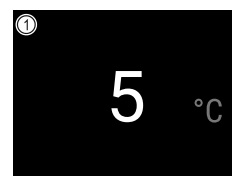


Fig. 16 Tilanäyttö*
(1) Lämpötila

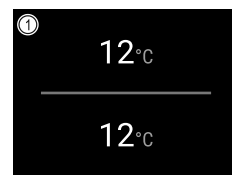


Fig. 17 Tilanäyttö*
(1) Lämpötila


Tilanäyttö on aloitusnäyttö.

Tilanäytöstä voidaan siirtyä toimintoihin ja asetuksiin.

7.1.2 Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoja laitteen senhetkisestä tilasta.

Symboli	Laitteen tila
	Valmiustilan symboli Laitte on kytketty pois päältä.

Symboli	Laitteen tila
	Valmiustilan symboli (vilkkuu näytössä) Laitte käynnistyy.
	Lämpötila (vilkkuu näytössä) Tavoitelämpötilaa ei ole vielä saavutettu. Laitte jäähtyy asetettuun lämpötilaan.
	D näytössä Laitte on esittelytilassa.
	Vian symboli (punainen) Laitte on vikatilassa.
	Tausta (sininen) Aktiivinen asetus tai aktiivinen toiminto
	Palkki (kasvava) Paina 3 sekuntia aktivoi-daksesi asetuksen.
	Palkki (pienenevä) Paina 3 sekuntia deakti-voidaksesi asetuksen.

Tilanäytön symbolit

7.1.3 Akustiset merkkiäänet

Merkkiääni kuuluu seuraavissa tapauksissa:

- Toiminto tai arvo vahvistetaan.
- Toimintoa tai arvoa ei voida ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
- Laitteessa on vika.
- Hälytysilmoituksen yhteydessä.

Hälytysäänet voi kytkeä asiakkaan valikossa päälle ja pois päältä.

7.2 Laitteen toiminnot

7.2.1 Ohjeita laitteen toimintoihin

Laitteen toiminnot on asetettu tehtaalla siten, että laite on täysin toimintakykyinen.

Ennen kuin muutat, aktivoit tai deaktivoit laitteen toimintoja, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- ☐ Olet lukenut ja ymmärtänyt kuvaukset näytön toiminnasta. (katso 3 Touch & Swipe -näytön toiminta)
- ☐ Olet perehtynyt laitteesi käyttö- ja näyttöelementteihin. (katso 7.1 Käyttö- ja näyttöelementit)

7.2.2 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä



Toiminto mahdollistaa koko laitteen kytkemisen päälle ja pois päältä.

Laitteen kytkeminen päälle

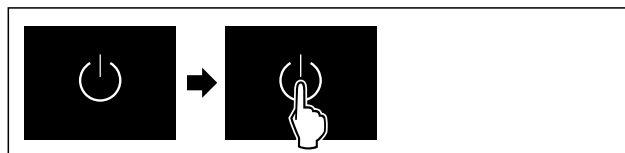


Fig. 18

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.




Fig. 20 Tilanäyttö




Fig. 20 Tilanäyttö

- Lämpötilanäyttö ilmestyy näyttöruutuun.

Laitteen kytkeminen pois päältä



Fig. 21

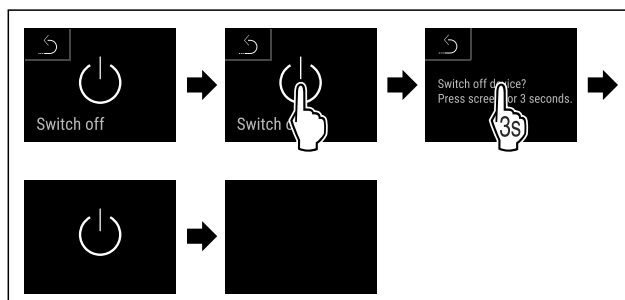


Fig. 22

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Näytöllä näkyy valmiustilan symboli.
- Näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 10 minuutin kuluttua.

7.2.3 WLAN



Tämän toiminnon avulla voit yhdistää laitteen WLAN-verkkoon. Voit sitten käyttää sitä SmartDevice-sovelluksen kautta mobiililaitteessa. Tällä toiminnolla voit myös katkaista WLAN-yhteyden tai nollata sen.

Tarvitset SmartDeviceBoxin, jotta voit liittää laitteen WLAN-verkkoon.*

Lisätietoja SmartDevice-sovelluksesta: (katso 2.3 SmartDevice)

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.*

WLAN-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ SmartDeviceBox on hankittu ja otettu käyttöön. (katso 2.3 SmartDevice) *

Käyttö

- ❑ SmartDevice-sovellus on asennettu (katso apps.home.liebherr.com).
- ❑ Rekisteröinti SmartDevice-sovellukseen on suoritettu.



Fig. 23

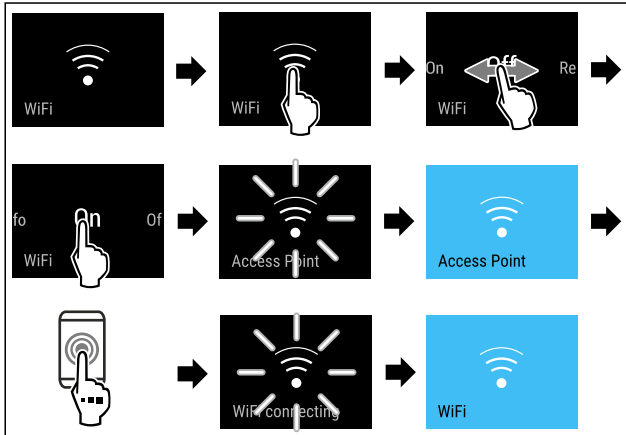


Fig. 24

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Yhteys on muodostettu.

WLAN-yhteyden katkaiseminen




Fig. 25

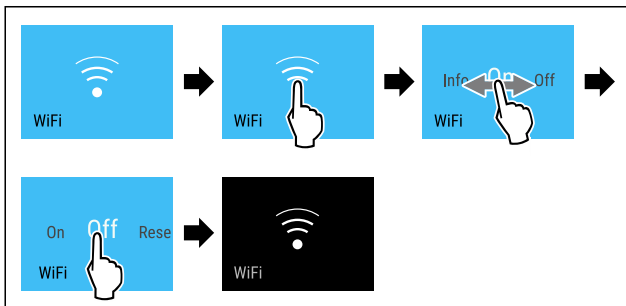


Fig. 26

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Yhteys on katkaistu.

WLAN-yhteyden nollaaminen




Fig. 27

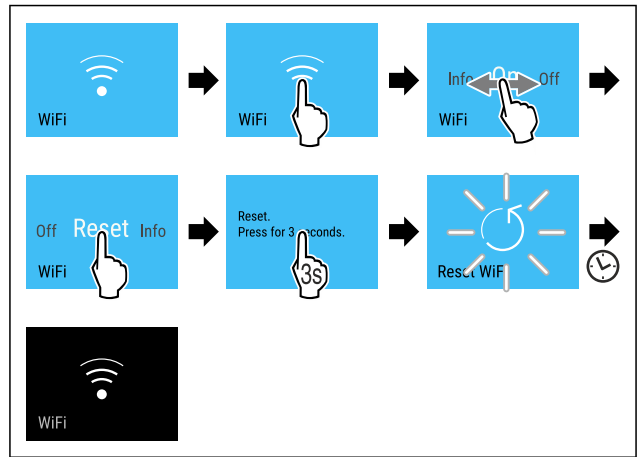


Fig. 28

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- WLAN-yhteys ja muut WLAN-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

WLAN-yhteyden tietojen näyttäminen



Fig. 29

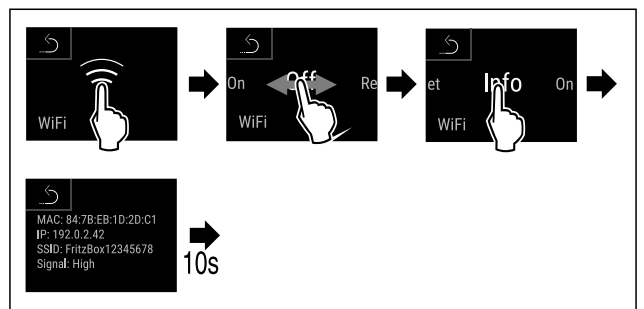


Fig. 30

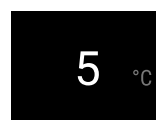


Fig. 31 Tilanäyttö

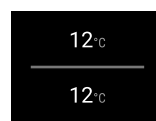


Fig. 31 Tilanäyttö

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.

7.2.4 Lämpötila



Lämpötila riippuu seuraavista tekijöistä:

- oven avaamistiheys
- oven aukioloaika
- sijoituspaikan huoneenlämpötila
- kylmätuotteiden tyyppi, lämpötila ja määrä

Vihje

Ilman lämpötila voi joillakin sisätilan alueilla poiketa lämpötilan näytöstä.

Kylmätuotteet säilyvät pitempään oikeassa lämpötilassa. Turha poisheittäminen voidaan siten välttää.

Lämpötilan säätö

Seuraavassa kuvattujen toimenpiteiden avulla voit nostaa lämpötilaa esim. arvosta 5 °C arvoon 10 °C.

- ▶ Napauta lämpötilan näyttöä.*
- ▶ Napauta haluamasi vyöhykkeen lämpötilaa.*

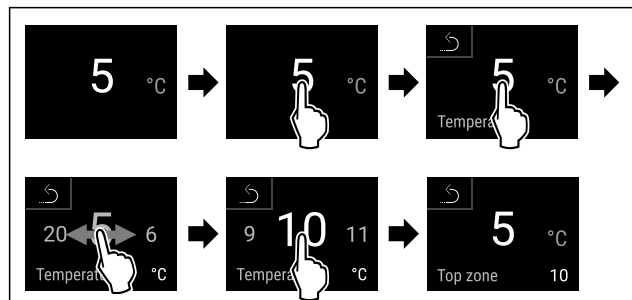


Fig. 32 *

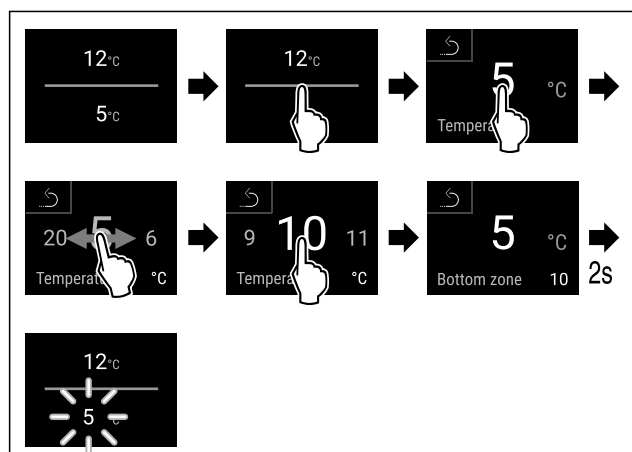


Fig. 33 *

- ▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▶ Lämpötila on asetettu.

7.2.5 Lämpötilayksikkö



Käytä tätä toimintoa lämpötilayksikön asettamiseen. Voit asettaa lämpötilan näkymään Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina.

Lämpötilayksikön asetus



Fig. 34

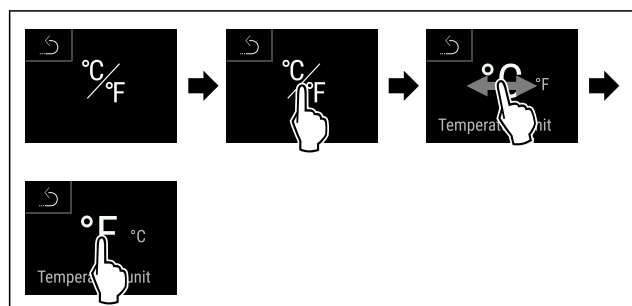


Fig. 36 Esimerkkikuva: Vaihto Celsius-asteista Fahrenheit-asteisiin.

- ▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▶ Lämpötilayksikkö on asetettu.



7.2.6 SabbathMode

Tällä toiminnolla SabbathMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos tämä toiminto aktivoidaan, joitain elektronisia toimintoja kytketään pois päältä. Näin laite täyttää juutalaisten pyhäpäiviä, kuten esim. sapattia, koskevat uskonnolliset vaatimukset ja laite täyttää STAR-K Kosher -sertifiikaatin vaatimukset.

Laitteen tila SabbathMode-toiminnon ollessa aktivoituna
Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.
Kaikki näytön toiminnot lukuun ottamatta SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä ovat estettyinä.
Aktiiviset toiminnot pysyvät aktiivisina.
Näyttö pysyy kirkkaana, kun ovi suljetaan.
Sisävalo on pois toiminnasta.
Muistutuksia ei anneta. Asetettu aikaväli säilyy.
Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä.
Ovihälytystä ei anneta.
Lämpötilahälytystä ei anneta.
Jos tapahtuu sähkökatkos, laite palaa takaisin SabbathMode-tilaan.

Laitteen tila

Vihje

Tämä laite on "Institute for Science and Halacha" -instituutin sertifioima. (www.machonhalacha.co.il)

Luettelo STAR-K-sertifioiduista laitteista on nähtävissä verkkosivustolla www.star-k.org/appliances.

SabbathMode-toiminnon aktivointi



Fig. 37


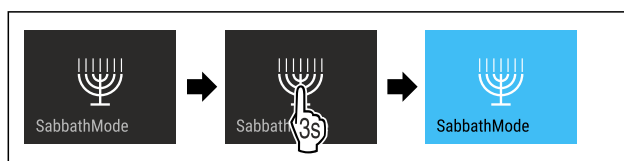


Fig. 38

- ▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▶ SabbathMode on aktivoitu.
- ▶ Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.

SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä


SabbathMode otetaan 80 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. SabbathMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:

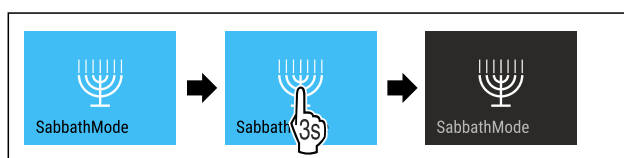

Käyttö

Fig. 39

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- SabbathMode on pois käytöstä.



7.2.7 HumiditySelect

Tällä toiminnolla voit säätää laitteesi sisätilan kosteutta. Oikea ilmankosteus vaikuttaa pitkäaikaisessa säilytyksessä positiivisesti korkkien rakenteeseen ja estää niiden kuivumisen.

Vihje

Oven avaamiskerrat ja avaamisen kestot vaikuttavat laitteen ilmankosteuteen.

Voit valita kahden ilmankosteusasetuksen välillä:

HumiditySelect-toiminto	Laitteen lämpötilan säätö	Käyttö/energiankulutus
Vakio (esiasetettu)	10-12 °C	ympäristön keskimääräinen ilmankosteus 50 - 80 % laitteen alhainen energiankulutus
Korkea	10-12 °C	ympäristön keskimääräinen ilmankosteus < 50 % laitteen energiankulutus kasvaa

Laitteen ilmankosteuden nostaminen

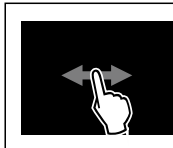


Fig. 40

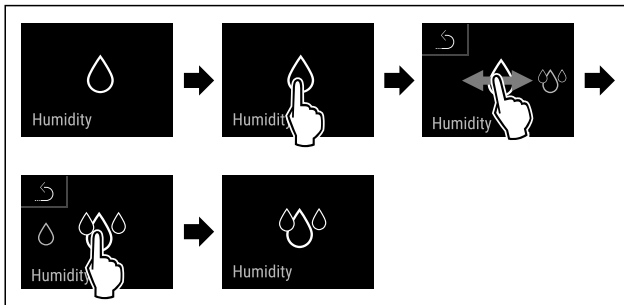


Fig. 41

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Laitteen ilmankosteus nousee.

Laitteen ilmankosteuden asetus vakiotasolle

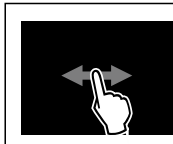


Fig. 42

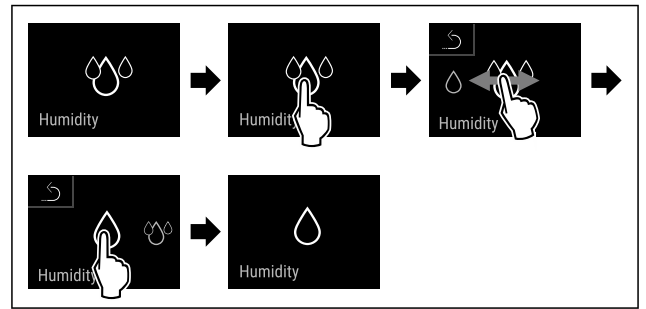


Fig. 43

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Laitteen ilmankosteus laskee.



7.2.8 Esittelyvalaistus

Tämän toiminnon avulla säädetään sisävaloa.

Voit asettaa seuraavat valoisuustasot:

- Pois päältä
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (oletusasetus)

Valon säätö



Fig. 44

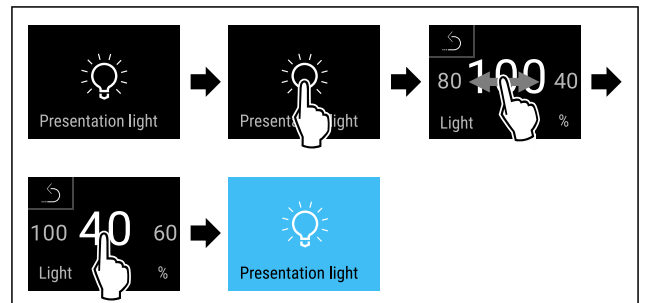


Fig. 45 Esimerkkikuva: Vaihto asetuksesta 100 % asetukseen 40 %

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Kirkkaus on asetettu.



7.2.9 Näytön kirkkaus

Tällä toiminnolla näytön kirkkautta voidaan säätää portaattomasti.

Kirkkaus voidaan säätää seuraaviin tasoihin:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (esiasetus)

Kirkkauden säätö



Fig. 46

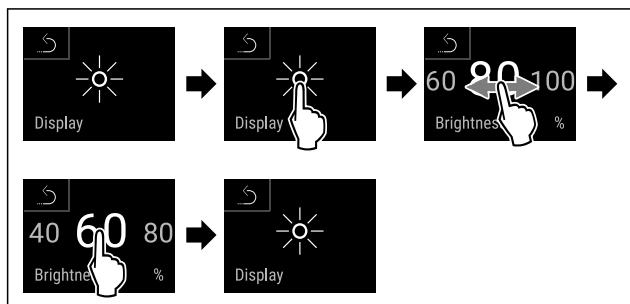


Fig. 47 Esimerkkikuva: Vaihda asetuksesta 80 % asetukseen 60 %.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Kirkkaus on asetettu.

7.2.10 Ovihälytys



Tällä toiminnolla aktivoidaan ovihälytys tai poistetaan se käytöstä. Ovihälytys kuuluu, kun ovi on ollut avattuna liian kauan. Ovihälytys on toimitettaessa aktivoituna. Voit määrittää, miten kauan ovi saa olla avattuna ennen kuin ovihälytys kuuluu.

Voit asettaa seuraavat arvot:

- 1 minuutti
- 2 minuuttia
- 3 minuuttia
- Pois

Ovihälytyksen asetus



Fig. 48

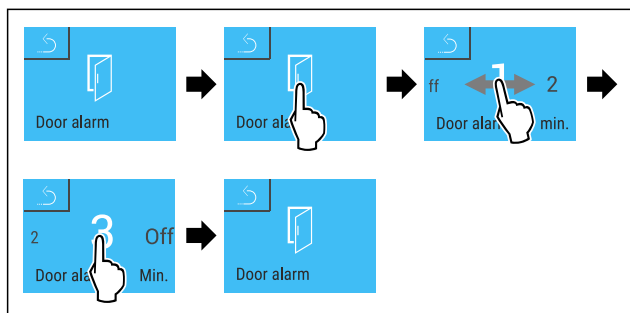


Fig. 49 Esimerkkikuva: Vaihda ovihälytys 1 minuutista 3 minuuttiin.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Ovihälytys on asetettu.

Ovihälytyksen poistaminen käytöstä



Fig. 51

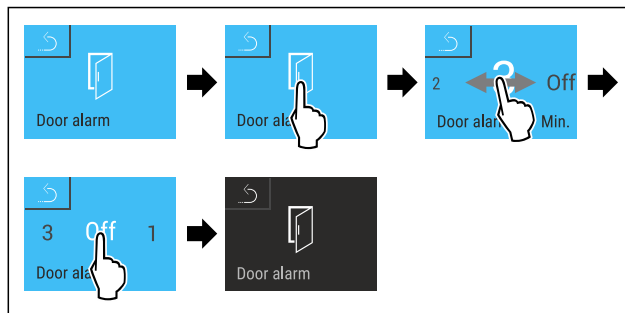


Fig. 52

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Ovihälytys on poistettu käytöstä.

7.2.11 Valohälytys



Tällä asetuksella voidaan näyttörudulla näkyviä visuaalisia hälytysilmoituksia lisäksi korostaa laitteen vilkkuvilla valoilla.

Valohälytyksen ottaminen käyttöön



Fig. 53

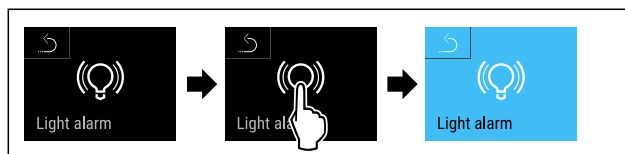


Fig. 54

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Valohälytys on käytössä.

Valohälytyksen poistaminen käytöstä



Fig. 55

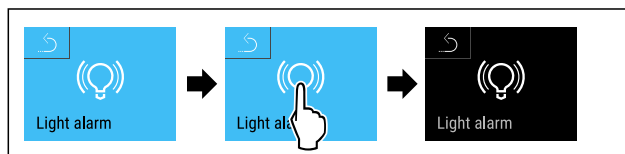


Fig. 56

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Valohälytys on asetettu pois käytöstä.

7.2.12 Hälytysääni



Tällä toiminnolla voidaan kytkeä kaikki hälytysäänet, esimerkiksi ovihälytys, päälle ja pois päältä.

Hälytysäänien aktivointi



Fig. 57

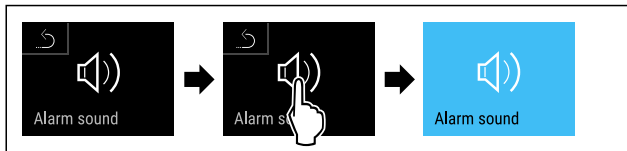


Fig. 58

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Hälytysääni on aktivoitu.

Hälytysäänen deaktivointi



Fig. 59



Fig. 60

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Hälytysääni on deaktivoitu.

7.2.13 Näppäinääni



Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä kaikki painikkeiden ja vahvistusäänet sekä käynnistysääni päälle ja pois päältä.

Näppäinäänen aktivointi



Fig. 61

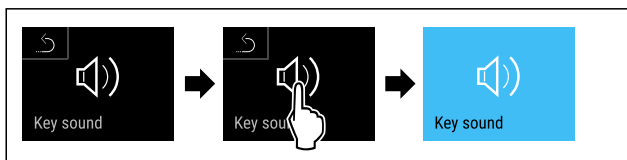


Fig. 62

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Näppäinääni on aktivoitu.

Näppäinäänen deaktivointi



Fig. 63

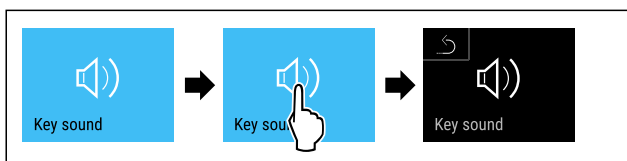


Fig. 64

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Näppäinääni on deaktivoitu.

7.2.14 Näytön lukitus



Tällä asetuksella estetään laitteen käyttö vahingossa.

Käyttö:

- Asetusten ja toimintojen tahattomien muutosten estäminen.
- Laitteen tahattoman sammuttamisen estäminen.
- Tahattomien lämpötila-asetusten estäminen.

Näytön lukituksen aktivointi




Fig. 65

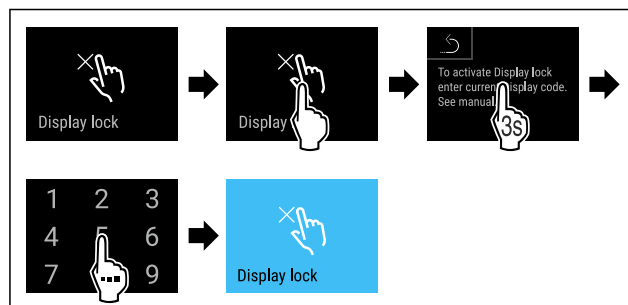


Fig. 66

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Näytön lukitus on aktivoitu.
- Tilinäyttö tulee esiin.

Avaa näytön lukitus tilapäisesti

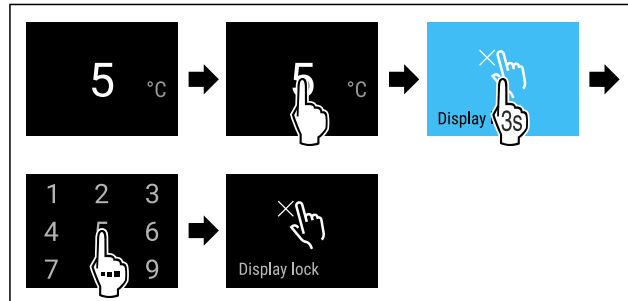


Fig. 67 *

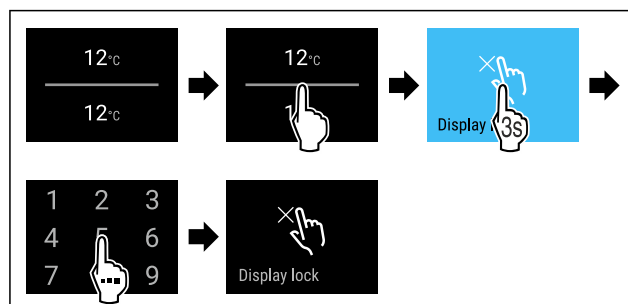


Fig. 68 *

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Näytön lukitus on deaktivoitu.
- Tilinäyttö tulee esiin.

Näytön lukituksen deaktivointi

- Suorita käsittelyvaiheet (katso Avaa näytön lukitus tilapäisesti).




Fig. 69

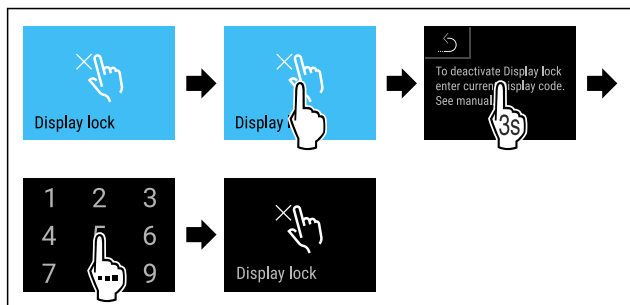


Fig. 70

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Näytön lukitus on deaktivoitu.
- Tilinäyttö tulee esiin.

7.2.15 Pääsykoodit

Joidenkin toimintojen käyttö edellyttää pääsykoodia. Seuraavia toimintoja voidaan käyttää vasta sitten, kun vastaava pääsykoodi on syötetty:

- Näytön lukitus



Näytön lukituksen koodi

Tällä toiminnolla voidaan muuttaa näytön lukituksen koodia tai nollata se.

Näytön lukituksen koodin muuttaminen

Koodia muutetaan kolmessa vaiheessa:

- Syötä vanha koodi.
- Syötä uusi koodi.
- Vahvista uusi koodi.

Vihje

Seuraavassa esimerkissä tehtaalla esiasetettu koodi **1 1 1 1** muutetaan uudeksi koodiksi **2 3 4 5**.




Fig. 71

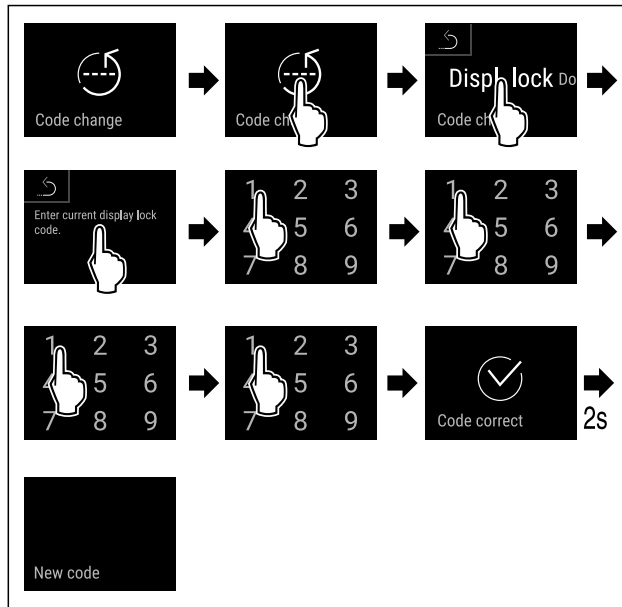


Fig. 72

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Vanhan koodin syöttö onnistui.

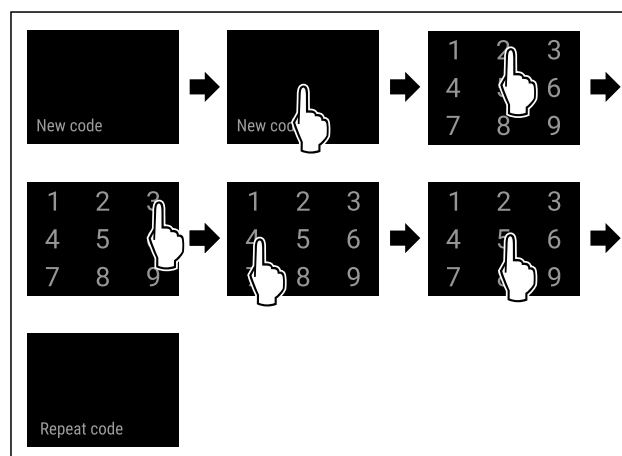


Fig. 73

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Uuden koodin syöttö onnistui.

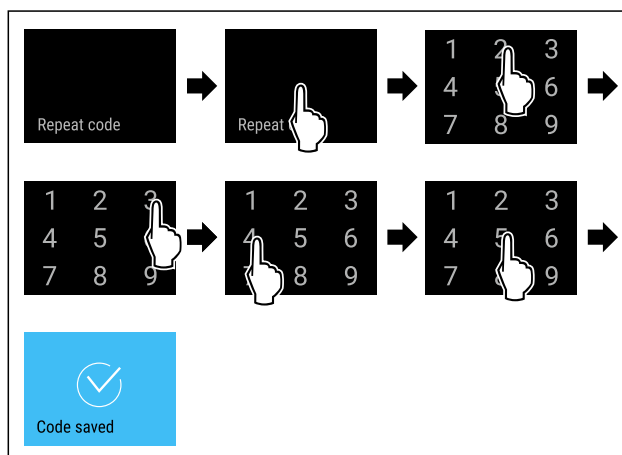


Fig. 74

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Uuden koodin vahvistus onnistui.
- Koodi on muutettu.

Näytön lukituksen koodin nollaus

Jos et enää muista koodia, voit nollata sen.

Käyttö

- Palauta laitteen tehdasasetukset. (katso 7.2.20 Palautus tehdasasetuksiin)
- Laite palautetaan alkuperäisiin asetuksiin.
- Tehtaalla esiasetettu koodi on: **1 1 1 1**

7.2.16 Kieli



Tällä asetuksella asetetaan näytön kieli.

Kielen asettaminen




Fig. 75

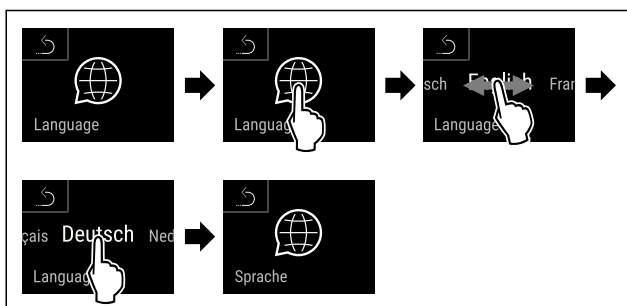


Fig. 76

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Valittu kieli on asetettu.

7.2.17 Laitteen ja ohjelmiston tiedot



Tämän toiminnon avulla voidaan esittää laitteen mallinimi, indeksi, sarjanumero ja huoltonumero. Tarvitset laitteen tietoja ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Laitteen tietojen näyttäminen




Fig. 77



Fig. 78

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Laitteen tiedot näkyvät näytössä.

Ohjelmiston tietojen näyttäminen




Fig. 79

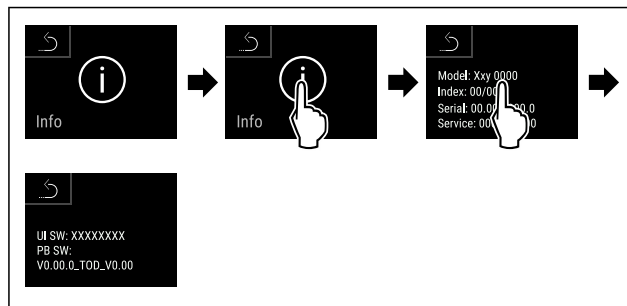


Fig. 80

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Ohjelmiston tiedot näkyvät näytössä.

7.2.18 Muistutus



Tällä toiminnolla aktivoidaan FreshAir-aktiivihiihtisuodattimen vaihtamisen muistutus tai poistetaan se käytöstä.

Muistutuksen deaktivointi




Fig. 81

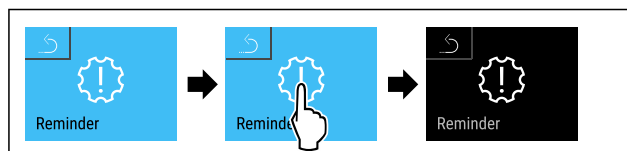


Fig. 82

- Suorita toimenpidevaiheet kuvan mukaisesti.
- Muistutus on deaktivoitu.

Muistutuksen aktivointi




Fig. 83



Fig. 84

- Suorita toimenpidevaiheet kuvan mukaisesti.
- Muistutus on aktivoitu.

7.2.19 Esittelytila



Esittelytila on erikoisominaisuus kauppiaille, jotka haluavat esitellä laitteen ominaisuuksia. Jos aktivoit esittelytilan, kaikki jäähdytystoiminnot poistetaan käytöstä.

Jos kytket laitteen päälle ja tilanäyttöön tulee "D", esittelytila on jo aktivoitu.

Jos aktivoit esittelytilan ja deaktivoit sen uudelleen, laite palautetaan tehdasasetuksiin. (katso 7.2.20 Palautus tehdasasetuksiin)

Esittelytilan aktivointi

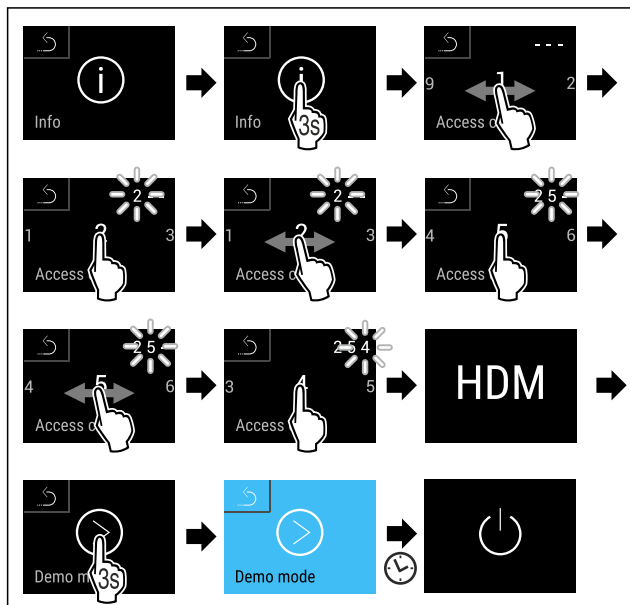


Fig. 85

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Esittelytila on aktivoitu.
- Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
- Tilinäyttöön tulee näkyviin "D".

Esittelytilan deaktivointi

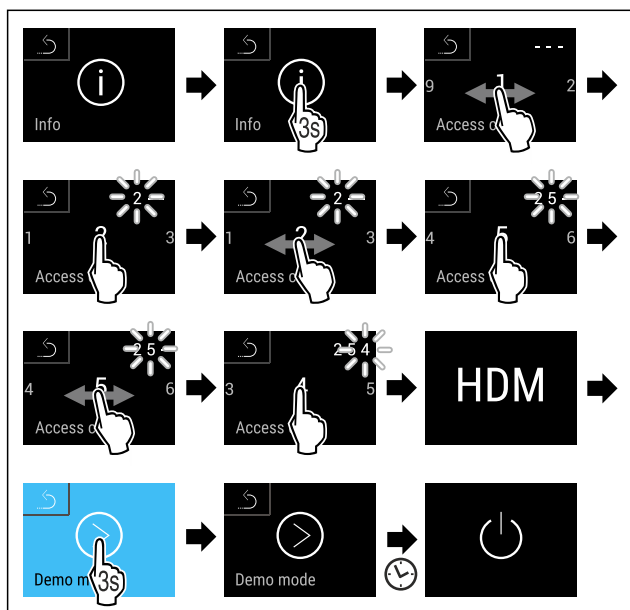


Fig. 86

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Esittelytila on deaktivoitu.
- Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
- Laite on palautettu tehdasasetuksiin.



7.2.20 Palautus tehdasasetuksiin

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Kaikki aiemmin määritetyt asetukset palautetaan alkuperäisiin asetuksiin.

Nollauksen suorittaminen



Fig. 87

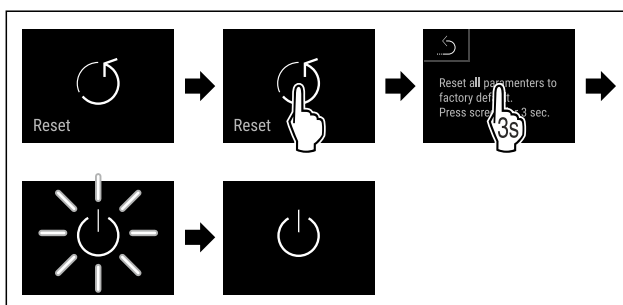



Fig. 88



- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Laite on nollattu.
- Laite on kytketty pois päältä.
- Käynnistä laite uudelleen. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))

7.3 Ilmoitukset

7.3.1 Varoitukset


Varoitukset kuuluvat äänimerkin muodossa ja näkyvät symbolina näyttöruudussa. Äänimerkki voimistuu koko ajan siihen saakka, kunnes ilmoitus kuitataan.

Ilmoitus (punainen)	Syy	Poistaminen
 Ovi auki	Ilmoitus tulee näkyviin, kun ovi on liian kauan avattuna.	Sulje ovi. Napauta lyhyesti. Hälytys lakkaa. Ohje Ilmoituksen esiin tuloa edeltävää aikaa voidaan säätää. (katso 7.2.10 Ovihälytys)

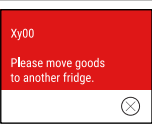Ilmoitus (punainen)	Syy	Poistaminen
 Temperature alarm Lämpötilahälytys	Ilmoitus tulee näkyviin, kun lämpötila ei vastaa asetettua lämpötilaa. Lämpötilaerot voivat johtua seuraavista syistä: Laitteeseen sijoitetut kylmätuotteet ovat lämpimiä. Elintarvikkeita lajiteltaessa ja pois otettaessa on sisään päässyt liikaa lämmintä huoneilmaa. Virta on katkennut pitkäksi aikaa.	Napauta lyhyesti. Näyttöön ilmestyy tietoja virheestä ja laitteen tilasta. Napauta lyhyesti. Näyttöön ilmestyy ylin/alin lämpötila, päivämäärä ja kellonaika. Napauta lyhyesti. Näyttöruutuun ilmestyy tilanäyttö. Nykyisen lämpötilan näyttö ja hälytyssymboli vilkkuvat punaisina, kunnes laite on saavuttanut asetetun lämpötilan. Tarkasta kylmätuotteiden laatu.
 Device failure Vika	Laitteessa on vika tai häiriö tai laitteen rakenneosassa on vika.	Siirrä kylmätuotteet toiseen säilytyspaikkaan. Napauta lyhyesti. Vikakoodi (esim. BT021) ilmestyy näyttöön. Napauta lyhyesti. Seuraava mahdollinen vikakoodi ilmestyy näyttöön. tai Näyttöruutuun ilmestyy tilanäyttö, jossa vilkkuu vika-symboli. Vikakoodi (-koodit) ilmestyy uudelleen näyttöön pyyhkäistäessä tai kosketettaessa näyttöä. Merkitse vikakoodi(t) muistiin ja ota yhteys asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)  
 Power failure Sähkökatkos	Ilmoitus tulee näkyviin virransaannin katkettua.	Napauta lyhyesti. Pariston varaustila sekä virhettä ja laitteen tilaa koskevat tiedot ilmestyvät näyttöön. Napauta lyhyesti. Lämpimin lämpötila ja sähkökatkosten ajankohta näytetään. Napauta lyhyesti. Näyttöruutuun ilmestyy tilanäyttö. Nykyisen lämpötilan näyttö ja hälytyssymboli vilkkuvat punaisina, kunnes laite on saavuttanut asetetun lämpötilan. Tarkasta kylmätuotteiden laatu.
 WiFi error WLAN-vika	WLAN-yhteys on katkennut.	Tarkasta yhteyden toiminta. Lyhyt kosketus. Hälytys lakkaa.
 WWW error WWW-vika WLAN	Ilmoitus tulee näkyviin, kun WLANin kautta ei ole internetyhteyttä.	Tarkasta yhteyden toiminta. Lyhyt kosketus. Hälytys lakkaa.

7.3.2 Muistutukset

Muistutukset tulevat, kun kehoitetaan tekemään jotakin. Ne kuuluvat äänimerkin muodossa ja näkyvät symbolina näyttöruudussa. Ilmoitus kuitataan painamalla vahvistuspainiketta.

Ilmoitus (keltainen)	Syy	Poistaminen
 FreshAir-aktiivihiilisuodattimen vaihto	Ilmoitus näytetään 6 kuukauden välein.	Vaihda FreshAir-aktiivihiilisuodatin. Kosketa lyhyesti. Muistutus katoaa näytöstä.

8 Varustus

8.1 Turvalukko

Laitteen oven lukko on varustettu turvamekanismilla.

8.1.1 Laitteen lukitseminen

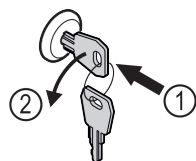


Fig. 89 Esimerkkikuva

- Paina avain lukkoon.
- Kierrä avainta 90° vastapäivään.
- Laite on lukittu.

8.1.2 Laitteen lukituksen avaaminen

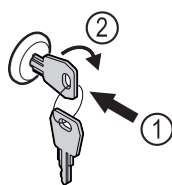


Fig. 90 Esimerkkikuva

- Paina avain lukkoon Fig. 90 (1).
- Kierrä avainta 90° myötäpäivään Fig. 90 (2).
- Laitteen lukitus on avattu.

8.2 TipOpen

TipOpen on oven avausavustin, joka toimii vain, kun laite on käytössä.

HUOMIO

Vahingoittumisvaara oven avausavustimen juuttumisen vuoksi!

Viallinen oven avausavustin. Jos oven avausavustin juuttuu johonkin, kuuluu voimakasta, kolkuttavaa ääntä. Jos tätä tapahtuu toistuvasti, oven avausavustin voi vahingoittua pysyvästi.

- Älä tuki oven avausavustinta.

8.2.1 Oven avaaminen

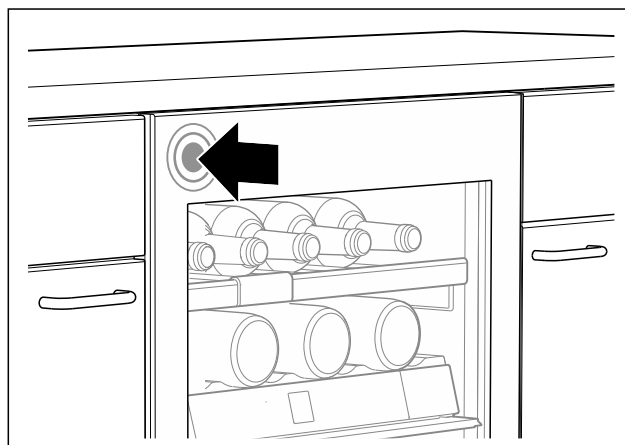


Fig. 91

- Oven avaaminen vasemmalla puolella: Paina ovea ylävasemmalta kevyesti sisäänpäin ja päästä irti.

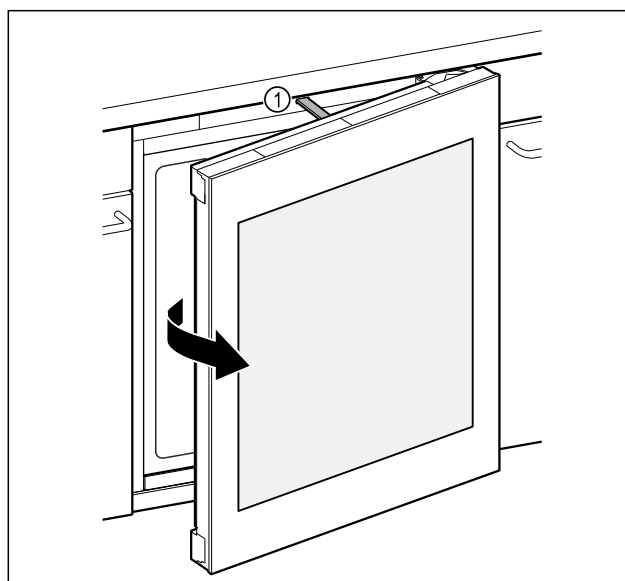


Fig. 92

- Työntötanko Fig. 92 (1) avaa ovea noin 7 cm.
- Avaa ovi kädellä kokonaan kolmen sekunnin kuluessa, ettei se sulkeudu automaattisesti.

8.2.2 Oven sulkeminen

Varmista, että seuraava edellytys täyttyy:

- ☐ Työntötanko on ajettu sisään.

- Sulje ovi.

8.2.3 TipOpen-nollaus

Jos oven avausavustin juuttuu johonkin, työntötanko ei voi enää saavuttaa lähtöasentoaan. Jotta TipOpen toimisi edelleen, täytyy TipOpen nollata.

- Vedä verkkovirran pistoke pois pistorasiasta.
- Odota noin viisi sekuntia.

Varustus

- Liitä virtapistoke.
- Työntötanko siirtyy lähtöasentoon ja se on samalla tasolla laitteen etupuolen kanssa.

8.3 Puuritilä

Laitteessa on puuritilä viinipullojen säilytystä varten.

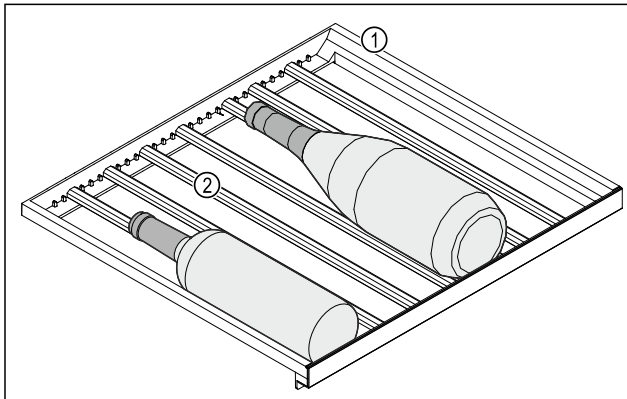


Fig. 93 Esimerkkikuva

(1) Puuritilä (2) Lista

Listojen vakiopaikat on merkitty lovilla. Niitä käyttämällä voidaan säilytettävien pullojen määrä maksimoida. (katso 5.2 Varastointikaavio)

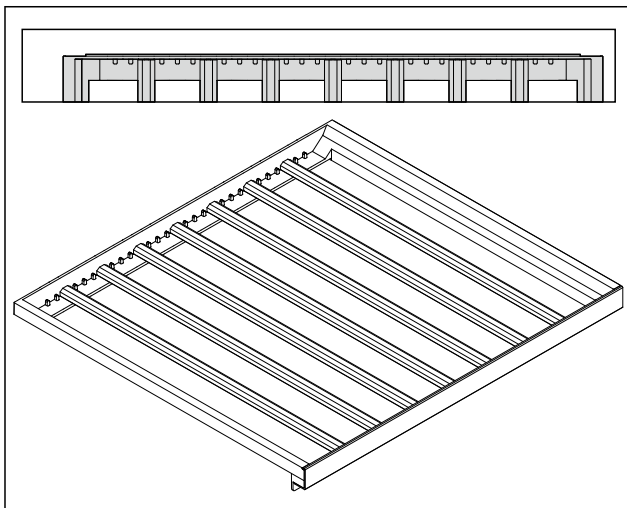


Fig. 94 Listojen sijoittelu pullo määrän maksimoimiseksi.

8.3.1 Listan siirtäminen

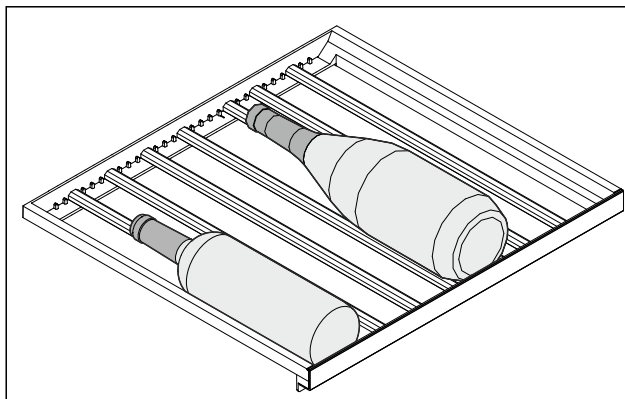


Fig. 95 Esimerkkikuva

Listoja voidaan ottaa pois puuritilästä suurempien tai pienempien pullojen säilyttämistä varten.

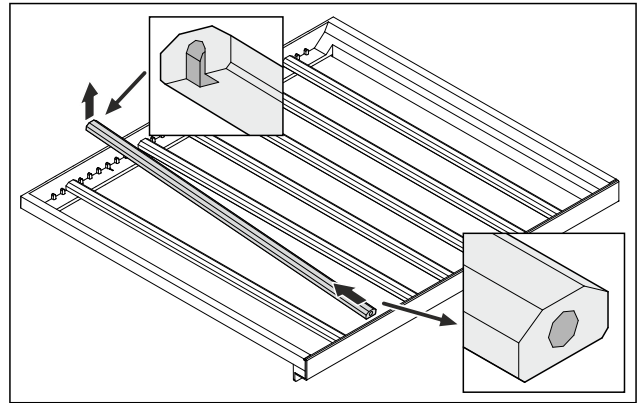


Fig. 96 Esimerkkikuva

- Nosta listaa takaa ja vedä ulos.

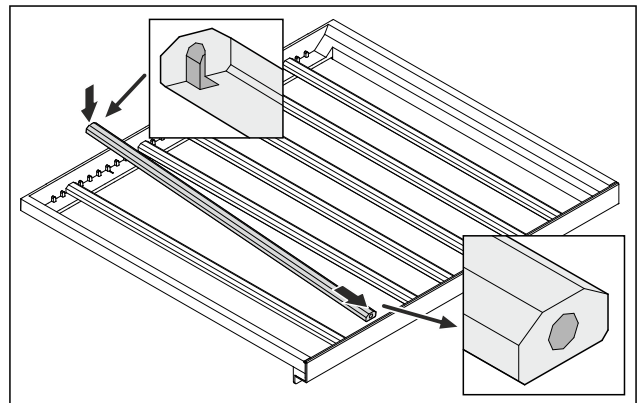


Fig. 97 Esimerkkikuva

- Aseta lista haluttuun kohtaan.

8.3.2 Puuritilän poistaminen

Voit ottaa puuritilän pois puhdistamista varten.

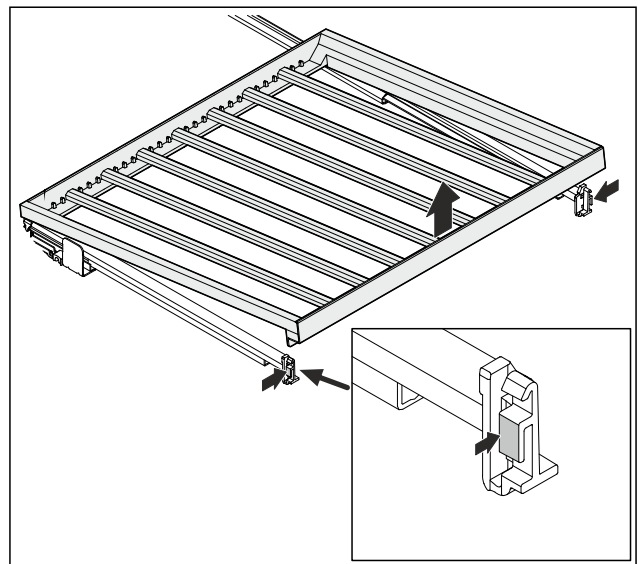


Fig. 98 Esimerkkikuva

- Paina kevyesti sisään molemmilta puolilta ja ota puuritilä ylöspäin pois.

8.3.3 Puuritilän asettaminen

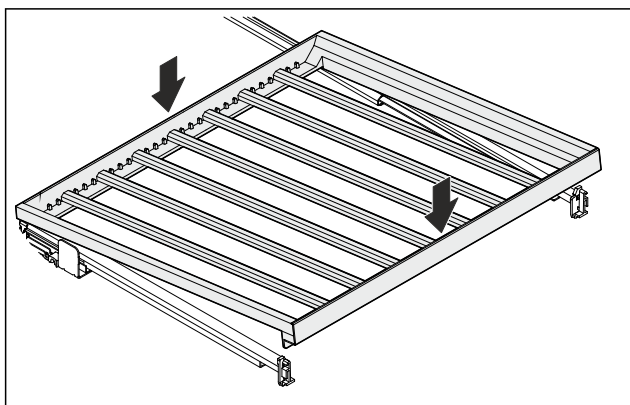


Fig. 99 Esimerkkikuva

- Aseta puuritilä takaa oikean ja vasemman kiskon päälle.
- Laske puuritilää edestä.
- Puuritilä lukittuu paikalleen.
- Puuritilä on tukevasti kiskoilla.

8.4 Tunniste-etiketit

Saat kauppiaaltaasi lisävarusteena tunniste-etikettejä. Näihin voit merkitä varastoimesi viinien laatuja muistiin.

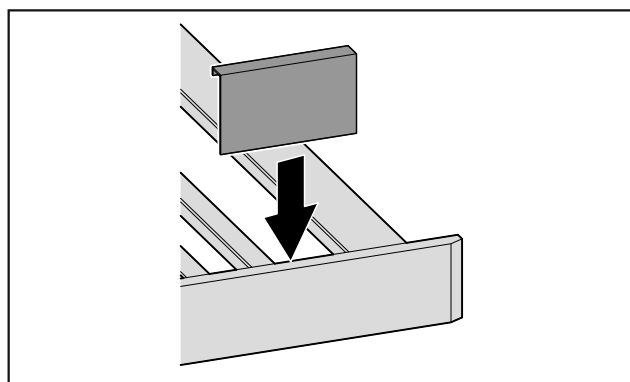


Fig. 100

- Tunniste-etikettien asettaminen paikalleen ylhäältäpäin.

9 Huolto

9.1 FreshAir-aktiivihiilisuodatin

Ympäristöolosuhteet vaikuttavat viinin kehittymiseen koko ajan. Ilman laatu on siten ratkaiseva hyvän säilymisen kannalta.

FreshAir-aktiivihiilisuodatin takaa optimaalisen ilmanlaadun.

- ☐ Aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa 6 kuukauden välein.
- ☐ Hävitä aktiivihiilisuodatin normaalin talousjätteen mukana.

Vihje

Voit hankkia FreshAir-aktiivihiilisuodattimen Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Vaihda FreshAir-aktiivihiilisuodatin

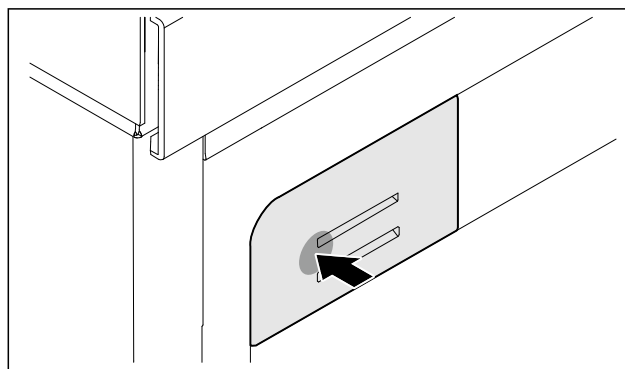


Fig. 101 Esimerkkikuva

- Paina suodattimen pidintä sisään, päästä uudelleen vapaaksi ja vedä ulos.

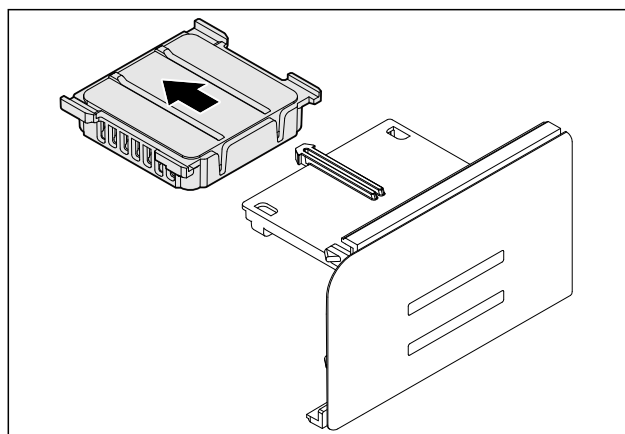


Fig. 102 Esimerkkikuva

- Poista vanha suodatin pitimestä.

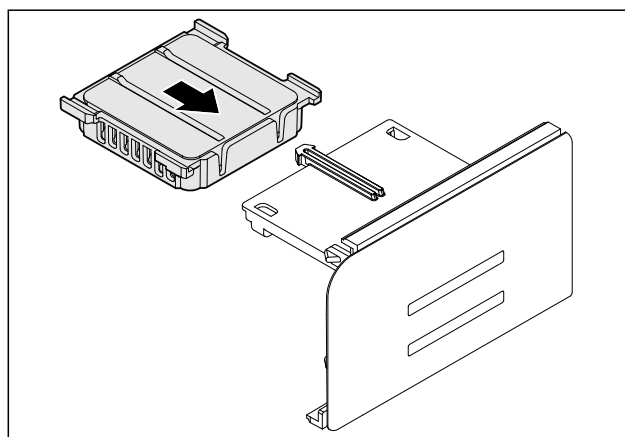


Fig. 103 Esimerkkikuva

- Lukitse uusi suodatin pitimeen.

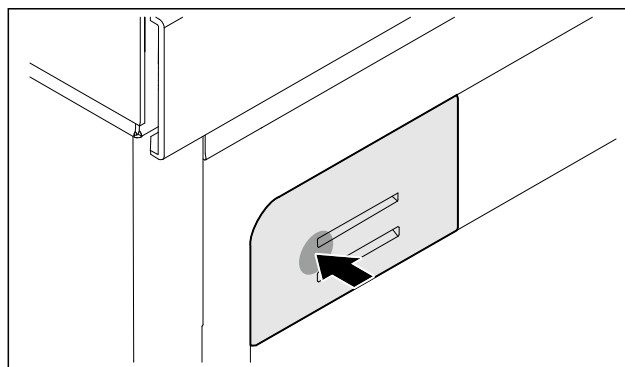


Fig. 104 Esimerkkikuva

- Paina suodattimen pidintä sisään rajoittimeen saakka ja vapauta se.
- FreshAir-aktiivihiilisuodatin on vaihdettu.

9.2 Laitteen puhdistaminen

9.2.1 Valmistelu



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Irrota kylmälaitteen pistoke tai katkaise virrantulo.



VAROITUS

Palovaara

- Älä vahingoita kylmäainekiertoa.

- Tyhjennä laite.
- Irrota verkkopistoke.

9.2.2 Sisäosan puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

- Muovipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Metallipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Vedenpoistoaukko: Poista kerääntymät ohuella apuvälineellä, esim. vanupuikolla.

9.2.3 Varusteiden puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

Puhdistaminen kostealla liinalla:

- Jatkokiskot
Huomautus: Liukuväylissä oleva rasva toimii voiteluna, eikä sitä saa poistaa!
- Varusteiden purkaminen osiin: katso vastaavaa kappaletta.
- Puhdista varusteet.

9.2.4 Puhdistamisen jälkeen

- Hankaa laite ja varusteosat kuiviksi.
- Tee laitteen liitännät ja kytke se päälle.
- Toista puhdistus säännöllisesti.

10 Asiakasneuvonta

10.1 Tekniset tiedot

Lämpötila-alue	
Viilentäminen	5 °C – 20 °C

Valaistus	
Energiatehokkuusluokka ¹	Valonlähde
Tämä tuote sisältää yhden tai useamman energiatehokkuusluokan F valonlähteen.*	LED*
Tämä tuote sisältää yhden tai useamman energiatehokkuusluokan G valonlähteen.*	LED*

¹ Laite voi sisältää eri energiatehokkuusluokkien valonlähteitä. Alhaisin energiatehokkuusluokka on ilmoitettu.

WLAN-yhteydellä varustetut laitteet:*

Taajuus*	
Taajuusalue	2,4 GHz
Säteilytehon enimmäismäärä	< 100 mW
Radiolaitteen käyttötarkoitus	Yhdistäminen paikalliseen WLAN-verkkoon tietoliikennettä varten

10.2 Käyttöänet

Laite tuottaa erilaisia käyttöääninä toimintansa aikana.

- **Viilennystehon ollessa vähäinen** laite toimii energiaa säästäen, mutta pidempään. Tällöin äänenvoimakkuus on **pienempi**.
- **Viilennystehon ollessa voimakas** elintarvikkeet viilentyvät nopeammin. Tällöin äänenvoimakkuus on **suurempi**.

Esimerkkejä:

- Aktivoidut toiminnot (katso 7.2 Laitteen toiminnot)
- Käynnissä oleva tuuletin
- Juuri sisään asetetut elintarvikkeet
- Korkea ympäristön lämpötila
- Pitkään avoinna ollut ovi

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Pulputus ja loiskunta	Kylmäainetta virtaa kylmäainepiirissä.	Normaali käyttöääni
Sihinä ja porina	Kylmäaineen ruiskutus kylmäainepiiriin on käynnissä.	Normaali käyttöääni
Hurina	Laite viilentää. Äänenvoimakkuus riippuu viilennystehosta.	Normaali käyttöääni
Laahausääniä	Ovi, jossa on sulkemisvaijennin, avataan ja suljetaan.	Normaali käyttöääni
Surina ja kohina	Tuuletin käy.	Normaali käyttöääni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Naksahdus	Komponentit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.	Normaali kytkemissäni
Kalina tai hyrinä	Venttiilit tai läpät ovat aktiivisia.	Normaali kytkemissäni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi	Korjauskeino
Täriä	laite upotettu väärin kalusteisiin	Vian ääni	Tarkasta asennus. Säädä laitetta.
Kolina	Varustus, esineitä laitteen sisällä	Vian ääni	Kiinnitä varusteosat. Jätä etäisyyttä esineiden välille.

10.3 Tekniset häiriöt

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se on toimintavarma ja että sillä on pitkä käyttöikä. Mikäli toiminnan aikana silti ilmenee häiriö, niin tarkasta, johtuuko häiriö käyttövirheestä. Tässä tapauksessa sinulta on laskutettava myös takuuaajan aikana koituvat kulut.

Seuraavassa mainitut häiriöt voit poistaa itse.

10.3.1 Laitteen toiminto

Vika	Syy	Korjaaminen
Laite ei toimi.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	► Kytke laite päälle.
	→ Virtapistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	► Tarkasta virtapistoke.
	→ Pistorasian sulake ei ole kunnossa.	► Tarkasta sulake.
	→ Sähkökatkos	► Pidä laite suljettuna.
	→ Kylmälaiteliitintä ei ole liitetty laitteeseen oikein.	► Tarkasta kylmäliitin.
Lämpötila ei ole riittävän kylmä.	→ Laitteen ovea ei ole suljettu oikein.	► Sulje laitteen ovi.
	→ Tuuletus ja ilmanvaihto eivät ole riittävän tehokkaita.	► Ota tuuletusritilä esiin ja puhdista se.
	→ Ympäristön lämpötila on liian korkea.	► Vianmääritys:
	→ Laite on avattu liian usein tai sitä on pidetty auki liian pitkään.	► Odota, kunnes vaadittava lämpötila syntyy itsestään. Ellei näin tapahdu, käännä asiakaspalvelun puoleen. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
	→ Lämpötila on säädetty väärin.	► Aseta lämpötila kylmemmäksi ja tarkista 24 tunnin kuluttua.
	→ Laite on liian lähellä jotakin lämmönlähdettä (liettä, lämmityslaitetta jne).	► Muuta laitteen tai lämmönlähteen sijaintia.
	→ Laitetta ei ole asennettu oikein syvennykseen.	► Tarkasta, että laite on asennettu oikein ja että ovi sulkeutuu oikein.
Oven tiiviste on viallinen tai se on muista syistä vaihdettava.	→ Joissakin laitteissa oven tiiviste on vaihdettavissa. Se voidaan vaihtaa ilman ylimääräisiä työkaluja.	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
Oven tiiviste on viallinen tai se on muista syistä vaihdettava.	→ Oven tiiviste on vaihdettavissa. Se voidaan vaihtaa ilman ylimääräisiä työkaluja.	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
Laite on jäätnyt tai siihen muodostuu lauhdevettä.	→ Oven tiiviste on voinut liukua pois urasta.	► Tarkasta, että oven tiiviste on oikeassa asennossa urassa.

Poistaminen käytöstä

10.3.2 Varuste

Vika	Syy	Korjaaminen
Sisävalaistus ei pala.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	► Kytke laite päälle.
	→ Ovi on ollut yli 15 minuuttia auki.	► Sisävalo sammuu automaattisesti, kun ovi on ollut noin 15 minuuttia auki.
	→ LED-lamppu on viallinen tai suojus on vaurioitunut.	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

10.4 Asiakaspalvelu

Tarkasta ensin, voitko korjata vian itse (katso 10 Asiakasneuvonta). Jos näin ei ole, käänny asiakaspalvelun puoleen. Osoite löytyy mukana tulevasta "Liebherr-huolto"-esitteestä tai osoitteesta home.liebherr.com/service.



VAROITUS

Epäammattimainen korjaus!
Loukkaantuminen.

- Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat korjaukset, joita ei ole erikseen mainittu (katso 9 Huolto), on annettava asiakaspalvelun tehtäväksi.
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän asiakaspalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Irrotettavalla virtaliittimellä varustetuissa laitteissa muutoksen voi tehdä asiakas.

10.4.1 Yhteydenotto asiakaspalveluun

Varmista, että seuraavat laitetiedot ovat saatavilla:

- ☐ Laitteen nimitys (malli ja indeksinumero)
- ☐ Huolto numero (Service)
- ☐ Sarjanumero (S-nro)
- Hae laitteen tiedot näytön kautta.
- tai-
- Katso laitetiedot tyyppikilvestä. (katso 10.5 Tyyppikilpi)
- Kirjaa laitetiedot ylös.
- Ilmoita asiakaspalveluun: Ilmoita vika ja laitetiedot.
- Tämä mahdollistaa nopean ja kohdistetun palvelun.
- Noudata asiakaspalvelusta saamiasi lisäohjeita.

10.5 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee alhaalla, laitteen sisällä.

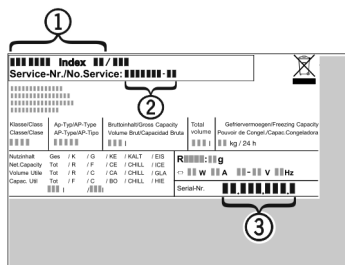


Fig. 105

- (1) Laitteen nimitys
 - (2) Huolto numero
 - (3) Sarjanumero
- Lue tiedot tyyppikilvestä.

11 Poistaminen käytöstä

- Tyhjennä laite.

- Kytke laite pois päältä. (katso 7.2.2 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä)
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Poista kylmälaiteliitin tarvittaessa: Vedä kylmälaiteliitin ulos laiteliittimestä ja liikuta samalla vasemmalle ja oikealle.
- Puhdista laite. (katso 9.2 Laitteen puhdistaminen)
- Pidä ovi avattuna, jotta ei muodostu pahaa hajua.

12 Hävittäminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Laitteessa olevien symbolien merkitys tunnetaan. (katso 1.14 Laitteessa olevat symbolit)
- ☐ Hävitystä koskevat ohjeet ovat tiedossa. (katso 1.8 Hävittäminen)

12.1 Laitteen valmisteleminen hävitystä varten

- Ota laite pois käytöstä. (katso 11 Poistaminen käytöstä)
- Irrota lamput rikkomatta niitä.

12.2 Laitteen hävittäminen ympäristöystävällisesti




VAROITUS

Kylmäaine- tai öljyvuooto!

Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan kosketuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

- Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia tai kompressoria.

- Huomioi laitteen kuljetusta koskevat ohjeet.
- Kuljeta laite pois vahingoittamatta sitä.
- Hävitä lamput edellä olevien ohjeiden mukaan.
- Hävitä laite ohjeiden mukaan.

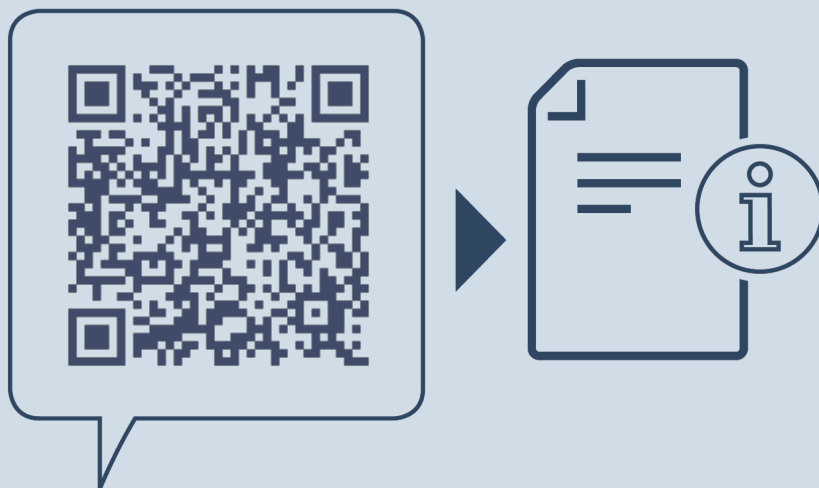

home.liebherr.com/fridge-manuals

FI Viinintemperointikaappi

Julkaisupäivä: 20251201

Tuoteno-indeksi: 7083722-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland