

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

KAHDEN LAATIKON MALLIT

DD60DHI9

YHDEN LAATIKON MALLIT

DD60SHTI9, DD60SHI9

KÄYTTÖOPAS

EU

SISÄLLYS

Turvallisuus ja varoitukset	5
Ensimmäinen käyttökerta	8
Täyttöehdotuksia	10
Pesuohjelmat	11
Käyttöohjeet	12
Pesun lisävalinnat	13
Viivästetty käynnistys	15
Lukitus ja lapsilukko	16
Pesuaine	17
Huuhteluaine	20
Vedenpehmennysaine	22
Asetukset	24
Wifi-yhteys ja etätila	26
Korien ja telineiden ominaisuudet	28
Huolto	33
Vianetsintä	37
Vikakoodit	41
Valmistajan takuu ja huolto-opas	43
Asiakaspalvelu	43

Rekisteröinti

Voit rekisteröidä tuotteesi verkkosivustollamme: fisherpaykel.com/register.

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

Noudata seuraavia perusvarotoimenpiteitä käyttäessäsi DishDrawer™-astianpesukonetta:

Yleistä

- Tässä oppaassa annettuja tietoja on noudatettava tulipalo- ja räjähdysvaaran minimoimiseksi sekä omaisuus- ja henkilövahinkojen ja ihmishenkien menettämisen estämiseksi.
- Käytä DishDrawer™-astianpesukonetta vain tässä käyttöoppaassa kuvattuun käyttötarkoitukseen.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:
 - henkilökunnan keittiötilat myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maatilat
 - asiakkaat hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
 - bed and breakfast -majoitus.
- NSF 184 -sertifioituja kotitalouksien astianpesukoneita ei ole tarkoitettu toimiluvan saaneisiin elintarvikealan laitoksiin.
- Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneessa käytettäväksi suositeltuja pesuaineita ja huuhteluaineita, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Tarkista aina pesuohjelman päätyttyä, että pesuaineannostelija on tyhjä.
- Astianpesukonetta täytettäessä sijoita terävät esineet niin, että ne eivät pääsisi vahingoittamaan DishDrawer™-astianpesukoneen luukun sisäpuolta. Aseta terävät veitset kahva ylöspäin viiltohaavojen riskin vähentämiseksi.
- Älä koske DishDrawer™-astianpesukoneen pohjassa olevaan siivilälevyys käytön aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä se voi olla kuuma.
- Älä käytä DishDrawer™-astianpesukonetta, elleivät kaikki kotelopaneelit ole kunnolla paikoillaan.
- Älä muuntele hallintalaitteita.
- Älä käytä DishDrawer™-astianpesukoneen laatikkoa tai astiatelinettä väärin tai istu tai seiso sen päällä.
- Laatikkoa ei saa jättää auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Kokoontaitettavat kuppitelineet on suunniteltu tukemaan kuppeja, lasia ja keittiövälineitä. Kun kokoontaitettavat kuppitelineet ovat laatikossa, älä nojaa niihin äläkä käytä niitä kehon painon tukemiseen.
- Älä anna lasten leikkiä DishDrawer™-astianpesukoneessa tai sen päällä loukkaantumisvaaran ehkäisemiseksi.
- Tietyissä olosuhteissa lämminvesivaraajajärjestelmässä voi muodostua vetykaasua, jos järjestelmä on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa tai pidempään. VETYKAASU AIHEUTTAA RÄJÄHDYSAARAN. Jos lämminvesijärjestelmä on ollut käyttämättä edellä mainitun ajan, avaa kaikki kuumavesihanat ennen DishDrawer™-astianpesukoneen käyttöä ja anna veden virrata jokaisesta hanasta useita minuutteja. Tällöin mahdollisesti kertynyt vetykaasu poistuu järjestelmästä. Koska kaasu on herkästi syttyvää, älä tupakoi tai käytä avotulta tänä aikana.
- Jotkin astianpesuaineet ovat voimakkaasti emäksisiä. Ne voivat olla erittäin vaarallisia nieltynä. Vältä iho- ja silmäkosketusta, ja pidä lapset poissa DishDrawer™-astianpesukoneen luota luukun ollessa auki.
- Laatikkoa ei saa missään tapauksessa avata, kun DishDrawer™-astianpesukone on käynnissä.
- Keskeytä ohjelma aina koputtamalla laatikon etupuolelle ja odota, kunnes kuulet neljä äänimerkkiä, ennen kuin avaat laatikon.

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- DishDrawer™-astianpesukonetta käytettäessä moottorin, siivilälevyn, jätesiivilän ja suihkuvarren on aina oltava paikoillaan. Tutustu koneen osiin kohdassa Huolto.
- Varo täyttämästä konetta niin, että pestävät esineet estävät sisäkantta sulkemasta laatikkoa tiiviisti. Esineet on asetettava siten, etteivät ne ulotu laatikon yläpuolelle.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa astianpesukonetta ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä tämän laitteen sisällä, päällä tai käytössä olevalla tai käytöstä poistetulla laitteella.
- Jos DishDrawer™-astianpesukonetta on pitkään käyttämättä, katkaise sähkön- ja vedensyöttö.
- Älä anna lasten leikkiä kodinkoneilla. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä jatkuvasti valvota. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat tai jos heidän toimintaansa valvotaan.
- Astianpesukoneen puhdistusainetta käytettäessä suosittelemme pesuohjelman suorittamista pesuaineella välittömästi puhdistuksen jälkeen, jotta estetään mahdolliset vahingot.
- DishDrawer™-astianpesukone on suunniteltu tavallisten kotitaloudessa käytettävien keittiövälineiden pesuun. Esineitä, jotka ovat bensiinin, maalin, teräksen, rautajäämien tai syövyttävien, happamien tai emäksisten kemikaalien saastuttamia, ei saa pestä DishDrawer™-astianpesukoneessa.
- Älä pese muoviesineitä, ellei niissä ole merkintää astianpesukoneenkestävyydestä tai vastaavasta. Tarkista valmistajan suositukset sellaisten muoviesineiden osalta, joissa ei ole merkintää.

Asennus

- DishDrawer™-astianpesukone on asennettava ja sijoitettava asennusohjeiden mukaisesti ennen sen käyttöönottoa. Jos et ole saanut asennusohjeita DishDrawer™-astianpesukoneesi mukana, voit tilata ne soittamalla valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai ladata ne paikalliselta Fisher & Paykelin verkkosivustolta, joka on lueteltu takakannassa.
- Asennuksen ja huollon saa suorittaa vain Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoteknikko.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen on annettava Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän ammattilaisen tehtäväksi vaaran välttämiseksi.
- Varmista, että DishDrawer™-astianpesukone on kiinnitetty ympäröiviin kalusteisiin laitteen mukana toimitettujen kiinnikkeiden avulla. Jos näin ei tehdä, tuote voi olla epävakaa, mikä voi aiheuttaa vahingon tai loukkaantumisen.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, epäkunnossa, osittain purettu tai jos siitä puuttuu osia tai siinä on rikkiinäisiä osia, mukaan lukien vaurioitunut virtajohto tai pistoke.
- Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä nesteitä tai kaasuja DishDrawer™-astianpesukoneen läheisyydessä.
- Liitä laite asianmukaisesti mitoitettuun, suojattuun ja oikean kokoiseen virtalähdepiiriin sähköisen ylikuormituksen välttämiseksi.
- Varmista, että virtajohto on sijoitettu siten, ettei sen päälle astuta, ettei siihen kompastuta eikä se pääse muuten vahingoittumaan tai rasittumaan.
- Älä asenna tai säilytä DishDrawer™-astianpesukonetta paikassa, jossa se altistuu pakkaselle tai ulkoilmalle.

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- Älä liitä DishDrawer™-astianpesukonetta virtalähteeseen jatkojohdolla tai siirrettävällä pistorasialla (esim. jakopistorasialla).
- Laite on maadoitettava. Toimintahäiriön tai laiterikon sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa, koska se tarjoaa sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin.
- Laitteen johdossa on maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Pyydä pätevää sähköasentajaa tai Fisher & Paykelin kouluttamaa ja tukemaa huoltoteknikkoa tarkistamaan liitántä, jos olet epävarma siitä, onko laite maadoitettu oikein.
- Älä muuta laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai pätevään sähköasentajaan.
- Jos DishDrawer™-astianpesukone asennetaan kiinteästi kytketyksi, laite on kytkettävä maadoitettuun metalliin, kiinteään johdotusjärjestelmään tai laitteiden maadoitusjohtimen on oltava kytkettynä piirijohtimiin ja se on liitettävä laitteen maadoitusliittimeen tai -johtimeen.

Huolto


- Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Laitetta verkkovirrasta irrotettaessa vedä vahingoittumisen välttämiseksi pistokkeesta, älä johdosta tai johdon liitoskohdasta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa äläkä tee laitteelle mitään huoltotoimenpiteitä, ellei niitä ole tässä oppaassa erikseen suositeltu. Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.
- Pidä lattia laitteen ympärillä puhtaana ja kuivana liukastumisen vaaran vähentämiseksi.
- Pidä laitteen ympärillä ja alla oleva alue puhtaana palavista materiaaleista, kuten nukka, paperi, rätit ja kemikaalit.

Wifi

- Älä muuta tai muokkaa langatonta tiedonsiirtolaitetta millään tavalla. Muutokset, joita Fisher & Paykel ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

- Varmista, että asentaja on täyttänyt asennusohjeiden Tarkistuslista-kohdan.
- Lue tämä opas kiinnittäen erityistä huomiota Turvallisuus ja varoitukset -osioon.
- Poista kaikki sisä- ja ulkopakkaukset, ja hävitä ne vastuullisesti. Kierrätä kaikki mahdolliset materiaalit.

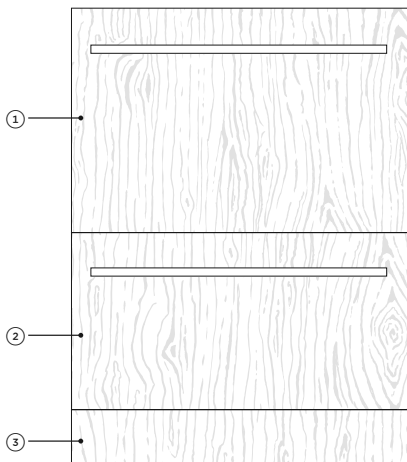

DishDrawer™ -astianpesukoneen ominaisuudet

① Ylälaatikko


② Alalaatikko

③ Jalkalista

Kahden laatikon malli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli sijaitsee laatikon sisäpuolella. Laatikon avaaminen käynnistää DishDrawer™-astianpesukoneen automaattisesti.

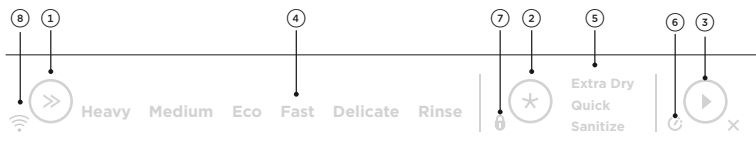

Ohjauspaneelin ominaisuudet

- | | |
|----------------------------|--|
| ① Pesuohjelman valitsin | ⑤ Pesun lisävalintojen merkkivalot |
| ② Pesumodifiointivalitsin | ⑥ Viivästetyn käynnistyksen merkkivalo |
| ③ Käynnistys | ⑦ Lukituksen merkkivalo |
| ④ Pesuohjelman merkkivalot | ⑧ Wifi-merkkivalo |

Astiat

Korkean lämpötilan ja astianpesuaineen yhdistelmä voi vahingoittaa joitakin keittiövälineitä. Tarkista valmistajan ohjeet, tai pese keittiövälineet käsin, jos olet epävarma.

Aterimet ja pöytähopeat

Kaikki aterimet ja pöytähopeat on huuhdeltava välittömästi käytön jälkeen, jotta ne eivät tahraannu. Suosittelemme käyttämään **RINSE** -jaksoa. Hopea ei saa päästä kosketuksiin ruostumattoman teräksen kanssa, sillä se voi aiheuttaa värjäytymistä. Ota hopeiset ruokailuvälineet DishDrawer™ -astianpesukoneesta heti pesun jälkeen ja kuivaa ne.

Alumiini

Astianpesuaine saattaa himmentää alumiinia. Himmentymisen aste riippuu pesuaineesta ja alumiinin laadusta.

Muut metallit

Rauta ja valu rauta voivat ruostua ja värjätä muita esineitä. Kupari, tina ja messinki värjäävät helposti.

Puiset keittiövälineet

Puiset keittiövälineet ovat yleensä alttiita lämmölle ja vedelle. Säännöllinen pesu DishDrawer™-astianpesukoneessa voi aiheuttaa välineiden kulumista ajan mittaan.

Veden kovuus

Kova vesi on vettä, jossa on suurina pitoisuuksina kivennäisaineita, kuten kalsiumia ja magnesiumia.

Se voi vaikuttaa haitallisesti DishDrawer™ -astianpesukoneen suorituskykyyn, ja koneen osat voivat ajan mittaan vioittua. Kovalla vedellä pestyt lasiastiat muuttuvat sameiksi, ja astioista tulee ajan mittaan laikukkaita tai niiden pintaan tulee valkoinen kalvo. Veden kovuus vaihtelee maantieteellisen sijainnin mukaan.

Jos asut kovan veden alueella, ja DishDrawer™ -astianpesukoneessasi ei ole sisäänrakennettua vedenpehmentintä, suosittelemme vedenpehmentimen asentamista kotitalouden vesijohtoverkkoon.

Jos taloudessasi on kova vesi

- Katso kohta Jauhemaisen pesuaineen suositusmäärät.
- Käytä huuhtelukirkastetta. Suosittelemme nostamaan huuhtelukirkasteen määrän asetuksen 5:een pesutuloksen parantamiseksi. Katso lisätietoja kohdasta Asetukset.

Käytä astianpesukoneen puhdistus-/kalkinpoistoainetta säännöllisesti, tai aina kun huomaat kalkkisaostumia kertyneen DishDrawer™-astianpesukoneeseen.

Jos kodissasi on pehmeää tai pehmennettyä vettä

- välttä käyttämästä liikaa pesuainetta.

Lasiesineet

Useimmat lasiesineet ovat konepesun kestäviä. Kristalli sekä erittäin hienot ja antiikkiset lasiesineet saattavat syöpyä ja muuttua sameiksi.

Muovit

Jotkin muovit saattavat muuttua muotoaan tai väriään kuumassa vedessä. Katso ohjeet keittiövälineiden valmistajan oppaasta. Konepestävän muovin päälle on laitettava paino, jotta se ei käänny ja täyty vedellä tai putoa alemman telineen läpi pesun aikana.

Koristellut esineet


Useimmat nykyaikaiset posliinikuviot ovat konepesun kestäviä. Antiikkiset esineet ja esineet, joissa kuvio on maalattu lasitteen päälle tai joissa on kultareunukset, sekä käsin maalattu posliini saattavat olla alttiita konepesulle.

Liimatut esineet

Tietyt liimat pehmenevät tai liukenevat konepesussa.


Poista astioista kaikki ruokajäämät, ennen kuin laitat ne varovasti laatikkoon.

Varmista laatikkoa täyttäessäsi, että esineet on sijoitettu siten, että alla olevasta pyörivästä suihkuvarresta tuleva vesisuihku ulottuu kaikkiin osiin laatikkoa. Pesuteho heikkenee, jos vesisuihku ei ulotu kaikkialle.

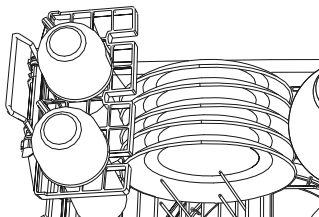

Varmista, että

- suihkuvarret voivat pyöriä vapaasti.
- lasit ja muut hauraat esineet ovat vakaasti paikallaan.
- Kaikkien astioiden aukot ovat alaspäin.
- lautaset ovat tasaisin välein .
- kaikki terävät esineet on sijoitettu turvallisesti, jotta vältetään loukkaantuminen ja tuotteen vahingoittuminen.

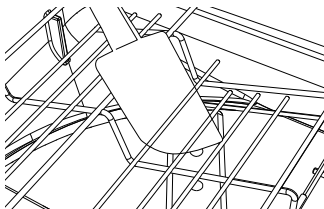

Vältä

- ylitäyttämistä.
- telineiden ja korin alapuolella olevia ulkonemia, jotka voivat estää suihkuvarren pyörimisen.
- mahdollisia ulkonemia laatikon yläosassa.*
- estämästä veden pääsyä taittuvissa kuppitelineissä oleviin astioihin.

*astiaston maksimi korkeus vakio altaalla varustetuissa malleissa on 280 mm ja 310 mm syvällä altaalla varustetuissa malleissa


PESUOHJELMAT

DishDrawer™ -astianpesukoneessa on useita pesuohjelmia eri tarpeisiin . Paras pesutulos saavutetaan, kun kullekin pesukerralle valitaan parhaiten sopiva pesuohjelma.

Eco-ohjelma säästää tehokkaimmin energian- ja vedenkulutusta. Astianpesukoneen täyttäminen täyteen säästää vettä ja energiaa. Astioiden esihuuhtelu lisää veden ja energian kulutusta, eikä sitä suositella. Astioiden peseminen kotitalouskäyttöön tarkoitetussa astianpesukoneessa kuluttaa yleensä vähemmän energiaa ja vettä kuin käsinpesu, kun konetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.


PESUOHJELMA	KUVAUS
HEAVY	Erittäin likaiset kattilat, pannut ja astiat
MEDIUM	Astiat, jotka ovat hyvin likaisia tai niissä on ruoanjäämiä, jotka on jätetty kuivumaan yön yli
ECO	Normaalisti likaantuneet astiat, optimaalinen veden- ja energiankulutus
FAST	Kevyesti likaantuneet astiat
DELICATE	Kevyesti likaantuneet ja lämpöherkät keraamiset astiat
RINSE	Estää hajuja ja lian kuivumisen astioihin

Pesuohjelman asettaminen

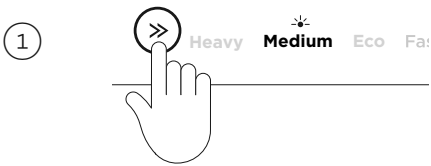


Varmista, että DishDrawer™ - astianpesukone on päällä ja että pesuainetta on lisätty.

Selaa käytettävissä olevia pesuohjelmia painamalla >>. Valittu pesuohjelma syttyy näyttöön.

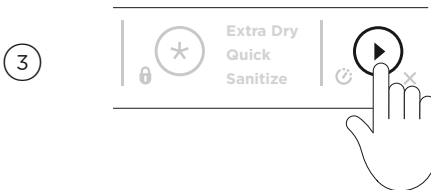

Aloita pesu painamalla ► ja sulje luukku 7 sekunnin kuluessa.

Pesun keskeyttäminen

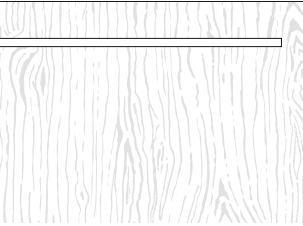

Koputa luukkua kahdesti.

Odota, että kuulet kolme lyhyttä ja yhden pitkän äänimerkin, ennen kuin avaat laatikon. Jos laatikko avataan väkisin kesken jakson, se voi aiheuttaa vahingon tai loukkaantumisen.

Jos laatikkoa ei käynnistetä uudelleen 7 minuutin kuluessa, kuuluu jaksittainen äänimerkki, kunnes se käynnistetään uudelleen.

Pesun jatkaminen



Jatka painamalla ► ja sulkemalla laatikon.

Pesun peruuttaminen



Paina ja pidä painettuna ►.

Jos laatikossa on vettä, se tyhjennetään ennen DishDrawer™-astianpesukoneen sammumista.

PESUN LISÄVALINNAT

Kun pesuohjelman on asetettu, voit valita jonkin seuraavista lisävalintoehdoista. Kerrallaan voidaan käyttää vain yhtä lisävalintaa.

EXTRA DRY

Nostaa loppuhuuhTELULÄMPÖTILAA ja pidentää kuivausvaihetta.

QUICK


Käyttää tavallista enemmän vettä ja sähköä pesuajan lyhentämiseksi.

SANITIZE


Nostaa veden lämpötilaa huuhTELUVAIHEEN aikana desinfiointia varten.

PESUOHJELMA	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT LISÄVALINNAT
HEAVY	Extra Dry, Quick, Sanitize
MEDIUM	Extra Dry, Quick, Sanitize
ECO	-
FAST	Extra Dry
DELICATE	Extra Dry, Quick
RINSE	-

Pesun lisävalinnan asettaminen

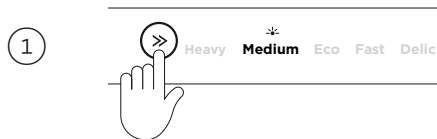

Varmista, että DishDrawer™-astianpesukone on kytketty päälle, pesuainetta on lisätty ja pesuohjelma on valittu.

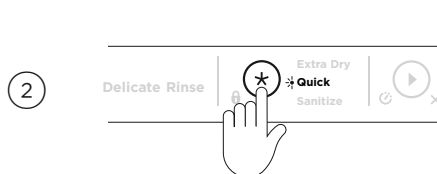

Paina ★ selataksesi pesun lisävalintoja. Valitun pesun lisävalinnan merkkivalo syttyy näyttöön.

Aloita pesu painamalla ► ja sulje laatikko 7 sekunnin kuluessa.

Käytettäessä **SANITIZE**-lisävalintaa


SANITIZE -toiminto säätää pesuohjelman siten, että se täyttää NSF 184 -standardin kohdan 6 vaatimukset, jotta desinfiointi tapahtuisi. Kun **SANITIZE** -jakso on käynnissä, pesuohjelmaa valvotaan sen varmistamiseksi, että ehdot täyttyvät.

Ainoastaan ohjelmat, joissa käytetään **SANITIZE** -lisävalintaa, on sertifioitu täyttämään NSF 184 -standardin kohdan 6 vaatimukset. Muut pesuohjelmat eivät välttämättä saavuta vaadittuja lämpötiloja, jotta desinfiointi tapahtuisi. Katso edellisen sivun taulukosta pesuohjelmat, joissa desinfiointi on käytettävissä.

Jotta desinfiointi tapahtuisi, veden lämpötilan on oltava 70 °C. Varmista, että kaikki esineet ovat konepesun kestäviä ennen desinfiointitoiminnon käyttöä.


Jos pesu keskeytyy tai vedensyöttö katkaistaan ohjelman aikana, desinfioinnin lämpötilaehdot eivät välttämättä täyty. Sinun on ehkä suoritettava ohjelma uudelleen.

Jos desinfiointi on onnistunut



Pesu päättyy normaalisti.

Jos desinfiointi ei ole onnistunut

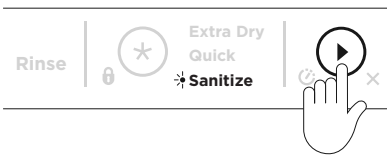

Kuuluu merkkiääni, ja kun laatikko avataan, **SANITIZE**-merkkivalo vilkkuu.

- ① Tarkista, onko veden syöttö katkaistu tai pesuohjelma keskeytetty.
- ② Pidä ► painettuna kerran, niin äänimerkki loppuu, ja sitten toisen kerran, niin hälytyskoodi nollautuu.
- ③ Nollaa **SANITIZE** ja suorita jakso uudelleen.

Lisätietoja on kohdassa Vikakoodit.

VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS

VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS -toiminnolla pesuohjelman käynnistymistä voidaan viivästyttää 1-12 tuntia. Näytössä näkyy, kuinka monta tuntia on jäljellä pesuohjelman alkamiseen.

1



Aseta viiveen pituus painamalla ► ja pitämällä sen painettuna. Jokainen äänimerkki osoittaa 1 tunnin viivettä.


2



☹️ syttyy ja äänimerkki osoittaa jokaisen tunnin viiveen.

Sulje laatikko. Pesu alkaa, kun asetettu viive on kulunut.

3



Jos selaat yli 12 tunnin, DishDrawer™-astianpesukone poistuu **DELAY START** -tilasta.

Viivästetyn käynnistykseen peruutus

1



Avaa lokero ja pidä sitten ► painettuna, kunnes ☹️ himmenee.

Lukitus

KEYLOCK-toiminto poistaa käytöstä kaikki painikkeet valitun laatikon ohjauspaneelista ja luukusta.



KEYLOCK-toiminnon aktivointi

Pidä ★ painettuna, kunnes kuulet äänimerkin ja  syttyy.

Lapsilukko

CHILDLOCK-toiminto poistaa käytöstä kaikki ohjauspaneelin ja oven painikkeet ja lukitsee valitun laatikon.



CHILDLOCK-toiminnon aktivoiminen

Pidä ★ painettuna, kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä ja  syttyy.

Lukituksen ja lapsilukon peruuttaminen



Jos laatikko on auki

Pidä painettuna ★, kunnes  himmenee.

Jos laatikko on suljettu

Koputa kolme kertaa laatikkoon.

VAROITUS: Astianpesuaineet ovat voimakkaan emäksisiä. Ne voivat olla erittäin vaarallisia nieltynä. Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa ja pidä lapset ja heikkokuntoiset henkilöt poissa astianpesukoneen luota, kun se on auki. Tarkista jokaisen pesukerran jälkeen, että jauhemaisen pesuaineen annostelija on tyhjä.


Sopimattomat pesuaineet

Tämäntyyppiset pesuaineet eivät ole sovellu käytettäväksi DishDrawer™-astianpesukoneessa, sillä ne voivat vahingoittaa sitä ja johtaa huoltoon, jota takuu ei kata:

- nestemäiset pesuaineet
- saippuat
- pyykinpesuaineet
- desinfiointiaineet
- käsienpesunesteet

Jauhemaisen astianpesuaineen käyttö

Käytä merkintöjä apuna oikean määrän mittaamisessa. Älä aseta tabletteja tai pusseja annostelijaan. Katso ohjeet Jauhemaisen pesuaineen määrälliset suositukset -taulukosta ja pesuaineen valmistajan ohjeista. **RINSE**-toimintoon ei tarvita pesuainetta.

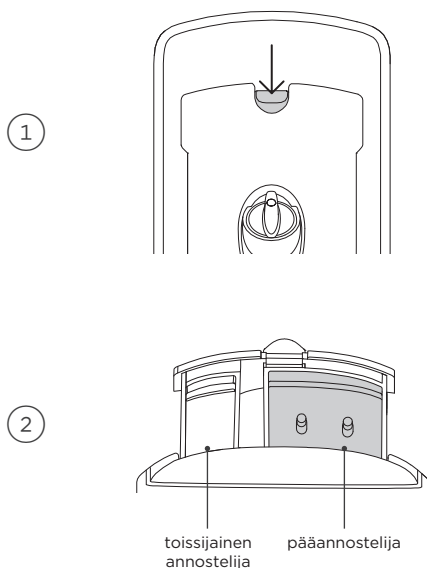


Avaa annostelija painamalla salpaa alaspäin. Tarkista, että annostelija on tyhjä ja kuiva.

Lisää pesuaine ja sulje annostelija, kunnes se napsahtaa kiinni. Pesuaine vapautuu automaattisesti laatickoon pesuohjelman aikana.

Kun voimakkaasti likaantuneita astioita pestään kovassa vedessä, pesuainetta voidaan tarvita tavallista enemmän. Katso kohta Jauhemaisen pesuaineen suositusmäärät.


Kiinteiden tablettien tai pussien käyttö

Tablettien käyttö voi parantaa pesutehoa kovan veden alueilla. Noudata valmistajan ohjeita. Jotkin tabletit tai pussit eivät välttämättä sovellu kaikkiin pesuohjelmiin.

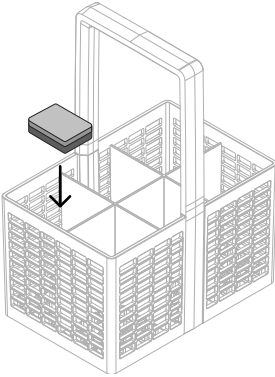


Aseta aterinkoriin

Aseta tabletti tai pussi aterinkoriin varmistaen, ettei se pääse suoraan kosketukseen astioiden tai aterimien kanssa.

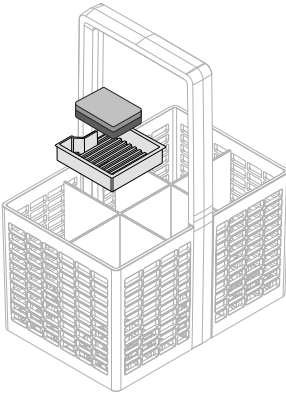

Aseta tablettilokeroon

Aseta tabletti tai pussi aterinkorissa olevaan tablettilokeroon varmistaen, ettei se joudu suoraan kosketuksiin astioiden tai ruokailuvälineiden kanssa.

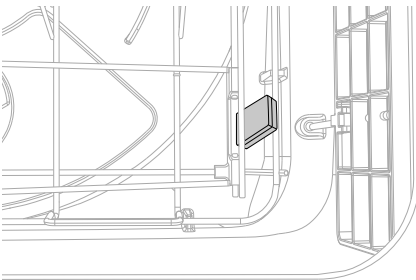

Aseta suoraan laatikkoon

Aseta tabletti tai pussi sivussa olevien telineiden väliin kuvan mukaisesti.

Älä aseta sitä laatikon pohjalle, sillä se voi haitata suihkuvarren pyörimistä ja vaikuttaa pesutulokseen.

PESUAINE

Jauhemaisen pesuaineen suositusmäärät


- Määritä optimaalinen jauhemaisen pesuaineen määrä kullekin pesuohjelmalle alla olevan taulukon avulla.
- Jos alueellasi on kova vesi, saatat tarvita tavallista enemmän pesuainetta. Lisätietoja on kohdassa Veden kovuus.

PESUOHJELMA	PESUAINEN MÄÄRÄ LAATIKKOA KOHTI
HEAVY	2/3
MEDIUM	2/3
ECO	2/3
FAST	1/3
DELICATE	1/3
RINSE	-

HUUHTELUKIRKASTE

Huuhtelukirkaste ehkäisee raitojen muodostumista lasien ja astioiden pintaan sekä estää metallin tummumisen. Suosittelemme nestemäisen huuhtelukirkasteen säännöllistä käyttöä, jotta saavutetaan optimaalinen kuivaustulos.

Annostelun aikana voi kuulua sykkivää ääntä, mikä on normaalia.

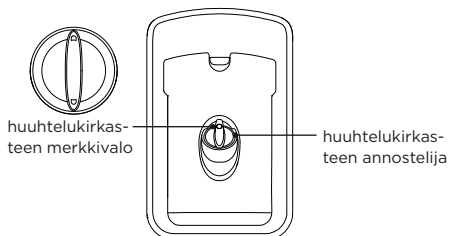

Huuhtelukirkasteen annostelija sijaitsee laatikon sisäpuolella pesuaineannostelijan alapuolella. Siihen mahtuu noin 50 ml huuhtelukirkastetta.

Huuhtelukirkasteen määrä

Pesukertaan annosteltavan huuhtelukirkasteen määrää voi olla tarpeen säätää käytettävän veden laadun mukaan. Katso ohjeet kohdista Asetukset ja Vedenpehmentin.


Milloin huuhtelukirkastetta on lisättävä?

- Jos merkkivalo palaa tai vilkkuu kirkkaan punaisena, lisää huuhtelukirkastetta.
- Jos merkkivalo palaa tai vilkkuu himmeästi tai ei ollenkaan, huuhtelukirkastetta ei tarvitse lisätä, sillä sitä on tarpeeksi pesua varten.

Vaaleampia huuhtelukirkasteita käytettäessä merkkivalo ei välttämättä himmene yhtä selvästi kuin tummia huuhtelukirkasteita käytettäessä.


Huuhtelukirkasteen lisääminen

1

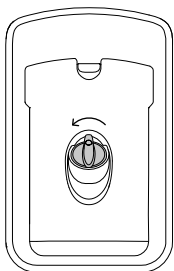

Käännä tulppaa vastapäivään ja irrota se.


2

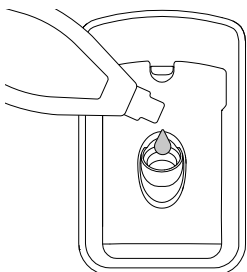

Kaada huuhtelukirkastetta aukkoon varoen, ettei sitä roisku laatikkoon.

Roiskeet on pyyhittävä pois. Jos huuhtelukirkastetta ei pyyhitä pois, roiskunut huuhtelukirkaste aiheuttaa liiallista vaahtoamista, jolloin koneeseen on mahdollisesti tilattava huolto, jota takuu ei kata.

3

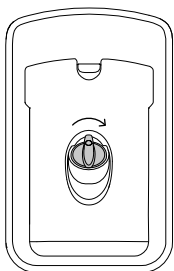


Aseta tulppa takaisin kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on paikallaan.

Varmista, että tulppa on suljettu tiiviisti, niin että kahva on pystyasennossa.

VEDENPEHMENNYSAINE

Suolasäiliö on aina täytettävä astianpesukoneen veden pehmennykseen tarkoitetulla rakeisella suolalla. Emme suosittele ruokasuolan, kuten pöytäsuolan, vuorisuolan tai suolatablettien käyttöä, koska ne voivat sisältää epäpuhtauksia, jotka vahingoittavat vedenpehmennintä. Älä lisää pesuainetta tai huuhtelukirkastetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa vahinkoa.

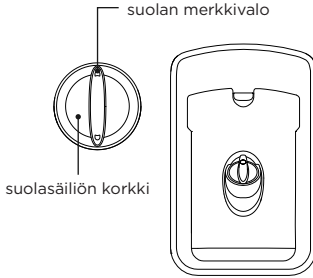

Suolasäiliö sijaitsee laatikon sisäpuolella pesuaineannostelijan vieressä. Siihen mahtuu noin 350 grammaa suolaa (todellinen kapasiteetti vaihtelee käytetyn suolan merkin ja raekoon mukaan).

Kahden laatikon mallit: laatikoissa on erilliset suolasäiliöt.


Veden kovuutta koskevat suositukset

- Määritä sopiva vedenkovuusasetus alla olevan taulukon avulla. Tietoja veden laadusta saa paikalliselta vesilaitokselta.
- Jos kotitalouteesi on asennettu vedenpehennin, käytä asetusta, jota suositellaan vedelle, jonka kovuus on alle 0,1 mmol/l, riippumatta alueesi veden kovuudesta.
- Jos veden kovuus on yli 6,2 mmol/l, DishDrawer™-astianpesukoneen pesuteho heikkenee ajan myötä. Huuhtelukirkasteen asetuksen pitäisi tällöin olla 5.


ASETUS	VEDEN KOVUUSASTEIKKO					
	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL/L
0	0-100	0-6	0-5,6	0-10	0-7	0-0,1
1	100-250	6-14	5,6-14	10-25	7-17,5	0,1-2,5
2	250-350	14-20	14-19,6	25-35	17,5-24,5	2,5-3,5
3	350-450	20-26	19,6-25,2	35-45	24,5-31,5	3,5-4,5
4	450-550	26-32	25,2-30,8	45-55	31,5-38,5	4,5-5,5
5	550-625	32-36	30,8-35	55-62	38,5-43,8	5,5-6,2

Suolasäiliön käyttö

Vedenpehmentimen ollessa käytössä siitä saattaa kuulua ääniä, mikä on normaalia.

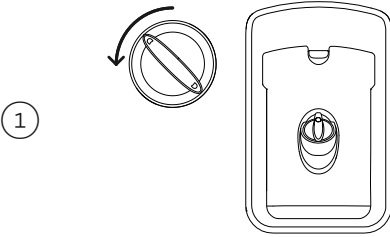


Irrrota korkki kääntämällä sitä vastapäivään.

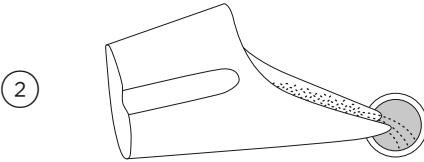

Laita suola suolasäiliöön ja kaada varovasti säiliöön.

Suolasäiliötä täytettäessä vedenpehmentimen ylivuotoputkesta saattaa tulla vettä. Tämä on normaalia.

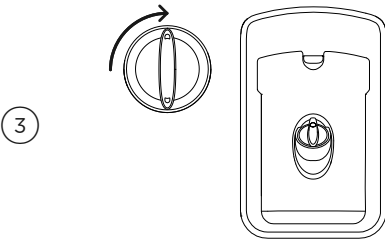

Aseta korkki takaisin kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on paikallaan.

Jos et pese astioita koneella heti suolasäiliön täyttämisen jälkeen, suosittelemme huuhteluohjelman suorittamista suolaveden tai roiskuneiden rakeiden poistamiseksi.

Milloin suolaa lisätään suolasäiliöön?

Jos suolan merkkivalo on punainen, suolasäiliö on täytettävä. Jos suolan merkkivalo on musta, säiliössä on riittävästi suolaa.

ASETUKSET

Alla olevien vaihtoehtojen asetuksia voidaan säätää ennen pesuohjelman aloittamista.

Wifi

Mahdollistaa DishDrawer™-astianpesukoneen liittämisen kotiverkkoon. Katso lisätietoja kohdasta Wifi-yhteys ja etätila.

Huuhteluaine

Säätää annosteltavan huuhtelukirkasteen määrää. Katso lisätietoja kohdasta Huuhtelukirkaste.

Vedenpehmennin*

Katso lisätietoja kohdasta Vedenpehmennin.

Automaattinen käynnistys**

DishDrawer™-astianpesukoneesi käynnistyy laatikon avaamisen yhteydessä automaattisesti 30 sekunniksi. Toiminto voidaan kytkeä pois päältä.

Automaattinen lukitus

Laatikon automaattinen lukitus 30 sekunnin kuluttua sen sulkemisesta.

Äänimerkit

Säätää äänimerkkien asetuksia. OFF-asennossa kaikki äänimerkit vaiennetaan vikahälytyksiä lukuun ottamatta.


Asetusten näytöt

TOIMINTO	NÄYTTÖ	ASETUKSET
Wifi	✦ Extra Dry ✦ Quick ✦ Sanitize	Ei yhdistetty  Yhdistetty 
Huuhteluaine	✦ Extra Dry Quick Sanitize	Pois päältä Heavy Medium Eco Fast Delicate Maks.: 5  Heavy  Medium  Eco  Fast  Delicate
Vedenpehmen- nin*	Extra Dry ✦ Quick Sanitize	Pois päältä Heavy Medium Eco Fast Delicate Maks.: 5  Heavy  Medium  Eco  Fast  Delicate
Automaattinen käynnistys**	Extra Dry Quick ✦ Sanitize	Päällä  Heavy Medium Eco Fast Delicate Pois päältä Heavy Medium Eco Fast Delicate
Automaattinen lukitus	✦ Extra Dry Quick ✦ Sanitize	Päällä  Heavy Medium Eco Fast Delicate Pois päältä Heavy Medium Eco Fast Delicate
Äänimerkit	✦ Extra Dry ✦ Quick Sanitize	Päällä  Heavy Medium Eco Fast Delicate Pois päältä Heavy Medium Eco Fast Delicate

*vain tietyt mallit | **sopii sapattivaihtoehtoksi

Asetusten muuttaminen


1

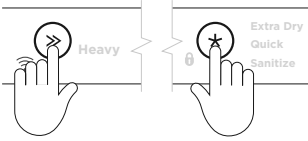

Varmista, että pesu ei ole käynnissä, ja avaa sitten laatikko.


Pidä ➤ ja ★ painettuna neljän sekunnin ajan.

2

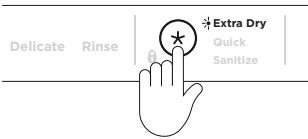


Selaa käytettävissä olevia toimintoja painamalla ★.

3

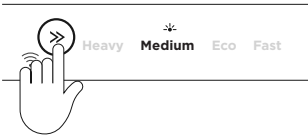

Paina ➤ vaihtaaksesi toiminnon asetuksia. Pesuohjelman merkkivalot osoittavat, mikä asetus on valittu.

4

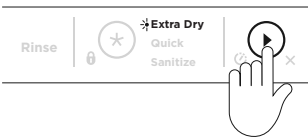

Tallenna uusi asetus ja poistu asetusvalikosta painamalla ►. Valikosta voi milloin tahansa poistua painamalla pitkään ►.

Vain kahden laatikon mallit

Asetuksia voidaan muuttaa kummasta tahansa laatikosta. Toisen laatikon asetusten muuttaminen muuttaa molempien laatikoiden asetuksia.

WIFI-YHTEYS JA ETÄTILA

Laite voidaan liittää kotisi langattomaan verkkoon, jolloin sitä voidaan ohjata etänä sovelluksella.

Aloitus


- Varmista, että kotisi wifi-verkko on päällä.
- Vaiheittaiset ohjeet näkyvät sekä astianpesukoneessa että mobiililaitteessa.
- Laitteen kytkeminen verkkoon voi kestää 10 minuuttia.
- Sovelluksessa on lisäohjeita, ja sen kautta voidaan tehdä myös vianmääritys.

Mobiililaitteella:

- ① Lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect.
- ② Rekisteröidy ja luo tili.
- ③ Lisää laitteesi ja määritä wifi-yhteys.


Kodin wifi-verkkoon liittäminen

1

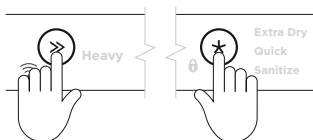

Varmista, että pesu ei ole käynnissä, ja avaa sitten laatikko. Pidä ➤ ja ★ painettuna neljän sekunnin ajan.


2

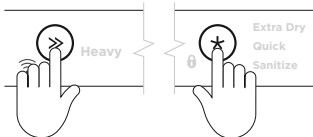

Muodosta yhteys wifi-verkkoon painamalla ➤ ja pitämällä sen painettuna.

Kun 📶 vilkkuu, suorita asennus loppuun noudattamalla sovelluksen ohjeita.


3

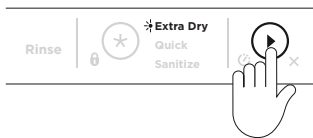

Tallenna ja poistu valikosta painamalla ►, kun wifi-yhteys on muodostettu. Valikosta voi milloin tahansa poistua painamalla pitkään ►.

Etätilan käyttöönotto

1

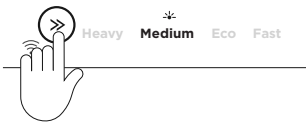

Kun DishDrawer™-astianpesukone on yhdistetty wifi-verkkoon, pidä » painettuna neljän sekunnin ajan.

2



Kun  vilkkuu, sulje laatikko, jolloin **REMOTE MODE** -toiminto otetaan käyttöön.


Jos laatikkoa ei suljeta neljän sekunnin kuluessa, kun  vilkkuu, **REMOTE MODE** -toimintoa ei oteta käyttöön.

Etätilan kytkeminen pois päältä

REMOTE MODE kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 72 tunnin kuluttua tai vian ilmetessä. Laatikon avaaminen kytkee myös **REMOTE MODE** -tilan pois käytöstä.

Aterinkori


Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi suosittelemme asettamaan veitset ja terävät keittiövälineet kahvat ylöspäin. Kuhunkin osaan kannattaa asettaa sekä lusikoita, veitsiä että haarukoita, jotta aterimet eivät mene limittäin ja vesi kulkeutuu vapaasti niiden ympärillä. Älä aseta ruostumattomasta teräksestä ja hopeasta tehtyjä esineitä siten, että ne koskettavat toisiaan, sillä se saattaa aiheuttaa värjäytymistä.

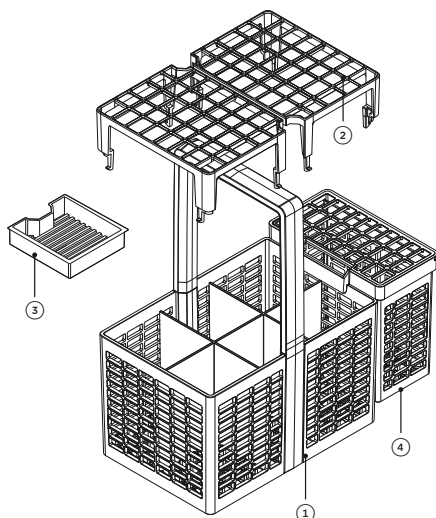

Aterinkorin ominaisuudet ja tarvikkeet


- ① Aterinkori
- ② Irrotettava ristikko
- ③ Irrotettava tablettilokero
- ④ Irrotettava pienten esineiden teline

Aterinkorin tarvikkeet

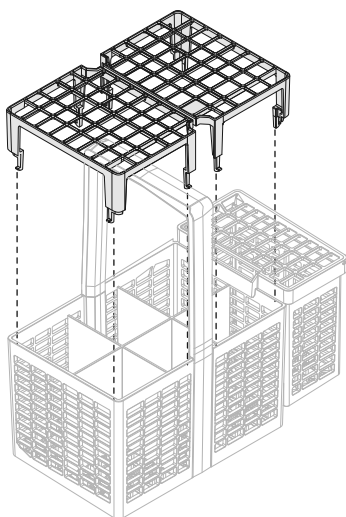


Irrotettava ristikko, joka estää limittymistä

Käytä limittymisen estävää ritilää aterimien erottamiseen ja estämään niiden limittymisen toisiinsa. Ritilä kiinnitetään aterinkorin yläosaan.

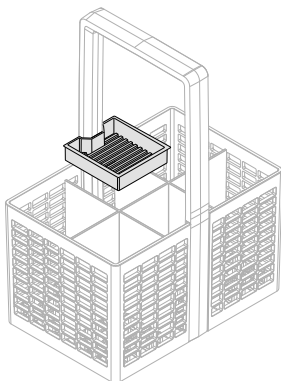

Irrotettava tablettilokero


Jos käytät astianpesuainetabletteja tai geelipakkauksia, aseta ne irrotettavaan tablettilokeroon. Varmista, että tabletit eivät pääse suoraan koskettamaan astioita tai aterimia. Katso lisätietoja kohdasta Astianpesuaine.

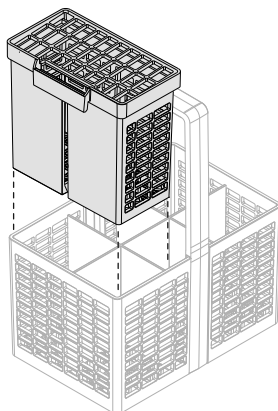

Irrotettava pienten esineiden teline

Pienet ja kevyet esineet, kuten tuttipullon tutit, kannattaa asettaa pienten esineiden telineeseen, jotta ne eivät pääse liikkumaan pesun aikana. Teline voidaan kiinnittää aterinkorin sivuun tai sen sisälle tai sijoittaa muualle laatikkoon.

Jos teline asetetaan muualle laatikkoon, varmista, että suihkuvarren vesi ulottuu telineessä ja sen ympärillä oleviin esineisiin. Jos se asetetaan vaakatasoon, varmista, että umpinainen muovilaita osoittaa ylöspäin.

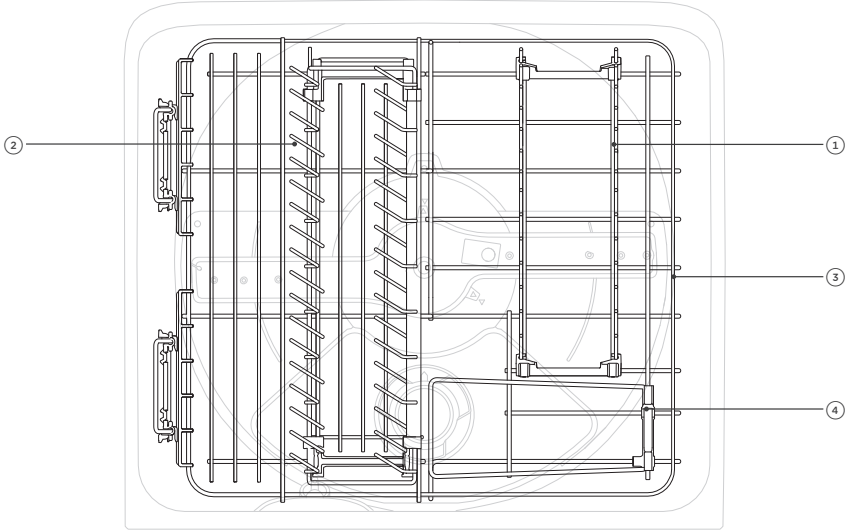


Korien ja telineiden ominaisuudet

- | | |
|----------------------------|----------|
| ① Taittuva teline | ④ Luukku |
| ② Säädettyävä lautasteline | |
| ③ Pohjasteline | |

Ei kuvassa: kokoontaitettavat kuppitelineet, veitsipidike, lasiset.

Taitettavat kuppitelineet


Kuppitelineiden korkeus on säädettävissä, ja ne voidaan taittaa yksitellen pois, jolloin laatikkoon saadaan lisää tilaa.

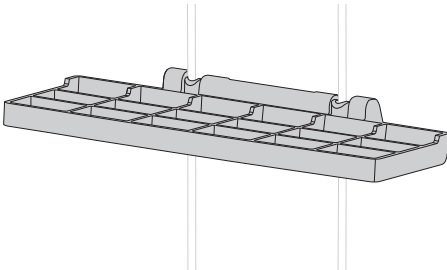

Korkeuden säätö

- ① Avaa lukitus taittamalla telineen ylös.
- ② Sääda korkeus sopivaksi liu'uttamalla ylös tai alas.
- ③ Lukitse teline paikalleen taittamalla takaisin alas.


Veitsipidike

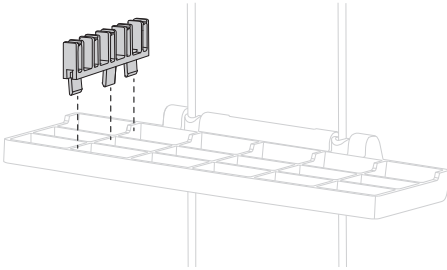

Ne kiinnitetään säädettäviin telineisiin ja tukevat veitsiä ja muita välineitä pesun aikana.

Varmista aina, että veitsien terät osoittavat alaspäin.


Lasituet

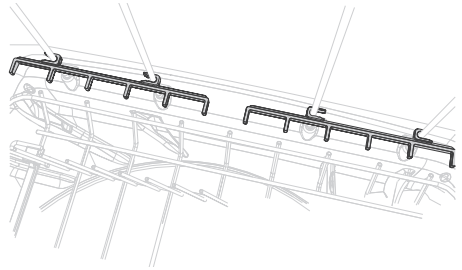

Irrotettavat pidikkeet antavat tarvittaessa lisätukea.

Taittuva teline

Taittuva teline voidaan haluttaessa irrottaa, mutta on suositeltavaa irrottamisen sijaan taittaa piikit alas, kun tarvitaan enemmän tilaa.

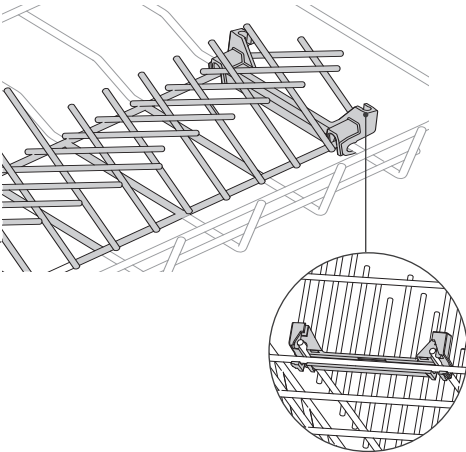

Irrotus

- ① Taita piikit alaspäin toisiaan kohti.
- ② Irrota teline molemmista päistä vetämällä sitä jäämäkästi itseäsi kohti.


Kiinnitys

- ① Kohdista kiinnikkeet pohjahyllyyn.
- ② Työnnä teline tukevasti paikoilleen.

Säädettävä lautasteline


Teline on suunniteltu niin, että siihen mahtuu syviä kulhoja tai pieniä lautasia säätämällä piikkien väliä.

Väljen säätö

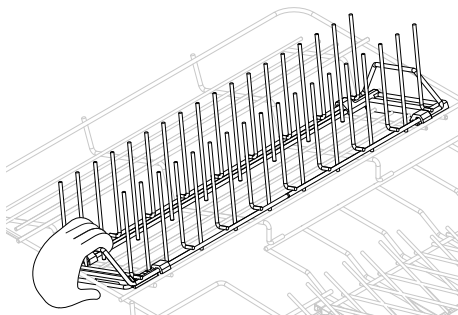


Liu'uta piikkejä taakse- tai eteenpäin työntämällä tai vetämällä etukahvaa.

Irrotus

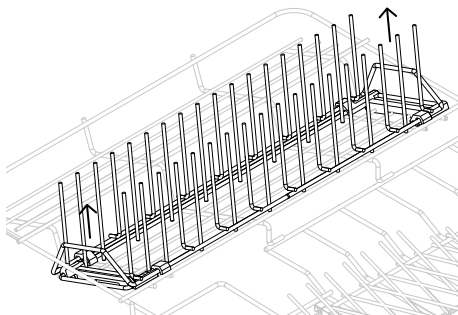


Irrota tarttumalla etu- ja takakahvoin ja vetämällä ylöspäin.

Kiinnitys

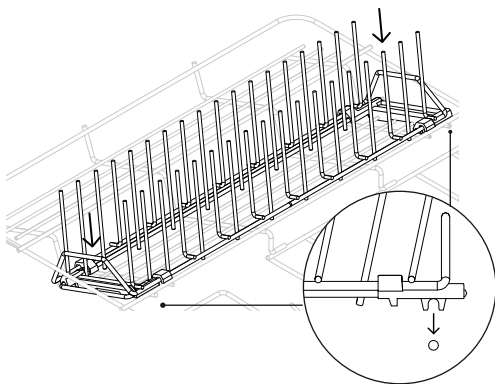

Kohdista etu- ja takakiinnikkeet pohjahyllyyn ja napsauta ne paikoilleen.

Irrota DishDrawer™-astianpesukone virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai huoltoa.

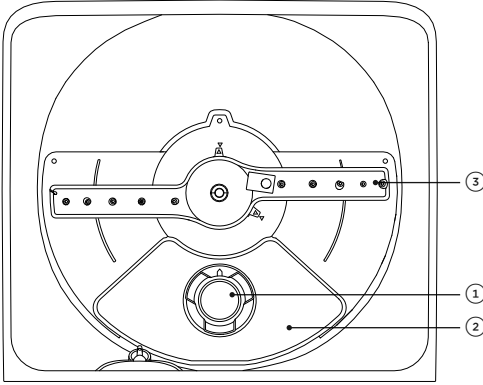

Altaan osat

- ① Jätésiivilä
- ② Siivilälevy
- ③ Suihkuvarsi

Pintojen puhdistus

Pyyhi kostealla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla.

Emme suosittele seuraavien puhdistusvälineiden ja -aineiden käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa pintoja:

- Muoviset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hankaustyyny
- Hankaavat puhdistusaineet, liuottimet, kotitalouspuhdistusaineet
- Happamat ja emäksiset puhdistusaineet
- Käsienpesunesteet ja saippua
- Ruostumattoman teräksen puhdistusaineet ja kiillotusaineet
- Pyykinpesu- ja desinfiointiaineet

Jätésiivilän, suihkuvarren ja siivilälevyn puhdistaminen

Suosittelemme irrottamaan ja puhdistamaan jätésiivilän ja siivilälevyn kerran kuukaudessa tai aina, kun niissä on havaittavissa ruoanjäämiä. Normaalikäytössä suihkuvarsi ei yleensä kaipaa puhdistusta yhtä usein. Osia voidaan ravistaa epäpuhtauksien poistamiseksi, ja ne voidaan puhdistaa kuumalla vedellä ja huuhdella lopuksi puhtaalla vedellä.

DishDrawer™-astianpesukonetta käytettäessä siivilälevyn, jätésiivilän ja suihkuvarren on oltava oikein paikoillaan. Suosittelemme aina käyttämään DishDrawer™-astianpesukonetta oikeanpuoleinen taattu teline paikallaan.

Jos käytetään astianpesukoneen puhdistus- tai kalkinpoistoaineita, välittömästi sen jälkeen on suoritettava pesuohjelma pesuaineen kanssa, jotta DishDrawer™-astianpesukone ei vaurioidu.


Kun kone on pitkään käyttämättä

Jos DishDrawer™-astianpesukonetta ei käytetä vähään aikaan, suosittelemme kytkemään sen pois päältä, katkaisemaan vedensyötön ja jättämään koneen puhtaaksi ja tyhjäksi laatikot auki.


Kun DishDrawer™-astianpesukonetta käytetään ensimmäistä kertaa pitkän käyttämättömyyden jälkeen, suosittelemme kaatamaan laatikkoon kolme kupillista vettä ennen käyttöä. Vesi voitelee osia, jotka ovat saattaneet kuivua käyttämättömyyden aikana.

Jotta jätesiivilään ja siivilälevyyn pääsee helpommin käsiksi, pohjahylly voidaan irrottaa nostamalla sitä takaa. Vaihtoehtoisesti voit poistaa aterinlokeroa, nostaa luukun ja irrottaa kiinteän lautastelineen. Katso lisätietoja kohdasta Korien ja telineiden ominaisuudet.

Jätesiivilän irrotus ja puhdistus

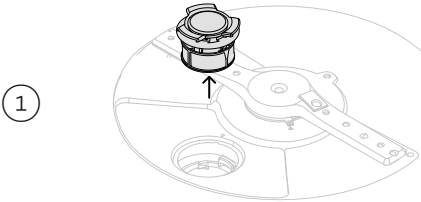

Kierrä jätesiivilää vastapäivään ja irrota se nostamalla.

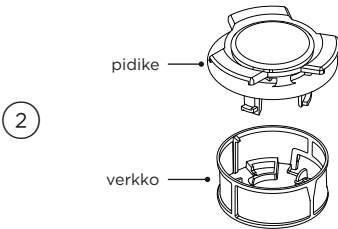


Irrota pidike ja verkko toisistaan puristamalla verkon toista puolta ja vetämällä.


Älä yritä irrottaa verkkoa puristamalla molemmilta puolilta, sillä se voi vahingoittaa osaa.

Puhdista kuumalla saippuavedellä ja huuhtelee huolellisesti.

Jätesiivilän vaihtaminen

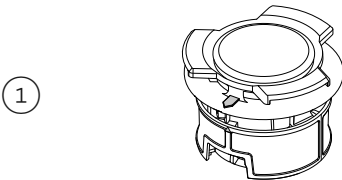


Napsauta jätesiivilän verkko takaisin pidikkeeseen ja kierrä sitä, kunnes verkossa ja pidikkeessä olevat nuolet ovat kohdakkain.

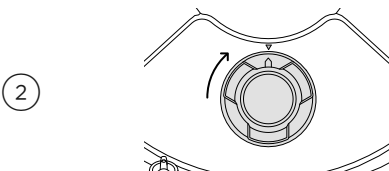


Työnnä jätesiivilä takaisin altaaseen ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes siivilässä ja laatikon pohjassa olevat nuolet ovat kohdakkain.

Siivilälevyn irrotus ja puhdistus

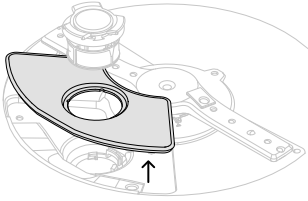


Kun jätesiivilä on irrotettu, nosta siivilälevy varovasti ylös. Puhdista kuumalla saippuavedellä ja huuhtelee huolellisesti.

Siivilälevyn asentaminen takaisin paikalleen

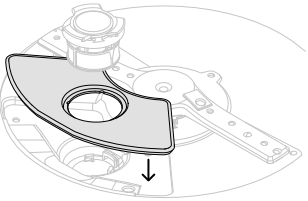


Työnnä siivilälevy takaisin altaaseen varmistaen, ettei syvennykseen jää ruoanjäämiä.

Suihkuvarren irrotus ja puhdistus

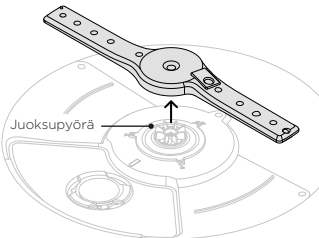

Nosta suihkuvarsi irti juoksupyörästä. Ravista epäpuhtaudet irti suihkuvarresta, huuhtelee se juoksevan veden alla ja pyyhi kostealla liinalla.

Suihkuvarren asennus paikalleen

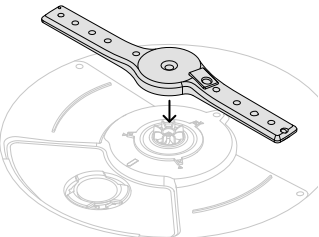


Aseta suihkuvarsi juoksupyörään. Varmista, että varsi pyörii vapaasti, kun se on asennettu takaisin paikalleen.

Talvikuntoon asettaminen (kylmässä ilmastossa)

Jos DishDrawer™-astianpesukone asennetaan kylmään ympäristöön, jossa lämpötila laskee alle nollan, suosittelemme sen talvikuntoon asettamista.


1



Sulje veden syöttö.

Irrota tyhjennysletkut pesualtaan tyhjennysputkesta ja veden tuloputki vesiventtiilistä.


2



Tyhjennä vesi letkuista, tuloputkesta ja vesiventtiilistä ämpäriin tai astiaan.

Kytke veden tuloputki uudelleen vesiventtiiliin ja letkut pesualtaan viemäriputkeen.

3

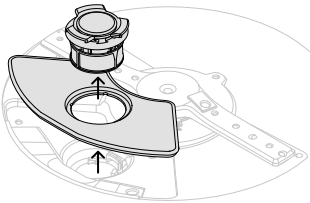

Irrota jätesiivilä ja siivilälevy laatikon pohjasta. Poista sienellä jäljellä oleva vesi pohjalta, ennen kuin laitat osat takaisin paikalleen.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Likaiset astiat	Valittu pesuohjelma ei sovellu astioille.	Valitse astioille sopiva pesuohjelma. Katso kohta Pesuohjelmat.
	Suihkuvarsi ei pääse pyörimään.	Varmista, etteivät esineet estä suihkuvarren liikettä. Varmista, että suihkuvarsi on asennettu oikein ja että se pyörii vapaasti.
	Laatikko on täytetty väärin.	Katso kohta Täyttöehdotuksia.
	Siivilälevy tai jätesiivilä on asetettu väärin.	Katso kohta Huolto.
	Siivilälevy tai jätesiivilä on tukossa.	Puhdista siivilälevy ja jätesiivilä. Katso kohta Huolto.
	Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon annostelijassa.	Pesuainetta laitetaan ainoastaan suureen lokeroon. Katso kohta Pesuaine.
	Pesuaineen ohjeiden vastainen käyttö.	Katso kohta Pesuaine, ja noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.
	Ruoanjäämät astioissa.	Kaavi astioista pois kaikki ruoantähteet ennen koneeseen asettamista.
	Suihkuvarren reiät ovat tukossa.	Puhdista suihkuvarsi.
	Suihkuvarren pyöriminen estynyt.	Poista telineen alapuolelle ulottuvat esineet ja varmista, että suihkuvarsi voi pyöriä vapaasti.
Kova vesi	Kova vesi.	Lisää käytettävän huuhtelukirkasteen määrää asetuksissa ja käytä enemmän pesuainetta. Katso kohta Veden kovuus.
		Lisää käytettävän huuhtelukirkasteen määrää asetuksissa ja käytä enemmän pesuainetta. Katso kohta Veden kovuus. Vedenpehmentimellä varustetut mallit: Nosta vedenpehennyksen tasoa. Katso kohta Vedenpehennin. Mallit, joissa ei ole vedenpehennintä: Jos asut alueella, jossa vesi on erittäin kovaa, ota yhteyttä putkimieheen ja kysy neuvoa vedenpehmentimen asentamisesta kotitalouteesi.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Vaahtoaminen	Pesuaineen ohjeiden vastainen käyttö.	Katso kohta Pesuaine.
	Kananmunanjäämiä lautasissa.	Huuhtelee astioista ylimääräiset kananmunanjäämät ennen koneeseen laittoa.
	Huuhtelukirkasteen asetus liian korkea.	Vähennä huuhteluaineen määrää asetuksista.
	Huuhtelukirkasteen annostelijan tulppa ei ole kunnolla kiinni.	Varmista, että tulppa on suljettu tiiviisti, niin että kahva on pystyasennossa. Katso kohta Huuhtelukirkaste.
Vesivuoto	Tyhjennysletku on irronnut viemäriputkesta.	Liitä tyhjennysletku takaisin viemäriputkeen.
	Veden tuloletkua ei ole liitetty oikein.	Varmista, että tuloletku on liitetty kunnolla.
	Muut vuodot.	Kytke DishDrawer™-astianpesukoneen vedensyöttö ja virta pois päältä. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltoon.
	Huuhtelukirkasteen annostelijan tulppa ei ole kunnolla kiinni.	Varmista, että tulppa on suljettu tiiviisti, niin että kahva on pystyasennossa. Katso kohta Huuhtelukirkaste.
Luukun koputtaminen ei keskeytä pesuohjelmaa.	Koputusanturi on asennettu tai kalibroitu väärin.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
DishDrawer™-astianpesukone pysähtyy tahattomasti.	Koputusanturi tunnistaa luukun napautukset ja töytäisy koputukseksi.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Laatikko ei aukea (ei äänimerkkejä tai pesu käynnissä).	CHILDLOCK -toiminto on päällä.	Kytke CHILDLOCK pois päältä. Katso kohta Lukitus ja lapsilukko.
	Suljetun laatikon automaattinen lukitus on päällä.	Koputa luukku kerran ja avaa laatikko 30 sekunnin kuluessa.
Sähkökatko pesuohjelman aikana	Sähkökatkos asunnossa tai alueella.	Odota, kunnes virta kytkeytyy uudelleen, jolloin ohjelma käynnistyy uudelleen samassa pesuohjelman kohdassa.
Vilkkuva pesun lisävalintojen merkkivalo	Vika on ilmennyt.	Katso kohta Vikakoodit.
Ajoittainen piippaus	DishDrawer™-astianpesukone on pysäytetty.	Avaa laatikko ja paina ►. Sulje sitten laatikko, niin ohjelma jatkuu.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
DishDrawer™-astianpesukone ei käynnisty	Virtalähdettä ei ole kytketty.	Kytke virtalähde.
	Laatikko ei ole kunnolla kiinni.	Varmista, että laatikko on kunnolla kiinni.
	KEYLOCK- tai CHILDLOCK- toiminto on päällä.	Kytke KEYLOCK tai CHILDLOCK pois päältä. Katso ohjeet Pikaoppaasta.
	Jakso ei käynnistynyt.	Paina ►.
	Kului liian pitkä aika ►-painikkeen painamisen ja laatikon sulkemisen välillä.	Avaa laatikko, paina ► ja sulje laatikko 7 sekunnin kuluessa.
	DishDrawer™-astianpesukone on esittelytilassa.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Puhaltimen ääni pesuohjelman päättymisen jälkeen	Tämä on normaalia. Tuuletin jatkaa käyntiä kuivumisen edistämiseksi.	Tuuletin pysähtyy automaattisesti asetetun ajan kuluttua, tai kun laatikko avataan. Tuuletin voi käynnistyä jälleen, kun laatikko suljetaan uudelleen.
Tuulettimen ääni alkaa kuulua, kun laatikko suljetaan, vaikka uutta pesua ei ole käynnistetty.	Tämä on normaalia. Joissakin tapauksissa puhallin käy, kun laatikko on suljettuna tietyn ajan ohjelman päättymisen jälkeen.	Toimenpiteitä ei tarvita. Puhallin pysähtyy automaattisesti asetetun ajan päätyttyä.
Jauhepesuainetta ei ole annosteltu	Pesuaineannostelija oli täytettäessä kostea.	Puhdista annostelija ja varmista, että se on kuiva ennen pesuaineen lisäämistä. Katso kohta Pesuaine.
Pesu näyttää päättyneen, mutta laatikko ei aukea	Pesuohjelma on edelleen käynnissä. Se on hiljaisessa vaiheessa, jota tarvitaan suorituskyvyn optimointiin.	Toimenpiteitä ei tarvita. Ohjelma siirtyy hiljaisen vaiheen päätyttyä äänekkäämpään vaiheeseen.
Veden kerääntyminen laatikon sisäreunaan pesun jälkeen	Tämä on normaalia kondensaatiota.	Pyyhi kuivaksi.
Vettä siivilän alla	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Ylimääräistä vettä laatikossa	Tyhjennysletku on taipunut.	Suorista tyhjennysletkut.
	Tukkiutuneet siivilät.	Katso kohta Huolto.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Vesijälkiä astioissa	Huuhtelukirkaste on loppunut.	Täytä huuhtelukirkasteen annostelija uudelleen.
	Huuhtelukirkasteen asetus liian alhainen.	Nosta huuhtelukirkasteen asetusta tai kytke se päälle.
	DishDrawer™ -astianpesukone on ylitäytetty/väärin täytetty.	Katso kohta Täyttöehdotuksia.
Laatikon sisäpuoli on värjäytynyt	Jotkin elintarvikkeet voivat värjätä laatikon sisäpuolen.	Huuhtele astiat ennen laatikkoon laittamista. Vaihtoehtoisesti värjäytyminen voidaan minimoida käyttämällä RINSE -ohjelmaa astioiden lisäämisen jälkeen.

Mistä tietää, että laitteen toiminnassa on vika?

DishDrawer™-astianpesukoneesta kuuluu jatkuva äänimerkki ja ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät ja alkavat vilkkua. Laitteessa on kahdenlaisia vikakoodeja: F ja A.

- Jos pesun lisävalintojen ja lukituksen merkkivalot vilkkuvat, kyseessä on F-vika.
- Jos vain pesun lisävalintojen merkkivalot vilkkuvat, kyseessä on A-vika.
- Sekä F- että A-vikojen yhteydessä palaa myös yksi tai useampi pesuohjelman merkkivalo.

Vain kahden laatikon mallit

- Vika voi olla jommassakummassa tai molemmissa laatikoissa, ja vikakoodit voivat olla erilaisia kussakin laatikossa.
- Jos vika ilmenee vain yhdessä laatikossa, toista laatikkoa voi silti käyttää.

Vian korjaus

Yritä ensin korjata ongelma ja nollata vikakoodi seuraavien taulukoiden ohjeiden mukaisesti. Jos ongelma jatkuu:

- ① Merkitse vikakoodi muistiin.
- ② Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tuotetukea tai tilataksesi huoltoteknikon. Katso yhteystiedot huolto- ja takuuasiakirjasta.

F-vikakoodit

Vika voi olla mahdollista poistaa nollaamalla DishDrawer™-astianpesukone. Se tehdään seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kun merkkivalojen vilkkuminen loppuu, vika on nollattu ja voit jatkaa DishDrawer™-astianpesukoneen käyttöä.

NÄYTTÖ	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
	Vika laatikossa	① Paina ►, niin äänimerkki loppuu, ja paina sitten toisen kerran, niin DishDrawer™-astianpesukone sammuu. ② Odota muutama sekunti. Kytke DishDrawer™-astianpesukone takaisin päälle painamalla ► uudelleen.

Pesuohjelma + lukitus + yksi tai useampi lisävalinta

A-vikakoodit

Korjaa ongelma alla olevien ohjeiden mukaisesti.

NÄYTTÖ	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
 RINSE + kaikki lisävalinnat	A1: Veden-syöttövikä.	1 Varmista, että vedensyöttö on kytketty päälle. 2 Paina ► kerran, niin äänimerkki lakkaa, ja sitten toisen kerran, niin vika nollautuu. 3 Jatka pesuohjelmaa painamalla ►.
 DELICATE, RINSE + kaikki lisävalinnat	A3 Laatikko ei tyhjenny. Tyhjennysletku voi olla tukossa tai liitántä tyhjennysputkeen voi olla tukossa.	1 Varmista, että tyhjennysletku ja liitántä putkiin eivät ole tukossa. 2 Paina ► kerran, niin äänimerkki lakkaa, ja sitten toisen kerran, niin vika nollautuu. 3 Jatka pesuohjelmaa painamalla ►.
 FAST, DELICATE + kaikki lisävalinnat	A6: Suihkuvarsi on löystynyt tai irronnut kiinnityksestään, tai vedenpaine on liian alhainen, tai alhaisen vedenpaineen ja liiallisen vaahtoamisen yhdistelmä.	1 Avaa laatikko ja tarkista suihkuvarsi. 2 Jos suihkuvarsi on löystynyt tai irronnut kiinnityksestään, kiinnitä se uudelleen. Tarkista, että se on tiukasti paikallaan ja pyörii vapaasti. Katso kohta Huolto. 3 Paina ► kerran, niin äänimerkki lakkaa, ja toisen kerran, niin vika nollautuu. 4 Jatka pesuohjelmaa painamalla ►.
 FAST, DELICATE + RINSE + kaikki lisävalinnat	A7: Automaattinen palautusohjelma – DishDrawer™-astianpesukone on havainnut ylimääräistä vaahtoa laatikossa.	1 Anna automaattisen palautusohjelman käydä loppuun saakka. Pesuohjelma jatkuu, kun automaattinen palautusohjelma on päättynyt. 2 Tarkista, että käytät oikeanlaista astianpesuainetta ennen uuden pesuohjelman käyttämistä. 3 Jos laatikko on edelleen täynnä vaahtoa pesuohjelman päätyttyä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
 Nykyinen pesuohjelma + SANITIZE	A09: Desinfiointijakso ei ole saavuttanut astioiden desinfiointiin tarvittavaa lämpötilaa.	1 Tarkista, onko veden syöttö katkaistu tai pesuohjelma keskeytetty. 2 Paina ► kerran, niin äänimerkki lakkaa, ja toisen kerran, niin vika nollautuu. 3 Suorita desinfiointijakso uudelleen.

Ennen kuin kutsut huollon tai pyydät apua

Tarkista asiat, jotka voit itse tehdä. Katso asennusohjeet ja käyttöohjeet ja varmista, että:

1. Tuote on asennettu oikein.
2. Olet perehtynyt sen normaaliin käyttöön.

Jos tarvitset edelleen apua tai varaosia näiden kohtien tarkistamisen jälkeen, katso huolto- ja takuukirjaa saadaksesi tietoja takuusta ja lähimmästä valtuutetusta huoltokeskuksesta, asiakaspalvelusta tai ota meihin yhteyttä verkkosivujemme kautta osoitteessa www.fisherpaykel.com

EY-direktiivin 93/68 mukaiset vaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) (vain EU-maat)

GB: Tämä tuote on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti koskien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE). Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua epäasianmukaisesta jätteen käsittelystä.



Tuotteessa tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa oleva symboli osoittaa, että tätä laitetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Se tulee sen sijaan toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jätehuolto-yhtiöön tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen, saadaksesi lisätietoja tuotteen käsittelystä, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä.

