

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™-DISKMASKIN

MODELLER MED DUBBLA DISKLÅDOR

DD60DHI9

SINGLE MODELLER

DD60SHTI9, DD60SHI9

BRUKSANVISNING

SE

INNEHÅLL

Säkerhet och varningar	5
Före första användningen	8
Placering av diskgoods	10
Diskprogram	11
Bruksanvisning	12
Extrafunktioner	13
Fördröjd start	15
Knapplås och barnspärr	16
Maskindiskmedel	17
Spolglans	20
Vattenavhårdare	22
Inställningar	24
Wifi-anslutning och fjärrstyrning	26
Korgutformning	28
Underhåll	33
Felsökning	37
Felkoder	41
Tillverkarens garanti- och servicehandbok	43
Kundtjänst	43

Registrering

Besök vår webbplats för att registrera din produkt: fisherpaykel.com/register

LÄS OCH SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN

När du använder DishDrawer™-diskmaskin ska du följa grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

Allmänt

- Informationen i den här bruksanvisning måste följas för att minimera risken för brand eller explosion eller för att förhindra egendomsskada, personskada eller dödsfall.
- Använd endast diskmaskinen DishDrawer™ för dess avsedda funktion enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer som till exempel:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
 - bondgårdar
 - av gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer
 - bed and breakfast-liknande miljöer.
- NSF 184-certifierade diskmaskiner för hushållsbruk är inte avsedda för licensierade livsmedelsanläggningar.
- Använd endast diskmedel eller spolglans som rekommenderas för användning i en hushållsdiskmaskin och förvara dem utom räckhåll för barn. Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt efter att varje diskprogram har slutförts.
- När du lägger i föremål som ska diskas ska du placera vassa föremål så att de inte riskerar att skada det inre locket på DishDrawer™-diskmaskinen och placera vassa knivar med handtaget uppåt för att minska risken för skärskador.
- Vidrör inte filterplattan i DishDrawer™-diskmaskinens bas under eller omedelbart efter användning, eftersom den kan vara het.
- Använd inte DishDrawer™-diskmaskinen om inte alla höljen och paneler sitter ordentligt på plats.
- Gör inga ingrepp på reglagen.
- Missbruka inte och sitt inte på, stå inte i eller på lådan eller diskkorgen i DishDrawer™-diskmaskinen.
- Lådan bör inte lämnas i öppet läge eftersom den kan utgöra en snubbelrisk.
- De fällbara koppställen är utformade för att stödja koppar, glas och köksredskap. Luta dig inte mot och använd inte de fällbara koppställen för att stödja din kroppsvikt när de har placerats i lådan.
- För att minska risken för personskada får du inte låta barn leka i eller på DishDrawer™-diskmaskinen.
- Under vissa omständigheter kan vätgas produceras i ett varmvattensystem som inte har använts på två veckor eller längre. VÄTGAS ÄR EXPLOSIVT. Innan du använder en diskmaskin som är ansluten till ett varmvattensystem som har stått oanvänt i två veckor eller längre ska du vrida på alla varmvattenkranar och låta vattnet rinna under flera minuter innan du använder DishDrawer™-diskmaskinen. Detta gör att eventuell ansamlad vätgas frigörs. Eftersom gasen är lättantändlig ska du inte röka eller använda öppen låga när detta görs.
- Vissa maskindiskmedel är starkt alkaliska. De kan vara extremt farliga om de sväljs. Undvik kontakt med hud och ögon och håll barn borta från DishDrawer™-diskmaskinen när luckan är öppen.
- Du får under inga omständigheter öppna lådan medan DishDrawer™-diskmaskinen är i drift.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

- Knacka alltid på lådans front för att pausa den och vänta tills du hör fyra pip innan du öppnar lådan.
- DishDrawer™-diskmaskinen måste användas med motorenheten, filterplattan, avloppsfiltret och spolarmen monterade. För att identifiera vilka dessa delar är, se "Underhåll".
- Var noga med att inte fylla på diskgodset så att det förhindrar att den inre luckan försluts ordentligt med lådan. Föremål ska placeras så att de inte sticker ut ovanför lådan.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.
- Låt inte barn leka inuti, på eller med den här apparaten eller någon annan kasserad apparat.
- Stäng av el- och vattentillförseln om DishDrawer™-diskmaskinen inte ska användas under en längre tid.
- Hushållsapparater är inte avsedda att användas av barn. Barn yngre än 8 år måste hållas på behörigt avstånd från apparaten om de inte har ständig tillsyn. Den här apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga samt av personer med brist på erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn eller om de har fått handledning eller instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de faror som användningen kan innebära.
- Om ett diskmaskinsrengöringsmedel används rekommenderar vi att du kör ett diskprogram med maskindiskmedel omedelbart efteråt för att förhindra eventuella skador.
- DishDrawer™-diskmaskinen är konstruerad för att diska vanliga hushållsredskap. Föremål som är förorenade av bensen, färg, stål, järnskrot, korrosiva, sura eller alkaliska kemikalier får inte diskas i DishDrawer™-diskmaskinen.
- Diska inte plastföremål om de inte är märkta som diskmaskinsäkra eller motsvarande. För plastföremål som inte är märkta bör du kontrollera tillverkarens rekommendationer.

Installation

- Denna DishDrawer™-diskmaskin måste installeras och placeras i enlighet med installationsanvisningarna innan den tas i bruk. Om du inte har fått installationsanvisningar med din DishDrawer™-diskmaskin kan du beställa dem genom att ringa en auktoriserad verkstad eller ladda ner dem från vår lokala Fisher & Paykel-webbplats som anges på bruksanvisningens baksida.
- Installation och service måste utföras av en servicetekniker med utbildning och support från Fisher & Paykel.
- Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av en servicetekniker med utbildning och support från Fisher & Paykel eller en fackperson för att undvika fara.
- Säkerställ att DishDrawer™-diskmaskinen är fastgjord i intilliggande skåp med hjälp av de medföljande beslagen. Om du inte gör det kan produkten bli instabil, vilket kan leda till skada eller personskada.
- Använd inte den här apparaten om den är skadad, om den inte fungerar som den ska, om den är delvis isärtagen eller har delar som saknas eller är trasiga, inklusive en skadad strömkabel eller stickkontakt.
- Förvara inte och använd inte bensen eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av DishDrawer™-diskmaskinen.
- Anslut diskmaskinen till en korrekt klassad, avskärmad och dimensionerad strömförsörjningskrets för att undvika elektrisk överbelastning.
- Se till att placera strömkabeln så att det inte går att trampa på den, snubbla över den eller på annat sätt utsätta den för skada eller påfrestning.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

- Installera inte och förvara inte DishDrawer™-diskmaskinen där den kan utsättas för temperaturer under fryspunkten eller utsättas för väder och vind.
- Använd inte en förlängningskabel eller ett bärbart eluttag (t.ex. grenuttag med flera uttag) för att ansluta DishDrawer™-diskmaskinen till strömförsörjningen.
- Apparaten måste vara ansluten till jord. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- Den här apparaten är utrustad med en kabel med utrustningsjordledare och jordad stickkontakt. Stickkontakten måste anslutas till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med alla lokala regler och förordningar. Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan leda till risk för elektriska stötar. Rådfråga en auktoriserad elinstallatör eller en servicetekniker med utbildning och support från Fisher & Paykel om du är osäker på om apparaten är korrekt jordat.
- Utför inga ändringar på den stickkontakt som medföljer apparaten. Om den inte passar i eluttaget ska du kontakta en servicetekniker med utbildning och support från Fisher & Paykel eller en auktoriserad elinstallatör.
- Om DishDrawer™-diskmaskinen installeras som en permanent ansluten apparat måste apparaten anslutas till ett jordat permanent ledningssystem av metall, alternativt måste en utrustningsjordledare dras med kretsledarna och anslutas till apparatens jordningsuttag eller jordledning.

Underhåll


- Dra alltid ut apparatens stickkontakt ur eluttaget före all rengöring eller underhåll.
- När du kopplar ur apparaten ska du fatta tag i stickkontakten i stället för i själva strömkabeln eller kabelns anslutning för att undvika skador.
- Reparera inte och byt inte ut någon del av apparaten eller utför någon service om det inte uttryckligen rekommenderas i den här bruksanvisningen. Vi rekommenderar att du kontaktar en servicetekniker med utbildning och support från Fisher & Paykel eller kundtjänst.
- Håll golvet runt apparaten rent och torrt för att minska halkrisken.
- Håll området runt/under apparaten fritt från ansamlingar av brännbara material som ludd, papper, trasor och kemikalier.

Wifi

- Ändra inte och modifiera inte den trådlösa kommunikationsenheten på något sätt. Förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Fisher & Paykel kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Kontrollera att installatören har slutfört "Slutlig checklista" i installationsanvisningarna.
- Läs den här bruksanvisningen och ta särskilt hänsyn till avsnittet "Säkerhet och varningar".
- Ta bort alla invändiga och utvändiga förpackningsdelar och bortskaffa dem på ett ansvarsfullt sätt. Återvinn de föremål som du kan.

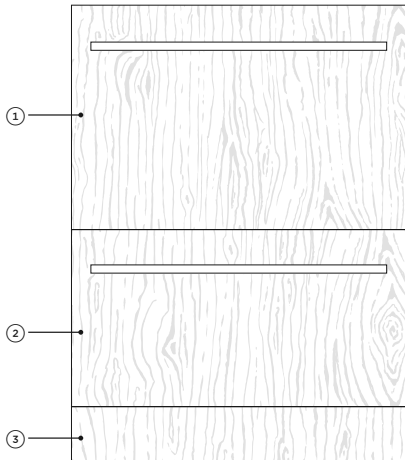


DishDrawer™-diskmaskinens delar

- ① Övre låda
- ② Nedre låda
- ③ Sockel

Illustration av modell med dubbla diskådor

Översikt över kontrollpanelen

Kontrollpanelen är placerad på insidan av lådan. När du öppnar lådan slås DishDrawer™-diskmaskinen automatiskt på.

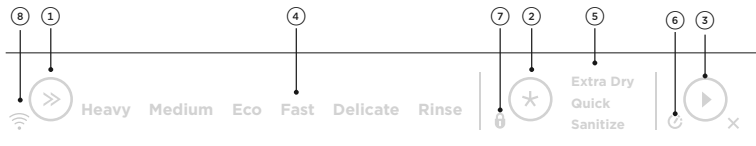

Kontrollpanelens funktioner

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ① Val av diskprogram | ⑤ Indikatorer för extrafunktioner |
| ② Väljarknapp för extrafunktion | ⑥ Indikator för fördröjd start |
| ③ Start | ⑦ Låsindikator |
| ④ Indikatorer för diskprogram | ⑧ Wifi-indikator |

Diskgods

Kombinationen av höga temperaturer och maskindiskmedel kan skada vissa föremål. Se tillverkarens anvisningar eller diska för hand om du är osäker.

Bestick och silver

Alla bestick och allt silver bör sköljas omedelbart efter att de använts för att förhindra missfärgning. Det rekommenderas att använda sköljprogrammet **RINSE**. Silverföremål bör inte komma i kontakt med rostfritt stål. Om dessa föremål blandas kan missfärgning ske. Ta ut silverbesticken ur DishDrawer™-diskmaskinen och torka dem för hand omedelbart efter avslutat diskprogram.

Aluminium

Aluminium kan få en matt yta av maskindiskmedel. Graden av förändring beror på kvaliteten på maskindiskmedlet eller aluminiumet.

Andra metaller

Järn och gjutjärn kan rosta och missfärga andra föremål. Koppar, tenn och mässing har en tendens att missfärgas.

Trä

Träföremål är vanligtvis känsliga för värme och vatten. Regelbunden diskning i DishDrawer™-diskmaskinen kan på sikt skada föremålen.

Vattnets hårdhetsgrad

Hårt vatten är vatten med höga halter av mineraler som kalcium och magnesium. Det kan försämra DishDrawer™-diskmaskinens prestanda och delar kan gå sönder med tiden. Glas som diskas i hårt vatten blir mjölkiga och diskgodset blir fläckigt eller täckt av en vit hinna med tiden. Vattnets hårdhetsgrad varierar beroende på geografisk plats. Om du bor i ett område med hårt vatten och din DishDrawer™-diskmaskin inte har en inbyggd vattenavhårdare rekommenderar vi att du monterar en vattenavhårdare på hushållets vattenförsörjning.

Om du har hårt vatten hemma

- Se avsnittet "Rekommenderad mängd maskindiskpulver".
- Använd spolglans. Vi rekommenderar att du höjer spolglansinställningen till 5 för att förbättra diskresultatet. Se avsnittet "Inställningar" för mer information.

Använd diskmaskinsrengöring/avkalkningsmedel regelbundet eller när du märker att det ansamlas kalkavlagringar i din DishDrawer™-diskmaskin.

Om ditt hem har mjukt eller avhärdat vatten

- Undvik att använda för mycket maskindiskmedel.

Glas

De flesta vanliga glas tål maskindisk. Kristall, väldigt fint och antikt glas kan bli repigt och få en matt eller vitaktig yta.

Plast

Vissa plastsorter kan ändra form eller färg av hett vatten. Se tillverkarens anvisningar hur plastföremålen ska diskas. Plastföremål som tål maskindisk bör tyngas ned så att de inte välter och fylls med vatten eller ramlar igenom diskkorgen under diskprogrammets gång.

Dekorerede föremål


De flesta moderna porslinsmönster tål att diskas i diskmaskin. Antika föremål, de med mönster målade över glasyren, guldkanter eller handmålade porslin kan vara känsligare att maskindisken.

Limmade föremål

Vissa limsorter mjukas upp eller löses upp när de diskas i maskin.


PLACERING AV DISKGODS

Ta bort alla matrester från diskgodset innan du försiktigt placerar det i lådan. Närdufyller på disk i lådan ska du se till att placera föremålen så att vatten som kommer från den roterande spolarmen undertill kan nå alla områden. Diskresultatet kommer att försämrast om den inte kan göra det.

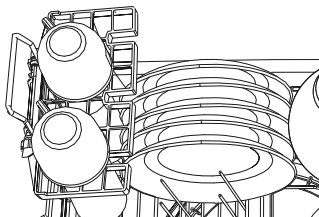

Kontrollera att

- spolarmarna kan rotera fritt
- glas och andra ömtåliga föremål står stabilt
- alla kärl har öppningen vänd nedåt
- tallrikar är jämnt fördelade
- alla vassa föremål är säkert placerade för att undvika personskador eller skador på produkten.

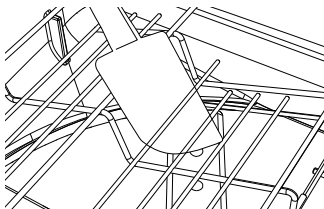

Se till att

- inte överfylla maskinen
- inte placera disk så att den sticker ut genom botten på korgarna och kan förhindra spolarmarnas rotation
- inte placera disk så att eventuella utskjutande delar sticker ut ur lådan upptill*
- inget blockerar diskvattnet från att nå de fällbara diskställen koppställen.

*maximal höjd på diskgodset för modeller med standardlåda är 280 mm och 310 mm för modeller med hög låda

DISKPROGRAM


Din DishDrawer™-diskmaskin har flera olika diskprogram som är utformade för att passa dina behov. Genom att välja den lämpligaste diskcykeln för varje disk får du bästa diskresultat.

Eco-programmet är det mest effektiva programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Genom att fylla diskmaskinen helt kan du spara vatten och energi. Försköljning av diskgodset ökar vatten- och energiförbrukningen och rekommenderas inte. Att diska porslin med en hushållsdiskmaskin förbrukar vanligtvis mindre energi och vatten än att diska för hand när den används enligt tillverkarens anvisningar.

DISKPROGRAM	BESKRIVNING
HEAVY (INTENSIV)	Mycket hårt nedsmutsade kastruller, stekpannor och porslin
MEDIUM (MEDEL)	Hårt smutsad disk eller matrester som har fått torka in över natten
ECO (EKO)	Normalt smutsad disk för optimal vatten- och energiförbrukning
FAST (SNABB)	Lätt smutsad disk
DELICATE (SKONSAM)	Lätt smutsat och värmekänsligt porslin
RINSE (SKÖLJ)	Sköljprogrammet förhindrar lukt och smuts från att torka på disken

Ställa in ett diskprogram

1

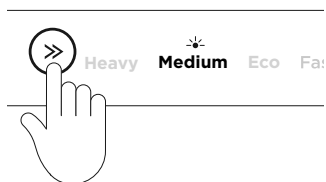

Kontrollera att DishDrawer™-diskmaskinen är påslagen och att diskmedel har fyllts på.


Tryck på >> för att bläddra igenom de tillgängliga diskprogrammen. Det valda diskprogrammet tänds på displayen.

3



Tryck på ▶ för att starta diskprogrammet och stäng luckan inom 7 sekunder.

Pausa ett diskprogram

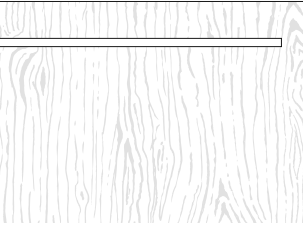

Knacka två gånger på luckan.

Vänta på tre korta och en lång ljudsignal innan du öppnar lådan. Om du tvingar upp luckan mitt i diskcykeln kan det orsaka skada eller personskada.

Om lådan inte startas om inom 7 minuter avger den en återkommande ljudsignal tills den startas om.

Återuppta ett diskprogram



För att återuppta ett diskprogram ska du trycka på ► och stänga lådan.

Avbryta ett diskprogram



Tryck på och håll ned ► .

Om det finns vatten i lådan kommer det att tömmas ut innan DishDrawer™-diskmaskinen stängs av.

EXTRAFUNKTIONER

När du har ställt in diskprogrammet kan du välja ett av följande ytterligare alternativ. Det går bara att ställa in en extrafunktion åt gången.

EXTRA DRY (EXTRA TORRT)

Höjer temperaturen vid den sista sköljningen och förlänger torkfasen.

QUICK (SNABB)


Använder extra vatten och energi för en kortare disktid.

SANITIZE (DESINFEKTION)


Höjer vattentemperaturen under sköljfasen för att desinficera diskgodset.

DISKPROGRAM	TILLGÄNGLIGA EXTRAFUNKTIONER
HEAVY (INTENSIV)	Extra Dry, Quick, Sanitize
MEDIUM (MEDEL)	Extra Dry, Quick, Sanitize
ECO (EKO)	ej tillämpl.
FAST (SNABB)	Extra Dry
DELICATE (SKONSAM)	Extra Dry, Quick
RINSE (SKÖLJ)	ej tillämpl.

Ställa in en extrafunktion

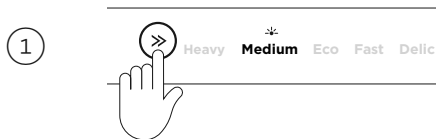

Kontrollera att DishDrawer™-diskmaskinen är påslagen, att diskmedel har fyllts på och att ett diskprogram har valts.

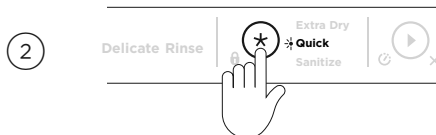

Tryck på ★ för att bläddra igenom alternativen för extrafunktioner. Indikatorn för den valda extrafunktionen kommer att tändas på displayen.

Tryck på ► för att starta diskprogrammet och stäng lådan inom 7 sekunder.

Använda **SANITIZE**


Extrafunktionen **SANITIZE** justerar diskprogrammet så att det uppfyller de villkor som krävs enligt avsnitt 6, NSF 184 för att desinfektion ska ske. När **SANITIZE** körs övervakas diskprogrammet för att säkerställa att dessa villkor uppfylls.

Endast diskprogram som använder extrafunktionen **SANITIZE** är certifierade för att uppfylla de villkor som krävs enligt avsnitt 6, NSF 184. Andra diskprogram kanske inte uppnår de temperaturer som krävs för att desinfektion ska ske. Se tabellen på föregående sida för de diskprogram där funktionen Sanitize är tillgänglig.

För att desinfektion ska ske måste temperaturen på vattnet uppnå 70 °C. Kontrollera att alla föremål tål maskindisk innan du kör extrafunktionen Sanitize.


Om diskprogrammet avbryts eller om vattentillförseln stängs av under diskprogrammet kan det hända att uppvärmningsvillkoren för desinfektion inte uppfylls. Du kan behöva köra programmet igen.

Om desinfektionen har lyckats



Diskprogrammet avslutas som vanligt.

Om desinfektionen inte lyckades

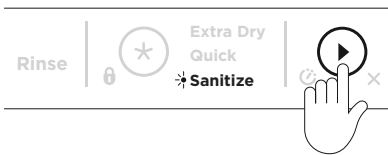

En varningssignal ljuder och när lådan öppnas blinkar indikatorn för **SANITIZE**.

- ① Kontrollera om vattentillförseln har stängts av eller om diskprogrammet har avbrutits.
- ② Tryck på och håll ned ► en gång för att stoppa pipljudet och tryck sedan en gång till för att ta bort larmkoden.
- ③ Återställ **SANITIZE** och kör cykeln igen.

För mer information, se "Felkoder".

FÖRDRÖJD START

Läget **DELAY START** kan fördröja starten av diskprogrammet mellan 1 och 12 timmar. Displayen visar antalet timmar tills diskprogrammet är inställt på att starta.

1



Tryck på och håll ned ► för att ställa in den fördröjda starttiden. Varje ljudsignal indikerar en fördröjning på 1 timme.


2



☼ tänds och en ljudsignal hörs för att indikera varje timmes fördröjning.

Stäng lådan. Diskprogrammet startar när fördröjningstiden är över.


3



Om du bläddrar förbi 12 timmar kommer DishDrawer™-diskmaskinen att avsluta läget för fördröjd start **DELAY START**.

Avbryta Fördröjd start

1

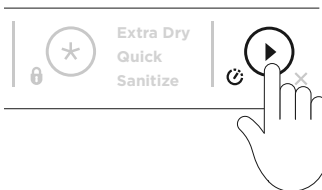

Öppna lådan och tryck sedan på och håll ned ► tills ☼ släcks.

Knapplås

Knapplåset **KEYLOCK** avaktiverar alla knappar på kontrollpanelen och luckan för den valda lådan.



För att aktivera knapplåset KEYLOCK

Tryck på och håll ned ★ tills du hör en ljudsignal och  lyser.

Barnspärr

Barnspärren **CHILDLOCK** avaktiverar alla knappar på kontrollpanelen och luckan och låser den valda lådan i stängt läge.



För att aktivera barnspärren CHILDLOCK

Tryck på och håll ned ★ tills du hör två ljudsignaler och  lyser.

Avbryta knapplåset eller barnspärren



Om lådan är öppen

Tryck på och håll ned ★ tills  släcks.

Om lådan är stängd

Knacka tre gånger på lådan.

MASKINDISKMEDEL

VARNING! Maskindiskmedel är starkt alkaliska. De kan vara extremt farliga om de sväljs. Undvik kontakt med hud och ögon och håll barn och personer med funktionsnedsättning borta från diskmaskinen när den är öppen. Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt efter varje diskprogram.


Olämpliga maskindiskmedel

Följande typer av diskmedel är inte lämpliga och kan skada din DishDrawer™-diskmaskin och leda till ett serviceärende som inte täcks av garantin:

- flytande hushållsdiskmedel
- fast tvål
- tvättmedel för kläder
- desinfektionsmedel
- flytande handtvål

Använda maskindiskpulver

Använd markeringarna för att hjälpa dig att mäta upp rätt mängd. Placera inte diskmedelstabletter eller diskmedelskapslar i diskmedelsfacket. Se följande tabell "Rekommenderad mängd maskindiskpulver" och diskmedelstillverkarens anvisningar. Inget diskmedel behövs för sköljprogrammet **RINSE**.

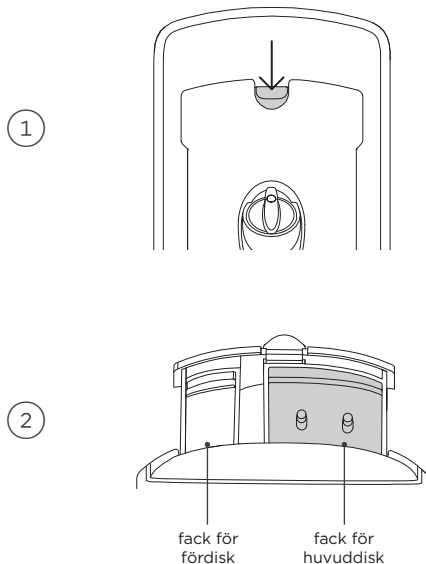

Tryck ned spärren för att öppna behållaren. Kontrollera att behållaren är tom och torr.


Fyll på maskindiskmedel och stäng behållaren tills den klickar fast.

Maskindiskmedlet frigörs automatiskt i lådan under diskprogrammet.

När du diskar kraftigt smutsad disk i hårt vatten kan det behövas mer maskindiskmedel. Se avsnittet "Rekommenderad mängd maskindiskpulver".


Använda fasta tabletter eller kapslar

Användning av tabletter kan förbättra diskprestandan i områden med hårt vatten. Följ tillverkarens anvisningar. Vissa tabletter eller kapslar kanske inte är lämpliga för alla diskprogram.

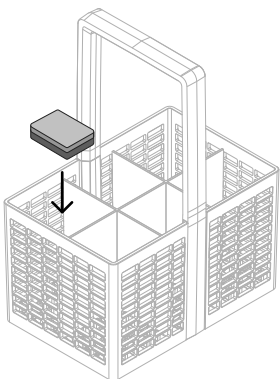


Placera i bestickkorgen

Placera tabletten eller kapseln i bestickkorgen och se till att den inte kommer i direkt kontakt med porslinet eller besticken.

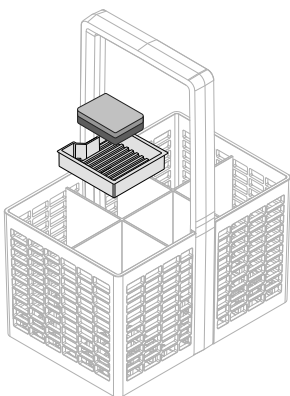

Placera i tablettfacket

Placera tabletten eller kapseln i tablettfacket i bestickkorgen och se till att den inte kommer i direkt kontakt med porslinet eller besticken.

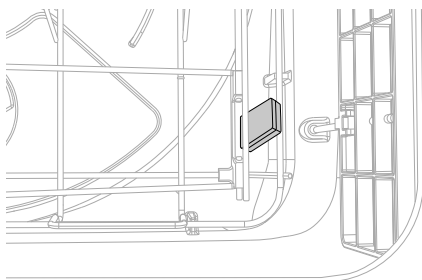

Placera direkt i lådan

Placera tabletten eller kapseln på korgens sida så som visas på bilden.

Placera den inte på lådans botten eftersom den kan störa spolarmens rotation och påverka diskresultatet.

MASKINDISKMEDEL

Rekommenderad mängd maskindiskpulver


- Använd tabellen nedan för att fastställa den optimala mängden maskindiskpulver för varje diskprogram.
- Om du har hårt vatten där du bor kan det behövas mer maskindiskmedel. Se avsnittet "Vattnets hårdhetsgrad" för mer information.

DISKPROGRAM	MÄNGD MASKINDISKPULVER PER LÅDA
HEAVY (INTENSIV)	2/3
MEDIUM (MEDEL)	2/3
ECO (EKO)	2/3
FAST (SNABB)	1/3
DELICATE (SKONSAM)	1/3
RINSE (SKÖLJ)	ej tillämpl.

SPOLGLANS

Spolglans efterlämnar en fin glans på glas och porslin utan vattenfläckar och ränder och förhindrar att metall missfärgas. Vi rekommenderar att du använder flytande spolglans regelbundet för bästa torkresultat.

Under dosering kan ett pulserande ljud höras – detta är normalt.

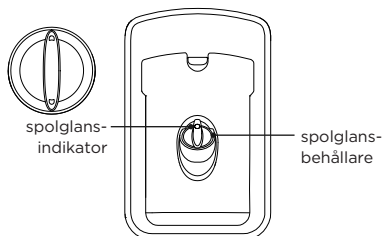

Spolglansbehållaren är placerad på insidan av lådan under diskmedelsfacket. Den rymmer cirka 50 ml spolglans.

Ställ in mängden spolglans

Mängden spolglans som doseras vid varje disk kan behöva justeras för att passa dina vattenförhållanden. Se avsnitten "Inställningar" och "Vattenavhårdare" för anvisningar.


När spolglans ska fyllas på

- Om indikatorn lyser eller blinkar med ett starkt rött sken ska spolglans fyllas på.
- Om indikatorn lyser eller blinkar svagt eller inte alls behöver du inte fylla på – det finns tillräckligt med spolglans för diskprogrammet.

När du använder spolglans med ljusare färg kanske indikatorn inte lyser lika svagt som när du använder mörkare spolglans.


Så här fyller du på spolglans

1

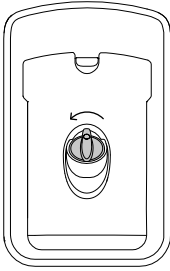

Vrid locket moturs och ta bort det.


2

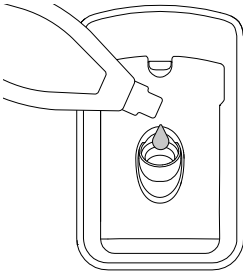

Häll spolglans i öppningen och var noga med att inte spilla något i lådan.

Eventuellt oavsiktligt spill måste torkas upp. Om den inte torkas upp kan utspilld spolglans orsaka överdriven skumbildning som kan leda till ett serviceärende som inte täcks av garantin.

3

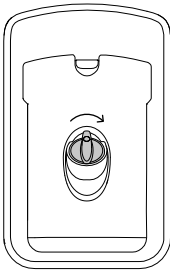


Sätt tillbaka locket och vrid medurs tills det sitter fast.

Kontrollera att locket är ordentligt stängt med handtaget i vågrätt läge.

VATTENAVHÄRDARE

Saltbehållaren får endast fyllas på med grovkornigt salt särskilt avsett för användning i diskmaskin. Vi rekommenderar inte att använda koksalt som bordssalt, bergssalt eller pellets eftersom de kan innehålla föroreningar som skadar vattenavhårdaren. Fyll aldrig på diskmedel eller spolglans i saltbehållaren. Detta kommer att orsaka skada.

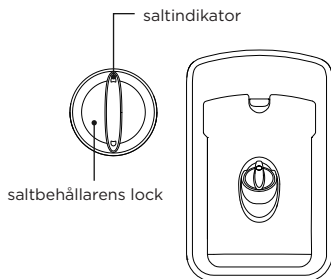

Saltbehållaren är placerad på insidan av lådan bredvid diskmedelsfacket. Den rymmer upp till cirka 350 g salt (den faktiska kapaciteten varierar beroende på varumärke och kornstorlek på det salt som används).

Dubbelmodeller: varje låda har en separat saltbehållare.

Rekommendationer för vattenhårdhet


- Använd tabellen nedan för att fastställa den optimala inställningen för vattenhårdhet. Ditt lokala vattenverk eller din hemkommun kan ge information om vattnets hårdhetsgrad.
- Om du har en hushållsvattenavhårdare installerad ska du använda den inställning som rekommenderas för vatten med en hårdhetsgrad under 100 ppm/6 gpg, oavsett vattnets hårdhetsgrad i ditt område.
- Om din vattenhårdhet är över 625 ppm/36 gpg kommer diskprestandan för din DishDrawer™-diskmaskin att minska med tiden. Spolglansinställningen ska vara 5.

SKALOR FÖR VATTNETS HÄRDHETSGRAD


INSTÄLLNING	SKALOR FÖR VATTNETS HÄRDHETSGRAD					
	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E/°CLARK	MMOL/L
0	0-100	0-6	0-5,6	0-10	0-7	0-0,1
1	100-250	6-14	5,6-14	10-25	7-17,5	0,1-2,5
2	250-350	14-20	14-19,6	25-35	17,5-24,5	2,5-3,5
3	350-450	20-26	19,6-25,2	35-45	24,5-31,5	3,5-4,5
4	450-550	26-32	25,2-30,8	45-55	31,5-38,5	4,5-5,5
5	550-625	32-36	30,8-35	55-62	38,5-43,8	5,5-6,2

Använda saltbehållaren

Du kan komma att höra ljud när vattenavhårdaren arbetar – detta är normalt.

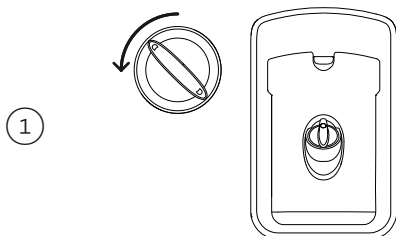


Vrid locket moturs och ta bort det.

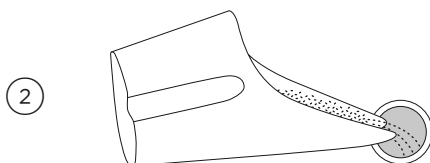

Häll upp salt i saltpåfyllaren och fyll försiktigt på i behållaren.

Vid påfyllning av saltbehållaren kan vatten komma att rinna ut ur vattenavhårdaren. Detta är normalt.

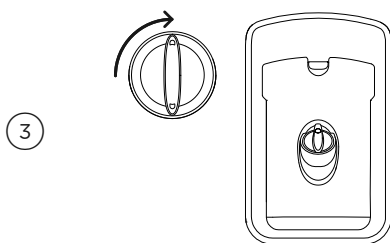

Sätt tillbaka locket och vrid medurs tills det sitter fast.

Om du inte ska köra ett diskprogram direkt efter att du har fyllt på saltbehållaren rekommenderar vi att du kör sköljcykeln RINSE för att avlägsna eventuell saltvatten eller utspillda saltkorn.

När saltbehållaren ska fyllas på

Om saltindikatorn är röd måste saltbehållaren fyllas på. Om saltindikatorn är svart finns det tillräckligt med salt i behållaren.

INSTÄLLNINGAR

Du kan justera inställningarna för alternativen nedan innan du startar en diskcykel.

Wifi

Gör det möjligt för DishDrawer™-diskmaskin att ansluta till ditt hemnätverk. Se avsnittet "Wifi-anslutning och fjärrstyrning" för mer information.

Spolglans

Styr mängden spolglans som doseras. Se avsnittet "Spolglans" för mer information.

Vattenavhårdare*

Se avsnittet "Vattenavhårdare" för mer information.

Automatisk påslagning**

Din DishDrawer™-diskmaskin är inställd på att automatiskt slås på i 30 sekunder efter att en låda har öppnats. Denna funktion kan stängas av.

Autolås

Gör att lådan automatiskt låses 30 sekunder efter att den stängts.

Ljudsignaler

Justerar ljudinställningarna. När den är inställd på AV kommer alla ljudsignaler att tystas förutom felmeddelanden.


Visning av inställningar

ALTERNATIV	DISPLAY	INSTÄLLNINGAR											
Wifi	✦ Extra Dry ✦ Quick ✦ Sanitize	Frånkopplad 						Ansluten 					
Spolglans	✦ Extra Dry Quick Sanitize	Av	Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate	Max: 5	Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate
Vattenavhårdare*	Extra Dry ✦ Quick Sanitize	Av	Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate	Max: 5	Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate
Automatisk påslagning**	Extra Dry Quick ✦ Sanitize	På	✦ Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate	Av	Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate
Autolås	✦ Extra Dry Quick ✦ Sanitize	På	✦ Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate	Av	Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate
Ljudsignaler	✦ Extra Dry ✦ Quick Sanitize	På	✦ Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate	Av	Heavy	Medium	Eco	Fast	Delicate

*endast vissa modeller | **lämplig som sabbatfunktion

Ändra inställningarna


1

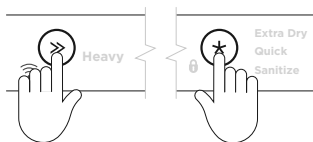

Kontrollera att inget diskprogram körs och öppna sedan lådan.

Tryck på och håll ned ➤ och ★ tillsammans i fyra sekunder.

2

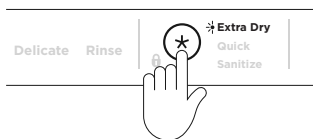


Tryck på ★ för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen.

3



Tryck på ➤ för att ändra inställningen för ett alternativ. Indikatorerna för diskprogram visar vilken inställning som är vald.

4

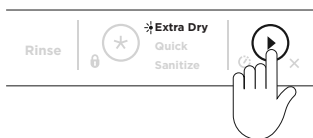

Tryck på ► för att spara den nya inställningen och lämna inställningsmenyn. Om du vid något tillfälle vill lämna menyn, tryck på och håll ned ► för att avbryta.

Endast modeller med dubbla diskådor

Du kan använda endera låda för att ändra inställningarna. Om du ändrar inställningarna för en låda kommer dina preferenser för båda lådorna att ställas in.

WIFI-ANSLUTNING OCH FJÄRRSTYRNING

Apparaten kan anslutas till ditt trådlösa hemnätverk och fjärrstyras med appen.

Komma igång


- Kontrollera att ditt wifi-hemnätverk är påslaget.
- Du får steg-för-steg-vägledning på både din apparat och din mobila enhet.
- Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta till apparaten.
- Se appen för ytterligare anvisningar och felsökning.

På din mobil:

- ① Ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrera dig och skapa ett konto.
- ③ Lägg till din apparat och ställ in wifi-anslutningen.


Ansluta till ditt hemma-wifi

1

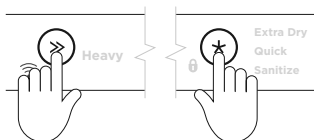

Kontrollera att inget diskprogram körs och öppna sedan lådan. Tryck på och håll ned **➤** och **★** tillsammans i fyra sekunder.


2

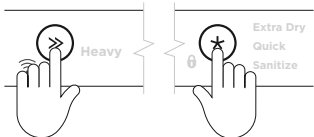

Tryck på och håll ned **➤** för att ansluta till wifi-nätverket.

När  blinkar, följ anvisningarna i appen för att slutföra installationen.

3

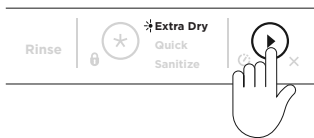

Tryck på **▶** för att spara och lämna menyn efter att du anslutit till wifi. Om du vid något tillfälle vill lämna menyn, tryck på och håll ned **▶** för att avbryta.

WIFI-ANSLUTNING OCH FJÄRRSTYRNING

Aktivera fjärrstyrning

1



När DishDrawer™-diskmaskinen är ansluten till ditt wifi-nätverk trycker du på och håller ned >> i fyra sekunder.

2



Stäng lådan medan  blinkar för att aktivera **FJÄRRSTYRNING**.


Om lådan inte stängs inom 4 sekunder, medan  blinkar aktiveras inte **FJÄRRSTYRNING**.

Avaktivera fjärrstyrning

FJÄRRSTYRNING avaktiveras automatiskt efter 72 timmar eller om ett fel uppstår. Om du öppnar lådan kommer det även att avaktivera **FJÄRRSTYRNING**.

Bestickkorg


För att minska risken för personskada rekommenderar vi att du placerar knivar och vassa redskap med handtagen vända uppåt. Blanda skedar, knivar och gafflar i samma sektion för att inte besticken ska fastna i varandra och för att se till att vattnet kan cirkulera fritt. Se till att rostfritt stål inte kommer i kontakt med silverbestick för att undvika missfärgning.

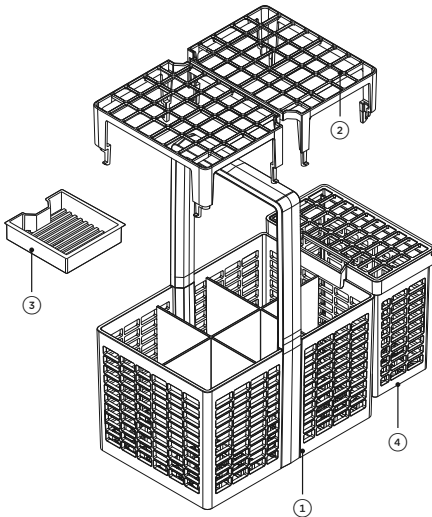

Bestickkorgens funktioner och tillbehör


- ① Bestickkorg
- ② Avtagbart bestickkorgsgaller
- ③ Avtagbar tablethållare
- ④ Avtagbar behållare för små föremål

Tillbehör till bestickkorg

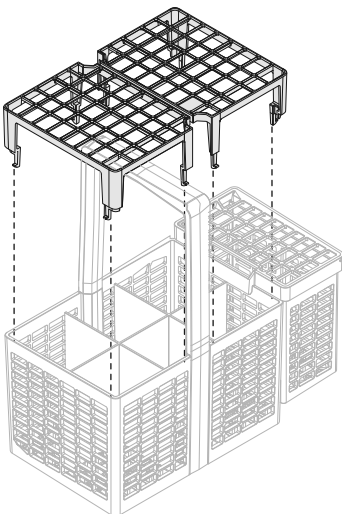

Avtagbart bestickkorgsgaller


Använd bestickkorgsgallret för att separera besticken och hindra dem från att fastna i varandra. Gallret snäpps fast ovanpå bestickkorgen.

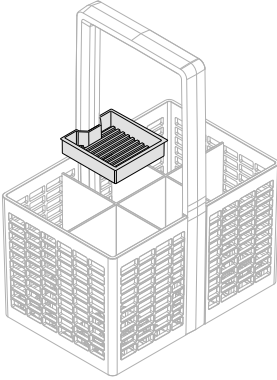

Avtagbar tablethållare

Om du använder diskmaskinstabletter eller -kapslar, placera dem på den avtagbara tablethållaren. Se till att tableterna inte kommer i direkt kontakt med porslinet eller besticken.


Se "Maskindiskmedel" för mer information.

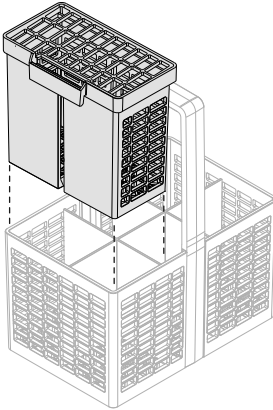

Avtagbar behållare för små föremål

Små lätta föremål som sugdelar till nappflaskor placeras bäst i behållaren för små föremål för att förhindra att de faller ur korgen under diskningen. Behållaren kan klämmas fast på sidan av bestickkorgen, i bestickkorgen eller placeras någon annanstans i lådan.

Om du placerar behållaren någon annanstans i lådan ska du se till att vatten från spolarmen fortfarande kan komma åt föremål i och runt behållaren. Om den läggs ned på sidan ska du se till att den hela platsidan är vänd uppåt.

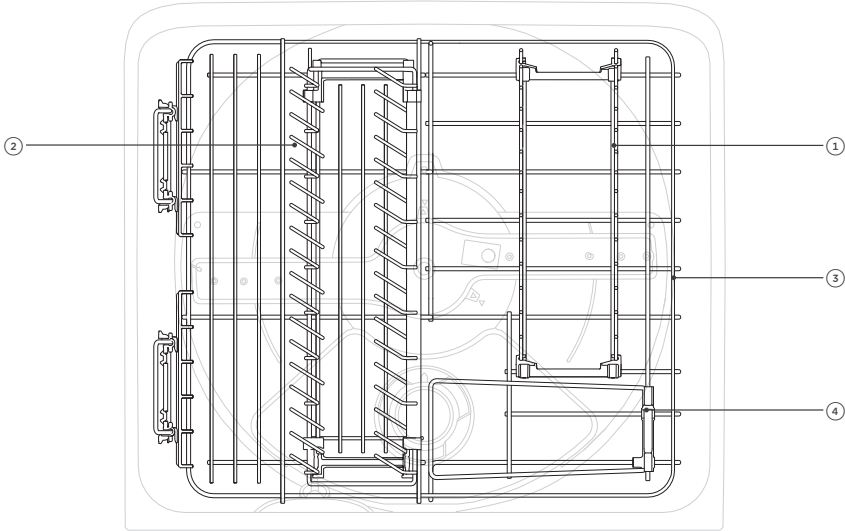

Korgutformning

① Fällbar pinninsats

② Justerbar pinninsats


③ Diskkorg

④ Lucka

Ej avbildat: fällbara koppställ, knivhållare, glasstöd

Fällbara koppställ


Koppställ kan fällas ned oberoende av varandra för att skapa mer utrymme i lådan och är justerbara i höjdlängd.

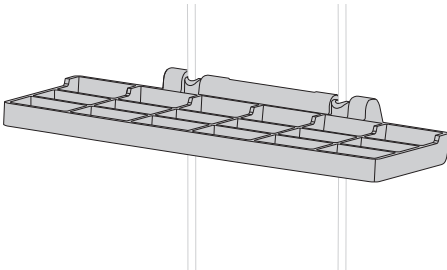

För att justera höjden


- ① Fäll upp stället för att låsa upp det.
- ② Justera höjden genom att föra det uppåt eller nedåt.
- ③ Fäll ned stället igen för att låsa fast det i läge.

Knivhållare

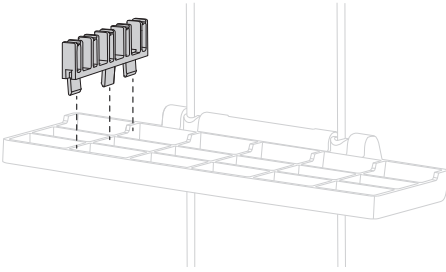

Knivhållaren kan klämmas fast på de justerbara insatserna och stöder knivar och andra redskap under diskningen. Se alltid till att knivbladen är vända nedåt.


Glasstöd

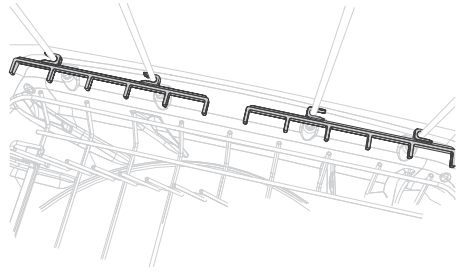

Dessa avtagbara stöd kan klämmas fast för att ge extra stabilitet åt glas med lång fot.

Fällbar pinninsats

De fällbara pinninsatserna kan tas bort om så önskas, men vi rekommenderar att pinnarna fälls ned i stället för att tas bort om mer utrymme krävs.

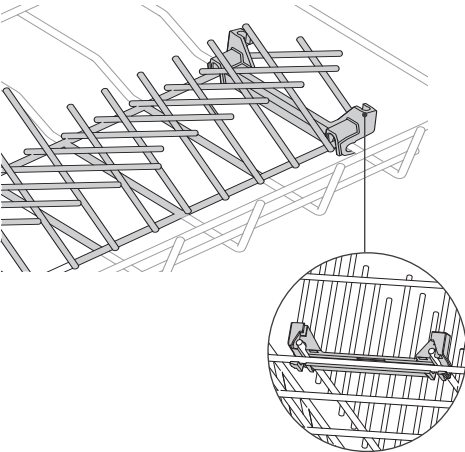

För att ta bort

- ① Fäll ned pinnraderna mot varandra.
- ② Lossa insatsen i båda ändarna genom att med fast hand dra den mot dig.


För att byta ut

- ① Rikta in klämmorna med diskkorgen.
- ② Tryck fast ordentligt så att insatsen klickar på plats.

Justerbar pinninsats


Denna insats är utformad för att passa djupa skålar eller mindre tallrikar genom att justera avståndet mellan pinnarna.

För att justera avståndet

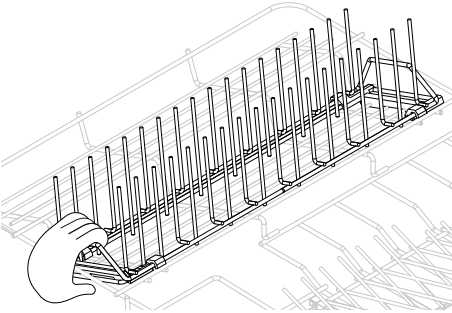


För pinnarna bakåt eller framåt genom att trycka eller dra i det främre handtaget.

För att ta bort

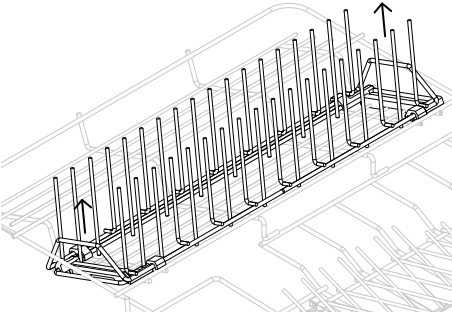


Ta tag i de främre och bakre handtagen och dra uppåt för att lossa dem.

För att byta ut

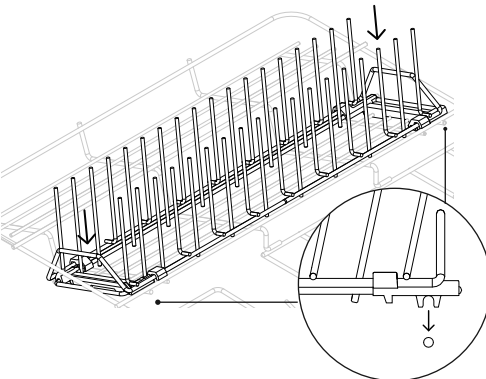

Rikta in de främre och bakre klämmorna med diskorgen och snäpp fast dem på plats.

Koppla bort DishDrawer™-diskmaskinen från strömförsörjningen och låt den svalna före all rengöring eller underhåll.

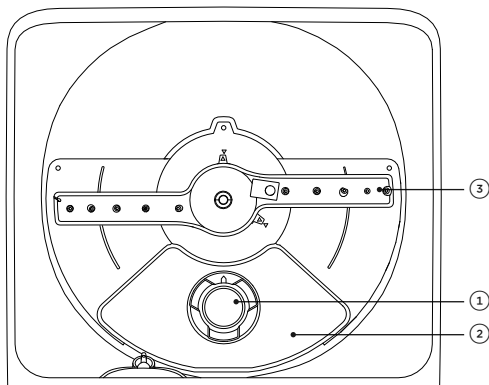

Lådans funktioner

- ① Avloppsfilter
- ② Filterplatta
- ③ Spolarm

Rengöring av maskinens ytor

Torka rent med en fuktig trasa och torka torrt med en luddfri trasa.

Vi rekommenderar inte att du använder följande rengöringsmedel eftersom de kan skada ytorna:

- Skursvampar av plast eller rostfritt stål
- Slipmedel, lösningsmedel, hushållsrengöringsmedel
- Sura eller alkaliska rengöringsmedel
- Flytande eller fast handtvål
- Rengöringsmedel eller polermedel för rostfritt stål
- Tvättmedel för kläder eller desinfektionsmedel

Rengöring av avloppsfilter, spolarm och filterplatta

Vi rekommenderar att avloppsfiltret och filterplattan i varje låda tas bort och rengörs en gång i månaden eller när det finns tecken på matrester. Vid normal användning behöver spolarmen rengöras mer sällan. Dessa delar kan skakas för att avlägsna eventuellt främmande material, rengöras i varmt vatten och sedan sköljas i rent vatten.

DishDrawer™-diskmaskinen måste användas med filterplattan, avloppsfiltret och spolarmen korrekt monterade. Vi rekommenderar att du alltid använder DishDrawer™-diskmaskinen med den högra fällbara pinninsatsen på plats.

Om ett diskmaskinsrengöringsmedel/avkalkningsmedel används måste du köra ett diskprogram med maskindiskmedel omedelbart efteråt för att förhindra skador på DishDrawer™-diskmaskinen.

Längre perioder utan användning


Om DishDrawer™-diskmaskinen inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du stänger av ström- och vattentillförseln och lämnar den ren och tom med lådorna på glänt.

När du använder DishDrawer™-diskmaskinen för första gången efter ett längre uppehåll rekommenderar vi att du håller ca 0,5 liter vatten i lådan före användning. Detta hjälper till att smörja komponenter som kan ha torkat ut när diskmaskinen inte använts.


UNDERHÅLL

För att underlätta åtkomst till avloppsfiltret och filterplattan kan diskkorgen tas bort genom att lyfta den bakifrån. Alternativt kan du ta bort bestickbrickan, lyfta luckan och ta bort den fasta pinninsatsen. Se avsnittet "Korgutformning" för mer information.

Ta bort och rengöra avloppsfiltret

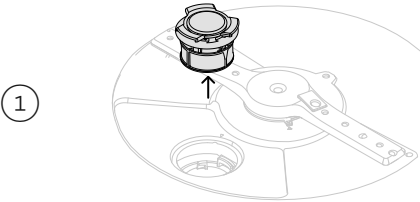

Vrid avloppsfiltret moturs och lyft för att ta bort det.

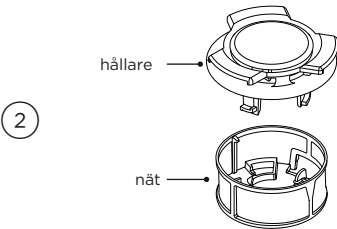


Separera hållaren och nätet genom att nypa tag i nätets ena sida och dra.


Försök inte att ta bort nätet genom att klämma på båda sidorna eftersom det kan orsaka skador.

Rengör under varmt tvålatten och skölj noggrant.

Sätta tillbaka avloppsfiltret

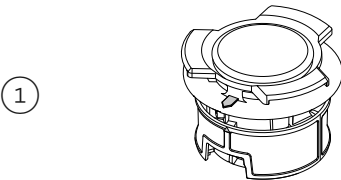


Sätt tillbaka avloppsfiltrets nät på hållaren och vrid tills pilarna på nätet och hållaren är i linje med varandra.

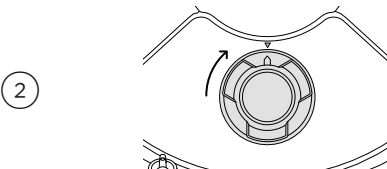


För tillbaka avloppsfiltret i behållaren och vrid medurs tills pilarna på filtret och lådans botten är i linje med varandra.

Ta bort och rengöra avloppsfilterplattan

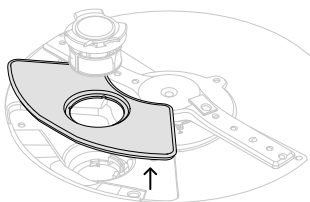


När avloppsfiltret är borttaget lyfter du försiktigt filterplattan uppåt och ut. Rengör under varmt tvålatten och skölj noggrant.

Sätta tillbaka avloppsfilterplattan

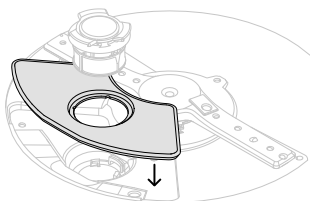


För tillbaka avloppsfilterplattan i lådan och se till att det inte finns några partiklar i urtaget.

Ta bort och rengöra spolarmen

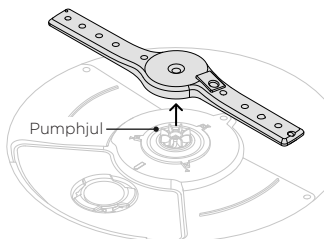

Lyft av spolarmen från pumphjulet. Skaka för att få bort eventuella lösa partiklar, skölj under rinnande vatten och torka av med en fuktig trasa.

Sätta tillbaka spolarmen

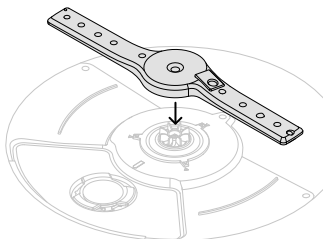


Placera spolarmen på pumphjulet. Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt när den monterats tillbaka.

Vintersäkring (kallt klimat)

Om diskmaskinen DishDrawer™ installeras i ett kallt klimat där temperaturen sjunker under noll rekommenderar vi att du vintersäkrar den.


1



Stäng av vattentillförseln.

Koppla från avloppsslangarna från diskbänkens avloppsrör och vatteninloppsröret från vattenventilen.


2



Töm ut vattnet ur slangarna, inloppsröret och vattenventilen med hjälp av en hink eller balja för att samla upp vattnet.

Återanslut vatteninloppsröret till vattenventilen och slangarna till diskbänkens avloppsrör.

3

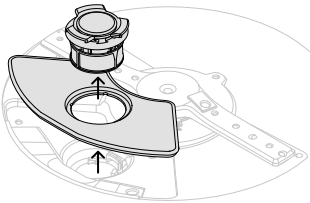

Ta bort avloppsfiltret och filterplattan från lådans botten.

Använd en svamp för att ta bort eventuellt kvarvarande vatten underifrån innan du sätter tillbaka dem.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	VAD DU SKA GÖRA
Oren disk	Diskprogrammet passar inte diskgodset.	Välj lämpligt diskprogram för din disk. Se avsnittet "Diskprogram".
	Spolarmen kan inte rotera.	Kontrollera att inga föremål hindrar spolarmens väg. Se till att spolarmen är korrekt monterad och kan rotera fritt.
	Lådan är felaktigt lastad.	Se avsnittet "Placering av diskgoods".
	Filterplattan eller filtret är felaktigt isatt.	Se avsnittet "Underhåll".
	Filterplattan eller filtret är igensatt.	Rengör filterplattan och avloppsfiltret. Se avsnittet "Underhåll".
	Diskmedel har hållits i fel fack i behållaren.	Diskmedel måste hållas i det stora facket. Se avsnittet "Diskmedel".
	Fel diskmedel har använts.	Se avsnittet "Diskmedel" och följ diskmedelstillverkarens anvisningar.
	För mycket matrester på diskgodset.	Skrapa av alla matrester innan du ställer in i diskmaskinen.
	Spolarmens hål är igensatta.	Rengör spolarmen.
	Spolarmens rotation blockerad.	Se till att inget sticker ut under korgen och kontrollera att spolarmen kan rotera fritt.
Hårt vatten	Hårt vatten.	Höj inställningen för spolglans och öka mängden maskindiskmedel som används. Se avsnittet "Vattnets hårdhetsgrad".
		Höj inställningen för spolglans och öka mängden maskindiskmedel. Se avsnittet "Vattnets hårdhetsgrad".
		Modeller med vattenavhjärdare: Öj inställningen för vattenavhjärdaren. Se avsnittet "Vattenavhjärdare". Modeller utan vattenavhjärdare: Om du bor i ett område med mycket hårt vatten kan du kontakta en rörmokare för att installera en hushållsvattenavhjärdare.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	VAD DU SKA GÖRA
Skumbildning	Fel diskmedel har använts.	Se avsnittet "Diskmedel".
	Ägg kvar på diskgodset.	Skölj av överflödigt ägg innan du ställer in diskgodset i diskmaskinen.
	Spolglansinställningen är för hög.	Sänk spolglansinställningen.
	Spolglansbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket är ordentligt stängt med handtaget i vågrätt läge. Se avsnittet "Spolglans".
Vattenläckage	Avloppsslangen bortkopplad från avloppsröret.	Återanslut avloppsslangen till avloppsröret.
	Vatteninloppsslangen är inte korrekt ansluten.	Kontrollera att inloppsslangen är korrekt ansluten.
	Andra läckage.	Stäng av vatten- och strömtillförseln till DishDrawer™-diskmaskinen. Ring kundtjänst eller ett auktoriserat servicecenter.
	Spolglansbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket är ordentligt stängt med handtaget i vågrätt läge. Se avsnittet "Spolglans".
Att knacka på luckan pausar inte diskcykeln	Knacka-för-att-pausa-sensorn är felaktigt installerad eller kalibrerad.	Kontakta kundtjänst.
DishDrawer™-diskmaskinen pausar oavsiktligt	Knacka-för-att-pausa-sensorn identifierar slag och stötar som knackningar.	Kontakta kundtjänst.
Lådan öppnas inte (inga ljudsignaler och inget diskprogram körs)	Barnspärren CHILDLOCK är aktiverad.	Stäng av barnspärren CHILDLOCK . Se avsnittet "Knapplås och barnspärr".
	Autolås av stängd låda påslaget.	Knacka en gång på luckan och öppna lådan inom 30 sekunder.
Strömavbrott under diskprogrammet	Strömavbrott i ditt hem eller område.	Vänta tills strömmen kommer tillbaka – programmet kommer att starta om i samma del av diskprogrammet.
Blinkande indikatorer för extrafunktioner	Ett fel har uppstått.	Se avsnittet "Felkoder".
Återkommande pipsignal	DishDrawer™-diskmaskinen är pausad.	Öppna lådan och tryck på ► och stäng sedan lådan för att återuppta programmet.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	VAD DU SKA GÖRA
DishDrawer™-diskmaskinen startar inte	Strömförsörjningen är inte ansluten.	Anslut strömförsörjningen.
	Lådan är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att lådan är ordentligt stängd.
	Funktionen KEYLOCK eller CHILDLOCK är aktiverad.	Stäng av KEYLOCK (knapplås) eller CHILDLOCK (barnspärr). Se snabbstartsguiden för anvisningar.
	Diskcykeln har inte startats.	Tryck på ►.
	Det gick för lång tid mellan knapptryckningen på ► och stängningen av lådan.	Öppna lådan och tryck på ► och stäng sedan lådan inom 7 sekunder.
	DishDrawer™-diskmaskinen är i demoläge.	Kontakta kundtjänst.
Fläktljud efter att ett diskprogram har avslutats	Detta är normalt. Fläkten fortsätter att gå för att hjälpa till med torkningen.	Fläkten stannar automatiskt efter en viss tid eller när lådan öppnas. Fläkten kan starta igen när lådan stängs igen.
Fläktljudet börjar när jag stänger lådan, trots att jag inte startat ett nytt diskprogram	Detta är normalt. I vissa fall kommer fläkten att gå när lådan är stängd under en viss tid efter att ett program har avslutats.	Ingen åtgärd krävs. Fläkten stannar automatiskt när den inställda tiden har löpt ut.
Diskmedel kvar i facket	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedlet fylldes på.	Rengör diskmedelsfacket och se till att det är torrt innan du fyller på diskmedel. Se avsnittet "Diskmedel".
Dysken verkar vara klar, men lådan går inte att öppna	Diskprogrammet körs fortfarande. Det är i en tyst fas som behövs för optimal prestanda.	Ingen åtgärd krävs. Programmet övergår till en mer hörbar fas efter att den tysta fasen är över.
Vatten samlas på insidan av lådan efter ett diskprogram	Detta är normal kondens.	Torka torrt.
Vatten under filtret	Detta är normalt.	Ingen åtgärd krävs.
För mycket vatten i lådan	Avloppsslangen är böjd.	Räta ut avloppsslangen.
	Igensatta filter.	Se avsnittet "Underhåll".

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	VAD DU SKA GÖRA
Vattenfläckar på disken	Spolglans slut.	Fyll på spolglansbehållaren.
	Spolglansinställningen är för låg.	Höj/slå på spolglansinställningen.
	DishDrawer™-diskmaskinen är överbelastad/felaktigt lastad.	Se avsnittet "Placering av diskgoods".
Lådans insida är missfärgad	Vissa livsmedel kan missfärga insidan av lådan.	Skölj av disken innan du ställer in den i lådan. Alternativt kan du använda RINSE när du har ställt in disken för att minska risken för missfärgning.

Hur vet jag om det har uppstått ett fel?

Din DishDrawer™-diskmaskin piper kontinuerligt och indikatorerna på kontrollpanelen tänds och blinkar. Det finns två typer av felkoder: "F" och "A".

- Om indikatorerna för extrafunktioner och lås blinkar är det ett "F"-fel.
- Om endast indikatorerna för extrafunktioner blinkar är det ett "A"-fel.
- Vid både F- och A-fel lyser även en eller flera diskprogramindikatorer.

Endast modeller med dubbla diskådor

- Det kan finnas ett fel i en eller båda lådorna och felkoderna kan vara olika för respektive låda.
- Om ett fel uppstår i endast en låda kan du fortfarande använda den andra lådan.

Så här åtgärdar du ett fel

Försök först att åtgärda problemet och kvittera koden enligt stegen i följande tabeller. Om problemet kvarstår:

- ① Skriv ner felkoden.
- ② Kontakta kundtjänst för support eller för att boka in ett besök av en servicetekniker. Se service- och garantidokumentet för kontaktuppgifter.

"F"-felkoder

Om du kanske kan kvittera felet genom att återställa DishDrawer™-diskmaskinen, följ stegen nedan. När de blinkande indikatorerna har försvunnit har felet återställts och du kan fortsätta att använda din DishDrawer™-diskmaskin.

DISPLAY	MÖJLIG ORSAK	VAD DU SKA GÖRA
	Fel på lådan	① Tryck på ► för att stoppa pipljudet, tryck sedan igen för att stänga av DishDrawer™-diskmaskinen. ② Vänta några sekunder. Tryck på ► igen för att slå på DishDrawer™-diskmaskinen igen.

Diskprogram + lås + en eller flera extrafunktioner

”A”-felkoder

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet.

DISPLAY	MÖJLIG ORSAK	VAD DU SKA GÖRA
 RINSE + alla extrafunktioner	A1: Fel på vattentillförseln.	1 Kontrollera att vattentillförseln är påslagen. 2 Tryck på ► en gång för att stoppa pipljudet, tryck sedan en gång till för att kvittera felet. 3 Tryck på ► för att återuppta diskprogrammet.
 DELICATE (skonsam), RINSE (skölj) + alla extrafunktioner	A3: Lådan kan inte tömma ut vatten. Avloppsslangen kan vara blockerad eller böjd, eller så kan anslutningen till avloppsröret vara blockerad.	1 Kontrollera att avloppsslangen och anslutningen till rören inte är blockerade. 2 Tryck på ► en gång för att stoppa pipljudet, tryck sedan en gång till för att kvittera felet. 3 Tryck på ► för att återuppta diskprogrammet.
 FAST (snabb), DELICATE (skonsam) + alla extrafunktioner	A6: Spolarmen sitter löst eller har lossnat från sitt fäste, eller så är vattentrycket för lågt, eller en kombination av lågt vattentryck och överdriven skumbildning.	1 Öppna lådan och kontrollera spolarmen. 2 Om spolarmen sitter löst eller har lossnat från sitt fäste, montera tillbaka den. Kontrollera att den sitter fast ordentligt och kan rotera fritt. Se avsnittet ”Underhåll”. 3 Tryck på ► en gång för att stoppa pipljudet, tryck sedan en gång till för att kvittera felet. 4 Tryck på ► för att återuppta diskprogrammet.
 FAST (snabb), DELICATE (skonsam) + RINSE (skölj) + alla extrafunktioner	A7: Automatiskt återställningsprogram – DishDrawer™-diskmaskinen har identifierat överflödigt skum i lådan.	1 Låt det automatiska återställningsprogrammet köras tills det är klart. Diskprogrammet återupptas när det automatiska återställningsprogrammet har slutförts. 2 Kontrollera att du använder rätt maskindiskmedel innan du kör ett nytt diskprogram. 3 Kontakta kundtjänst om lådan fortfarande är fylld med skum i slutet av diskprogrammet.
 Aktuellt diskprogram + SANITIZE (desinfektion)	A09: Sanitize-cykeln har inte uppnått den temperatur som krävs för att desinficera diskgodset.	1 Kontrollera om vattentillförseln har stängts av eller om diskprogrammet har avbrutits. 2 Tryck på ► en gång för att stoppa pipljudet, tryck sedan en gång till för att kvittera felet. 3 Kör Sanitize-cykeln igen.

Innan du tillkallar service eller assistans

Kontrollera de saker du själv kan göra. Se installationsanvisningarna och bruksanvisningen, och kontrollera att:

Produkten är korrekt installerad.

Du är bekant med dess normala användning.

Om du fortfarande behöver hjälp eller delar efter att ha gått igenom dessa punkter, ska du se service- och garantiboken för information om garanti och närmaste auktoriserade servicecenter, kundservice eller kontakta oss via vår webbplats www.fisherpaykel.com

.

Krav enligt EEG-direktiv 93/68

Europeiskt direktiv 2012/19/EU om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
(endast för EU-länder)

GB: Denna produkt är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EC om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). För att säkerställa att denna produkt kasseras korrekt, bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljö och människors hälsa som annars kan orsakas av felaktig avfallshantering av denna produkt.



Symbolen på produkten eller i dokumentationen som medföljer produkten anger att denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas till en relevant insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering ska ske i enlighet med lokala miljöföreskrifter för avfallshantering. Kontakta lokala myndigheter, renhållningsbolag eller butiken där du köpte produkten för mer information om hantering, återvinning och återanvändning av produkten.

