



Slush & softice maker



Brugsanvisning DK: 2-19

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER	3
DELE.....	7
BRUG AF KONTROLPANELET	8
FORUDINDSTILLINGER.....	10
SÅDAN GØR DU	13
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	16
FEJLFINDING	18
REKLAMATIONSRET OG SERVICE	19

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

	Læs og gennemgå instruktionerne før brug.
	Angiver tilstedeværelsen af en fare, som kan forårsage personskade, dødsfald eller betydelig materiel skade, hvis advarslen ignoreres.
	Brændbart materiale. Kan eksplodere ved opvarmning. (Angivet med flamme-symbol på hvid baggrund, omgivet af en rød rombe.)
	Brandfarligt materiale. (Angivet med flamme-symbol på gul baggrund, omgivet af en sort trekant.)
	Kun til indendørs brug og til husholdningsbrug.
Når der anvendes elektriske apparater, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:	

FARE: Risiko for brand eller eksplosion. Der anvendes brandfarligt kølemiddel. MÅ IKKE punkteres i kølemiddelledninger. Bortskaf produktet korrekt i henhold til gældende nationale eller lokale regler vedrørende brandfarlige kølemidler.

ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade, brand, elektrisk stød eller materielle skader skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende nummererede advarsler og efterfølgende instruktioner. MÅ IKKE bruges til andet end det tilsigtede formål.

Læs alle instruktioner, inden apparatet og dets tilbehør tages i brug.

- Overhold og følg alle advarsler og instruktioner nøje. Denne enhed indeholder elektriske forbindelser og bevægelige dele, der kan udgøre en risiko for brugeren.
- Lav en oversigt over alt indhold for at sikre, at du har alle dele, der er nødvendige for at betjene apparatet korrekt og sikkert.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, inden du samler eller adskiller dele, og inden du rengør det. For at tage stikket ud skal du tage fat i stikket ved kroppen og trække det ud af stikkontakten. Tag ALDRIG stikket ud ved at tage fat i og trække i den fleksible ledning.
- Før brug skal alle dele, der kan komme i kontakt med fødevarer, vaskes. Følg vaskeanvisningen i denne brugsanvisning.

BRUG IKKE apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Dette apparat indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Kontakt forhandleren for at få apparatet repareret, hvis det er beskadiget.

- Dette apparat har vigtige mærkater på stikket. Hele netledningen må ikke udskiftes. Kontakt forhandleren for reparation, hvis apparatet er beskadiget.
 - Der må IKKE bruges forlængerledninger til dette apparat.
 - For at undgå risiko for elektrisk stød må apparatet IKKE nedsænkes i vand, og ledningen må ikke komme i kontakt med væske.
 - Indsæt eller fjern IKKE stikket med våde hænder for at undgå personskade.
 - På grund af risiko for elektrisk stød skal du sikre dig, at dine hænder er tørre, før du tilslutter eller frakobler enheden.
 - Brug IKKE adapter eller inverter sammen med dette apparat.
 - Der må IKKE hældes vand på siden og kontrolpanelet.
 - Flyt IKKE enheden, mens den er i brug.
 - Må IKKE bruges udendørs, da den er beregnet til indendørs brug på bordplader.
 - Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af borde eller bordplader. Ledningen kan blive fanget og trække apparatet ned fra arbejdsfladen.
 - Lad ikke enheden eller ledningen komme i kontakt med varme overflader, herunder komfurer og andre varmeapparater.
 - Brug altid apparatet på en tør, stabil og vandret overflade. Lad IKKE børn betjene dette apparat eller bruge det som legetøj. Der skal udvises nøje opsyn, når apparatet bruges i nærheden af børn.
 - Brug KUN tilbehør og tilbehørsdele, der følger med produktet eller anbefales af forhandleren. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af forhandleren, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
 - Hold hænder, hår og tøj væk fra beholderen under påfyldning og betjening.
 - Undgå kontakt med bevægelige dele under brug og håndtering af apparatet.
- MIKROOVN: Beholdere og tilbehør der følger med apparatet, må IKKE anvendes i mikrobølgeovn.

ADVARSEL: Sørg ALTID for, at ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion er fri for forhindringer.

- **ADVARSEL:** Brug IKKE elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum, medmindre de er af den type, der er anbefalet af producenten. Frys ikke frugt, frosne grøntsager eller is i apparatet.
- Tilsæt IKKE varme ingredienser til apparatet.
- Motorbasen eller kontrolpanelet må IKKE nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Fyld IKKE beholderen over den maksimale fyldelinje.

Efterlad ALDRIG apparatet uden opsyn, mens det er i brug.

- Før brug skal du sikre dig, at alle redskaber er fjernet fra beholderne. Hvis redskaber ikke fjernes, kan beholderne gå i stykker og forårsage personskade og materielle skader.
- Bær IKKE enheden ved håndtaget. Hold enheden ved at tage fat i begge sider under motorbasen.
- Bearbejd IKKE hårde, løse ingredienser eller is. Dette apparat er ikke beregnet til at bearbejde løse frosne frugter, en blok fast is eller isterninger.
- Hold altid enheden oprejst.
- Når du har pakket enheden ud for første gang, skal du sikre dig, at den står oprejst i mindst 2 timer, før du tager den i brug, så køleolien kan sætte sig i luftkølesystemet og sikre optimal ydeevne.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Netledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal apparatet kasseres.
- Hold enhedens bagside og sider åbne, så kompressoren kan fungere korrekt og ikke bliver overophedet.
- ADVARSEL: Brug IKKE mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Beskadig IKKE kølekredsløbet. Denne advarsel gælder kun for apparater med kølekredsløb, der er tilgængelige for brugeren.
- Når apparatet er i brug, skal du sikre dig, at begge sider og bagsiden er mindst 10 cm fra vægge. Opbevar IKKE eksplosive stoffer såsom aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.
- ADVARSEL: For at undgå fare på grund af ustabilitet af apparatet skal det fastgøres i overensstemmelse med instruktionerne.
- Hvis STRØMKABLET er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, såsom:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - landhuse og af kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer; bed and breakfast-miljøer;
- catering og lignende ikke-detailanvendelser.
- Placer apparatet vandret og sørg for, at der er mindst 10 cm fri plads mellem siderne og bagsiden.



Dette symbol angiver, at dette apparat bruger et brandfarligt kølemiddel. Hvis kølemidlet lækker og udsættes for en ekstern antændelseskilde, er der brandfare.



ADVARSEL: Brandfare/brændbare materialer

- **ADVARSEL:** Når apparatet placeres, skal du sikre dig, at netledningen ikke er klemmt eller beskadiget.
- **ADVARSEL:** Fyld kun med drikkevand.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

MILJØ

- Dette produkt indeholder **BRANDFARLIGE KØLEMIDLER**. Ved udtjening skal apparatet bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald.
- Det skal derfor bortskaffes på et særligt indsamlingssted for elektriske og/eller elektroniske apparater eller, hvis du køber et tilsvarende produkt, af forhandleren af det nye produkt. Brugeren er ansvarlig for at aflevere apparatet til det relevante indsamlingssted, når det ikke længere kan bruges. Selektiv og korrekt indsamling til genanvendelse af apparater, der ikke længere er i brug, samt bortskaffelse og destruktion på en miljøvenlig måde bidrager til at forhindre potentielle negative virkninger på miljøet og sundheden og fremmer genanvendelsen af materialer, der er anvendt til fremstilling af produktet.
- For mere detaljerede oplysninger om tilgængelige indsamlingssystemer, kontakt din lokale affaldsindsamlingsorganisation eller den forhandler, hvor du har købt produktet.


FØR FØRSTE BRUG

1. Fjern alt emballagemateriale fra enheden.
2. Vask alle dele i varmt sæbevand.
3. Skyl alle dele grundigt og lad dem lufttørre.
4. Tør kontrolpanelet, motorbasen og fordampere af med en blød klud. Lad det tørre helt, inden du tager det i brug.
5. Placer enheden på bordpladen i mindst 2 timer inden brug. Dette giver kølemidlet mulighed for at sætte sig, så enheden kan bruges optimalt og sikkert.

VIGTIGT: Læs alle advarsler i begyndelsen af denne brugervejledning, inden du fortsætter.

BEMÆRK: Alle tilbehørsdele er fri for BPA. Tilbehørsdele kan vaskes i opvaskemaskine, men må **IKKE** rengøres med en opvarmet tørrecyklus.

DELE

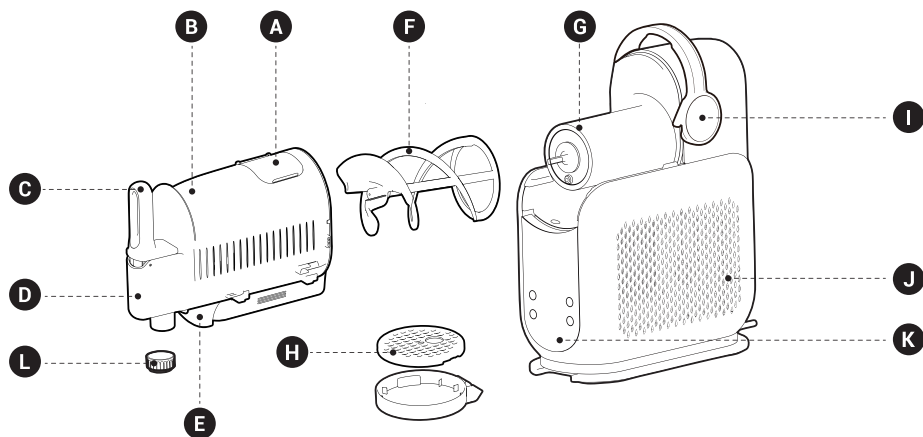

A. Påfyldningslåg

B. Beholder

C. Ergonomisk håndtag

D. Hældetud

E. Drypbakke

F. Snegl

G. Kølebeholder

H. Opbevaring til dryp
bakke

I. Bærehåndtag

J. Kabinet til kølesystem

K. Betjeningspanel

L. Silikone reservedel til is

BEMÆRK: Farver, komponenter og funktioner kan variere afhængigt af model.

BRUG AF KONTROLPANELET



TÆND/SLUK

Tryk på  for at tænde og slukke enheden.

SKYLLEPROGRAM

Dette program omrører uden køling for at skylle enheden igennem.

FORINDSTILLINGER

7 unikke forudindstillinger bestemmer den perfekte temperatur til den ideelle frosne drik. Hver forudindstilling starter ved en standard-/optimal temperatur for at opnå den ideelle konsistens.

Hvis det ønskes, kan temperaturen justeres for at opnå den perfekte konsistens på din frosne drik.

TEMPERATURINDSTILLING

Hvis du ønsker det, kan du justere temperaturen for at få den perfekte konsistens på din frosne drik.

For frosne drikkevarer, der skal drikkes, skal du reducere tykkelsen ved at trykke på det venstre sneflug. 

For tykkere, koldere frosne drikkevarer øges tykkelsen ved at trykke på det højre sneflug. 

START ELLER PAUSE

Tryk på  for at starte programmet.

Tryk på  for at pause den aktuelle indstilling og vende tilbage til standby-grænsefladen, så du kan ændre temperaturen eller andre menupunkter.

Timer-tidsindstillingsfunktion

Hold højre sneflug  og pause  nede i 3 sekunder for at gå til forsinket starttilstand.

Planlagt start kan forsinkes op til 12 timer. Standardtidsintervallet er 0,5 time.

Tryk på højre sneflug  for at øge tiden med 0,5 time.

Tryk på venstre sneflug  for at reducere tiden med 0,5 time.

HVIS DEN ØNSKEDE KONSISTENS IKKE OPNÅS:

Hvis din opskrift ikke har nået den ønskede konsistens efter 60 minutter, skal du øge temperaturen med et trin. Vent 10-15 minutter, og vuder konsistensen. Hvis den stadig ikke er som ønsket, øges temperaturen med et trin igen.
Gentag, indtil den ønskede konsistens er opnået

FORUDINDSTILLINGER

PROGRAM	STANDARD / OPTIMAL TEMPERATUR	UDVIKLET TIL	EKSEMPLER PÅ OPSKRIFTER	BRUG IKKE TIL
Soft Ice Cream	■■■■■	Design din egen is	Alle slags is, du ønsker	Fast is
Slush	■■■■■	Udviklet til at forvandle dine hverdagsdrikke	Sportsdrikke, sodavand, smoothies, lemonade, iste, frugt-punch, energidrikke, kombucha	Light-sodavand, danskvand
Spiked Slush	■■■■■	Udviklet til drikke med alkohol	Vin (hvid eller rosé), færdigblandede margaritas, rom, syrlige øl, cider. Alkoholisk danskvand, alkoholisk kombucha, alkoholisk lemonade.	
Frappe	■■■■■	Til kaffeelskere, der ønsker frosne kaffevarianter	Café mocha, sødet iskaffe	Sort kaffe, usødet kaffe
Frozen Juice	■■■■■	Til naturligt sødede juicer	Appelsinjuice, æblejuice, tranebærjuice, ananasjuice, friskpresset juice	Sukkerfri juicer
Cold Drink	■■■■■	Til vand og andre kolde drikke	Vand, alle slags alkoholfrie og alkoholholdige drikke	
Milk Shake	■■■■■	Til mælke- og creme-baserede drikke	Sødmælk, kakao-mælk, havremælk, blandede milkshakes	Yoghurtbaserede drikke

PÅKRÆVET SUKKERINDHOLD

Retningslinjer for sukker

Se på ernæringsoplysningerne på drikkevarens emballage for at sikre, at sukkerindholdet opfylder de anbefalede minimumsværdier nedenfor:

Serveringsstørrelse

Minimum samlet sukkerindhold

8 oz (240 ml)

8 g

12 oz (355 ml)

11 g

20 oz (591 ml)

18 g

BEMÆRK: Ingredienser smager sødere, før de fryses. Bekymret for, om din drik bliver for sød? Bare rolig – den smager ikke lige så sødt, når den først er frossen og omdannet til slush.

For lidt sukker eller for meget alkohol forhindrer korrekt frysning af slush. Alle ingredienser skal indeholde mindst 4 % sukker.

Næringsindhold

8 portioner pr. beholder

Portionsstørrelse

8 fl oz (240 ml)

Portionsstørrelse

Næringsindhold pr. portion

Kalorier**120**

% af dagligt referenceindtag*

Total fedt: 0 g 0 %

Natrium: 25 mg 1 %

Kulhydrater i alt: 31 g 11 %

Heraf sukkerarter: 26 g

Total sukkerindhold

Protein: 0 g

Kalium: 251 mg 6 %

Vitamin C: 108 mg 120 %

Ikke en væsentlig kilde til mættet fedt, transfedt, kolesterol, kostfibre, tilsat sukker, vitamin D, calcium og jern.

%Dagligt referenceindtag (DV) viser, hvormed et næringsstof i en portion bidrager til en daglig kost. 2.000 kalorier dagligt bruges som generelt udgangspunkt.



FEJLFINDINGSTIPS

Advarsel om for lavt sukkerindhold:

Hvis sukkerindholdet i indholdet er for lavt, registrerer enheden det og giver en advarsel. LED-lysene for temperaturstyring vil blinke, og displayet viser fejlkode E4.

Hvis sukkerindholdet i drikken er for lavt:

Sænk smoothiens tæthed ved at trykke på venstre snefnugikon  til trin 1.

Hvis en drik ikke opfylder minimumskravene til sukkerindhold:

Tilsæt 1–2 spiseskefulde smagssirup, juice, sukker, ahornsirup, agave, sukkersirup eller honning pr. portion. Bland det ekstra sukker med grundblandingen, før det hældes i maskinen. Nulstil enheden ved at trykke på forvalget. Genstart ved at trykke på forvalget igen.

BEMÆRK: Sukkerfri alternativer eller kunstige sødemidler hjælper ikke med at opfylde de nødvendige minimums- eller maksimumskrav for sukkerindhold.

RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL

Retningslinjer for stærk alkohol/spiritus

For at lave frosne cocktails, se tabellen nedenfor for det maksimale indhold af stærk alkohol (vodka, tequila, osv.) i forhold til den samlede mængde af opskriften:

Portionsstørrelse	Maksimalt alkoholindtag
3 kopper (24 oz / 700 ml)	½ kop (4 oz / 110 ml)
4 ½ kopper (36 oz / 1 L)	¾ kop (6 oz / 170 ml)
6 kopper (48 oz / 1,4 L)	1 kop (8 oz / 230 ml)
8 kopper (64 oz / 1,8 L)	1 ¼ kop (10 oz / 290 ml)

Tabellen ovenfor gælder kun for stærk alkohol/spiritus (35 % alkohol eller derover). Ved brug af andre alkoholtyper som vin, øl, alkoholisk dansk vand eller færdigblandede cocktails – henvises til inspirationsguiden.

Den perfekte balance til dine frosne cocktails derhjemme:
Ved brug af programmet til frosne alkoholiske drikke ("spiked slush"), skal alle færdigblandede væsker (fx vin, øl osv.) indeholde mellem 2,8 % og 16 % alkohol.

FEJLFINDINGSTIPS

Advarsel om højt alkohol-/sukkerindhold:

Hvis alkohol- og sukkerindholdet i væsken er for højt, registrerer enheden det og giver en advarsel. LED'erne for temperaturstyring vil blinke, og displayet viser fejlkode E5.

Hvis en drik overstiger den maksimale mængde alkohol:

Tilsæt ¼ kop vand, sodavand, tonicvand, dansk vand eller almindelig afkølet kaffe/te pr. portion for at fortynde indholdet. Nulstil enheden ved at trykke på forvalget. Genstart ved at trykke på forvalget igen.

TIPS & TRICKS

- Hold enheden oprejst i mindst 2 timer før første brug.
- Tilsæt ikke varme ingredienser.
- Tilsæt ikke is eller faste ingredienser som frugt, is eller frossen frugt.
- Ingredienser smager sødere, før de fryses. Bekymret for, at drikken bliver for sød? Bare rolig – den smager mindre sødt, når den først er frosset.
- Alle ingredienser skal indeholde mindst 4 % sukker.
- Ved brug af programmet til frosne drikke med alkohol (Spiked Slush), skal færdigblandede væsker indeholde mellem 2,8 % og 16 % alkohol.

- For det bedste resultat: afkøl væsken(e) eller blandede ingredienser før de tilsættes
- For en ekstra frossen servering: afkøl serveringsglassene, før du hælder drikken i.
- Brug temperaturkontrollen for at opnå den ønskede konsistens på den frosne drik.
- Ved brug af Milkshake- eller Frappé-programmerne: server indholdet inden for 30 minutter efter programafslutning for at undgå skummende resultat.
- For den bedste doseringsoplevelse: fyld op til max-linjen (64 oz / 1,8 L).
- Du kan køre enheden i op til 12 timer.
- Alle dele undtagen motordelen (inkl. fordampere) tåler opvaskemaskine – men må ikke rengøres med en opvarmet tørrecyklus.

Minimumsmængde = 2 kopper (16 oz / 450 ml) Maksimal mængde = 8 kopper (64 oz / 1,8 L)

Dette er IKKE en blender.

BRUG IKKE enheden til at knuse isblokke eller isterninger.

LAV IKKE smoothies, og bearbejd ikke hårde eller løse ingredienser.

Forsøg ikke at blende eller findele ingredienser, der ikke er flydende.

SÅDAN GØR DU


Trin-for-trin vejledning

BEMÆRK:

- Minimum 16 oz / 450 ml væske kræves for at bruge maskinen.
- Maksimal kapacitet: 64 oz / 1,8 L væske.
- Tilsæt ikke is eller faste ingredienser som frugt, is eller frossen frugt.
- Tilsæt ikke varme ingredienser.


VIGTIGT: Gennemlæs alle advarsler i begyndelsen af denne brugsanvisning, før du fortsætter.

1

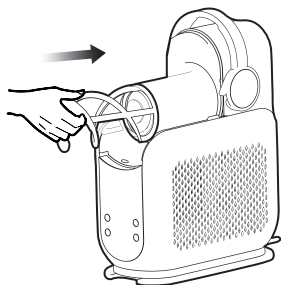


- Monter sneglen ved at skubbe den ind over fordamperen og dreje, indtil den klikker på plads på stiften.

2

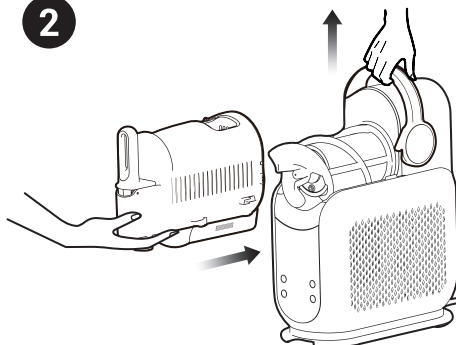


- Løft bærehåndtaget op, og skub beholderen ned over den monterede snegl og fordampere.

3

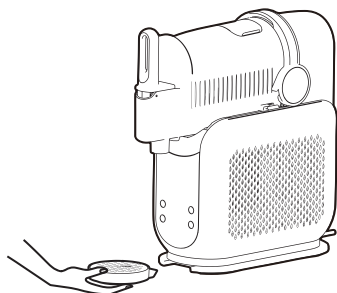


- Indsæt drypbakken foran motorbasen, indtil den klikker på plads.

4

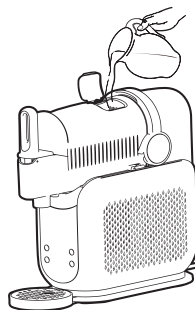

- Sæt stikket i.
- Åbn beholderlåget, tilsæt væsken og luk låget igen.

5

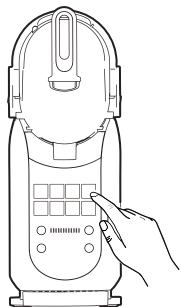


- Tryk på tænd/sluk-ikonet for at tænde enheden.
- Vælg det ønskede program og den anbefalede/optimale temperatur.
- Enheden bipper, og LED-displayet viser "End", når den ønskede temperatur er nået.

6

BEMÆRK:

Sluk ikke for programmet, før hele den frosne drik er tappet.

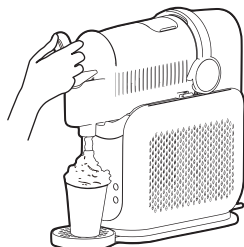

- Placer en kop på drypbakken, under håndtaget.
-  Fjern dysen til slush ice.
-  Monter dysen til softice.
- Træk langsomt håndtaget ned for at tappe. Slip håndtaget for at stoppe.
- Enheden kan køre i op til 12 timer.

BEMÆRK:

Enheden afgiver tre bip, og displayet viser "End", når den valgte temperatur er nået. Den vil fortsætte med at køre for at holde drikken klar til servering ved ideel temperatur.

Fremstilling af drikkevarer kan tage mellem 15 og 60 minutter, afhængigt af ingredienser, mængde og starttemperatur.


Enheden kan køre i op til 12 timer, hvorefter den slukker automatisk og afgiver 10 bip.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

BRUG AF SKYLLEPROGRAMMET

Dette program omrører uden køling og bruges til at skylle maskinen. Efter skylning skal alle dele vaskes i hånden eller i opvaskemaskine for grundig rengøring efter hver brug.

- Tøm eventuelle rester af frossen drik.
- Stop det aktuelle program. Tryk på knappen RINSE (skyl).
- Fyld vand op til max-niveau i beholderen (64 oz / 1,8 L).
- Tap vandet straks efter opfyldning.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke maskinen.

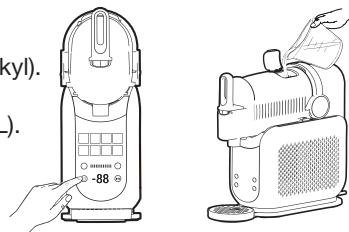


BEMÆRK:


Skyllevandet tappes hurtigt fra hældetuden – brug en stor kop eller skål til at opsamle væsken.
Gentag skylning efter behov, indtil alt frossent indhold er fjernet fra fordamperen.

AFMONTERING OG RENGØRING


For bedste resultat: Brug skylleprogrammet før afmontering og rengøring.

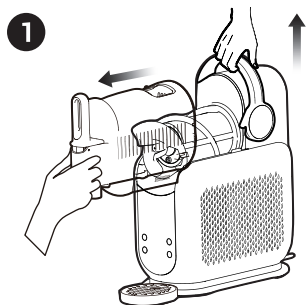


Løft bærehåndtaget og fjern forsigtigt beholderen ved at trække den ud.
Vip beholderen lidt nedad for at undgå spild.
Stil den til side.

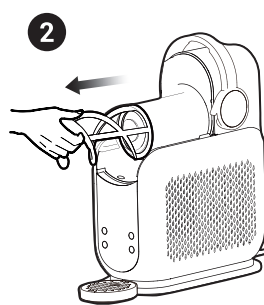

Træk sneglen af fordamperen.
Stil den til side.

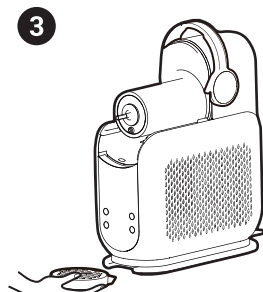

Dækslet over drypbakken kan fjernes for nem rengøring.

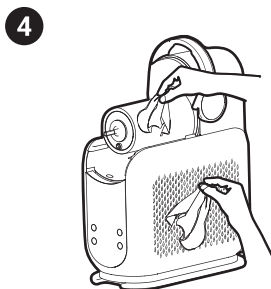

Aftør fordampere, området under fordampere og motorbasen med en desinficeret eller varm, fugtig klud.

Vask alle dele i varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen. Gentag efter behov, indtil alt er helt rent.

OPBEVARING

Sørg for, at alle dele er helt tørre, før du samler og/eller opbevarer enheden.

Undlad at vikle ledningen rundt om basen. Opbevar enheden oprejst og samlet.


Ved flytning – løft fra bunden af motorbasen.

Opbevar ikke ingredienser inde i maskinen.

NULSTILLING AF MOTOR

Enheden har et indbygget sikkerhedssystem, der beskytter motor og drivsystem mod overbelastning. Hvis maskinen overbelastes, bliver motoren midlertidigt deaktiveret.

5

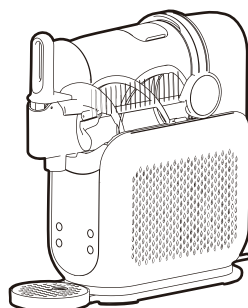

Følg nedenstående trin for at nulstille maskinen:

- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Lad maskinen køle af i ca. 15 minutter.
- Fjern alle dele og tilbehør. Tjek, at sneglen ikke er blokeret af ingredienser.

VIGTIGT: Sørg for ikke at overskride den maksimale kapacitet, da dette er den mest almindelige årsag til overbelastning af apparatet. Maskinen må ikke bruges med isblokke eller isterninger, og den er ikke egnet til at lave smoothies eller til at bearbejde hårde eller løse ingredienser.

FEJLFINDING

FEJLKODE	PROBLEM	LØSNINGER
E1	Beholder ikke installeret	Genmontering: 1. Løft bærehåndtaget, og skub beholderen på plads over den installerede snegl og fordampner. 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. Den bipper én gang, og det valgte program lyser op – maskinen er nu klar til brug.
E2	Fejl i temperatursensor eller kortslutning	Kontakt forhandler eller autoriseret servicecenter for reparation eller udskiftning.
E3	Overtemperaturbeskyttelse for motoren	1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Lad enheden køle af i ca. 15 minutter. 3. Tjek, om omgivelsernes temperatur er for høj (anbefalet driftstemperatur er 25 °C / 77 °F).
E4	Advarsel om lavt sukkerindhold eller motorstop	Sluk enheden: 1. Tjek sukkerindholdet i opskriften – den skal indeholde mindst 4 % sukker. 2. Ved færdigblandede drikke: Tjek ingredienslisten og sørg for, at der ikke bruges kunstige sødestoffer. 3. Hvis drikken ikke opfylder minimumskrav til sukker, tilsæt 1–2 spsk. smagssirup, juice, sukker, daddelsukker, kokossukker, ahornsirup, agave, sukkersirup eller honning pr. portion. 4. Nulstil enheden ved at trykke på det valgte program. Start igen ved at trykke på programmet. Hvis motoren er overbelastet, vil den midlertidigt stoppe: 1. Træk stikket ud. 2. Lad enheden køle i ca. 15 minutter. 3. Hæld drikken ud af beholderen. 4. Fjern alle dele og tjek, at sneglen ikke er blokeret. 5. Sæt alle dele på plads igen, og tilslut strømmen for at genoptage brug. Bemærk: BRUG IKKE isterninger eller frosne ingredienser ved denne enhed.
E5	Advarsel om højt alkohol- eller sukkerindhold	1. Tjek alkoholindholdet – det skal være mellem 2,8 % og 16 %. 2. Ved brug af spiritus (35 %+): Brug maks. 4 oz (110 ml) pr. 24 oz (700 ml) af den samlede opskrift. Se afsnittet om alkoholvejledning. 3. Hvis alkoholmængden er for høj, tilsæt ¼ kop vand, sodavand, tonic, danskvand eller afkølet kaffe/te for at fortynde. 4. Nulstil enheden ved at trykke på det valgte program. Tryk igen for at genoptage.
E6	Fejl på kontrolkort eller strøm-forsyning	Kontakt forhandler eller autoriseret servicecenter for reparation eller udskiftning.

ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stød og utilsigtet opstart, skal enheden være slukket og frakoblet strøm før fejlfinding.

REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Batterier eller andre sliddele

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personska-der, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

