



Slush & softice maker



Bruksanvisning NO: 2-19

INNHALDSFORTEGNELSE

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER	3
DELER	7
BRUK AV KONTROLLPANELET	8
FORHÅNDSINNSTILLINGER.....	10
SLIK GJØR DU DET	13
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	16
FEILSØKING.....	18
REKLAMASJONSRETT OG SERVICE.....	19

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

	Les og gjennomgå instruksjonene før bruk.
	Angir tilstedeværelsen av en fare som kan forårsake personskade, dødsfall eller betydelig materiell skade hvis advarselen ignoreres.
	Brennbart materiale. Kan eksplodere ved oppvarming. (Angitt ved flamme-symbol på hvit bakgrunn, omgitt av en rød rombe.)
	Brannfarlig materiale. (Angitt ved flamme-symbol på gul bakgrunn, omgitt av en sort trekant.)
	Kun til husholdningsbruk innendørs.
Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger alltid følges, herunder:	

FARE: Risiko for brann eller eksplosjon. Det benyttes brannfarlig kjølemiddel. Kjølemiddelledninger MÅ IKKE punkteres. Kassér produktet korrekt i henhold til gjeldende nasjonale eller lokale regler for brannfarlige kjølemedier.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, brann, elektrisk støt eller materielle skader, skal grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges, inkludert de nummererte advarslene og påfølgende instruksjoner. MÅ IKKE brukes til annet enn det tiltenkte formålet.

Les alle instruksjoner før apparatet og tilbehøret tas i bruk.

- Overhold og følg alle advarsler og instruksjoner nøye. Apparatet inneholder elektriske forbindelser og bevegelige deler som kan utgjøre en risiko for brukeren.
- Lag en oversikt over alt innhold for å sikre at du har alle deler som er nødvendige for å betjene apparatet korrekt og trygt.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet når det ikke er i bruk, før du monterer eller demonterer deler, og før du rengjør det. For å trekke ut støpselet skal du ta tak i selve støpselet og dra det ut av stikkontakten. Ta ALDRI ut støpselet ved å dra i den fleksible ledningen.
- Før bruk skal alle deler som kan komme i kontakt med mat vaskes. Følg vaskeanvisningen i denne bruksanvisningen.

IKKE BRUK apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller hvis apparatet ikke fungerer som det skal, eller det har blitt mistet eller skadet. Apparatet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Kontakt forhandler for reparasjon av apparatet hvis det er skadet.

- Apparatet har viktige etiketter på støpselet. Hele strømledningen må ikke byttes ut. Kontakt forhandleren for reparasjon hvis apparatet er skadet.
 - Dette apparatet må IKKE brukes sammen med en skjøteledning.
 - For å unngå risiko for elektrisk støt må apparatet IKKE dyppes i vann, og ledningen må ikke komme i kontakt med væske.
 - UNNGÅ å sette inn eller ta ut støpselet med våte hender for å forhindre personskade.
 - På grunn av risiko for elektrisk støt, må du sørge for at hendene dine er tørre før du kobler til eller fra enheten.
 - IKKE bruk adapter eller inverter sammen med dette apparatet.
 - IKKE hell vann på siden og kontrollpanelet.
 - IKKE flytt apparatet mens det er i bruk.
 - Må IKKE brukes utendørs, da den er beregnet for innendørs bruk på benkeplater.
 - Ikke la ledningen henge ut over kanten på bord eller benkeplater. Ledningen kan sette seg fast og trekke apparatet ned fra arbeidsflaten.
 - Ikke la apparatet eller ledningen komme i kontakt med varme overflater, som komfyrer eller andre varmekilder.
 - Bruk alltid apparatet på en tørr, stabil og vannrett overflate. IKKE la barn bruke dette apparatet eller leke med det. Det skal utvises nøye tilsyn når apparatet brukes i nærheten av barn.
 - Bruk KUN tilbehør og deler som følger med produktet eller som er anbefalt av forhandleren. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av forhandleren, kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.
 - Hold hendene, håret og klærne unna beholderen under påfylling og bruk.
 - Unngå kontakt med bevegelige deler under bruk og håndtering av apparatet.
- MIKROBØLGEOVN: Beholdere og tilbehør som følger med apparatet, må IKKE brukes i mikrobølgeovn.

ADVARSEL: Sørg ALLTID for at ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller den innebygde konstruksjonen er fri for hindringer.

- **ADVARSEL:** IKKE bruk elektriske apparater inne i apparatets rom for oppbevaring av matvarer, med mindre de er av typen som anbefales av produsenten. Ikke frys frukt, frosne grønnsaker eller is i apparatet.
- IKKE tilsett varme ingredienser i apparatet.
- Motorbasen eller kontrollpanelet må IKKE nedsenkes i vann eller andre væsker.
- IKKE fyll beholderen over den maks.-grensen.

Etterlat ALDRI apparatet uten tilsyn mens det er i bruk.

- Før bruk må du forsikre deg om at alle redskaper er fjernet fra beholderne. Hvis redskapene ikke fjernes, kan beholderne bli ødelagt og forårsake personskade og materielle skader.
- IKKE bær apparatet i håndtaket. Hold apparatet ved å ta tak i begge sider under motorbasen.
- IKKE bearbeid harde, løse ingredienser eller is. Dette apparatet er ikke beregnet for behandling av løse frosne frukter, en blokk med fast is eller isbiter.
- Hold alltid apparatet i oppreist stilling.
- Når du pakker ut enheten for første gang, må du sørge for at den står oppreist i minst 2 timer før bruk, slik at kjøleoljen kan fordele seg i luftkølesystemet og sikre optimal ytelse.
- Apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (herunder barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller veiledes og instrueres i bruk av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Strømledningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, skal apparatet kasseres.
- Hold enhetens bakside og sider åpne, slik at kompressoren kan fungere riktig og ikke overopphetes.
- ADVARSEL: IKKE bruk mekaniske enheter eller andre midler for å fremskynde avrimingsprosessen, bortsett fra dem som er anbefalt av produsenten.
- ADVARSEL: Kjølesystemet må IKKE skades. Denne advarselen gjelder kun for apparater med kjølekretsløp som er tilgjengelige for brukeren.
- Når apparatet er i bruk, må du sørge for at det er minst 10 cm avstand til vegger på begge sider og bak. IKKE oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbar drivgass i apparatet.
- ADVARSEL: For å unngå fare på grunn av at apparatet er ustabil må det festes i samsvar med instruksjonene.
- Hvis STRØMKABELN er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens serviceleverandør eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå fare.
- Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende, som for eksempel:
 - personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer.
 - gårdshus og kunder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder; bed and breakfast-virksomheter,
 - i catering og lignende ikke-detaljhandelsbruk.
- Plasser apparatet horisontalt, og sørg for at det er minst 10 cm fri plass på begge sider og bak.



Dette symbolet viser at apparatet bruker et brannfarlig kjølemiddel. Hvis kjølemiddelet lekker og utsettes for en ekstern antennelseskilde, er det fare for brann.



ADVARSEL: Brannfare/brennbare materialer

- **ADVARSEL:** Når du plasserer apparatet, så sørg for at ledningen ikke blir klemt eller skadet.
- **ADVARSEL:** Fyll kun med drikkevann.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

MILJØ

- Dette produktet inneholder **BRANNFARLIGE KJØLEMIDLER**. Ved kassering skal apparatet leveres til separat innsamling, adskilt fra vanlig husholdningsavfall.
- Det skal derfor leveres til et spesielt innsamlingssted for elektriske og/eller elektroniske apparater, eller, hvis du kjøper et tilsvarende produkt, kan forhandleren av det nye produktet ta imot det gamle til gjenvinning. Brukeren er ansvarlig for å levere apparatet til riktig innsamlingssted når det ikke lenger kan brukes. Selektiv og korrekt innsamling for gjenvinning av apparater som ikke lenger er i bruk, samt miljøvennlig avhending og destruksjon, bidrar til å forhindre potensielle negative virkninger på miljø og helse, og fremmer gjenbruk av materialer som er brukt i produktets produksjon.
- For mer detaljerte opplysninger om tilgjengelige innsamlingsordninger, kontakt din lokale avfallsmyndighet eller forhandleren der du kjøpte produktet.


FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Fjern all emballasjemateriell fra apparatet.
2. Vask alle deler i varmt såpevann.
3. Skyll alle deler grundig og la de lufttørke.
4. Tørk av kontrollpanelet, motorbasen og fordampere med en fuktig klut. La det tørke helt før du tar det i bruk.
5. Plasser apparatet på benkeplaten i minst 2 timer før bruk. Dette gjør at kjølemiddelet får mulighet til å sette seg, slik at apparatet kan brukes på en trygg og sikker måte.

VIKTIG: Les alle advarsler i begynnelsen av denne brukerveiledningen før du fortsetter.

MERK: Alle tilbehørsdeler er fri for BPA. Tilbehørsdeler kan vaskes i oppvaskmaskin, men må **IKKE** rengjøres med en oppvarmet tørkesyklus.

DELER

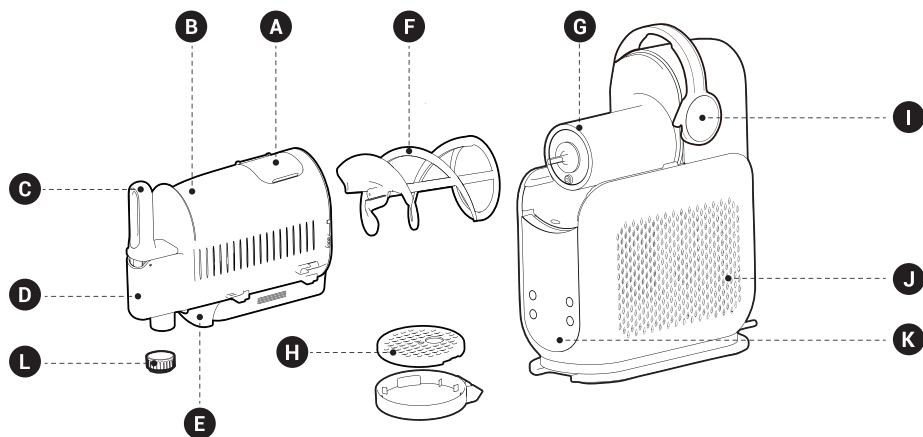

A. Påfyllingslokk

B. Beholder

C. Ergonomisk håndtak

D. Helletut

E. Dryppskål

F. Snegl

G. Kjølebeholder

H. Oppbevaring til dryppskål

I. Bærehåndtak

J. Kabinett til kjølesystem

K. Betjeningspanel

L. Silikon-reservedel til is

MERK: Farger, komponenter og funksjoner kan variere avhengig av modell..

BRUK AV KONTROLLPANELET



SLÅ PÅ/AV

Trykk på  for å slå apparatet på og av.

SKYLLEPROGRAM

Dette programmet rører uten kjøling for å skylle gjennom apparatet.

FORHÅNDSINNSTILLINGER

7 unike forhåndsinnstillinger bestemmer den perfekte temperaturen for den ideelle frosne drikken. Hver forhåndsinnstilling starter ved en standard-/optimal temperatur for å oppnå perfekt konsistens.

Hvis det er ønskelig, kan temperaturen justeres for å få den perfekte konsistensen på din frosne drikk.

TEMPERATURINNSTILLING

Hvis du ønsker det, kan du justere temperaturen for at få den perfekte konsistensen på din frosne drikk.

For frosne drikkevarer som skal drikkes, reduserer du tykkelsen ved å trykke på det venstre snøfnugget. 

For tykkere, kaldere frosne drikkevarer økes tykkelsen ved å trykke på det høyre snøfnugget. 

START ELLER PAUSE

Trykk på  for å starte programmet.

Trykk på  for å pause den aktuelle innstillingen og gå tilbake til stand-by-grensesnittet, slik at du kan endre temperaturen eller andre menyvalg.

Timer/tidsinnstillingsfunksjon

Hold høyre snøfnugg - og pauseknapp  nede i 3 sekunder for å gå til forsinket start-modus.

Planlagt start kan forsinkes opptil 12 timer. Standart tidsintervall er 0,5 time.

Trykk på høyre snøfnugg  for å øke tiden med 0,5 time.

Trykk på venstre snøfnugg  for å redusere tiden med 0,5 time.

HVIS ØNSKET KONSISTENS IKKE OPPNÅS:

Hvis oppskriften din ikke har oppnådd ønsket konsistens etter 60 minutter, øk temperaturen med ett nivå. Vent 10–15 minutter og vurder konsistensen. Hvis den fortsatt ikke er som ønsket, økes temperaturen med ett trinn til.
Gjenta til ønsket konsistens oppnås

FORHÅNDSINNSTILLINGER

PROGRAM	STANDARD / OPTIMAL TEMPERATUR	UTVIKLET FOR	EKSEMPLER PÅ OPPSKRIFTER	IKKE BRUK TIL
Soft Ice Cream		Design din egen is	All slags is du ønsker	Fast is
Slush		Utviklet for å forvandle dine hverdagsdrikker	Sportsdrikker, brus, smoothies, lemonade, iste, fruktpunsj, energidrikker, kombucha	Lettbrus, kullsyreholdig vann
Spiked Slush		Utviklet for drikke med alkohol	Vin (hvit eller rosé), ferdigblandede margaritas, rom, sure øl, sider. Alkoholholdig kullsyreholdig vann, alkoholholdig kombucha, alkoholholdig lemonade.	
Frappe		For kaffeelskere som ønsker frosne kaffevarianter	Café mocha, søtet iskaffe	Svart kaffe, usøtet kaffe
Frozen Juice		For naturlig søtet juice	Appelsinjuice, eplejuice, tranebærjuice, ananasjuice, ferskpresset juice	Sukkerfri juice
Cold Drink		For vann og andre kalde drikker	Vann, alle typer alkoholfrie og alkoholholdige drikker	
Milk Shake		For melkebaserte og krembaserte drikker.	Helmelk, sjokolade, havremelk, blandede milkshaker	Yoghurtbaserte drikker

OBLIGATORISK SUKKERINNHOLD

Retningslinjer for sukker

Se på ernæringsinformasjonen på drikkens emballasje for å sikre at sukkerinnholdet oppfyller de anbefalte minimumsverdiene nedenfor:

Serveringsstørrelse

Minimum totalt sukkerinnhold

8 fl oz (240 ml)

8 g

12 oz (355 ml)

11 g

20 oz (591 ml)

18 g

MERK: Ingredienser smaker søtere før de fryses. Bekymret for at drikken din blir for søt? Slapp helt av – den smaker ikke like søtt når den først er fryst og omdannet til slush.

For lite sukker eller for mye alkohol hindrer riktig frysing av slush. Alle ingredienser skal inneholde minst 4 % sukker.

Næringsinnhold

8 porsjoner per beholder

Porsjonsstørrelser

8 fl oz (240 ml)

Porsjonsstørrelser

Næringsinnhold per porsjon

Kalorier**120**

% av daglig referanseverdi*

Totalt fett: 0 g 0 %

Natrium: 25 mg 1 %

Karbohydrater totalt: 31 g 11 %

Herav sukkerarter: 26 g

Totalt sukkerinnhold

Protein: 0 g

Kalium: 251 mg 6 %

Vitamin C: 108 mg 120 %

Ikke en betydelig kilde til mettet fett, trans fett, kolesterol, kostfiber, tilsatt sukker, vitamin D, kalsium og jern.

% Daglig referanseverdi (DV) viser hvor mye et næringsstoff i en porsjon bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier daglig brukes som generelt utgangspunkt.



FEILSØKINGSTIPS

Advarsel om for lavt sukkerinnhold:

Hvis sukkerinnholdet i produktet er for lavt, registrerer enheten dette og gir en advarsel. LED-lysene for temperaturstyring vil blinke, og displayet viser feilkode E4.

Hvis sukkerinnholdet i drikken er for lavt:

Reduser smoothiens tykkelse ved å trykke på venstre snøfnuggikon  til trinn 1.

Hvis en drikk ikke oppfyller minimumskravene til sukkerinnhold:

Tilsett 1–2 spiseskjeer smaksirup, juice, sukker, lønnesirup, agave, sukkersirup eller honning per porsjon. Bland det ekstra sukkeret inn i grunnblandingen før du heller det i maskinen. Nullstill apparatet ved å trykke på forvalget. Start på nytt ved å trykke på forvalget igjen.

MERK: Sukkerfrie alternativer eller kunstige søtstoffer bidrar ikke til å oppfylle de nødvendige minimums- eller maksimumskravene for sukkerinnhold.

RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL

Retningslinjer for sterk alkohol/sprit

For å lage frosne cocktails, se tabellen nedenfor for maksimal andel sterk alkohol (vodka, tequila osv.) i forhold til totalmengden i oppskriften:

Porsjonsstørrelser

3 kopper (24 oz / 700 ml)
4 ½ kopper (36 oz / 1 L)
6 kopper (48 oz / 1,4 L)
8 kopper (64 oz / 1,8 L)

Maksimalt alkoholinntak

½ kopp (4 oz / 110 ml)
½ kopp (6 oz / 170 ml)
1 kopp (8 oz / 230 ml)
1 ¼ kopp (10 oz / 290 ml)

Tabellen over gjelder kun for sterk alkohol/spiritus (35 % alkohol eller høyere). Ved bruk av andre typer alkohol som vin, øl, alkoholholdig brus eller ferdigblandede cocktails – se inspirasjonsguiden.

Den perfekte balansen for frosne cocktails hjemme:
Ved bruk av programmet for frosne alkoholholdige drikker ("spiked slush") må alle ferdigblandede væsker (for eksempel vin, øl osv.) ha et alkoholinhold mellom 2,8 % og 16 %.

FEILSØKINGSTIPS

Advarsel om høyt alkohol-/sukkerinnhold:

Hvis alkohol- og sukkerinnholdet i væsken er for høyt, registrerer apparatet dette og gir en advarsel. LED-lysene for temperaturstyring vil blinke, og displayet viser feilkode E5.

Hvis en drikk overstiger den maksimale mengden alkohol:

Tilsett ¼ kopp vann, brus, tonic, kullsyreholdig vann eller avkjølt kaffe/te per porsjon for å fortynne innholdet. Nullstill apparatet ved å trykke på forvalget. Start på nytt ved å trykke på forvalget igjen.

TIPS & TRIKS

- La enheten stå oppreist i minst 2 timer før første gangs bruk.
- Ikke tilsett varme ingredienser.
- Ikke tilsett is eller faste ingredienser som frukt, isbiter eller frossen frukt.
- Ingredienser smaker søtere før de fryses. Er du bekymret for at drikken blir for søt? Ta det med ro – den smaker mindre søtt når den først er frys.
- Alle ingredienser må inneholde minst 4 % sukker.
- Ved bruk av programmet for frosne alkoholholdige drikker (Spiked Slush) må ferdigblandede væsker ha en alkoholprosent mellom 2,8 % og 16 %.

- For best resultat: avkjøl væsken(e) eller de blandede ingrediensene før du tilsetter dem.
- For en ekstra kald servering: avkjøl serveringsglassene før du heller opp drikken.
- Bruk temperaturkontrollen for å oppnå ønsket konsistens på den frosne drikken.
- Ved bruk av Milkshake- eller Frappé-programmene: server innholdet innen 30 minutter etter programmets slutt for å unngå skummende resultat.
- For best doseringsopplevelse: fyll opp til maks-linjen (64 oz / 1,8 L).
- Enheten kan kjøres i opptil 12 timer.
- Alle deler unntatt motordelen (inkludert fordampere) tåler oppvaskmaskin – men må ikke rengjøres med varme i tørkeprogrammet.

Minimumsmengde = 2 kopper (16 oz / 450 ml) Maksimal mengde = 8 kopper (64 oz / 1,8 L)

Dette er IKKE en blender.

IKKE BRUK apparatet til å knuse isblokker eller isbiter.

IKKE LAG smoothies, og ikke bearbeid harde eller løse ingredienser.

Ikke prøv å blende eller findele ingredienser som ikke er flytende.

SLIK GJØR DU DET


Steg-for-steg-veiledning

MERK:

- Det kreves minimum 16 oz / 450 ml væske for å bruke maskinen.
- Maksimal kapasitet: 64 oz / 1,8 l væske.
- Ikke tilsett is eller faste ingredienser som frukt, isbiter eller frossen frukt.
- Ikke tilsett varme ingredienser.


VIKTIG: Les alle advarsler i begynnelsen av denne brukerveiledningen før du fortsetter.

1

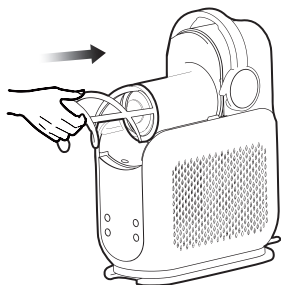


- Monter sneglen ved å skyve den over fordamperen, og dreii den til den klikker på plass på stiftet.

2

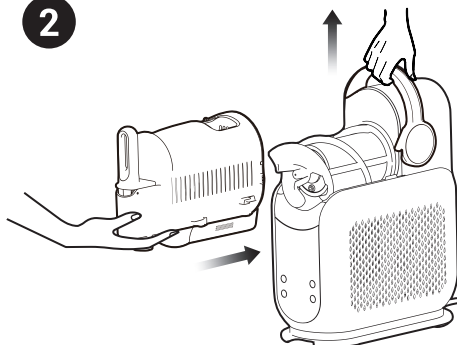


- Løft bærehåndtaket og skyv beholderen på plass over den installerte sneglen og fordamperen.

3

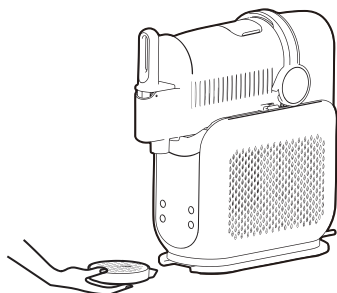


- Sett dryppskålen foran motorbasen til den klikker på plass.

4

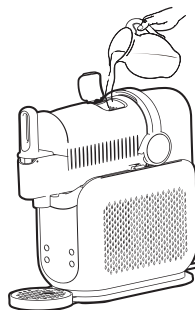

- Sett i støpselet.
- Åpne beholderlokket, fyll på væsken, og lukk lokket igjen.


5

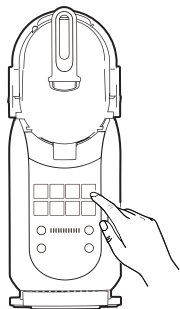

- Trykk på på/av-ikonet for å slå på apparatet.
- Velg ønsket program og den anbefalte/optimale temperaturen.
- Apparatet piper, og LED-displayet viser «End» når ønsket temperatur er oppnådd.

6

MERK:
Ikke slå av programmet før hele den frosne drikken er tappet ut.

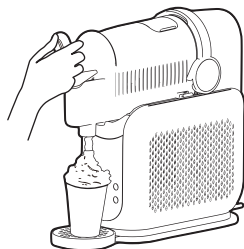

- Plasser en kopp på dryppskålen, under håndtaket.
-  Fjern dysen for slushice.
-  Monter dysen for softis.
- Dra håndtaket sakte ned for å tappe. Slipp håndtaket for å stoppe.
- Apparatet kan gå i opptil 12 timer.

MERK:

Enheten avgir tre pip, og displayet viser “End” når den valgte temperaturen er nådd. Den vil fortsette å gå for å holde drikken klar til servering ved ideell temperatur.

Fremstilling av drikkevarer kan ta mellom 15 og 60 minutter, avhengig av ingredienser, mengde og starttemperatur.

Apparatet kan kjøre i opptil 12 timer, og deretter slår det seg av automatisk og gir 10 pip.


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

BRUK AV SKYLLEPROGRAMMET

Dette programmet rører uten kjøling og brukes til å skylle maskinen.

Etter skylling skal alle deler vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin for grundig rengjøring etter hver bruk.

- Tøm eventuelle rester av frossen drikk.
- Stopp det aktuelle programmet. Trykk på RINSE (skylle)-knappen.
- Fyll vann opp til maks-nivå i beholderen (64 oz / 1,8 L).
- Tapp vannet straks etter påfylling.

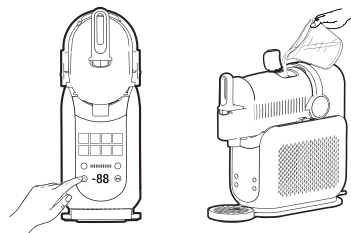


MERK:

Skyllevannet tappes raskt fra helletuten – bruk en stor kopp eller bolle til å samle opp væsken.


Gjenta skylling etter behov, til alt frossent innhold er fjernet fra fordamperen.

DEMONTERING OG RENGJØRING

For best resultat: Bruk skylleprogrammet før demontering og rengjøring.

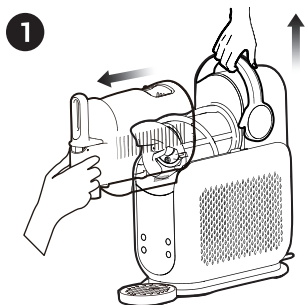


Løft bærehandtaket og fjern forsiktig beholderen ved å trekke den ut. Vipp beholderen litt nedover for å unngå søl. Sett den til side.

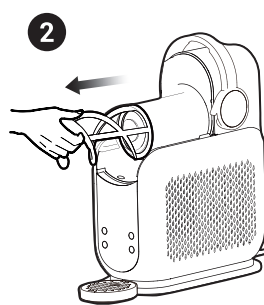


Trekk sneglen av fordamperen. Sett den til side.

3

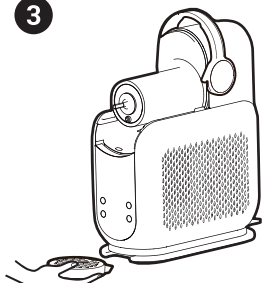

Lokket over dryppskålen kan tas av for enkel rengjøring.

4

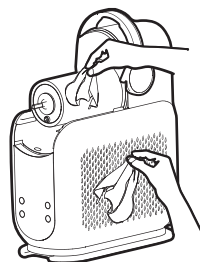

Tørk av fordamperen, området under fordamperen og motorbasen med en desinfisert eller varm, fuktig klut.

ask alle deler i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin. Gjenta etter behov, inntil alt er helt rent.

OPPBEVARING

Sørg for at alle deler er helt tørre før du monterer og/eller oppbevarer apparatet.

Ikke vikle ledningen rundt basen. Oppbevar apparatet i oppreist stilling og montert. Ved flytting løftes apparatet fra bunnen av motorbasen.

Ikke oppbevar ingredienser inni maskinen.


NULLSTILLING AV MOTOR

Enheden har et innebygd sikkerhetssystem som beskytter motoren og drivsystemet mot overbelastning. Hvis apparatet overbelastes, blir motoren midlertidig deaktivert.

Følg disse trinnene for å tilbakestille maskinen:

- Trekk støpselet ut av kontakten.
- La maskinen avkjøle seg i ca. 15 minutter.
- Fjern alle deler og tilbehør. Sjekk at sneglen ikke er blokkert av ingredienser.

5

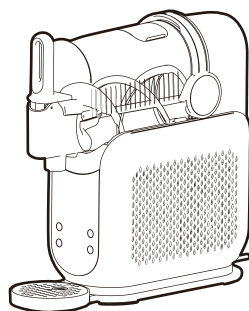

VIKTIG: Pass på å ikke overskride maksimal kapasitet, da dette er den vanligste årsaken til overbelastning av apparatet. Maskinen må ikke brukes med isblokker eller isbiter, og den er ikke egnet til å lage smoothies eller til å behandle harde eller løse ingredienser.

FEILSØKING

FEILKODE	PROBLEM	LØSNINGER
E1	Beholder er ikke montert	Monter på nytt: 1. Løft bærehåndtaket og skyv beholderen på plass over den installerte sneglen og fordampere. 2. Trykk på på/av-knappen for å slå på apparatet. Den piper én gang, og det valgte programmet lyser opp. Apparatet er nå klart til bruk.
E2	Feil i temperatursensor eller kortslutning	Kontakt forhandler eller autorisert servicesenter for reparasjon eller utskifting.
E3	Overopphetingsvern for motoren	1. Trekk ut støpselet av stikkontakten. 2. La apparatet avkjøles i ca. 15 minutter. 3. Sjekk om omgivende temperatur er for høy (anbefalt driftstemperatur er 25 °C / 77 °F).
E4	Advarsel om lavt sukkerinnhold eller motorstopp	Slå av apparatet: 1. Sjekk sukkerinnholdet i oppskriften – den skal inneholde minimum 4 % sukker. 2. Ved ferdigblandet drikke: Sjekk ingredienslisten og sørg for at det ikke brukes kunstige søtningsstoffer. 3. Hvis drikken ikke oppfyller minimumskravet til sukker, tilsett 1–2 ss smakssirup, juice, sukker, daddelsukker, kokossukker, lønnesirup, sukkersirup eller honning per porsjon. 4. Nullstill enheten ved å trykke på valgt program. Start igjen ved å trykke på programmet. Hvis motoren er overbelastet, vil den stoppe midlertidig: 1. Trekk ut støpselet. 2. La apparatet avkjøles i ca. 15 minutter. 3. Hell drikken ut av beholderen. 4. Fjern alle deler og sjekk at sneglen ikke er blokkert. 5. Sett på plass alle delene igjen og koble til strømmen for å bruke apparatet. Merk: IKKE BRUK isbiter eller frosne ingredienser med dette apparatet.
E5	Advarsel om høyt alkohol- eller sukkerinnhold	1. Sjekk alkoholinholdet – det skal være mellom 2,8 % og 16 %. 2. Ved bruk av sprit (35 %+): Bruk maks. 4 oz (110 ml) pr. 24 oz (700 ml) av den totale oppskriften. Se kapittelet om alkoholveiledning. 3. Hvis alkoholmengden er for høy, tilsett ¼ kopp vann, brus, tonic, kullsyreholdig vann eller avkjølt kaffe/te for å tynne ut. 4. Nullstill enheten ved å trykke på valgt program. Trykk igjen for å gjenoppta.
E6	Feil på kontrollkort eller strømforsyning	Kontakt forhandler eller autorisert servicesenter for reparasjon eller utskifting.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt og utilsiktet start, skal apparatet være slått av og frakoblet strøm før feilsøking.

REKLAMASJONSRETT

Der ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialefeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. ned opplysningene ned i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialefeil
- Ved mangelfullt vedlikehold – dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Hvis der er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre slitedeler

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Proffkjøp

Proffkjøp er ethvert kjøp av apparater, som ikke skal brukes i privat husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med proffkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge, kontaktes den butikken hvor produktet er kjøpt.

Reklamasjon kan også meldes inn på witt.no under fanen 'Service'.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Forbehold for trykkfeil.

