

Käyttöohje FI

Witt vapaasti seisova viinikaappi -2

WF50128I-2B77 / WS60179H-2B93

WCF60172-1BG / WCF60172-2BG

WF75201H-2B240



Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet.....	3
Ennen viinikaapin kytkemistä ja täyttämistä	5
Sähköliitântä	6
Asennus.....	7
Mittapiirrokset	8
Ilmanvaihtojärjestelmä	14
Käyttö.....	15
Viinikaapin käynnistäminen	15
Normaalit käyttöäänät.....	15
Viinikaapin täyttäminen	15
Lämpötilan säätäminen	16
Ohjauspaneelit.....	17
Suositteluja tarjoilulämpötiloja.....	21
Tärkeää tietoa lämpötiloista	21
Sulatus/kondensaatio/ilmankestaus/ilmanvaihto.....	22
Säädettävät puuhyllyt	23
Liukukiskoilla varustetut hyllyt	24
Saranoiden vaihtaminen.....	24
Ilmanvaihtoritilän asentaminen.....	28
Toimintahäiriöt	28
Sähkökatko.....	28
Ongelmanratkaisu.....	29
Viinikaapin hävittäminen	30
Takuu	30
Huolto	31

**Kiitos, että hankit viinikaappimme. Toivomme, että saat siitä kaiken hyödyn irti.
Ennen kuin käytät kaappia, lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet ja noudata niitä.**

***HUOMAA: Toiminnot ja kuvat ovat mallikohtaisia ja todellinen tuote saattaa
hieman poiketa käyttöohjeessa esitetystä.**

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

Tämän käyttöohjeen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Jotkut malleista ovat saatavana vain tietyissä maissa.

Emme anna takuuta viinikaapeillemme, jos niitä käytetään muihin tarkoituksiin kuin, mihin ne on erityisesti suunniteltu. Valmistaja tai jakelija eivät ole vastuussa tämän ohjekirjan mahdollisista virheistä. Valmistaja tai jakelija eivät myöskään ole vastuussa viinin tai muun sisällön pilaantumisesta tai vahingoittumisesta, mikä liittyy viinikaapin mahdollisiin vikoihin tai aiheutuu niiden seurauksena. Takuu koskee vain viinikaappia, ei sen sisältöä.

Tätä laitetta voivat käyttää iältään vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa vain, jos heitä valvotaan tai heidät on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttöhuoltoa ilman valvontaa.

Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.

Älä laita viinikaappiin happoa sisältäviä, syttyviä tai räjähdysalttiita esineitä.

Tämä laite on tarkoitettu vain pullojen ja/tai tölkkien säilyttämiseen.

Viinikaappia saa käyttää viinin jäähdyttämiseen vain tavallisissa kotitalouksissa tai niiden kaltaisissa paikoissa. Tämä sisältää käytön esimerkiksi:

- henkilökunnan keittiöissä, aamiaismajoituksissa, maatilamajoituksissa, hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituskohteissa
- catering- ja vastaavien palvelujen yhteydessä
- tukkukaupassa

Mikään muu käyttö ei ole sallittua.

VAARA!

Vaarana on, että lapset jäävät loukuun kaappiin. Ennen kuin hävität vanhan viinikaapin:

- Irrota ovi.
- Jätä hyllyt paikoilleen kaappiin, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään kaapin sisälle.

- Kun laite hävitetään, tulee sen tapahtua vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

VAROITUKSET (koskien R600a:ta)

Noudata turvallisuutesi vuoksi seuraavia ohjeita.

- Tämä laite sisältää pienen määrän R600a-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällistä mutta syttyvää. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuoneilmiötä.
- Kun kuljetat tai asennat laitetta, varmista, että jäähdytysnestepiirin letkut eivät ole vaurioituneet.
- Vältä terävien esineiden käyttöä laitteen lähellä.
- Vuotava jäähdytysneste voi syttyä ja vahingoittaa silmiä.
- Jos vaurioita ilmenee, varo erityisesti kipinöitä ja avotulta. Katkaise laitteesta virta.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta huoneessa, johon laite sijoitettu.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi ohjeita ongelman ratkaisemiseksi.
- Huoneessa, johon laite asennetaan, tulee olla tilavuutta vähintään 1 kuutiometri per 8 grammaa kylmäainetta. Tässä laitteessa olevan kylmäaineen määrä on ilmoitettu grammoina; se on myös ilmoitettu laitteen tyyppikilvessä.
- VAROITUS: Laite on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti epävakauden aiheuttaman vaaran välttämiseksi.
- Symboli  tarkoittaa varoitusta, että kylmäaine on syttyvää.
- VAROITUS: tulipalovaara/syttyviä materiaaleja.
- VAROITUS – Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten spraypulloja.
- VAROITUS – Kun asennat laitetta, varmista, että virtajohto ei ole puristuksissa tai vaurioitunut.
- VAROITUS – Älä aseta jatkojohtoja tai pistorasioita laitteen taakse.
- VAROITUS – Kylmäaine on syttyvää. Laitteen saa hävittää vain valtuutettu huoltoliike. Älä koskaan altista laitetta avotullelle.

Huollon ja korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu teknikko.

- VAROITUS: Pidä laitteen kaapin tai syvennyksen tuuletusaukot vapaina ja tukkeutumattomina.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.
- VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä laitteen sisällä sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

- VAROITUS: Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- VAROITUS: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä.
- VAROITUS: Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- VAROITUS: Älä käytä maadoittamattomia jatkojohtoja tai pistorasioita.
- VAROITUS: Jos virtajohto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja, huoltoasentaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Asennuksen jälkeen viinikaapin on annettava seistä 24 tuntia ennen kuin se kytketään verkkovirtaan. Suosittelemme, että ovi jätetään auki täksi ajaksi, jotta jäljellä olevat hajut poistuvat.

Ennen viinikaapin kytkemistä ja täyttämistä

Tärkeää: Kaikki mallit, joissa ei ole ilmanvaihtoa (tuuletusaukkoa) edessä, on tarkoitettu asennettavaksi vain vapaasti seisovana. (Katso tekninen kaavio.)

Ohjeet:

Tämän viinikaapin asennuspaikan on täytettävä seuraavat kriteerit:

- Vapaasti saatavilla ja hyvin tuulettuva.
- Laite on pidettävä etäällä lämmönlähteistä ja suorasta auringonpaisteesta.
- Ei liian kostea (kodinhoituhuone, jossa pesukone ja kuivausrumpu, ruokakomero, kylpyhuone tms.).
- Lattian on oltava tasainen ja suora.
- Käytössä on oltava tavallinen ja luotettava virtalähde (maadoitettu pistorasia), moniosaista pistorasiaa tai jatkojohtoa. Ei suositella käytettäväksi
- Asenna pistorasiaan ylijännitesuojia.
- Laitetta ei saa asettaa suoraan kosketukseen mikroaaltouunien kanssa, koska joissakin mikroaaltouunissa ei ole aaltohäiriösuojaa. Jos mikroaaltouuni sijaitsee 1 metrin sisällä viinikaapista, voi se vaikuttaa viinikaapin toimintaan.

Huomautus

- WS60179H-2B93, WCF60172-1BG, WCF60172-2BG voidaan käyttää pöytämallina tai vapaasti seisovana teknisten piirustusten mukaisesti.
- WF75201H-2B240 ja WF50128I-2B77 ovat YKSINOMAAN vapaasti seisovia malleja, joita ei ole suunniteltu sisäänrakennettaviksi.

Ilmastoluokka

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
N	16 °C – 32 °C
SN	10 °C – 32 °C
SN/ST	10 °C – 38 °C
SN/T	10 °C – 43 °C
ST	18 °C – 38 °C
T	18 °C – 43 °C

Viinikaappi on sijoitettava oikeaan ympäristölämpötilaan. Jos lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin määritetty lämpötila-alue, vaikuttaa se viinikaapin suorituskykyyn. Asentaminen liian kylmiin tai kuumiin olosuhteisiin voi aiheuttaa vaihtelua viinikaapin lämpötilassa, eikä kaappi siten saavuta koskaan ihanteellista säilytyslämpötilaa.

Sähköliitäntä

Viinikaapin kytkentä on maadoitettava. Maadoitusliitäntä vähentää sähköiskun vaaraa. Viinikaappi on varustettu virtajohtolla, jossa on maadoitusjohto ja -pistoke. Viinikaappi on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Huomautus: Paikoissa, joissa salamoit useita on suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaa.

Maadoitusliitännän puute aiheuttaa sähköiskuvaaran. Jos olet epävarma, käänny pätevän sähköasentajan tai valtuutetun teknikon puoleen.

Jos virtajohto on vaurioitunut, on vaaran välttämiseksi pätevän henkilön vaihdettava se.

Asennus

Poista viinikaappi pakkauksesta. Viinikaappi on sijoitettava niin, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi. Irrota virtajohto. Siirrä viinikaappi lopulliselle paikalleen. Viinikaappi tulee asentaa sopivaan paikkaan, jossa kompressori ei ole alttiina suoralle kosketukselle.

Viinikaapin vaaitus: Viinikaapin on seistävä vaakasuorassa ennen kuin se täytetään viinillä.

Viinikaappi on varustettu neljällä säädettävällä jalalla vaaituksen helpottamiseksi. Suosittelemme, että kiristät takimmaiset jalat maksimiasentoon ja säädät etummaisilla jaloilla viinikaapin vaakasuoraan.


1. Noudata asennuskaaviota, kun asennat kalusteisiin asennettavia malleja. Varmista, että noudatat asennusmittoja, muuten kaapin ilmanvaihto kärsii.
2. Kalusteisiin asennettavat mallit on varustettu ohjauspaneelissa sijaitsevalla virtakytkimellä.
3. Viinikaappi on liitettävä 230 voltin/10 ampeerin virtapistokkeeseen.
4. Virtajohto on 2 m pitkä ja se on kiinnitetty kaapin takaosaan oikealle puolelle.
5. Viinikaappi on varustettu herkillä elektronisilla komponenteilla, jotka vaurioituvat herkästi salamaniskuista tai virtalähteestä aiheutuvista vioista. Siksi on suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaa näiden ongelmien välttämiseksi.
6. Älä sijoita viinikaappia lämpöä säteilevien laitteiden päälle (esim. uuni). Virheellinen sijoituspaikka voi vaikuttaa kylmäaineeseen ja lyhentää viinikaapin käyttöikää.

Mittapiirrokset


Varmista viinikaapille riittävä ilmanvaihto, ks. alla olevat mittapiirustukset. Ilmanvaihto takaa normaalin toiminnan ja parhaan suorituskyvyn.

Huomautus: Laite on sijoitettava niin, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi asennuksen jälkeen. Saranapuolella tulee olla riittävästi tilaa oven avaamiselle.


WF50128I-2B77

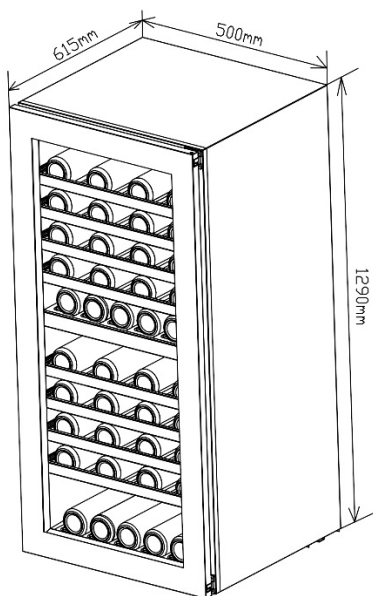


WS60179H-2B93

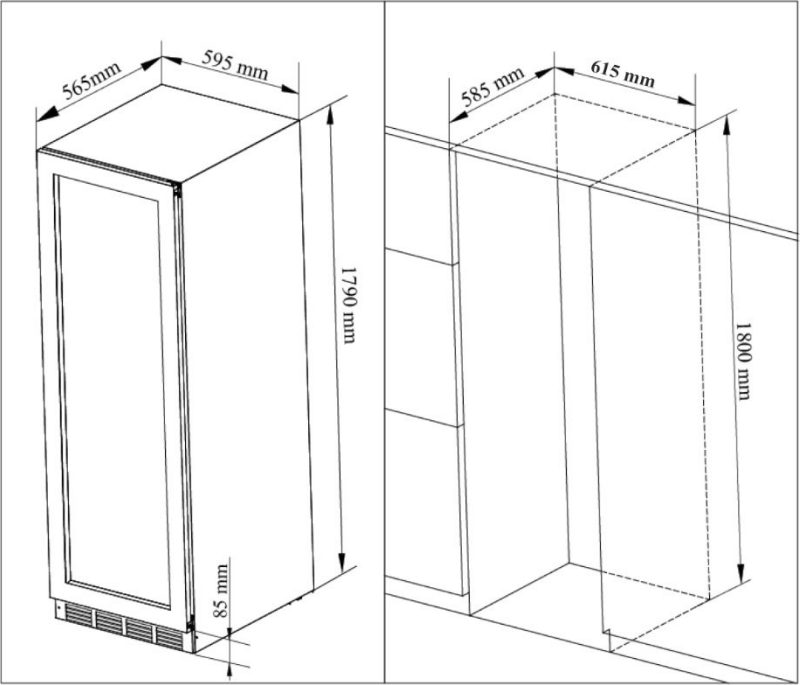

WCF60172-1BG/WCF60172-2BG

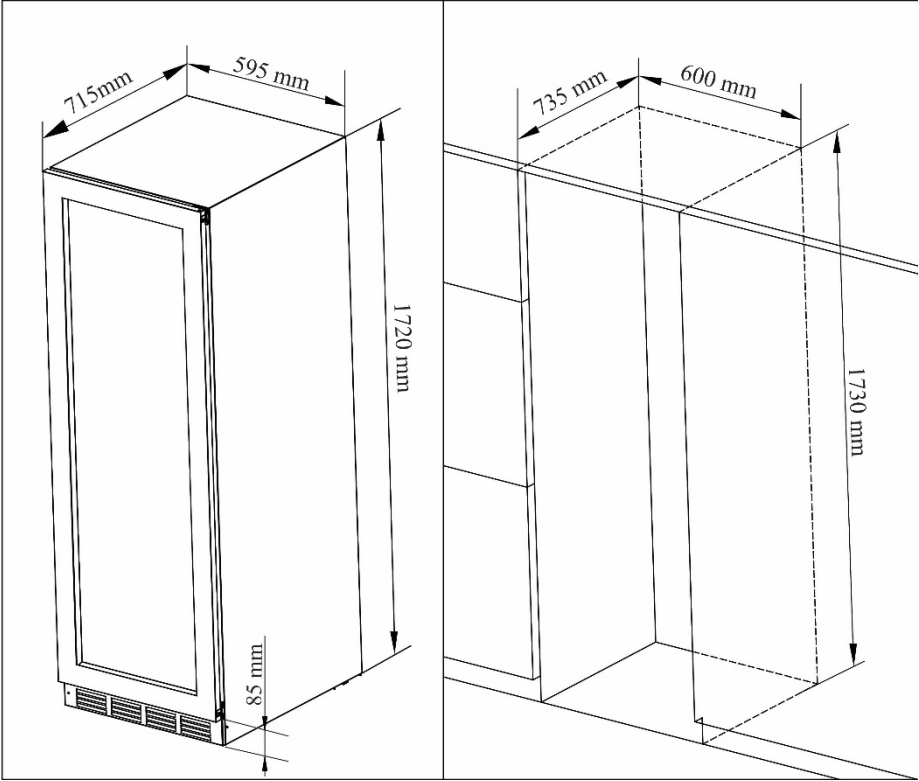


WF75201H-2B240

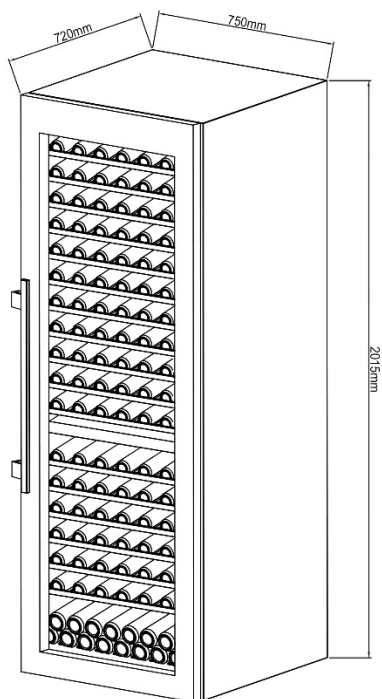


Mittapiirroksel avoimella ovella


WF50128I-2B77

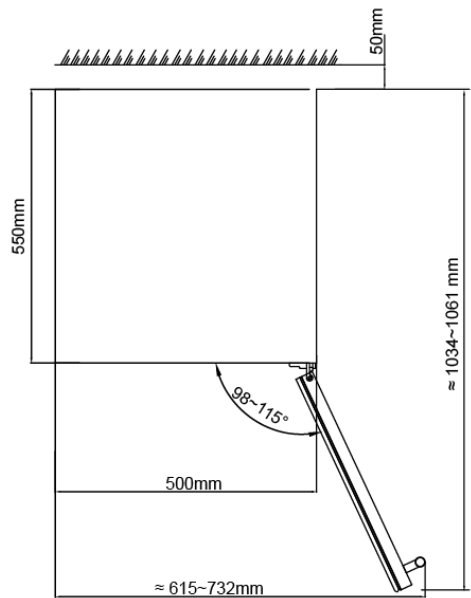


WS60179H-2B93

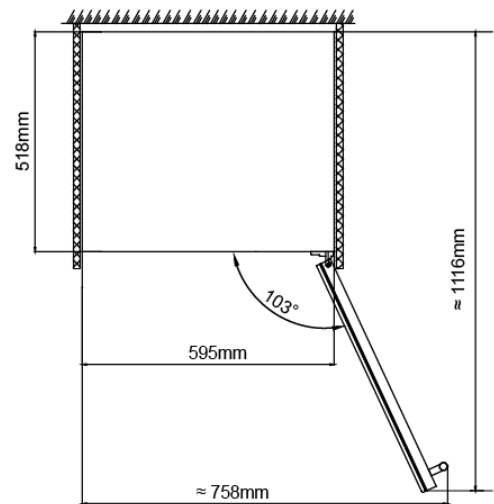

WCF60172-1BG / WCF60172-2BG

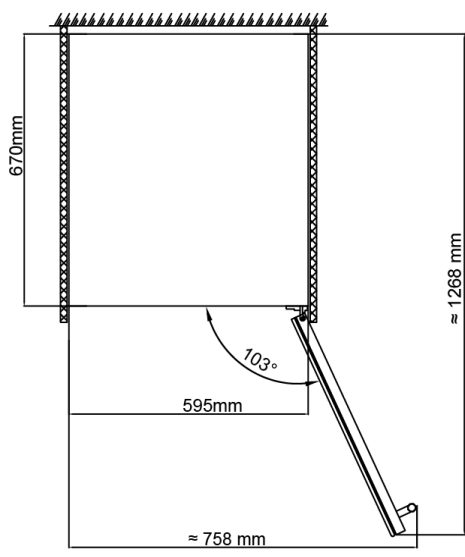


WF75201H-2B240

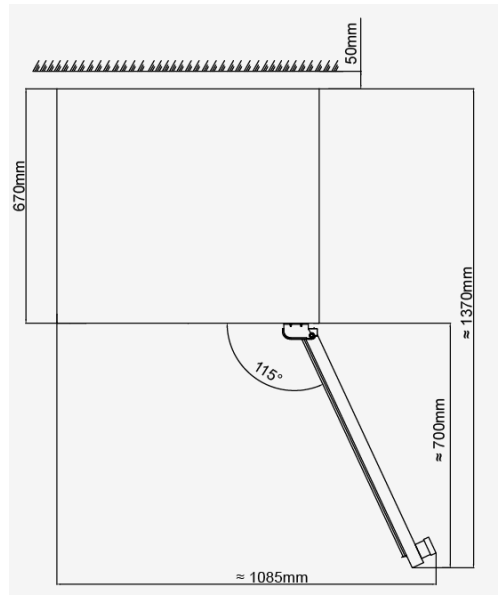

Ilmanvaihtojärjestelmä

Mallit antikondenssitoiminnolla ja itsenäisellä jäähdytysjärjestelmällä

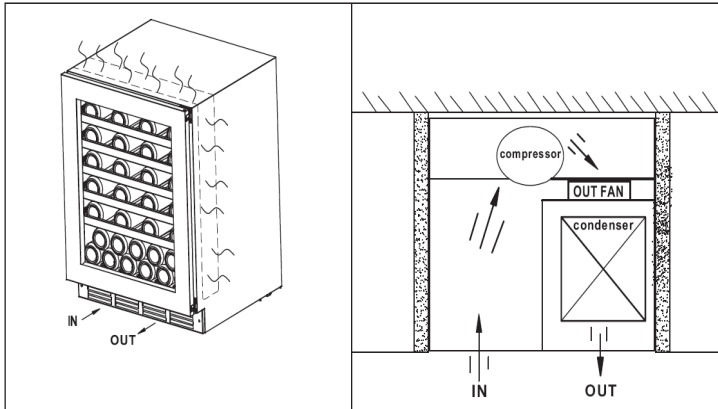

Käyttö

Viinikaapin käynnistäminen

Kytke ja käynnistä viinikaappi painamalla virtapainiketta muutaman sekunnin ajan.

Kun käytät viinikaappia ensimmäistä kertaa (tai kytket sen päälle pitkän tauon jälkeen), valitun lämpötilan ja LED-näytössä näkyvän lämpötilan välillä on muutaman asteen ero. Tämä on normaalia ja tasaantuu muutaman tunnin käytön jälkeen.

Tärkeää: Jos pistoke irrotetaan, virta katkaistaan tai viinikaappi kytketään pois päältä, odota 3–5 minuuttia ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. Viinikaappi ei käynnisty, jos yrität käynnistää sitä uudelleen nopeammin.

Normaalit käyttöäänät

Halutun lämpötila-asetuksen saavuttamiseksi voivat viinikaappimme, kuten kaikki muutkin kompressoreilla ja tuulettimilla varustetut viinikaapit, tuottaa seuraavan tyyppistä melua. Nämä äänet ovat normaaleja ja voivat esiintyä seuraavasti:

- Vinkuva ääni – johtuu laitteen läpi virtaavasta kylmäaineesta.
- Napsahdavia/halkeilevia ääniä – johtuvat kylmäaine kaasun kutistumisesta ja laajenemisesta kylmän tuottamiseksi.
- Puhaltava toimintääni – ilman kierrättämiseksi.

Henkilön kokemaa meluhavainto on kytköksissä suoraan siihen ympäristöön, jossa viinikaappi sijaitsee sekä tiettyyn kaappimalliin. Viinikaappimme ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Teemme parhaamme asiakkaidemme tyydyttämiseksi, mutta emme ota tavaroita takaisin normaalin käyttömelun perusteella.

Viinikaapin täyttäminen

Viinipullot voidaan asettaa yhteen tai kahteen riviin. Huomaa: Jos kaappi ei ole täysin täynnä, on parempi jakaa kuorma koko viinikaapin alalle, eikä kohdistaa sitä vain kaapin ylä- tai alaosaan.

- Irrota tai siirrä säädettävät puiset hyllyt, jotta saat tilaa suurempia pullotyyppejä varten tai lisää kaapin kapasiteettia pinoamalla pulloja tarpeen mukaan (katso Hyllyjen irrottaminen).
- Varmista, että seinien ja pullojen väliin jää vähän tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Viinikellarin tavoin ilmankierto on kaapissa tärkeää homehtumisen ehkäisemiseksi sekä tasaisen lämpötilan takaamiseksi.

VAROITUS!

- Älä ylikuormita viinikaappia.
- Älä pinoa enempää kuin 1,5 riviä tavallisia 0,75 litran pulloja per hylly.
- Vältä sisällä olevien tuulettimien tukkimista (sijaitsevat viinikaapin takapaneelissa).
- Älä vedä hyllyjä kiinteän asennon yli, jotta pullot eivät putoa.
- Älä vedä ulos enempää kuin yhtä täyttä hyllyä kerrallaan, sillä se voi aiheuttaa viinikaapin kallistumisen eteenpäin.
- Älä peitä puisia hyllyjä foliolla tai muilla materiaaleilla, koska se vaikeuttaa ilmankiertoa.
- Älä siirrä täyttä viinikaappia. Henkilövahinko- ja/tai tuotevauriovaara.

Lämpötilan säätäminen

Huomautus: kuormituksesta ja asetuksista riippuen voi kestää jopa 24 tuntia, ennen kuin viinikaappi saavuttaa halutun lämpötilan.

LED-näyttö liikkuu epäsäännöllisesti, kunnes kaappi on saavuttanut valitun lämpötilan. Tämä on normaalia. Tämä prosessi tapahtuu aina, kun asetuksia muutetaan ja/tai, kun kaappiin lisätään suuri määrä pulloja.

Viinikaappi on suunniteltu kaikkien viinien säilyttämiseen ja kypsyttämiseen: puna-, valko- ja kuohuviineille. Viinikaappi luo ihanteelliset olosuhteet viinin säilytykseen vakiolämpötilassa 12 °C. Viinikaappi voidaan myös säätää ihanteelliseen tarjoilulämpötilaan, jotta voit nauttia viinin ominaisuuksista täydellisesti. Ellei viininvalmistaja ole ilmoittanut suosituslämpötilaa pullossa, suosittelemme samppanjalle 7 °C, valkoviinille 12 °C ja punaviinille 18 °C (katso suositustaulukko Tarjoilulämpötila).

Tärkeää: LED näyttää oletuksena sisäilman todellisen lämpötilan.


Lämpötila-asetukset on asetettu valmiiksi tehtaalla. Sähkökatkon sattuessa kaikki aiemmat lämpötila-asetukset nollautuvat automaattisesti ja kaappi palaa tehtaalla esiasetettuihin lämpötila-asetuksiin.

On tärkeää ymmärtää, että viinikaapin sisäilman lämpötilan ja viinin lämpötilan välillä on ero. Kestää jopa 12 tuntia ennen kuin mahdollinen lämpötilan säätö on muuttanut viinin lämpötilaa.

Kun lämpötila on asetettu, on erittäin suositeltavaa olla koskematta siihen tai välttää sen säätämistä sitä usein. Termostaatti pitää viinikaapin lämpötilan välillä +/- 2,5 °C. Viinin lämpötila vaihtelee kuitenkin vain 0,5 °C – 1 °C.

Mallit, joissa on valokytkin: Kaapin pysyvää valaistusta varten kytkin kytketään päälle. Jos kytkin on sammutettu, valo syttyy vasta, kun ovi avataan ja sammuu automaattisesti oven sulkemisen yhteydessä.

Ohjauspaneeli WCF60172-1BG

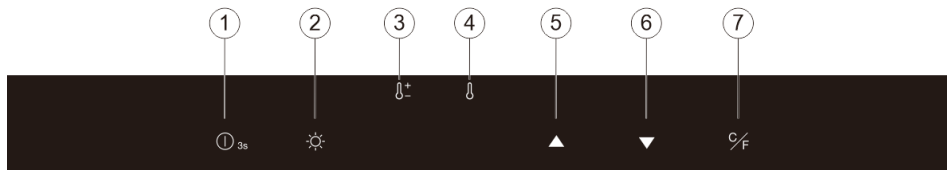

➤ ① Virtapainike

Valmiustilassa: pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, viinikaappi käynnistyy.

Viinikaapin sammuttaminen: paina virtapainiketta, näytössä 4 näkyy laskenta: 3-2-1, viinikaappi sammuu.

➤ ② Valo

Paina painiketta sytyttääksesi/sammuttaaksesi valon.

➤ ③ Näyttö

Näyttää asetetun lämpötilan.

➤ ④ Näyttö

Näyttää todellisen lämpötilan.

➤ ⑤ Lämpötilan säätö (ylös)

Paina kerran, näyttö ④ näyttää asetetun lämpötilan. Lämpötilaa nostetaan aste kerrallaan.


➤ ⑥ Lämpötilan säätö (alas)

Paina kerran, näyttö ④ näyttää asetetun lämpötilan. Lämpötilaa lasketaan aste kerrallaan.

➤ ⑦ Lämpötilayksikkö

Valitse celsius tai fahrenheit. Näyttö näyttää valitun lämpötilayksikön.

Ohjauspaneeli WF50128I-2B77 / WCF60172-2BG

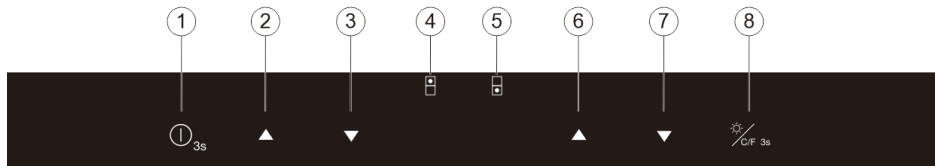

➤ ① Virtapainike

Pidä painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan sammuttaaksesi kaapin. Näyttö ④ näyttää laskennan 3, 2, 1,). Paina jälleen (heti), kaappi käynnistyy.

➤ ② Lämpötilan nostaminen yläosassa

Paina kerran, näyttö ④ näyttää asetetun lämpötilan. Lämpötilaa nostetaan aste kerrallaan.

➤ ③ Lämpötilan laskeminen alaosassa

Paina kerran, näyttö ④ näyttää asetetun lämpötilan. Lämpötilaa lasketaan aste kerrallaan.

➤ ④ Näyttö

Näyttää asetetun lämpötilan yläosassa.

➤ ⑤ Näyttö

Näyttää asetetun lämpötilan alaosassa.

➤ ⑥ Lämpötilan nostaminen alaosassa

Paina kerran, näyttö ⑤ näyttää asetetun lämpötilan. Lämpötilaa nostetaan aste kerrallaan.

➤ ⑦ Lämpötilan laskeminen alaosassa

Paina kerran, näyttö ⑤ näyttää asetetun lämpötilan. Lämpötilaa lasketaan aste kerrallaan.


➤ ⑧ Valo

Paina nappia sytyttääksesi/sammuttaaksesi valon.

➤ ⑧ Lämpötilayksikkö

Valitse celsius tai fahrenheit. Näyttö näyttää valitun lämpötilayksikön.

Ohjauspaneeli WS60179H-2B93 / WF75201H-2B240

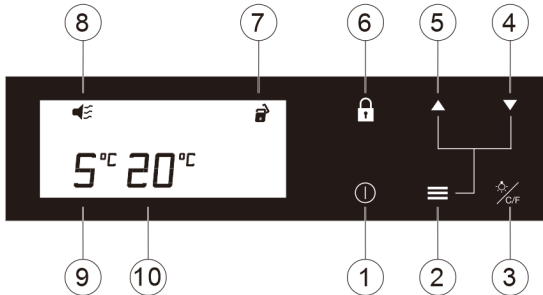

➤ ① Virtapainike

Valmiustila: paina painiketta lyhyesti, viinikaappi käynnistyy.

Viinikaapin sammuttaminen: pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Näyttö 10 näyttää laskennan 321, viinikaappi sammuu.

➤ ② Lämpötilan säätö

Lämpötilan säätö, paina painikkeita 4/5 nostaaksesi/laskeaksesi lämpötilaa.

➤ ③ Valo/Lämpötilayksikön valinta

Paina painiketta, LED-valo syttyy/sammuu. Kaapin pysyvää valaistusta varten kytkin kytketään päälle. Jos kytkin on sammutettu, valo syttyy vasta, kun ovi avataan ja sammuu automaattisesti oven sulkemisen yhteydessä.

Valitse lämpötilayksikkö: paina painiketta 3 sekunnin ajan – näytöissä 10 ja 11 vaihtuvat celsius ja fahrenheit.

➤ ④ Lämpötilan säätö (alas)

Paina lämpötilansäätöpainiketta 2 ja sen jälkeen painiketta 4.

Lämpötila näkyy näytössä 10. Lämpötilaa säädetään aste kerrallaan.

➤ ⑤ Lämpötilan säätö (ylös)

Paina lämpötilansäätöpainiketta 2 ja sen jälkeen painiketta 5.

Lämpötila näkyy näytössä 10. Lämpötilaa säädetään aste kerrallaan.

➤ ⑥ Lapsilukko

Paina painiketta asettaaksesi lapsilukon. Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan poistaaksesi lapsilukon käytöstä.

➤ **⑦ Lapsilukon ilmainen**



Lapsilukko päällä



Lapsilukko pois päältä

➤ **⑧ Vianilmainen**

Ilmaisee kaapissa olevan vian.

➤ **⑨ Näyttö**

Näyttää asetetun lämpötilan yläosassa.

➤ **⑩ Näyttö**

Näyttää asetetun lämpötilan alaosassa.

Suositteluja tarjoilulämpötiloja

Kaikki viinit kypsyvät samassa lämpötilassa, joka on asetettu välille 12–14 °C asetettu vakio­lämpötilaksi. Alla oleva taulukko on ohjeellinen lämpötilakaavio, joka kertoo ihanteellisen tarjoilulämpötilan.

Viinityyppi	Tarjoilulämpötila
Champagne NV, Sparkling, Spumante:	6 °C
Kuiva, valkoinen Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne Vintage	10 °C
Kuiva, valkoinen Chardonnay	10 °C
Kuiva, valkoinen Gewürztraminer, Riesling, Pinot grigio	10 °C
Makea, valkoinen Sauternes, Barsac, Montbazillac, jääviini (myöhään korjattu)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Makea, valkoinen Vintage: Sauternes	14 °C
Valkoinen Vintage Chardonnay	14 °C
Punainen Pinot Noir	16 °C
Punainen Grenache, Syrah	16 °C
Punainen Vintage Pinot Noir	18 °C
Cabernet & Merlot: ranskalainen, australialainen, uusiseelantilainen, chileläinen, italialainen, espanjalainen, kalifornialainen, argentiinalainen	20 °C
Vintage Bordeaux	huoneenlämpö, ei yli 20 °C

Tärkeää tietoa lämpötiloista

Viinikaappisi on suunniteltu takaamaan ihanteelliset säilytys- ja/tai tarjoiluolosuhteet viineillesi.

Hienot viinit vaativat pitkää ja hellävaraista kehittymistä sekä erityisolosuhteita saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.

Kaikki viinit kypsyvät samassa lämpötilassa, joka on asetettu välille 12–14 °C vakio­lämpötilaksi. Tarjoilulämpötila vaihtelee viinityypistä riippuen (katso yllä kohta: "Suositeltuja tarjoilulämpötiloja"). Tärkeintä viinille on jatkuva ja tasainen ilmasto kypsytyksen ja varastoinnin aikana. Tämä tarkoittaa, että niin kauan kuin viinikaappisi lämpötila pidetään vakiona (välillä 12–14 °C), viinisi säilyvät täydellisissä olosuhteissa.

Kaikki viinit eivät parane vuosien saatossa. Jotkut viinit tulisi nauttia pian (2–3 vuoden jälkeen), kun taas toisia viinejä kysytetään pidempään (50 vuotta ja pidempään). Kaikilla viineillä on kypsymisaika. Ota yhteyttä viinikauppiasi saadaksesi tarpeellisia lisätietoja.

Sulatus/kondensaatio/ilmankosteus/ilmanvaihto

Viinikaappisi on varustettu automaattisella sulatustoiminnolla. Sulatusvesi tyhjenetään automaattisesti ja se ohjataan tyhjennyssäiliöön, joka sijaitsee viinikaapin takana kompressorin vieressä. Kompressorista siirtyvä lämpö haihduttaa säiliöön kertyvän mahdollisen kondenssiveden. Osa jäljellä olevasta vedestä kerätään viinikaappiin ja käytetään oikean kosteuden ylläpitämiseksi. Tämä järjestelmä mahdollistaa täydellisen kosteuden viinikaapissasi, mitä erityisesti luonnonkorkilla varustetut pullot vaativat.

Huomautus: *Kondensoitumalla kertyvä vesi kierrätetään. Erittäin kuivissa olosuhteissa saatat joutua lisäämään vettä viinikaapin mukana tulevaan vesisäiliöön.*

Viinikaappisi on varustettu ovenssa olevalla lämpölasilla. Sen sisällä on akryylikerros, joka minimoi kosteuden tiivistymisen lasioveen.

Viinikaappi ei ole täysin tiivis; raitista ilmaa virtaa tyhjennysputken kautta. Ilma kierrätetään viinikaapin läpi tuulettimen ja hyllyjen avulla.

Huomautus: *Jäähdytysjakson aikana vapautuu lämpöä, joka haihtuu viinikaapin ulkopintojen läpi. Vältä pintojen koskettamista jäähdytysjakson aikana.*

Säädettävät puuhyllyt

Puuhyllyjen asentaminen ja irrottaminen

Jotta viiniin pääsee helposti käsiksi, voidaan hyllyt vetää ulos noin kolmasosansa verran. Kiskot on varustettu ulosvetorajoittimilla, jotka estävät hyllyä liukumasta kokonaan ulos ja viinejä putoamasta alas.


Irrotettaessa hyllyä on kallistettava ja vedettävä ulos kuvan osoittamalla tavalla. Asennettaessa työnnä hyllyä sisään, kunnes se asettuu kiskoihin.

Näin asennat/irrotat hyllyt

Perinteiset puuhyllyt

Hyllyn irrottaminen: työnnä ulosvetorajoitin ① sivulle. Vedä hylly irti kiskosta ② ja poista se piirroksen nuolien ③ mukaisesti.

Hyllyn asentaminen: asenna hylly päinvastaisessa järjestyksessä.

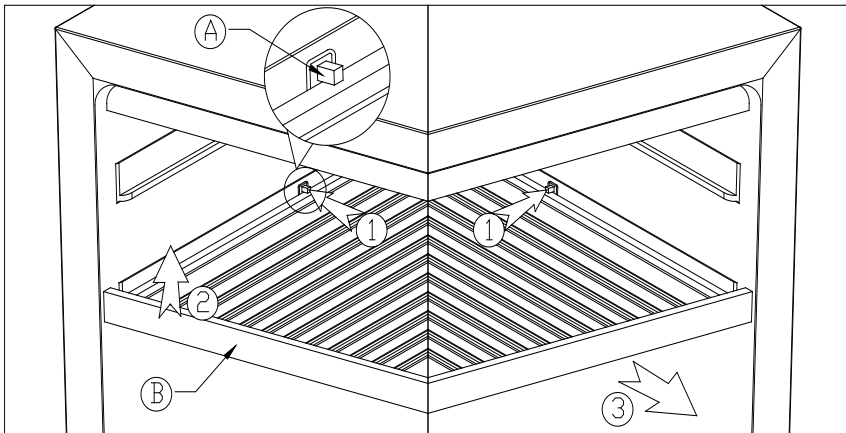


1 "A" = Ulosvetorajoitin

2 "B" = Hylly

Liukukiskoilla varustetut hyllyt

Hyllyn irrottaminen: vedä hylly ulos ulosvetorajoittimeen ① asti, vedä koukut ② ylös ja irrota hylly nuolten mukaisesti.

Hyllyn asentaminen: asenna hylly kiskoille nuolien ③ mukaisesti.

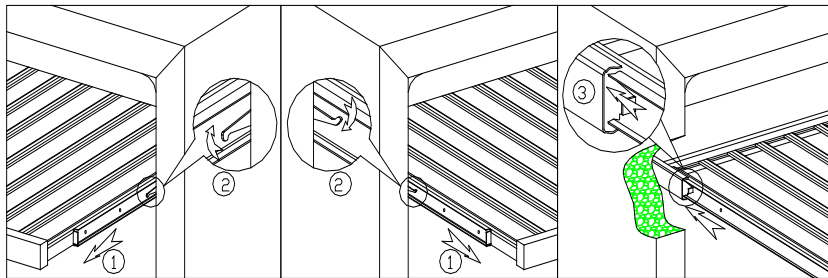

Saranoiden vaihtaminen

Huomautus: WCBC6082-2

BG/WI6045H-1B24:n saranoiden puolta ei voi vaihtaa.

Huomautus: Jos viinikaappisi on varustettu oven alaosassa olevalla lukolla, ovi ei ole käännettävissä. Jos ovi halutaan kääntää, on ostettava oven kääntösarja.

Varoit: Suosittelemme, että kaksi henkilöä suorittaa saranoiden vaihtamisen onnettomuuksien välttämiseksi. Lasiovi on painava ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai tuotevaurioita, jos se putoaa.

- Mallista ja kiinnitystavasta riippuen tarvitsee ovea mahdollisesti kääntää 180 astetta.
- Kahvasta riippuen ovi ei välttämättä ole käännettävissä tai sen kääntäminen saattaa vaatia kääntösarjan tilaamisen.

WF50128I-2B77 / WS60179H-2B93 / WCF60172-1BG / WCF60172-2BG


1. Aseta kaappi paikkaan, jossa on hyvin tilaa. Avaa ovi kokonaan.
2. Irrota päällinen (1) vastakkaiselta puolelta pienellä veitsellä (2) (kuva 1).
3. Irrota ruuvit (4) kiinnikkeestä (3) M5-ruuvimeisselillä (työkalu nro 5) (kuva 1).
4. Pidä ovesta kiinni ja irrota saranapultit (6) M5-ruuvimeisselillä (työkalu nro 5). Irrota ovi ja aseta sivuun (kuva 2).
5. Irrota ylä- ja alasarjanat (7) ja (8) M5-ruuvimeisselillä (työkalu nro 5). Asenna oven saranat vastakkaiselle puolelle (kuvat 3 ja 4).
6. Käännä ovea 180 astetta ja asenna se vastakkaiselle puolelle (kuva 5).
7. Aseta päällinen kaapin vastakkaisen sivulle (kuva 6).

Kahvan asentaminen

1. Ota kahva ulos kaapista ja etsi tarvikkepussista kaksi ruuvia.
2. Avaa ovenkarmi oven sivulta, asenna kaksi ruuvia kädensijan puolelle ja säädä ne. Kiinnitä karmi.


Jos ruuvinreiät eivät sovi täydellisesti, voi niitä suurentaa hieman porakoneella.

1. Päällinen	2. Veitsi	3. Kiinnike
4. Ruuvit	5. M5-ruuvimeisseli	6. Saranapultti
7. Ovisarana (ylä)	8. Ovisarana (ala)	

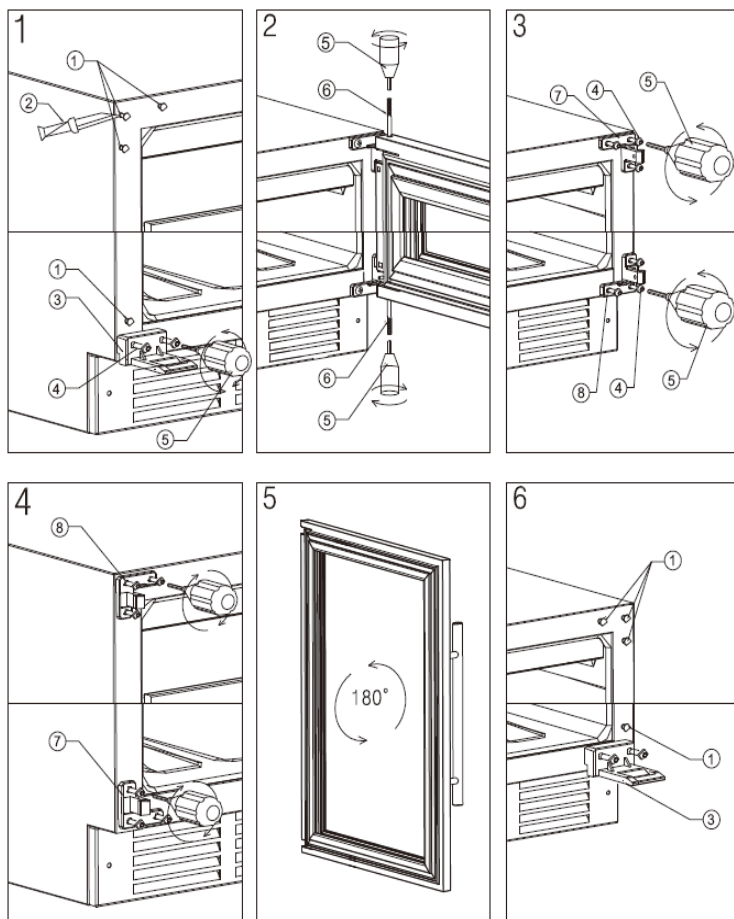

WF75201H-2B240

Varoitus: Kaappi on painava, joten kätisyyden vaihtoon tarvitaan kaksi henkilöä. Tarvikkeet kätisyyden vaihtoon: ristipääruuvimeisseli, kuusiokoloavain.

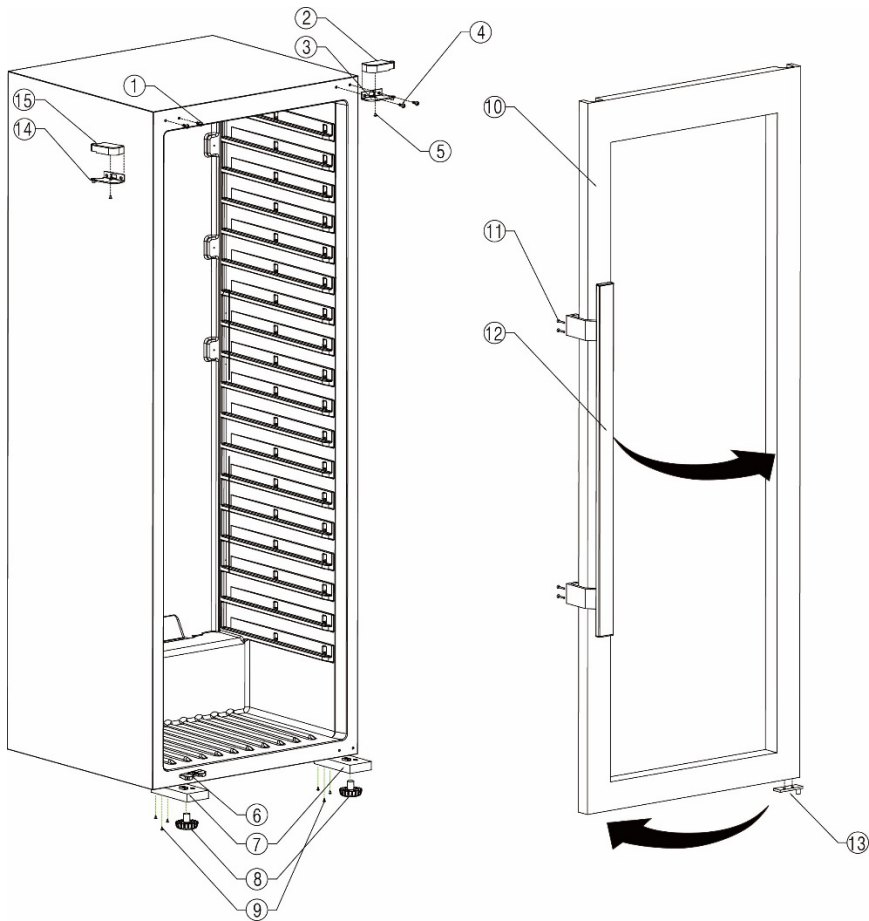


1. Ruuvit	2. Suojus, oikea yläsarana	3. Oikea yläsarana
4. Ruuvit	5. Ruuvit	6. Metallinen oven pysäytin
7. Alasarana	8. Jalka	9. Ruuvit
10. Ovi	11. Ruuvit, kahva	12. Kahva
13. Hela, alempi	14. Vasen yläsarana	15. Suojus, vasen yläsarana

1. Avaa ovi. Irrota ruuvit (5) oikeasta yläsaranasta (3) ristipääruuvimeisselillä ja irrota oikean yläsaranan suojuus (2).
2. Irrota metallinen oven pysäytin (6) alasarana (7) ja siirrä se sivuun.
3. Aseta lattialle puupala tai kumimatto. Aseta virtajohto kompressoritilan sisäpuolelle vaurioiden välttämiseksi ja laske viinijääkaappi vaakatasoon lattialle ovi ylöspäin.
4. Irrota jalka (8) ja alasarana (7) ristipääruuvimeisselillä ja siirrä sivuun.
5. Nosta ovi (10) varovasti irti kaapista. Irrota ruuvit (11) kahvasta (12). Käännä kahva ja asenna se vastakkaiselle puolelle.
6. Irrota ruuvit (4) ja oikea yläsarana (3). Ota ruuvit (1) vasemmalta puolelta ja kiinnitä ne kaapin oikealle puolelle. Ota vasen yläsarana (14) tarvikepussista ja asenna se yhdessä vasemman yläsaranan suojuksen (15) kanssa vasemmalle puolelle käyttämällä ruuveja (4).
7. Laske ovi varovasti kaapin päälle. Kohdista vasemman yläsaranan (14) ja oven kehyksen akseli ja aseta ovi paikalleen.
8. Aseta alasarana (7) vasemmalle puolelle, kohdista alempi hela (13) alemman saranan (7) vasempaan reikään ja kiinnitä ruuveilla (9). Asenna sitten jalka vasemmanpuoleiseen alasaranaan (7). Suorita sama asennus oikeanpuoleiseen alasaranan kohdalla.
9. Nosta kaappi varovasti ja asenna metallinen oven pysäytin (6) oikeanpuoleiseen alasaranaan (7).
10. Ota vasemman yläsaranan suojuus (15) tarvikepussista ja asenna se vasemman yläsaranan (14) päälle ruuveilla (4).

Huomaa: kun kaappi on nostettu pystyyn, odota vähintään 12 tuntia ennen sen kytkemistä sähköverkkoon ehkäistäkseen jäähdytysjärjestelmän vaurioitumisen.


Kahvan asennus

3. Ota kahva kaapista ja etsi tarvikepussista tarvittavat kaksi ruuvia.
4. Avaa ovilista ja kiinnitä kahva ruuveilla oven kahvapuolelle. Kiristä ruuvit. Kiinnitä ovilista.

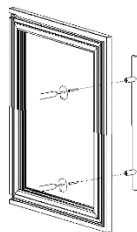

Jos ruuviaukot eivät ole sopivan kokoiset, niitä voidaan hieman suurentaa porakoneella.

Ilmanvaihtoritilän asentaminen

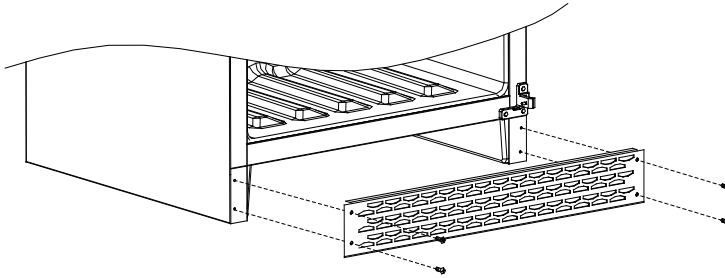

1. Ota ilmanvaihtoritilä kaapista sekä 4 kpl 4 x 12 ruuveja tarvikepussista.
2. Avaa ovi, kiinnitä ritilä ruuveilla ja ristipääruuvimeisselillä.

Toimintahäiriöt

Tarkista, että kaapissa on virta kytkettynä. Tarkista, että pistoke on kytketty pistorasiaan. Tarkista HFI-rele. Varmista, että ovi on kunnolla suljettu.

Jos viinikaappiisi tulee toimintahäiriö, irrota se pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon. Valtuutetun teknikon tulee suorittaa korjaus ja huolto.

Varoitus!

Jos näin ei toimita, takuu raukeaa.

Sähkökatko

Sähkökatkon sattuessa lämpötila palautuu automaattisesti tehtaalla asetettuihin vakio­lämpötiloihin heti, kun virta kytketään uudelleen.

Useimmiten sähkökatkot korjataan lyhyessä ajassa. Tunti tai kaksi ei vaikuta viinikaapin lämpötilaan. Vältä oven avaamista sähkökatkon aikana välttyäksesi lämpötilan muutoksilta.

Jos syystä tai toisesta huomaat epänormaaleja poikkeamia viinikaapin lämpötilassa tai kosteustasossa, vaikuttavat vain pitkittyneet sähkökatkot viiniin.


Ongelmanratkaisu

Viinikaappi on suunniteltu ja valmistettu panostaen sen toimintavarmuuteen ja pitkään käyttöikään. Jos toimintahäiriöitä silti esiintyy, tarkista ensin, voiko vika johtua pienestä käyttövirheestä. Jos kyse on tästä, tulee sinun maksaa huoltokäynti itse, myös takuuajan ollessa voimassa.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Viinikaappi ei käy	Tarkista, onko kaapissa virtaa. Tarkista, onko kaappi pois päältä. Tarkista, onko sulake palanut.
Kaapissa ei ole riittävän kylmä	Tarkista lämpötila-asetukset. Tarkista, ylittääkö ympäristön lämpötila sallitun arvon. Jatkuva oven avaaminen. Tarkista, onko ovi kunnolla suljettu. Tarkista, onko ovenkarmi ehjä.
Kompressorin käy jatkuvasti	Ympäristön lämpötila on normaalia korkeampi. Kaappiin on laitettu suuri määrä viiniä. Jatkuva oven avaaminen. Tarkista, onko ovi kunnolla suljettu. Tarkista lämpötilasetukset. Tarkista, onko ovenkarmi ehjä.
Valo ei toimi	Tarkista, onko kaapissa virtaa. Tarkista, onko sulake palanut. Polttimo on palanut. Tarkista, onko valo kytketty päälle.
Tärinä	Tarkista, seisooko kaappi vaakasuorassa.
Viinikaappi pitää melua	Kuplivat/väreilevät/kurlaavat äänet ovat täysin normaaleja. Niitä kuuluu usein, kun kylmäainetta virtaa järjestelmässä. Katkeava/halkeava ääni, joka johtuu kylmäainekaasun supistumisesta ja laajenemisesta kylmäntuotannossa. Tämä on täysin normaalia. Tarkista, seisooko kaappi suorassa.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	Tarkista, seisooko kaappi suorassa. Saranoiden vaihtoa ei ole tehty kunnolla. Tarkista, onko ovenkarmi ehjä. Tarkista, ovatko hyllyt kunnolla paikoillaan.

Viinikaapin hävittäminen

Laitteessa on edelleen arvokkaita materiaaleja ja se on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen toisin kuin lajittelemattomat kotitalousjätteet. Vanhojen laitteiden hävittämisen tulee tapahtua ammattimaisesti ja asiantuntevasti sovellettavien paikallisten määräysten ja lakien mukaisesti.

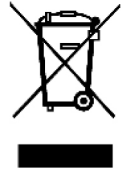

Käytetyn laitteen jäähdytyspiiri ei saa vaurioitua kuljetuksen aikana, jotta siinä oleva jäähdytysneste (tiedot tyyppikilvestä) ja öljy eivät pääse valumaan ulos hallitsemattomasti.

- Tee laitteesta käyttökelvoton.
- Irrota pistoke.
- Katkaise virtajohto.

Takuu

Uuden tuotteen valmistus- ja materiaalivirheille on 2 vuoden takuuoikeus, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa materiaalit ja kulut. Kun kutsut huoltoa, ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tiedot tähän käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Tietojen avulla huoltoasentaja löytää helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä
- Vikoja ja vaurioita, jotka johtuvat laitteen huonosta hoidosta, mukaan lukien puhdistamisen laiminlyönti
- Tuotteen tulipalo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos laitetta on korjannut joku muu kuin ammattilainen
- Kuljetusvaurioita, jos tuotetta on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisvaraosia
- Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
- Jos ei-ammattilaiset henkilöt ovat asentaneet tai korjanneet tuotetta
- Viallisia polttimoita

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka on syntynyt jälleenmyyjän toimittaessa tuotteen asiakkaalle, on aina asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas itse on vastannut tuotteen kuljettamisesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimus hylätään.

Aiheeton huoltokäynti

Jos kutsut huoltoteknikon ja käy ilmi, että olisit voinut korjata vian itse esimerkiksi noudattamalla tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai vaihtamalla sulakkeen sulakaapissa, on sinun vastuullasi maksaa huoltokäynti.

Hankinta yrityskäyttöön

Hankinta yrityskäyttöön tarkoittaa laitteiden ostoa silloin, kun niitä ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan laitteita käytetään yritys- tai liiketoiminnallisessa tarkoituksessa (ravintolassa, kahvilassa, kanttiinissa jne.) tai vuokra- tai muussa käytössä, johon osallistuu useita käyttäjiä. Mitään takuuta ei anneta hankittaessa yrityskäyttöön, koska tämä tuote on tarkoitettu vain tavalliseen vapaa-ajan käyttöön.

Huolto

Huoltotarpeesta ilmoitetaan:

- Piketa OyPL 420 / Rautatienkatu 1933101 / 33100 Tampere FINLAND
- Puh. 03 233 3237 piketa@piketa.fi
- Myyjä tai loppukuluttaja voi olla yhteydessä Piketaan tähän numeroon.
- Valmistaja, malli, sarjanumero ja mahdollinen tuotenumero, ostopäiväys, jälleenmyyjä, virhekuvaus ja asiakkaan yhteystiedot tulee ilmoittaa.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.