ROIDMI Cordless Vacuum Cleaner Operation Manual

Read manual before use. Keep it well for future reference.
Pictures are for reference only, actual product may vary.

Scan the QR code for manuals
in multiple languages

ROIDMI

CONTENTS

1. Latest operating instructions 2
2. Explanation of symbols 2
3. Safety instructions 2
4. Product overview 4
5. Parts and accessories 4
6. Assembly 5
7. Operation 5
8. Cleaning and maintenance 7
9. Troubleshooting 8
10. Technical data 8
11. Disposal 8
12. Warranty and limitations of liability 9

EN

1. Latest operating instructions

Download the latest operating instructions via the link https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

2. Explanation of symbols

The lightning symbol inside a triangle is used when there is a potential risk of personal injury, such as electric shock.

An exclamation mark in a triangle indicates important instructions in this operating manual that absolutely have to be observed.

→ The arrow symbol indicates specific tips and advice on operation.

3. Safety instructions

Read the manual before use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING READ ALL INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

EN

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

WARNING:

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or qualified persons in order to avoid a hazard.
2. Before charging, read the instructions.
3. For indoor use only, do not expose to rain.
4. The battery charger is designed for charging the rechargeable battery provided by manufacturer.
5. Do not use any other charger to recharge the battery provided by manufacturer and do not try recharge other types of battery with this charger. Also do not try to charge non-rechargeable batteries with this charger.
6. Before charging, check whether the voltage specified on the marking label corresponds to the mains voltage.
7. During charging, the appliance must be placed at well-ventilated area.
8. Please remove the plug from the socket before cleaning or maintaining the charger.
9. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
10. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
11. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
12. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15. Children should not play with the appliance.
16. Do not use outdoors or on wet surfaces.
17. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
18. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
19. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
20. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
21. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
22. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
23. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
24. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
25. Use extra care when cleaning on stairs.
26. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
27. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
28. Do not use without dust cup and filter in place.
29. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
30. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
31. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

32. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
33. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, which can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
34. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
35. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
36. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause explosion.
37. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
38. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
39. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
40. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting electric brush.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

CAUTION:

1. Make sure the plug is well inserted to avoid electric shock, short circuit and fire.
2. Immediately cut off the power supply and unplug in case of product distortion, overheat, unusual smell and sound during charging or operation. Place the product in an open and non-combustible area. Have servicing performed by the manufacturer or a qualified repair person. This will ensure that the safety is maintained.
3. Do not pour water on the product or plug or immerse them in water.
4. If the brush roller fails, turn off the vacuum cleaner immediately. Check if the brush roller is wrapped by hair or other excessively long fibers and clean.
5. Keep the vacuum cleaner away from someone carrying a pacemaker device during use.
6. Keep the vacuum cleaner out of the reach of children or pets to avoid injuries when it is attached on the wall-mounted charging dock for storage.
7. When charging with the wall-mounted charging dock, make sure the main unit fits perfectly against the wall-mounted charging dock to avoid falling off and causing injuries.
8. When charging the main unit, make sure the battery indicator is on.
9. Keep children away from the wall-mounted charging dock. Product falling during charging can cause hazards such as electric shock due to leakage.
10. Do not drop the product. Do not place the product under any mechanical stress. Prevent the product from colliding with other objects.
11. Timely clean the dust cup to guarantee good air ventilation, so as to avoid poor suction or motor heating caused by air blockage.
12. Protect the vacuum cleaner from extreme temperatures. Recommended operating and storage temperatures are 32°F (0°C) to 95°F (35°C). Keep it in a cool and dry place.
13. Do not use vacuum cleaner to suck up water to avoid water entering the main unit and causing malfunction. When water enters the dust cup, turn off the vacuum cleaner immediately and empty the dust cup. Make sure the dust cup is completely dry.
14. Dry after washing the brush roller completely before reinstalling.
15. Timely clean attachments after use to prevent food residue, cotton wool from rotting in them.
16. Use only the cleaning brush supplied by the manufacturer to clean the dust cup filter. Do not use other steel or hard brushes.
17. Keep the cleaning brush out of the reach of children to avoid injury. With a sharp blade, the cleaning brush is used to cut off entangled substances that are difficult to clean.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on.

The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

(1) Reorient or relocate the receiving antenna.

(2) Increase the separation between the equipment and receiver.

(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment is a handheld device.

4. Product overview

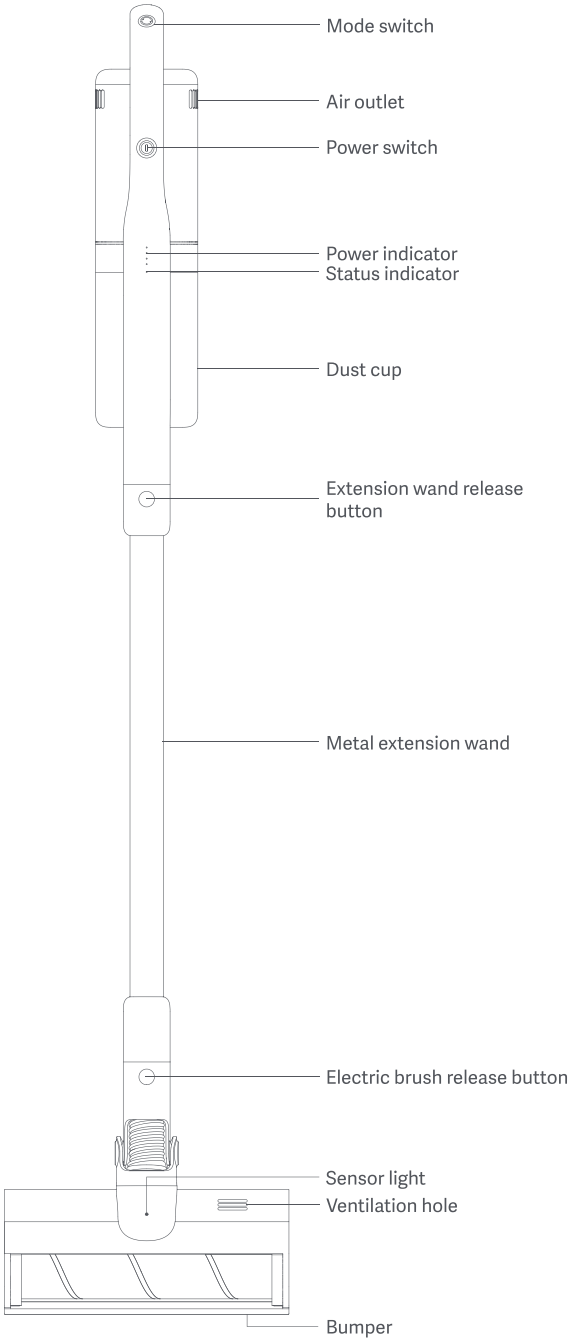

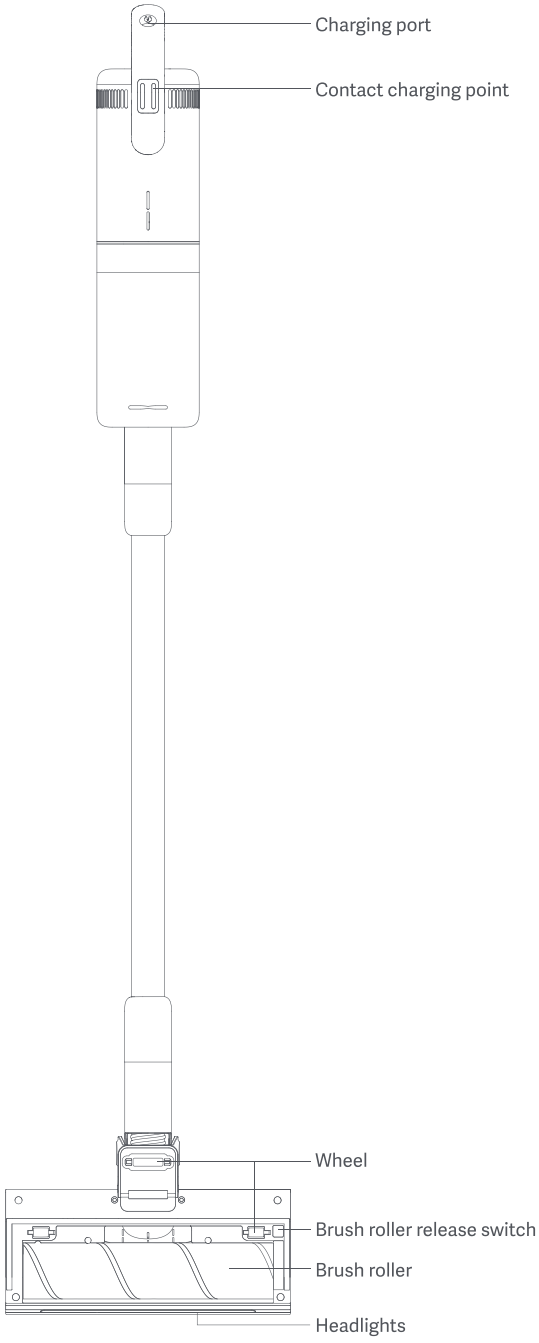

5. Parts and accessories

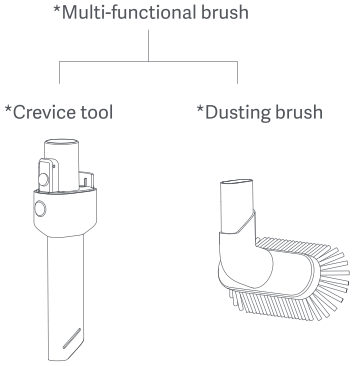

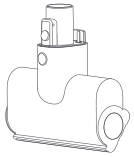

*Mattress brush



*Extension hose



*Water tank module



Wall-mounted charging dock



*HEPA filter



Cleaning brush



Power adapter

⟶ *For actual items included, please refer to the packing list.

6. Assembly

a) Assembling your vacuum cleaner



b) Assembling accessories

There are a variety of accessories that are compatible with this vacuum cleaner. Attach desired accessory or cleaning tool to the vacuum cleaner for specific cleaning purpose.

1. Attaching crevice tool: Insert release button end of the crevice tool into the main unit. Push it in until it clicks securely into place.



2. Attaching dusting brush: Insert the dusting brush into the crevice tool. Push it in until it secures into place.



⟶ Accessories which can be directly connected to the main unit include extension hose and mattress brush. The method for attaching them is the same as for attaching the crevice tool. The dusting brush can also be attached to the extension hose, in the same way as for attaching it to the crevice tool.

c) Installing wall-mounted charging dock

Wall-mounted charging dock is designed to store and charge the vacuum cleaner while not in use. Be sure it is installed near an outlet.

Method 1: Installing with screws

Make sure there are no gas, water or electrical pipes/wires behind the mounting area before drilling.

1. Remove small plastic caps on the charging dock. At a height of 92 cm, position the charging dock on the wall and mark the fixing hole positions. Make sure fixing holes are on a horizontal line.



2. Drill fixing holes and hammer wall plugs into the holes.



3. With the charging contacts on the top, put the charging dock in place and fix it with screws.



4. Put the caps back to cover the holes.



Method 2: Installing without screws

⟶ This installation method is not applicable to peeling walls, dirty walls and walls of poor quality. Ensure the wall is clean and free of dust before installing.

1. Measure a height of 92 cm and mark the installation position.



2. Remove the protective film.



3. With the charging contacts on the top, paste the charging dock on the wall, pressing slightly to make sure it is firmly adhered to the wall.



7. Operation

a) Charging

⟶ Fully charge the vacuum cleaner before first use.

- To charge, connect the power adapter to the charging port on the vacuum cleaner, then connect the other end of the power adapter to a wall outlet. It takes approx. 2.5 hours to fully charge.

EN

Another way to charge the vacuum cleaner is using the wall-mounted charging dock. Connect the charging dock to an outlet via the power adapter. Align the contact charging points and simply attach the vacuum cleaner to the dock to charge.



b) Turning on/off

- Press and hold the power switch for 1 second to turn the vacuum cleaner on. The vacuum cleaner enters ECO mode by default. While operating, press the mode switch to switch between ECO, STANDARD and BOOST modes. Press and hold the power switch for 1 second again to turn it off.

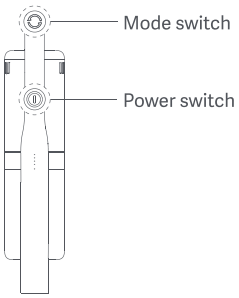

c) LED indicators

Charging	Discharging	Status indicator (red and blue)
● ● ☼ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ☼

Remarks: ☼ indicates blinking; ○ indicates off; ● indicates constant on.

Status indicator blinking red light indicates dust cup full; red light constant on indicates HEPA filter not installed; blue light constant on indicates Bluetooth connected; red and blue lights blinking alternately indicates malfunction.

d) Using accessories

Crevice tool: for tight spaces such as corners of doors, windows and stairs, etc.

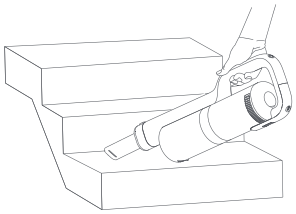

Extension hose: excellent extension and flexibility to get into hard-to-reach spaces.

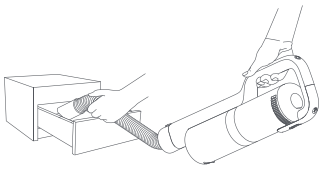

Mattress brush: for the surfaces of beds, curtains and other textile surfaces, and removing mites.

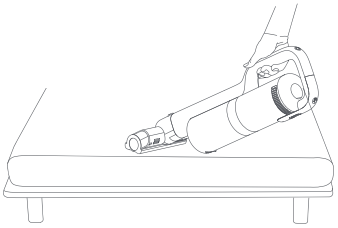

Multi-functional brush (integrated with crevice tool and dusting brush): for sofas and sofa seats, furniture, window sills and all kinds of tabletops.

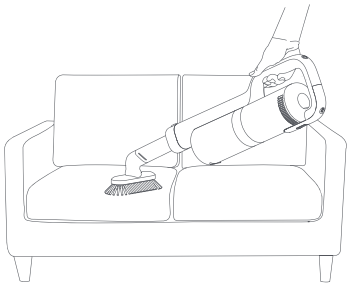

e) App

For the best experience download and install the “roidmi cleaner” app from the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.

System requirements: Android 4.4 or above; iOS 9.0 or above.

“roidmi cleaner” app allows you to use additional features, such as:

- Check battery power level, etc.
- Dust cup full reminder
- Vacuum cleaner firmware upgrade

Pairing:

⟶ Before pairing, make sure Bluetooth® connection on your phone is activated.

1. Open “roidmi cleaner” app on your phone. Tap on “Add Device” and from the list of “Nearby Device” select a device to pair.
2. Once paired, you can find the device in “Mine” -> “My Device”.

8. Cleaning and maintenance

Always switch “OFF” and unplug before carrying out any maintenance.

Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the casing or cause the appliance to malfunction.

a) Cleaning dust cup

1. Press and hold the dust cup release button, and pull out the dust cup from the main unit.

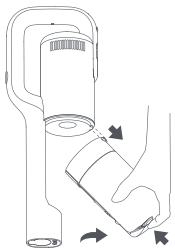

2. Remove as illustrated HEPA filter and cyclone from the dust cup in sequence.

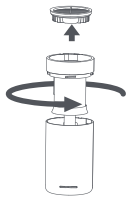

3. Empty the dust cup and use cleaning brush to clean the filter and cyclone. Wash them under running water. Air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling.

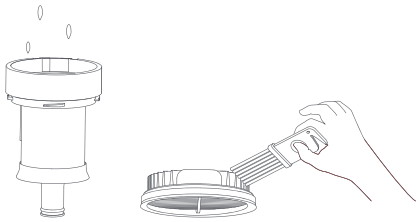

4. As illustrated, reinstall cyclone and HEPA filter in sequence. Then reinstall the dust cup until it clicks into place.

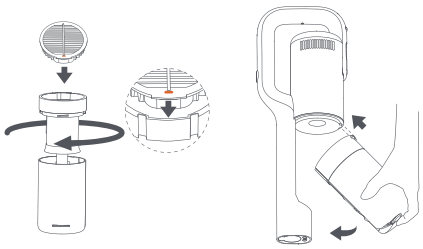

⟶ It is recommended to replace the filter every 3 months to maintain the highest efficiency. Use only filters specified by the manufacturer.

b) Cleaning rear filter

1. Insert the sharp end of the cleaning brush under the edge of the main unit rear cover, twist outward to loosen the cover. Remove the rear cover.

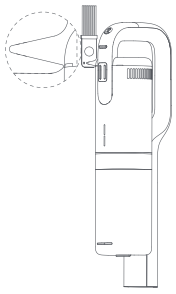

2. Pull up the rear filter handle to take out the rear filter. Wash the rear filter under running water. Air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling.



c) Cleaning brush roller

1. Assemble and disassemble the brush roller
   Place the electric brush backside up. Pull the brush roller release switch until a cap fastener pops out. Lift up the brush roller and replace with a clean one. Insert the cap fastener into the slot until it clicks into place.

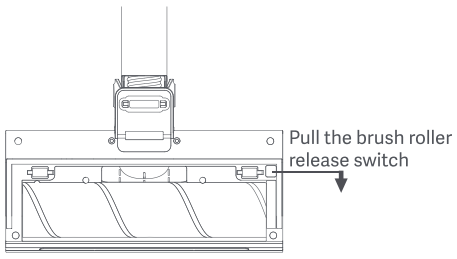

2. Clean the brush roller
   Use the cleaning brush to remove the hair and fibers attached to the brush roller. Wash it under running water. Air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling.

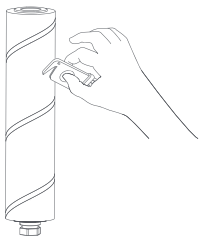

9. Troubleshooting

To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and unplug the appliance before servicing.

Problem description	Possible cause	Possible solution
Brush roller does not spin	Brush roller wrapped by hair, fibers and other long impurities	Remove impurities entangled on the brush roller
Motor does not work	Low battery	Charge the vacuum cleaner
	Dust cup full of dust	Empty the dust cup
	Vacuum cleaner overheats due to extended runtime	Restart after cooling
Poor suction	Filter full of dust	Clean or change the filter
	Air inlet of brush roller or brush roller itself blocked	Clean electric brush
	Cyclone blocked by paper or wool fibers	Regularly check and clean cyclone
	Air channel between dust cup and main unit blocked	Regularly check and clean air channel between dust cup and main unit
Indicator light of charger not on or not blinking during charging	Power adapter not plugged in properly	Plug in power adapter properly

⟶ In any other case or if the solution explained above did not solve the problem, please contact us at service@roidmi.com.

10. Technical data

EN

a) Vacuum cleaner

Product model	XCQ06RM	XCQ12RM
Electric brush model	XCQDS03RM	XCQDS03RM
Rated operating voltage	28.8 V⎓	28.8 V⎓
Rated charging voltage	34.2 V⎓	34.2 V⎓
Lithium battery capacity	2500 mAh / 72 Wh	2500 mAh / 72 Wh
Rated power	400 W (Vacuum cleaner)	400 W (Vacuum cleaner)
Rated power	35 W (Electric brush)	35 W (Electric brush)
Charging time	approx. 2.5 hours	approx. 2.5 hours
Running time	approx. 65 mins (ECO mode)	approx. 60 mins (ECO mode)
Running time	approx. 40 mins (STANDARD mode)	approx. 40 mins (STANDARD mode)
Running time	approx. 10 mins (BOOST mode)	approx. 10 mins (BOOST mode)
Dust cup capacity	approx. 0.4 L	approx. 0.4 L
Noise	<83 dB(A)	<83 dB(A)
Dimensions	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm
Weight (net)	approx. 2.6 kg	approx. 2.6 kg
Certifications	Intertek	/

b) Power adapter

Rated input voltage	100-240V~
Rated input current	1.0A
Rated output voltage	34.2V⎓
Rated output current	1.0A
Product model	European Union: RM-C-Y01EU, United Kingdom: RM-C-Y01UK, United States: RM-C-Y01US, Australia: RM-C-Y01AU, Korea: RM-C-Y01KR, Japan: RM-C-Y01JP, Taiwan: RM-C-Y01TW

11. Disposal

Correct disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

12. Warranty and limitations of liability

This product is guaranteed for a period of 24 months (defined by local law) from the date of purchase against any failure resulting from manufacturing or material defects.

This warranty does not cover damage caused by improper installation, improper use, or normal wear and tear of the product.

More specifically, the warranty does not cover:

- Damage or problems caused by improper use, accident, alteration or electrical connection of improper intensity or voltage.
- Modified products, those whose warranty seal or serial number have been damaged, altered, removed or oxidized.
- Failure of the battery due to overcharging or failure to observe the safety instructions explained in the instruction manual.
- Cosmetic damage, including scratches, dents, or any other element.
- Damage caused by any intervention carried out by an unauthorised person.
- Defects caused by normal wear and tear or due to normal ageing of the product.
- Software updates due to a change in network settings.
- Product failures due to the use of third party software to modify, change or adapt the existing software.
- Product failures caused by use without accessories approved by the manufacturer.
- Oxidised products.

Terms and conditions of implementation:

To obtain a warranty service, you are requested to return your product to the customer service desk of your retail outlet with your proof of purchase (receipt, invoice, ...), the product and its supplied accessories, with its original packaging.

It is important to have the date of purchase, the model and the serial or IMEI number on hand as information (this information usually appears on the product, the packaging or your proof of purchase).

Failing this, you must return the product with the accessories necessary for its proper operation (power supply, adaptor, etc.).

In the event that your claim is covered by the warranty, the after-sales service may, within the limits of local law, either:

- Repair or replace defective parts.
- Exchange the returned product with a product that has at least the same functionality and that is equivalent in terms of performance.
- Refund the product at the purchase price of the product mentioned on the proof of purchase.

If one of these 3 solutions is used, this does not give rise to the extension or renewal of the warranty period.

EN

RoHS

Made in China

Manufacturer: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.
Address: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Executive standards:

Draft EN 301 489-1:V2.2.0:2017, Draft EN 301 489-17:V3.2.0:2017, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Standard for Vacuum Cleaners, Blower Cleaners, and Household Floor Finishing Machines

FCC 47 CFR Part 2 2017, Subpart J FCC 47 CFR Part 15 2017, Subpart C

CSA-C22.2 No. 243-17 - Standard for Vacuum Cleaners, Blower Cleaners, and Household Floor Finishing Machines IC Regulation ICES-003: Issue 6 ANSI C63.4-2014

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Service email: wxrm@roidmi.com

Corporate website: www.roidmi.com/en

For product sales information, please check the website: www.roidmi.com/en

XCQ06RM_XCQ12RM_UM_EN_V1.0

INHOUD

1. Meest recente gebruiksinstructies. 92
2. Verklaring van de symbolen 92
3. Veiligheidsinstructies 92
4. Productoverzicht 94
5. Onderdelen en accessoires 94
6. Montage 95
7. Werking 95
8. Reiniging en onderhoud 97
9. Probleemoplossing 98
10. Technische gegevens 98
11. Verwijdering 99
12. Garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen 99

1. Meest recente gebruiksinstructies.

Download de meest recente gebruiksinstructies via de link https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin of scan de weergegeven QR-code. Volg de instructies op de website.

2. Verklaring van de symbolen

Het bliksemsymbool in een driehoek wordt gebruikt wanneer er een potentieel risico is op persoonlijk letsel, zoals een elektrische schok.

Een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke instructies in deze handleiding die absoluut in acht moeten worden genomen.

Het pijlsymbool geeft specifieke tips en advies over het gebruik aan.

3. Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder: LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (VAN DIT APPARAAT). Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

NL

WAARSCHUWING – Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

WAARSCHUWING:

1. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
2. Lees voor het opladen de instructies.
3. Alleen voor gebruik binnenshuis, niet blootstellen aan regen.
4. De batterijlader is ontworpen voor het opladen van de door de fabrikant geleverde oplaadbare batterij.
5. Gebruik geen andere lader om de door de fabrikant geleverde batterij op te laden en probeer geen andere soorten batterijen met deze lader op te laden. Probeer ook niet-oplaadbare batterijen niet op te laden met deze lader.
6. Controleer voor het opladen of de spanning op het markeringslabel overeenkomt met de netspanning.
7. Tijdens het opladen moet het apparaat in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst.
8. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de lader schoonmaakt of onderhoudt.
9. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid.
10. Dit apparaat bevat batterijen die alleen door vakkundige personen kunnen worden vervangen.
11. De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat dit wordt afgedankt.
12. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het stroomnet wanneer u de batterij verwijdert.
13. Dit apparaat kan uitsluitend worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze op een veilige manier toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren.
14. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
15. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
16. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
17. Sta niet toe dat het als speelgoed wordt gebruikt. Zorgvuldige aandacht is vereist bij gebruik door of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
18. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen bijlagen.
19. Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buitenshuis werd gelaten, of in water is gevallen, breng het dan terug naar een servicecentrum.
20. Trek of draag hem niet bij het snoer, gebruik het snoer niet als handgreep, sluit geen deur bovenop het snoer, trek het snoer niet rond scherpe randen of hoeken. Niet met het toestel over het snoer rijden. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
21. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast en niet het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
22. Raak de lader, inclusief laadstekker, en laderaansluitingen niet aan met natte handen.
23. Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met geblokkeerde openingen; houd het vrij van stof, pluisjes, haar en alles dat de luchtstroom kan verminderen.
24. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
25. Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen.
26. Gebruik hem niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine op te zuigen, of hem niet in plaatsen waar ze aanwezig kunnen zijn.
27. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete assen.
28. Niet gebruiken zonder stofbak en filter op zijn plaats.
29. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de batterij aansluit, het apparaat oppakt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of een apparaat met stroomvoorziening waarop de schakelaar is ingeschakeld, nodigt uit tot ongelukken.
30. Koppel de batterij los van het apparaat voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
31. Herlaad alleen met de lader die door de fabrikant is gespecificeerd. Een lader die geschikt is voor het ene type kan een brandgevaar vormen bij gebruik met een andere batterij.

32. Gebruik apparaten alleen met specifiek aangewezen batterijen. Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot letsel en brand.
33. Wanneer de batterij niet wordt gebruikt, moet u deze uit de buurt houden van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken van de ene naar de andere terminal. Kortsluiting van de batterijklemmen samen kan brandwonden of brand veroorzaken.
34. Onder misbruikomstandigheden kan vloeistof uit de batterij worden uitgestoten; Vermijd contact. Als contact per ongeluk optreedt, spoel met water. Als vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
35. Gebruik geen batterij of apparaat dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
36. Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperatuur boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
37. Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt aangegeven. Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het opgegeven bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
38. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt gehandhaafd.
39. Wijzig of probeer het apparaat of de batterij niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
40. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u de elektrische borstel aansluit of loskoppelt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

OPGELET!

1. Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten om elektrische schokken, kortsluiting en brand te voorkomen.
2. Onderbreek onmiddellijk de stroomtoevoer en haal de stekker uit het stopcontact in geval van productvervorming, oververhitting, ongebruikelijke geuren en geluiden tijdens het opladen of tijdens het gebruik. Plaats het product in een open en niet-brandbare plaats. Laat onderhoud uitvoeren door de fabrikant of een gekwalificeerde reparateur. Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid behouden blijft.
3. Giet geen water op het product of dompel ze niet onder in water.
4. Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit als de borstelrol defect raakt. Controleer of de borstelrol door haar of andere te lange vezels is omwikkeld en reinig deze.
5. Houd tijdens het gebruik de stofzuiger uit de buurt van iemand die een pacemaker draagt.
6. Houd de stofzuiger buiten het bereik van kinderen of huisdieren om letsels te voorkomen wanneer deze op het laadstation voor wandmontage is bevestigd voor opslag.
7. Let er bij het opladen met het laadstation voor wandmontage op dat de hoofdeenheid perfect tegen laadstation met wandmontage past om te voorkomen dat het valt en letsels veroorzaakt.
8. Zorg er bij het opladen van de hoofdeenheid voor dat de batterij-indicator brandt.
9. Houd kinderen uit de buurt van het laadstation aan de muur. Product dat tijdens het opladen valt, kan gevaren zoals elektrische schokken als gevolg van lekkage veroorzaken.
10. Laat het product niet vallen. Plaats het product niet onder enige mechanische spanning. Voorkom dat het product tegen andere voorwerpen botst.
11. Reinig de stofbak tijdig om een goede luchtventilatie te garanderen, om slechte zuigkracht of motorverwarming door luchtblokkering te voorkomen.
12. Bescherm de stofzuiger tegen extreme temperaturen. Aanbevolen bedrijfs- en opslagtemperaturen zijn 0 °C tot 35 °C. Bewaar het op een koele en droge plaats.
13. Gebruik geen stofzuiger om water op te zuigen om te voorkomen dat water de hoofdeenheid binnendringt en storingen veroorzaakt. Wanneer er water in de stofbak komt, moet u de stofzuiger onmiddellijk uitschakelen en de stofbak legen. Zorg ervoor dat de stofbak helemaal droog is.
14. Droog na het wassen de borstelrol volledig af alvorens hem opnieuw te installeren.
15. Maak de hulpstukken na gebruik tijdig schoon om het rotten van voedselresten en watten erin te voorkomen.
16. Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde reinigingsborstel om het filter van de stofbak te reinigen. Gebruik geen andere stalen of harde borstels.
17. Houd de reinigingsborstel buiten het bereik van kinderen om letsel te voorkomen. Met een scherp mes wordt de reinigingsborstel gebruikt om verstrikte stoffen los te snijden die moeilijk te reinigen zijn.

FCC-VERKLARING

1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen nietig verklaren.

OPMERKING: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform aan Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, kunt u dit vaststellen door de apparatuur uit en in te schakelen.

De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen:

(1) Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.

(2) Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

(3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

(4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/ tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze apparatuur is een handapparaat.

4. Productoverzicht

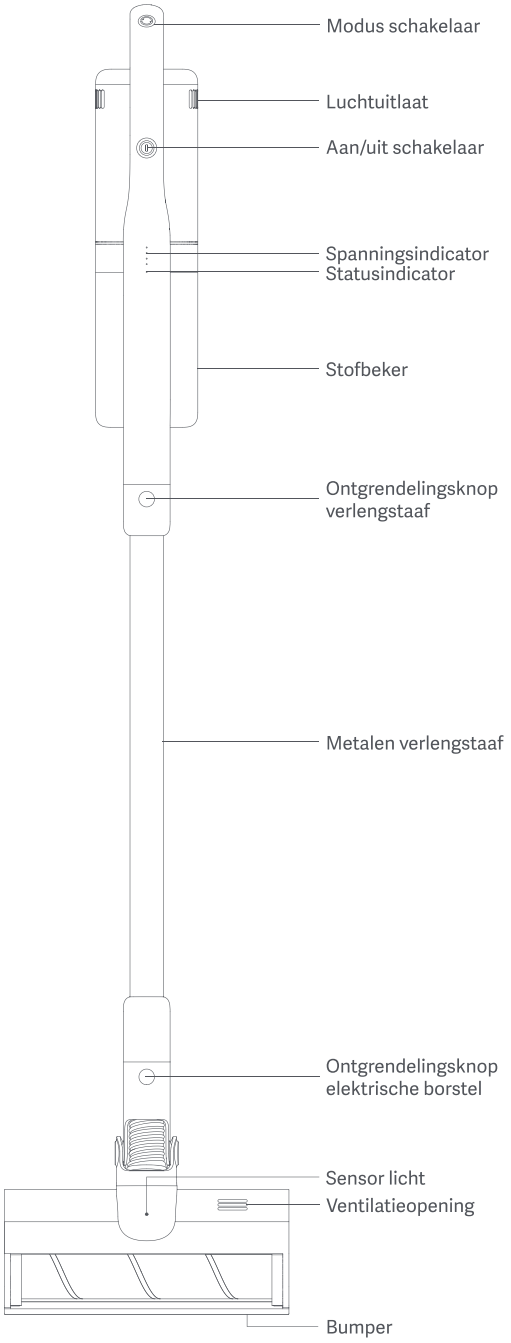

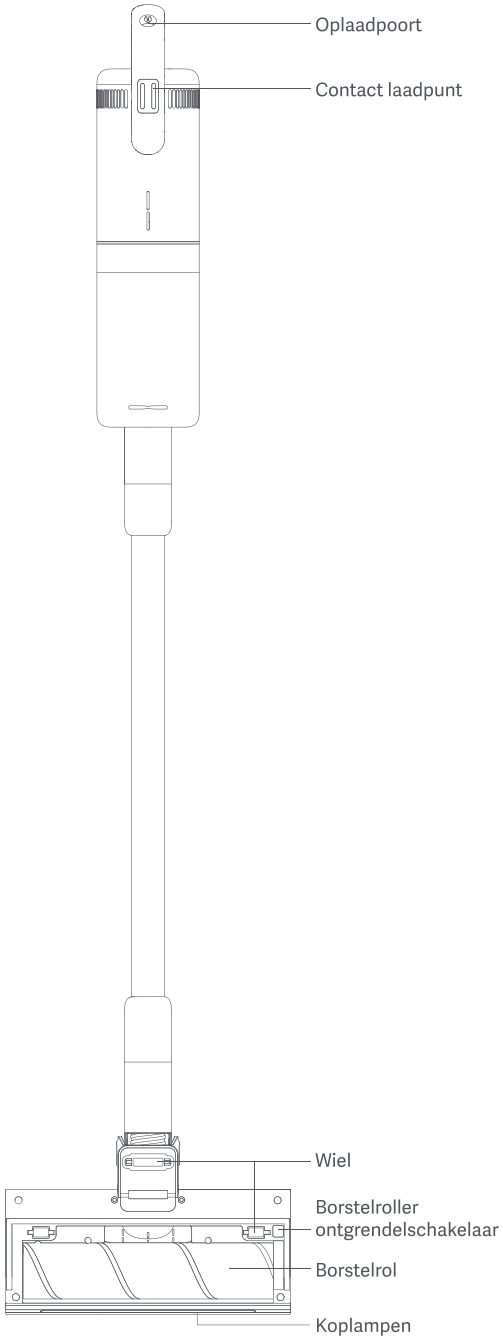

5. Onderdelen en accessoires

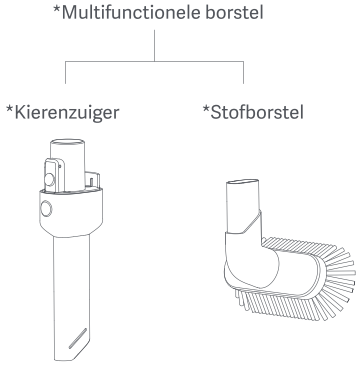

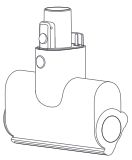

*Matrasborstel



*Verlengslang



*Waterreservoirmodule



Laadstation voor wandmontage



*HEPA-filter



Reinigingsborstel



Stroomadapter

⟶ *Raadpleeg de paklijst voor actuele meegeleverde artikelen.

6. Montage

a) Uw stofzuiger monteren



b) Accessoires monteren

Er zijn verschillende accessoires die compatibel zijn met deze stofzuiger. Bevestig het gewenste accessoire of reinigingsgereedschap aan de stofzuiger voor een specifiek reinigingsdoel.

1. Kierenzuiger bevestigen: Steek het uiteinde van de ontgrendelingsknop van de kierenzuiger in de hoofdeenheid. Duw het in totdat het stevig op zijn plaats klikt.



2. Stofborstel bevestigen: Steek de stofborstel in de kierenzuiger. Duw het in totdat het stevig op zijn plaats klikt.



⟶ Accessoires die rechtstreeks op de hoofdeenheid kunnen worden aangesloten, zijn de verlengslang en matrasborstel. De methode om ze te bevestigen is dezelfde als voor het bevestigen van de kierenzuiger. De stofborstel kan ook op de verlengslang worden bevestigd, op dezelfde manier als voor het bevestigen van de kierenzuiger.

c) Installatie van het laadstation voor wandmontage

Het laadstation voor wandmontage is ontworpen om de stofzuiger op te bergen en op te laden wanneer deze niet wordt gebruikt. Zorg ervoor dat het in de buurt van een stopcontact is geïnstalleerd.

Methode 1: Installeren met schroeven

Zorg ervoor dat er zich geen gas-, water- of elektrische leidingen/draden achter het bevestigingsgebied bevinden voordat u gaat boren.

1. Verwijder de kleine plastic doppen van het laadstation. Plaats het laadstation op een hoogte van 92 cm op de muur en markeer de posities van de bevestigingsgaten. Zorg dat de bevestigingsgaten zich op een horizontale lijn bevinden.



2. Boor bevestigingsgaten en klop muurpluggen in de gaten.



3. Plaats de laadcontacten aan de bovenkant, plaats het laadstation en bevestig het met schroeven.



4. Plaats de doppen terug om de gaten te bedekken.



Methode 2: Installeren zonder schroeven

⟶ Deze installatiemethode is niet van toepassing op afschilferende muren, vuile muren en muren van slechte kwaliteit. Zorg ervoor dat de muur schoon en stofvrij is alvorens te installeren.

1. Meet een hoogte van 92 cm af en markeer de installatiepositie.



2. Verwijder de beschermfilm.

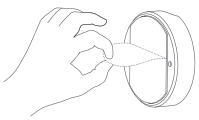

3. Met de laadcontacten aan de bovenkant, plak het laadstation op de muur en druk lichtjes om te controleren of het stevig aan de muur is gehecht.



7. Werking

a) Opladen

⟶ Laad de stofzuiger volledig op voor het eerste gebruik.

- Om op te laden, sluit u de voedingsadapter aan op de oplaadpoort van de stofzuiger en sluit u het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een stopcontact. Het duurt 2,5 uur om een batterij volledig op te laden.

  Een andere manier om de stofzuiger op te laden, is door het op laadstation met wandbevestiging te gebruiken. Sluit het laadstation aan op een stopcontact via de stroomadapter. Lijn de contactlaadpunten uit en bevestig de stofzuiger eenvoudig aan het dock om op te laden.



b) In-/uitschakelen

- Houd de aan/uitschakelaar gedurende 1 seconde ingedrukt om de stofzuiger in te schakelen. De stofzuiger gaat standaard naar de ECO-modus. Druk tijdens het gebruik op de modusschakelaar om te schakelen tussen de modi ECO, STANDAARD en BOOST. Houd de aan-/uitschakelaar nogmaals gedurende 1 seconde ingedrukt om deze uit te schakelen.

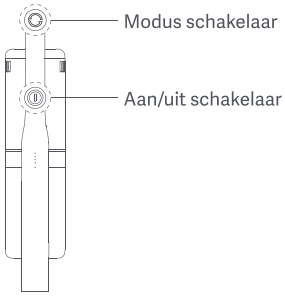

c) Led-indicatoren

Opladen	Ontladen	Statusindicator (rood en blauw)
● ● ☼ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ☼

Opmerkingen: ☼ geeft knipperend aan; ○ indicatie uit; ● geeft constant aan.

Statusindicator knipperend rood licht geeft aan dat de stofbak vol is; constant rood licht geeft aan dat HEPA-filter niet is geïnstalleerd; constant blauw licht geeft aan dat Bluetooth is verbonden; rode en blauwe lampjes afwisselend knipperend duidt op een storing.

d) Accessoires gebruiken

Kierenzuiger: voor kleine ruimtes zoals hoeken van deuren, ramen en trappen, enz.

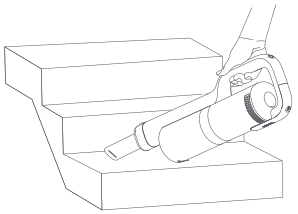

Verlengslang: uitstekende verlenging en flexibiliteit om in moeilijk bereikbare ruimtes te komen.

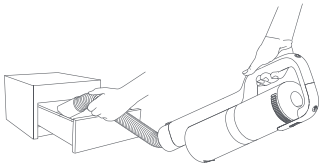

Matrasborstel: voor de oppervlakken van bedden, gordijnen en andere textieloppervlakken en voor het verwijderen van mijten.

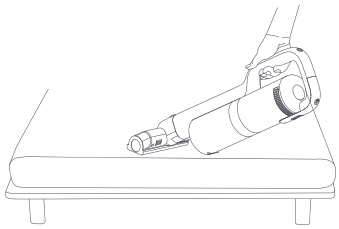

Multifunctionele borstel (geïntegreerd met kierenzuiger en stofborstel): voor banken en zitbanken, meubels, vensterbanken en allerlei tafelbladen.

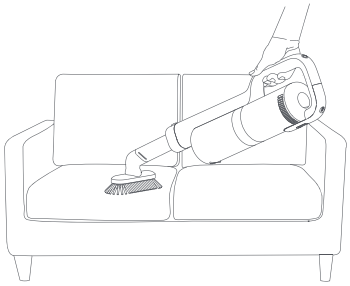

e) App

Download en installeer de app "roidmi cleaner" voor de beste ervaring uit de App Store, Google Play of door de onderstaande QR-code te scannen.

Systeemvereisten: Android 4.4 of hoger; iOS 9.0 of hoger.

Met de app "roidmi cleaner" kunt u extra functies gebruiken, zoals:

- Controleren van het batterijniveau, enz.
- Stofbak vol herinnering
- Firmware-upgrade van stofzuiger

Koppelen:

⟶ Zorg er vóór het koppelen van de Bluetooth®-verbinding op uw telefoon voor dat ze is geactiveerd.

1. Open de app "roidmi cleaner" op uw telefoon. Tik op "Apparaat toevoegen" en selecteer een apparaat om te koppelen in de lijst met "Apparaat in de buurt".
2. Eenmaal gekoppeld, kunt u het apparaat vinden in "Mijn" -> "Mijn apparaat".

8. Reiniging en onderhoud

Schakel altijd "UIT" en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of het apparaat defect kunnen laten raken.

a) Stofbak reinigen

1. Houd de ontgrendelknop van de stofbak ingedrukt en trek de stofbak uit de hoofdeenheid.

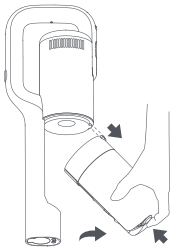

2. Verwijder achtereenvolgens de afgebeelde HEPA-filter en cycloon uit de stofbak.

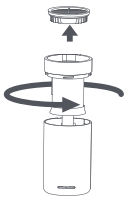

3. Leeg de stofbak en gebruik een reinigingsborstel om het filter en de cycloon te reinigen. Was ze onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.

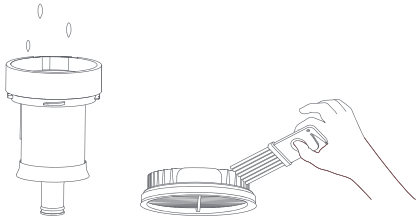

4. Zoals geïllustreerd, herinstalleer de cycloon en het HEPA-filter in volgorde. Installeer vervolgens de stofbeker opnieuw totdat deze vastklikt.

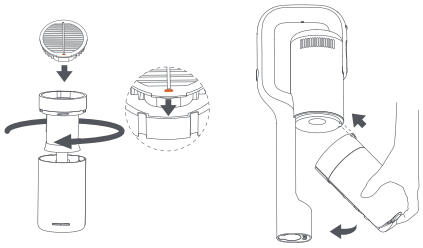

⟶ Het wordt aanbevolen om het filter om de 3 maanden te vervangen om de hoogste efficiëntie te behouden. Gebruik alleen filters die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

b) Achterfilter reinigen

1. Steek het scherpe uiteinde van de reinigingsborstel onder de rand van het achterpaneel van de hoofdeenheid, draai het naar buiten om het deksel los te maken. Verwijder het achterpaneel.

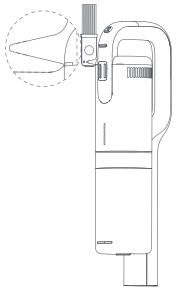

2. Trek de achterste filterhendel omhoog om het achterste filter te verwijderen. Was het achterfilter onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.



c) Reinigingsborstel reinigen

1. Monteer en demonteer de borstelrol
   Plaats de elektrische borstel ondersteboven. Trek aan de ontgrendelingsschakelaar van de borstelrol totdat een dopbevestiging eruit springt. Til de borstelrol op en vervang deze door een schone. Steek de kapbevestiging in de gleuf totdat deze op zijn plaats klikt.
2. Reinig de borstelrol
   Gebruik de reinigingsborstel om het haar en de vezels van de borstelrol te verwijderen. Was hem onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.



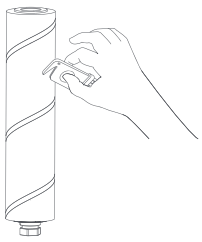

9. Probleemoplossing

Om het risico op schokken en een onbedoelde werking te verminderen, schakelt u de stroom uit en trekt u vóór het onderhoud de stekker uit het stopcontact.

Probleemomschrijving	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Borstelrol draait niet	Borstelrol omwikkeld door haar, vezels en andere lange onzuiverheden	Verwijder onzuiverheden verstrikt op de borstelrol
Motor werkt niet	Lage batterij	Laad de stofzuiger op
	Stofbak vol met stof	Leeg de stofbak
	Stofzuiger raakt oververhit door langere levensduur	Herstart na afkoeling
Slechte zuigkracht	Filter vol met stof	Reinig of verander het filter
	Luchtinlaat van borstelrol of borstelrol zelf geblokkeerd	Reinig de elektrische borstel
	Cycloon geblokkeerd door papier- of wolvezels	Controleer en reinig de cycloon regelmatig
	Luchtkanaal tussen stofbak en hoofdeenheid geblokkeerd	Controleer en reinig regelmatig het luchtkanaal tussen stofbak en hoofdeenheid
Indicatielampje van de lader brandt niet of knippert niet tijdens het opladen	Voedingsadapter niet correct aangesloten	Sluit de voedingsadapter correct aan

⟶ Neem in elk ander geval of als de hierboven beschreven oplossing het probleem niet heeft opgelost contact met ons op via service@roidmi.com.

10. Technische gegevens

a) Stofzuiger

Productmodel	XCQ06RM	XCQ12RM
Elektrisch borstelmodel	XCQDS03RM	XCQDS03RM
Nominale bedrijfsspanning	28,8 V⎓	28,8 V⎓
Nominale laadspanning	34,2 V⎓	34,2 V⎓
Capaciteit lithiumbatterij	2500 mAh/72 Wh	2500 mAh/72 Wh
Nominaal vermogen	400 W (stofzuiger)	400 W (stofzuiger)
Nominaal vermogen	35 W (elektrische borstel)	35 W (elektrische borstel)
Oplaadtijd	Ongeveer 2,5 uur	Ongeveer 2,5 uur
Looptijd	ongeveer 65 min (ECO-modus)	ongeveer 60 min (ECO-modus)
Looptijd	ongeveer 40 min (STANDAARD-modus)	ongeveer 40 min (STANDAARD-modus)
Looptijd	ongeveer 10 min (BOOST-modus)	ongeveer 10 min (BOOST-modus)
Capaciteit stofbak	ongeveer 0,4 liter	ongeveer 0,4 liter
Geluid	<83 dB(A)	<83 dB(A)
Afmetingen	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm
Gewicht (netto)	ongeveer 2,6 kg	ongeveer 2,6 kg
Certificeringen	Intertek	/

b) Stroomadapter

Nominale invoerspanning	100-240 V~
Nominale invoerstroom	1,0 A
Nominale uitvoerspanning	34,2 V⎓
Nominale uitvoerstroom	1,0 A
Productmodel	Europese Unie: RM-C-Y01EU, Verenigd Koninkrijk: RM-C-Y01UK, Verenigde Staten: RM-C-Y01US, Australië: RM-C-Y01AU, Korea: RM-C-Y01KR, Japan: RM-C-Y01JP, Taiwan: RM-C-Y01TW

11. Verwijdering

Juiste verwijdering van dit product	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op een verantwoorde manier worden gerecycled om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product werd gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

12. Garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 24 maanden (gedefinieerd door de lokale wetgeving) vanaf de datum van aankoop tegen een defect als gevolg van fabricage- of materiaalfouten.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onjuist gebruik of normale slijtage van het product.

Meer specifiek dekt de garantie geen:

- Schade of problemen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging of elektrische aansluiting van onjuiste intensiteit of spanning.
- Aangepaste producten, producten waarvan het garantiezegel of serienummer is beschadigd, gewijzigd, verwijderd of geoxideerd.
- Storing van de batterij als gevolg van overladen of het niet naleven van de veiligheidsinstructies die worden uitgelegd in de instructiehandleiding.
- Cosmetische schade, inclusief krassen, deuken of andere elementen.
- Schade veroorzaakt door elke ingreep door een onbevoegd persoon.
- Defecten veroorzaakt door normale slijtage of door normale veroudering van het product.
- Software-updates vanwege een wijziging in netwerkinstellingen.
- Productstoringen als gevolg van het gebruik van software van derden om de bestaande software te bewerken, wijzigen of aan te passen.
- Productstoringen veroorzaakt door gebruik zonder accessoires goedgekeurd door de fabrikant.
- Geoxideerde producten.

Algemene voorwaarden voor implementatie:

Om een garantieservice te verkrijgen, wordt u verzocht om uw product in de originele verpakking te retourneren naar de klantenservice van uw winkel met uw aankoopbewijs (kwitantie, factuur, ...), het product en de meegeleverde accessoires.

Het is belangrijk om de aankoopdatum, het model en het serienummer of IMEI-nummer als informatie bij de hand te hebben (deze informatie staat meestal op het product, de verpakking of uw aankoopbewijs).

Als u dit niet doet, moet u het product retourneren met de accessoires die nodig zijn voor een goede werking (voeding, adapter, enz.).

In het geval dat uw claim onder de garantie valt, kan de dienst naverkoop, binnen de grenzen van de lokale wetgeving, ofwel:

- Defecte onderdelen repareren of vervangen.
- Het geretourneerde product omwisselen met een product dat ten minste dezelfde functionaliteit heeft en dat qua prestaties gelijkwaardig is.
- Het product terugbetalen tegen de aankoopprijs van het product vermeld op het aankoopbewijs.

Als één van deze 3 oplossingen wordt gebruikt, geeft dit geen aanleiding tot verlenging of hernieuwing van de garantieperiode.

Geproduceerd in China.

Fabrikant: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adres: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Executieve normen:

Ontwerp EN 301 489-1:V2.2.0:2017, Ontwerp EN 301 489-17:V3.2.0:2017, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Standaard voor stofzuigers, ventilatorreinigers en huishoudelijke vloerafwerkingsmachines

FCC 47 CFR deel 2 2017, subdeel J FCC 47 CFR deel 15 2017, subdeel C

CSA-C22.2 nr. 243-17 - Standaard voor stofzuigers, blazerreinigers en huishoudelijke vloerafwerkingsmachines IC-verordening ICES-003: Uitgave 6 ANSI C63.4-2014

Afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren; daarom kunnen de specificaties in dit document zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Servicemail: wxrm@roidmi.com

Bedrijfswebsite: www.roidmi.com/en

Raadpleeg de website voor productverkoopinformatie: www.roidmi.com/en

XCQ06RM_XCQ12RM_UM_NL_V1.0

SOMMAIRE

1. Dernières instructions d'utilisation 101
2. Explication des symboles 101
3. Consignes de sécurité 101
4. Présentation du produit 103
5. Pièces et accessoires 103
6. Montage 104
7. Fonctionnement 104
8. Nettoyage et entretien 106
9. Problèmes et dépannage 107
10. Caractéristiques techniques 107
11. Élimination des déchets 108
12. Garantie et limites de responsabilité 108

1. Dernières instructions d'utilisation

Téléchargez les dernières instructions d'utilisation via le lien https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin ou scannez le code QR affiché. Suivez les instructions sur le site Web.

2. Explication des symboles

Le symbole de l'éclair dans un triangle sert à signaler un danger pour la santé, par ex. causé par une décharge électrique.

Le symbole avec un point d'exclamation contenu dans un triangle attire l'attention sur les consignes importantes du mode d'emploi à respecter impérativement.

⟶ Le symbole de la « flèche » précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

3. Consignes de sécurité

Lisez le manuel avant l'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veuillez respecter des précautions de sécurité élémentaires, incluant les suivantes : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION (DE CET APPAREIL). Ne pas respecter les consignes de sécurité et les instructions peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :

AVERTISSEMENT :

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou bien toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
2. Avant de recharger, lisez les instructions.
3. Pour une utilisation en intérieur exclusivement, ne l'exposez pas à la pluie.
4. Le chargeur de batterie est conçu pour charger la batterie rechargeable fournie par le fabricant.
5. N'utilisez aucun autre chargeur pour recharger la batterie fournie par le fabricant et n'essayez pas de recharger d'autres types de batterie avec ce chargeur. N'essayez pas non plus de charger des batteries non rechargeables avec ce chargeur.
6. Avant de charger, vérifiez si la tension spécifiée sur l'étiquette de marquage correspond à la tension du secteur.
7. Pendant la charge, l'appareil doit être placé dans un endroit bien ventilé.
8. Veuillez retirer la fiche de la prise avant de nettoyer ou d'entretenir le chargeur.
9. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
10. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
11. La batterie doit être retirée de l'appareil avant qu'il ne soit mis au rebut.
12. L'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation lors du retrait de la batterie.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
14. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
16. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, ou sur des surfaces mouillées.
17. Veillez à ce que cet appareil ne soit pas utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'aspirateur est utilisé près d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
18. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le constructeur.
19. N'utilisez pas l'appareil si son câble d'alimentation ou sa prise est endommagé(e). Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, si vous l'avez fait tomber, endommagé, laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, apportez-le à un centre de service.
20. Ne tirez pas ni ne transportez l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour des bords ou des coins tranchants. Ne faites pas rouler d'appareil sur le cordon. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
21. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, et non le cordon.
22. Ne manipulez pas le chargeur, y compris la prise et/ou les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
23. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Veillez à éviter l'accumulation dans les ouvertures de tout ce qui pourrait diminuer le flux d'air (poussières, peluches, poils, etc.).
24. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
25. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
26. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme l'essence, et ne passez pas l'aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.
27. Ne passez en aucun cas l'aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
28. Ne l'utilisez pas sans que le bac à poussière et le filtre soient en place.
29. Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie, de saisir l'appareil ou de le porter. Transporter l'appareil avec un doigt sur l'interrupteur ou le brancher sur une alimentation électrique alors que son interrupteur est en position de marche favorise les accidents.
30. Déconnectez la batterie de l'appareil avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité permettent de réduire les risques de démarrage accidentel de l'outil.
31. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un seul type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente.
32. Utilisez les appareils uniquement avec les blocs-batteries spécifiquement indiqués. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.

33. Lorsque le bloc-batterie n’est pas utilisé, il doit être rangé loin de tout objet métallique, tel que trombone, pièce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit objet métallique qui risquerait de mettre en contact ses bornes. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures et un incendie.
34. Si la batterie est soumise à des conditions abusives, du liquide peut s’en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, vous devez en outre consulter un médecin. Le liquide qui s’échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.
35. N’utilisez pas l’appareil si la batterie ou l’appareil lui-même est endommagé ou modifié. Les batteries modifiées ou endommagées peuvent produire un fonctionnement imprévisible pouvant provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
36. N’exposez pas la batterie ou l’appareil à des flammes ou à une température excessive. L’exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
37. Respectez toutes les instructions de charge et ne rechargez pas la batterie ou l’appareil quand la température ambiante est au-delà de la plage spécifiée dans les instructions. Une recharge incorrecte ou recharger une batterie sous des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d’incendie.
38. Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié qui ne devra utiliser que des pièces de rechange identiques. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. Cela permettra de garantir une utilisation sûre de l’appareil.
39. Ne modifiez pas et n’essayez pas de réparer l’appareil ou la batterie sauf comme indiqué dans les instructions d’utilisation et d’entretien.
40. Éteignez toujours cet appareil avant de raccorder ou de détacher la brosse électrique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Usage domestique exclusivement.

MISE EN GARDE :

1. Assurez-vous que la fiche est bien insérée pour éviter les électrocutions, les courts-circuits et les incendies.
2. Coupez immédiatement l'alimentation et débranchez-la en cas de distorsion du produit, de surchauffe, d'odeur et de bruit inhabituels pendant la charge ou le fonctionnement. Placez le produit dans une zone ouverte et incombustible. Faire effectuer l'entretien par le fabricant ou un réparateur qualifié. Cela permettra de garantir une utilisation sûre.
3. Ne versez pas d'eau sur le produit, ne le bouchez pas ou ne l'immergez pas dans l'eau.
4. Si la brosse rotative cesse de fonctionner, éteignez immédiatement l'aspirateur. Vérifiez que la brosse rotative n’est pas enveloppée de cheveux ou d’autres fibres excessivement longues et nettoyez-la.
5. Gardez l’aspirateur à l’écart de toute personne portant un stimulateur cardiaque pendant l’utilisation.
6. Gardez l’aspirateur hors de la portée des enfants ou des animaux domestiques pour éviter les blessures lorsque vous le fixez sur la station de charge murale pour le ranger.
7. Lors de la charge avec la station de charge murale, assurez-vous que l’unité principale est parfaitement en place contre la station de charge murale pour éviter qu’elle ne tombe et cause des blessures.
8. Lors de la charge de l’unité principale, assurez-vous que le voyant de batterie est allumé.
9. Tenez les enfants à l’écart de la station de charge murale. La chute de l’appareil pendant sa charge peut causer des risques tels qu’une électrocution résultant d’une fuite.
10. Ne faites pas tomber l’appareil. Ne soumettez pas le produit à des contraintes mécaniques. Empêchez l’appareil de heurter d’autres objets.
11. Nettoyez en temps opportun le bac à poussière pour garantir une bonne ventilation de l’air, afin d’éviter une mauvaise aspiration ou le chauffage du moteur causé par le blocage de l’air.
12. Protégez l’aspirateur des températures extrêmes. Les températures recommandées de fonctionnement et de rangement sont comprises entre 0 °C et 35 °C. Gardez-le dans un endroit sec et frais.
13. N’utilisez pas l’aspirateur pour aspirer l’eau afin d’éviter qu’elle ne pénètre dans l’unité principale et n’entraîne un dysfonctionnement. Lorsque de l’eau pénètre dans le bac à poussière, éteignez immédiatement l’aspirateur et videz la coupelle. Assurez-vous que le bac à poussière est complètement sec.
14. Séchez la brosse rotative après l’avoir complètement lavée avant de la réinstaller.
15. Nettoyez rapidement les accessoires après utilisation pour empêcher que les résidus alimentaires, la laine de coton pourrissent à l’intérieur.
16. Utilisez uniquement la brosse de nettoyage fournie par le fabricant pour nettoyer le filtre à poussière. N’utilisez pas d’autres brosses en acier ou dures.
17. Gardez la brosse de nettoyage hors de portée des enfants pour éviter les blessures. Avec une lame tranchante, la brosse de nettoyage est utilisée pour découper les substances enchevêtrées difficiles à nettoyer.

Déclaration FCC

1. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

2. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, conformément à l’article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie par radiofréquence. S’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n’est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement.

Il est recommandé à l’utilisateur d’essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

(1) Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

(2) Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.

(3) Brancher l’appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

(4) Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Déclaration FCC relative à l’exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations définies par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement est un appareil portatif.

4. Présentation du produit

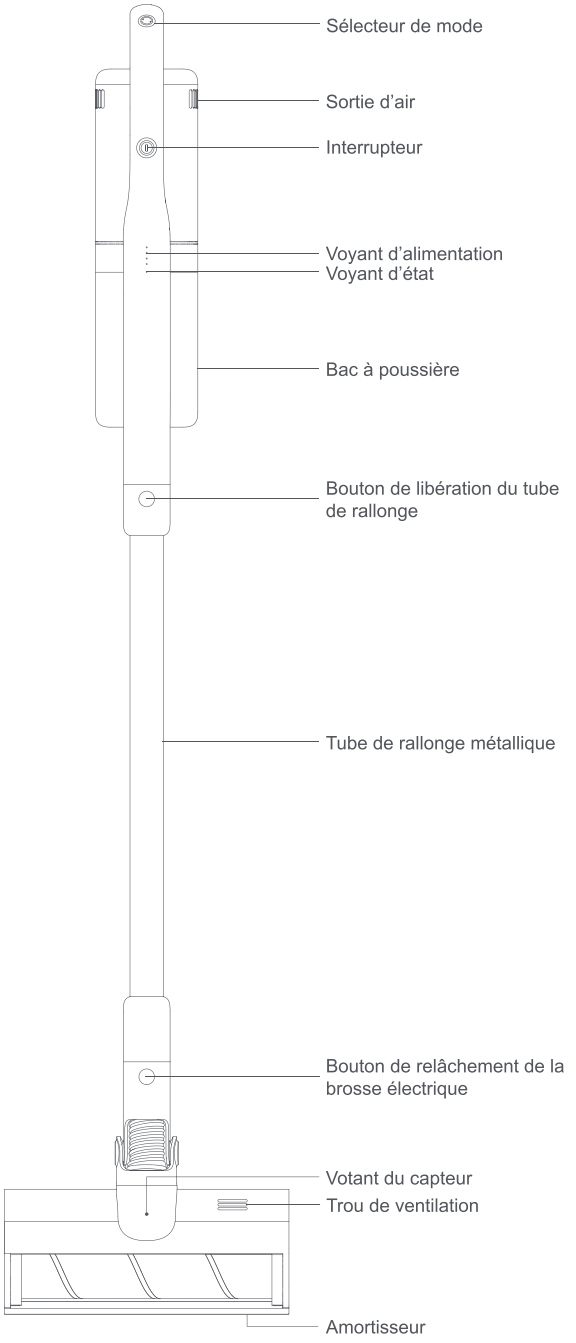

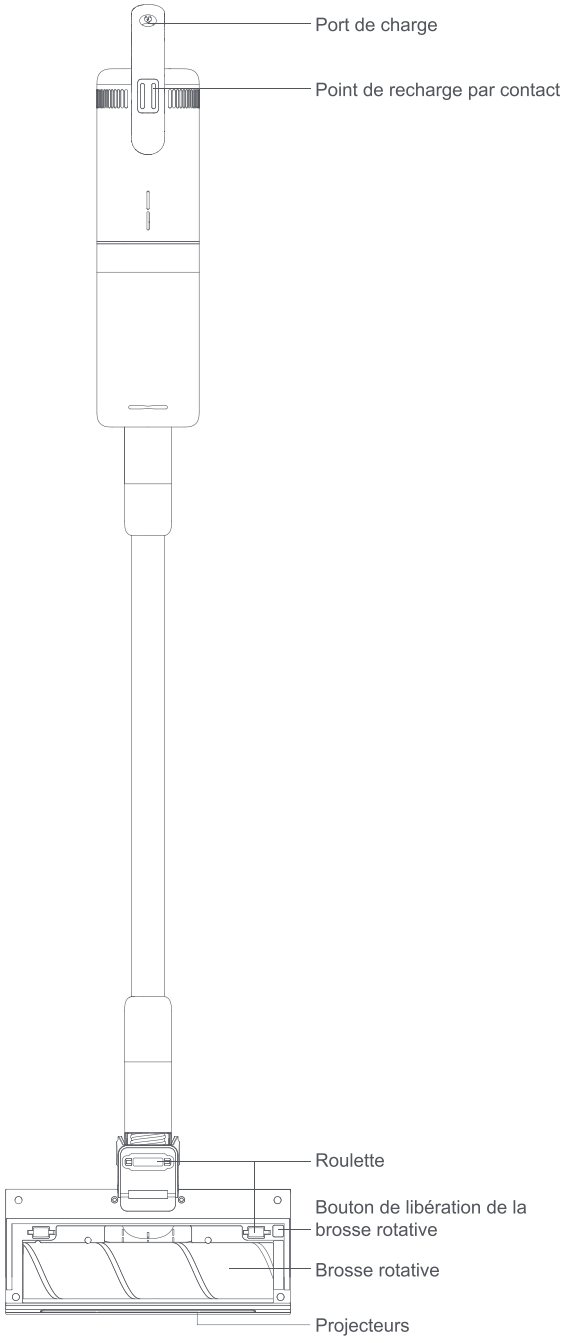

FR

5. Pièces et accessoires

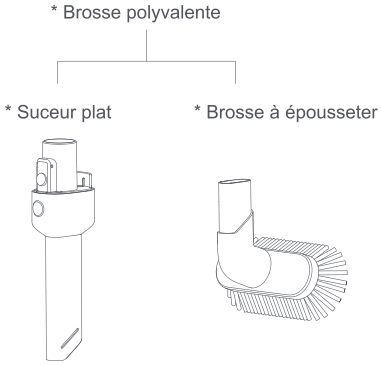

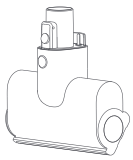

* Brosse de matelas



* Tuyau de rallonge



* Module du réservoir d'eau



Station de charge murale



* Filtre HEPA



Brosse de nettoyage



Bloc d'alimentation

⟶ * Pour connaître les pièces réellement incluses, reportez-vous à la liste d'emballage.

6. Montage

a) Montage de votre aspirateur



b) Montage des accessoires

Il existe une variété d'accessoires qui sont compatibles avec cet aspirateur. Fixez l'accessoire ou l'outil de nettoyage souhaité à l'aspirateur aux fins spécifiques du nettoyage.

1. Fixation du suceur plat : Insérez l'extrémité du bouton de libération du suceur plat dans l'unité principale. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place.



2. Fixation de la brosse à épousseter : Insérez la brosse à épousseter dans le suceur plat. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement en place.



⟶ Les accessoires qui peuvent être directement raccordés à l'unité principale comprennent un tuyau de rallonge et une brosse de matelas. Le procédé pour les fixer est le même que pour fixer le suceur plat. La brosse à épousseter peut également être fixée au tuyau de rallonge, de la même manière que le suceur plat.

c) Installer une station de charge murale

La station de charge murale est conçue pour ranger et charger l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous qu'elle est à proximité d'une prise.

Méthode 1 : Installation avec des vis

Assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites de gaz ou d'eau, de fils électriques derrière la zone de montage avant de percer.

1. Retirez les petits capuchons en plastique sur la station de charge. À une hauteur de 92 cm, positionnez la station de charge sur le mur et marquez les positions des trous de fixation. Assurez-vous que les trous de fixation sont sur une ligne horizontale.



2. Percez les trous de fixation et enfoncez les chevilles au marteau dans les trous.



3. Avec les contacts de charge sur le dessus, mettez la station de charge en place et fixez-la avec des vis.



4. Remettez les capuchons en place pour couvrir les trous.



Méthode 2 : Installation sans vis

⟶ Cette méthode d'installation n'est pas applicable aux murs écaillés, aux murs sales et aux murs de mauvaise qualité. Assurez-vous que le mur est propre et exempt de poussière avant de l'installer.

1. Mesurez une hauteur de 92 cm et marquez la position d'installation.



2. Retirez le film protecteur.

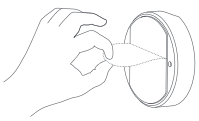

3. Avec les contacts de charge sur le dessus, collez la station de charge sur le mur, en appuyant légèrement pour vous assurer qu'elle est fermement collée au mur.



7. Fonctionnement

a) Charge

⟶ Chargez complètement l'aspirateur avant la première utilisation.

- Pour charger, branchez l'adaptateur d'alimentation au port de charge de l'aspirateur, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation à une prise murale. Il faut environ 2,5 heures pour charger complètement.

  Une autre façon de charger l'aspirateur est d'utiliser la station de charge murale. Branchez la station de charge à une prise via l'adaptateur secteur. Alignez les points de charge des contacts et fixez simplement l'aspirateur à la station d'accueil pour le charger.



b) Allumer/éteindre

- Maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer l'aspirateur. L'aspirateur passe en mode ECO par défaut. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le sélecteur de mode pour alterner entre les modes ECO, STANDARD et BOOST. Maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant 1 seconde à nouveau pour l'éteindre.

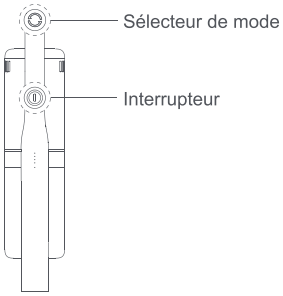

c) Voyants LED

Charge	Décharge	Voyant d'état (rouge et bleu)
● ● ☼ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ☼
Observations : ☼ signifie clignotement ; ○ signifie éteint ; ● signifie lumière fixe.		
Le voyant d'état clignotant en rouge indique que le bac à poussière est plein ; le voyant rouge allumé de manière fixe indique que le filtre HEPA n'est pas installé ; le voyant bleu allumé de manière fixe indique une connexion Bluetooth ; les voyants rouge et bleu clignotant alternativement indiquent un dysfonctionnement.		

d) Utilisation d'accessoires

Suceur plat : pour les espaces étroits tels que les coins de portes, fenêtres et escaliers, etc.

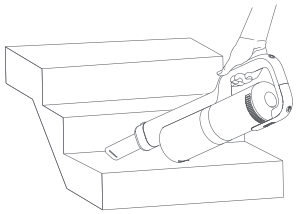

Tuyau de rallonge : excellente rallonge et flexibilité pour pénétrer dans les espaces difficiles d'accès.

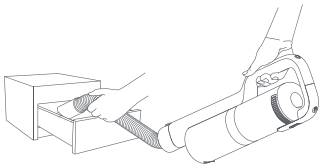

Brosse de matelas : pour les surfaces des lits, rideaux et autres surfaces textiles et pour enlever les acariens.

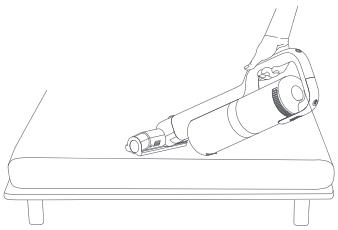

Brosse polyvalente (intégrée avec le suceur plat et brosse à épousseter) : pour canapés et sièges de canapé, meubles, appuis de fenêtre et toutes sortes de plateaux de table.

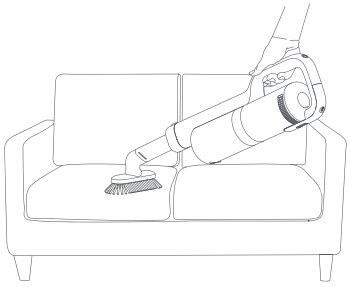

e) Application

Pour une expérience optimale, téléchargez et installez l'application « roidmi cleaner » depuis l'App Store, Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.

Configuration requise : Android 4.4 ou versions ultérieures ; iOS 9.0 ou versions ultérieures.

L'application « roidmi cleaner » vous permet d'utiliser des fonctionnalités supplémentaires, telles que :

- Vérifiez le niveau de puissance de la batterie, etc.
- Rappel de bac à poussière plein
- Mise à niveau du micrologiciel de l'aspirateur

Appairage :

⟶ Avant l'appairage, assurez-vous que la connexion Bluetooth® sur votre téléphone est activée.

1. Ouvrez l'application « roidmi cleaner » sur votre téléphone. Appuyez sur « Ajouter un appareil » et sélectionnez un appareil à apparier dans la liste « Appareil à proximité ».
2. Une fois l'appairage terminé, vous pouvez trouver l'appareil dans « À moi » - > « Mon appareil ».

8. Nettoyage et entretien

Éteignez et débranchez toujours avant d'effectuer tout entretien.

N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'alcool à brûler ou d'autres solutions chimiques, car ceux-ci peuvent endommager le boîtier ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

FR

a) Nettoyage du bac à poussière

1. Maintenez enfoncé le bouton de libération du bac à poussière, et retirez-la de l'unité principale.

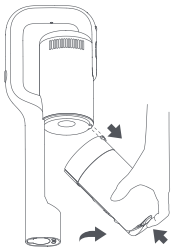

2. Retirez le filtre HEPA et le cyclone du bac à poussière dans l'ordre, comme illustré.

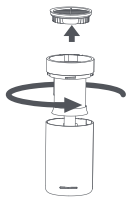

3. Videz le bac à poussière et utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre et le cyclone. Lavez-les à l'eau courante. Séchez complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de réinstaller.

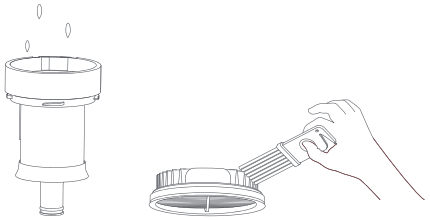

4. Comme indiqué sur l'illustration, réinstallez le cyclone et le filtre HEPA dans l'ordre. Comme sur l'illustration, réinstallez le bac à poussière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

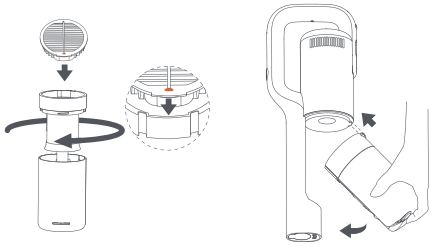

⟶ Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 mois pour maintenir la plus haute efficacité. Utilisez uniquement les filtres spécifiés par le fabricant.

b) Nettoyage du filtre arrière

1. Insérez l'extrémité pointue de la brosse de nettoyage sous le bord du couvercle arrière de l'unité principale, tournez vers l'extérieur pour desserrer le couvercle. Enlevez le couvercle arrière.

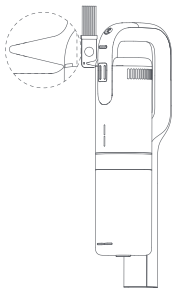

2. Tirez sur la poignée du filtre arrière pour le retirer. Lavez le filtre arrière à l'eau courante. Séchez complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de réinstaller.



c) Nettoyage de la brosse rotative

1. Montez et démontez la brosse rotative
   Placez l'arrière de la brosse électrique vers le haut. Tirez sur le bouton de libération de la brosse rotative jusqu'à ce que la fixation de capuchon sorte. Soulevez la brosse rotative et remplacez-le par une brosse propre. Insérez la fixation du capuchon dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
2. Nettoyez la brosse rotative
   Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever les poils et les fibres collés à la brosse rotative. Lavez-la à l'eau courante. Séchez complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de réinstaller.

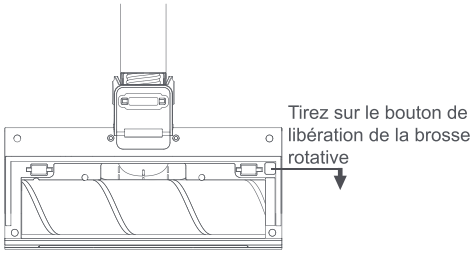

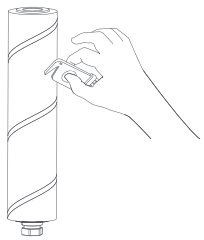

9. Problèmes et dépannage

Pour réduire le risque d'électrocution et de fonctionnement involontaire, coupez l'alimentation et débranchez l'appareil avant l'entretien.

Description du problème	Cause possible	Solution envisageable
La brosse rotative ne tourne pas	La brosse rotative est enveloppée de cheveux, de fibres et d'autres impuretés longues	Retirez les impuretés emmêlées sur la brosse rotative
Le moteur ne fonctionne pas	Batterie faible	Charger l'aspirateur
	Bac à poussière plein de poussière	Videz le bac à poussière
	L'aspirateur surchauffe en raison d'un fonctionnement prolongé	Redémarrez après refroidissement
Aspiration médiocre	Filtre plein de poussière	Nettoyez ou changez le filtre
	L'entrée d'air de la brosse rotative ou la brosse rotative elle-même est bloquée	Nettoyez la brosse électrique
	Cyclone bloqué par des fibres de papier ou de laine	Vérifiez et nettoyez régulièrement le cyclone
	Canal d'air entre le bac à poussière et l'unité principale obstrué	Vérifiez et nettoyez régulièrement le canal d'air entre le bac à poussière et l'unité principale
Le voyant lumineux du chargeur n'est pas allumé ou ne clignote pas pendant la charge	L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement	Branchez correctement l'adaptateur secteur

⟶ Dans tous les autres cas ou si la solution expliquée ci-dessus n'a pas résolu le problème, veuillez nous contacter à l'adresse service@roidmi.com.

10. Caractéristiques techniques

a) Aspirateur

Modèle de l'appareil	XCQ06RM	XCQ12RM
Modèle de la brosse électrique	XCQDS03RM	XCQDS03RM
Tension de fonctionnement nominale	28,8 V⎓	28,8 V⎓
Tension de charge nominale	34,2 V⎓	34,2 V⎓
Capacité de la batterie au lithium	2 500 mAh/72 Wh	2 500 mAh/72 Wh
Puissance nominale	400 W (aspirateur)	400 W (aspirateur)
Puissance nominale	35 W (brosse électrique)	35 W (brosse électrique)
Durée de charge	environ 2,5 heures	environ 2,5 heures
Autonomie	environ 65 minutes (mode ECO)	environ 60 minutes (mode ECO)
Autonomie	environ 40 minutes (mode STANDARD)	environ 40 minutes (mode STANDARD)
Autonomie	environ 10 minutes (mode BOOST)	environ 10 minutes (mode BOOST)
Capacité du bac à poussière	environ 0,4 L	environ 0,4 L
Bruit	< 83 dB (A)	< 83 dB (A)
Dimensions	1 191 x 259 x 158 mm	1 191 x 259 x 158 mm
Poids (net)	env. 2,6 kg	env. 2,6 kg
Certifications	C ETL US LISTED Intertek FC	/

b) Bloc d'alimentation

Tension d'entrée nominale	100-240 V~
Courant d'entrée nominal	1,0 A
Tension de sortie nominale	34,2 V⎓
Courant de sortie nominale	1,0 A
Modèle de l'appareil	Union européenne : RM-C-Y01EU, Royaume-Uni : RM-C-Y01UK, États-Unis : RM-C-Y01US, Australie : RM-C-Y01AU, Corée : RM-C-Y01KR, Japon : RM-C-Y01JP, Taïwan : RM-C-Y01TW

11. Élimination des déchets

Élimination conforme de ce produit	
	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers, et ce, dans toute l'UE. Afin de prévenir toute nuisance éventuelle à l'environnement ou à la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, merci de recycler le produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Il sera en mesure de prendre en charge le recyclage sûr et écologique de ce produit.

12. Garantie et limites de responsabilité

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois (définie par la législation locale) à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Plus précisément, la garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice.
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élément.
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non agréée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer, adapter ou modifier l'existant.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires homologués par le fabricant.
- Les produits oxydés.

FR

Modalités de mise en œuvre :

Pour obtenir un service de garantie, vous êtes priés de rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture…), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine.

Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat).

À défaut, vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.).

Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Échanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser le produit au prix d'achat du produit mentionné sur la preuve d'achat.

Si une de ces 3 solutions est utilisée, cela ne donne pas droit au prolongement ou au renouvellement de la période de garantie.

Fabriqué en Chine

Fabricant : ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresse : 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Normes directrices :

Projet EN 301 489-1:V 2.2.0:2017, Projet EN 301 489-17:V 3.2.0:2017, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Norme pour aspirateurs, appareils de nettoyage soufflants et machines de traitement de parquet à usage domestique

FCC 47 CFR Partie 2 2017, Sous-partie J FCC 47 CFR Partie 15 2017, Sous-partie C

CSA-C22.2 No. 243-17 - Norme pour aspirateurs, appareils de nettoyage soufflants et machines de traitement de parquet à usage domestique Règlement de l'IC ICES-003 : Publication 6 ANSI C63.4-2014

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

E-mail du support : wxrm@roidmi.com

Site Web de l'entreprise : www.roidmi.com/en

Pour plus d'informations commerciales sur les produits, veuillez consulter le site Web : www.roidmi.com/en

XCQ06RM_XCQ12RM_UM_FR_V1.0