

# FISHER & PAYKEL

## INTEGROITAVA KAAPPI

---

### JÄÄKAAPPIPAKASTIN

RS6121S, RS6121SH, RS7621S, RS7621SH  
RS4621F, RS6121F ja RS7621F

### JÄÄKAAPPIPAKASTIN

RS7621W ja RS7621W

### VIINIKAAPPI

RS6121V

### ASENNUSOPAS

FI





## SISÄLTÖ

|                                                            |    |                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Turvallisuus ja varoitukset                                | 4  | Laitteen valmistelu                                                        | 31 |
| Integroitava jääkaappipakastin                             | 5  | Ovipaneelien valmistelu – Ruostumattomasta teräksestä valmistetut paneelit | 33 |
| Integroitava jääkaappipakastin                             | 6  | Ovipaneelin valmistelu – Räättälöity paneeli                               | 34 |
| Integroitava viinikaappi                                   | 6  | Ovipaneelin valmistelu – Ainoastaan viinikaappi                            | 35 |
| Toimitukseen sisältyvät osat                               | 7  | Sähkö- ja vesiliitännät                                                    | 37 |
| Tarvittavat osat                                           | 8  | Vedensuodattimen asennus                                                   | 38 |
| Ovipaneelisarja                                            | 9  | Yksittäinen asennus – Kohdista laite kaapistoon                            | 39 |
| Kahvasarja                                                 | 10 | Yksittäinen asennus – Kiinnitä laite kaapistoon                            | 41 |
| Sarananvaihtosarja                                         | 11 | Ovipaneelin asennus                                                        | 42 |
| Viinien esilläpitotarvikkeet                               | 11 | Alapaneelin asennus                                                        | 44 |
| Työkalut                                                   | 12 | Säleikköjen asennus                                                        | 46 |
| Tuotteen mitat                                             | 13 | Aktiivihilisuodattimen asennus                                             | 47 |
| Kaapiston mitat – yksittäinen asennus                      | 14 | Ilmavirtauksen jakajan asennus                                             | 47 |
| Kaapiston mitat – usean laitteen asennus                   | 15 | Kaapin listojen asennus                                                    | 48 |
| Ovipaneelin mitat, ruostumaton teräs – yksittäinen asennus | 16 | Ovien sivukansien ja listojen asennus                                      | 49 |
| Räättälöidyn ovipaneelin mitat – yksittäinen asennus       | 17 | Ylälistan ja saranataskun kansien asennus                                  | 50 |
| Räättälöidyn ovipaneelin mitat – usean laitteen asennus    | 18 | Usean laitteen asennus – Laitteen valmistelu                               | 51 |
| Alapaneelin mitat                                          | 19 | Usean laitteen asennus – Kohdista ensimmäinen laite kaapistoon             | 52 |
| Asennusvaihtoehdot                                         | 20 | Usean laitteen asennus – Kiinnitä ensimmäinen laite kaapistoon             | 53 |
| Väli ovea varten                                           | 21 | Usean laitteen asennus – Kohdista toinen laite kaapistoon                  | 54 |
| Väli vetolaatikolle                                        | 21 | Usean laitteen asennus – Kiinnitä toinen laite kaapistoon                  | 55 |
| Sähkö- ja putkityöt                                        | 22 | Usean kaapin asennus — Asenna kaapiston listat                             | 56 |
| Räättälöidyn ovipaneelin asennusmitat                      | 23 | Viinien pitäminen esillä viinikaapissa                                     | 57 |
| Ennen asennusta                                            | 28 | Ovien kätisyyden vaihtaminen (valinnainen)                                 | 58 |
| Kaapiston sisätilan valmistelut                            | 30 | Lopullinen tarkistuslista                                                  | 63 |

**⚠ VAROITUS!**



**Sähköiskuvaara**

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- Lue tämän oppaan turvallisuus- ja varoitustiedot ennen tämän laitteen käyttämistä.

**⚠ VAROITUS!**



**Viiltohaavojen vaara**

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: paneelien reunat voivat olla teräviä.
- Älä pidä sormiasi vetolaatikoissa, kun suljet laatikot.

**⚠ VAROITUS!**



**Kaatumisvaara**

- Tämä tuote saattaa kaatua. Ole varovainen äläkä päästä lapsia tuotteen lähelle. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Tämä laite on yläpainoinen ja se on kiinnitettävä, jotta se ei pääse kaatumaan eteenpäin.

**Varmista laitteen tukevuus kaikissa täyttötilanteissa seuraavasti:**

- Ammattitaitoisen asentajan on asennettava laitteen mukana toimitetut kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.

**LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS**

**VAROITUS!**

Vaaran välttämiseksi näitä ohjeita on noudatettava ennen tämän laitteen asentamista tai käyttöä.

- Anna nämä tiedot laitteen asentaville henkilöille.
- Oleta aina, että kaikki sähköiset osat ovat jännitteellisiä.
- Irrota virransyöttö ennen huoltamista ja asentamista.

**ENNEN ASENNUSTA**

- Laitteessa on etu- ja takarullat, joiden avulla sitä voi helposti siirtää eteen- ja taaksepäin. Älä siirrä laitetta sivusuunnassa, sillä se saattaa vahingoittaa rullia tai lattian pinnoitetta/pintaa.
- Varmista, ettei laite ole keittotason, uunin tai astianpesukoneen tai muun lämpöä tuottavan laitteen lähellä.
- Väärien sähkö- ja vesiliitännöiden välttämiseksi laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja tai Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja.
- Kaikkien sähkö- ja maadoitusliitosten on oltava paikallisten määräysten mukaisia, ja määräyksistä riippuen ainoastaan valtuutetut henkilöt saavat tehdä liitännöiden vaatimat työt.
- Vältä laitteen/laitteiden asentamista vikavirtasuojakytkimen (GFCI) alle.
- Varmista, että laite on asennettu oikein. Laitteen vian aiheuttava virheellinen asennus ei kuulu laitteen takuun piiriin.

**PAKKAUKSESTA PURKAMINEN**

- Laite on painava, ja sen siirtämiseen ja asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Irrota asennussarja (sisäpuolinen laatikko) ja viimeistelysarja (ulkopuolinen laatikko), kun tuote on vielä kuormalavalla.
- Älä naarmuta laitteen pintaa, kun siirrät tai asennat laitetta.
- Pidä laite vakaana ja ovi suljettuna kaatumisen estämiseksi, kun siirrät sitä asennuspaikkaan.
- Varmista, että laitteen jalat on vedetty sisään ennen kuin siirrät sen asennuspaikkaan.
- Jos laite on vahingoittunut, ota yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjääsi.
- Varmista, että kaikki komponentit ja lisävarusteet ovat mukana pakkauksessa. Katso sivu "Ennen asennusta".
- Kirjoita oletusarvoinen WiFi-salasana sekä malli- ja rekisteröintinumerot muistiin laitteen myöhempää huoltoa tai korjausta varten.

**SÄHKÖTYÖT/PUTKITYÖT**

- Näiden laitteiden sähkö- ja vesiliitännät voivat sijaita viereisessä tilassa tai yksikössä (syvennys tai kaappi), johon on helppo pääsy korjausta tai kytkentöjen irrottamista varten.
- Varmista, että käytettävissä on erotuskytkin, jos sähköliitännään ei ole pääsyä.

### ASENNUS

- Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin on kiinnitettävä viimeistellyn tilan seinämiin siten, että ne kestävät 100 kg:n kuorman.
- Varmista, että kaatumisenestokannatin on asennettu oikein, jotta laite ei voi kaatua eteenpäin, kun ovi on auki.
- Varmista, että laitteen ovi on suljettu, kun siirrät laitetta kaapistoon.
- Varmista, että virtajohto ei jää laitteen alle tai vahingoitu muuten, kun siirrät tuotetta kaapistoon.
- Jos laite asennetaan uppoasennuksena, varmista, että ovipaneelit on asennettu samaan tasoon kaapin etupinnan kanssa. Varmista, että laite on oikein keskitetty.
- Estä laitteen liike varmistamalla, että laitteen kaikki neljä kulmaa ovat tukevasti kiinni lattiassa. Laitteen asentaminen pehmeälle, epätasaiselle tai vinolle lattialle voi aiheuttaa vääntymistä ja heikentää ovien sulkeutumista.
- Käytä hidasta nopeutta ja pientä vääntömomenttia, kun käytät sähkökäyttöistä ruuvinväännintä tuotteen kiinnittämiseen tai kohdistamiseen.
- Avaa laitteen ovi poistaaksesi kohdistuskannattimet laitteen kummaltakin puolelta ja kiristä sitten ruuvit uudelleen.

### Ruostumattomasta teräksestä valmistetut paneelit

- Suojaa ruostumattomasta teräksestä valmistetut Fisher & Paykelin ovipaneelit naarmuilta ja vaurioilta.
- Poista ovipaneelien sisäreunoihin kiinnitetty sininen teippi, kun olet asentanut kahvat.
- Suosittelemme kuormittamaan laitteen oven hyllyjä painoilla ovipaneelin raon oikean leveyden varmistamiseksi. Käytä RS61-malleille 15 kg:n painoa ja RS76-malleille 20 kg:n painoa.

### Räätälöity paneeli

- Jos käytät räätälöityjä ovipaneeleja, varmista, että ne on valmisteltu kohdan ”Räätälöidyn ovipaneelin asennusmitat” mukaisesti.
- Räätälöidyn ovipaneelin paksuus voi vaihdella, kunhan ruuvit eivät mene ovipaneelin läpi eikä ovipaneelin kokonaispaino ylitä suurinta sallittua painoa. Katso tuotteen ovipaneelien enimmäispaino kohdasta ”Ovipaneelin mitat”.
- Älä tee kahvanreikiä merkityille alueille, jotta et osupaneelin kiinnityskannattimiin.
- Paneelin paksuuden on oltava ruuvien reiän porauskohdassa vähintään 16 mm.


### Oven saranan vaihtaminen (valinnainen)

- Kunkin mallin oven saranat ovat vaihdettavissa. Saatavana on sarananvaihtosarja, jonka ostaa erikseen, jos haluat vaihtaa oven kätisyyden oikealta puolelta saranoidusta ovesta vasemmalle puolelle saranoiduksi oveksi tai päinvastoin.




**Pakastin, 46 cm**

RS4621FLJ1, RS4621FLJK1,  
RS4621FRJ1 ja RS4621FRJK1




**Pakastin, 61 cm**

RS6121FLJ1, RS6121FLJK1,  
RS6121FRJ1 ja RS6121FRJK1

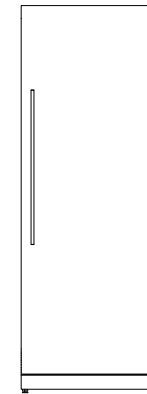


**Pakastin, 76 cm**

RS7621FLJ1, RS7621FLJK1,  
RS7621FRJ1 ja RS7621FRJK1



**Jääkaappi, 61 cm**

RS6121SL1, RS6121SLK1,  
RS6121SLHK1, RS6121SRHK1,  
RS6121SR1 ja RS6121SRK1

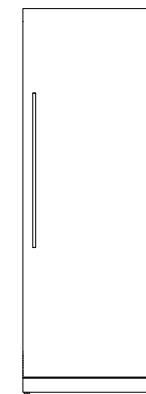


**Jääkaappi, 76 cm**


RS7621SL1, RS7621SLK1,  
RS7621SLHK1, RS7621SRHK1,  
RS7621SR1 ja RS7621SRK1

Kaikkiin malleihin on saatavana vasemmalta tai oikealta saranoitu ovi.

## INTEGROITAVA JÄÄKAAPPIPAKASTIN




**Jääkaappipakastin, 61 cm**  
RS6121WLU1, RS6121WLUK1,  
RS6121WRU1 ja RS6121WRUK1



**Jääkaappipakastin, 76 cm**  
RS7621WLU1, RS7621WLUK1,  
RS7621WRU1 ja RS7621WRUK1


## INTEGROITAVA VIINIKAAPPI



**Viinikaappi, 61 cm**  
RS6121V2LK1 ja RS6121V2RK1

ASENNUSSARJA (SISÄPUOLINEN LAATIKKO)

Ovipaneelin kiinnityssarja




Sivukannatin (6x)



Kannattimen liuku-säädin (6x)




Sivukannattimen välike (6x)



M5x12 ristipääruuvi (35x)


Kaatumisenestokannattimen osat



Kaatumisenestokannatin (1x)




Kiinnitystulppa (5x)




10-12X35 mm ristipääruuvi (5x)

Asennuksen kiinnitinsarja




Asennussyvyyden kohdistusmitta (4x)



Peitetulppa (2x)




8Gx16 uppokantaruuvi (7x)




Kaksipuoleiset teipit (8x)

Muut osat



Saranan rajoitintappi (3x)



Alapaneelin säleikön tiiviste (1x)




Virtauksen jakajan tulppa (1x)

LISTOJEN ASENNUSSARJA (ULKOPUOLINEN LAATIKKO)

Jääkaappi tai pakastin



Kaaipiston sivulista (2x)




Ovipaneelin sivukansi (2x)

Viinikaappi



Kaaipiston sivulista (2x)



Ovipaneelin sivukansi (2x)



Pitkä lasilista (2x)



Lyhyt lasilista (2x)

Jääkaappipakastin



Kaaipiston sivulista (2x)



Vetolaatikon ylälista (1x)



Ovipaneelin sivukansi (2x) magneettien kanssa



Vetolaatikon paneelin sivukansi (2x) magneettien kanssa

## TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT OSAT

### MUIDEN OSIEN (MI) PAKETTI




Asennusopas



Huolto ja takuu



Käyttöopas




Aktiivihiili-ilman-  
suodattimet (2x)  
#862755  
Ainoastaan viinikaappi

### VEDENSUODATINSARJA

Ainoastaan mallit, joissa on Ice & Water -toiminto  
(RS6121SH, RS7621SH, RS4621F, RS6121F, RS7621F, RS7621W ja RS7621W)




Lukitsinkappale (1x)



Vedensuodatin (1x)  
#847200



6 mm:n teräspu-  
nosletku, 7/16-24  
UNS-kierre (1x)




6,35 mm:n sovitin (2x)

## TARVITTAVAT OSAT

### RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU ALAPANEELI

Eivät sisälly toimitukseen. Ne voi ostaa erikseen valtuutetun Fisher & Paykel -jälleenmyyjän kautta. Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

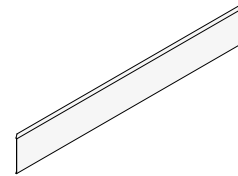

Alapaneeli (1x)

Alapaneelin vakiokorkeus on 102 mm vakiomalliselle ruostumattomasta teräksestä valmistetulle ovipaneelille.

Räätälöidyn ovipaneelin asennusta varten on asennettava ja säädettävä 50-152 mm korkea alapaneeli.


Jos alapaneelin korkeus on 50 mm, tarvitaan toinen alasäleikkö.

Voit ostaa toisen alasäleikön (847542P) verkosta osoitteessa [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

### ASENNUKSEN LIITOSSARJA

Käytetään useiden laitteiden yhdistettyyn asennukseen. Toimitetaan ainoastaan joidenkin laitteiden kanssa (pakastimet ja viinikaapit). Muihin malleihin liitossarjan (AJ-RS84LR) voi ostaa erikseen valtuutetulta Fisher & Paykel -jälleenmyyjältä. Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

#### Yläosan liitoksen kiinnitinsarja



M5x20 sylinterikanta-  
ruuvi (1x)



M5x16x1 aluslevy (1x)

#### Yläosan liitoksen kannatinsarja



8Gx16 leveäkantainen  
ruuvi (2x)



Keskiosan  
väläkappale (1x)

#### Alaosan liitoksen kiinnitinsarja




M6x16 leveäkantainen  
ruuvi (1x)



M6x12x3.2 muovinen  
aluslevy (1x)



M6 kuusiomutteri (1x)

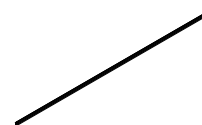


Alumiininen keski-  
lista (1x)

## OVIPANEELISARJA

### JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN

Ovipaneelisarja ruostumatonta terästä



|      | OIKEA     | VASEN     |
|------|-----------|-----------|
| RS46 | RD4621R4D | RD4621L4D |
| RS61 | RD6121R4D | RD6121L4D |
| RS76 | RD7621R4D | RD7621L4D |



8Gx16 leveäkantainen ruuvi (32x)


Räätälöity ovipaneeli




M5x12 ristipääruuvi (35x)  
Sisältyvät asennussarjaan

### JÄÄKAAPPIPAKASTIN

Ovipaneelisarja ruostumatonta terästä




|      | OIKEA     | VASEN     |
|------|-----------|-----------|
| RS61 | RD6121WRD | RD6121WLD |
| RS76 | RD7621WRD | RD7621WLD |



8Gx16 leveäkantainen ruuvi (32x)


Räätälöity ovipaneeli



M5x12 ristipääruuvi (35x)  
Sisältyvät asennussarjaan

### VIINIKAAPPI

Ovipaneelisarja ruostumatonta terästä




|      | OIKEA     | VASEN     |
|------|-----------|-----------|
| RS61 | RD6121VR4 | RD6121VL4 |



8Gx16 leveäkantainen ruuvi (32x)

Räätälöity ovipaneeli

Räätälöidyn ovipaneelin on jätettävä lasiruutu näkyviin. Lasin kokonaan peittävä räätälöity paneelipinta ei täytä viini-kaapin vaatimuksia.




M5x12 ristipääruuvi (35x)  
Sisältyvät asennussarjaan

Asiakkaan on toimitettava itse kaapistoonsa sopivat räätälöidyt ovipaneelit. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ovipaneelit eivät sisälly toimitukseen. Ne on ostettava erikseen valtuutetun Fisher & Paykel -jälleenmyyjän kautta.

Huomaa edellä olevat osanumerot varmistaaksesi, että tilaat oikean ovipaneelisarjan. Saat lisätietoja vieraillemalla osoitteessa [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).


## CONTEMPORARY

## Alumiininen/musta nelikulmainen kahvasarja

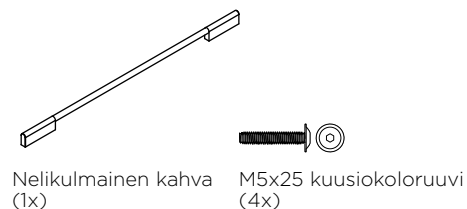


| MALLI                         | KUVAUS       |
|-------------------------------|--------------|
| JÄÄKAAPPIPAKASTIN-VIINIKAAPPI | AHD3-RD84    |
| RS61 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHD3-RD6121W |
| RS76 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHD3-RD7621W |

## Alumiininen/musta nelikulmainen hienokahvasarja

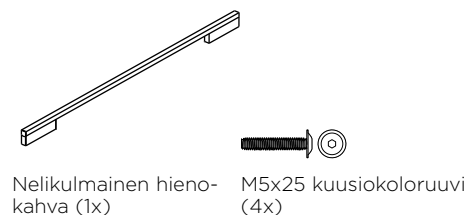

| MALLI                         | KUVAUS      |
|-------------------------------|-------------|
| JÄÄKAAPPIPAKASTIN-VIINIKAAPPI | AHD5-RDSF   |
| RS61 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHD5RD6121W |
| RS76 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHD5RD7621W |


## Alumiininen pyöreä kahvasarja

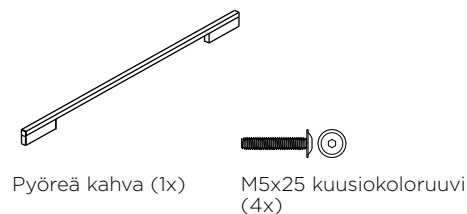

| MALLI                         | KUVAUS     |
|-------------------------------|------------|
| JÄÄKAAPPIPAKASTIN-VIINIKAAPPI | AHS-RD84   |
| RS61 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHSRD6121W |
| RS76 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHSRD7621W |


## PROFESSIONAL

## Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nelikulmainen kahvasarja

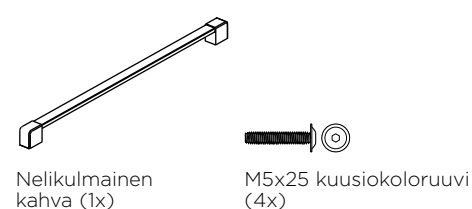


| MALLI                         | KUVAUS       |
|-------------------------------|--------------|
| JÄÄKAAPPIPAKASTIN-VIINIKAAPPI | AHV2-RD84    |
| RS61 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHV2-RD6121W |
| RS76 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHV2-RD7621W |

## Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä kahvasarja

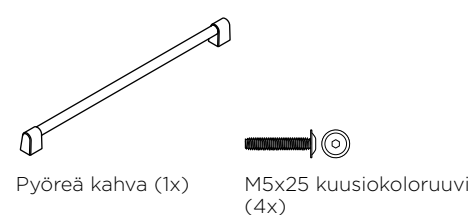

| MALLI                         | KUVAUS      |
|-------------------------------|-------------|
| JÄÄKAAPPIPAKASTIN-VIINIKAAPPI | AHC-RD84    |
| RS61 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHC-RD6121W |
| RS76 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHC-RD7621W |

## Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä uppoasennettava kahvasarja

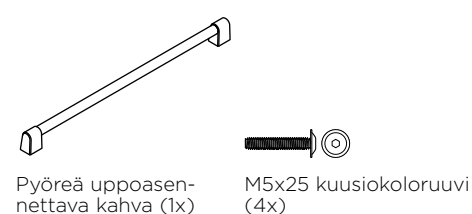



| MALLI                         | KUVAUS       |
|-------------------------------|--------------|
| JÄÄKAAPPIPAKASTIN-VIINIKAAPPI | AHP3-RDSF    |
| RS61 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHP3-RD6121W |
| RS76 JÄÄKAAPPIPAKASTIN        | AHP3-RD7621W |

Kahvasarja ei sisälly toimitukseen ja se on ostettava erikseen valtuutetun Fisher & Paykel -jälleenmyyjän kautta. Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com). Jääkaappipakastin-malleissa jokaisessa kahvasarjassa ovi- ja vetolaatikkopaneeleille kaksi (2x) kahvaa ja M5x25-kuusioruuvi (8x).




## SARANANVAIHTOSARJA


Ei sisälly toimitukseen, ostettava erikseen valtuutetun Fisher & Paykel -jälleenmyyjän kautta. Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa fisherpaykel.com. Valitse haluamasi vaihtoehto alla olevista sarananvaihtosarjoista:

| SARANASARJA                                                                                                      | JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN |        |        | VIINIKAAPPI | JÄÄKAAPPIPAKASTIN |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|-------------|-------------------|---------|
|                                                                                                                  | 18"                    | 24"    | 30"    | 24"         | 24"               | 30      |
| <br>Vasemmalta oikealle -sarana | 848186                 | 848188 | 848190 | 864757P     | 848184P           | 848184P |
| <br>Oikealta vasemmalle -sarana | 848185                 | 848187 | 848189 | 864759P     | 848183P           | 848183P |


### Vasemmalta oikealle -saranasarja




Ylempi sarana-tasku O (2x)



K05 alasovittimen\* kannatin O (1x)




Syvennyksen yläkannatin O (2x)

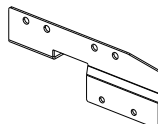


K05 yläsovittimen\* kannatin O (1x)

### Oikealta vasemmalle -saranasarja




Ylempi sarana-tasku V (2x)




K05 alasovittimen\* kannatin V (1x)



Syvennyksen yläkannatin V (2x)



K05 yläsovittimen\* kannatin V (1x)

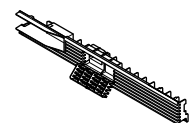

Yläsäleikkö (1x)


Sisältyy ainoastaan jääkaappipa-kastimen ja viinikaapin sarananvaihtosarjaan.

\* Viinikaapin ylä- ja alasovittimen kannattimet ovat erilaiset kuin kuvassa.

## VIINIEN ESILLÄPITOTARVIKKEET

Laitteen mukana ei toimiteta lisävarusteita. Viinien esilläpitosarja ja etikettisarja myydään erikseen, ja ne voi ostaa verkosta osoitteessa fisherpaykel.com.


### Viinien esilläpitosarja

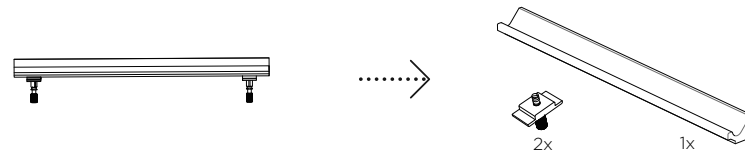

Kahvakokoonpano (1)



Pullotelinekokoonpano (4)

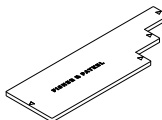

Välike (1)

### Viinien etikettisarja




Etiketti (14)




Kynä (1)

## Tarvittavat työkalut


Eivät sisälly toimitukseen, asentajan on hankittava ne itse.

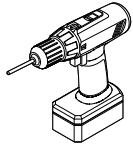


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin



Tasapäinen ruuvitaltta

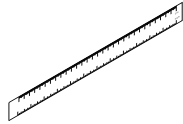


Viivain




Ristipäinen ruuvitaltta




Leikkuri (1)




T20-torx-ruuvitaltta  
(Käytetään saranan vaihtamiseen)

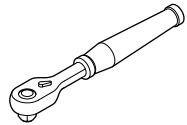

13 mm:n hylsyavain  
(Käytetään jääkaappipakastin-mallin vetolaatikkopaneelille)

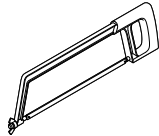


Rautasaha  
(Ilmavirtauksen jakajan oikean pituiseksi leikkaamiseen)

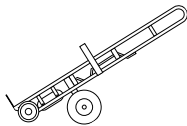


Nokkakärret

## Toimitukseen sisältyvät työkalut




Kiintoavain



M4-kuusiokoloavain

## TUOTTEEN MITAT


### JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN

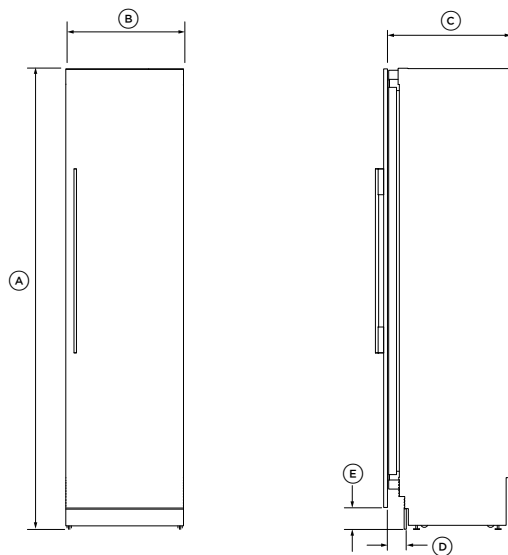

EDESTÄ

PROFIILI


### JÄÄKAAPPIPAKASTIN

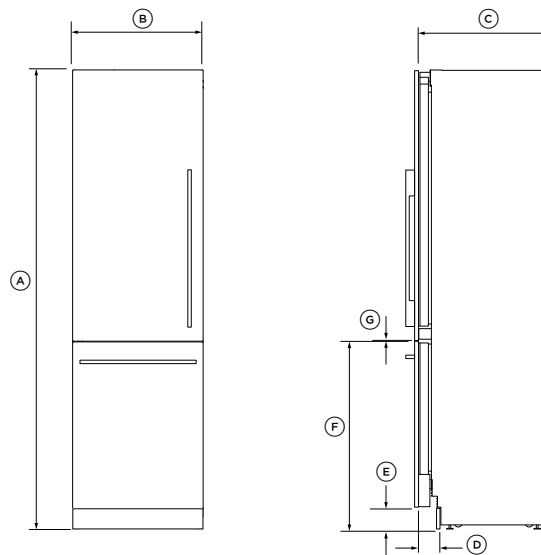

EDESTÄ

PROFIILI

### VIINIKAAPPI

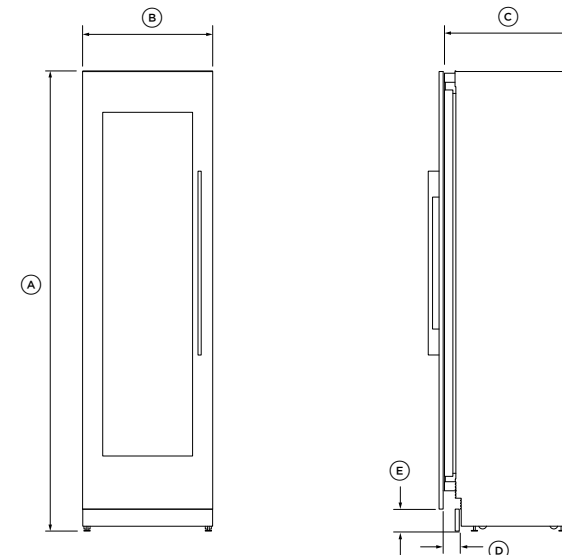


EDESTÄ



PROFIILI

|                                                                                                    | 46 CM  | 61 CM  | 76 CM  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| TUOTTEEN MITAT                                                                                     | MM     | MM     | MM     |
| Ⓐ Kokonaiskorkeus                                                                                  | 2 134  | 2 134  | 2 134  |
| Ⓑ Kokonaisleveys                                                                                   | 451    | 603    | 756    |
| Ⓒ Kokonaissyvyys (ilman ovipaneelia)                                                               | 610    | 610    | 610    |
| Ⓓ Alapaneelin syvyys (ovipaneelin takaa mitattuna)                                                 | 73-102 | 73-102 | 73-102 |
| Ⓔ Korkeus lattiasta ruostumattomasta teräksestä valmistetun oven / vetolaatikkopaneelin alareunaan | 102    | 102    | 102    |
| Ⓕ Korkeus lattiasta vetolaatikkopaneelin yläreunaan (ainoastaan jääkaappipakastin)                 | 874    | 874    | 874    |
| Ⓖ Ovi- ja vetolaatikkopaneelien välinen etäisyys (ainoastaan jääkaappipakastin)                    | —      | 3      | 3      |
| TUOTTEEN PAINO (ILMAN PAKKAUSTA)                                                                   | KG     | KG     | KG     |
| Jääkaappi tai pakastin                                                                             | 101    | 117    | 134    |
| Jääkaappipakastin                                                                                  | —      | 142    | 163    |
| Viinikaappi                                                                                        | —      | 152    | —      |

46 cm malli ainoastaan pakastin. Viinikaappi saatavana vain 61 cm mallina.

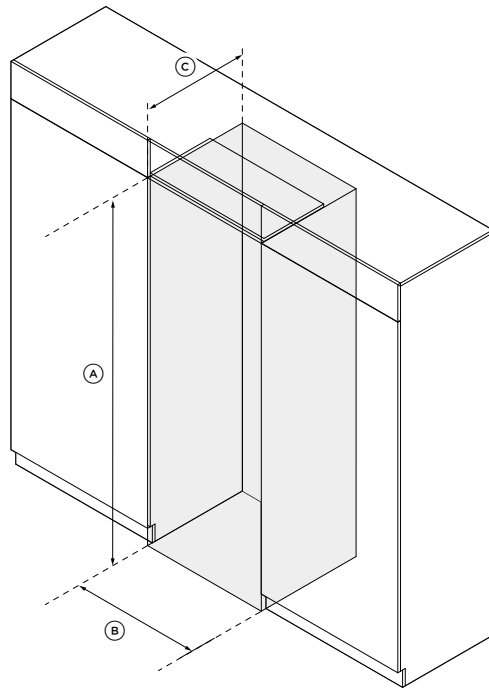


ISOMETRINEN

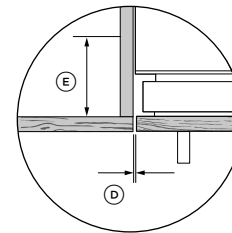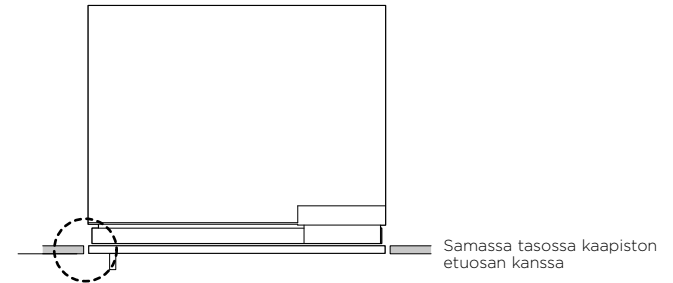

**EI KEHYSTÄ**  
Kohdistaa laitteen kaapistoon

POHJAPINTA

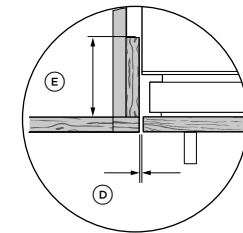


**KEHYKSEN KANSSA**  
Kohdistaa laitteen kaapiston kehykseen


|                                                 | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| SYVENNYKSEN SISÄMITAT                           | MM    | MM    | MM    |
| (A) Syvennyksen kokonaiskorkeus                 | 2 134 | 2 134 | 2 134 |
| (B) Syvennyksen kokonaisleveys                  | 457   | 610   | 762   |
| (C) Syvennyksen pienin kokonaissyvyys*          | 635   | 635   | 635   |
| (D) Pienin väli ovipaneelin reunasta kaapistoon | 3     | 3     | 3     |
| (E) Pienin tarvittava viimeistelty päätypaneeli | 102   | 102   | 102   |

\* Ovipaneelin paksuudeksi oletetaan 19 mm.

## KAKSOISASENNUS

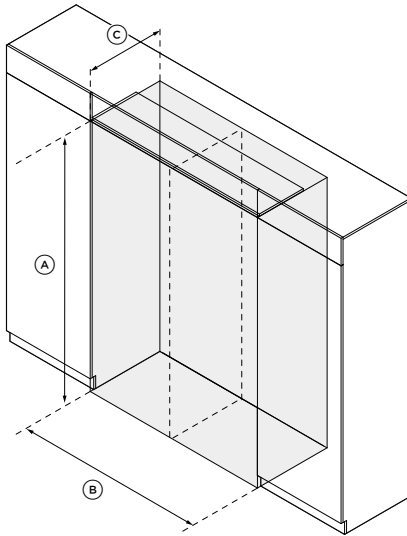

## KOLMOISASENNUS

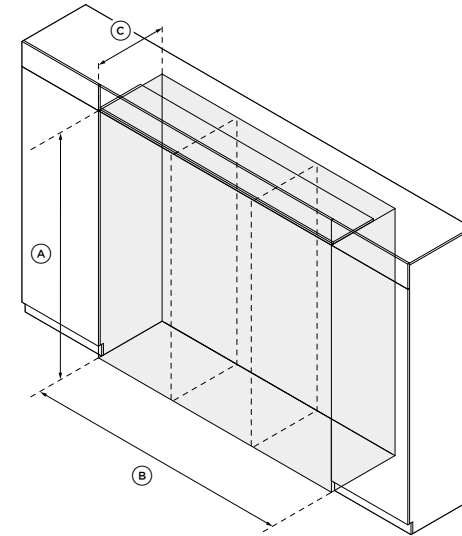


| KAKSOISASENNUS                       | 107 CM | 122 CM | 137 CM | 152 CM |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| SYVENNYKSEN SISÄMITAT                | MM     | MM     | MM     | MM     |
| Ⓐ Syvennyksen kokonaiskorkeus        | 2 134  | 2 134  | 2 134  | 2 134  |
| Ⓑ Syvennyksen kokonaisleveys         | 1 067  | 1 220  | 1 372  | 1 524  |
| Ⓒ Syvennyksen pienin kokonaissyvyys* | 635    | 635    | 635    | 635    |

| KOLMOISASENNUS                       | 168 CM | 183 CM | 198 CM | 213 CM | 229 CM |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SYVENNYKSEN SISÄMITAT                | MM     | MM     | MM     | MM     | MM     |
| Ⓐ Syvennyksen kokonaiskorkeus        | 2 134  | 2 134  | 2 134  | 2 134  | 2 134  |
| Ⓑ Syvennyksen kokonaisleveys         | 1 677  | 1 829  | 1 982  | 2 134  | 2 286  |
| Ⓒ Syvennyksen pienin kokonaissyvyys* | 635    | 635    | 635    | 635    | 635    |

## JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN / VIINIKAAPPI

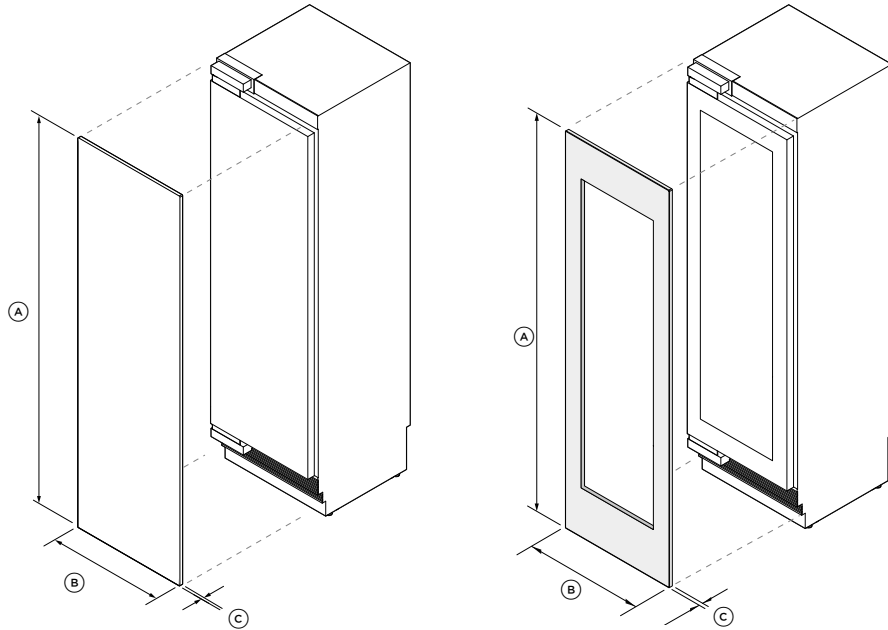


|                         | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| OVIPANEELIN MITAT       | MM    | MM    | MM    |
| (A) Ovipaneelin korkeus | 2 029 | 2 029 | 2 029 |
| (B) Ovipaneelin leveys  | 451   | 603   | 756   |
| (C) Ovipaneelin syvyys  | 19    | 19    | 19    |

\* Ilman kahvaa

|                                            | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| OVIPANEELIN PAINO                          | KG    | KG    | KG    |
| Jääkaapin tai pakastimen ovipaneelin paino | 20    | 25    | 30    |
| Viinikaapin ovipaneelin paino              | —     | 8     | —     |

## JÄÄKAAPPIPAKASTIN

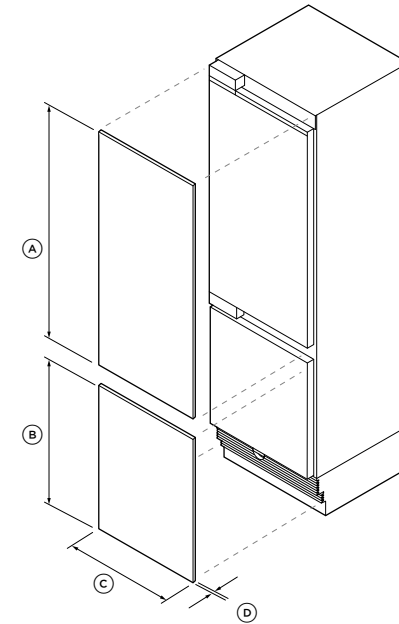


|                                           | 61 CM | 76 CM |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| OVIPANEELIN MITAT                         | MM    | MM    |
| (A) Oven yläpaneelin korkeus              | 1 254 | 1 254 |
| (B) Alemman vetolaatikon paneelin korkeus | 772   | 772   |
| (C) Ovipaneelin leveys                    | 603   | 756   |
| (D) Ovipaneelin syvyys*                   | 19    | 19    |

\* Ilman kahvaa

|                                     | 61 CM | 76 CM |
|-------------------------------------|-------|-------|
| OVIPANEELIN PAINO                   | KG    | KG    |
| Oven yläpaneelin paino              | 9     | 10    |
| Alemman vetolaatikon paneelin paino | 6     | 7     |

## RÄÄTÄLÖIDYN OVIPANEELIN MITAT - YKSITTÄINEN ASENNUS

### JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN / VIINIKAAPPI

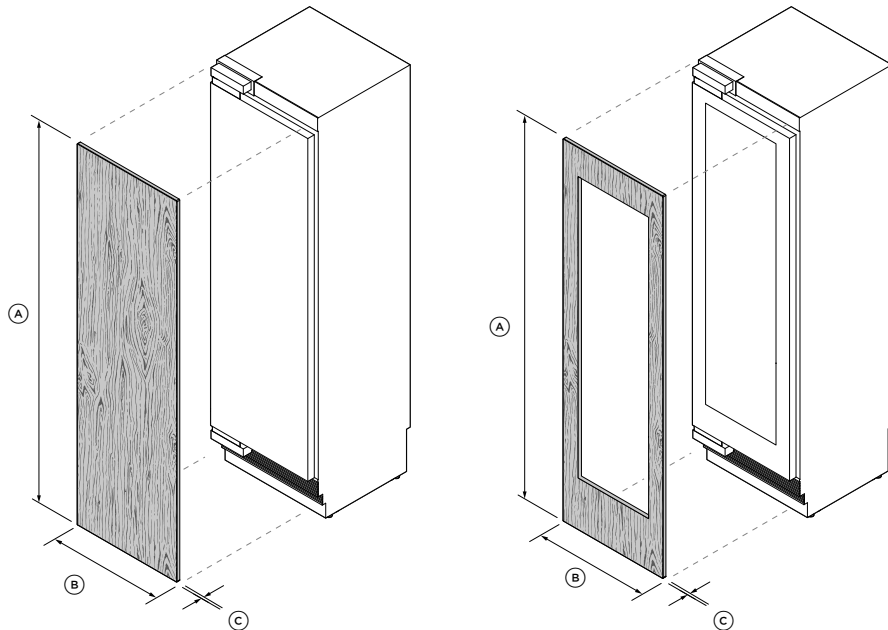


|                       | 46 CM       | 61 CM       | 76 CM       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| OVIPANEELIN MITAT     | MM          | MM          | MM          |
| Ⓐ Ovipaneelin korkeus | 1 978-2 080 | 1 978-2 080 | 1 978-2 080 |
| Ⓒ Ovipaneelin leveys  | 451         | 603         | 756         |
| Ⓒ Ovipaneelin syvyys  | 16-25       | 16-25       | 16-25       |

\* Ilman kahvaa

|                                            | 46 CM     | 61 CM     | 76 CM     |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| OVIPANEELIN PAINO                          | KG        | KG        | KG        |
| Jääkaapin tai pakastimen ovipaneelin paino | enint. 20 | enint. 25 | enint. 30 |
| Viinikaapin ovipaneelin paino              | —         | enint. 25 | —         |

### JÄÄKAAPPIPAKASTIN

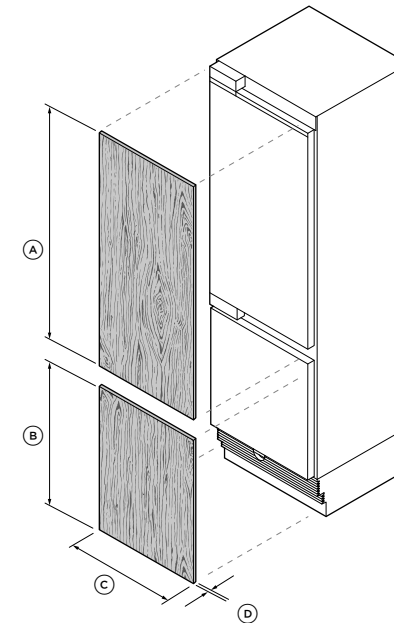

|                                         | 61 CM   | 76 CM   |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| OVIPANEELIN MITAT                       | MM      | MM      |
| Ⓐ Oven yläpaneelin korkeus              | 1 254   | 1 254   |
| Ⓑ Alemman vetolaatikon paneelin korkeus | 721-822 | 721-822 |
| Ⓒ Ovipaneelin leveys                    | 603     | 756     |
| Ⓓ Ovipaneelin syvyys*                   | 16-25   | 16-25   |

\* Ilman kahvaa

|                             | 61 CM     | 76 CM     |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| OVIPANEELIN PAINO           | KG        | KG        |
| Oven yläpaneelin paino      | enint. 15 | enint. 18 |
| Vetolaatikon paneelin paino | enint. 9  | enint. 11 |


Viinikaapin räätälöidyn ovipaneelin on jätettävä lasiruutu näkyviin. Lasin kokonaan peittävä räätälöity paneelipinta ei täytä tämän laitteen vaatimuksia. Minkään mallin paneelien enimmäispainoa ei saa ylittää.

Kuvat eivät ehkä ole samanlaisia kuin ostamasi laite.

## RÄÄTÄLÖIDYN OVIPANEELIN MITAT - USEAN LAITTEEN ASENNUS

### KAKSOISASENNUS

Seuraavat kuvat ovat eri yhdistelmien räätälöityjen ovipaneelien esimerkkejä kaksoisasennuksessa. Ovipaneelin sivureunojen ja kaapiston välillä on oltava vähintään 3 mm:n väli ovipaneelin leveydestä riippumatta.

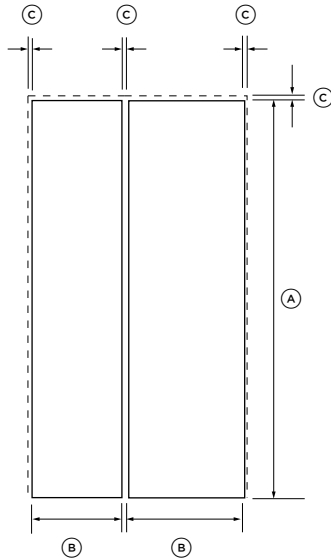


| RÄÄTÄLÖITY PANEELI                                  | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| MITAT                                               | MM    | MM    | MM    |
| Ⓐ Ovipaneelin korkeus                               | 2 029 | 2 029 | 2 029 |
| Ⓒ Ovipaneelin leveys                                | 452   | 605   | 757   |
| Ⓒ Pienin ovipaneelien ja kaapiston välinen etäisyys | 3     | 3     | 3     |

\* Ilman kahvaa

### KOLMOISASENNUS

Seuraavat kuvat ovat eri yhdistelmien räätälöityjen ovipaneelien esimerkkejä kolmoisasennuksessa. Ovipaneelin sivureunojen ja kaapiston välillä on oltava vähintään 3 mm väli ovipaneelin leveydestä riippumatta.

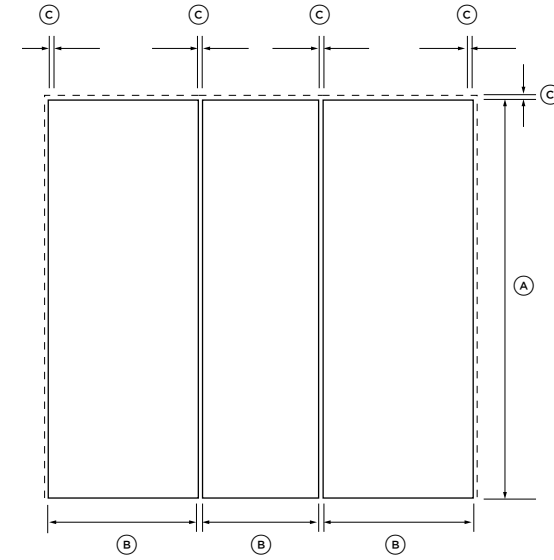


| RÄÄTÄLÖITY PANEELI                                  | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| MITAT                                               | MM    | MM    | MM    |
| Ⓐ Ovipaneelin korkeus                               | 2 029 | 2 029 | 2 029 |
| Ⓒ Ovipaneelin leveys                                | 454   | 605   | 757   |
| Ⓒ Pienin ovipaneelien ja kaapiston välinen etäisyys | 3     | 3     | 3     |


\* Ilman kahvaa




## ALAPANEELIN MITAT

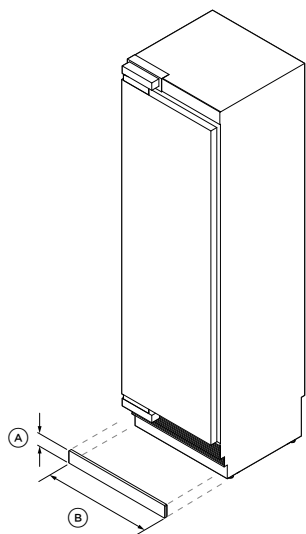

YKSITTÄINEN ASENNUS

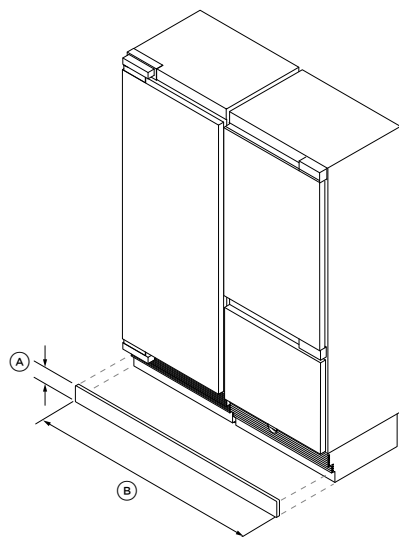


KAKSOISASENNUS

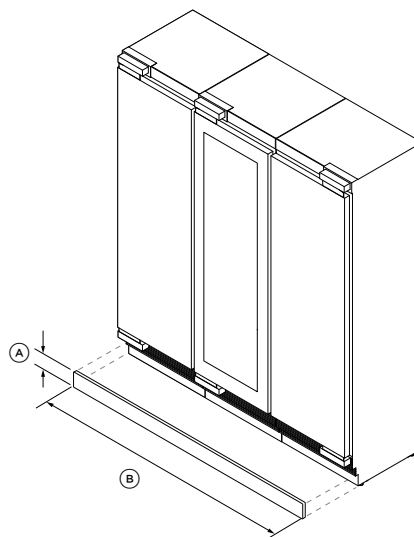


KOLMOISASENNUS


### Räätälöidyt alapaneelit

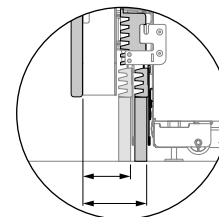


Alapaneelin väli 73-102 mm ovipaneelin takaa mitattuna

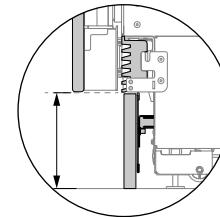

Alapaneelin korkeus 102 mm

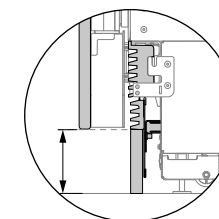

Alapaneelin korkeus 152 mm

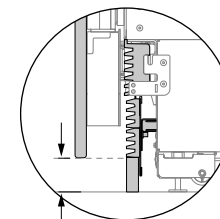

Alapaneelin korkeus 51 mm (alempi lisäsäleikkö asennettuna)

### YKSITTÄINEN ASENNUS

|                                                              | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU / RÄÄTÄLÖITY PANEELI | MM    | MM    | MM    |
| Ⓐ Alapaneelin korkeus*                                       | 102   | 102   | 102   |
| Ⓑ Alapaneelin leveys                                         | 454   | 606   | 759   |

\*Alapaneelin vakiokorkeus on 102 mm (4") kaikissa asennusvaihtoehdoissa.


### KAKSOISASENNUS

|                                                              | 92 CM  | 107 CM | 122 CM | 137 CM | 152 CM |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU / RÄÄTÄLÖITY PANEELI | MM     | MM     | MM     | MM     | MM     |
| Ⓐ Alapaneelin korkeus**                                      | 50-152 | 50-152 | 50-152 | 50-152 | 50-152 |
| Ⓑ Alapaneelin leveys                                         | 912    | 1 064  | 1 216  | 1 368  | 1 521  |


### KOLMOISASENNUS

|                                                              | 168 CM | 183 CM | 213 CM | 229 CM |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU / RÄÄTÄLÖITY PANEELI | MM     | MM     | MM     | MM     |
| Ⓐ Alapaneelin korkeus**                                      | 50-152 | 50-152 | 50-152 | 50-152 |
| Ⓑ Alapaneelin leveys                                         | 1 674  | 1 826  | 2 131  | 2 283  |

## YKSITTÄINEN ASENNUS

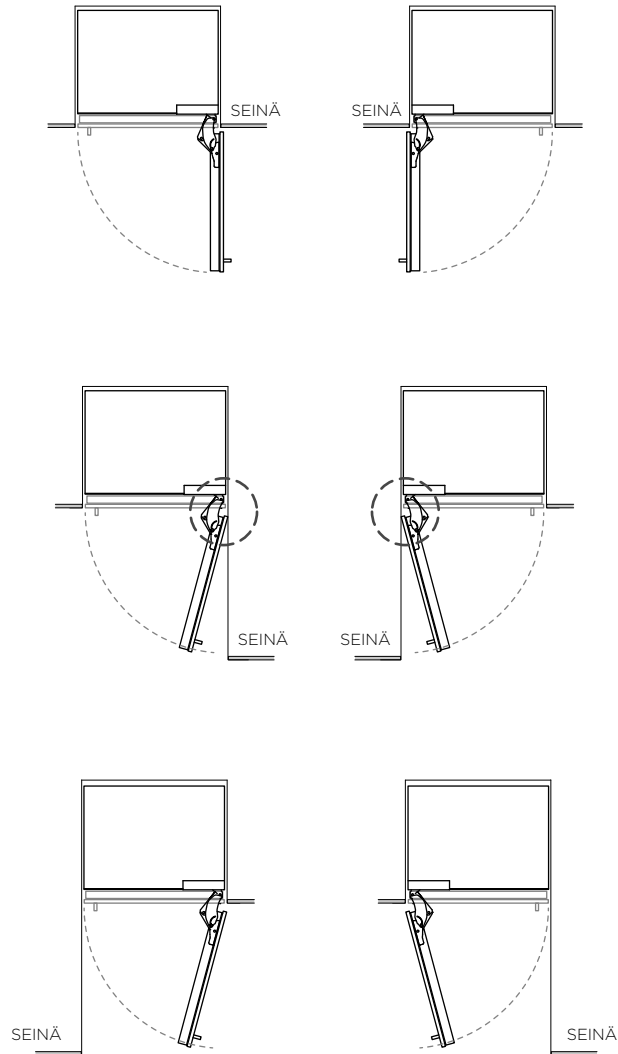

## USEAN LAITTEEN ASENNUS

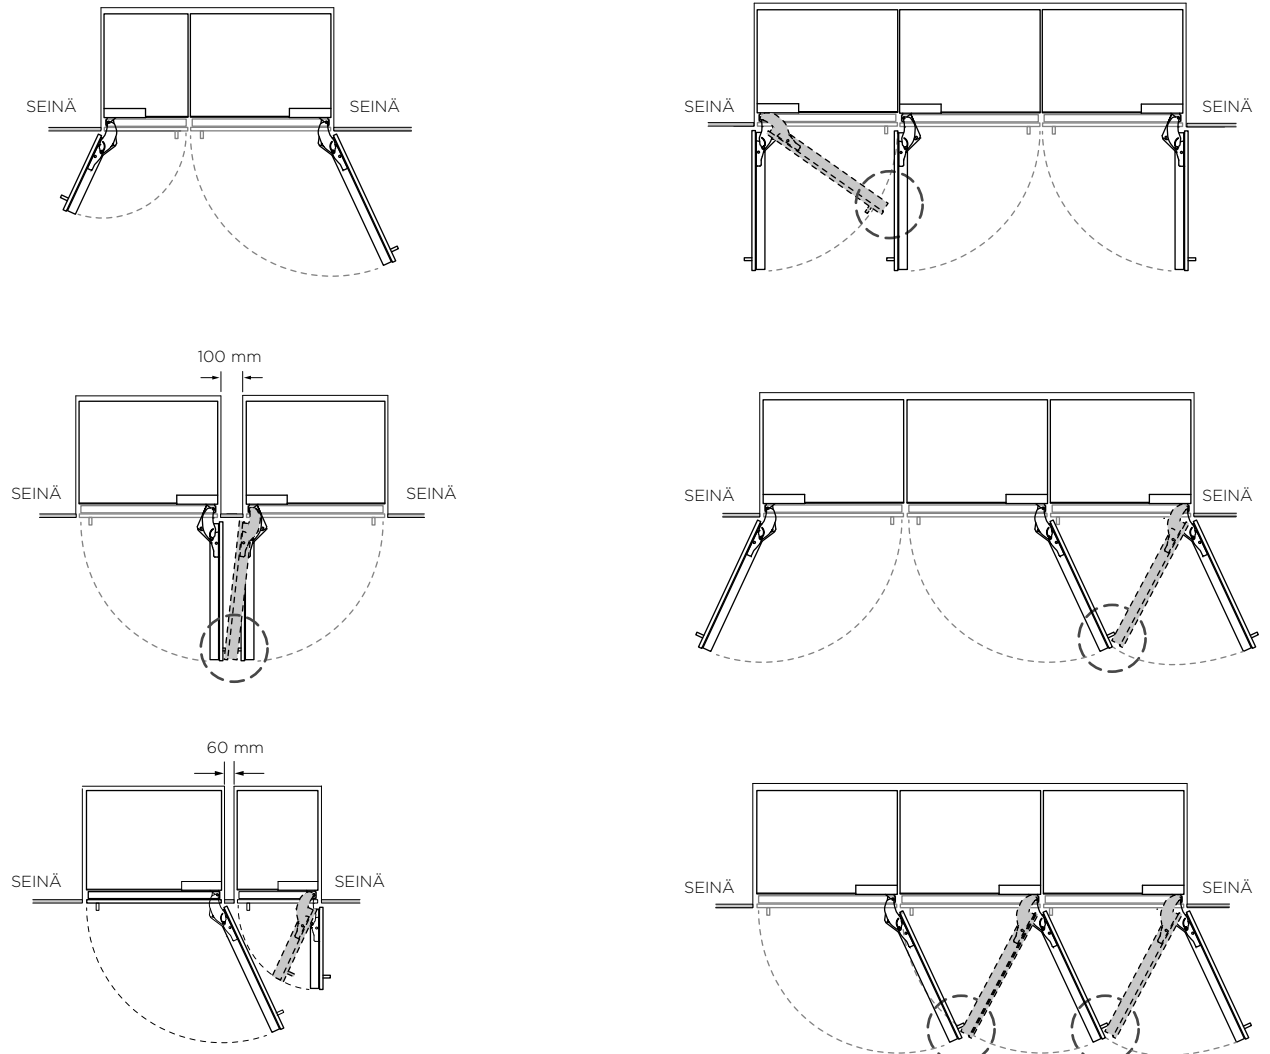


Edellä olevissa kuvissa esitetään hyväksyttävät asennusvaihtoehdot suhteessa ovien avausalueeseen ja väliseinään (valinnainen). Ota huomioon ovien tai kahvojen päällekkäiset liikealueet (ympyröidyt) samanaikaisesti avattaessa.


Jos asennat väliseinän laitteiden väliin, varmista, että tilaa on riittävästi, jotta ovet/kahvat eivät osu avattaessa tai suljettaessa toisiinsa.

Rajoita tarvittaessa oven avautuminen 90 asteeseen saranan rajoitintapin avulla. Katso lisätietoja kohdasta "Väli ovea varten".


## VÄLI OVEA VARTEN

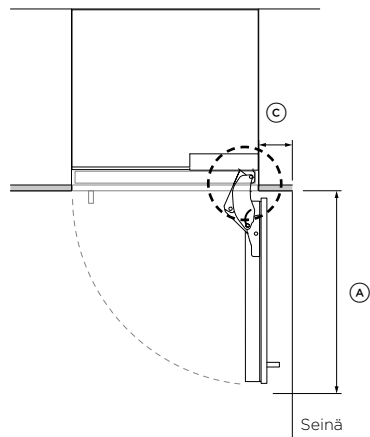

RAJOITETTU PÄÄSY SISÄILOIHIN

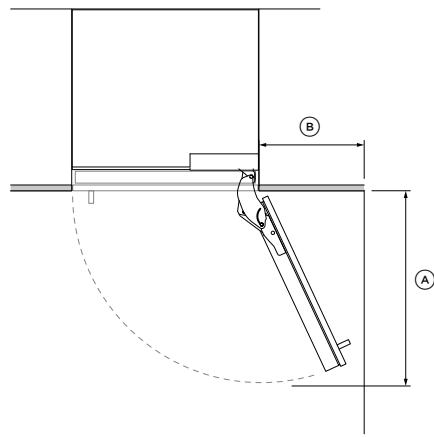

TÄYSI PÄÄSY SISÄILOIHIN

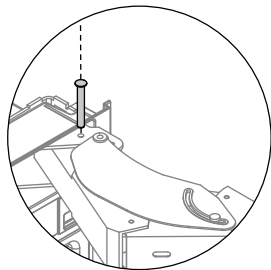

### Aseta saranan rajoitintappi

Aseta ennen laitteen työntämistä kaapistoon mukana toimitettu saranoiden rajoitintappi ovien ylä- ja alasaranoiden reikään. Saranan rajoitintappi rajoittaa oven liikkeen 90 asteeseen.


Jääkaappipakastin-mallissa saranoiden rajoitintapit työnnetään yläoven ylä- ja alasaranoiden reikiin.

| MITAT                                                                                       | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                             | MM    | MM    | MM    |
| Ⓐ Oven leveys (90° avattuna) oven etupuoletta mitattuna                                     | 508   | 660   | 813   |
| Ⓑ Vähimmäisetäisyys viereiseen seinään ovea varten* (115° - täysi pääsy sisätiloihin)       | 292   | 356   | 419   |
| Ⓒ Vähimmäisetäisyys* viereiseen seinään ovea varten* (90° - heikentynyt pääsy sisätiloihin) | 110   | 110   | 110   |

Kuvat eivät ehkä ole samanlaisia kuin ostamasi laite.



## VÄLI VETOLAATIKOLLE

Nämä mitat koskevat vain jääkaappipakastin-malleja.

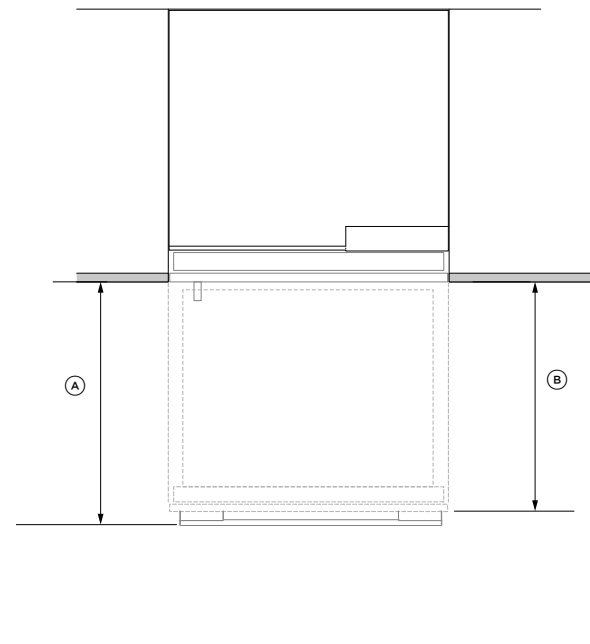

| MITAT                                                        | 61 CM | 76 CM |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                              | MM    | MM    |
| Ⓐ Vetolaatikon suurin pituus avattuna (kahva mukaan lukien)* | 461   | 461   |
| Ⓑ Vetolaatikon suurin pituus avattuna (ilman kahvaa)         | 420   | 420   |

\* Kun kahvan syvyys on 41 mm (1 5/8").

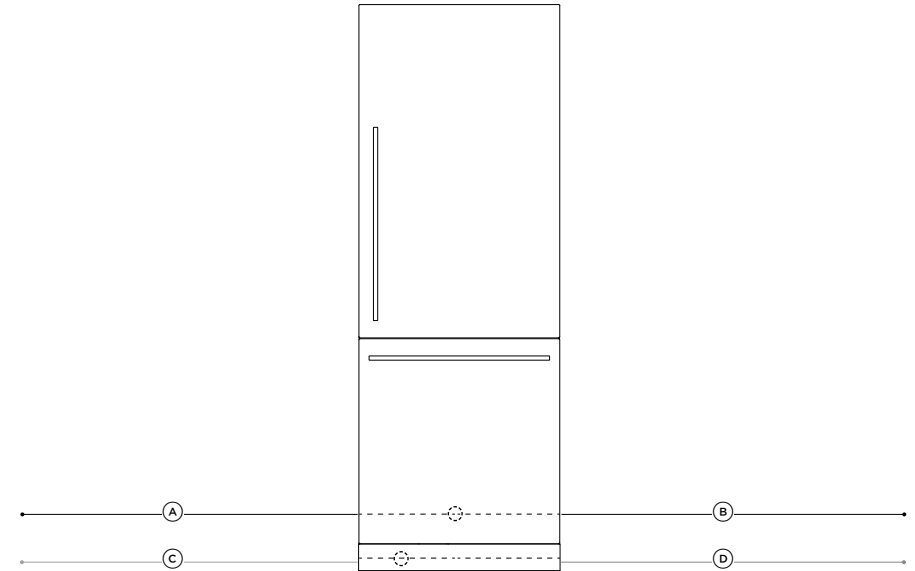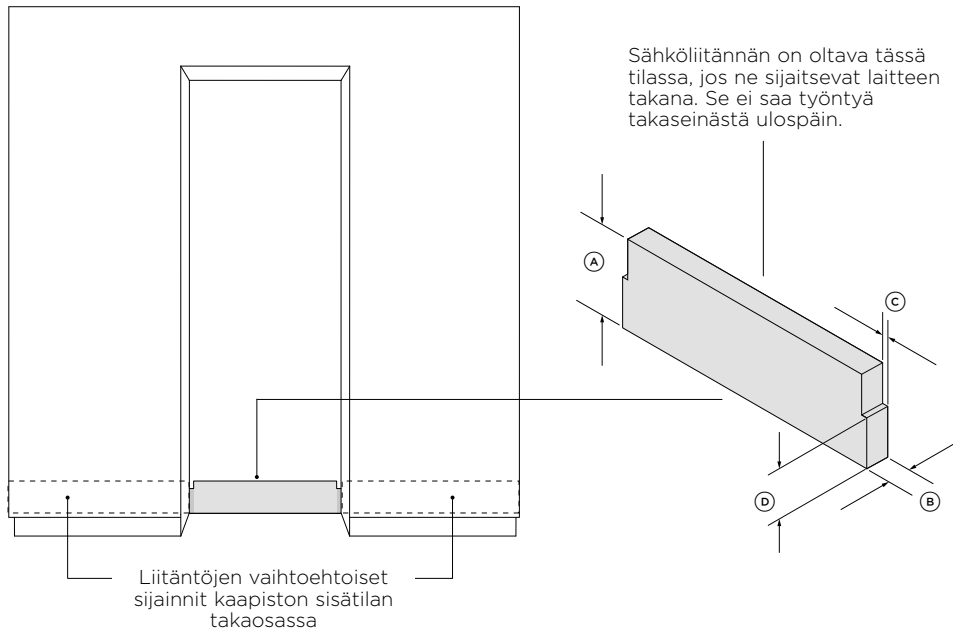

| LIITÄNTÖJEN ALUEEN MITAT                                 | MM  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Ⓐ Liitântöjen alueen kokonaiskorkeus                     | 229 |
| Ⓑ Liitântöjen alueen kokonaisleveys                      | 25  |
| Ⓒ Liitântöjen alueen syvennyksen leveys (kumpikin puoli) | 13  |
| Ⓓ Liitântöjen alueen sivujen korkeus (kumpikin puoli)    | 127 |

#### SÄHKÖLIITÄNNÄN TEKNISET

##### TIEDOT

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Syöttö     | 230 VAC, 50 Hz           |
| Käyttö     | 10 ampeerin piiri        |
| Pistorasia | 3-nastainen, maadoitettu |

##### VESILIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Syöttö | 12,7 mm BSP teräspunosletku sovittimen kanssa |
| Paine  | 150-827 kPa 20 °C:n lämpötilassa              |

#### VIRTAJOHTO

|                                                                                      | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                      | MM    | MM    | MM    |
| Ⓐ Kokonaispituus laitteen vasemmalta puolelta lähtevälle johdolle (ilman pistoketta) | 1 385 | 1 809 | 1 733 |
| Ⓑ Kokonaispituus laitteen oikealta puolelta lähtevälle johdolle (ilman pistoketta)   | 1 411 | 1 835 | 1 759 |


#### VESILETKU

|                                                                   | 46 CM | 61 CM | 76 CM |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                   | MM    | MM    | MM    |
| Ⓒ Kokonaispituus laitteen vasemmalta puolelta lähtevälle letkulle | 2 271 | 2 196 | 1 733 |
| Ⓓ Kokonaispituus laitteen oikealta puolelta lähtevälle letkulle   | 1 956 | 1 878 | 1 759 |


Räätälöidyn ovipaneelin paksuus voi vaihdella, kunhan ruuvit eivät mene ovipaneelin läpi.





## RÄÄTÄLÖIDYN OVIPANEELIN ASENNUSMITAT

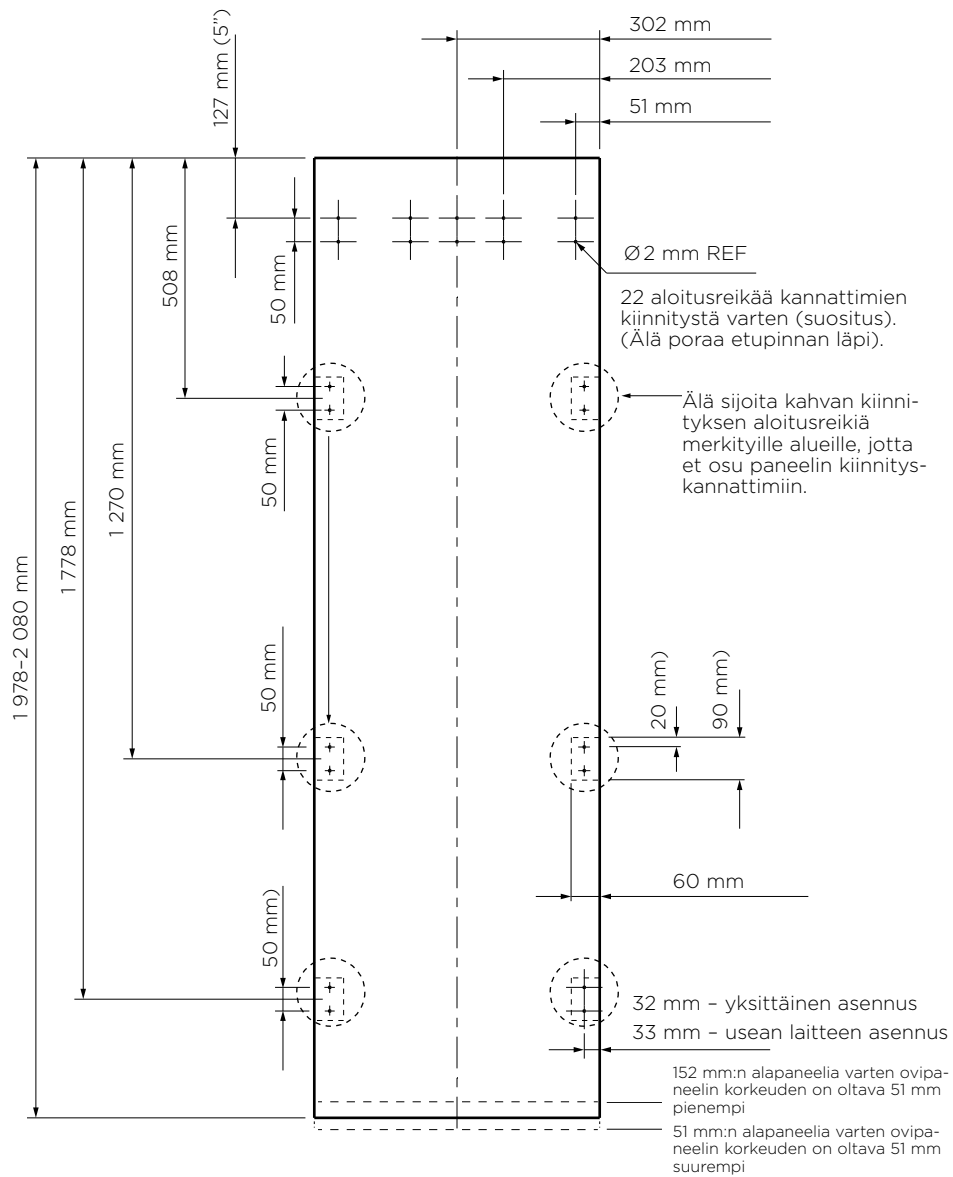

61 CM JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN

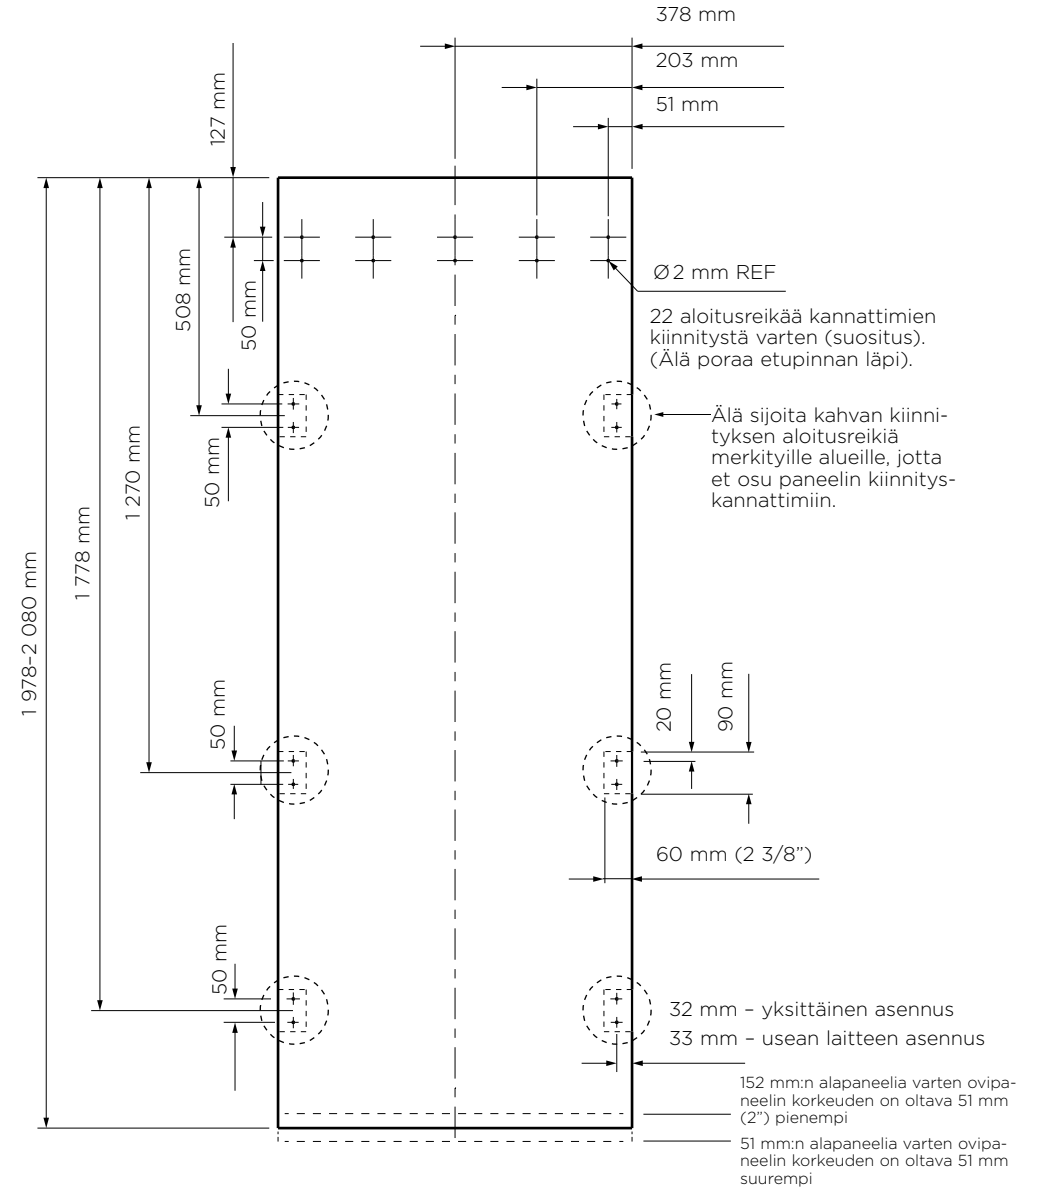



76 CM JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN

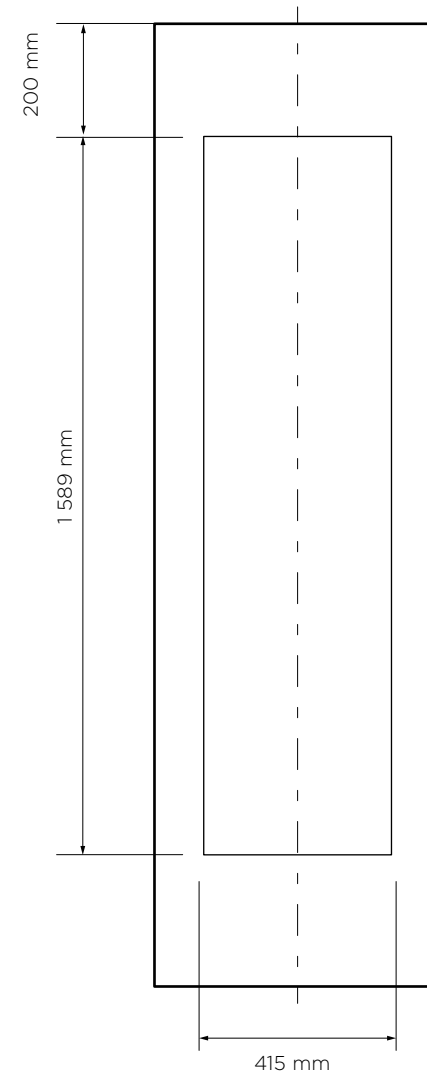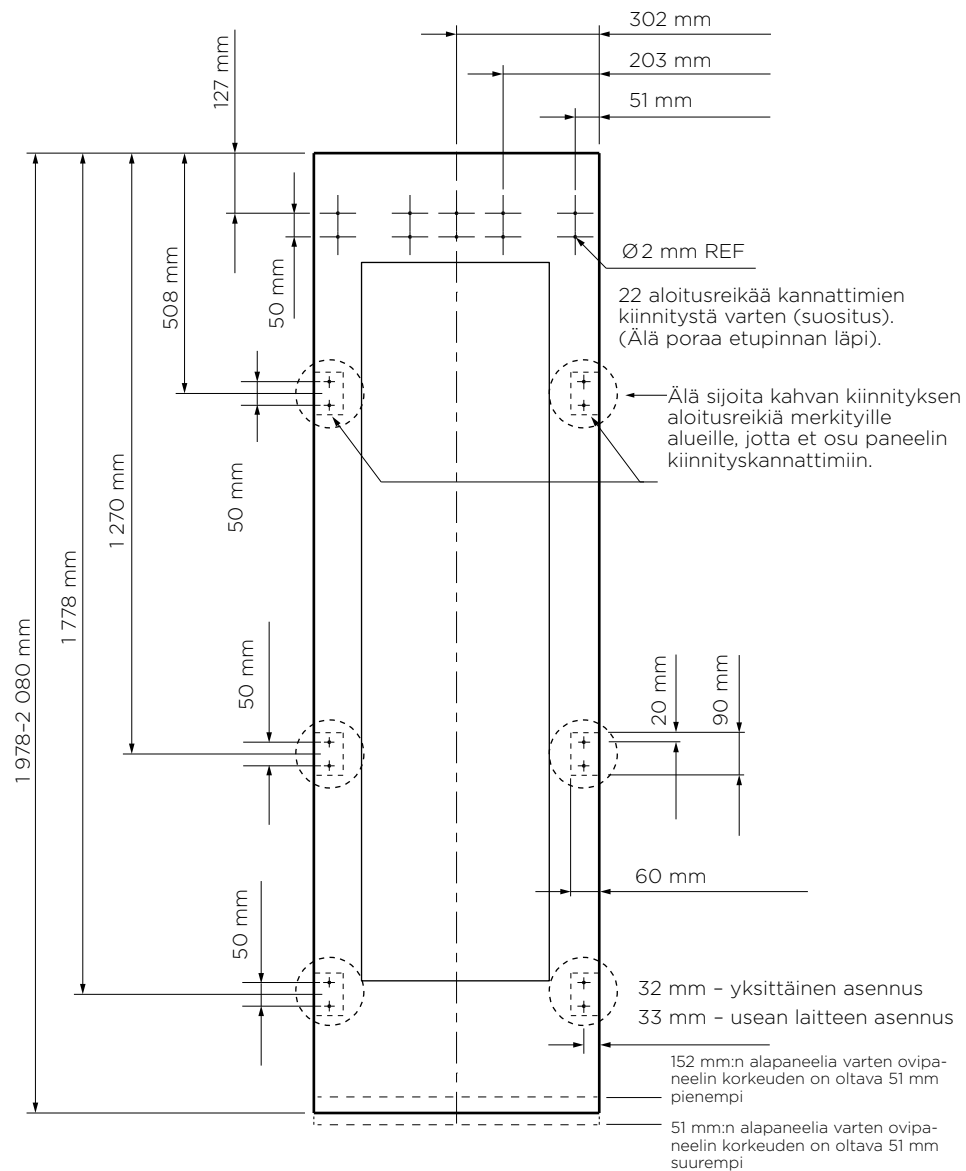






- Räätelöidyn ovipaneelin paksuus voi vaihdella, kunhan ruuvit eivät mene ovipaneelin koko syvyyden läpi.



### Kaapiston tarkistaminen

Tarkista kaapiston mitat: korkeus, leveys, syvyys, lattian vaakasuoruus, syvennyksen viimeistellyt päätypaneelit. Katso oikeat mitat kohdasta ”Syvennyksen mitat”.

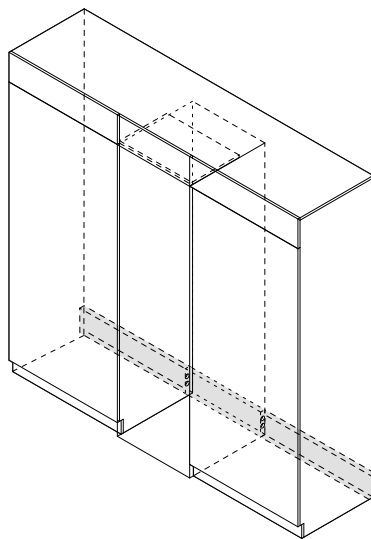


### Tarkista virransyöttö- ja vesiliitännät


- Varmista, että kutakin laitetta varten on oma pistorasia.
- Laitteen tahattoman pois päältä kytkeytymisen estämiseksi emme suosittele laitteen kytkemistä samaan pistorasiaan muiden laitteiden kanssa.
- Katso tehovaatimukset tyyppikilvestä.
- Varmista, että laite on maadoitettu oikein.
- Kytke laite virtalähteeseen mukana toimitetulla pistokkeella ja johdolla.
- Jos virtaliitäntä sijaitsee laitteen takana, suosittelemme asentamaan erotuskytkimen paikkaan, johon käyttäjä pääsee helposti käsiksi korjaustöitä tai irti kytkemistä varten.
- Noudata laitteen asennuksessa paikallisia määräyksiä.

### Laitteesi tarkistaminen

Pura laitteesi pakkauksesta pakkauslaatikkoon painettujen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että laitteesi on tilauksen mukainen oikea laite. Varmista, että kaikki komponentit ja asennussarjat ovat mukana pakkauksessa.

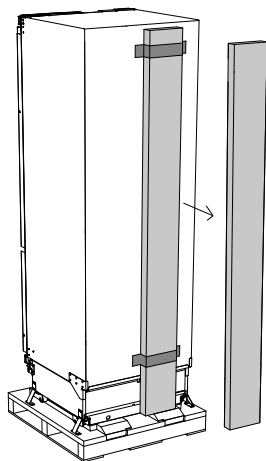


Poista listasarja laitteen takaosasta. Katso laatikossa olevat osat kohdasta ”Toimitukseen sisältyvät osat – listojen asennussarja”.

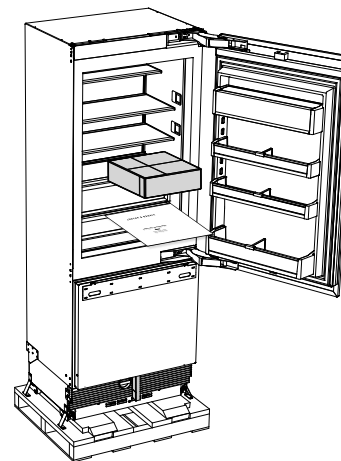

Irrota asennussarja ja muiden tarvikkeiden sarja laitteen sisältä.


## Esisennettujen osien irrottaminen

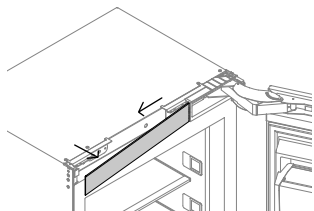

### Ylälista

Irrota ylälistan toinen pää laitteen saranoimattoman puolen tarranauhaliuskoista.


Vedä ylälistaa pois laitteen saranataskusta.

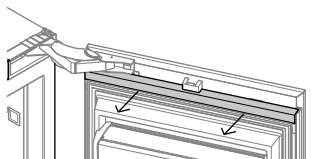

### Ylemmän oven tiiviste

Irrota ylemmän tiivisteen listatulpat varovasti oven yläosan molemmista päistä.

Varmista, että magneetti on paikallaan eikä se ole vahingoittunut, sillä se vaikuttaa laitteen toimintaan.

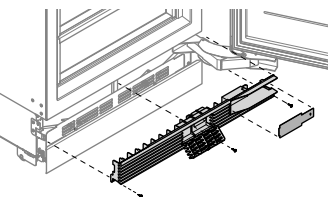


### Yläsäleikkö\*

Avaa ovi ja poista saranataskun suojus tasapaisella ruuvitaltalla aukon kautta.

Avaa aläsäleikössä oleva vedensuodattimen luukku ja kierrä #8x16-ruuvi irti.


Irrota aläsäleikkö kiertämällä #8x16-ruuvit irti säleikön molemmista päistä.

\*Jääkaappipakastimen yläsäleikkö on erilainen kuin kuvassa.

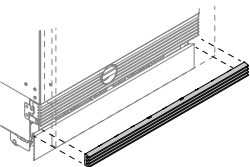


### Aläsäleikkö

Aläsäleikön voi irrottaa magneettikiinnityksestään.

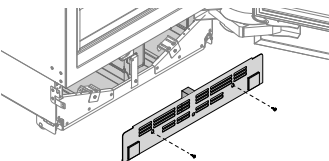

### Alapaneelin asennuslevy

Irrota alapaneelin asennuslevy kiertämällä ruuvit irti.

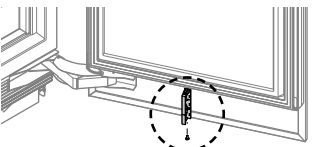


### Ilmavirtauksen jakaja

Irrota ilmavirtauksen jakaja kiertämällä ruuvi irti.


Siirrä kaikki poistetut osat sivuun myöhempää uudelleenkäyttöä varten.

## Laitteen siirtäminen


Ole varovainen, kun kallistat laitetta eteenpäin/taaksepäin. Estä oven avautuminen laitetta liikuttaessa teippaamalla ovi kiinni. Tämän laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

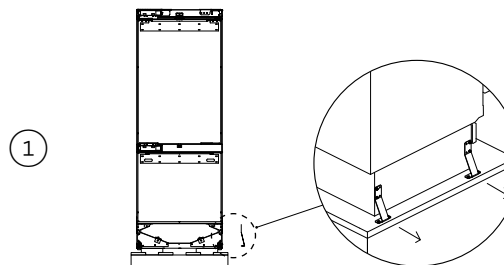


Irrota kannattimet kuormalavasta saranoiden vastakkaiselta puolelta.

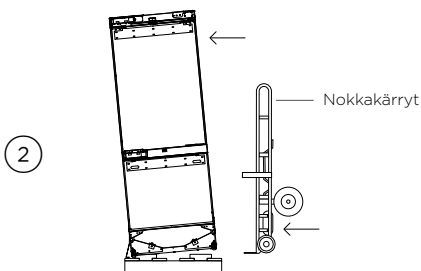

Kallista laitetta hieman eteenpäin ja aseta nokkakärkyt lavan ja laitteen väliin.

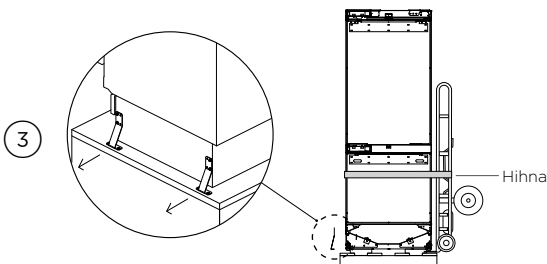


Kiinnitä laite hihnalla ja poista loput kannattimet.

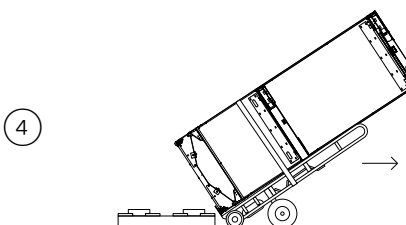

Kuormaa laite nokkakärkyyn kallistamalla sitä taaksepäin ja siirrä lava sivuun.

Työnnä nokkakärky asennuspaikkaan.

## Kaatumisenestokannattimen kokoonpanonosarja



Kaatumisenestokannatin (1x)




Kiinnitystulppa (4x)




#10x40 ristipääruuvi (4x)

## Työkalut



Ristipäinen ruuvitaltta




Sähkökäyttöinen porakone



Lyijykynä


## Kaatumisenestokannattimen kiinnittäminen

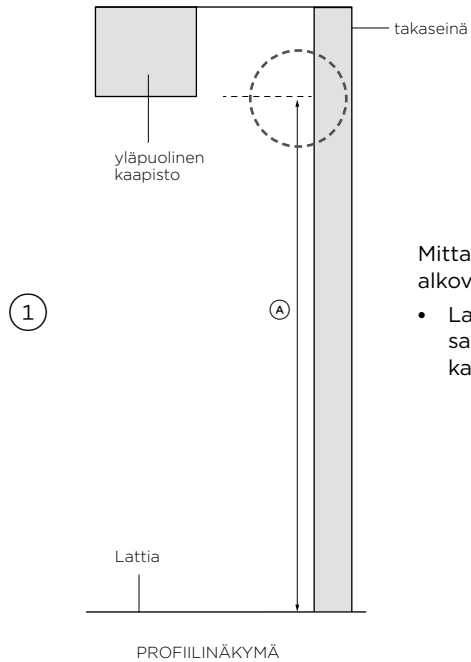

1

Mittaa kiinnityspaikan (A) korkeus lattiasta alkovin päät-paneeliin.


- Laitteen asennuksen aikana korkeus (A) saa olla enintään 2 138 mm (84 3/16") kaatumisen estämiseksi.

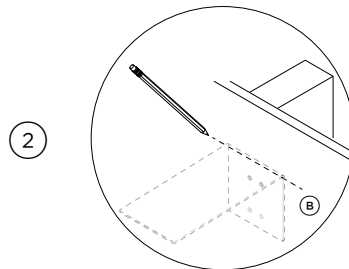

2

Merkitse takaseinään vaakasuora viiva (B).


- Varmista, että seinän takana on pystytuki.

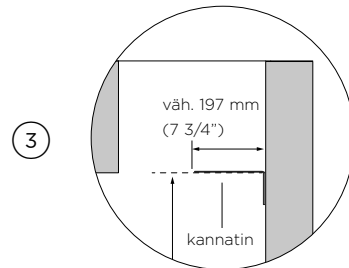

3

Sijoita kannatin takaseinään. Kohdista kannattimen alapinta merkittyyn linjaan.

Merkitse ruuvien paikat ja poraa ruuveille reiät sähköporakoneella.

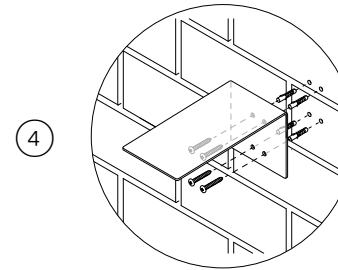


4

## Asennus kiinteään seinään

Poraa kiinnitystulpille sopivat reiät.


Lyö 10x30 mm:n kiinnitystulpat seinään niin, että niiden päät ovat samassa tasossa kuin seinä. Kiinnitä kannatin seinään #10x40 mm:n ristipääruuveilla ja kiristä ruuvit.

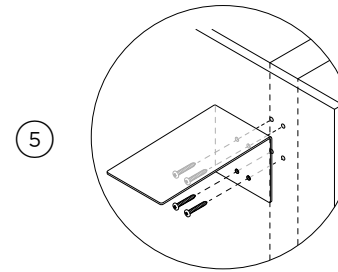

5


## Kipsilevyseinät

Kiinnitä kaatumisenestokannatin seinään #10x40 mm:n ristipääruuveilla ja kiristä ruuviaimella.

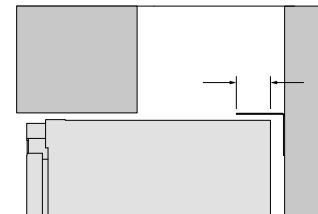

Kun laite siirretään kaapistoon, varmista, että kaatumisenestokannatin menee päällekkäin laitteen takareunan kanssa.

- Kannattimen on mentävä vähintään 180 mm (7 1/16") laitteen päälle tukevuuden takaamiseksi.

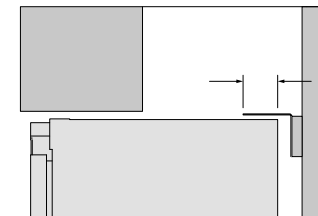

Jos vähintään 180 mm:n (7 1/16") päällekkäisyyttä ei voi saavuttaa, asenna seinämän pystytukeen kiinteä välike kannattimen taakse.

- Älä työnnä laitetta virtajohdon päältä, kun siirrät laitetta syvennykseen.

## Työkalut



M8-kuusiokoloavain





13 mm:n kiintoavain



13 mm:n hylsyavain


## Ripustuskannattimien irrottaminen

①

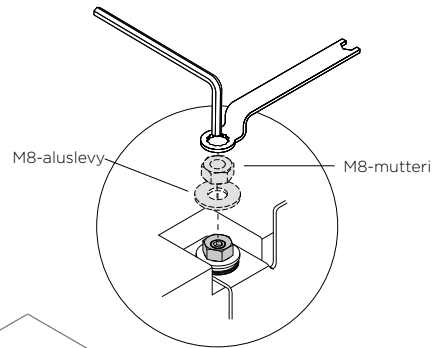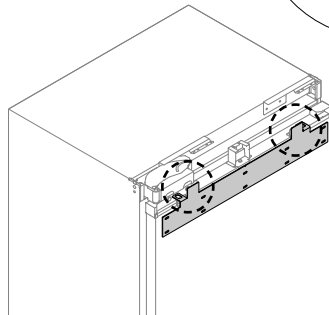


Irrota M8-mutteri ja M8-aluslevy oven yläosan M8-ruuvista mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella ja kiintoavaimella.

②

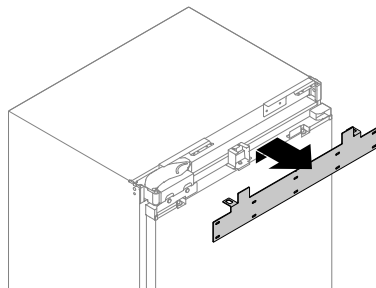


Irrota ripustuskannatin ja siirrä se sivuun myöhempää käyttöä varten.


③

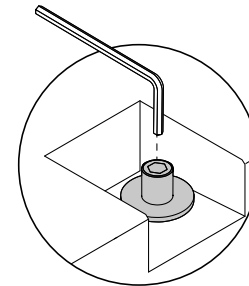

Löysää M8-ruuveja 3 mm (1/8").

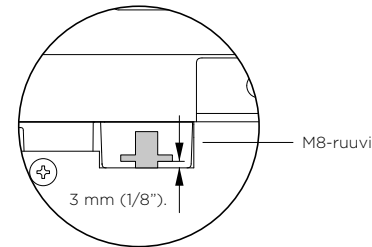


④

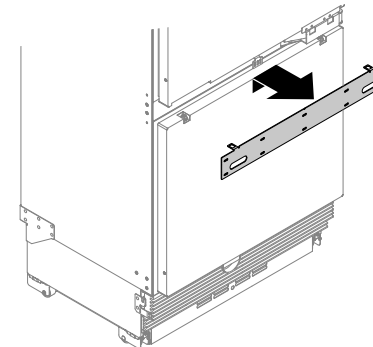


**Jääkaappipakastin:**  
Poista vetolaatikon kannatin toistamalla vaiheet ①–③. Löysää M8-mutteria kiintoavaimella.

## Asennuksen kiinnitinsarja




Peitetulpat (2x)






Kaapiston asennussyvyyden kohdistusmitta (4x)

## Työkalut



Ristipäinen ruuvitaltta




## Peitetulppien kiinnittäminen

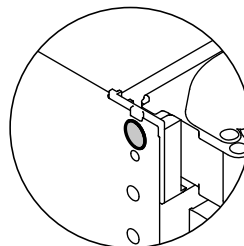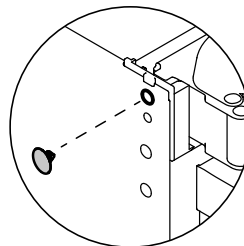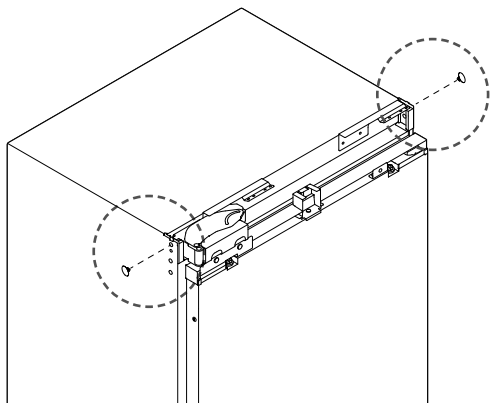


Aseta peitetulppa laitteen oikeassa ja vasemmassa yläkulmassa oleviin suuriin reikiin ennen kuin siirrät laitteen kaapiston syvennykseen.

Tulpat suojaavat kaapiston sisäpintaa ruuveilta laitetta paikalleen työnnettäessä.


## Asennussyvyyden kohdistusmittojen asentaminen

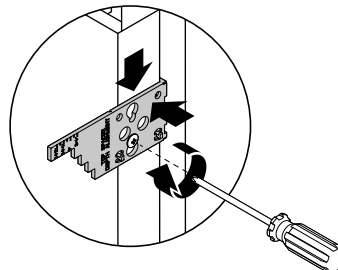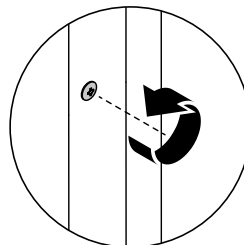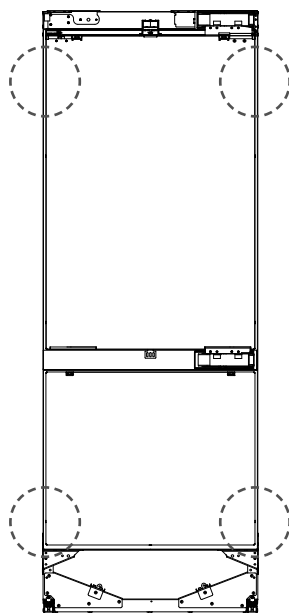

Löysää oven ylä- ja alareunassa olevia oikean- ja vasemmanpuoleisia ruuveja.  
Kohdista kohdistusmitat oikeassa suunnassa oikean ja vasemman puolen ruuveihin.

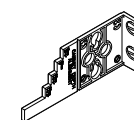

Vasen



Oikea

Aseta kohdistusmitta paikalleen työntämällä ruuvien pää mitan reiän läpi.

Lukitse asento painamalla kohdistusmittaa alaspäin. Kiristä ruuvia sen verran, että mitta pysyy tiukasti paikallaan.

- Kohdistusmitat ovat ainoastaan tilapäisiä ja ne on poistettava asennuksen jälkeen.

## Ovenkahvasarja



M5x25  
kuusiokoloruuvi (4x)

## Ovipaneelin kiinnityssarja



Sivukannatin  
(6x)




Kannattimen  
liukusäädin (6x)



Kannattimen välike  
(6x)

## Ovipaneelisarja



8Gx16 leveäkantainen  
ruuvi (32x)


## Työkalut



Sähkökäyttöinen  
ruuvinväännin

## Kahvan kiinnittäminen

Irrota suojakalvo kahvan kiinnitysalueen ympäriltä ennen kahvan asentamista. Suojaa ovipaneelin pintaa vaurioilta ja naarmuilta.

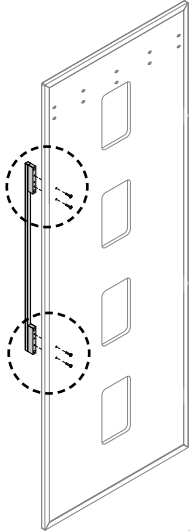


### Jääkaappi/Pakastin/Viinikaappi

Irrota muovitulpat ovipaneelin kahvanrei'istä (4x).  
Kohdista kahva reikiin ja kiinnitä M5x25-kuusiokoloruuveilla.

### Jääkaappipakastin


Irrota muovitulpat ylemmän ovipaneelin kahvanrei'istä (4x).  
Kohdista kahva reikiin ja kiinnitä M5x25-kuusiokoloruuveilla.

Kiinnitä kahva vetolaatikon ovipaneelin kahvanreikiin M5x25-kuusiokoloruuveilla.

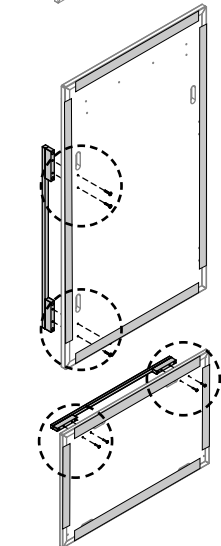

Poista ovipaneelin sisäreunoihin kiinnitetty sininen teippi, kun olet asentanut kahvat.

## Kannattimien kiinnittäminen


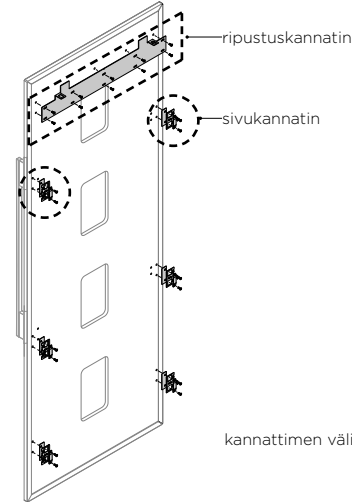


### Jääkaappi/Pakastin/Viinikaappi

Kiinnitä yläripustuskannatin ovipaneelin ruuvireikiin leveäkantisilla 8Gx16-ruuveilla.

- 6x ruuvi 46 cm kaapille
- 10x ruuvi 61 tai 76 cm kaapille

Kiinnitä kannattimen välike, sivukannatin ja kannattimen liukusäädin (kuvan osoittamassa järjestyksessä) oven ja vetolaatikon paneelin molemmin puolin oleviin ruuvireikiin leveäkantisilla 8Gx16-ruuveilla.

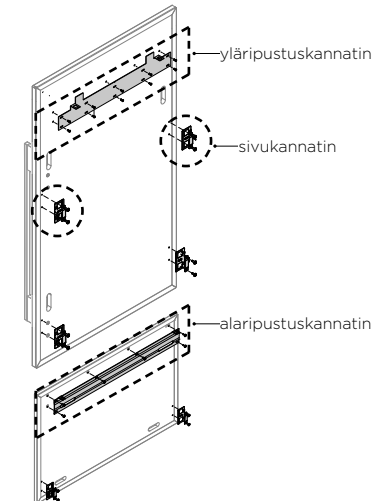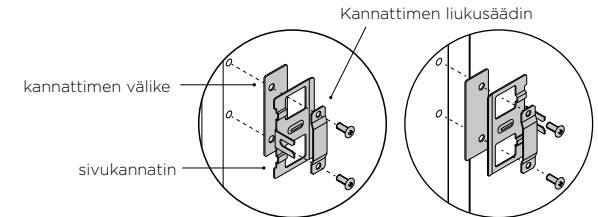

### Jääkaappipakastin

Kiinnitä yläripustuskannatin ovipaneelin ruuvireikiin leveäkantisilla 8Gx16-ruuveilla.

- 10x ruuvi 61 tai 76 cm kaapille

Kiinnitä alaripustuskannatin vetolaatikon ovipaneelin ruuvireikiin leveäkantisilla 8Gx16-ruuveilla.

Kiinnitä kannattimen välike, sivukannatin ja kannattimen liukusäädin (kuvan osoittamassa järjestyksessä) oven ja vetolaatikon paneelin molemmin puolin oleviin ruuvireikiin leveäkantisilla 8Gx16-ruuveilla.

## Ovenkahvasarja



M5x25  
kuusiokoloruuvi (4x)

## Ovipaneelin kiinnityssarja



Sivukannatin  
(6x)



Kannattimen  
liukusäädin (6x)




Kannattimen välike  
(6x)



M5x12 ristipääruuvi  
(32x)


## Työkalut



Sähkökäyttöinen  
ruuvinväännin


## Kahvan kiinnittäminen

Katso ovipaneelien ruuvireikien oikeat paikat kohdasta ”Räätälöidyn ovipaneelin asennusmitat”.

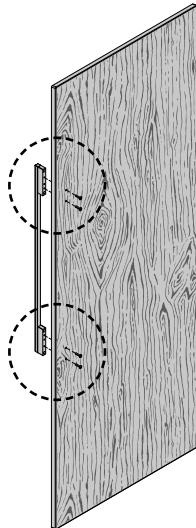

### Jääkaappi/Pakastin/Viinikaappi

Kiinnitä ovenkahva ovipaneelin kahvanreikiin M5x25-kuusiokoloruuvilla.

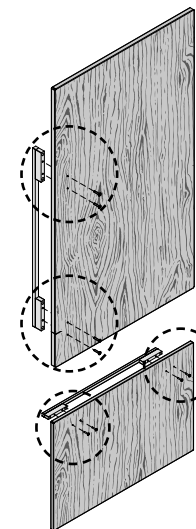

### Jääkaappipakastin



Kiinnitä kahva ylemmän ovipaneelin kahvanreikiin M5x25-kuusiokoloruuvilla.

Kiinnitä kahva vetolaatikon ovipaneelin kahvanreikiin M5x25-kuusiokoloruuvilla.

Varmista, että oven ja laatikon kahvat eivät osu mihinkään, kun kiinnität sivukiinnityskannattimia.

## Kannattimien kiinnittäminen



Katso ovipaneelien ruuvireikien oikeat paikat kohdasta ”Räätälöidyn ovipaneelin asennusmitat”.

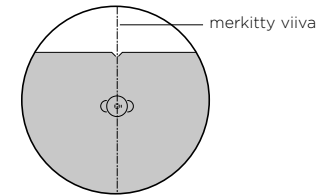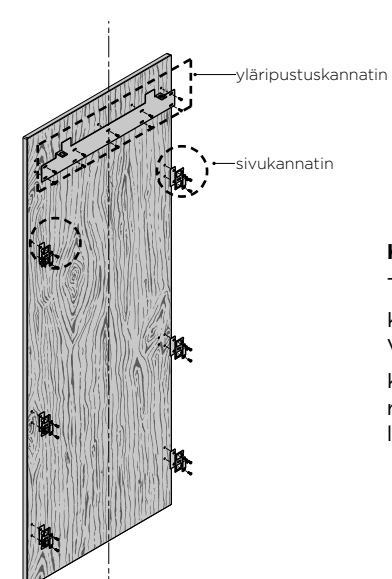

### Kaikki mallit

Tee viiva räätälöidyn ovipaneelin keskelle. Kohdista kannattimen yläosan V-lovi keskilinjaan.

Kiinnitä yläripustuskannatin jääkaapin räätälöidyn ovipaneelin ruuvireikiin leveäkantailla M5x12-ristipääruuveilla.

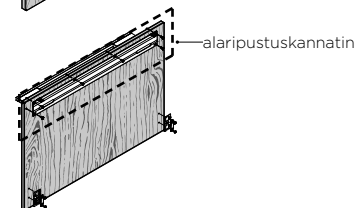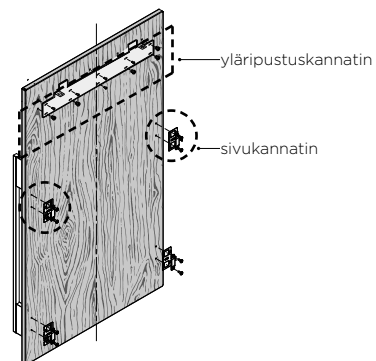


### Jääkaappipakastin

Kiinnitä alaripustuskannatin vetolaatikon ovipaneelin ruuvireikiin M5x12-ristipääruuveilla.




## Asennussarja

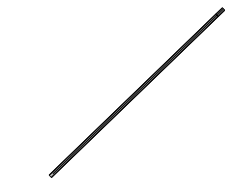

Pitkä lista (2x)



## Työkalut



Veitsi

## Pitkien lasilistojen kiinnittäminen

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun ovipaneelin ja lasipaneelin välinen rako peitetään lasilistoilla.

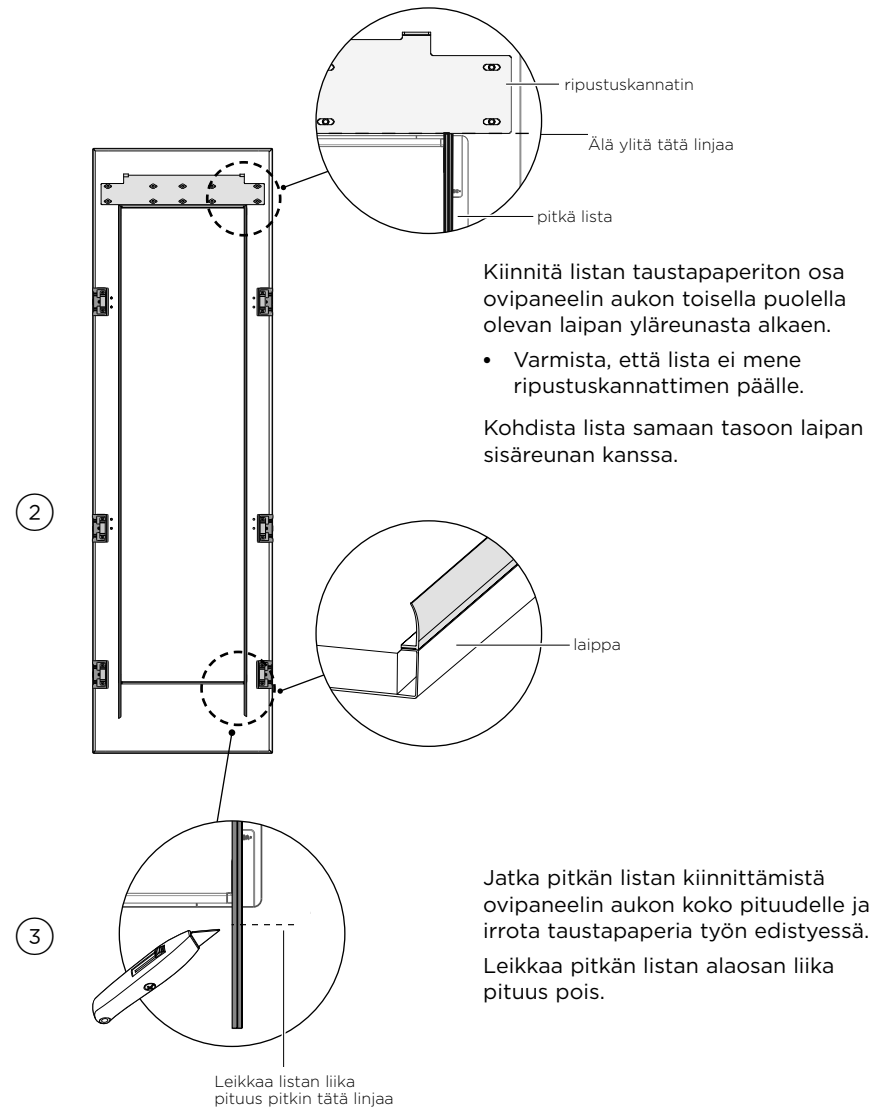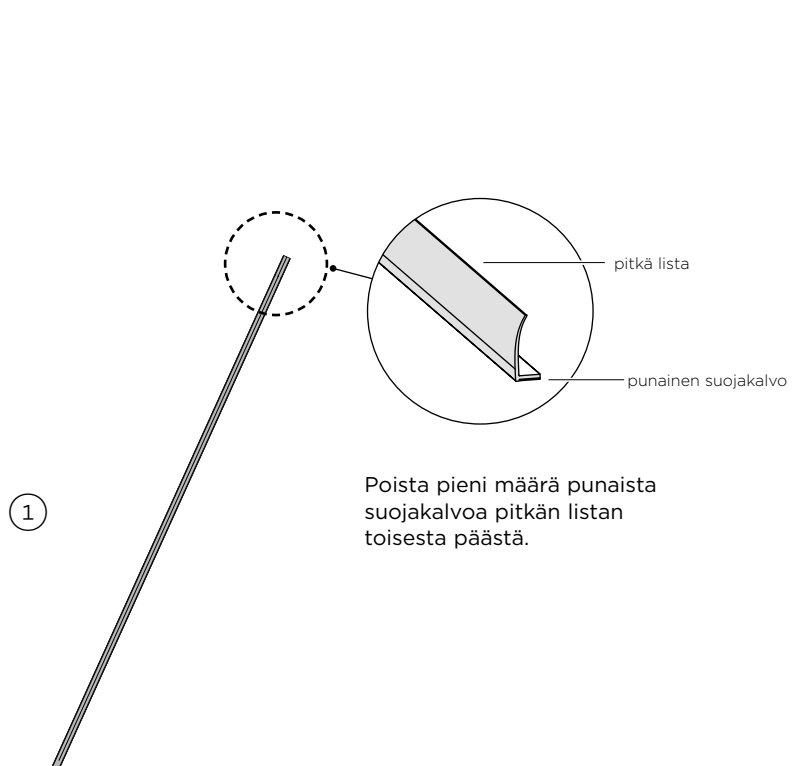

Jatka pitkän listan kiinnittämistä ovipaneelin aukon koko pituudelle ja irrota taustapaperia työn edistyessä. Leikkaa pitkän listan alaosan liika pituus pois.


Toista kaikki vaiheet ovipaneelin aukon toisella puolella.

## Asennussarja



Lyhyt lista (2x)


## Työkalut



Veitsi


## Lyhyiden lasilistojen kiinnittäminen

1

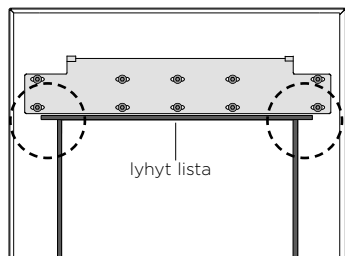


Aseta lyhyt lista pitkin ovipaneelin aukon yläosaa pitkien listojen yläpäiden poikki. (A)

2

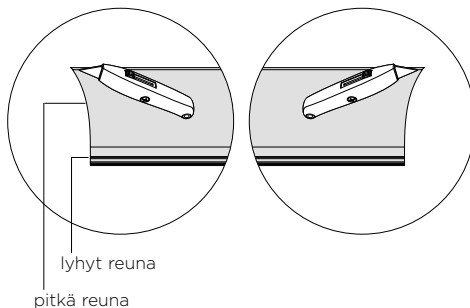


Leikkaa lyhyen listan kumpikin pää oikean pituiseksi.  
Poista pieni määrä punaista suojakalvoa lyhyestä reunasta.

3

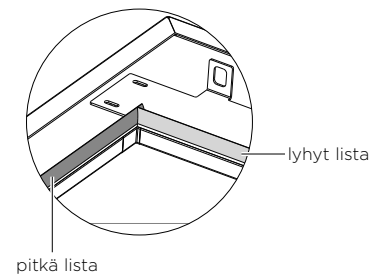

Kiinnitä taustapaperiton osa pitkän listan yläosaan nähden kohtisuorassa olevan laipan toisesta päästä alkaen.

4

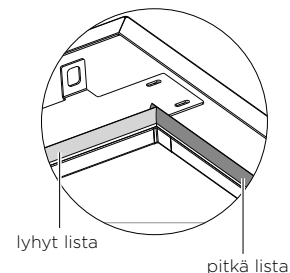

Jatka lyhyen listan kiinnittämistä ovipaneelin aukon pituudelle ja irrota taustapaperia työn edistyessä.

Varmista, että lista on samassa tasossa laipan sisäreunan kanssa.


Kiinnitä lyhyen listan jäljellä oleva taustapaperiton osa toisen pitkän listan yläosaan nähden kohtisuorassa olevaan laippaan.

**Toista vaiheet 1-5 ovipaneelin aukon alaosalle.**

## Vesiliitinsarja



Lukitsinkappale (1x)




6 mm teräspunosletku,  
7/16-24 UNS-kierre  
(1x)




6 mm (1/4") sovitin  
(2x)

## Vedensyöttöön yhdistäminen


Varmista, että laitteen ovi on suljettu ennen laitteen siirtämistä kaapistoon. Työnnä laite varovasti kaapiston etuosaa kohti niin lähelle, että pääset laitteen taakse käsittelemään virta- ja vesiliitäntöjä. Varmista, että käytettävissä on sulkuhana, jos vesiliitäntää ei pääse helposti käsittelemään.

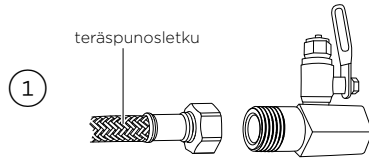


Liitä teräspunosletkun toinen pää vesihanaan.  
Poista letkussa mahdollisesti olevat roskat laskemalla vettä letkun läpi ennen letkun liittämistä.

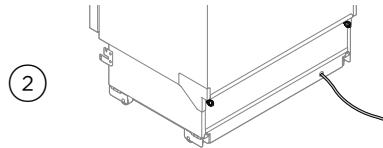


Työnnä teräspunosletkun toinen pää sokkelin takana olevan reiän läpi ja työnnä se laitteen etuosaan asti.

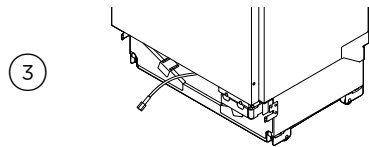

Vedä letku laitteen etuosaan.



Liitä 6 mm (1/4") sovitin teräspunosletkuun.

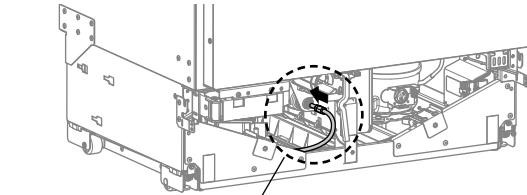


Työnnä sovittimen putkipää kokonaan laitteen etuosassa alhaalla olevaan paineenalennusventtiiliin.



Kiinnitä liitos lukituskiinnikkeellä paineenalennusventtiiliin ja sovittimen letkupään väliin.


## Virransyöttöön kytkeminen

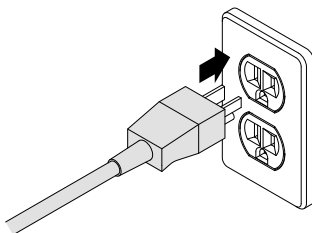

Kytke pistoke laitteen takana pistorasiaan (230 VAC, 50 Hz).

- Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun virta kytketään päälle.


Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, se käyttää oletusarvoisesti asennustilaa.

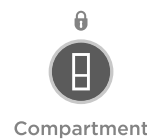

Kun asennus on valmis, avaa ohjauspaneelin lukitus ja käynnistä jäähdytys pitämällä Compartment (Osasto) -painiketta  painettuna neljän sekunnin ajan.

- Katso käyttöoppaasta lisätietoja laitteen käyttöön ottamisesta.

## Pakastin ja jääkaappi Ice & Water -toiminnolla

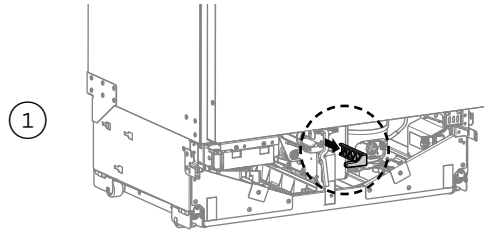


1

Pidä ovi suljettuna ja varmista, että laite on vakaasti pystyssä ennen vedensuodattimen asentamista laitteen kaatumisen estämiseksi.


Poista toimitukseen sisältyvän vedensuodattimen pakkaus.

Irrota suodatintyökalu laitteen etuosasta vetämällä sitä varovasti.

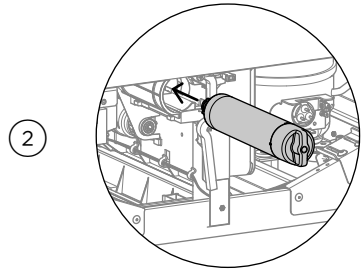


2

Työnnä vedensuodatin kokonaan suodattimen koteloon ja paina voimakkaasti, kunnes suodattimen pää työntyy pidemmälle kotelon sisään.

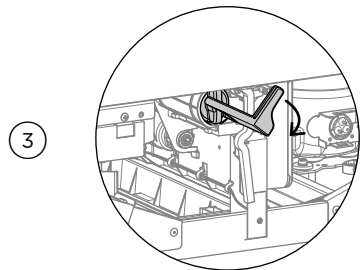

3

Lukitse suodatinpää paikalleen kiertämällä sitä suodatintyökalulla 90° myötäpäivään.

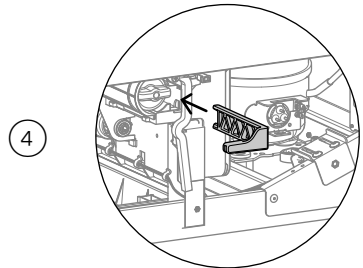

4

Palauta suodatintyökalu säilytyspaikkaansa.

Tarkista vesivuodot avaamalla vesihana.

Varmista veden vapaa virtaus käyttämällä veden annostelijaa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

## Jääkaappipakastin




1

Pidä ovi suljettuna ja varmista, että laite on vakaasti pystyssä ennen vedensuodattimen asentamista laitteen kaatumisen estämiseksi.


Poista toimitukseen sisältyvän vedensuodattimen pakkaus ja suodattimen poistotyökalu yläsäleiköstä.

Kohdista suodatinpää suodattimen poistotyökalun uraan ja työnnä, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

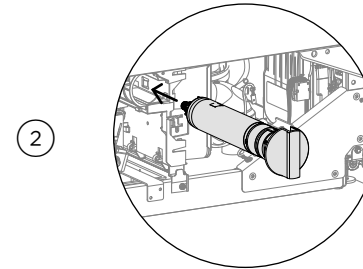

2


Kannattele vedensuodatinta suodattimen poistotyökalulla kädensija pystyasennossa ja työnnä suodatinta koteloon, kunnes suodatin on kokonaan kotelon sisällä.

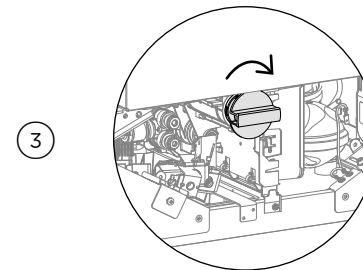

3

Työnnä voimakkaasti, kunnes vedensuodatin on kokonaan kotelon sisällä.

Lukitse vedensuodatin paikalleen kääntämällä suodattimen poistotyökalua myötäpäivään.

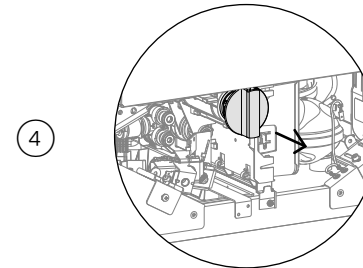


4

Irrota suodattimen poistotyökalu vedensuodattimesta ja palauta se yläsäleikköön.

Tarkista vesivuodot avaamalla vesihana.

Tarkista veden vapaa virtaus käyttämällä veden annostelijaa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

## Työkalut



Ristipäinen ruuvitaltta




Viivain



Lyijykynä



## Työntäminen kaapistoon

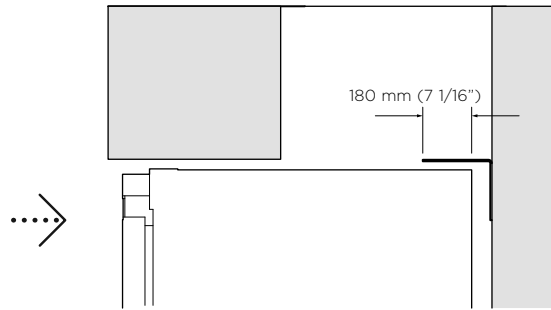

Työnnä laite varovasti kaapistoon niin pitkälle, että kaatumisenestokannattimet menevät laitteen takareunan päälle.


- Varmista, että kannatin menee vähintään 180 mm (7 1/16") laitteen päälle tukevuuden varmistamiseksi.
- Älä työnnä laitetta vesiletkun tai virtajohdon päältä, kun siirrät laitetta syvennykseen.

## Asennussyvyyden mittojen kohdistaminen

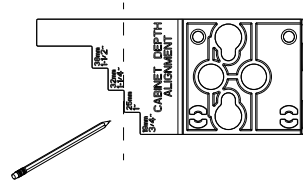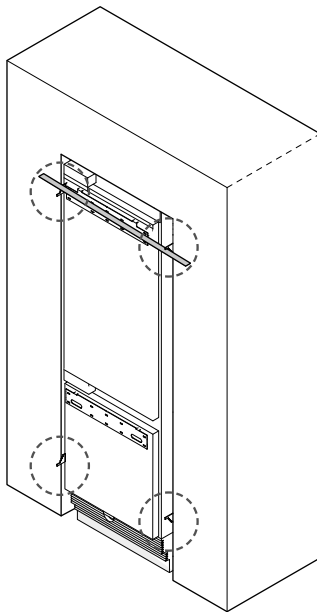


Merkitse asennussyvyyden mittojen "Cabinet depth alignment" (Kaapin syvyysmitta) -puolelle oven molemmiin puolin oleva kohta ovipaneelin paksuuden perusteella.

- Esimerkkikuvassa näkyy mittoihin merkitty ovipaneelin paksuus 25,4 mm.


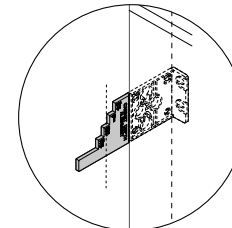


Vasen

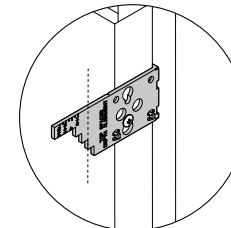


Oikea


Tarkista, ovatko laitteen ja kaapiston sivuseinien väliset aukot yhtä suuret vasemmalla ja oikealla puolella.

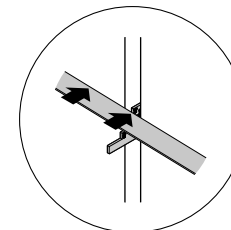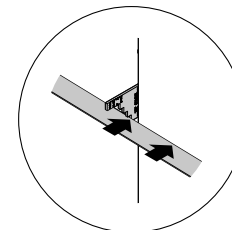

## Työkalut




Ristipäinen ruuvitaltta

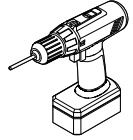


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin (valinnainen)

## Kohdistuksen säätäminen kaapistossa

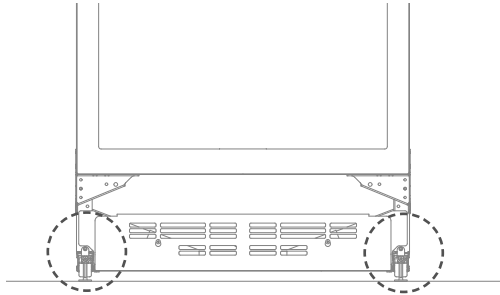

1

Etujalan säätöruuvi

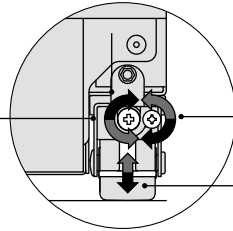


Taaemman jalan säätöruuvi

Jalka


Nosta laitteen korkeutta kiertämällä etu- ja takasäätöruuveja myötäpäivään. Säätöruuvien kiertäminen vastapäivään laskee laitteen korkeutta.

2

Etujalka


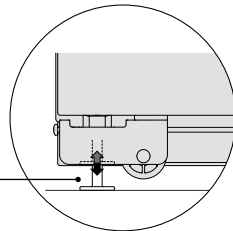


Taaemmat jalat

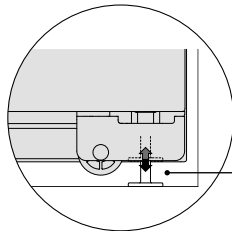

Pidennä etujalkoja ja taaempia jalkoja kiertämällä säätöruuveja myötäpäivään, kunnes ne osuvat lattiaan ja yläkannatin saavuttaa kaapiston katon.

3

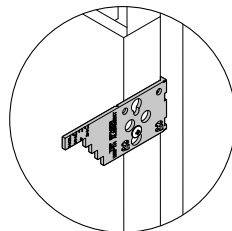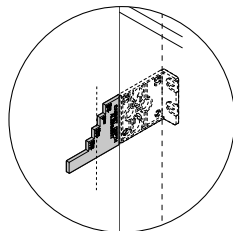

Tarkkaile ruuveja säätäessäsi asennussyvyyden mittoja laitteen kohdistuksen säilyttämiseksi.


## YKSITTÄINEN ASENNUS – KIINNITÄ LAITE KAAPISTOON

### Asennuksen kiinnitinsarja




8Gx16  
uppokantaruuvi (6x)

### Työkalut




Ristipäinen ruuvi-  
taltta

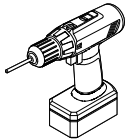


Sähkökäyttöinen  
ruuvinväännin  
(valinnainen)

### Yläkannattimien kiinnittäminen

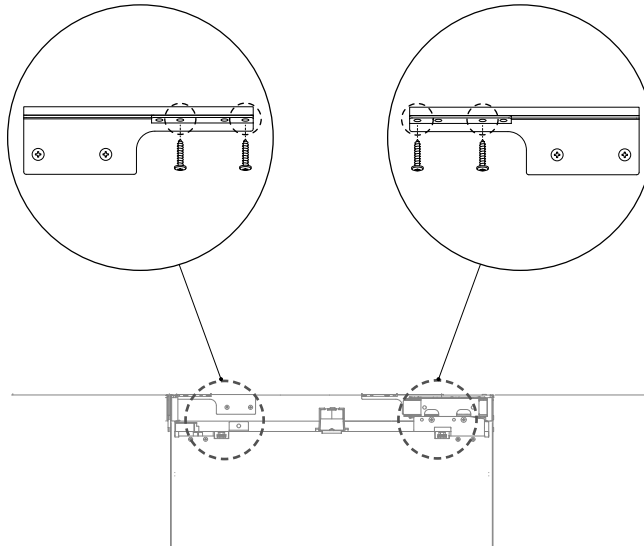

Kiinnitä yläkannattimet kaapiston yläpintaan  
8Gx16-uppokantaruuveilla.


### Sivukannattimien kiinnittäminen

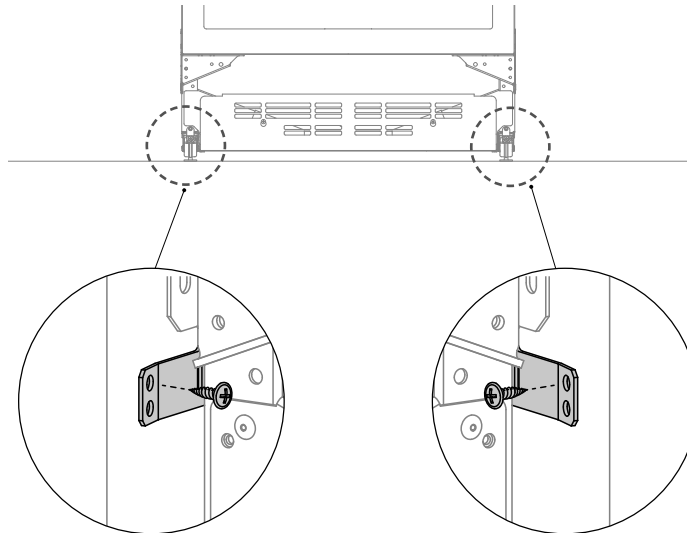

Kiinnitä sivukannattimet (2x) kaapiston oikeaan  
ja vasempaan alakulmaan 8Gx16-uppokantaruuveilla.

Kun laite on kiinnitetty kaapistoon, poista kohdistusmitat  
ja kiristä sivuruuvit uudelleen.


## Työkalut




Ristipäinen  
ruuvitaltta



M4-kuusiokoloavain  
(1x)





13 mm:n (1/2")  
kiintoavain (1x)

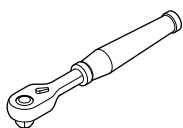

13 mm:n (1/2")  
hylsyavain




## Ovipaneelin ripustaminen

①

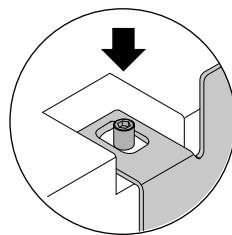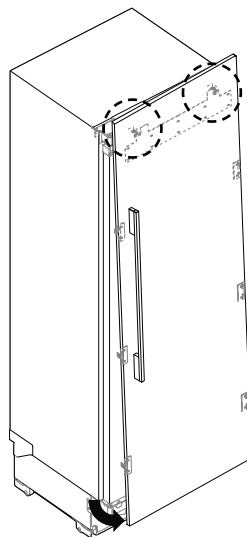


Kannattele ovipaneelia viistosti oven  
yläosasta ja laske ripustuskannattimen  
ruuvinreiät säätöruuvien päälle.

②

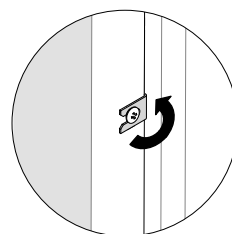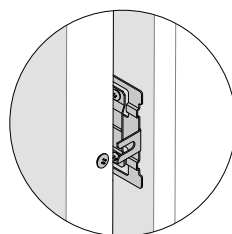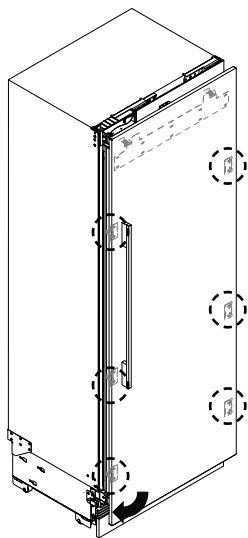


Kohdista ovipaneeli suoraan oven  
kanssa ja vedä sivukannattimet  
oven sivuruuveihin.  
Kiinnitä ovipaneeli väliaikaisesti  
kiristämällä sivuruuvit löysästi.

③

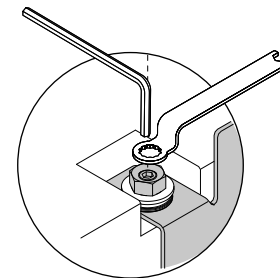

Kierrä M8-aluslevy ja mutteri säätöruuviin  
ja kiristä löysästi.

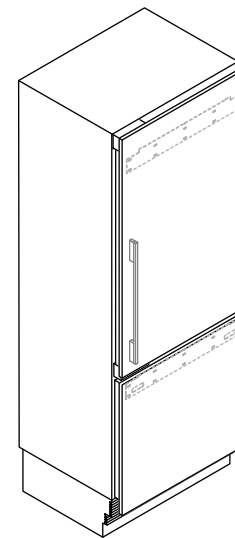


## Jääkaappipakastin

Toista vaiheet ①–③ yläoven  
ja vetolaatikon paneeleille.


Käytä vetolaatikon paneelin M8 mutterin  
kiristämiseen tai löysäämiseen 13 mm:n  
(1/2") hylsyavainta.




## Työkalut



Ristipäinen ruuvitaltta




M4-kuusiokoloavain  
(1)



13 mm:n kiintoavain  
(1x)

## Oven paneelin korkeuden säätäminen

Varmista, että sivukannattimen ruuvit on kierretty vain löysästi, kun säädät ovipaneelin korkeutta. Älä säädä ovipaneelin korkeutta, kun sivukannattimet on ruuvattu tiukasti kiinni. Tämä voi aiheuttaa kitkaa, joka saa ripustuskannattimet taipumaan.

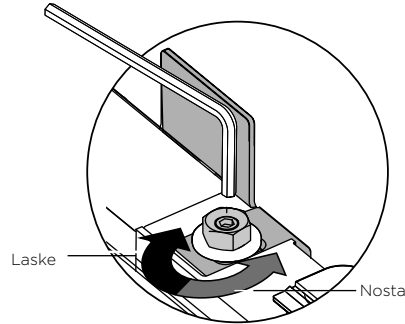


Nosta tai laske ovipaneelin korkeutta ovessa kiertämällä säätöruuvia.

Jatka säätämistä, kunnes väli kaapistoon on yli 3 mm.

- Älä säädä säätöruuvia yli 6,5 mm (1/4") ylöspäin sen täysin alhaalla-asennosta.


## Säädä ovipaneelin syvyys

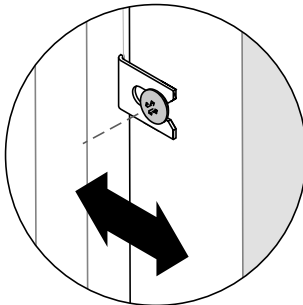


Löysää sivukiinnikkeiden sivuruuveja ja liu'uta ovipaneelia eteenpäin/taaksepäin.

Kiristä uudelleen, kun säätö on oikea.

## Ovipaneelin säätäminen uudelleen

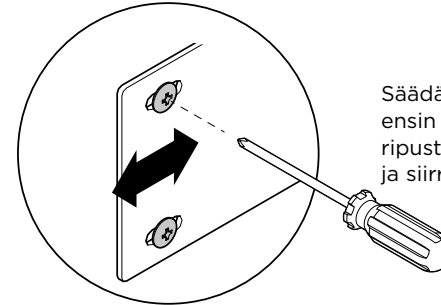


Säädä ovipaneelia lisää irrottamalla ensin ovipaneeli, löysää sitten ripustuskannattimen kiinnitysruuvit ja siirrä kannatinta sivusuunnassa.

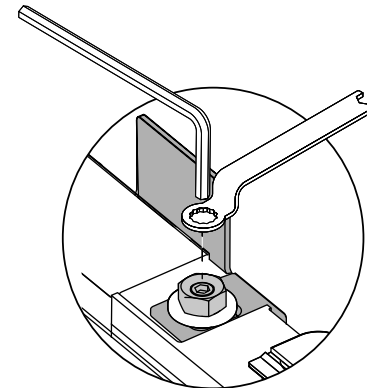


Säädä ovipaneelia lisää irrottamalla ensin ovipaneeli, löysää sitten ripustuskannattimen kiinnitysruuvit ja siirrä kannatinta sivusuunnassa.

- Kun olet tyytyväinen ovipaneelin asentoon, kiristä M8-aluslevy ja mutteri kokonaan säätöruuviin asti.


## Työkalut




Ristipäinen ruuvitaltta



Veitsi




M4-kuusiokoloavain (1x)




13 mm kiintoavain (1x)

## Lukituskannattimen asennus

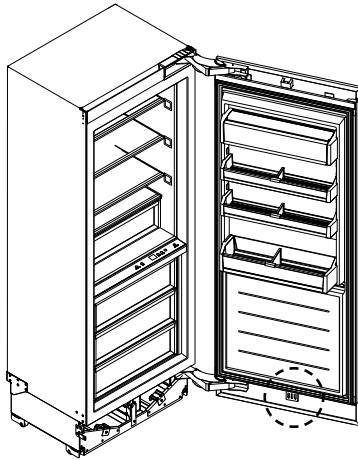


JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN / VIINIKAAPPI

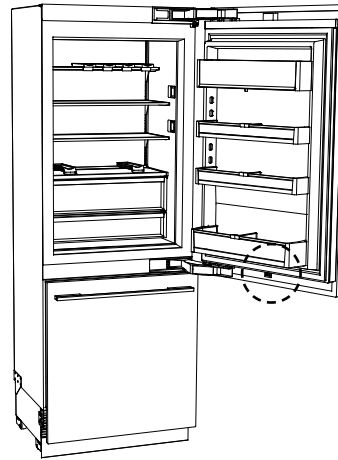

JÄÄKAAPPIPAKASTIN

1

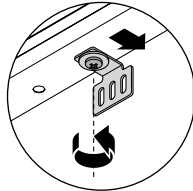


Löysää oven alareunassa oleva ruuvi ja vedä lukituskannatinta ulos, kunnes se osuu paneeliin.

### Jääkaappipakastin


Lukituskannatin sijaitsee ylemmän ovipaneelin alaosassa.

2

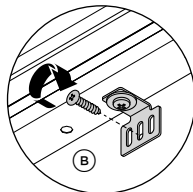


Kiinnitä lukituskannatin ovipaneeliin 8Gx16-uppokantaruuvilla.

3

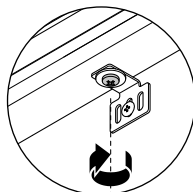


Kiristä oven alareunassa oleva ruuvi uudelleen.

## Asennuslevyn kannattimien säätäminen

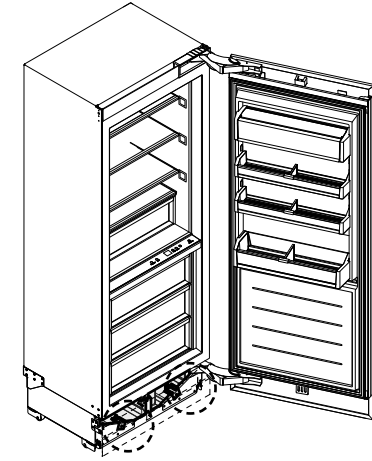


1

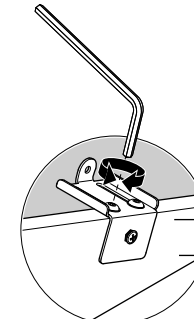

Löysää sokkelin molemmin puolin olevien säätökannattimien sylinterikantaruuvit kuusiokoloavaimella.

2

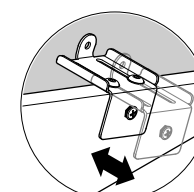

Säädä kannattimet haluttuun syvyyteen siirtämällä eteenpäin/taaksepäin.


Kiristä sylinterikantaruuvit uudelleen, kun säätö on oikea.

## Muita komponentteja




Alapaneelin säleikön tiiviste (1x)

## Alapaneelin asennussarja

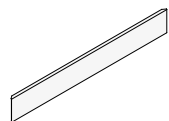

Alapaneeli (1x)

## Työkalut





Ristipäinen ruuvitaltta




M4-kuusiokoloavain (1x)

## Asennuslevyn kiinnittäminen

①

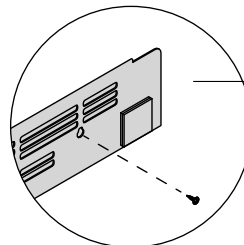
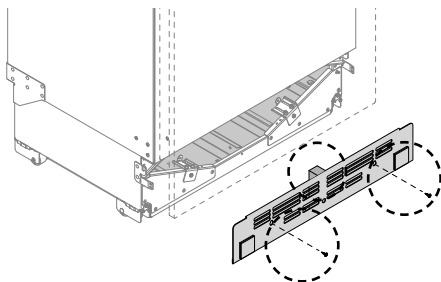


asennuslevy

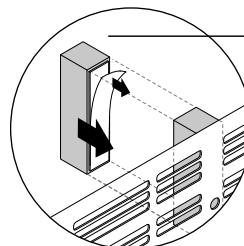

alapaneelin säleikön tiiviste

②

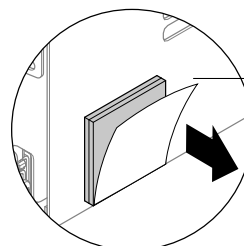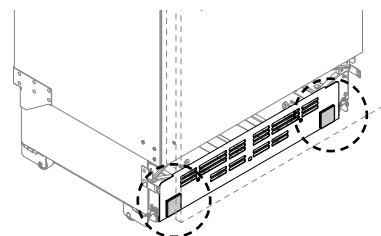

teippi

Kiinnitä alapaneelin asennuslevy uudelleen sokkeliin aiemmassa vaiheessa sivuun siirretyillä ruuveilla.

Jos alapaneelin syvyys on alle 92 mm (3 5/8"), kiinnitä alapaneelin säleikön tiiviste asennuslevyyn.

Irrota alapaneelin säleikön tiiviste teippi ja kiinnitä se asennuslevyn takaosan keskelle.


Paina voimakkaasti, jotta teippi kiinnittyy asennuslevyyn.

Poista asennuslevyyn kiinnitettyjen magneettien teipin taustapaperi.


- Varmista, että liimapinta on puhdas eikä siinä ole pölyä tai pieniä hiukkasia.

## Alapaneelin kiinnittäminen

①

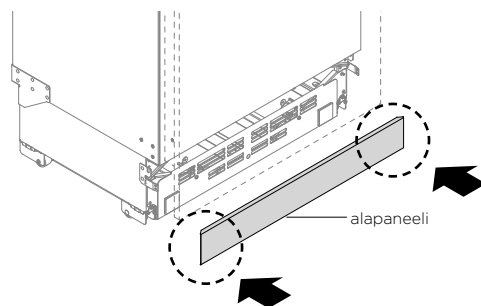

alapaneeli

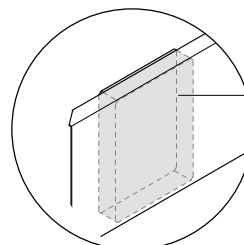

välike


Aseta alapaneeli asennuslevyn eteen.

- Alapaneelin välikkeet on kohdistettava asennuslevyn magneetteihin.


Kiinnitä paikalleen painamalla alapaneelia tukevasti asennuslevyyn.

- Räätelöityä alapaneelia varten ei tarvita välikkeitä.
- Katso tietoja alapaneelin oikeista mitoista kohdasta Alapaneelin mitat.

## Työkalut




Veitsi




Ristipäinen ruuvitaltta

## Yläsäleikön kiinnittäminen

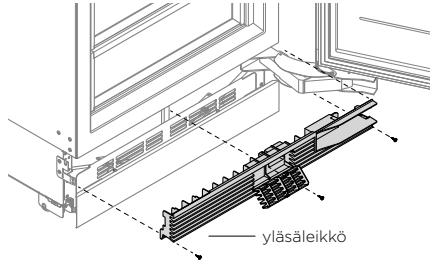

### Jääkaappi tai pakastin/ viinikaappi


Avaa ovi ja kiinnitä säleikön molemmat päät vedensuodattimen luukun taakse #8x16-ruuveilla.

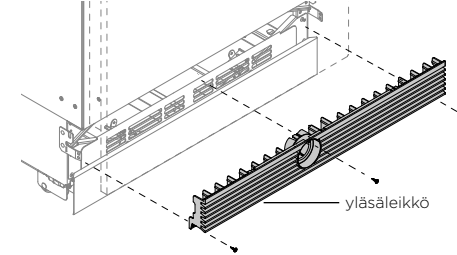

### Jääkaappipakastin


Kiinnitä yläsäleikkö takaisin paikalleen #8x16-ruuveilla.

## Alasäleikön kiinnittäminen

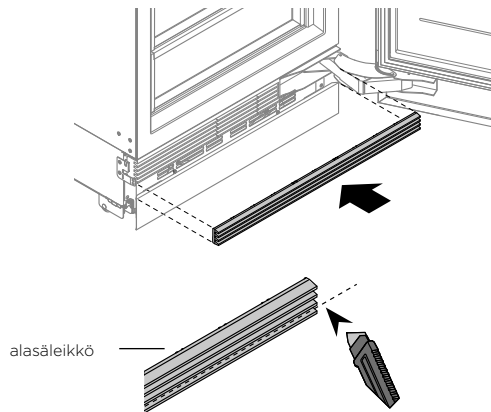

### Jääkaappi tai pakastin/ viinikaappi

Kiinnitä alasäleikkö takaisin paikalleen magneettien avulla.

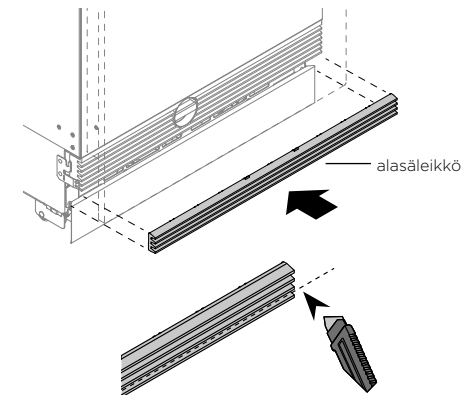


### Jääkaappipakastin

Kiinnitä alasäleikkö takaisin paikalleen magneettien avulla.


Lyhennä 114–127 mm korkeiden alapaneelien alasäleikköä leikkaamalla pitkin pystysuoria ulkonemia.

## AKTIIVIIHILISUODATTIMEN ASENNUS


Aktiiviihilisuodatinta käytetään vain viinikaappimalleissa. Varmista, että kansi on täysin suljettu, jotta luukku tai suodatin ei vaurioidu. Voit ostaa vaihtosuodattimia (862755) verkosta osoitteessa [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) tai soittamalla Fisher & Paykelin asiakaspalveluun.

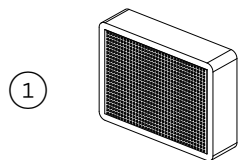


Poista suodattimen pakkaus.

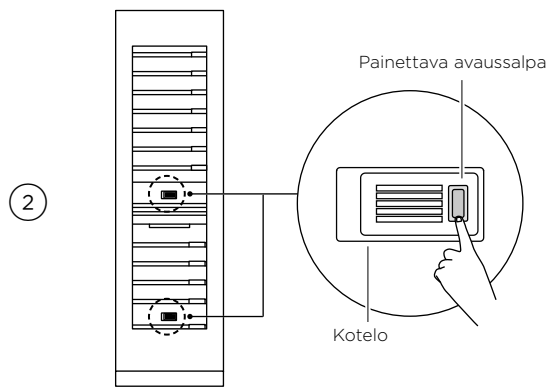

Avaa suodatinkotelon kansi painamalla salpaa.

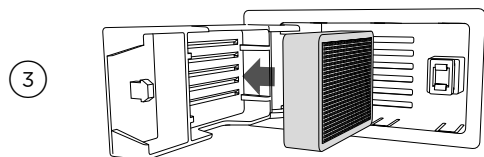


Työnnä aktiiviihilisuodatin luukkuun.

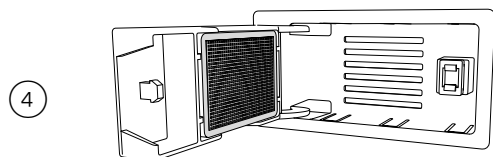

Työnnä suodatin varovasti luukkuun, kunnes se on samassa tasossa luukun pinnan kanssa, ja sulje sitten suojus niin, että se lukittuu salpaan.


## ILMAVIRTAUKSEN JAKAJAN ASENNUS

Ilmavirtauksen jakaja estää ilmavirtausta ohittamasta alasäleikön etuosaa.

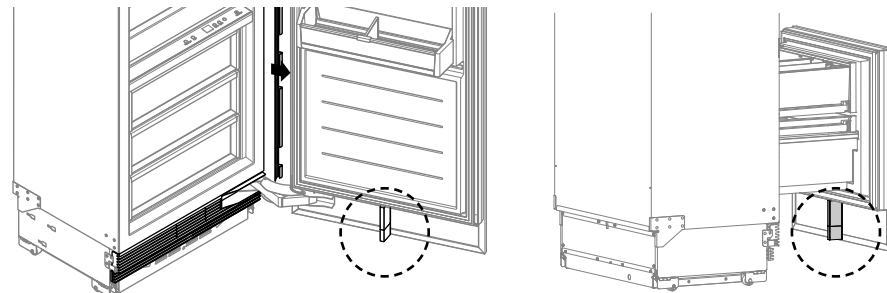


JÄÄKAAPPI JA PAKASTIN/VIINIKAAPPI


JÄÄKAAPPIPAKASTIN

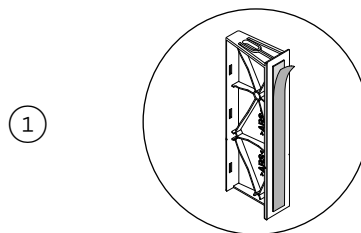

Irrota liimakerros ilmavirtauksen jakajasta. Paina virtauksenjakajaa lujasti oven/

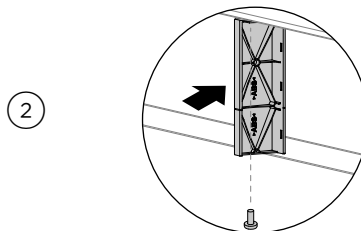

vetolaatikkopaneelin alareunaa vasten. Varmista, että jakajan liimakerroksen puoli koskettaa ovipaneelia. Kiinnitä ilmavirtauksen jakaja paneeliin ruuvilla.

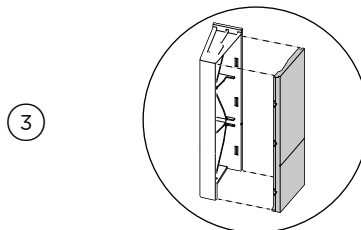


Kiinnitä virtauksenjakajan tulppa virtauksenjakajaan.

## Listojen asennussarja




Kaapiston sivulista  
(2x)



Kaksipuoleiset teipit  
(4x)

## Kaapiston sivulistojen asennus

①


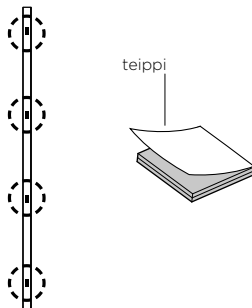


Kaksipuoliset teipit on kiinnitetty valmiiksi sivulistojen neljään kohtaan.

- Varmista, että teippinauhat on painettu tiukasti kaapin sivulistoihin.


Irrota kaksipuolisten teippien taustapaperit.

- Varmista, että liimapinta on puhdas eikä siinä ole pölyä tai pieniä hiukkasia.

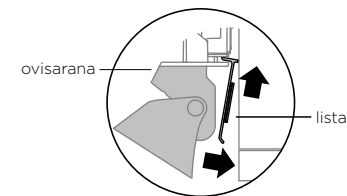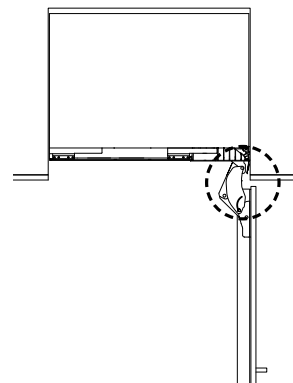

Aseta lista vinossa kulmassa oven saranan aukkoon.


②

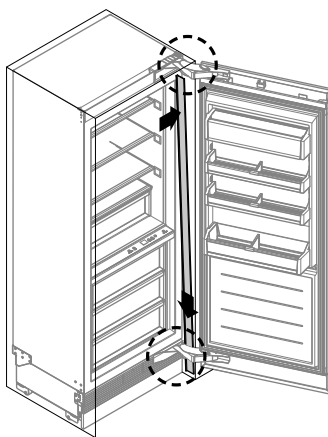

### Jääkaappi tai pakastin / viinikaappi

Älä muuta kulmaa. Vedä sivulistan alapää alasaranan taakse.

Vedä yläpää yläsaranan taakse.

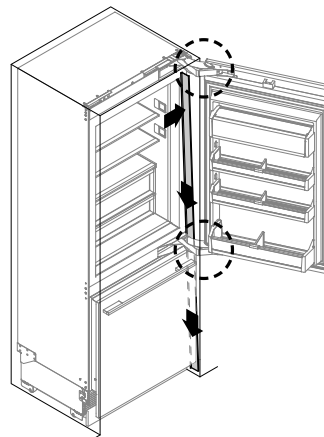


### Jääkaappipakastin


Älä muuta kulmaa. Vedä sivulistan alapää alasaranan takakautta alas alasaranan puolelle.

Vedä sivulistan yläpää yläsaranan taakse.


③

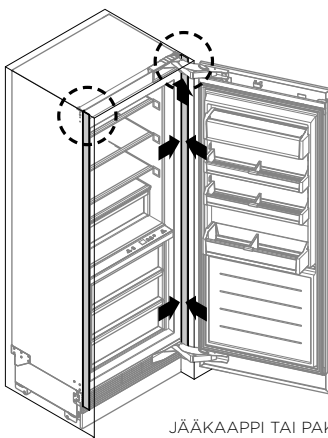

JÄÄKAAPPI TAI PAKASTIN  
VIINIKAAPPI

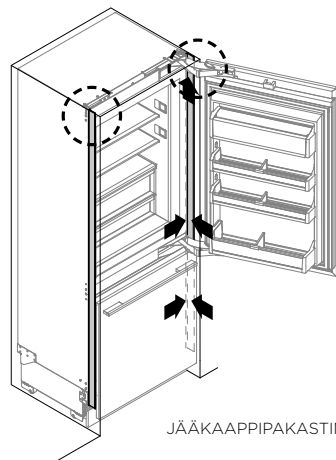

JÄÄKAAPPIPAKASTIN

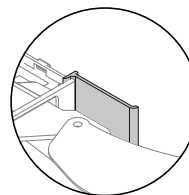

Työnnä sivulista ylemmän saranataskun taakse. Varmista listan pysyminen tiukasti laitteen sisäpintaa vasten painamalla teippinauha syvennykseen. Vedä saranoimattomalla puolella sivulista ylälistan taakse.

**Paina kaksipuolisen teipin sijainteja voimakkaasti varmistaaksesi, että sivulistat ovat kunnolla kiinni.**

## Listoeiv asennussarja



Oven yläpaneelin sivutiiviste (2x)



Vetolaatikon paneelin sivutiiviste (2x)




Vetolaatikon ylälista (1x)




Kaapiston sivulista (2x)

## Yläkannen asentaminen takaisin (kaikki mallit)

Irrota oven yläosaan valmiiksi kiinnitettyjen kaksipuolisten teippien taustapaperi. Varmista, että magneetti on paikallaan ennen yläkannen asentamista.

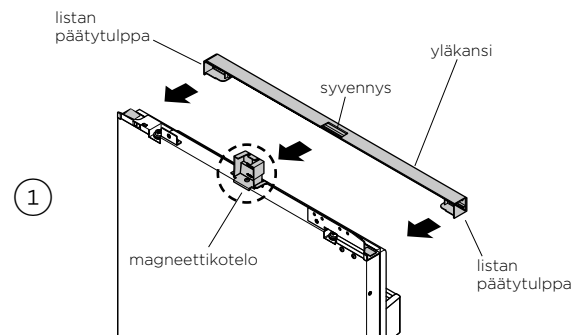

Kohdista yläkansi oven yläosaan.  
Kiinnitä lovi magneetikoteloon ja listoeiv päätytulpat teippien päälle.

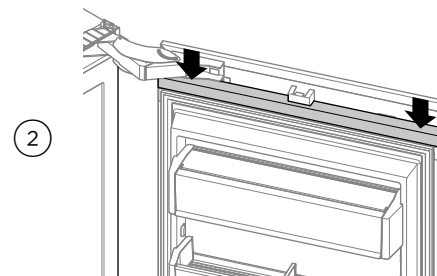


Paina yläkannen kumpaakin päätä alaspäin päätytulpat kiinnittämiseksi teippiin.

**Varmista, että magneetti on paikallaan eikä se ole vahingoittunut, sillä se vaikuttaa laitteen toimintaan.**

## Oven sivukansien asentaminen

Varmista, että oven pinta on puhdas eikä siinä ole pölyä tai pieniä hiukkasia. Puhdista oven pinnat puhdistusnesteellä teippien tarttuvuuden parantamiseksi. Kaksipuoliset teipit on kiinnitetty valmiiksi sivukansiin ja vetolaatikon ylälistaan.

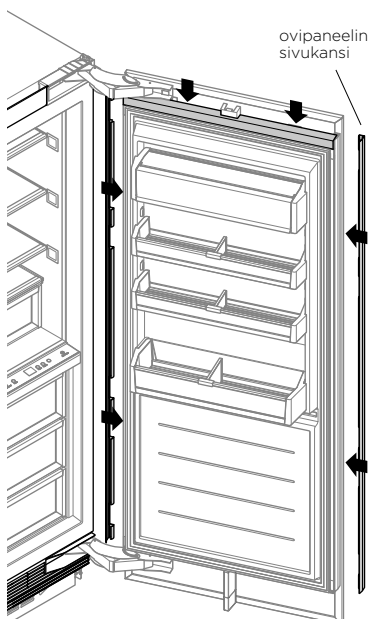


### Jääkaappi tai pakastin/ viinikaappi

Irrota kaksipuolisten teippien taustapaperit.

Vedä ovipaneelin sivukansi oven ja ovipaneelin väliseen rakoön.

Kohdista ovipaneelin sivukannen yläosa ovipaneelin ylätiivisteeseen.

Varmista teippien hyväkiinnittyminen oven pintaan painamalla voimakkaasti.

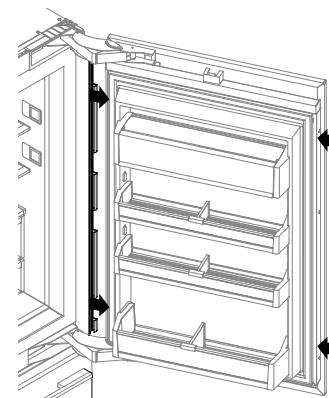

### Jääkaappipakastin

Magneetit on kiinnitetty valmiiksi oven ja vetolaatikon sivukansiin.

Paina oven sivukansi oven oikealla ja vasemmalla puolella oleviin paneelien aukkoihin.

Kohdista sivukansien yläosa sopimaan yläkannen oikeaan ja vasempaan päähän.


Irrota vetolaatikon ylälistan teippien taustapaperi.

Paina listaa lujasti sen kiinnittämiseksi laatikkopaneelin takapintaan.


- Varmista, että lista on täysin paikallaan vetolaatikon yläpintaa vasten.

Työnnä oven sivukannet vetolaatikon oikealle ja vasemmalla puolella oleviin paneelien aukkoihin.

- Varmista, että kaappi on keskitetty, jotta sivukannet eivät osu kaappiin.

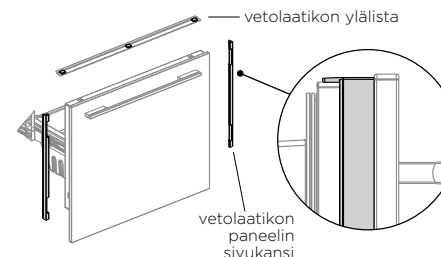

## ylälistan asentaminen (kaikki mallit)

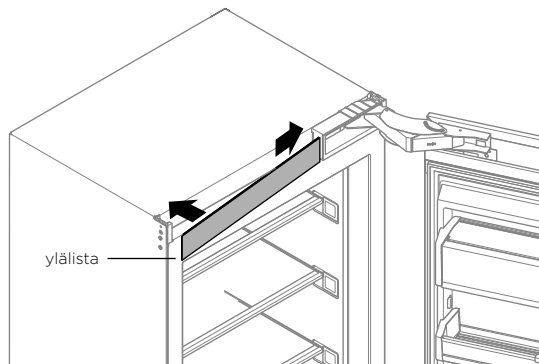


Vedä ylälistan toinen pää laitteen saranataskuun.

Paina toista päätä laitteen saranoimattoman puolen kaksipuolisiin teippeihin kiinnittämiseksi.


## saranataskun kansien asentaminen (kaikki mallit)

Asenna ylä-, ala- tai keskisaranataskujen kannet seuraavien ohjeiden mukaisesti.



①

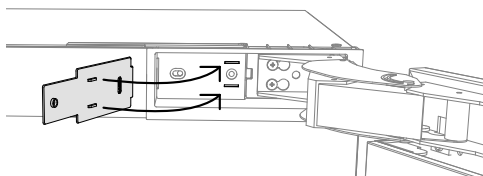


②

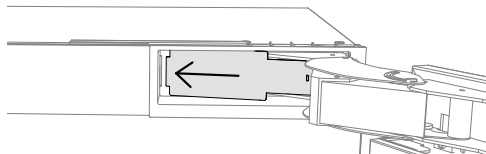


③

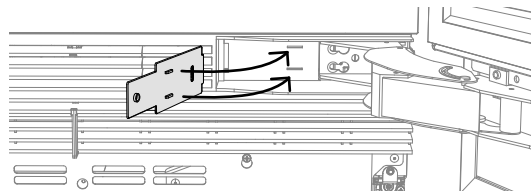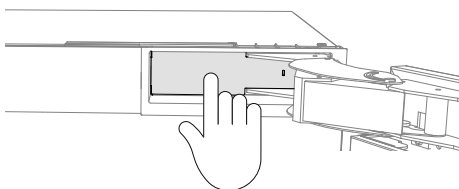

Aseta saranataskun kansi saranataskuun ja kohdista kannen tapit saranataskun aukkoihin.

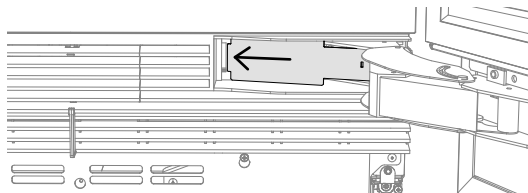

Vedä kansi taskun sisään.

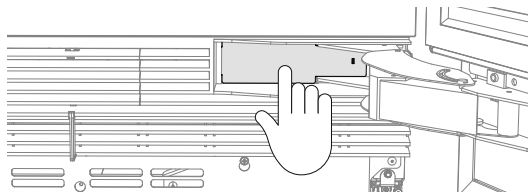


Varmista taskun suojusta painamalla, että suojus kiinnittyy taskuun.


**Integroitavan laitteesi asennus on nyt valmis!**



## Asennuksen kiinnitinsarja




Peitetulpat (2)



Kaapiston asennussyvyyden kohdistusmitat (4)

## Yläosan liitoksen kannatinsarja




Keskiosan välikappale (1)




8Gx16 leveäkantainen ruuvi (2)

## Työkalut




Ristipäinen ruuvitaltta

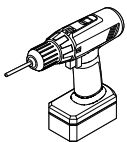


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin (valinnainen)

## Keskiosan välikappaleen kiinnittäminen kaapistoon

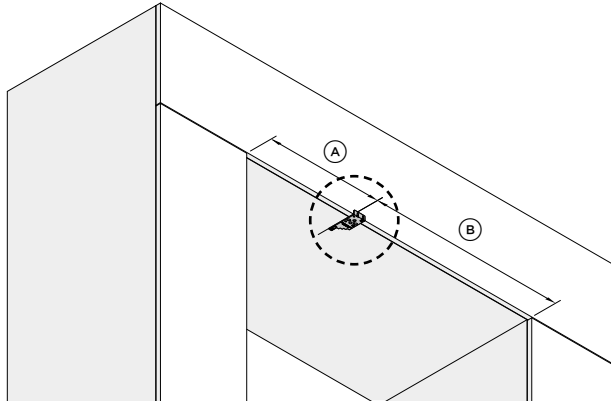

1

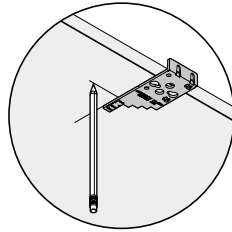

**Keskiosan välikappale on asennettava laitteiden oikean asennuksen varmistamiseksi.**


Määritä keskiosan välikappaleen kiinnityspaikka mittaamalla leveydet kaapiston vasemmalta (A) ja oikealta (B) puolelta kohti keskustaa.

**Katso syvennyksen oikea leveys kohdasta "Kaapiston mitat".**


Merkitse keskiosan välikappaleen kiinnityskohta kaapistoon asennussyvyyden mitan "Top spacer depth alignment" (Yläosan välikappaleen syvyyskohdistus) -puolelle.

Välikappaleen asennussyvyys riippuu ovipaneelin paksuudesta.

2

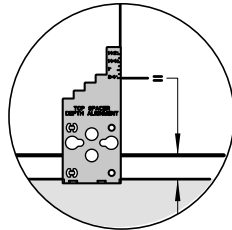

3

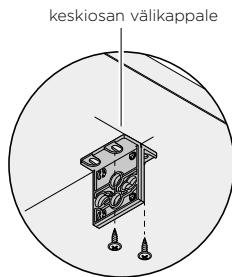


keskiosan välikappale

Kiinnitä keskiosan välikappale syvennyksen kattoon kahdella 8Gx16-uppokantaruuvilla.

Kiristä ruuvit ruuvitaltalla tai sähkökäyttöisellä ruuvinvääntimellä.

## Kiinnitä peitetulpat ja asennussyvyyden mitat

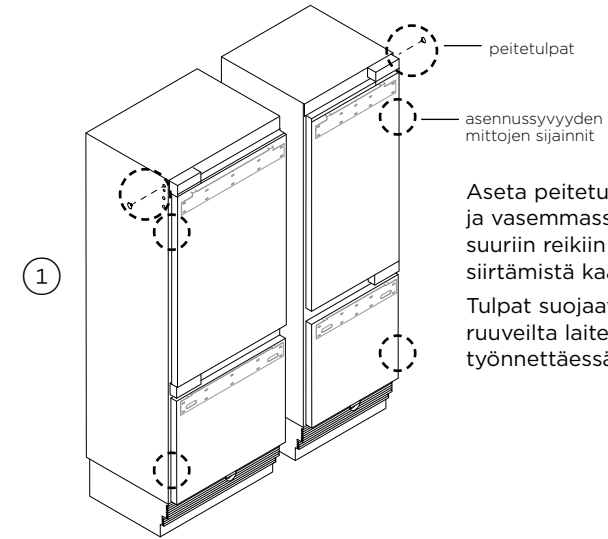

1

2

3


peitetulpat

asennussyvyyden mittojen sijainnit


Aseta peitetulpat laitteen oikeassa ja vasemmassa yläkulmassa oleviin suuriin reikiin ennen laitteiden siirtämistä kaapiston syvennykseen.

Tulpat suojaavat kaapiston sisäpintaa ruuveilta laitetta paikalleen työnnettäessä.

Löysää oven ylä- ja alareunassa olevia oikean- ja vasemmanpuoleisia ruuveja. (A) Kohdista kohdistusmitat oikeassa suunnassa oikean ja vasemman puolen ruuveihin.

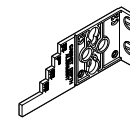

Vasen



Oikea

Aseta kohdistusmitta paikalleen työntämällä ruuvien pää mitan reiän läpi.

Lukitse asento painamalla kohdistusmittaa alaspäin.

Kiristä ruuvia sen verran, että mitta pysyy tiukasti paikallaan.

- Kohdistusmitat ovat ainoastaan tilapäisiä ja ne on poistettava asennuksen jälkeen.

## Työkalut



Viivain

## Työnnä ensimmäinen laite kaapistoon




PROFIILINÄKYMÄ

Työnnä ensimmäinen laite varovasti kaapiston toiselle puolelle niin pitkälle, että kaatumisenestokannatin menee laitteen takareunan päälle.

Tukevuuden takaamiseksi kannattimen on mentävä vähintään 180 mm laitteen päälle. Katso lisätietoja kohdasta "Kaatumisenestokannattimen kiinnittäminen".

## Asennussyvyyden mittojen kohdistaminen

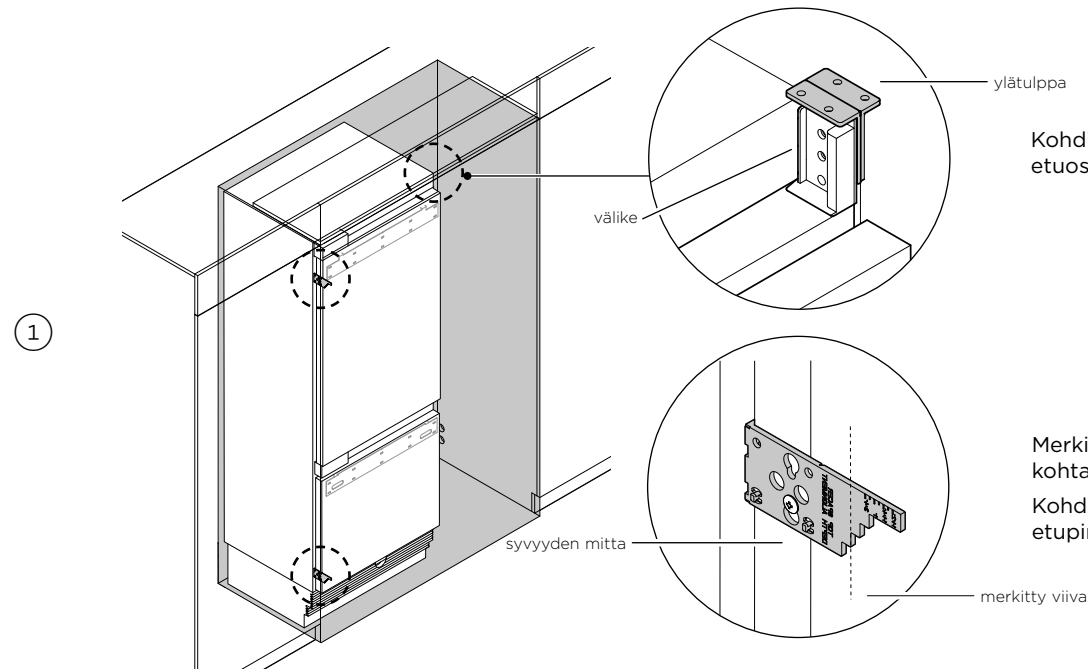

Kohdista ensimmäisen laitteen ylätulppa samaan tasoon välikkeen etuosan kanssa.

Merkitse oven kaapiston puolen asennussyvyyden mittojen kohta ovipaneelin paksuuden perusteella.


Kohdista merkitty linja samaan tasoon viereisen kaapiston etupinnan kanssa.

## Asennuksen kiinnitinsarja




8Gx16  
uppokantaruuvi (6)


## Työkalut



Ristipäinen ruuvitaltta

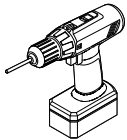


Sähkökäyttöinen  
ruuvinväännin  
(valinnainen)




Viivain



## Ensimmäisen laitteen kohdistuksen säätäminen kaapistossa

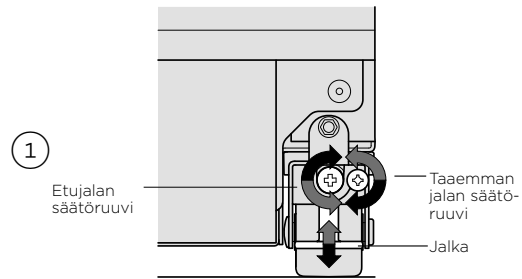

Nosta laitetta kiertämällä etu- ja takasäätömuttereita myötäpäivään tai laske korkeutta kiertämällä muttereita vastapäivään.

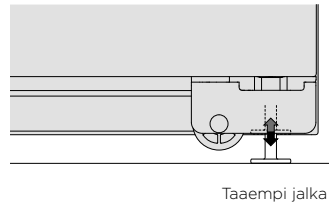


Pidennä jalkoja kiertämällä etu- ja takasäätöruuveja myötäpäivään, kunnes ne osuvat lattiaan ja yläkannatin saavuttaa syvennyksen yläpinnan.

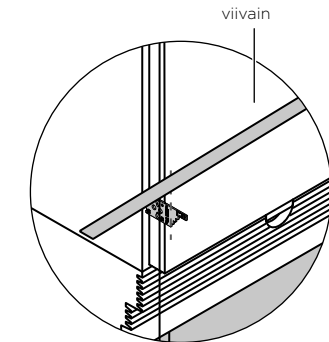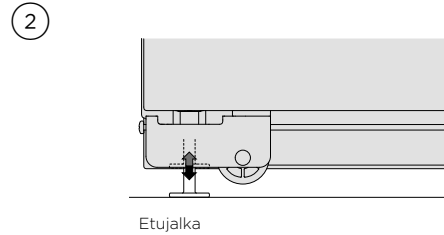

Tarkkaile kohdistusmittoja ruuveja säätäessäsi laitteen kohdistuksen säilyttämiseksi.

Tarkista viivaimen avulla, ovatko laitteen ja kaapiston sivuseinän väliset etäisyydet yhtä suuret.


## Yläkannattimien kiinnittäminen

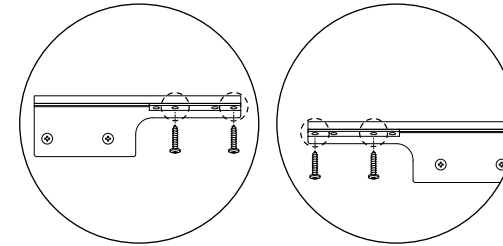

Vasen yläkannatin

Oikea yläkannatin

1

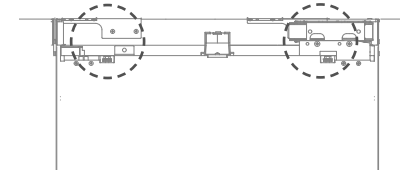

Kiinnitä vasen ja oikea yläkannatin kaapiston katon pintaan 8Gx16-uppokantaruuveilla.


## Sivukannattimien kiinnittäminen

2



Vasen alempi sivukannatin

Kiinnitä toinen alempi sivukannatin kaapiston puolen pintaan 8Gx16-uppokantaruuveilla.

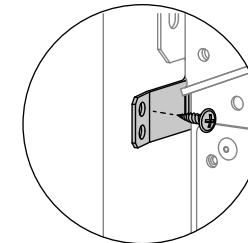


## Työkalut



Viivain

## Työntäminen kaapistoon

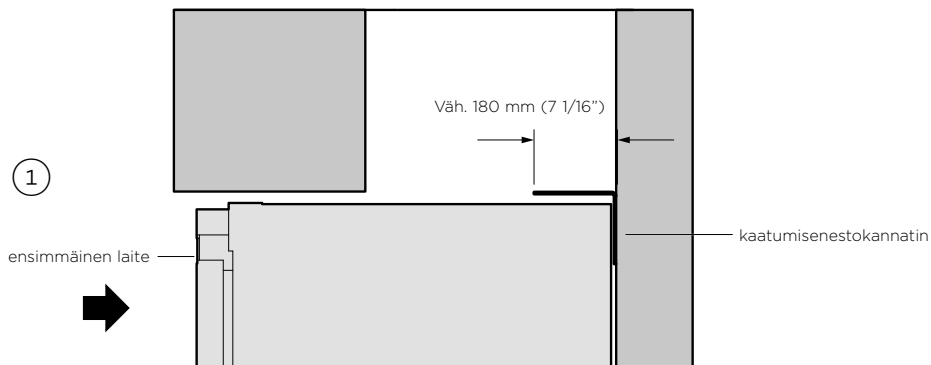


PROFIILINÄKYMÄ

Työnnä toinen laite hitaasti kaapiston toiselle puolelle ensimmäisen laitteen viereen.

Kannattimen on mentävä vähintään 180 mm (7 1/16") laitteen päälle tukevuuden varmistamiseksi. Katso lisätietoja kohdasta "Kaatumisenestokannattimen asentaminen".

## Asennussyvyyden mittojen kohdistaminen

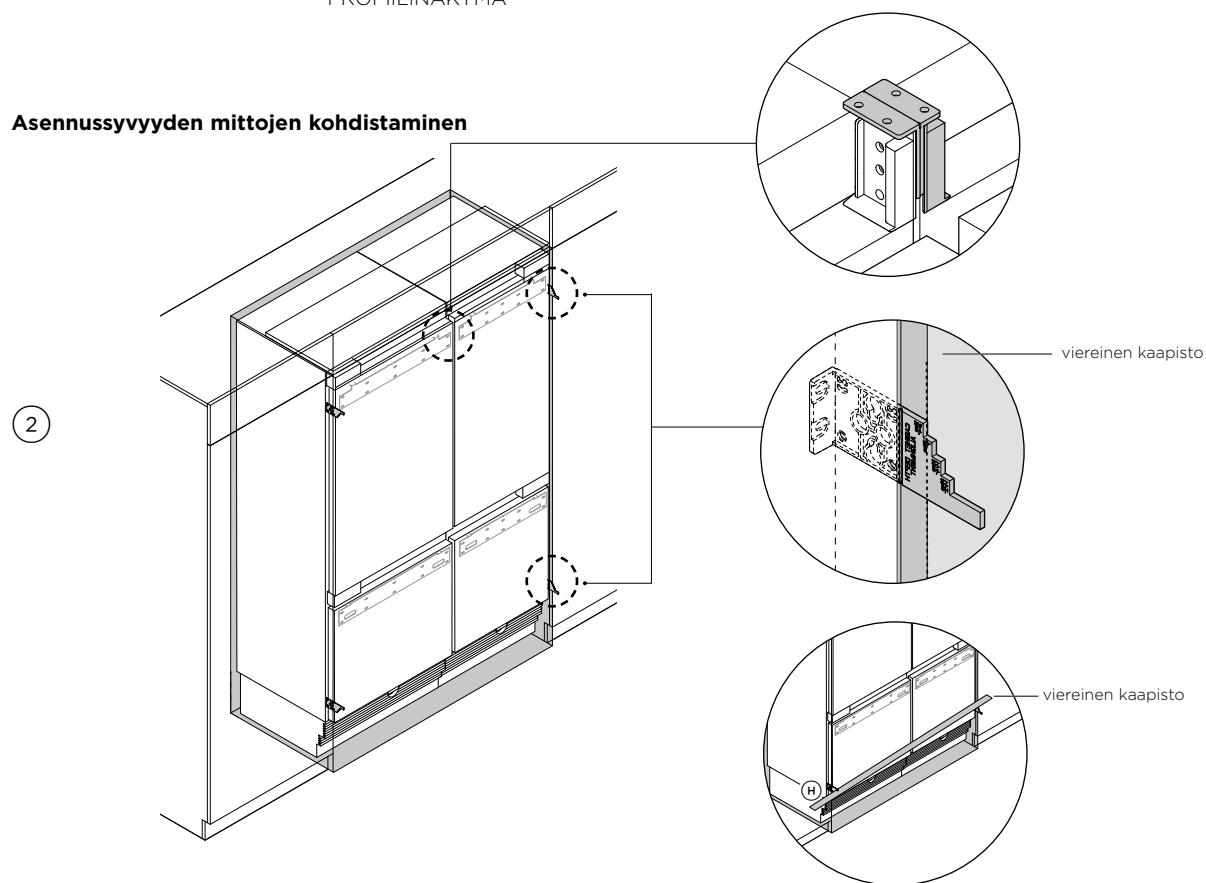

Kohdista toisen laitteen ylätulppa samaan tasoon ensimmäisen laitteen keskivälkkeen ja ylätulpan kanssa.

Merkitse oven kaapiston puolen asennussyvyyden mitan kohta ovipaneelin paksuuden perusteella.

Kohdista merkitty linja samaan tasoon viereisen kaapiston etupinnan kanssa.

Säädä toisen laitteen korkeutta. Katso kohta "Ensimmäisen laitteen korkeuden säätäminen kaapistossa" (sivu 51).

Tarkista viivaimen avulla, ovatko laitteiden ja kaapiston sivuseinien väliset välit yhtä suuret.

## Yläosan liitoksen kiinnitinsarja




M5x20 tulppa ruuvi (1)



M5x16x1 tavallinen aluslevy (1)

## Alaosan liitoksen kiinnitinsarja



M6x16 leveäkantainen ruuvi (1)



M6x12x3.2 muovinen aluslevy (1)



M6 kuusiokolomutteri (1)




8Gx16 uppokantaruuvi (5)

## Työkalut




M4-kuusiokoloavain



Ristipäinen ruuvitaltta


## Yläkannattimien kiinnittäminen

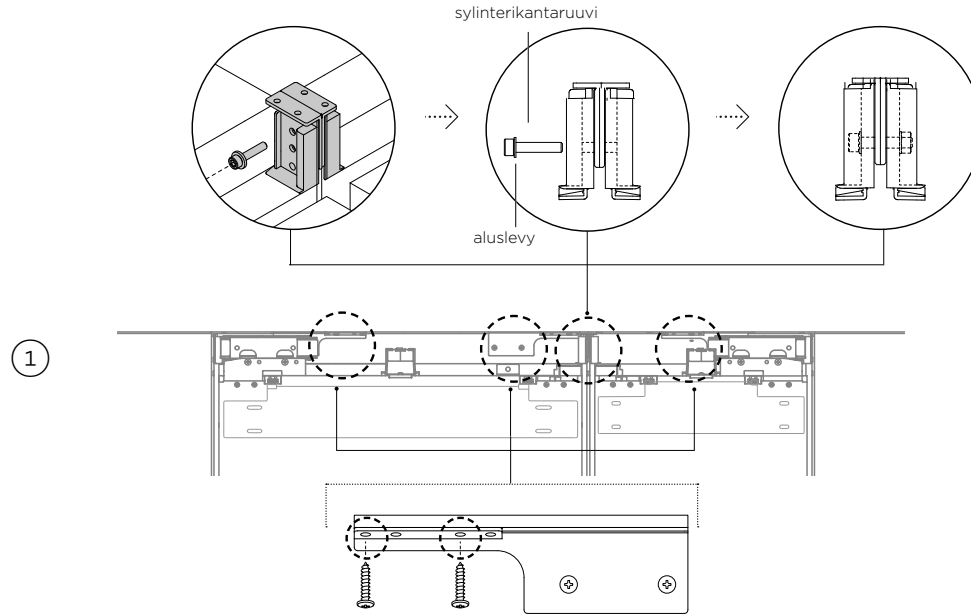

Kiinnitä kummankin laitteen ylätulpat keskiosan välikappaleeseen M5x20-sylinterikantaruuvilla ja aluslevyllä.

Kiinnitä yläkannattimet kaapiston katon pintaan 8Gx16-uppokantaruuvilla.

## Liitoskannattimen ja sivukannattimien kiinnittäminen

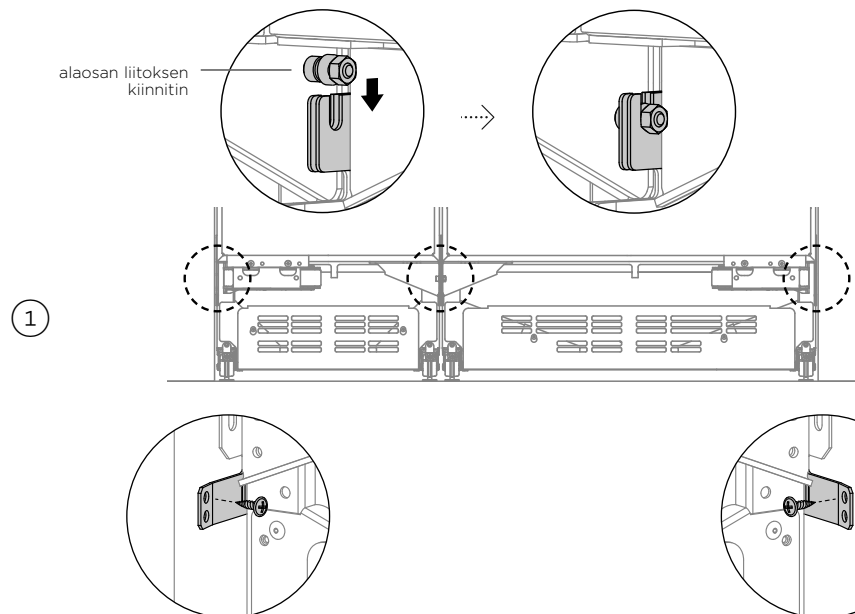


Kiinnitä kummankin laitteen alaosan liitokset yhdessä alaosan liitoksen kiinnittimen kanssa.


Kiinnitä toisen laitteen vasen ja oikea alempi sivukannatin kaapistoon 8Gx16-uppokantaruuvilla.

**Katso asennuksen viimeistelyohjeet sivuilta 40-50.**

Työkalut

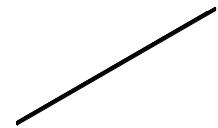


Alumiininen keskilista (1x)



Kaksipuoleiset teipit (4x)


Asenna keskilista

1

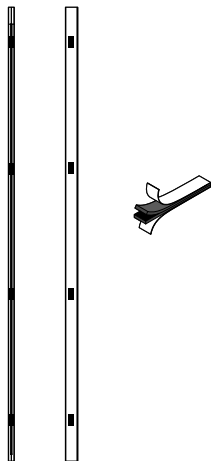


Neljä kaksipuolista teippiä on kiinnitetty valmiiksi keskilistaan.  
Irrota kaksipuolisten teippien taustapaperit.

2

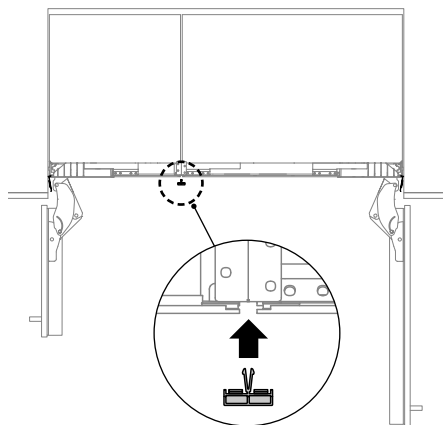


Aseta lista laitteiden väliseen tilaan.

3

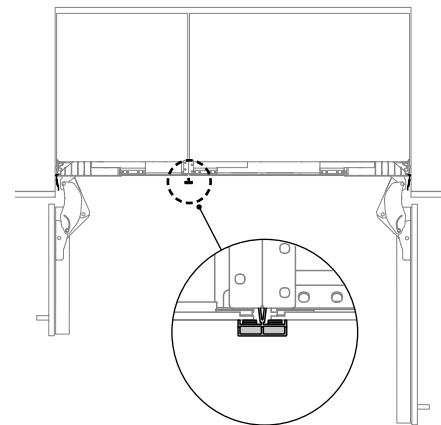

Paina lista laitteisiin/väliin.  
Varmista, että listan yläpää työntyy ylös vasten syvennyksen kattoa ennen paikalleen kiinnittämistä.

4

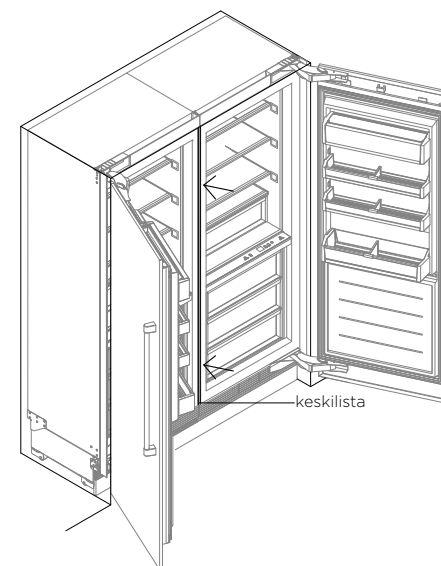


Kiinnitä paikalleen painamalla keskilistaa.


## VIINIEN PITÄMINEN ESILLÄ VIINIKAAPISSA

### Kahvakokoonpano


Pidätinkappaleet on koottu valmiiksi kahvan kumpaankin päähän.



Löysää ruuveja, kunnes pidätinkappaleet voidaan asettaa pullohyllyn säleiden väliin.

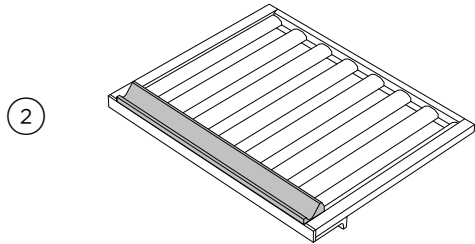


Kohdista kahva pullohyllyn etupäähän.

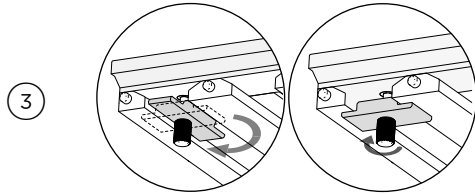


Lukitse sijainti kiertämällä pidätinkappaletta ja lukitse kahva paikalleen kiristämällä ruuvi.

### Pullotelinekokoonpano


Kunkin telineen alareunaan on asennettu valmiiksi pidätinkappale. Aseta teline oikein välikkeen avulla, jotta viinipullot eivät jää liian pystyyn asentoon, jossa ne voisivat kaatua helposti.

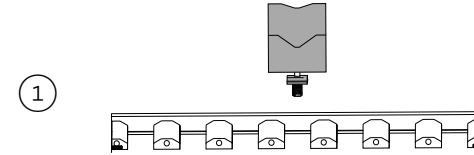

Aseta pidätinkappale haluamaasi paikkaan hyllyn säleiden väliin. Älä kiristä.

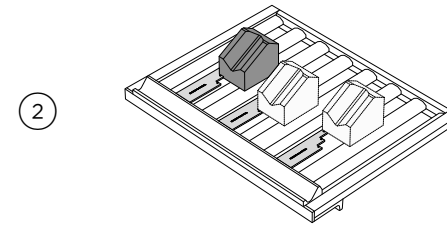

Aseta "telineen ohjain" säleille kahvan taakse. Kohdista teline välikkeeseen viinipullon koon ja tyypin mukaan.

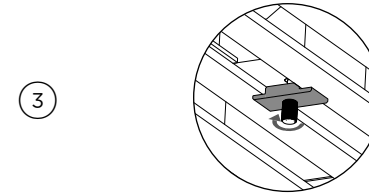


Lukitse sijainti kiertämällä pidätinlohkoa ja kiristä ruuvi. Irrota telineen ohjain hyllystä käytön jälkeen.


### Viinien etikettisarja



Merkitse etikettiin viinin nimi tai tyyppi.

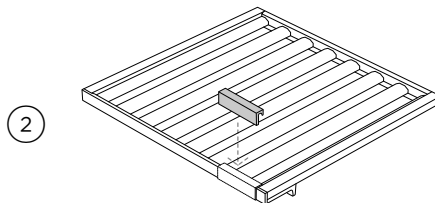

Aseta esillä olevaa viiniä vastaava etiketti hyllyn etureunan päälle.

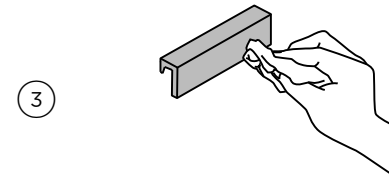


Poista etikettien teksti pyyhkimällä kostealla liinalla.


## OVIE KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN (VALINNAINEN)

Voit vaihtaa laitteen oven käsisyyden oikeanpuoleisesta saranasta vasemmanpuoleiseen saranaan tai päinvastoin. Tähän asennukseen tarvitaan sarananvaihtosarja, joka on ostettava erikseen. Varmista, että poistat kaikki hyllyt, kannet ja listat laitteesta ennen saranoiden vaihtamista. Älä vahingoita ovea.


### Irrota ovi

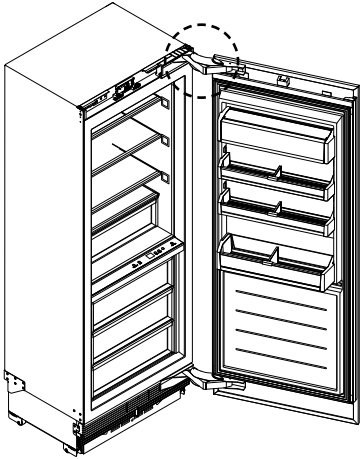


JÄÄKAAPPI JA PAKASTIN/VIINIKAAPPI

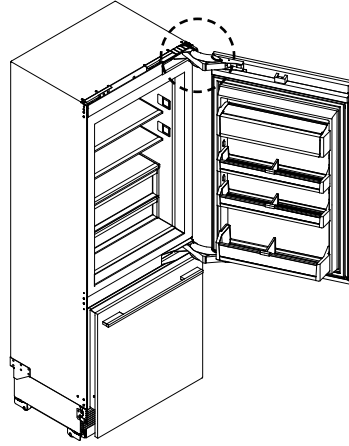


JÄÄKAAPPIPAKASTIN

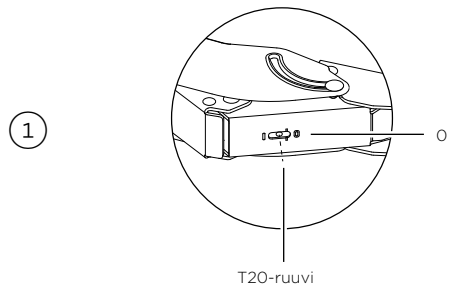


Vapauta saranan jousi kiertämällä saranan T20-ruuvi 0-asentoon.  
Sulje ovi ja aseta laite kuormalavalle takapuoli alaspäin.

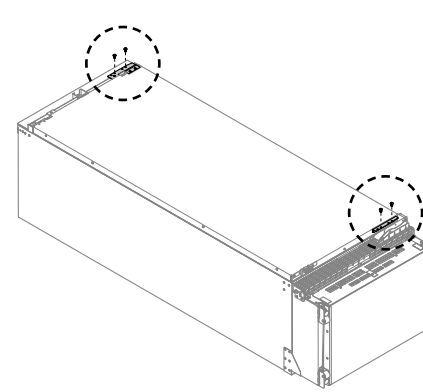

JÄÄKAAPPI JA PAKASTIN/VIINIKAAPPI

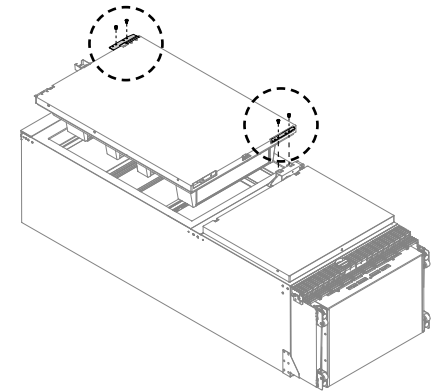


JÄÄKAAPPIPAKASTIN

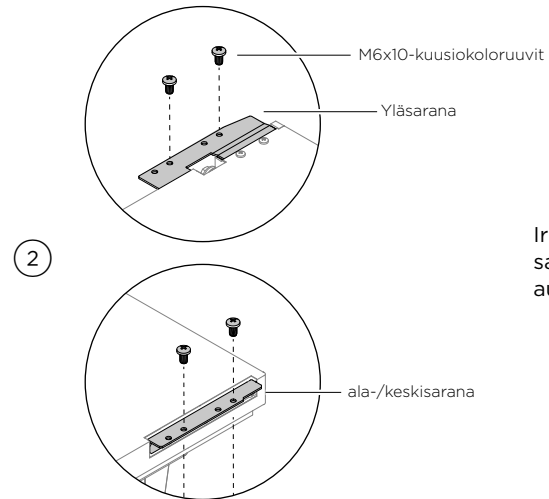

Irrota ovi laitteesta kiertämällä oven saranan M6x10-kuusiokoloruuvit (4x) auki yläsaranasta ja ala-/keskisaranasta.




## Avaa oven yläsaranan kiinnitys

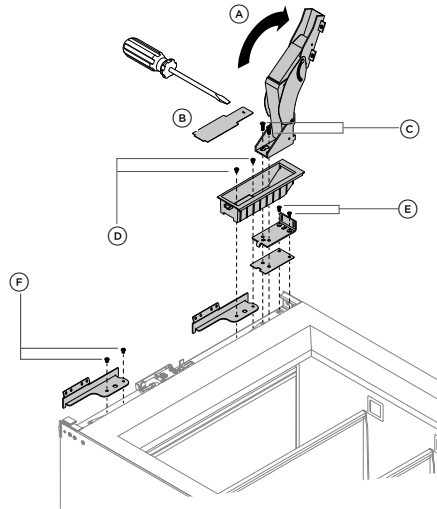

- ① Kierrä yläsaranaa **(A)** ulospäin ja poista yläsaranataskun kansi **(B)** **tasakärkisellä ruuvitaltalla kannen aukon kautta.**
- ② Irrota yläsarana kiertämällä M6x16-uppokantaruuvit **(C)** auki ja siirrä ruuvit sivuun myöhempää käyttöä varten.
- ③ Irrota saranatasku ja kannatin kiertämällä M6x16-uppokantaruuvit **(D)** auki.
- ④ Irrota yläsaranan kannatin ja välike kiertämällä M5x12-uppokantaruuvit **(E)** auki.
- ⑤ Poista syvennyksen yläkannatin saranattomalta puolelta kiertämällä M6x16-uppokantaruuvit **(F)** auki.

### **Avaa oven alasaranan kiinnitys - jääkaappi ja pakastin/viinikaappi**

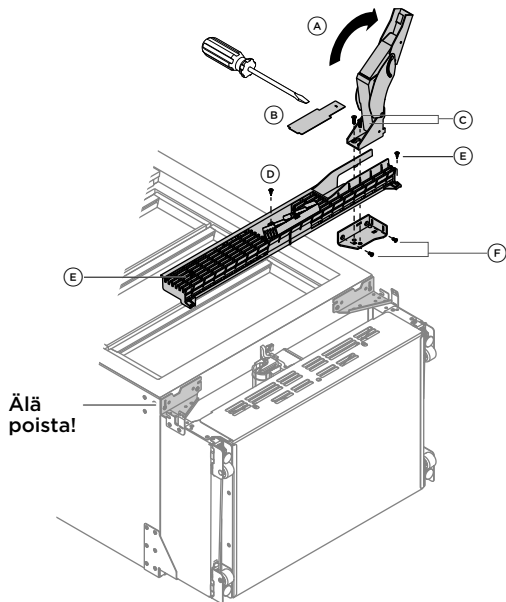


- ① Kierrä alasaranaa (**A**) ulospäin ja poista alasaranataskun kansi (**B**) tasakärkisellä ruuvitaltalla aukon kautta.
- ② Irrota sarana kiertämällä M6x16-uppokantaruuvit (2x) (**C**) auki.
- ③ Avaa alasäleikössä oleva vedensuodattimen luukku ja kierrä #8x16-ruuvi (**D**) irti, pidä samalla säleikköä paikallaan.
- ④ Irrota alasäleikkö kiertämällä #8x16-ruuvit (**E**) irti säleikön molemmista päistä.
- ⑤ Poista alasaranan kannatin kiertämällä M6x16-uppokantaruuvit (**F**) irti.

## TÄRKEÄÄ!




**Älä irrota sokkelin ja kaapin välisiä kiinnityskannattimia!**


### Avaa oven keskisaranan kiinnitys - Jääkaappipakastin



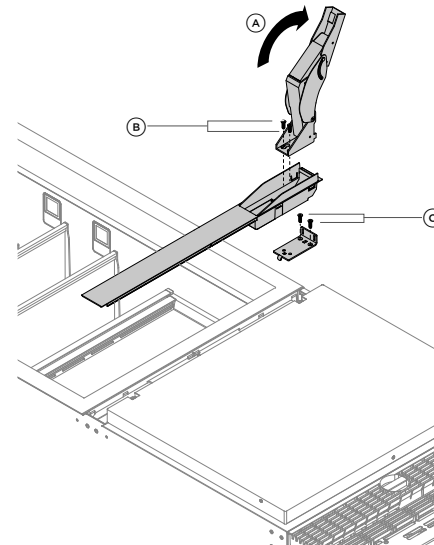


- ① Irrota keskisarana kiertämällä keskisaranaa **(A)**, kierrä M6x16-uppokantaruuvit **(B)** auki ja siirrä sivuun myöhempää käyttöä varten.
- ② Irrota yläsaranan kannatin ja välike kiertämällä M5x12-uppokantaruuvit **(C)** auki.


Siirrä anturikotelo

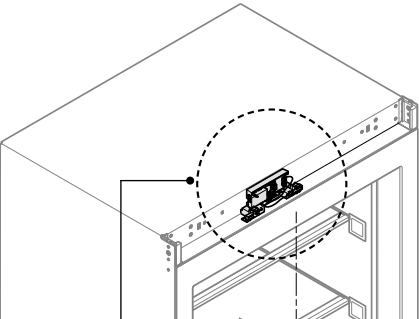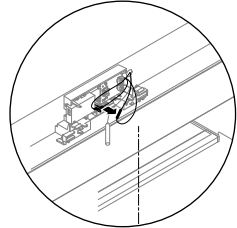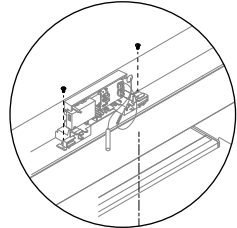- 
- 1 Poista Hall-anturi kotelosta.
- 
- 2 Irrota erotuslevyn johdinsarja anturikotelosta siten, että johdinsarja on löysällä.
- 
- 3 Irrota #8x16-ruuvit (2x) anturikotelosta.

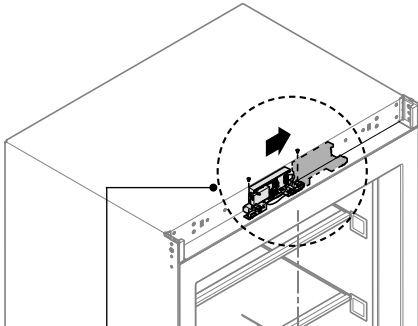- 
- 4 Kohdista vastapäisen Hall-anturin kiinnikkeen kaapiston keskelle siirtämällä anturikoteloä.

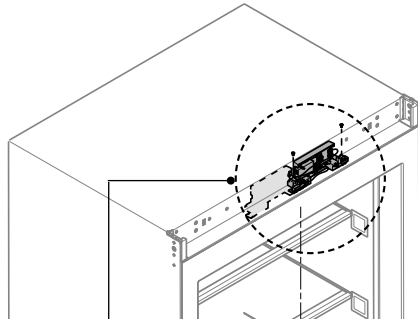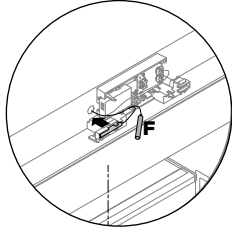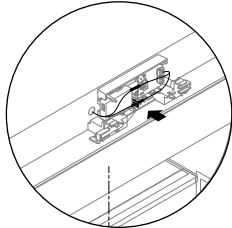
- 
- 5 Asenna anturikotelo takaisin #8x16-ruuveilla (2x) kaapin yläpaneelin esiporattuihin reikiin.
- 
- 6 Kiinnitä Hall-anturi kaapiston keskilinjaa lähinnä olevassa taskussa olevaan anturikoteloon.
- 
- 7 Paina johdinsarja erotuslevystä anturikotelon haarukoihin.

## Oven yläsaranan kiinnitys

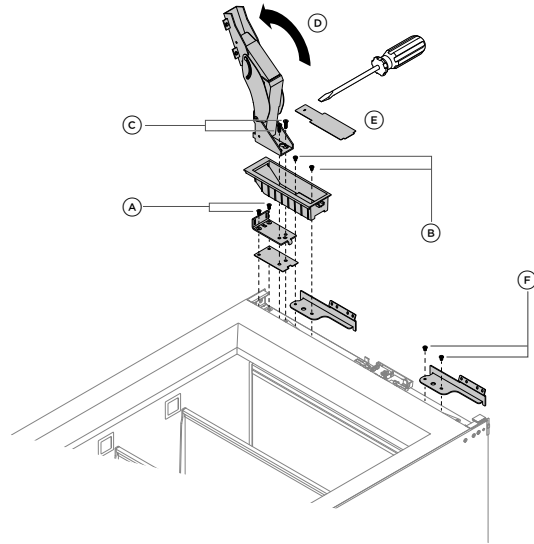


- ① Asenna saranan yläkannatin ja kannattimen välike takaisin M5x12-uppokantaruuveilla (A) laitteen toisella puolella olevaan uuteen saranapuoleen.
- ② Asenna uusi saranatasku ja syvennyksen yläkannatin uudelle saranapuolelle kahdella (2x) M6x16-uppokantaruuvilla (B).
  - Uusi saranatasku ja syvennyksen yläkannatin sisältyvät saranasarjan toimitukseen.
- ③ Asenna uusi sarana uuteen saranataskuun kiinnittämällä M6x16-uppokantaruuvit (2x) (C).
- ④ Avaa sarana (D) ja kiinnitä yläsaranataskun kansi (E) yläsaranataskuun.
- ⑤ Asenna uusi syvennyksen yläkannatin uudelle saranattomalle puolelle (F).

## Kiinnitä oven alasarana paikalleen - jääkaappi tai pakastin / viinikaappi

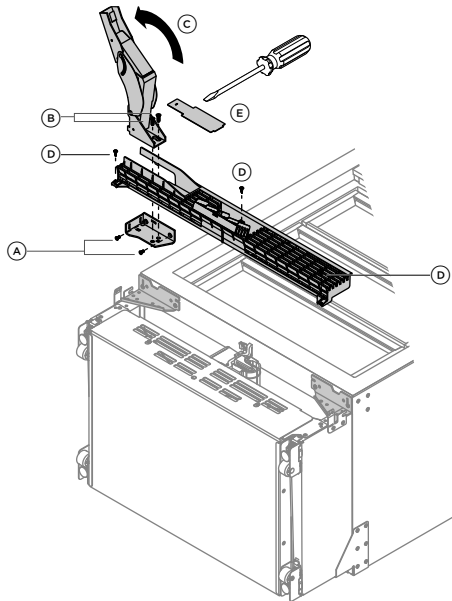


- ① Asenna uusi alempi saranakannatin uudelle saranapuolelle M6x16-ruuveilla (2x) (A).
- ② Varmista, että kannattimen yläosan kieleke työntyy sokkelin etukannattimen aukkoon.
- ③ Käytä laitteen yläosasta poistettua saranaa ja työnnä kielekkeet saranan alempaan kannattimeen. Kierrä sarana paikalleen ja kiinnitä M5x12-uppokantaruuveilla (2x) (B).
- ④ Avaa sarana (C) ja asenna uusi yläsäleikkökokooppa.
- ⑤ Kiinnitä paikalleen #8x16-ruuveilla (3x) (D). Yksi säleikön vasemmassa ja oikeassa alakulmassa ja yksi vedensuodattimen luukun takana.
- ⑥ Kiinnitä alasaranataskun kansi uuteen saranataskuun (E).

## Kiinnitä oven keskisarana paikalleen - Jääkaappipakastin

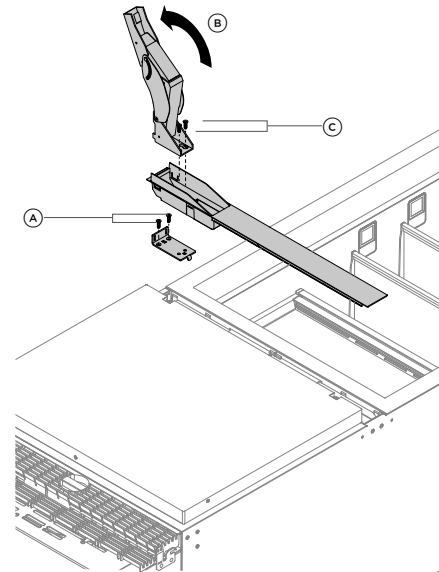


- ① Asenna keskisaranan kannatin ja välike M5x12-uppokantaruuveilla (A).
- ② Avaa keskisarana (B) ja asenna sarana M6x16-uppokantaruuveilla (C).




## Vaihda oven yläkannattimet

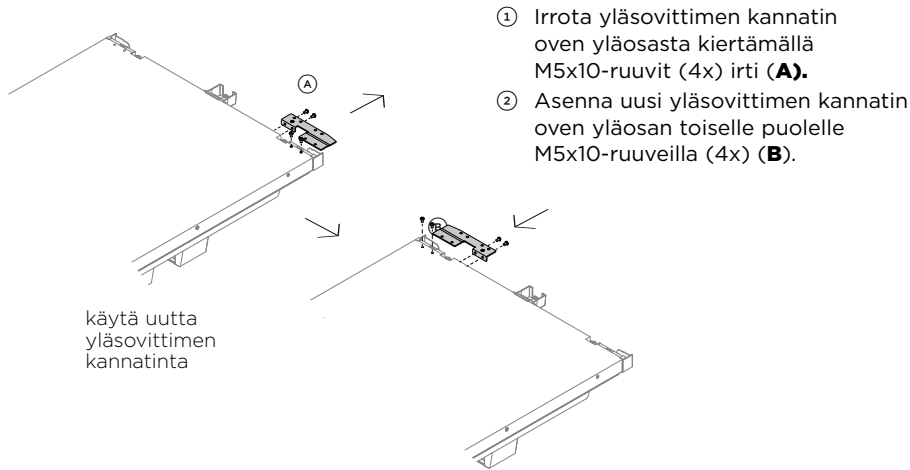

## Vaihda oven alakannatin

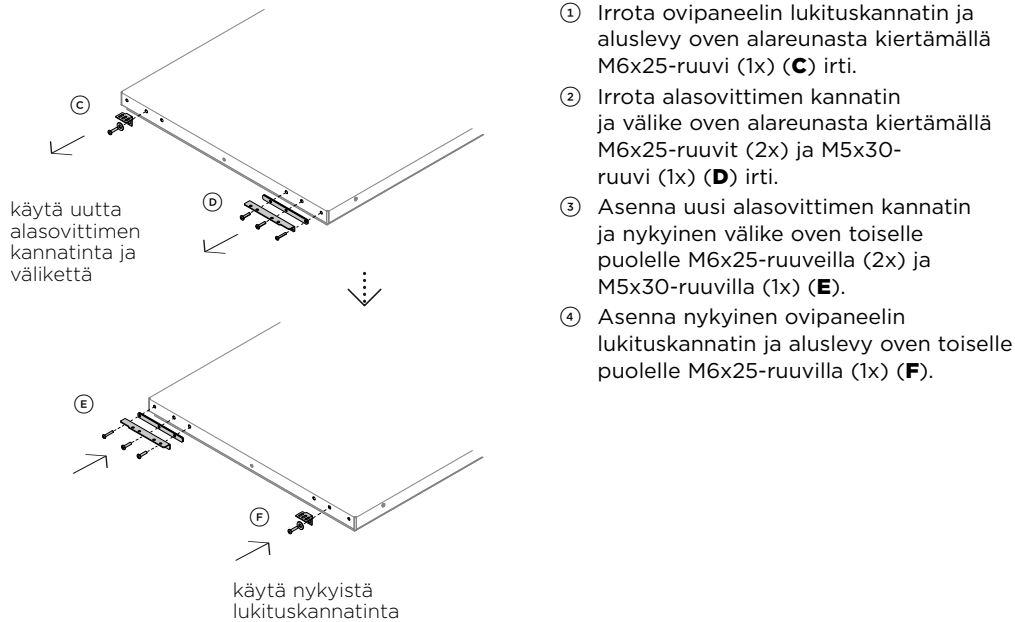

## Asenna ovi uudelleen

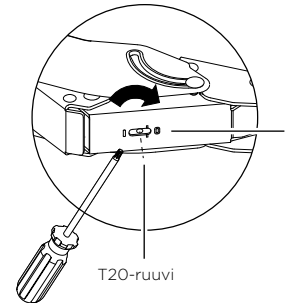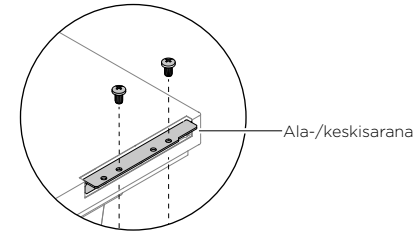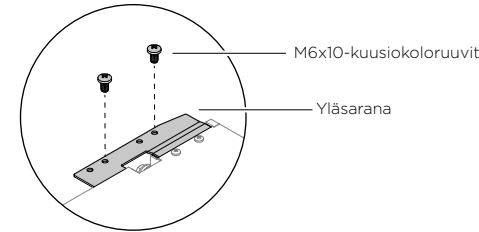

- 1 Kiinnitä ovi yläsaranaan ja ala-/keskisaranaan M6x10-kuusiokoloruuveilla (4x).

- 2 Jännitä saranan jousi kiertämällä T20-ruuvit I-asentoon.
- 3 Palauta laite pystyasentoon ja asenna kaikki kannet ja listat uudelleen.

✓ ASENTAJA TÄYTTÄÄ

KAIKKI MALLIT

- ☐ **Kaapiston suoruu:** Varmista, että laite on suorassa ja mitat ovat oikein. Katso kohta "Kaapiston mitat", sivut 16-17.
- ☐ **Kaatumisenesto:** Varmista, että laite on kiinnitetty tukevasti kaapistoon toimitukseen sisältyvillä kaatumisenestokannattimilla. Katso kohta "Syvennyksen valmistelu", sivu 29
- ☐ **Ovi ja alapaneeli:** Varmista, että ovipaneeli/ovipaneelit ja alapaneeli on kiinnitetty tukevasti ja kohdistettu oikein; katso "Asenna ovipaneeli", sivut 40-42 ja "Asenna alapaneeli", sivut 42-43.
- ☐ **Ovet sulkeutuvat ilman esteitä:** Varmista, että ovi/vetolaatikko voi avautua ja sulkeutua vapaasti osumatta ympäröivään kaapistoon tai hankaamalla itse tuotteeseen. Katso lisätietoja kohdasta "Väli ovea varten" ja "Väli vetolaatikkolle" sivulta 19.
- ☐ **Saranatappi:** Varmista, että saranan rajoitintappi on asennettu oven 90° avautumista varten. Katso "Väli ovea varten", sivu 19.
- ☐ **Ilmanvaihdon tila:** Varmista, että kaapin asennus tuottaa vaaditun pienimmän tuuletusaukon. Tarkista, että ovipaneelin alareunan ja lattian välinen etäisyys on vähintään 50 mm. Katso "Tuotteen mitat", sivu 12.
- ☐ **Sivulistat:** Varmista, että sivulistat ovat kunnolla kiinni. Katso kohta "Asenna listat", sivut 46-47.
- ☐ **Oven avautumisen anturi:** Varmista, että oven magneetit ovat paikoillaan, jotta oven avautumisen anturi toimii oikein. Katso kohta "Asenna listat", sivu 47.

- ☐ **Pakkaus:** Varmista, että kaikki sisä- ja ulkopuoliset pakkausmateriaalit on poistettu. Katso "Ennen asennusta", sivu 27.
- ☐ **Vikakoodit:** Varmista, että virhekoodeja ei ole näkyvissä.
- ☐ **Asennus-käyttötila:** Varmista, että asennus-käyttötila on pois päältä (pidä Compartment (Osasto) -painiketta ⓘ painettuna neljän sekunnin ajan). Katso "Sähkö- ja vesiliitännät" sivulta 37.
- ☐ **Käyttöopas:** Tarkista, että käyttöopas on tuotteen sisällä paikassa, jossa asiakas näkee sen.

TUOTTEET, JOISSA ON PELKKÄ VESI- TAI VESI JA JÄÄ -TOIMINTO

- ☐ **Vedensuodatin:** Vedensuodatin on asennettu vaakasuoraan asentoon. Katso kohta "Asenna vedensuodatin", sivu 39.
- ☐ **Jääpalakone:** Kytke jääpalakone päälle. Tee manuaalinen jääpalakoneen sykli painamalla (häilytysymboli)-sekä - ja + -painikkeita samanaikaisesti neljän sekunnin ajan ja sulje sitten ovi tai ovet. Jäätaso täyttyy ja se tyhjentyy alla olevaan laatikkoon, kuivaa laatikko ja aseta se oikein takaisin paikalleen. Katso käyttöoppaan sivu 19.
- ☐ **Annostelija:** Varmista annostelijan tyynyä käyttämällä, että vettä virtaa järjestelmän läpi. Katso käyttöoppaan sivu 18.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Malli                   | _____ |
| Sarjanro                | _____ |
| Ostopvm.                | _____ |
| Ostaja                  | _____ |
| Jälleenmyyjän osoite    | _____ |
| Asentajan nimi          | _____ |
| Asentajan allekirjoitus | _____ |
| Asennusyritys           | _____ |
| Asennuksen pvm          | _____ |

**FISHERPAYKEL.COM**

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikilla markkinoilla ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista Web-sivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

**866559A 01.21**