

Mode d'emploi FR

Cave à vin sur pied Witt -2

WF50128I-2B77/ WS60179H-2B93

WCF60172-1BG / WCF60172-2BG

WF75201H-2B240



Table des matières

Consignes de sécurité	3
Avant le branchement et le remplissage de la cave à vin	6
Branchement au réseau électrique.....	7
Installation	8
Schémas cotés.....	9
Système de ventilation	15
Utilisation	16
Mise en route de la cave à vin	16
Bruit de fonctionnement normal	16
Remplissage de la cave à vin	16
Réglage de la température	17
Panneaux de commande	19
Présentation des températures de service recommandées	23
Informations importantes relatives à la température	23
Dégivrage/Condensation/Humidité/Ventilation	24
Clayettes en bois réglables	25
Clayettes avec glissières.....	26
Assemblage	27
Montage de la grille d'aération	31
Dysfonctionnement	32
Coupure de courant	32
Résolution des problèmes	33
Mise au rebut de la cave à vin	34
Droit de réclamation	34
Service après-vente.....	36

Félicitation pour l'achat de votre cave à vin. Nous espérons que vous profiterez pleinement de votre nouvelle acquisition. Avant de l'utiliser, veuillez suivre et respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.

***REMARQUE : Les fonctions et les illustrations dépendent des modèles et peuvent varier légèrement entre le manuel et le produit en lui-même.**

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certains modèles ne sont disponibles que dans certains pays.

Nous n'offrons aucune garantie pour nos caves à vin si ces dernières sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été spécifiquement conçues. Ni le fabricant ni le distributeur ne pourront être tenus responsables des éventuelles erreurs contenues dans le présent manuel. Le fabricant ou le distributeur ne pourront pas non plus être tenus responsables de toute détérioration ou de tout endommagement du vin ou tout autre contenu, en lien ou résultant d'éventuels défauts de la cave à vin. La garantie s'applique uniquement à la cave à vin et non à son contenu.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets contenant de l'acide, des produits inflammables ou des explosifs dans la cave à vin.

Cet appareil est uniquement destiné au stockage de bouteilles et/ou de canettes.

La cave à vin est destinée uniquement au refroidissement du vin dans un contexte domestique normal ou toute autre situation similaire à un contexte domestique. Cela concerne notamment l'utilisation :

- Dans des cuisines du personnel, les bed-and-breakfast, par les clients de gîtes, hôtels, motel ou tout autre type d'hébergement de nuit.
- Dans le cadre de services de restauration et de services similaires.
- Dans le cadre du commerce en gros.

Toute autre forme d'utilisation est interdite.

DANGER !

Risque d'enfermement d'enfants dans le placard. Avant de mettre au rebut votre ancienne cave à vin :

- Démontez la porte.
- Laissez les clayettes dans la cave à vin pour empêcher les enfants d'y grimper facilement.
- La mise au rebut de l'appareil doit être effectuée uniquement dans une déchetterie agréée.

AVERTISSEMENT (à propos du R600a)

Pour votre sécurité, veuillez respecter les instructions suivantes.

- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant R600a, un produit écologique mais inflammable. Il n'abîme pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre.
- Pendant le transport et l'installation, veillez à ne pas endommager les tuyaux du circuit de refroidissement.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants à proximité de l'appareil.
- Une fuite de réfrigérant peut s'enflammer et occasionner des blessures oculaires.
- En cas de dommage, faites particulièrement attention aux étincelles ainsi qu'aux flammes nues. Débranchez l'appareil.
- Veillez à ce que la pièce où l'appareil est utilisé est bien ventilée.
- Contactez le service client pour obtenir des conseils sur la façon de traiter cette situation.
- La dimension de la pièce où l'appareil est installé doit être au minimum de 1 mètre cube pour 8 grammes de réfrigérant. La quantité de réfrigérant de cet appareil est indiquée en grammes ci-dessus. Elle est également indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- AVERTISSEMENT : Pour éviter tout danger lié à une instabilité, l'appareil doit être fixé conformément aux instructions.
- Le symbole  indique un avertissement et signale l'inflammabilité du réfrigérant.
- AVERTISSEMENT : Risque d'incendie/Matériaux inflammables.
- AVERTISSEMENT : Ne conservez pas de substances explosives, comme des bombes aérosols, dans cet appareil.
- AVERTISSEMENT : Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ne pas pincer ni endommager le cordon d'alimentation.
- AVERTISSEMENT : Ne placez pas de rallonges ou de prises derrière l'appareil.

- **AVERTISSEMENT** : Le réfrigérant est inflammable. L'appareil doit être mis au rebut uniquement dans une déchetterie agréée. N'exposez jamais l'appareil à une flamme nue.

Seul un technicien agréé est autorisé à effectuer l'entretien et les réparations de l'appareil.

- **AVERTISSEMENT** : Veillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation dans la cave ou la niche de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou tout autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT** : N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT** : Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, coupez l'alimentation et débranchez l'appareil de la prise murale.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas de rallonges ou de prises d'alimentation non reliées à la terre.
- **AVERTISSEMENT** : En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter tout danger.

Après l'installation, attendez au moins 24 heures avant de brancher la cave à vin. Nous vous recommandons de laisser la porte ouverte pendant cette période afin d'éliminer les odeurs résiduelles.

Avant le branchement et le remplissage de la cave à vin

Important : tous les modèles sans ventilation frontale (évent) sont prévus pour une installation en pose libre uniquement (voir schéma technique).

Instructions :

Le lieu où la cave à vin sera entreposée doit répondre aux critères suivants :

- Doit être librement accessible et bien ventilé.
- L'appareil doit être entreposé loin de sources de chaleur et à l'abri des rayons directs du soleil.
- Ne doit pas être trop humide (buanderie avec lave-linge et sèche-linge, cellier, salle de bains, etc.)
- Le sol doit être plat et régulier.
- Doit être équipé d'une alimentation électrique standard et fiable (prise de terre). L'utilisation d'une multiprise ou d'une rallonge n'est PAS recommandée.
- La prise d'alimentation doit être équipée d'un protecteur de surtension.
- L'appareil ne doit pas être placé en contact direct avec des fours à micro-ondes, car certains fours à micro-ondes ne sont pas équipés de boucliers contre les interférences des ondes. Si le four à micro-ondes est placé à moins d'un mètre de la cave à vin, celui-ci peut affecter le fonctionnement de la cave à vin.

Remarque

- WS60179H-2B93, WCF60172-1BG, WCF60172-2BG peuvent être utilisés comme modèles encastrables et modèles sur pied, conformément aux schémas techniques.
- WF75201H-2B240 et WF50128I-2B77 sont des modèles sur pieds UNIQUEMENT et ne sont pas conçus pour être encastrés.

Classe climatique

Classe climatique	Températures ambiantes
N	16 °C à 32 °C
SN	10 °C à 32 °C
SN/ST	10 °C à 38 °C
SN/T	10 °C à 43 °C
ST	18 °C à 38 °C
T	18 °C à 43 °C

La cave à vin doit être entreposée à une température ambiante adaptée. Si la température est supérieure ou inférieure à la plage de température spécifiée, les performances de la cave à vin seront affectées. Le stockage dans des conditions de température froide ou chaude peut faire varier la température à l'intérieur de la cave à vin, et par conséquent empêcher d'atteindre la température de conservation idéale.

Branchement au réseau électrique

La cave à vin doit être mise à la terre. La mise à la terre réduit le risque d'électrocution. La cave à vin est équipée d'un cordon d'alimentation avec fil de terre et fiche. La cave à vin doit être branchée sur une prise d'alimentation mise à la terre.

Remarque : dans les endroits où la foudre est fréquente, l'utilisation de protection contre les surtensions est recommandée.

Risque d'électrocution en l'absence de mise à la terre. En cas de doute, contactez un électricien ou tout autre technicien qualifié.

En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Installation

Retirez les emballages de la cave à vin. La cave à vin doit être placée de sorte que la prise de courant soit facilement accessible. Libérez le cordon d'alimentation. Déplacez la cave à vin jusqu'à son emplacement définitif. La cave à vin doit être installée dans un endroit approprié où personne ni aucun objet n'entre en contact direct avec le compresseur.

Mise à niveau de votre cave à vin : La cave à vin doit être positionnée à l'horizontale avant de la remplir de bouteilles de vin.

Votre cave à vin est équipée de 4 pieds réglables pour faciliter la mise à niveau. Il est recommandé de serrer les pieds arrière au maximum puis de régler les pieds avant pour mettre la cave à vin à niveau.


1. Veuillez suivre le schéma d'installation lors de l'installation des modèles. Respectez les dimensions d'installation pour éviter tout impact sur la ventilation de la cave à vin.
2. Les modèles sont équipés d'un disjoncteur situé sur le panneau de commande.
3. La cave à vin doit être branchée sur une prise d'alimentation de 230 volts/10 A.
4. Le cordon d'alimentation de 2 mètres est fixé à droite à l'arrière de la cave à vin.
5. La cave à vin est équipée de composants électroniques sensibles, susceptibles d'être endommagés par la foudre et les pannes de courant. L'utilisation d'un protecteur de surtension est par conséquent conseillée pour éviter tout problème de cette nature.
6. Ne disposez pas la cave à vin à proximité d'appareils émetteurs de chaleur (four, par ex.) car cela peut influencer sur la capacité de refroidissement de la cave à vin et réduire sa durée de vie.

Schémas cotés


Prévoyez une ventilation adéquate pour la cave à vin, conformément aux schémas cotés ci-dessous. Vous aurez alors la garantie d'un fonctionnement normal et de performances optimales.


Remarque : l'appareil doit être placé de sorte que la fiche soit facilement accessible après l'installation.

WF50128I-2B77

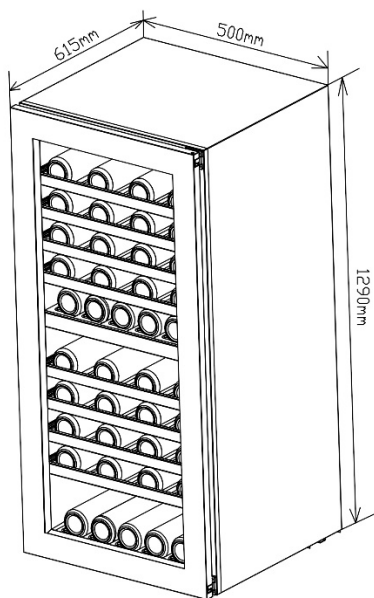


WS60179H-2B93

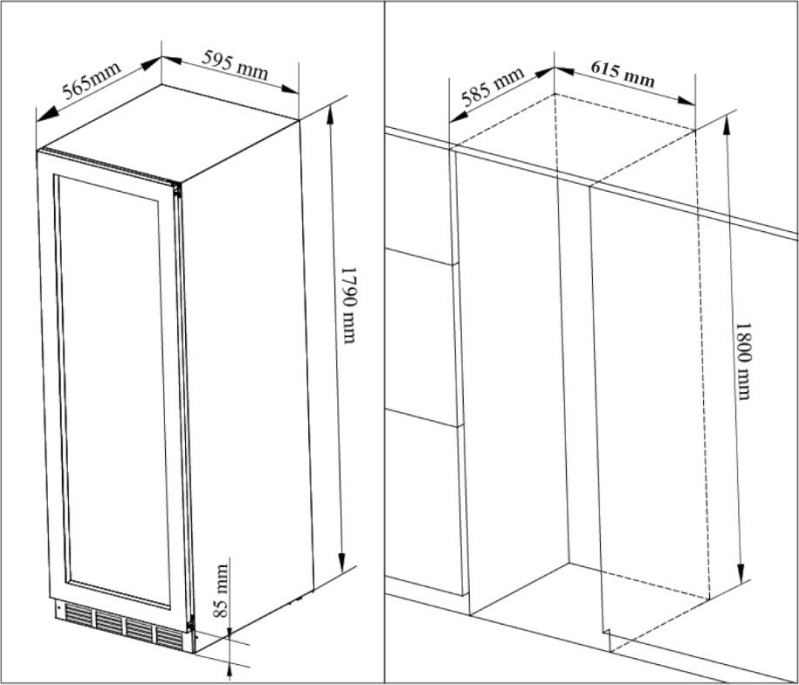

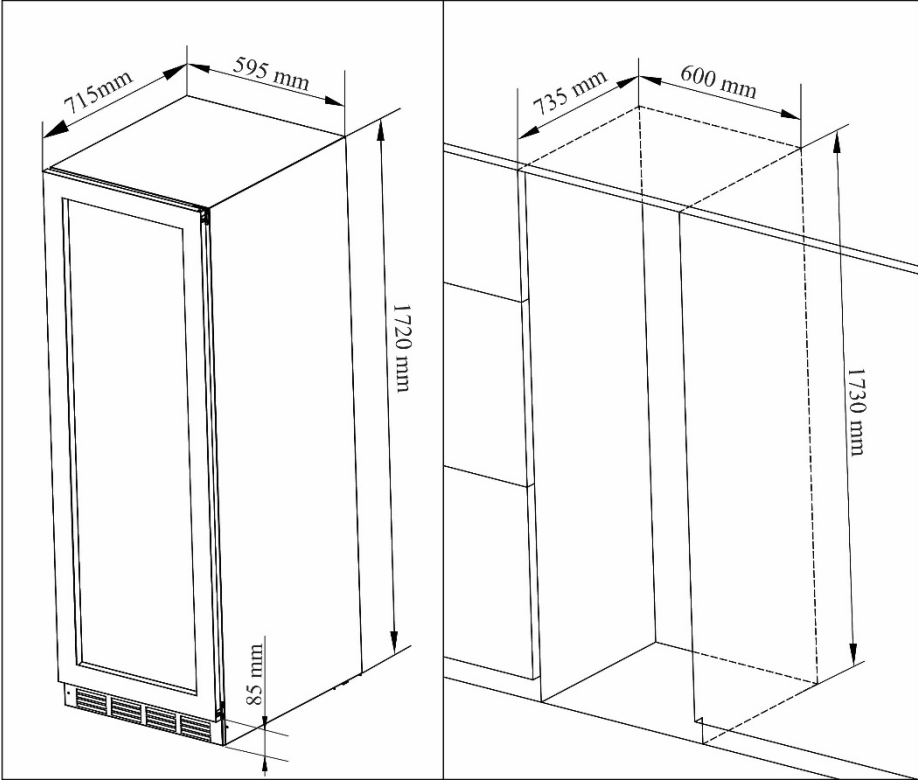


WF75201H-2B240

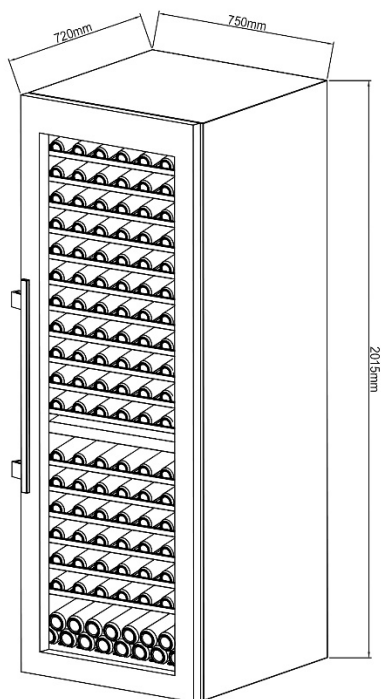


Schémas cotés avec porte ouverte


WF50128I-2B77

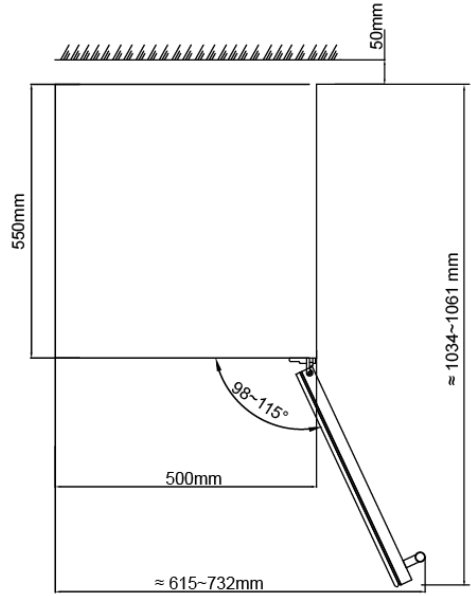


WS60179H-2B93

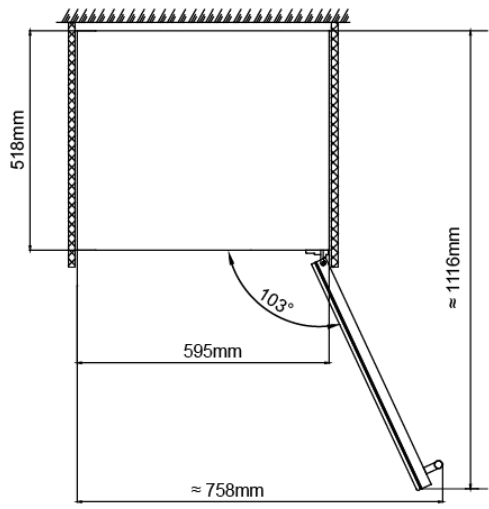

WCF60172-1BG / WCF60172-2BG

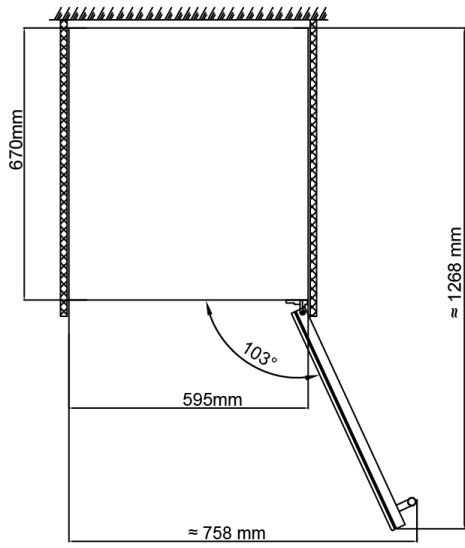


WF75201H-2B240

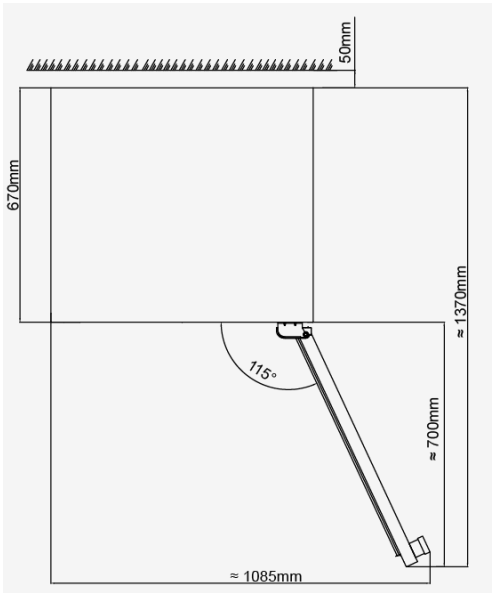

Système de ventilation

Modèles avec système anti-condensation et système de refroidissement indépendant.

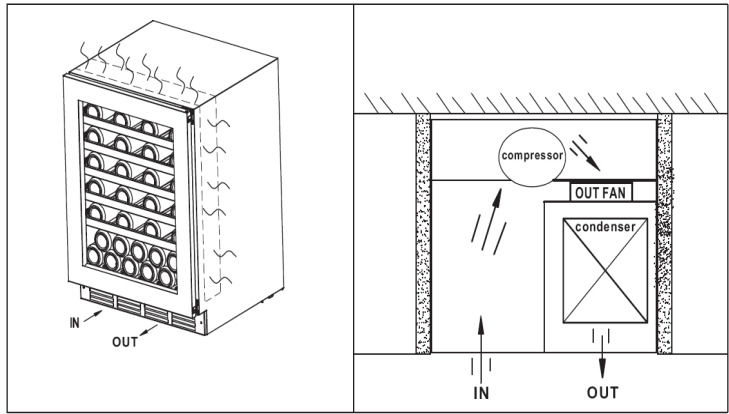

Utilisation

Mise en route de la cave à vin

Branchez et allumez la cave à vin en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes.

Lors de la première utilisation de la cave à vin (ou lors d'une remise en route après un arrêt prolongé), une différence de quelques degrés entre la température sélectionnée et celle indiquée sur l'écran LED se produira. Ceci est normal et devrait se stabiliser après quelques heures d'utilisation.

Important : en cas de retrait de la fiche de la prise d'alimentation, en cas de coupure de courant ou d'extinction de la cave à vin, patientez 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. La cave à vin ne démarrera pas si vous tentez de la redémarrer trop vite.

Bruit de fonctionnement normal

Pour atteindre la température souhaitée, nos caves à vin, comme toutes les autres caves à vin équipées de compresseurs et de ventilateurs, peuvent produire les types de bruit suivants. Ces bruits sont normaux et peuvent se produire sous ces formes :

- Cliquetis : causés par le liquide réfrigérant circulant dans l'appareil.
- Bruits de craquements/éclatements : causés par la contraction et l'expansion du gaz réfrigérant pour la production de froid.
- Bruit de ventilation : pour la circulation de l'air.

La perception du bruit par une personne est directement liée à l'environnement dans lequel se trouve la cave à vin, ainsi qu'au modèle de cave à vin. Nos caves à vin répondent aux normes internationales. Nous faisons tout notre possible pour satisfaire nos clients, toutefois, nous n'acceptons pas les retours en raison de bruit de fonctionnement normal.

Remplissage de la cave à vin

Les bouteilles de vin peuvent être rangées sur des plateaux simples ou doubles.

Remarque : si la cave à vin n'est pas complètement remplie, il est préférable de répartir la charge dans toute la cave à vin afin d'éviter de tout ranger en haut ou en bas de la cave.

- Retirez ou déplacez les clayettes en bois réglables pour accueillir des bouteilles plus grandes, ou augmentez la capacité de la cave en empilant les bouteilles selon les besoins (voir « Démontage des clayettes »).

- Veillez à ce qu'il y ait un petit espace entre les murs et les bouteilles pour permettre la circulation de l'air. Comme dans une vraie cave à vin, la circulation de l'air est importante pour éviter les moisissures et assurer une température uniforme.

AVERTISSEMENT !

- Ne surchargez pas la cave à vin.
- N'empilez pas plus de 1,5 rangée de bouteilles standard de 0,75 l par clayette.
- Évitez de bloquer les ventilateurs internes (situés sur le panneau arrière de la cave à vin).
- Ne tirez pas les clayettes au-delà de la position fixe pour éviter toute chute de bouteille.
- Ne retirez pas plus d'une clayette pleine à la fois, car cela pourrait entraîner le basculement de la cave à vin vers l'avant.
- Ne recouvrez pas les clayettes en bois avec du papier d'aluminium ou tout autre matériau, car cela empêcherait la circulation de l'air.
- Ne déplacez jamais une cave à vin remplie. Risque de blessure corporelle et/ou d'endommagement du produit.

Réglage de la température

Remarque : selon la charge et le réglage, comptez jusqu'à 24 heures pour que la cave à vin atteigne la température souhaitée.

Tant que la cave à vin n'a pas atteint la température sélectionnée, l'écran d'affichage LED indiquera des informations irrégulières. C'est normal. Ce processus a lieu à chaque modification des réglages et/ou lors de l'ajout d'une grande quantité de bouteilles.

La cave à vin est conçue pour stocker et faire vieillir tous les vins : rouges, blancs et mousseux. La cave à vin crée des conditions idéales pour le vieillissement du vin à une température constante recommandée de 12 °C. La cave à vin peut également être réglée sur une température de service idéale pour profiter pleinement des qualités du vin. Sauf indication contraire du vigneron sur la bouteille, nous recommandons les températures de service suivantes : 7 °C pour le champagne, 12 °C pour le vin blanc et 18 °C pour le vin rouge (voir tableau de recommandations « Température de service »).

Important : par défaut, l'écran d'affichage LED indique la température réelle de l'air à l'intérieur de la cave à vin.


Les réglages de température sont préréglés en usine. En cas de panne de courant, tous les réglages de température précédemment enregistrés sont automatiquement effacés et la cave à vin revient aux réglages de température prédéfinis.

Il est important de comprendre la différence entre la température de l'air à l'intérieur de la cave à vin et la température du vin : cela peut prendre jusqu'à 12 heures pour qu'un réglage de la température modifie la température du vin.

Une fois la température réglée, il est fortement recommandé de ne pas jouer avec elle ni de la régler fréquemment. Le thermostat maintiendra la température de la cave à vin à une plage de +/- 2,5 °C. Cependant, la température du vin ne variera que de 0,5 à 1 °C.

Modèles avec interrupteur pour l'éclairage : pour un éclairage permanent de la cave à vin, activez l'interrupteur. Si vous désactivez l'interrupteur, l'éclairage s'allume uniquement à l'ouverture de la porte et s'éteint automatiquement à la fermeture de la porte.

Panneau de commande - WCF60172-1BG

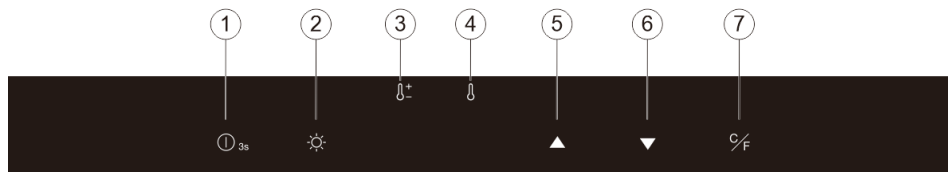

➤ ① **Bouton Marche/Arrêt**

En mode veille : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la cave à vin.

Extinction de la cave à vin : appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran 4 affiche un compte à rebours (3, 2, 1) avant que la cave à vin s'éteigne.

➤ ② **Éclairage**

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre l'éclairage.

➤ ③ **Écran d'affichage**

Affiche la température réglée.

➤ ④ **Écran d'affichage**

Affiche la température réelle.

➤ ⑤ **Réglage de la température (+)**

Appuyez une fois, l'écran ④ affiche la température réglée. La température peut être augmentée d'un degré à la fois.


➤ ⑥ **Réglage de la température (-)**

Appuyez une fois, l'écran ④ affiche la température réglée. La température peut être diminuée d'un degré à la fois.

➤ ⑦ **Unité de température**

Sélectionnez entre degrés Celsius ou Fahrenheit. L'écran d'affichage indique l'unité de température sélectionnée.

Panneau de commande - WF50128I-2B77 / WCF60172-2BG

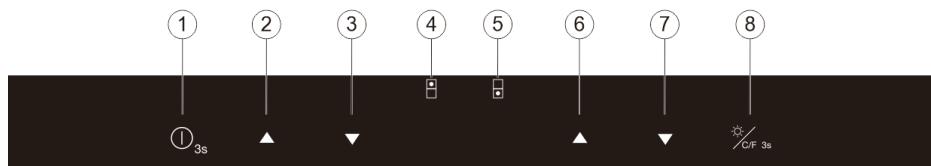

➤ ① Bouton Marche/Arrêt

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la cave à vin. L'écran ④ affiche un compte à rebours (3, 2, 1). Appuyez une nouvelle fois (immédiatement) pour éteindre la cave à vin.

➤ ② Augmentation de la température dans la partie haute de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ④ affiche la température réglée. La température peut être augmentée d'un degré à la fois.

➤ ③ Diminution de la température dans la partie haute de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ④ affiche la température réglée. La température peut être diminuée d'un degré à la fois.

➤ ④ Écran d'affichage

Affiche la température réglée dans la partie haute de la cave à vin.

➤ ⑤ Affichage

Affiche la température réglée dans la partie basse de la cave à vin.

➤ ⑥ Augmentation de la température dans la partie basse de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ⑤ affiche la température réglée. La température peut être augmentée d'un degré à la fois.

➤ ⑦ Diminution de la température dans la partie basse de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ⑤ affiche la température réglée. La température peut être diminuée d'un degré à la fois.


➤ ⑧ Éclairage

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre l'éclairage.

➤ ⑧ Unité de température

Sélectionnez entre degrés Celsius ou Fahrenheit. L'écran d'affichage indique l'unité de température sélectionnée.

Panneau de commande - WS60179H-2B93 / WF75201H-2B240

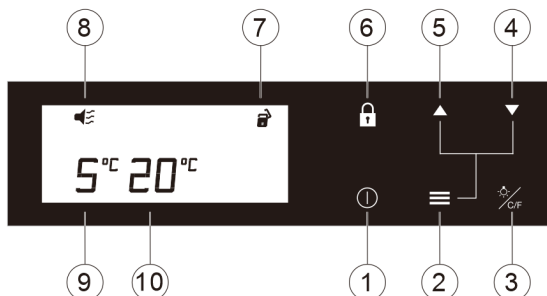

➤ ① Bouton Marche/Arrêt

Mode veille : maintenez la touche enfoncée brièvement pour éteindre la cave à vin.
Extinction de la cave à vin : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.
L'écran 10 affiche un compte à rebours (3, 2, 1) avant que la cave à vin s'éteigne.

➤ ② Réglage de la température

Pour régler la température, appuyez sur 4 ou 5 pour augmenter/diminuer la température.

➤ ③ Éclairage/Sélection de l'unité de température

Appuyez sur la touche pour allumer/éteindre l'éclairage LED. Modèles avec interrupteur pour l'éclairage : pour un éclairage permanent de la cave à vin, activez l'interrupteur. Si vous désactivez l'interrupteur, l'éclairage s'allume uniquement à l'ouverture de la porte et s'éteint automatiquement à la fermeture de la porte.
Sélection de l'unité de température : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes, les écrans 10 et 11 passent des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

➤ ④ Réglage de la température (-)

Appuyez sur la touche de réglage de la température 2, puis sur la touche 4. La température est indiquée sur l'écran 10. La température se règle d'un degré à la fois.

➤ ⑤ Réglage de la température (+)

Appuyez sur la touche de réglage de la température 2, puis sur la touche 5. La température est indiquée sur l'écran 10. La température se règle d'un degré à la fois.

➤ ⑥ Sécurité enfant

Appuyez sur la touche pour activer la sécurité enfant. Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour désactiver cette fonction.

➤ **⑦ Voyant de la sécurité enfant**



Sécurité enfant activée



Sécurité enfant désactivée

➤ **⑧ Dysfonctionnement du système**

Signale un dysfonctionnement de la cave à vin.

➤ **⑨ Affichage**

Affiche la température réelle/réglée dans la partie haute de la cave à vin.

➤ **⑩ Affichage**

Affiche la température réelle/réglée dans la partie basse de la cave à vin.

Présentation des températures de service recommandées

Tous les vins vieillissent à la même température, c'est-à-dire à une température constante réglée entre 12 °C et 14 °C. Le tableau ci-dessous est un tableau de température indicatif recommandant la température de service optimale.

Type de vin	Température de service
Champagne non millésimé, crémant, spumante :	6 °C
Semillon blanc sec, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne millésimé	10 °C
Chardonnay blanc, sec	10 °C
Gewürztraminer blanc sec, Riesling, Pinot grigio	10 °C
Sauternes blanc doux, Barsac, Montbazillac, vin de glace (vendanges tardives)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Vins millésimés blancs, doux : Sauternes	14 °C
Chardonnay blanc millésimé	14 °C
Pinot Noir rouge	16 °C
Syrah, Grenache rouge	16 °C
Pinot Noir millésimé rouge	18 °C
Cabernet et Merlot : français, australien, néo-zélandais, chilien, italien, espagnol, californien, argentin.	20 °C
Bordeaux millésimé	Température ambiante, pas plus de 20 °C

Informations importantes relatives à la température

Votre cave à vin est conçue pour vous garantir des conditions optimales de conservation et/ou de service de vos vins.

Les vins fins exigent une maturation longue et douce et nécessitent des conditions particulières pour développer tout leur potentiel.

Tous les vins vieillissent à la même température, c'est-à-dire à une température constante réglée entre 12 °C et 14 °C. La température de service varie selon le type de vin (voir la section : « Présentation des températures de service recommandées » ci-dessus). Un climat constant et régulier est facteur le plus important pour un vin en maturation/conservation. Cela signifie que tant que la température de votre cave à vin reste constante (entre 12 °C et 14 °C), vos vins seront conservés dans des conditions parfaites.

Tous les vins ne s'améliorent pas avec l'âge. Certains doivent être dégustés tôt (après 2 à 3 ans), tandis que d'autres requièrent un vieillissement prolongé (50 ans et plus). Tous les vins ont une période de maturation. Contactez votre caviste pour en savoir plus.

Dégivrage/Condensation/Humidité/Ventilation

Votre cave à vin est équipée d'une fonction de dégivrage automatique. L'eau de dégivrage s'évacue automatiquement : elle est envoyée dans un réservoir de vidange qui se trouve à l'arrière de la cave vin, à côté du compresseur. La chaleur est transférée par le compresseur et fait s'évaporer l'eau de condensation accumulée dans le récipient. Une partie de l'eau restante est recueillie dans la cave à vin, pour être ensuite utilisée pour maintenir un taux d'humidité adéquat. Ce système permet d'obtenir un taux d'humidité parfait dans votre cave à vin, ce qui est particulièrement nécessaire pour les bouteilles avec bouchon en liège.

Remarque : *l'eau recueillie par condensation est donc réutilisée. Dans les environnements extrêmement secs, il est possible que vous deviez ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau fourni avec votre cave à vin.*

Votre cave à vin est équipée d'une porte en verre Thermopane composé une couche acrylique intérieure pour minimiser la condensation sur la porte en verre.

La cave à vin n'est pas complètement étanche, l'air frais pénètre par le tuyau d'évacuation. L'air circule dans la cave à vin grâce à un ventilateur et aux clayettes.

Remarque : *pendant le cycle de refroidissement, la chaleur libérée est dispersée à travers des surfaces extérieures de la cave à vin. Évitez de toucher les surfaces extérieures pendant ces cycles.*

Clayettes en bois réglables

Réglage et démontage des clayettes en bois

Pour faciliter l'accès au vin, les clayettes peuvent être tirées d'un tiers vers l'extérieur. Les rails sont équipés de butées qui empêchent de sortir complètement la clayette par accident et de faire tomber les bouteilles de vin.


Lors du démontage, la clayette doit être inclinée et tirée comme indiqué sur le schéma. Lors de l'assemblage, la clayette doit être poussée jusqu'à ce qu'elle se loge dans les rails.

Montage/Démontage des clayettes

Clayette en bois traditionnelle

Démontage de la clayette : poussez la butée ① sur le côté. Sortez la clayette de son rail ②, puis démontez-la en suivant les flèches ③ sur le schéma.

Montage de la clayette : montez la clayette en réalisant les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

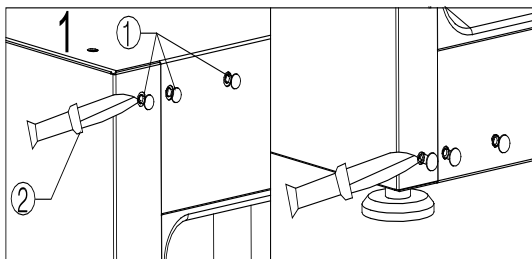


1 « A » = Butée

2 « B » = Clayette

Clayette avec glissières

Démontage de la clayette : sortez la clayette jusqu'à la butée ①, tirez les crochets ② vers le haut, puis démontez la clayette en suivant les flèches.

Montage de la clayette : montez la clayette sur les rails en suivant les flèches ③.

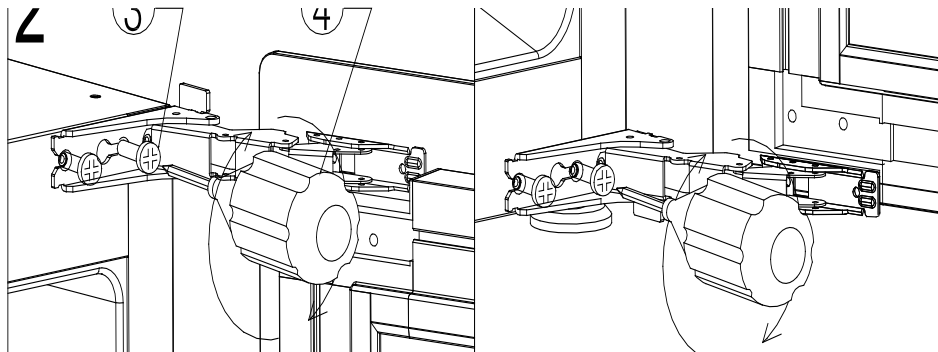

Assemblage

Remarque : le modèle WCBC6082-2BG/WI6045H-1B24 ne peut pas être assemblé.

Remarque : si votre cave à vin est équipée d'une serrure au bas de la porte, celle-ci n'est pas réversible. Si la porte doit être inversée, vous devez acheter un kit d'inversion de porte.

AVERTISSEMENT : l'assemblage doit préférablement être réalisé par deux personnes pour éviter les accidents. La porte vitrée est lourde et peut provoquer des blessures et/ou endommager le produit en cas de chute.

- Selon le modèle et le type de poignée, vous devrez peut-être faire pivoter la porte de 180 degrés.
- Selon la poignée, la porte peut ne pas être réversible ou nécessiter la commande d'un kit d'inversion de porte pour modifier le côté d'ouverture.

WF50128I-2B77 / WS60179H-2B93 / WCF60172-1BG / WCF60172-2BG







1. Installez la cave à vin dans un endroit spacieux. Ouvrez complètement la porte.
2. Utilisez un petit couteau (2) pour retirer le cache (1) sur le côté opposé (figure 1).
3. À l'aide d'un tournevis M5 (outil n° 5), dévissez les vis (4) du support (3). Ensuite, retirez le support (figure 1).
4. Tenez la porte et retirez l'axe de la charnière (6) à l'aide d'un tournevis M5 (outil n° 5). Démontez la porte et mettez-la de côté (figure 2).
5. Démontez les charnières supérieure et inférieure (7) et (8) à l'aide d'un tournevis M5 (outil n° 5). Installez la charnière de la porte du côté opposé (figures 3 et 4).
6. Faites pivoter la porte de 180 degrés et montez-la sur le côté opposé (figure 5).
7. Installez le cache sur le côté opposé de la cave à vin (figure 6).

Montage de la poignée

1. Sortez la poignée de la cave à vin et cherchez les deux vis dans la pochette d'accessoires.
2. Ouvrez le cadre de la porte sur le côté de la porte, installez les deux vis du côté de la poignée et réglez-les. Fixez le cadre de la porte.


Si les trous de vis ne s'adaptent pas parfaitement, vous pouvez utiliser une visseuse pour les agrandir légèrement.

1. Cache	2. Couteau	3. Support
4. Vis	5. Tournevis M5	6. Axe de charnière
7. Charnière (supérieure)	8. Charnière (inférieure)	

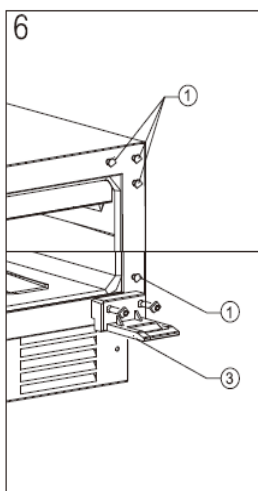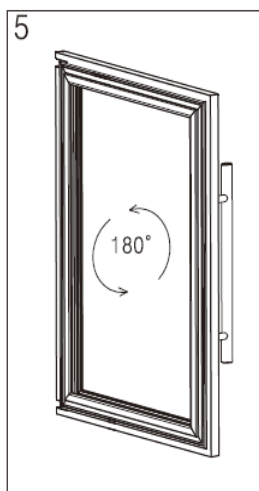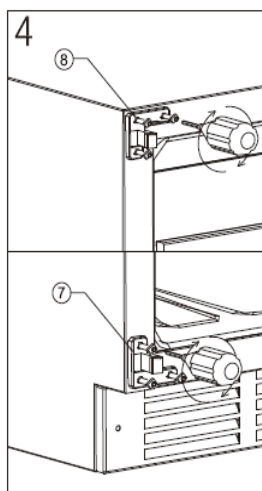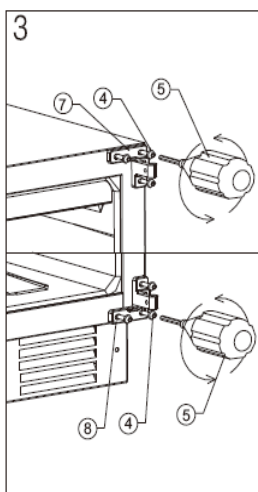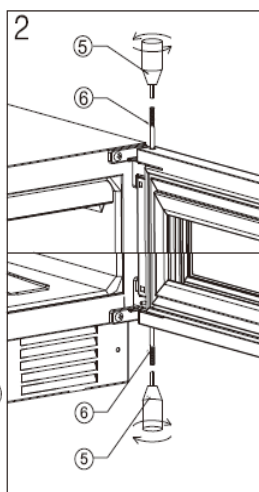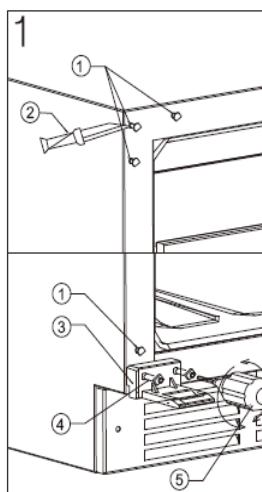

WF75201H-2B240

Avertissement : La cave à vin étant lourde, l'assemblage doit être effectué par deux personnes. Outils nécessaires à l'assemblage : tournevis cruciforme, clé Allen.

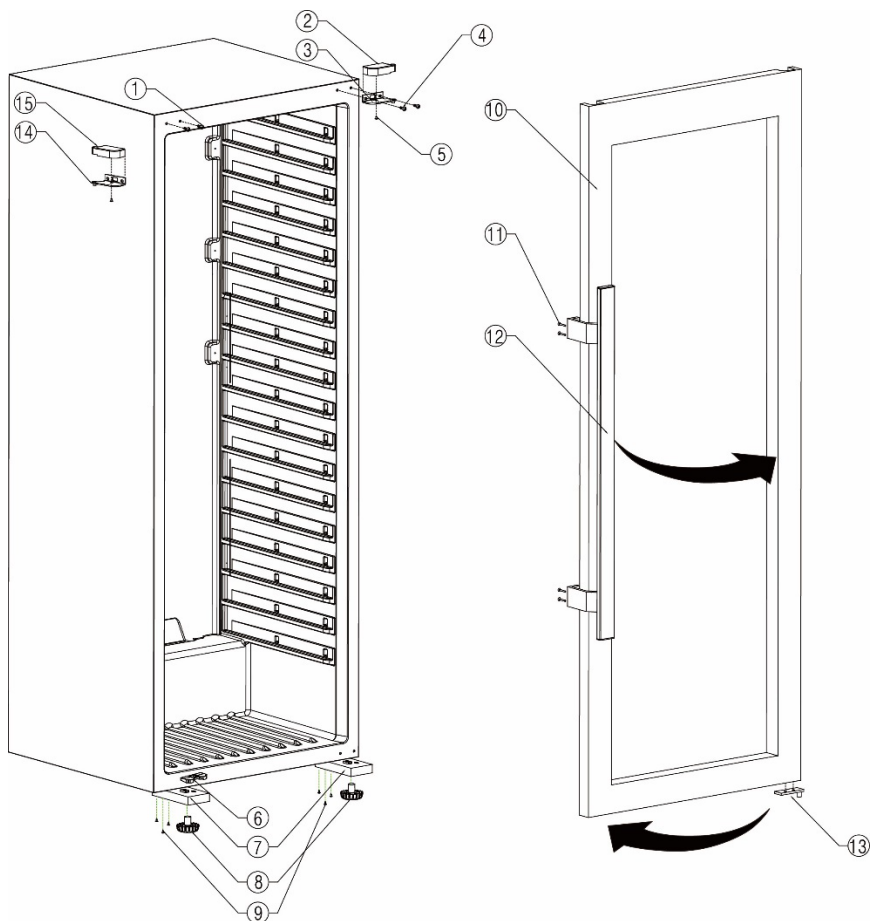


1. Vis	2. Cache, charnière supérieure droite	3. Charnière supérieure droite
4. Vis	5. Vis	6. Butée de porte métallique
7. Charnière inférieure	8. Pied	9. Vis
10. Porte	11. Vis, poignée	12. Poignée
13. Support, inférieur	14. Charnière supérieure gauche	15. Cache, charnière supérieure gauche

1. Ouvrez la porte, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis (5) de la charnière supérieure droite (3), puis démontez le cache de la charnière supérieure droite (2).
2. Démontez la butée de porte métallique (6) située sur la charnière inférieure (7) puis mettez-la de côté.
3. Placez un morceau de bois ou un tapis en caoutchouc sur le sol, placez le câble électrique dans le compartiment du compresseur pour éviter tout endommagement, puis couchez la cave à vin par terre avec la porte vers le haut.
4. Utilisez un tournevis cruciforme pour démonter le pied (8) et la charnière inférieure (7), puis mettez-les de côté.
5. Soulevez délicatement la porte (10) de la cave à vin. Retirez les vis (11) de la poignée (12), tournez la poignée et installez-la sur le côté opposé.
6. Retirez les vis (4) et la charnière droite supérieure (3), prenez les vis (1) du côté gauche pour les installer sur le côté droit de la cave à vin. Sortez la charnière supérieure gauche (14) de la pochette d'accessoires, puis installez-la avec le cache de la charnière supérieure gauche (15) sur le côté gauche à l'aide des vis (4).
7. Placez délicatement la porte sur la cave à vin, réglez l'axe sur la charnière supérieure gauche (14) et sur le cadre de la porte, puis positionnez la porte.
8. Placez la charnière inférieure (7) sur le côté gauche, alignez le support inférieur (13) sur le trou situé à gauche sur la charnière inférieure (7), puis fixez à l'aide des vis (9). Ensuite, installez le pied sur la charnière inférieure (7) côté gauche. Suivez la même procédure de montage pour la charnière inférieure côté droit.
9. Soulevez délicatement la cave à vin et installez la butée de porte métallique (6) sur la charnière inférieure (7) côté droit.
10. Sortez le cache de la charnière supérieure gauche (15) de la pochette d'accessoires, puis installez-le sur la charnière supérieure gauche (14) à l'aide des vis (4).

Remarque : Laissez la cave à vin reposer sans la brancher pendant au moins 12 heures après l'avoir relevée pour éviter d'endommager le système de refroidissement de l'appareil.


Montage de la poignée

3. Sortez la poignée de la cave à vin et cherchez les deux vis dans la pochette d'accessoires.
4. Ouvrez le cadre de la porte sur le côté de la porte, installez les deux vis du côté de la poignée et réglez-les. Fixez le cadre de la porte.

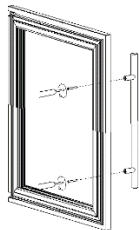

Si les trous de vis ne s'adaptent pas parfaitement, vous pouvez utiliser une visseuse pour les agrandir légèrement.

Montage de la grille d'aération

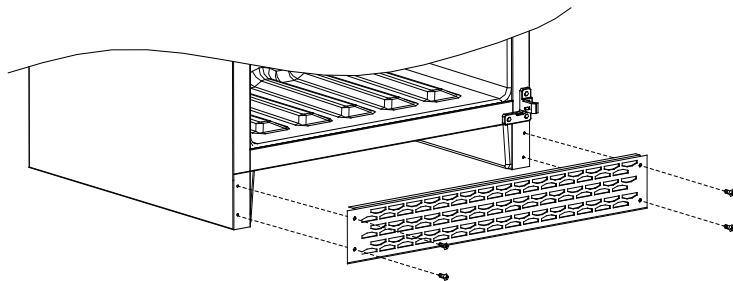

1. Sortez la grille d'aération de la cave à vin, puis sortez 4 vis 4 x 12 de la pochette d'accessoire.
2. Ouvrez la porte, fixez la grille avec les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Dysfonctionnement

Vérifiez si l'appareil est bien sous tension. Vérifiez si la fiche est bien branchée dans la prise d'alimentation. Vérifiez le relai HFI. Vérifiez si la porte est fermée correctement.

Si votre cave à vin présente un dysfonctionnement, débranchez-la et contactez le service après-vente. Les réparations et le service après-vente doivent être réalisés par un technicien agréé.

Avertissement !

Tout non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, la température se réinitialise automatiquement aux températures réglées en usine dès le rétablissement de l'alimentation.

La plupart des pannes courant sont résolues rapidement. Une interruption d'une heure ou deux n'affectera pas la température de la cave à vin. En cas de panne de courant, évitez d'ouvrir la porte pour éviter les changements de température.

Quelle que soit la cause, si vous remarquez des niveaux anormaux de température et/ou d'humidité dans la cave à vin, seule une coupure prolongée de l'alimentation électrique aura un impact sur le vin.

Résolution des problèmes

Cette cave à vin a été conçue et fabriquée en pensant avant tout à sa sécurité fonctionnelle et sa durée de vie. En cas de dysfonctionnement, vous devez d'abord vérifier si celui-ci est dû à une erreur d'utilisation mineure. Le cas échéant, la consultation auprès du service-après vente sera à votre charge, même pendant le délai de réclamation.

Problème	Solution possible
La cave à vin ne fonctionne pas.	Vérifiez si la cave à vin est bien branchée. Vérifiez si la cave à vin est bien fermée. Vérifiez si un fusible a sauté.
La cave à vin n'est pas assez froide.	Vérifiez le réglage de la température. Vérifiez si la température ambiante est supérieure à la température admissible. Ouverture répétée de la porte. Vérifiez si la porte est fermée correctement. Vérifiez si le cadre de la porte est intact.
Le compresseur se met souvent en route.	La température ambiante est plus élevée qu'habituellement. Une grande quantité de bouteilles a été rangée dans la cave à vin. Ouverture répétée de la porte. Vérifiez si la porte est fermée correctement. Vérifiez le réglage de la température. Vérifiez si le cadre de la porte est intact.
L'éclairage ne fonctionne pas	Vérifiez si la cave à vin est bien branchée. Vérifiez si un fusible a sauté. L'ampoule est grillée. Vérifiez si l'éclairage est activé.
Vibrations	Vérifiez si la cave à vin est bien à niveau.
La cave à vin fait beaucoup de bruit.	Bruit de bulles, de crépitements ou de gargouillis. C'est tout à fait normal. Cela se produit souvent lorsque le liquide réfrigérant circule dans le système. Bruits de craquements/éclatements : causés par la contraction et l'expansion du gaz réfrigérant pour la production de froid. C'est tout à fait normal. Vérifiez si la cave à vin est bien à niveau.
La porte ne ferme pas correctement.	Vérifiez si la cave à vin est bien à niveau. L'assemblage n'a pas été réalisé correctement. Vérifiez si le cadre de la porte est intact. Vérifiez la bonne disposition des clayettes.

Mise au rebut de la cave à vin

L'appareil contient des matériaux précieux et, contrairement aux déchets ménagers non triés, il doit être apporté dans votre centre de recyclage le plus proche. La mise au rebut des anciens appareils doit être effectuée de manière professionnelle et compétente, conformément aux réglementations et lois locales en vigueur.



Le circuit de refroidissement de l'appareil usé ne doit pas être endommagé pendant le transport pour éviter toute fuite incontrôlée du réfrigérant qui s'y trouve (informations sur la plaque signalétique) et de l'huile.

- Rendez l'appareil inutilisable.
- Débranchez-le de la prise d'alimentation.
- Coupez le cordon d'alimentation.

Droit de réclamation

Vous disposez d'un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre les matériaux, la main-d'œuvre et les frais de transport. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d'utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates.

Ne sont pas couverts par le droit de réclamation :

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l'appareil.
- Les dommages de l'appareil liés à un incendie et/ou à l'eau et à l'humidité.
- Les réparations effectuées par une personne non qualifiée.
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n'est pas transporté dans un emballage approprié.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes d'utilisation.
- Le montage du produit non conforme aux instructions.
- Le montage et/ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
- Les ampoules défectueuses.

Dommmages liés au transport

Un dommmage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le fournisseur. En cas de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommmage lié au transport éventuel. Tout dommmage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.

Demamde de service après-vente injustifiée

Si vous faites appel au service après-vente et qu'il s'avère que vous auriez pu remédier personnellement à la résolution de la panne, par exemple en suivant les consignes du présent manuel d'utilisation ou en changeant un fusible dans la boîte à fusibles, vous serez tenu de payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel

Un achat professionnel est défini par l'achat d'un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d'utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs.

En cas d'achat professionnel, la garantie ne s'applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique classique.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommmages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

Service après-vente

Vous pouvez faire vos demandes de service après-vente auprès de notre partenaire :

De Smid Reparatie

Téléphone: +31 (0)412 693614

Kanaalstraat 24, 5347 KM Oss



Doivent être renseignés : le fabricant, le modèle, le numéro de série, éventuellement la référence du produit, la date d'achat, le fournisseur, la description de la panne et les coordonnées du client.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

*Sous réserve de faute d'impression.